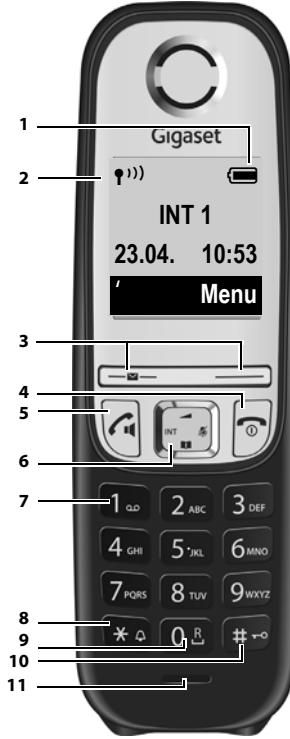


Gigaset A415/AS405 - SABİT HATLI TELEFON

El cihazı kısa özet

- 1 Pili şarj durumu
- 2 Çekiş gücü göstergesi
- 3 Ekran tuşları
- 4 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu
- 5 Cevaplama/hoparlör tuşu
- 6 **Kumanda tuşu** (☰)
 - ▲ Ses ayarları
 - INT dahili çağrı
 - Telefon rehberini çağırma
 - ☎ Mikrofonu konuşma anında sessiz bırak
- 7 **Tuş 1**
Şebeke telesekreteri
- 8 **Yıldız tuşu**
Zil sesi aç/kapat(sürekli süreli basın); mevcut bağlantıda: Impuls aramadan sesli arama (kısa süreli basın)
- 9 **Tuş 0/R-Tuşu**
Geri arama (Flash): **sürekli süreli** basın
- 10 **Kare tuşu**
Tuş kilidi açık/kapalı (sürekli süreli basın); Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma; Arama bekleme girin (sürekli süreli basın)
- 11 Mikrofon



Açıklama

Arayanlar listesindeki /şebeke telesekreter listesindeki yeni mesajlar ekranda, sol tuş yanıp sönerek **Yeni mesajlar** gösterilir (ayarlı olduğunda, → s. 8).

El cihazındaki ekran tuşları:

Tuşlara basıldığında ekranda görüntülenen fonksiyon çağrılır.

Gösterge	Tuşa basıldığında anlam
'	Mesaj listelerinin çağırılması (→ s. 8).
Menu	Ana/alt menüyü açar (bkz. Menüye genel bakış → s. 22).
"	Bir Menü düzeyi geriye.
↕	☎ yukarı/aşağı gidin veya ses şiddetini ayarlayın.
↔	İmleci (Cursor) ☎ ile sola/sağa hareket ettirin.
⌫	Karakter, karakter silme.
OK	Menü fonksiyonunu onaylar veya girişi kaydeder.

Baz ünitesine kısa genel bakış



Tanıtma/paging tuşu:

El cihazı arama (kısa süreli basın, „Paging“ → s. 9)
El cihazı tanıtma (kısa süreli basın → s. 9).

Enerji Tasarrufu için ECO DECT

Konuşma esnasında telsiz gücü el cihazı ile baz ünitesi arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır: Mesafe ne kadar kısaysa telsiz gücü (yayın gücü) o kadar azdır. Bekleme durumunda el cihazının telsiz gücü kapalıdır. Baz ünitesi el cihazı irtibatını düşük telsiz sinyali ile sağlar.

Telefonunuzda baz ünitesi gücünü daha da düşürmeniz imkanı mevcuttur:

1) Baz ünitesi sinyal gücünü düşürün (Eco mod)

Maks. Aralık ayarları kapattığınızda (Menü görünümünde → s. 23), konuşma sırasındaki baz ünitesi gücü yarı menzilde %80 oranında düşürülür.

2) Baz ünitesi sinyal gücü kapatma (Eco mod+)

Radyas. yok (Menü görünümü → s. 23) ayarıyla baz ünitesi sinyalleri bekleme modunda tümüyle kapatılabilir. Lütfen unutmayın:

- ◆ Tanıtılan tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.
- ◆ Gelen çağrılara çabuk bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli haberleşme moduna geçer. Bu elektrik sarfiyatını artırır ve hızında bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredekken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelerle maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk adımlar

Paketin içeriğini kontrol edin

Baz ünitesi ve el cihazı teslimat kapsamı: Gigaset el cihazı, Gigaset baz ünitesi A420, adaptör, telefon kablosu, iki adet pil, pil kılıfı, kullanım kılavuzu.

El cihazı ve şarj ünitesi teslimat kapsamı: Gigaset el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil, akü kılıfı, kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, sahip bir adet şarj ünitesi bulunmaktadır.

Baz ünitesi ve şarj cihazının (teslimat kapsamında varsa) kurulumu

Baz ünitesi ve şarj ünitesi, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ baz ünitesini dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin. Baz ünitesini ve duvara da monte edebilirsiniz.

Açıklama

Baz istasyonunun kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır.

Normal şartlarda cihazın ayakları bulunduğu yüzeyde iz bırakmazlar. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

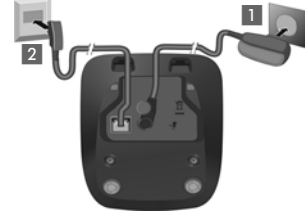
Bakım: baz ünitesini, şarj ünitesini ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya anti statik bezle silin. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Aksi halde statik yüklenme tehlikesi söz konusudur.

Lütfen dikkat edin:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklık, toz, buhar ve tahriş edici sıvılara karşı koruyun.

Baz ünitesini bağlama

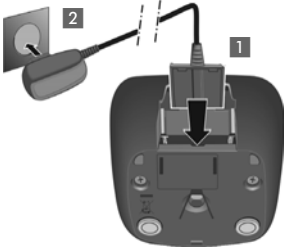
- ▶ **Önce** adaptörü **1** takın.
- ▶ **Sonra** telefon fişini **2** bağlayın ve kabloyu kablo kanalına yerleştirin.



Lütfen dikkat edin:

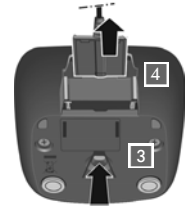
- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon şebeke bağlantısı olmadığından çalışmayacaktır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte verilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının tel düzenleri farklı olabilir.

Şarj cihazını (teslimat kapsamında varsa) kurun



- ▶ Adaptörün fişini takın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Şarj cihazının fişini çekmeniz gereken durumlarda kilit açma düğmesine **3** basın ve fişi çekin **4**.



El cihazını çalıştırma

Ekran bir folyo ile kaplanmıştır. Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

Pilleri takın ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sağlığınıza ve cihazınıza ciddi zararlar verebileceğinden, yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 13) kullanın, hiçbir şekilde geleneksel (şarj edilemeyen) pilleri kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

- Pilleri doğru olarak takın.

Kutuplar pil yuvasında işaretlenmiştir.

- Pil kapağını üstten oturtun.
- Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.

Eğer pili değiştirmek için pil kapağını tekrar açmak zorunda kalacak olursanız:

- Kapağın üst tarafındaki çentiği kavrayın ve aşağı doğru itin.



Pili ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için, pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.



- El cihazını **6 saat** boyunca baz ünitesinde/şarj ünitesinde tutun.

Açıklama

El cihazı yalnızca bunun için öngörülen baz/şarj ünitesine yerleştirilmelidir.

- Ardından el cihazını baz/şarj istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar

- ◆ **Baz ünitesi ve el cihazı teslimat kapsamı:** el cihazı fabrika çıkışında baz ünitesine tanıtılmıştır. **Birden fazla el cihazı** olan bir model satın aldıysanız, tüm el cihazları baz ünitesine tanıtılmıştır. Bu nedenle tanıtma yapmanıza gerek yoktur. Buna rağmen bir el cihazı baz ünitesine tanıtılmamışsa (ekranda **El cihazı kayıt** veya **Baz ist. yerl.** görünür), lütfen el cihazını tanıtın (→ s. 9).
- ◆ **El cihazı ve şarj ünitesi teslimat kapsamı:** el cihazının manuel olarak kaydedilmesi gerekir (→ s. 9).
- ◆ İlk şarj etme ve boşaltmadan sonra, el cihazınızı her görüşme sonrasında şarj ünitesine geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazınızdan her çıkarıp taktığınızda, daima şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini değiştirme

Anlamadığınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini değiştirin:

Menu ► **4 dil** **2. dil** **1. dil** (Tuşlara sırasıyla basın) ► **(Dili seçin)** ► **OK** (✓ = güncel dil) ► Kapatma tuşuna **(süreklili)** basın (bekleme moduna geri dönüşümlü)


Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saat ile takvimi kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Menu ► **(Ayarlar)** ► **OK** ► **Tarih/Saat** ► **OK** ► **Tarih** ► **(Gün, ay ve yılı 6 haneli olarak girin)**

► **OK** ► **Saat** ► **(Saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin)** ► **OK** (Ekranda şu gösterilir: **Kaydedildi**)

► **(bekleme konumuna dönmek için Kapatma tuşunu basılı tutun)**

Kumanda tuşlarının  soluna veya sağına basarak ilgili satırdaki giriş pozisyonunu değiştirebilirsiniz.

Not

Gelen çağrı esnasında tarih ve saat de görüntüleniyorsa (örn. şebeke operatörü tarafından, Router veya telefon tesisi aracılığıyla), bu verilerin hangi durumlarda üstlenileceğini belirleyebilirsiniz:

▶ Aşağıdaki sıralamaya göre tuşlara basın: **Menu** ▶ * 6 # → 0.5 5 → # → 7 → 3 →

Aşağıdaki göstergelyi görürsünüz, güncel ayarlama yanıp söner:

▶ Bilgilerin hangi durumlarda üstleneneğine dair ilgili tuşlara basın:
0.5 hiç
veya 1. bir defa, telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa
veya 2. her zaman

Seçiminizi görüntülenir (örn. "her zaman" için 2):

▶ **OK** ekran tuşuna basın.

973 SET : [0]



973 SET : [2]

Bekleme konumunda ekran







Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz ünitesine bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek).

Ekran göstergeleri

◆ Baz ünitesi ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:

- iyi ile düşük arası: 
- sinyal alışı yok: 


◆ Pilin şarj durumu:

-  piller % 66 üzerinde dolu
-  piller % 34 ve % 66 arasında dolu
-  piller % 11 ve % 33 arasında dolu
-  piller % 11'in altında dolu
-  yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
-  şarj işlemi



Eğer **Radyas. yok** (→ s. 23) modu etkinse, üstte solda  simgesi gösterilir.

El cihazını açma/kapatma

El cihazını açma/kapatma için  **sürekli süreli** basın. Kapalı el cihazını baz ünitesine veya şarj cihazına koyduğunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak açılır.


Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun („Sorular ve cevaplar“, → s. 14) veya müşteri hizmetlerimize başvurun → s. 16.



Menü Yönetimi


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur (Menüye genel bakış → s. 22).

Ana menü (ilk menü düzeyi)

▶ Ana menüyü açmak için el cihazının bekleme durumunda ekran tuşuna **Menu** veya sağ kontrol tuşuna  basın. Ana menü işlevleri simgeler ve adlarla liste halinde görüntülenir.

Bir fonksiyonu seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Seçilebilir işlev ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna veya sağ  kumanda tuşuna basarak tasvir edilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.


Eğer " ekran tuşuna veya **kısa süreli** olarak bitirme tuşuna  basacak olursanız, ekran bekleme konumuna geri döner.

Alt menüler

Alt menüdeki fonksiyonlar isimlerle gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basarak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Ekran tuşuna " veya bitirme tuşuna  **kısaca** basarsanız, önceki menü düzeyine geri dönersiniz veya işlemi yarıda kesersiniz.

OK ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

Bekleme moduna dönülmesi



Menüdeki belirli bir noktadan:



- ▶ Bitirme tuşuna  **sürekli süreli basın veya**
- ▶ hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

Telefon görüşmesi

Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.

 (Telefon numarasını girin) ▶ .


Arama başlayacaktır. (Önce cevaplama tuşuna  **sürekli** basabilir [çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz. Görüşme sırasında ahiye kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Görüşmeyi sonlandırma/aramayı iptal etme: bitirme tuşuna  basın.

Her aranan numaranın önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (→ s. 6).

Aramayı cevapla

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın.

Otomatik cevapla fonksiyonu etkinse **Oto. cevapl.** (bkz. Menüye genel bakış → s. 23) gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.


Arayan numarayı görüntüle



Arama geldiğinde telefon numarası veya (telefon rehberinde kayıtlıysa), arayanın adı ekranda görüntülenir.

Ön şartlar:


- 1 Şebeke operatörünüzü, arayanın numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi ile ilgili görevlendirmiş olmalısınız.
 - 2 Arayan numara, şebeke operatörünün telefon numarasını aktarmasına izin vermiş olmalıdır (CL).
- Telefon numarasının ekranda görüntülenmesini istememişseniz ekranda **Harici görüşme** veya arayan numaranın telefon numarasını gizlemesi veya numarasının görüntülenmesini istemediği durumda ekranda **Gizli çağrı** görünür.

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşmede hoparlörü gördüğünüz kişiye duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün. Görüşme esnasında hoparlörü hoparlör tuşuna  basarak açıp, kapatabilirsiniz.

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında hoparlörü ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Sessiz mod

Görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu açmak veya kapatmak için, sağ  kumanda tuşuna basın.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilir ve bu numaranın aramada **otomatik olarak** belirli numaraların önüne eklenmesini sağlayabilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinde yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bunların kodlarını kaydedebilirsiniz.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarının ilk rakamlarını „**Beyaz liste**“ listesine kaydedin.

„**Siyah liste**“ listesine ise „**Beyaz liste**“ listesinin istisnalarını kaydedin.


Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084







081 ve084 istisna olmak üzere, **08** ile başlayan bütün numaralar, **0999** önseçim numarası ile aranılır.

Arayan	aranan numara
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Önseçim numaraları ve listelere kaydetme işlemini menü üzerinden yapın (→ s. 23).


Önseçimi tamamen iptal etmek isterseniz, önseçim numaralarını  ekran tuşu ile silin.

Önseçimi geçici olarak engelleme:

 (sürekli süreli basın) ▶  **Menu** ▶  **Ön seçim kapalı** ▶  **OK** ▶  (numarayı girin) veya  (Telefon rehberinden bir numara kullanın) ▶ Numara önseçimsiz aranacaktır.




Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi




Telefon rehberini açma: Kumanda tuşunun aşağısına  basın.

100'e kadar telefon numarası (maks. 22 rakam) isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir. Harf/karakter girin → s. 13.


İlk numarayı telefon rehberine kaydetme



 ▶ **Yeni Giriş?** ▶ **OK** ▶  (Numarayı girin) ▶ **OK** ▶  (Adını girin) ▶ **OK**

Telefon rehberine daha fazla numara kaydetme

 ▶ **Menu** ▶ **Yeni Giriş** ▶ **OK** ▶  (Numarayı girin) ▶ **OK** ▶  (Adını girin) ▶ **OK**

Telefon rehberi girişi seçme



Telefon rehberini  ile açın. Aşağıdakilerden seçim yapabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşmaya kadar  tuşuyla ilgili girişlerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişlerleyin.


Telefon rehberleriyle arama

 ▶  (girişi seçin) ▶ 

Diğer fonksiyonları kullanma






 ▶  (girişi seçin) ▶ **Menu**

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Yeni Giriş	Yeni telefon numarasını kaydetme.
Numara Göster	Telefon numarası gösterme.
İsmi Göster	İsmi gösterme.
Girişi Değiştir	Seçilen giriş değiştirilir.
Numarayı Kullan	Numarayı değiştirin veya telefon defterinden güncel pozisyona bir numara eklemek için  ile telefon defterini açın. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları Menu ile çağırın.
Girişi Sil	Seçilen girişin silinmesi.
Girişi Gönder	Tek bir kaydı başka bir el cihazına gönderme (→ s. 7).
Listeyi Sil	Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi
Listeyi Gönder	Tüm listenin diğer bir el cihazına gönderilmesi (→ s. 7).
Kısayol	Kısa yol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama.

Kısa yol tuşlarının kullanımı

2-9 sayı tuşlarının her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz:

 ▶  (girişi seçin) ▶ **Menu** ▶  **Kısayol** ▶ **OK**
▶  (Tuşa basın) ▶ **OK** veya  (Atama yapılmasını istediğiniz tuşa basın)

Seçmek için ilgili hızlı arama tuşuna sürekli süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Ön şartlar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz ünitesine tanıtılmış olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir olmalıdır.

 ▶  (girişi seçin) ▶ **Menu** ▶  **Girişi Gönder / Listeyi Gönder** ▶ **OK**
▶  (Dahili katılımcıyı seçin) ▶ **OK** veya  (Alıcı el cihazının dahili numarasını girin)

Tekrar arama listesi

Bu listede son aranan on numara yer alır.


Tekrar arama listesinden arama yapma

 (kısaca basın) ▶  (Kaydı seçin) ▶ 



Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 (kısaca basın) ▶  (Kaydı seçin) ▶ **Menu**







Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan	Numarayı değiştirin veya telefon defterinden güncel pozisyona bir numara eklemek için  ile telefon defterini açın. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları Menu ile çağırın.
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Girişi Sil	Seçilen girişin silinmesi.
Listeyi Sil	Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listesi /şebeke telesekreter listesi

Liste seçimini açmak için,  ekran tuşuna basın. Yalnızca yeni mesaj olan listeler görüntülenir.  tuşuyla mevcut listelerin içinde gezinebilirsiniz.



Arama listesi/**Telesekreter listesi**/Şebeke telesekreteri listesine bir geldiğinde bir uyarı sinyali duyulur. Fabrika ayarları sol ekran tuşu ve ekran yanıp söndüğünde **Yeni mesajlar** bildirimini gösterilir. Yeni mesaj göstergesini kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:

▶ Şu tuş kombinasyonunu tuşlayın: **Menu** ▶      

Aşağıdaki göstergelyi görürsünüz:



97



▶ Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

 gelen çağrılar için
veya  şebeke telesekreteri

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

975 SET: [0]

▶ Yeni mesajlarda uygulamayı ayarlamak için  veya  tuşuna basın

 Yeni mesajların mevcut olup olmadığı gösterilir (fabrika ayarları).
veya  Yeni mesajların mevcut olup olmadığı gösterilmez.

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

975 SET: [1]

▶ **OK** ekran tuşuna basın.

Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.

Açıklama

Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (kendi şebeke operatörüne bağımlı olarak).

Arama listesi


Ön şart: CLIP (→ s. 6)

Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir: (→ s. 23)

- ◆ Gelen çağrılar
- ◆ Cevapsız aramalar

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak gelen son 25 aramanın hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

Arama listesini aç

▶  **Çağrılar:**


Arama listesi aşağıdaki gibi görüntülenir:


Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı **Çağrılar: 01+02**

Listeyi açmak için **OK** tuşuna basın.

En son gelen arama görüntülenir. Gerektiğinde  ile başka bir giriş seçin.

Diğer fonksiyonları kullanma

 (giriş seçin) ▶ **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Girişi Sil	Güncel giriş silinir.
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Tarih/Saat	Aramanın yapıldığı tarih ve saati (eğer ayarlıysa) gösterme.

Durum	Yeni çğr.: yeni cevapsız arama. Eski çğr.: önceden okunmuş giriş.
Listeyi Sil	Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir.

Arama listesinden arayanı geri arama

▶ Çağrılar: 01+02 ▶ **OK** ▶ (giriş seçme) ▶

Şebeke telesekreter listesi

Şebeke telesekreter listesi ile şebeke telesekreteri (→ s. 9) üzerindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajlar sadece mesajın içeriği oynatılırken silinebilir.

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreteri şebeke operatörünüzün telefon şebekesinde bulunan telesekreterdir. Gerekliğinde operatörünüzden bilgi alabilirsiniz. Şebeke telesekreterini ancak şebeke operatörünüzü bu hususta **görevlendirdiyeniz** kullanabilirsiniz.

Şebeke telesekreterini rahat bir şekilde şebeke telesekreteri listesi (→ s. 8), menü (→ s. 22) kısayol tuşu (→ s. 1) üzerinden dinleyebilmek için numarayı telefonunuza kaydetmeniz gereklidir:

Menu ▶ **Sesli Mesaj** ▶ **OK** ▶ **Şeb. Pos K.** ▶ (Numarayı girin) ▶ **OK**

El cihazı arama ("Paging")

El cihazınızı baz ünitesi yardımıyla arayabilirsiniz.

▶ Baz ünitesinde Tanıtma/Paging tuşuna (→ s. 1) **kısa süreli** basın.

Çalma sesi kapalı olsa bile tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

Sonlandırma: baz istasyonundaki Tanıtma/Paging tuşuna **kısa süreli** basın (→ s. 1) veya el cihazınızda cevaplama tuşuna veya bitirme tuşuna basın.

El cihazını elle tanıtma

Baz ünitesine anda en fazla 4 el cihazı tanıtılabilir. **Her ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz ünitesine kaydedilmelidir. El cihazının manüel kaydını el cihazında (1) ve baz ünitesinde (2) başlatmanız gerekir.

<p>1) El cihazında</p> <p>Menu ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK ▶ El cihazı kayıt ▶ Baz ünitesi sistemi PIN (Teslimat kapsamı: 0000) girin ▶ OK ▶ Ekranada Kaydediyor görüntülenir.</p>
<p>2) Baz ünitesinde</p> <p>Sistem PIN kodunu girdikten sonra 60 san. içinde kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) sürekli (min. 3 san.) basın.</p>

Tanıtma işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. **Kayıt başarılı olduktan sonra** ekranda kısa süreliğine **Kayıt olundu** gösterilir ve ardından bekleme moduna geçilir. El cihazı, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

El cihazlarını silme

Her Gigaset el cihazından diğer bir tanıtılmış el cihazını silebilirsiniz.

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **El cih. kayd. sil** ▶ Çıkış yapan dahili katılımcıyı seçin. Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir. ▶ **OK** ▶ Baz ünitesi sistem PIN'i (Teslimat durumu: 0000) girin ▶ **OK**

Birden fazla el cihazı kullanma

Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz ünitesine tanıtılmış başka el cihazları yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

2 el cihazı tanıtılmış

kumanda tuşuna basın, diğer el cihazı aranacaktır.

2'den fazla el cihazı tanıtılmış

Belirli bir el cihazını arama

▶ (1...4, El cihazının dahili numarasını girin) veya

▶ (Dahili numarayı girin) ▶ **OK** veya ▶ el cihazı aranacaktır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama")

Kumanda tuşu sürekli basın veya *0 veya Tümünü Ara OK veya tüm el cihazları çağrılır Dahili telefonlardan biri cevapladığında görüşme yapabilirsiniz. Sonlandırmak için tuşuna basın.

Dahili danışma/görüşme aktarma

Bir harici kişiyle görüşüyorsunuz. kumanda tuşuna basın ve bir ya da tüm el cihazlarını arayın. Harici görüşmeci bekleme melodisi dinler. Dahili bir görüşmeci telefonu açtığında gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

Ya

Bitirme tuşuna basın. Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır,

veya

ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Aktarma sırasında dahili görüşmeci cevaplama öncesi bitirme tuşuna basabilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilirsiniz (konferans). **Ön şart: Dah. Konfer. fonksiyonu açık olmalıdır.**

Dahili konferansı açma/kapatma

Menu Ayarlar OK Baz OK Dah. Konfer. OK (✓ = açık)

Dahili konferans

Mevcut harici görüşmeye katılmak istiyorsunuz. Cevaplama tuşuna sürekli süreli basın. Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Konferansı sonlandırma: bitirme tuşuna basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Birinci dahili görüşmeci bitirme tuşuna bastığında diğer dahili görüşmeci ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Çalar saati ayarlama

Çalar saati açma/kapama

Menu Çalar Saat OK Etkinleştirme OK (✓ = açık)

Çalar saat açaksa: (Uyandırma zamanı girin) OK

Alarm çaldığında istediğiniz bir tuşa basın ve alarmı 24 saat süresince kapatın. Çalar saat açaksa ekranda alarm simgesi ve tarih yerine alarm saati görüntülenir.

Alarm zamanını ayarlama

Menu Çalar Saat OK Uyanma zamanı OK

Alarm zamanını saat ve dakika olarak girin ve OK tuşuna basın.

Telefon ayarlama

Uyarı sesini ve pil ikaz sesini açma/kapama, bakınız menüye genel bakış (→ s. 22).

Ekran kontrastı ve büyük arama rakamları seçme, bkz. menüye genel bakış (→ s. 23).

Baz ünitesi sistem PIN ayarlama, bkz. (→ s. 23).

Ekran dilini değiştirme

Menu Ayarlar OK El cihazı OK Dil seçimi OK (Dil seçimi) OK

Geçerli dil ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladığınızda:

Menu 4 ok 2 ok 1 ok (Tuşlara arka arkaya basın) (Dili seçin) OK

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Bekleme konumunda:

Tel. Ses Seviy. OK Ahize/Hoparlör OK (Ses seviyesini 1 ile 5 arasında ayarlayın)

OK (✓ = seçildi)

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

(Ses seviyesini 1 ile 5 arasında ayarlayın)

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya OK ekran tuşuna basın.

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 22).

Ses rengi

Ahizenin tınısını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

- ◆ **Düşük:** standart ayar.
- ◆ **Yüksek:** tiz vurgulu ayarlama.

Bekleme konumunda:

Telefon Sesi **Düşük/Yüksek** (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 22).

El cihazının zil sesini ayarlayın

Zil sesi seviyesini ayarlama

Bekleme konumunda:

Zil Sesi Seviyesi (Ses seviyesini 1 ile 5 veya „Crescendo“ olarak ayarlayın) (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 22).

Zil sesi melodisini ayarlama

Harici çağrılar, Dahili çağrılar ve Çalar Saat için zil sesi melodilerini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

Zil Sesi Melodisi **Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat** (Melodi seçimi)
 (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 22).

Zaman Kontrolü (Gündüz/gece modu)

Telefonunuzun harici aramalar sırasında çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

Zaman Kontrolü etkinleştirme:

Menu **Ayarlar** **El cihazı** **Zaman Kontrolü** **Aktivasyon**
 (✓ = etkinleştirildi)

Zaman aralığı ayarlama:

Menu **Ayarlar** **El cihazı** **Zaman Kontrolü** **Ayarlar**
 ▶ **Kapalı:** (Saati 4 haneli girin) ▶ **Kpma bşl:** (Saati 4 haneli girin)

Gizli aramalar kapalı

El cihazınızın numarasını aktarımı gizlenmiş aramalarda telefonunuzu çalmayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

Menu **Ayarlar** **El cihazı** **Bil.ÇağrıSes.** (✓ = etkinleştirildi)

Zil sesini açma/kapatma

Zil sesini belirli bir süre sonra kapama/yeniden açma

Bekleme modunda yıldız tuşuna sürekli sürekli basın. Zil sesi kapalıyken ekranda sembolü gösterilir.

Güncel çağrılar için zil sesinin kapatılması

Menu **Sessiz**

İstenmeyen aramalara karşı istenmeyen numaralar listesiyle koruma

İstenmeyen numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken, istenmeyen numaralar listesindeki çağrı numaralarına ait çağrılar sadece ekranda gösterilir. Telefon çalmaz. Toplamda 15 adede çağrı numarasını istenmeyen numara listesine kaydedebilirsiniz. Bloke edilen çağrılar, çağrı listesine eklenir.

Ayar işlemi sadece kaydedilmiş olan el cihazları.

İstenmeyen numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Menu **Ayarlar** **Baz** **İlave** **Çağrı Koruma** **Aktivasyon**
 (✓ = etkinleştirildi)

İstenmeyen numaralar listesini düzenleme

Menu **Ayarlar** **Baz** **İlave** **Çağrı Koruma** **Kara Liste**

◆ **Yeni çağrı numarasını girme:** **Menu** **Yeni Giriş** çağrı numarasını girin.

◆ **Çağrı numarasını silme:** çağrı numarasını seçin.

◆ **İstenmeyen numaralar listesini kapatma:** **Bitirme tuşuna** basın.

Çağrı numarasını, çağrı listesinden istenmeyen numaralar listesine kopyalama

▶ **Çağrı listesini açın** (Kaydı seçi) **Menu** **Kara List. Kopy.**

Bekleme melodisi açma/kapama

Harici görüşmecinin dahili danışma ve aktarma esnasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **0** **5** **#** **1** **7** **mes** ▶ Güncel ayar için rakam yanıp söner: **0** = kapalı; **1** = açık ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Repeater (yükseltici) desteği

Yükseltici kullanarak baz istasyonunun kapsama alanını arttırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir (→ s. 23). Yükseltici desteği modu ile **Radyas. yok** (→ s. 23) aynı anda kullanılamaz, birbirlerini kapatırlar.

El cihazı geri alma

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberi girişleri, arayan listesi ve baz istasyonundaki el cihazı tanıtımı değişmeden kalır.

Menu ▶ **(↶)** Ayarlar ▶ **OK** ▶ **(↶)** El cihazı ▶ **OK** ▶ **(↶)** El cihazı-Sfr. ▶ **OK** ▶ Sıfırla? ▶ **OK**

Baz ünitesi geri alma

Sıfırlama sırasında

- ◆ bireysel ayarlar sıfırlanır
- ◆ tüm listeler silinir
- ◆ **Radyas. yok** modu devre dışı bırakılır

Yalnızca tarih ve saat değişmeden kalır.

Menü üzerinden geri alma:

Menü üzerinden sıfırlama durumunda

- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

Menu ▶ **(↶)** Ayarlar ▶ **OK** ▶ **(↶)** Baz ▶ **OK** ▶ **(↶)** Baz Sıfırlama ▶ **OK** ▶ Sıfırla? ▶ **OK**

Baz ünitesini istasyondaki tuşla geri alma

Baz ünitesi üzerindeki tuşla sıfırlama durumunda

- ◆ tüm el cihazlarının kaydı silinir,
- ◆ sistem PIN kodu **0000** orijinal koduna sıfırlanır.

Bu işlemi şu şekilde uygulayın: baz istasyonunun elektrik kablosunu çıkarın. Aynı anda elektrik kablosunu yeniden baz ünitesine takarken, istasyondaki **tanıtma/paging tuşuna** (→ s. 1) basın. Tuşu 5 saniye süreyle basılı tutun.

Baz ünitesini Router/telefon tesisatına bağlama

Router ile çalışma

Router'in analog bağlantısı üzerinden çalışmada oluşabilecek **ekolar, XES modu** (→ s. 23) etkinleştirilmesiyle azaltılabilir. Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı kalmalıdır.

Telefon tesisatı ile çalışma

Bu ayarlar yalnızca telefon tesisatınız bunu gerektirdiğinde gereklidir, bkz. telefon tesisatı kullanım kılavuzu. Rakamları girenken **yavaş** ve sırasıyla girin.

Arama yöntemini değiştirme

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **0** **5** **#** **1** **8** **mes** ▶ Geçerli arama yöntemi rakamı yanıp söner: **0** = tonlu arama (MFV); **1** = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Flaş süresini ayarlama

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **0** **5** **#** **1** **0** **0** ▶ Geçerli flaş süresi rakamı yanıp söner: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

(↶) cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **0** **5** **#** **1** **0** **6** **mes** ▶ Güncel ara süresi için rakam yanıp söner: **1** = 1 san.; **2** = 3 san.; **3** = 7 san. ▶ Rakamı girin ▶ **OK**.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **0** **5** **#** **1** **0** **2** **mes** ▶ Güncel ara süresi için rakam yanıp söner: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Ek

Harf/karakter girin

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

„Abc“ ile „123“, „123“ ile „abc“ ve „abc“ ile „Abc“ arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **#** kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) boşluk

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

„Abc“ ile „123“, „123“ ile „abc“ ve „abc“ ile „Abc“ arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **#** kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î			
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
7	p	r	s	ş	7	q	ß						
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%					
#	#	@	\	&	§								

1) boşluk

Teknik veriler

Piller

Teknoloji: Nikel-Metal-Hibrid (NiMH); Boyut: AAA (Micro, HR03); Gerilim: 1,2 V; Kapasite: 450 - 1000 mAh

El cihazının çalışma şarj süreleri

El cihazınız 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri şarj edebilir. Özel yüksek performanslı pillerin veya yüksek kapasitelere sahip pillerin kullanımı, kablosuz telefonlar için mantıklı değildir.

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, kullanım süresi ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Bekleme süresi/konuşma süresi/çalışma süresi azami değerlerdir, şarj süreleri tipik değerlerdir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl.				
	450	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat)	180	250	285	330	405
Konuşma süresi (saat)	14	19	22	25	31
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat), Radyas. yok modu kapama/açma	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Baz ünitesinde şarj süresi (saat)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Şarj ünitesinde şarj süresi (saat)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir: www.gigaset.com/service

Baz ünitesi güç tüketimi

Bekleme durumunda

- El cihazı şarj ünitesinde yakl. 0,6 W

- El cihazı şarj ünitesi dışında yakl. 0,55 W


Görüşme sırasında yakl. 0,65 W

Genel teknik bilgiler

DECT Standardı	desteklenir
GAP Standardı	desteklenir
Kapsama alanı	300 m'ye kadar boş alanda, 50 m'ye kadar bina içinde
Baz ünitesi akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C arası; %20 ila %75 arası bağıl nem oranı
Radyo frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Sinyal gücü	Kanal başına ortalama 10 mW güç, 250 mW darbe gücü

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Sorun	Neden	Çözüm
Ekran hiçbir şey göstermiyor.	El cihazı açılmamıştır. Piller tükenmiştir.	Bitirme tuşuna  yakl. 5 sn. süreyle basın veya el cihazını baz ünitesine yerleştirin. Pillerin şarj edilmesi/değiştirilmesi
Baz ünitesine bağlantı yok, ekranda Baz yanıp sönüyor.	El cihazı kapsama alanı dışında. Baz ünitesi açılmamış.	El cihazı ve baz ünitesi arasındaki mesafeyi azaltın. El cihazındaki fişi kontrol edin → s. 3.
Ekranda El cihazı kayıt veya Baz ist. yerl. görüntülenir.	El cihazı henüz baz ünitesine kaydedilmedi veya kaydı silindi.	El cihazını kaydetme → s. 9.
El cihazı çalışmıyor.	Zil sesi kapatılmıştır. Telefon sadece numara aktarıldığında çalışıyor. Telefon belli zaman aralığında çalışmıyor.	Zil sesini açın → s. 11. Gizli aramalar için zil sesini açın → s. 11. Zamanlamayı devre dışı bırakın veya zaman aralığını değiştirin → s. 11.
Sabit hattan zil sesi/ çevir sesi duyulmuyor.	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmıştır.	Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fişteki tel düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Tel düzeni 3-4 EURO CTR37.
Hata sinyali Sistem PIN kodu sorgulamasında sonra. PIN unutulmuş.	Girdiğiniz sistem PIN'i yanlış.	Sistem PIN kodunu fabrika yanına; 0000'a geri alın → s. 12. Tüm el cihazı tanıtları kaldırılır. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaşın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerekirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olmayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TIC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYİL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-TALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: ISPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A415/AS405 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A415, AS405“ Türkçe Versiyonu
„Gigaset A415 Duo“ Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 13.06.2017

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A415, AS405“ Türkçe Versiyonu

„Gigaset A415 Duo“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(*AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC*)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 13.06.2017

Yer ve Tarih

U. Alt

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Garanti Gigaset A415/AS405

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
Meridian I Blok D:44 Ataşehir /İST.
Kobyaatığı V.D: 395 088 1691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: A415/AS405	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Çevre

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Menüye genel bakış

Telefonunuzda çok sayıda fonksiyon mevcuttur. Bunları menüler aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Telefon **bekleme modunda** iken bir fonksiyonu seçmek için **Menu** basın (Menü açma), kumanda tuşu ile istenilen fonksiyona ilerleyin ve **OK** ile onaylayın.

Bekleme moduna dön: tuşuna sürekli basın.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Çalar Saat

Etkinleştirme	→ s. 10
Uyanma zamanı	→ s. 10

Ses Ayarları

Tel. Ses Seviy.	Ahize/Hoparlör	→ s. 10
Telefon Sesi	Düşük/Yüksek	→ s. 11
Zil Sesi Seviyesi		→ s. 11
Zil Sesi Melodisi	Harici çağrılar/Dahili çağrılar/Çalar Saat	→ s. 11
Uyarı Tonları	açma / kapama	
Pil Zayıf	açma / kapama	

Sesli Mesaj

Mesajları Oynat	Şebeke telesekreterindeki mesajların dinlenmesi → s. 9.
Şeb. Pos K.	Şebeke telesekreteri numarasını → s. 9 girin

Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 4			
El cihazı	Dil seçimi	→ s. 4		
	Büyük Font	Büyük arama rakamlarını ayarlama.		
	Kontrast	Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.		
	Zaman Kontrolü	Aktivasyon/Ayarlar	→ s. 11	
	Bil.ÇağrıSes.	→ s. 11		
	Oto. cevapl.	Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma	→ s. 6	
	El cihazı kayıt	→ s. 9		
	El cih. kayd. sil	→ s. 9		
	El cihazı-Sfr.	→ s. 12		
Baz	Çağ. Lis. Türü	Cevaps. Ç./Tüm Çağrılar	→ s. 8	
	Sistem PIN	Sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000)		
	Baz Sıfırlama	→ s. 12		
	İlave	Tekrarlayıcı	→ s. 12	
		XES modu	etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)	
	ECODECT	→ s. 1	Radyas. yok/Maks. Aralık	→ s. 1
	Dah. Konfer.	→ s. 10		
	Ön seçim	Ön seçim numr./Beyaz liste/Siyah liste	→ s. 6	

Version: 15.04.2018



A31008-M2501-B401-1-5A19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
www.gigaset.com