

Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A415A/AS405A)
- 3 Weergave van de ontvangststerkte
- 4 Displaytoetsen
- 5 Verbreekttoets en aan/uit-toets
- 6 Verbindings-/handsfree-toets
- 7 **Navigatietoets** (↻)
 ↗ Audio-instellingen
 INT intern telefoneren
 📖 Telefoonboek oproepen
 📞 Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
- 8 **Toets 1**
 Antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A) / voicemail
- 9 **Sterretje-toets**
 Oproepsignalen aan/uit (**lang** indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (**kort** indrukken)
- 10 **Toets 0/R-toets**
 Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 11 **Hekje-toets**
 toetsblokkering in-/uitschakelen (**lang** indrukken); Hoofdletters, kleine letters of cijfers; Kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 12 Microfoon



Let op

Nieuwe berichten in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven, de linker displaytoets knippert (indien ingesteld, → pagina 8).

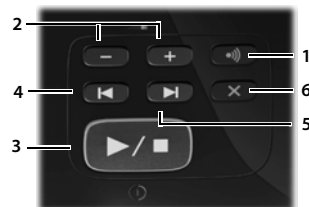
Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Indicatie	Betekenis bij indrukken van de toets
	Berichtenlijst oproepen (→ pagina 8).
Menu	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 10).
	Een menuniveau terug.
	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
	Cursor met naar links/rechts verplaatsen.
	Teken voor teken wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

Kort overzicht van het basisstation

Basisstation A415A/AS405A



Basisstation A415/AS405



1 Aanmeld-/paging-toets:

Handsets zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 11).
 Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 12).

2 Volumetoetsen: (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
 Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproepsignaal wijzigen.

3 Weergave-/stoptoets:

:antwoordapparaat in- of uitschakelen (**lang** indrukken);
 Berichten van het antwoordapparaat afstoters indrukken; Tijdens de weergave: weergave afbreken (**kort** indrukken);

Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten aanwezig.

Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op dit moment een bericht opgenomen.

Knippert zeer snel: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten:

- 4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het vorige bericht gaan (2x indrukken).
- 5 Naar het volgende bericht.
- 6 Huidige bericht wissen.

ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal. In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.

U kunt de sterkte van het DECT-signaal als volgt verder verlagen:

1) DECT-signaal verlagen (Eco Mode)

Als u de instelling **Max. bereik** uitschakelt (menu-overzicht → pagina 21), wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

2) DECT-signaal uitschakelen (Eco Mode+)

Met de instelling **DECT uit** (menu-overzicht → pagina 21) kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen. Let op:

- ◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
- ◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Leveringsomvang basisstation en handset: een Gigaset-handset, een basisstation Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, een netadapter, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Leveringsomvang handset en lader: een Gigaset-handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en lader ook aan de wand monteren.

Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Onderhoud: basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

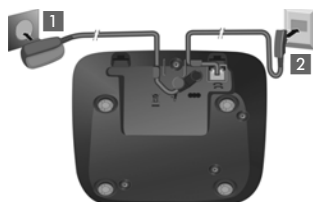
Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

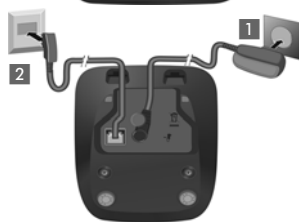
A415A/
AS405A



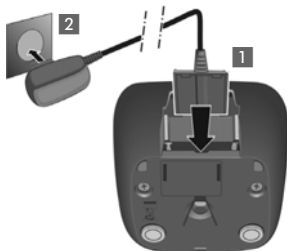
Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
- ◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa 30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

A415/
AS405

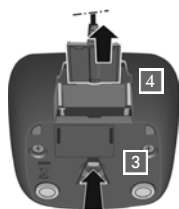


Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.



Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 16)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.

De polen worden in het batterijkvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het batterijkvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6 uur** in het basisstation/de lader staan.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.



- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation/de lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ **Leveringsomvang basisstation en handset:** de handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding **HS aanmelden** of **Zet op basis knippert**), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 12).
- ◆ **Leveringsomvang handset en lader:** de handset moet handmatig worden aangemeld (→ pagina 12).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.





Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ **4 on** **2 ak** **1 w** (toetsen achter elkaar indrukken) ▶  (taal selecteren) ▶ **OK** (✓ = actuele taal) ▶ **Verbreektoets**  **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶  (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
 ▶ **OK** ▶ **Tijd** ▶  (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)
 ▶  **lang** indrukken om terug te keren naar de ruststand)

De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets  te drukken.

Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerk-aanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶       

973 SET: 

De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:


▶ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:

 **nooit**

of  **eenmalig** als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.

of  **altijd**

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor "altijd"):

973 SET: 






▶ Druk op de displaytoets **OK**

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displayweergaven











◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:    
- geen ontvangst: 

◆ Inschakelen van het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A):


-  Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

◆ Laadniveau van de batterijen:

-  Batterijen meer dan 66% geladen
-  Batterijen tussen 34% en 66% geladen
-  Batterijen tussen 11% en 33% geladen
-  Batterijen minder dan 11% geladen
-  Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
-      Laadproces

Als de mode DECT uit (→ pagina 21) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool  weergegeven.

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets  **lang** indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 17) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 19.



Menunavigatie



De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 20).

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of de navigatietoets rechts  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets rechts  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.



Als u de displaytoets  of kort de verbreekttoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren

- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets  of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand



Vanuit een willekeurige plaats in het menu:




- ▶ verbreekttoets  lang indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 (telefoonnummer invoeren) ▶ .


Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreekttoets  indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (→ pagina 7).

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-beantw** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 21), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.


Telefoonnummer van beller weergeven



Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagende naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:


- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken. Op het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als NummerWeergave door de beller is onderdrukt of **Onbekend** als de functie niet is aangevraagd.

Handsfree-telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A415A/AS405A) schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Microfoon uitschakelen

Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets  om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt een voorkeuzenummer invoeren dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeuzenummers hier opslaan.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" voorkeuzenummer of de eerste cijfers van het voorkeuzenummer in waarvoor het voorkeuzenummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voork.**" de uitzonderingen voor de lijst "**Met voorkeuze**" in.


Voorbeeld:

Voorkeuzenr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkeuzenummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Het invoeren van het voorkeuzenummer en in de lijsten verlopen via het menu (→ pagina 21).

Als u het voorkeuzenummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets .

Voorkeuzenummer onderdrukken voor de actuele oproep:

 (lang indrukken) ▶ **Menu** ▶  **Voorkeuzen uit** ▶ **OK** ▶  (Nummer invoeren) of  (nummer uit telefoonboek overnemen) ▶ Het nummer wordt zonder voorkeuzenummer gekozen.




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek

Telefoonboek openen: navigatietoets beneden  indrukken.

Maximaal **100** telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen. Letters/tekens invoeren → pagina 16.


Eerste nummer opslaan in telefoonboek



 ▶ **Nieuwe invoer?** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in telefoonboek


 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Contactpersoon selecteren



Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.


Met telefoonboek kiezen

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

Overige functies gebruiken

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nieuwe invoer	Nieuw telefoonnummer opslaan.
Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Naam tonen	Naam weergeven.
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu .
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Snelkiesstoetsen gebruiken

U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:

- ☒ (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ ☒ **Snelkiesstoets** ▶ **OK**
- ▶ ☒ (toets selecteren) ▶ **OK** of ☒ (toets indrukken waardoor u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiesstoets lang indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

- ☒ (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ ☒ **Invoer verst. / Verstuur lijst** ▶ **OK**
- ▶ ☒ (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of ☒ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren)

Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

- ☒ (kort drukken) ▶ ☒ (vermelding selecteren) ▶ ☒

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ☒ (kort indrukken) ▶ ☒ (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

U kunt de volgende functies selecteren:

Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of telefoonboek met ☒ openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu .
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen.

Oproeplijst/antwoordpparaatlijst/voicemaillijst

Druk op de displaytoets om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met ☒ door de lijst bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven. U kunt het weergeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶ * 0 # → 0 2 5 # → 7 #

De volgende melding verschijnt:

97

- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

5 # voor gemiste oproepen
of 7 # voor berichten op het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A)/voicemail
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

975 SET: [0]

- ▶ Druk op de toets 0 2 of 1 # om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen
- 0 2 de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
- of 1 # de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

975 SET: [1]

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

Oproeplijst

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 6)

Afhankelijk van het ingestelde lijststypen bevat de bellerslijst (→ pagina 21)

◆ beantwoorde oproepen

◆ gemiste oproepen

◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen A415A/AS405A)

Afhankelijk van het ingestelde lijststypen worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Oproeplijst openen.

→ [Envelope] ▶ [Oproep] Oproep.:

De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen | Oproep.: 01+02 |

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met [Selecteren] andere vermelding selecteren.

Overige functies gebruiken

[Selecteren] (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met [Selecteren]:

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen.
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Lijst wissen	Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

Beller terugbellen uit de oproeplijst

→ [Envelope] ▶ [Oproep.]: 01+02 ▶ **OK** ▶ [Selecteren] (vermelding selecteren) ▶ [Gefluisterd]

Antwoordapparaatlijst (alleen A415A/AS405A)/ voicemaillijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie "Berichten beluisteren/wissen" → pagina 10) of de voicemail (→ pagina 11) beluisteren.

Antwoordapparaat bedienen (alleen A415A/AS405A)

U kunt het antwoordapparaat bedienen via de handset of via de toetsen van uw basisstation. Bediening via de toetsen van het basisstation → pagina 1. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven.

Eigen meldteksten kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding **Antw.app. vol!** en schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de **tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen**, de **opnameduur** en hoe u **meeluisteren tijdens het opnemen** activeert, ziet u in het menu-overzicht (→ pagina 20).

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Menu ▶ [Selecteren] **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ [Selecteren] **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool **LD** weergegeven.

Welkomstboodschap opnemen

Menu ▶ [Selecteren] **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ [Selecteren] **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK**

U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met [Selecteren] of [Stop] annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Meldteksten beluisteren of wissen

Zie Menu-overzicht → pagina 20.

Berichten beluisteren/wissen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.

- ◆ Berichten weergeven via het menu **Antwoordapp.** starten:

Menu ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Berichten afsp.** ▶ **OK**

Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ▶ **Antwrd-app.** ▶ **OK**

- ◆ Berichten weergeven starten via de **antwoordapparaatlijst**:

▶ **AntwAp.:**

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten | **AntwAp.: 01+02** |

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

- ◆ Antwoordapparaat snel oproepen:

U hoeft alleen **lang** op toets te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u deze instelling wijzigen (→ pagina 20).

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld. Door op de handsfree-toets te drukken, schakelt u de luidspreker uit.

Een bericht bestaat uit 2 delen:

- ◆ een **infoblok**, bestaande uit nummer/datum/tijd en
- ◆ de **inhoud** (ingesproken tekst).

De infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens het afspelen van berichten:

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.

of **Tijdens de weergave van het infoblok:** naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht
Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.

of Naar het begin van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan.

Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

Overige functies tijdens het afspelen van berichten

Displaytoets **Menu** indrukken. De weergave wordt onderbroken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Kiezen	Nummer kiezen.
Verder	Onderbroken weergave voortzetten.
Volume	Volume instellen.
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Wis oude ber.	Alle oude berichten wissen.

Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens de weergave van het bericht de toets of de displaytoets **CC** indrukken.

Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ **Wis oude ber.** ▶ **OK** (vraag om bevestiging beantwoorden)

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:

Menu ▶ **Opnemen** ▶ **OK**

U kunt het gesprek ook overnemen door:

- ◆ De verbindingstoets  in te drukken.
- ◆ De handset uit het basisstation/lader te nemen (als **Auto-beantw** ingeschakeld is → pagina 21)

Let op

Als **Meeluisteren op de handset** is ingeschakeld (→ pagina 20) en het gesprek al op de handset te horen is, kunt u het gesprek alleen met **Menu** ▶ **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Door het indrukken van de verbinding-/handsfree-toets schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaardmeldtekst wijzigen.

Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**



Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 21).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.



Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

 (eigen nummer kiezen) ▶ terwijl u uw meldtekst hoort: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** **Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd:** naar het begin van het vorige bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.


Antwoordapparaat inschakelen




 (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren") ▶  (systeem-PIN invoeren)

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (→ pagina 8), het menu (→ pagina 20) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:



Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  (Nummer invoeren) ▶ **OK**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.




Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  of de verbreekttoets  van een handset.

Handset handmatig aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld.** U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

1) Op de handset

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden** ▶ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.





2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. (A415A/AS405A: zodra de aanmeld-mode ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstoon.)

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. **Zodra de handset is aangemeld**, verschijnt op het display kort **HS aangemeld** en schakelt de handset over in de ruststand. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS afmelden** ▶  intern nummer van de handset selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ▶ **OK** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.




Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de navigatietoets ; de andere handset wordt gebeld.

Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld


Een bepaalde handset bellen

 ▶  (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of


 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  ▶ de handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Navigatietoets  **lang** indrukken of  ▶  of  ▶  **aan alle** ▶ **OK** of  ▶ alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.


Interne ruggespraak/oproep verbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Navigatietoets  indrukken en één of alle handsets opbellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of

de verbreekttoets  indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,

of

displaytoets  indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.


Bijschakelen in een extern gesprek


U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Conferentie beëindigen: verbreekttoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶ (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

Menu ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ Wektijd ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Telefoontoestel instellen

Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (→ pagina 20).

Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 21).

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 21).

Displaytaal wijzigen

Menu ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Handset ▶ **OK** ▶ Taal ▶ **OK** ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ 4 on 2 akc 1 so (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

▶ **Gesprek volume** ▶ **OK** ▶ Handset/Handsfree ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

▶ (volume 1 tot 5 instellen)

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 20).

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

◆ **Laag:** standaardinstellingen.

◆ **Hoog:** instelling met nadruk op hoge tonen.

In de ruststand:

▶ Geluid handset ▶ **OK** ▶ Laag/Hoog ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 20).

Oproepsignalen van de handset instellen

Volume van oproepsignaal instellen

In de ruststand:

▶ Ringtone volume ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 of "Oplpend" instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 20).

Ringtone van oproepsignaal instellen

Stel de ringtone voor **Externe oproep**, **Interne oproep** en **Wekker** afzonderlijk in.

In de ruststand:

▶ Ringtone ▶ **OK** ▶ Externe oproep / Interne oproep / Wekker ▶ **OK** ▶ (ringtone selecteren) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 20).

Nachtstand (dag-/nacht-mode)

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Nachtstand inschakelen:

Menu ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Handset ▶ **OK** ▶ Nachtstand ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

▶ **Stil van:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK** ▶ **Stil tot:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK**

Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Anoniem stil** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Oproepsignaal uit-/inschakelen**Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen**

In de ruststand de ster-toets lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

Oproepsignalen van het basisstation instellen (alleen A415A/AS405A)

Stel het volume en de ringtone van het oproepsignaal en de tijdsturing voor het basisstation in:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Geluidinstelling** ▶ **OK** ▶ **Ringtone volume/Ringtone/ Nachtstand**

Voer de instellingen in zoals beschreven onder "Oproepsignalen van de handset instellen".

Bescherming tegen ongewenste oproepen met de blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan alleen in het display weer gegeven. Uw toestel gaat niet over. U kunt in totaal 15 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Geblokkeerde oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst en opgenomen op het antwoordapparaat.

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Blokkeerlijst bewerken

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK**

◆ Nieuw telefoonnummer invoeren: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK**

◆ Telefoonnummer wissen: ▶ **Telefoonnummer selecteren** ▶ **KC**

◆ Blokkeerlijst sluiten: ▶ **Verbreektoets** indrukken.

Telefoonnummer uit de oproeplijst of tijdens het beluisteren van een bericht naar de blokkeerlijst kopiëren

Uit de oproeplijst: ▶ **Oproeplijst openen** ▶ (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Tijdens het beluisteren van een bericht: ▶ **Menu** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.

Menu ▶ ▶ cijfer voor de actuele instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld

▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**.

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren (→ pagina 21). Repeater-ondersteuning en de mode **DECT uit** (→ pagina 21) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ individuele instellingen hersteld
- ◆ alle lijsten gewist
- ◆ wordt de mode DECT uitgeschakeld

De datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu

- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Basis reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation

- ◆ worden alle handsets afgemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code 0000

Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de **aanmeld-/paging-toets**

(→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES Mode** (→ pagina 21). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ * 0 | # → | 0 | 5 | # → | 1 | 8 | 7 | 9 | ▶ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1=impuls-kiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Flashtijden instellen

Menu ▶ * 0 | # → | 0 | 5 | # → | 1 | 0 | 0 | ▶ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu ▶ * 0 | # → | 0 | 5 | # → | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Pauze na R-toets wijzigen

Menu ▶ * 0 | # → | 0 | 5 | # → | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Hekje-toets **[*→]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123"; van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1→]	1	£	\$	¥	¤										
[2→]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3→]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4→]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5→]	j	k	l	5											
[6→]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7→]	p	q	r	s	7	ß									
[8→]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9→]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0→]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[*→]	*	/	()	<	=	>	%							
[#→]			#	@	\	&	\$								

1) spatie

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: nikkel-metaalhydride (NiMH); afmetingen: AAA (Micro, HR03); spanning: 1,2 V; capaciteit: 450 - 1000 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset-handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)

	Capaciteit (mAh) ca.				
	450	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)	180	250	285	330	405
Gesprekstijd (uren)	14	19	22	25	31
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren), mode DECT uit uit-/ingeschakeld	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Laadduur in basisstation (uren)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Laadduur in lader (uren)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd: www.gigaset.com/service

Stroomverbruik van het basisstation

A415/AS405 A415A/AS405A

Tijdens standby

- Handset in lader

ca. 0,6 W

ca. 0,7 W

- Handset buiten lader

ca. 0,55 W

ca. 0,65 W

Tijdens het gesprek

ca. 0,65 W

ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens


DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op

www.gigaset.com/service.

In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreektoets  ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.
Op het display wordt HS aanmelden of Zet op basis weergegeven.	De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.	Handset aanmelden → pagina 12.
De handset gaat niet over.	Oproepsignaal is uitgeschakeld. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over.	Oproepsignaal inschakelen → pagina 14. Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen → pagina 14. Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen → pagina 13.
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na opvragen systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.	Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000 → pagina 15. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes. Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Klantenservice

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset

www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?

Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

07815 6679

Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit).

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Garantie

Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.

- ◆ Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
- ◆ Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.


De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van het toestel **Menu** indrukken (menu openen), met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets  lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Wekker

Activeren → pagina 13

Wektijd → pagina 13

Geluidinstelling

Gesprek volume — Handset/Handsfree → pagina 13

Geluid handset — Laag/Hoog → pagina 13

Ringtone volume → pagina 13

Ringtone — Externe oproep/Interne oproep/Wekker → pagina 13

Attentiesign. in-/uitschakelen


Batterijsign. in-/uitschakelen

Antwoordapp.

Berichten afsp. — Voicemail ** Berichten van de voicemail beluisteren → pagina 11.

— Antwrddapp. ** Berichten van het geïntegreerde antwoordapparaat beluisteren → pagina 10.

Activeren * Antwoordapparaat in-/uitschakelen → pagina 9

Meeluisteren * Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen. Meeluisteren voor de **actuele opname** uitschakelen: Verbreektoets  indrukken (**Voorwaarde:** er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)

Meldingen * — Pers.meld. opn./Tekst weerg./Tekst wissen → pagina 9



Opnamelengte * — Maximaal/1 minuut/2 minuten/3 minuten

Oproepvertrag. * — Altijd/Na 10 sec./Na 18 sec./Na 30 sec.

— Automatisch Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep **na 18 seconden**. Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na **10 seconden** aan.

Voicemail Nummer van voicemail invoeren → pagina 11

Toets 1 * — Voicemail Toets  programmeren met voicemail (in de ruststand toets  lang indrukken).

— Antwrddapp. Toets  programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand toets  lang indrukken).

Taal * → pagina 11

* alleen basisstation **met** antwoordapparaat

** alleen basisstation **met** antwoordapparaat **en** als het nummer van de voicemail is ingevoerd

Instellingen

Datum/tijd	→ pagina 5	
Handset	Taal	→ pagina 5
	Grote cijfers	Groot lettertype instellen.
	Contrast	Displaycontrast in 9 niveaus instellen.
	Nachtstand	Activeren/Instellingen → pagina 13
	Anoniem stil	→ pagina 14
	Auto-beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 6
	HS aanmelden	→ pagina 12
	HS afmelden	→ pagina 12
	Reset handset	→ pagina 14
Basisstation	Geluidinstelling (alleen A415A/ AS405A)	Ringtone volume → pagina 14
		Ringtone → pagina 14
		Nachtstand → pagina 14
	Oproepen	Gemiste opr./Alle opr. → pagina 9
	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)
	Basis reset	→ pagina 15
	Extra functies	Repeater → pagina 14
		XES Mode inschakelen/uitschakelen (inschakelen bij problemen met echo's op de analoge poort van een router)
	ECO DECT → pagina 2	DECT uit/Max. bereik → pagina 2
	Meeluisteren	→ pagina 12
Voorkeuzenetw.	Voorkeuzenr./Met voorkeuze/Zonder voork. → pagina 7	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability. All rights reserved.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com