

Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

Stručný přehled – sluchátko

- 1 Stav nabití baterií
- 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A)
- 3 Zobrazení intenzity signálu
- 4 Dialogová tlačítka
- 5 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí
- 6 Tlačítko přijetí volání/tlačítko hlasitého telefonování
- 7 Ovládací tlačítko ()
 - ▶ Nastavení audio
 - INT Interní volání
 - ▶ Otevření telefonního seznamu
 - ▶ Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 8 **Tlačítko 1**
Hlasový záznamník (pouze A415A/AS405A)/memobox
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (**dlouze stiskněte**); během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (**krátce stisknout**)
- 10 **Tlačítko 0/tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash): **dlouze stisknout**
- 11 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice (**dlouze stisknout**); psaní velký/malých písmen nebo číslic; zadání pauzy (**dlouze stisknout**)
- 12 Mikrofon



Upozornění

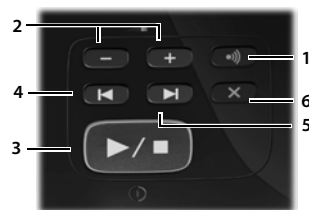
Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu hlasového záznamníku/memoboxu se zobrazí na displeji jako hlášení **Nové zprávy**, levé dialogové tlačítko bliká (pokud bylo provedeno nastavení, → str. 8).

Dialogová tlačítka na sluchátku:
Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji.

Zobrazení	Význam při stisknutí tlačítka
	Vyvolání seznamu zpráv (→ str. 8).
	Otevření hlavního menu/podmenu (viz přehled menu → str. 21).
	O úroveň menu zpět.
	Pomocí () listujte nahoru/dolů nebo nastavte hlasitost.
	Kurzorem pohybujte pomocí () doleva/doprava.
	Mazání po znacích.
	Potvrďte funkci menu nebo uložte zadání.

Stručný přehled – základnová stanice

Základnová stanice A415A/AS405A



Základnová stanice A415/AS405



- 1 **Tlačítko přihlášení/pagingu:**
Hledání sluchátek (**krátce stiskněte „paging“** → str. 11). Přihlášení sluchátek (**dlouze stiskněte** → str. 11).
- 2 **Tlačítka hlasitosti:** (- = zeslabit; + = zesílit)
Během přehrávání zpráv: změna hlasitosti hlasu.
Při zvonění: změna hlasitosti vyzvánění.
- 3 **Tlačítko přehrávání/zastavení:**
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku (stisknutí a **podržení**); Přehrávání zpráv ze záznamníku (**krátce stisknout**); během přehrávání: přerušování přehrávání (**krátce stisknout**).
Pokud svítí: záznamník je zapnutý, nemáte žádné nové zprávy.
Pokud bliká: minimálně jedna nová zpráva, zpráva se právě přehrává nebo nahrává.
Velmi rychlé blikání: paměť je plná.

Při přehrávání zpráv:

- 4 Přejít na začátek aktuální zprávy (1x stisknout) nebo na předešlou zprávu (2x stisknout).
- 5 Přejít k další zprávě.
- 6 Smazání aktuální zprávy.

ECO DECT

Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou: čím je menší vzdálenost, tím je rádiový výkon (záření) nižší. V klidovém stavu je rádiový výkon sluchátka vypnut. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.

Telefon vám nabízí možnost dalšího snížení rádiového výkonu:

1) Snížení rádiového výkonu (režim Eco)











Pokud vypnete nastavení **Max. dosah** (menu Přehled → str. 22), snížíte rádiový výkon během hovoru až o um 80 % při polovičním dosahu.

2) Vypnutí rádiového výkonu (režim Eco+)

Pomocí nastavení **Vyp. záření** (menu Přehled → str. 22) můžete za klidového stavu kompletně vypnout rádiové signály základnové stanice. Důležitá informace:

- ◆ Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
- ◆ K rychlému navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy přepne rychle na vytvoření připravenosti k příjmu. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje dobu připravenosti a hovoru.

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.
	Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

První kroky

Kontrola obsahu balení

Jednotka sluchátka a základny: jedno sluchátko Gigaset, jedna základnová stanice Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, jeden adaptér, jeden telefonní kabel, dvě baterie, jeden kryt na baterie, jeden návod k obsluze.

Jednotka sluchátka a nabíječka: jedno sluchátko Gigaset, jedna nabíječka s adaptérem, dvě baterie, jeden kryt na baterie, jeden návod k obsluze.

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

Instalace základny a nabíječky (pokud je dodána)

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.

- ▶ Základnu umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Základnu a můžete upevnit i na zeď.

Upozornění

Nezapomeňte na omezený dosah základny. Ve volném prostoru to může být až 300 m, v budovách až 50 m.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Péče: Základnu, nabíječku a sluchátko otírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte suchou utěrkou. Mohlo by dojít ke vzniku elektrostatického výboje.

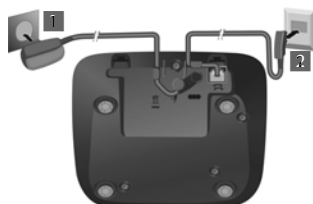
Důležitá informace:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.

Připojení základny

- ▶ **Nejdříve** připojte napájecí adaptér **1**.
- ▶ **Poté** zapojte telefonní zástrčku **2** a položte kabel do kabelové drážky.

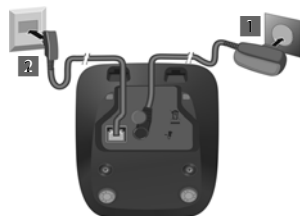
A415A/
AS405A



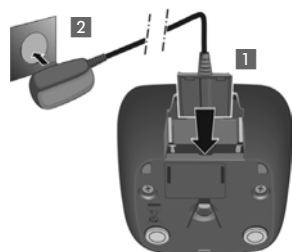
Důležitá informace:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může lišit.
- ◆ Po připojení základny je záznamník (pouze A415A/AS405A) připraven k provozu až za cca 30 vteřin.

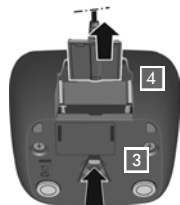
A415/
AS405



Zapojení nabíječky (pokud je dodána)



- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1**.
- ▶ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér **2**.



Pokud potřebujete zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku vytáhněte **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Ochrannou fólii odstraňte!

Vložení akumulátorů a zavření krytu příhrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 16) tzn. nepoužívejte nikdy běžné baterie (bez možnosti dobíjení); v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterií nebo akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Při vkládání akumulátorů do příhrádky dbejte na správnou orientaci pólů.

- ▶ Kryt nasadte nahoře.
- ▶ Poté zasuňte víčko, až se zaklapne.

Pokud chcete kryt příhrádky znovu otevřít, například za účelem výměny akumulátorů:

- ▶ Uchopte víčko za drážku nahoře a přesuňte je dolů.

Polarita je vyznačena v příhrádce.



První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a poté vybijí.



- ▶ Vložte sluchátko do nabíječky/základny a ponechte je tam **6 hodin**.

Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

- ▶ Poté sluchátko vyjměte ze základny/nabíječky a vložte ho do ní znovu až v okamžiku, kdy budou akumulátory **zcela vybité**.

Upozornění

- ◆ **Jednotka sluchátka a základny:** sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Není tedy nutné je přihlašovat. Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno k základně (na displeji se zobrazí **Přihlásit** nebo **Do základny**), je třeba sluchátko přihlásit ručně (→ str. 11).
- ◆ **Jednotka sluchátka a nabíječka:** sluchátko musíte přihlásit ručně (→ str. 11).
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabití a vybití zopakujte vždy, když ze sluchátka vyjmete akumulátory a znovu je do něj vložíte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Není to nebezpečné.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete ho změnit:

Menu ▶ **4 ok** **2.abc** **1 ok** (postupně stisknete tlačítka) ▶ **(↺)** (vyberte jazyk) ▶ **OK** (✓ = aktuální jazyk) ▶ stisknete tlačítko ukončení hovoru **(☎)** **podržte je** (navrát do klidového stavu)

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním, a aby bylo možné používat budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Dat.** ▶ (zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo)
- ▶ **OK** ▶ **Čas** ▶ (zadejte hodiny a minuty ve tvaru 4místného čísla) ▶ **OK** (zobrazení na displeji: **Uloženo**)
- ▶ (**dlouze stiskněte k návratu do klidového stavu**)

Pozice pro zadávání znaků uprostřed řádku nastavíte stisknutím ovládacího tlačítka doprava nebo doleva.

Upozornění

Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od poskytovatele připojení, routeru nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda a kdy má tyto údaje převzít:

- ▶ Postupně stiskněte tato tlačítka: **Menu** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ (zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo)
- ▶ Stiskněte odpovídající tlačítko, abyste zjistili, kdy budou data převzata:
- ▶ **nikdy**
- ▶ nebo **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
- ▶ nebo **vždy**

Zobrazí se vaše volba (např. 2 pro „vždy“):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

973 SET: [0]

973 SET: [2]

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad).

Zobrazení na displeji

- ◆ Intenzita signálu mezi základnovou stanicí a sluchátkem:

- dobrá až nižší:
- bez signálu:

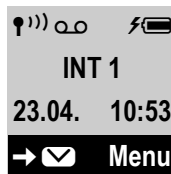
- ◆ Aktivace hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A):

- Hlasový záznamník je zapnutý.

- ◆ Stav nabití akumulátorů:

- Akumulátory nabitě na více než 66%
- Akumulátory nabitě na 34% – 66%
- Akumulátory nabitě na 11% – 33%
- Akumulátory nabitě na méně než 11%
- Bliká: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
- Nabíjení

Pokud je aktivován režim **Vyp. záření** (→ str. 22), vlevo nahoře na displeji se zobrazuje symbol .



Zapnutí/vypnutí sluchátka

Dlouhým stiskem tlačítka zavěšení sluchátko vypnete nebo zapnete. Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.

Nyní je telefon připraven k použití!

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtete si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“, → str. 17) nebo se obraťte na náš zákaznický servis → str. 18.

Procházení menu

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které má několik úrovní (přehled menu → str. 21).

Hlavní menu (první úroveň menu)

- ▶ Hlavní menu otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím dialogového tlačítka **Menu** nebo ovládacího tlačítka vpravo .

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam se symbolem a názvem.

Volba funkce


- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi můžete procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK** nebo ovládacího tlačítka vpravo . Otevře se odpovídající podmenu a zobrazí se jeho první položka.



Pokud stisknete dialogové tlačítko nebo **krátce** stisknete tlačítko zavěšení , displej se přepne zpět do klidového stavu.

Podmenu

Zobrazí se názvy funkcí podmenu.

Volba funkce


- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi lze procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK**. Otevře se odpovídající podmenu a zobrazí se jeho první položka.

Pokud **krátce** stisknete dialogové tlačítko  nebo tlačítko zavěšení , přejdete na předchozí úroveň menu nebo přerušíte akci.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogového tlačítka **OK**, se neuloží.

Návrat do klidového stavu



Z libovolného místa menu:


- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení  **nebo**
- ▶ nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.



Telefonování


Externí volání a ukončení hovoru

Externí hovory jsou hovory do veřejné telefonní sítě.

 (zadejte požadované telefonní číslo) ▶ .

Číslo bude vytočeno. (Můžete také **nejprve dlouze** stisknout tlačítko přijetí volání  [volný tón] a potom zadat číslo.)


Při hovoru vyvolejte pomocí  menu k nastavení hlasitosti sluchátka a hlasitost nastavte pomocí .

Ukončení hovoru/přerušeni volby: stiskněte tlačítko zavěšení .

Před každé číslo můžete automaticky nastavit předvolbu provozovatele sítě (→ str. 6).

Přijetí volání

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.

Stisknutím tlačítka vyzvednutí  přijmete volání.

Při zapnutí funkci **Aut. příjem** (viz přehled menu → str. 22) sluchátko pouze vyjměte ze základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího


Při volání se na displeji zobrazí číslo volajícího, jestliže je uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno volajícího.



Předpoklady:

- 1 Vyžádali jste si u provozovatele sítě, aby se na vašem displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího (CLIP).
- 2 Volající si u provozovatele sítě vyžádal přenesení svého čísla (CL).

Pokud jste nepožádali o zobrazení telefonního čísla, je na displeji **Externí volání a Odmítnuto**, pokud přenesení telefonního čísla bylo potlačeno volajícím nebo **Nedostupný**, pokud jste o to nepožádali.

Hlasitě telefonování

Aktivací hlasitého telefonování se zapne reproduktor, takže svého telefonního partnera uslyšíte, aniž byste museli držet sluchátko u ucha. Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (pouze Gigaset A415A/AS405A) zapnete nebo vypnete hlasitě telefonování tlačítkem hlasitého telefonování .

Během hlasitého telefonování vyvolejte pomocí  menu k nastavení hlasitosti poslechu a hlasitost nastavte pomocí .

Vypnutí zvuku

Při hovoru ovládáte funkci vypnutí nebo zapnutí mikrofonu sluchátka ovládacím tlačítkem  **vpravo**.

Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekcce)

Můžete uložit předvolbu provozovatele sítě (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vložena před určitá telefonní čísla. Pokud chcete například prostřednictvím zvláštního poskytovatele připojení uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit předvolbu.

Vložte do seznamu „**S číslem**“ čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Do seznamu „**Bez čísla**“ vložte výjimky k seznamu „**S číslem**“.

Příklad:

Přednast. číslo	0999
S číslem	08
Bez čísla	081 084

Všechna čísla, která začínají **08** s výjimkou **081** a **084**, jsou vybrána číslem předvolby **0999**.

Telefonní číslo	Vybrané číslo
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Záznam čísel předvolby a záznamy do seznamů provádějte pomocí menu (→ str. 22).

Chcete-li předvolbu trvale deaktivovat, vymažte číslo předvolby dialogovým tlačítkem **KC**.

Vypnutí předvolby pro aktuální volání:

(dlouze stisknout) ▶ **Menu** ▶ **Přednast. vyp.** ▶ **OK** ▶ (zadat číslo) nebo (převzít číslo z telefonního seznamu) ▶ Číslo se zvolí bez předvolby.

Použití telefonního a dalších seznamů

Telefonní seznam

K otevření telefonního seznamu: Stiskněte ovládací tlačítko dole .

Zařízení umožňuje uložení až **100** telefonních čísel (max. 22 číslic) se jmény (max. 16 znaků).

Vložení písmen/znaků → str. 15.

Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

▶ **Nový záznam?** ▶ **OK** ▶ (zadat číslo) ▶ **OK** ▶ (zadat jméno) ▶ **OK**

Uložení dalších čísel do telefonního seznamu

▶ **Menu** ▶ **Nový záznam** ▶ **OK** ▶ (zadat číslo) ▶ **OK** ▶ (zadat jméno) ▶ **OK**

Volba záznamu telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam pomocí . K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ Pomocí tlačítka můžete listovat k požadovanému záznamu, až se označí hledané jméno.
- ◆ Můžete zadat první znak jména, případně k záznamu listovat pomocí tlačítka .

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

▶ (vyberte záznam) ▶

Využití dalších funkcí

▶ (vyberte záznam) ▶ **Menu**

Nyní můžete pomocí tlačítka zvolit následující funkce:

Nový záznam	Uložení nového telefonního čísla.
Zobrazit číslo	Zobrazení telefonního čísla.
Zobrazit jméno	Zobrazení jména.
Změnit záznam	Změna vybraného záznamu.
Použít číslo	Změňte číslo nebo otevřete telefonní číslo tlačítkem , abyste telefonní číslo vložili z telefonního seznamu na aktuální pozici. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí Menu .
Smazat záznam	Smazání zvoleného záznamu.
Poslat záznam	Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (→ str. 7).
Smazat seznam	Smazání všech záznamů v telefonním seznamu.
Poslat seznam	Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (→ str. 7).
Zkrácená volba	Aktuální položku pro zkrácenou volbu uložte pod jedním tlačítkem.

Používání tlačítek zkrácené volby

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 2-9:

▶ (vyberte záznam) ▶ **Menu** ▶ **Zkrácená volba** ▶ **OK**

(vyberte tlačítko) ▶ **OK** **nebo** (stisknete tlačítko, pod kterým se má položka uložit)

Při volání stisknete **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

Předpoklady:

- ◆ Přijímající i odesílající sluchátko je přihlášeno ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

▶ (vyberte záznam) ▶ **Menu** ▶ **Poslat záznam** / **Poslat seznam** ▶ **OK**

▶ (zvolte interního účastníka) ▶ **OK** **nebo** (zadejte interní číslo sluchátka příjemce)

Seznam opakování volby

V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volených čísel.

Volání ze seznamu opakování volby

(krátce stiskněte) ▶ (vyberte záznam) ▶

Správa záznamů seznamu opakování volby

(krátce stiskněte) ▶ (vyberte záznam) ▶ **Menu**

Můžete volit z následujících funkcí:

Použít číslo	Změňte číslo nebo otevřete telefonní číslo tlačítkem , abyste telefonní číslo vložili z telefonního seznamu na aktuální pozici. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí Menu .
Kopíř. do sezn.	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat záznam	Smazání zvoleného záznamu.
Smazat seznam	Smazání všech záznamů

Seznam volání/seznam hlasového záznamníku/seznam memoboxu

Stiskněte dialogové tlačítko pro otevření výběru seznamů. Jsou-li k dispozici nové zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami. Pomocí tlačítka můžete procházet seznamy, které jsou k dispozici.

Při novém **záznamu** v seznamu volání/v seznamu hlasového záznamníku/v seznamu memoboxu se ozve upozorňovací tón. V původním nastavení po dodání bliká levé dialogové tlačítko a na displeji se zobrazuje hlášení **Nové zprávy**. Zobrazení nových zpráv můžete vypnout. Postupujte takto:

- ▶ Stiskněte tlačítka v pořadí: **Menu** ▶

Na displeji se zobrazí tento dotaz:

97

- ▶ Způsob zobrazení zpráv vyberete stisknutím následujících tlačítek:

pro zmeškané hovory
nebo pro zprávy na hlasovém záznamníku (pouze A415A/AS405A)/memoboxu

Zobrazí se vaše volba (např. 5 pro zmeškané hovory). Aktuální nastavení bude blikat:

975 SET: [0]

- ▶ Nastavení nových zpráv můžete zvolit stisknutím tlačítka nebo

Zobrazení informací o nových zprávách (nastavení při dodání).
nebo Informace o nových zprávách nebudou zobrazeny.

Zobrazí se vaše volba (např. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Změna nastavení se projeví teprve při přijetí další nové zprávy.

Upozornění

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele sítě).

Seznam volání

Předpoklad: CLIP (→ str. 6)

Podle nastaveného typu seznamu jsou v seznamu uvedeny (→ str. 22)

- ◆ přijaté hovory
- ◆ zmeškaná volání
- ◆ hlasovým záznamníkem zaznamenaná volání (pouze A415A/AS405A)

Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Otevření seznamu volajících

▶ **Sezn.vol:**


Seznam volání se zobrazuje takto:

Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů | **Sezn.vol: 01+02**

K otevření seznamu stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Zobrazí se poslední příchozí volání. Příp. můžete pomocí zvolit jiný záznam.

Využití dalších funkcí

 (vyberte záznam) ▶ **Menu**

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující funkce:

Smazat záznam	Smazání aktuálního záznamu
Kopír. do sezn.	Uložení záznamu do telefonního seznamu
Datum a čas	Zobrazte datum a čas volání (pokud jsou nastavené).
Stav	Nová vol.: nové zmeškané volání. Stará vol.: již přečtený záznam.
Smazat seznam	Pozor! Dojde ke smazání všech starých i nových záznamů.

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

  ▶  Sezn.vol: 01+02 ▶ **OK** ▶  (vyberte záznam) ▶ 

Seznam hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A)/ seznam memoboxu

Pomocí seznamu hlasového záznamníku/seznamu memoboxu si můžete poslechnout zprávy na hlasovém záznamníku (viz „Vyslechnutí/smazání zpráv“ → str. 9) nebo seznamu memoboxu (→ str. 11).

Obsluha hlasového záznamníku (pouze A415A/AS405A)



Záznamník můžete obsluhovat pomocí sluchátka nebo pomocí tlačítek základnové stanice. Obsluha pomocí tlačítek na základně → str. 1. V následujících částech je podrobně popsána obsluha pomocí sluchátka.


Vlastní texty ohlašovací zprávy lze namluvit přes sluchátko. Jestliže není k dispozici žádná vlastní, osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazení **Plný záznamník** a hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jednotlivá nastavení provedete přes sluchátko. Jak nastavíte **čas do přijetí volání a délku záznamu** a jak aktivujete **příposlech během záznamu**, naleznete v menu přehled (→ str. 21).



Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

Menu ▶  Hlasová schr. ▶ **OK** ▶  Záznamník ▶ **OK** (✓ = zap)

Při zapnutém hlasovém záznamníku se na displeji zobrazí symbol .

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy

Menu ▶  Hlasová schr. ▶ **OK** ▶  Ohlášení ▶ **OK** ▶ Nahrát ohlášení ▶ **OK** ▶ Stisk OK a mluv. ▶ **OK**

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 sekundy). Pomocí **OK** nahrávku potvrdíte, pomocí  oder  nahrávku zrušíte. Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Důležitá informace:

Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je pauza při hovoru delší než 2 sekundy.



Vyslechnutí nebo smazání ohlášení

Viz přehled menu → str. 21.

Vyslechnutí/smazání zpráv

Máte 3 možnosti jak spustit přehrávání zpráv z hlasového záznamníku.

- ◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí menu **Hlasová schr.**:

Menu ▶  Hlasová schr. ▶ **OK** ▶  Přehrát zprávy ▶ **OK**

- ◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí **seznamu hlasových záznamníků**:


  ▶  Záznamn.

Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje následujícím způsobem:

Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv | **Záznamn. 01+02** |

K otevření seznamu stisknete dialogové tlačítko **OK**.

- ◆ Rychlé vyvolání hlasového záznamníku:

Při volání hlasového záznamníku stačí **jedno dlouhé stisknutí** tlačítka . Při dodání je integrovaný hlasový záznamník již přednastaven. Pokud jste pro rychlé vyvolání nastavili memobox (→ str. 21), můžete toto nastavení změnit.

Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy.

Automaticky se zapíná reproduktor sluchátka. Při stisknutí tlačítka hlasitého telefonování , ho vypnete.







Zpráva se skládá ze 2 částí:

- ◆ jednoho **informačního bloku**, který se skládá z čísla/data/času a
- ◆ **obsahu** (mluvený text).

Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí volané číslo resp. jméno.


Pozastavení a ovládání přehrávání

Ovládání přehrávání zpráv je závislé na tom, v jakém časovém okamžiku příslušné tlačítko stisknete. Během přehrávání zpráv:

	Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
 nebo 	Během přehrávání informačního bloku: přesune se na začátek předchozí zprávy. Skok na zpět z 1. zprávy přeskočí na poslední zprávu. Během přehrávání obsahu: přesune se na začátek aktuální zprávy.
 nebo 	Přechod na začátek další zprávy. Skok dopředu z poslední zprávy přeskočí na 1. zprávu.
	Během přehrávání informačního bloku: přeskočení informačního bloku. Během přehrávání obsahu: přesunutí k obsahu další zprávy. Skok dopředu z poslední zprávy přeskočí na 1. zprávu.


Další funkce během přehrávání zpráv

Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**. Přehrávání se zastaví.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit tyto funkce:

Volba čísla	Vytočení čísla.
Pokračovat	Opětovné spuštění pozastaveného přehrávání.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Kopír. do sezn.	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Odstr. vš. staré	Smazání všech starých zpráv.

Mazání jednotlivých zpráv

Během přehrávání zprávy stiskněte tlačítko  nebo dialogové tlačítko **<C**.

Nové zprávy můžete vymazat pouze během přehrávání obsahu zprávy.

Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Menu ▶  **Odstr. vš. staré** ▶ **OK** (potvrďte bezpečnostní dotaz)

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

I když hlasový záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:

Menu ▶ **Přijmout** ▶ **OK**

Můžete hovor převzít také takto:

◆ stisknutím tlačítka přijetí hovoru 

◆ vyjmutím sluchátka ze základny/nabíječky (je-li **Aut. příjem** aktivované → str. 22)

Upozornění

Je-li na zařízení zapnuto **Příposlech** na sluchátku (→ str. 21) a hovor můžete slyšet ve **sluchátku**, můžete hovor převzít pouze pomocí **Menu** ▶ **Přijmout** ▶ **OK**. Stisknutím tlačítka přijetí volání/tlačítka hlasitého telefonování zapínáte a vypínáte pouze hlasité volání.

Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s volajícím.

Nastavení jiného jazyka

Zařízení umožňuje změnit jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy.

Menu ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶  **Jazyk** ▶ **OK** ▶  (výběr jazyka) ▶ **OK**



Obsluha dálkového ovládání na cestách

Hlasový záznamník můžete zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní budce).

Předpoklady:

- ◆ Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 (→ str. 22).
- ◆ Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny).

Zvolání hlasového záznamníku a poslech zpráv

 (Navolte vlastní číslo) ▶ při poslechu textu ohlášení: stiskněte tlačítko  a zadejte systémový PIN

K ovládání slouží následující tlačítka:

- 1** **Během ohlášení čísla/data/času:** přesune se na začátek předchozí zprávy.
Během ohlášení zprávy: přechod na začátek aktuální zprávy.
- 2** Pozastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
- 3** Přechod k další zprávě.
- 0** Smazání aktuální zprávy.


Zapínání hlasového záznamníku

 (Navolte vlastní číslo a nechte vyzvánět, dokud se neozve: „Zadejte prosím PIN“) ▶  (Zadejte systémový PIN)

Hlasový záznamník se zapne. Přehraje se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání. Poté se spustí přehrávání zpráv. Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.

Memobox

Memobox je hlasový záznamník vašeho operátora umístěný v telefonní síti. Bližší informace vám sdělí váš provozovatel sítě. Abyste mohli memobox používat, je třeba ho **aktivovat** u provozovatele sítě.

Abyste mohli memobox pohodlně používat a využívat služeb seznamu hlasových záznamů (→ str. 8), menu (→ str. 21) či tlačítka rychlého vyvolání pomocí tlačítka  (→ str. 1), musíte do svého telefonu zadat číslo.



Menu ▶  **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶  **Memobox** ▶  (zadejte číslo) ▶ **OK**

Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko lze vyhledat pomocí základny.

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 1).

Všechna sluchátka současně zazvoní („paging“), i kdyby měla vypnuté vyzvánění.

Ukončení: stiskněte **krátce** tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 1) nebo tlačítko přijetí hovoru  nebo tlačítko zavěšení  na jednom sluchátku.

Ruční přihlášení sluchátka

K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. **Každé** další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby bylo funkční. Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátku (1) a na základně (2).

1) Na sluchátku

Menu ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** ▶ **OK** ▶  **Přihlásit** ▶ systémový PIN základny (při dodání: 0000)
▶ **OK** ▶ Na displeji se zobrazí **Přihlašování**.





2) Na základnové stanici

Během **60 sekund** po zadání systémového PIN **dlouze** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) (min. 3 sekundy). (A415A/AS405A: pokud je aktivní přihlašovací režim, uslyšíte potvrzovací tón.)

Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. **Po úspěšném přihlášení** se na displeji krátce zobrazí **Přihlášeno** a displej přejde do klidového stavu. Sluchátka obdrží vždy nejvyšší volné interní číslo (1-4). Jsou-li interní čísla 1-4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 bude přepsáno.

Odhlášení sluchátek

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

Menu ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Sluchátko** ▶ **OK** ▶  **Odhlásit** ▶  vyberte odhlašovaného interního účastníka. Sluchátko, které právě používáte, je označeno <. ▶ **OK** ▶ zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000)

▶ **OK**

Použití několika sluchátek

Interní volání



Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně.




2 sluchátka jsou přihlášena

Stisknutím ovládacího tlačítka , zavoláte druhé sluchátko.

Jsou přihlášena více než 2 sluchátka


Volání konkrétního sluchátka

 ▶  (1 až 4, zadejte interní číslo sluchátka) **nebo**


 ▶  (zvolte interního účastníka) ▶ **OK** nebo  ▶ se zavolá sluchátko

Volání všech sluchátek („hromadné volání“)


Stiskněte a podržte ovládací tlačítko  **nebo tlačítko**  ▶  **nebo tlačítko**  ▶  **Volat všem** ▶ **OK** nebo tlačítko  ▶ tím voláte všechna sluchátka

Po přihlášení účastníka s ním můžete hovořit. Stiskněte tlačítko zavěšení .


Interní zpětný dotaz/spojení hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem. Stiskněte ovládací tlačítko  a zavolejte na jedno nebo na všechna sluchátka. Externí účastník slyší melodii při čekání. Když se přihlásí interní účastník, příp. ohlaste externí hovor.

Bud:

Stiskněte tlačítko zavěšení . Externí hovor se přepojí na zvolené sluchátko, **nebo**

Stiskněte dialogové tlačítko  Budete znovu spojeni s externím účastníkem.




Při přepojování můžete tlačítko zavěšení  stisknout také předtím, než interní účastník volání přijme.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).


Předpoklad: funkce **Příposlech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

Menu ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Základna** ▶ **OK** ▶  **Příposlech** ▶ **OK** (✓ = zap)

Interní připojení (konference)

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru. **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí . Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci uslyší signalizaci.


Ukončení konference: stiskněte tlačítko zavěšení . Všichni účastníci uslyší signalizaci.


Pokud **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Nastavení budíku

Zapínání a vypínání budíku

Menu ▶  **Budík** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** (✓ = zap)

Je-li zapnuto: ▶  (zadejte dobu buzení) ▶ **OK**

Zvonící budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data symbol budíku  a čas buzení.

Nastavení času buzení

Menu ▶  **Budík** ▶ **OK** ▶  **Čas buzení** ▶ **OK**

Vložte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte **OK**.

Nastavení telefonu

Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů a výstražného tónu akumulátoru viz přehled menu (→ str. 21).
Podrobnosti o nastavení kontrastu displeje a velkých číslic vytáčení naleznete v přehledu nabídek (→ str. 22).
Nastavení systémového PIN základny viz přehled menu (→ str. 22).

Změna jazyka na displeji

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ (vyberte jazyk) ▶ **OK**

Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.

Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

Menu ▶ (stiskněte postupně tlačítka) ▶ (výběr jazyka) ▶ **OK**

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

V klidovém stavu:

▶ **Hlas. sluchátka** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko/Reproduktor** ▶ **OK** ▶ (nastavte hlasitost 1 až 5) ▶ **OK** (✓ = vybráno)

Během hovoru pomocí sluchátka nebo hlasitého telefonování:

▶ (nastavte hlasitost 1 až 5)

Nastavení se automaticky uloží za cca 3 sekundy **nebo** stisknete dialogové tlačítko **OK**.

Toto nastavení můžete provést také v menu **Nastavení zvuku** (→ str. 21).

Zbarvení zvuku

Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.

- ◆ **Nízký:** standardní nastavení.
- ◆ **Vysoký:** nastavení zvýraznění výšek.

V klidovém stavu:

▶ **Zvuk sluchátka** ▶ **OK** ▶ **Nízký/Vysoký** ▶ **OK** (✓ = vybráno)

Toto nastavení můžete provést také v menu **Nastavení zvuku** (→ str. 21).

Nastavení vyzvánění sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění

V klidovém stavu:

▶ **Hlasitost vyzv.** ▶ **OK** ▶ (nastavte hlasitost 1 až 5 nebo „Zesilování“) ▶ **OK** (✓ = vybráno)

Toto nastavení můžete provést také v menu **Nastavení zvuku** (→ str. 21).

Nastavení melodie vyzvánění

Melodii vyzvánění lze nastavit nezávisle pro **Pro ext. volání**, **Pro int. volání** a **Budík**.

V klidovém stavu:

▶ **Melodie vyzv.** ▶ **OK** ▶ **Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík** ▶ **OK** ▶ (výběr melodie) ▶ **OK** (✓ = vybráno)

Toto nastavení můžete provést také v menu **Nastavení zvuku** (→ str. 21).

Časové ovládání (denní/noční režim)

Můžete zadat dobu, kdy **ne**má telefon při externích voláních zvonit, například v noci.

Časové ovládání aktivace:

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Časové ovládání** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** (✓ = aktivováno)

Nastavení období:

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Časové ovládání** ▶ **OK** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Vyp. od:** (zadejte čas ve 4místném formátu) ▶ **OK** ▶ **Vyp. do:** (zadejte čas ve 4místném formátu) ▶ **OK**

Vypnout pro anonymní hovory

Můžete nastavit, aby **sluchátko** nezvolnilo v případě volání volajícího s potlačeným telefonním číslem. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Bez anonym.** ▶ **OK** (✓ = aktivováno)

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí

V klidovém stavu stisknete tlačítko s hvězdičkou a **podržte** je. Na displeji se zobrazí při vypnutém vyzvánění symbol .

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

Menu ▶ Tichý režim ▶ **OK**

Nastavení vyzváněcích melodii základnové stanice (pouze A415A/AS405A)

Nastavte hlasitost vyzvánění, melodii vyzvánění a časové ovládání pro základnovou stanici:

Menu ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Nastavení zvuku ▶ **OK** ▶ Hlasitost vyzv./Melodie vyzv./Časové ovládání

Provedte nastavení obdobně tak, jak je popsáno v části „Nastavení vyzvánění sluchátka“.

Ochrana před nevyžádanými hovory pomocí seznamu blokovanych čísel

Při aktivaci seznamu blokovanych čísel jsou příchozí hovory z blokovanych čísel v seznamu signalizovány pouze na displeji. Telefon nezvoní. Do seznamu blokovanych čísel lze uložit až 15 telefonních čísel. Blokovane hovory se ukládají do seznamu hovorů a nahrávají se do záznamníku.

Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka a základnu a kolébku.

Aktivace/deaktivace seznamu blokovanych čísel

Menu ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Další funkce ▶ **OK** ▶ Ochrana volání ▶ **OK** ▶ Aktivace ▶ **OK** ✓ = aktivováno

Zpracování seznamu blokovanych volání

Menu ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Další funkce ▶ **OK** ▶ Ochrana volání ▶ **OK** ▶ Sezn.nevyž.vol. ▶ **OK**

- ◆ Vložení nového čísla: ▶ **Menu** ▶ Nový záznam ▶ Zadejte telefonní číslo. ▶ **OK**
- ◆ Smazání telefonního čísla: ▶ Zvolte telefonní číslo. ▶ **<<**
- ◆ Zavření seznamu blokovanych čísel: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení hovoru .

Kopírování telefonního čísla ze seznamu hovorů nebo při poslechu zprávy do seznamu blokovanych čísel

Ze seznamu volání: ▶ Otevřete seznam volání ▶ (zvolte záznam) ▶ **Menu** ▶ Kop. na čer.list. ▶ **OK**

Při poslechu zprávy: ▶ **Menu** ▶ Kop. na čer.list. ▶ **OK**

Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Můžete nastavit, zda externí volaná/volající osoba uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

Menu ▶ * 0 ## 0 0 5 ## 1 7 ▶ Číslice aktuálního nastavení bliká: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ zadejte číslo ▶ **OK**.

Podpora opakovače

Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakovačem (→ str. 22). Podpora opakovače a režim **Vyp. záření** (→ str. 22) se vzájemně vylučují.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Jednotlivá nastavení a provedené změny je možné zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, seznamy volání a přihlášená sluchátka k základně zůstanou zachovány.

Menu ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátka ▶ **OK** ▶ Reset.přen.část ▶ **OK** ▶ Tov. nastavení? ▶ **OK**

Obnovení původního nastavení základny

Při obnovení původního nastavení

- ◆ reset individuálního nastavení
- ◆ vymazání všech seznamů
- ◆ deaktivace režimu **Vyp. záření**

Datum a čas zůstává zachován. Po resetu základny je záznamník (pouze A415A/AS405A) připraven k provozu až za cca 15 vteřin.

Obnovení továrního nastavení základny prostřednictvím menu

Při resetu pomocí menu

- ◆ zůstávají přihlášená sluchátka,
- ◆ zůstává nastaven systémový kód PIN.

Menu ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Tovární nastav. ▶ **OK** ▶ Tov. nastavení? ▶ **OK**

Obnovení továrního nastavení základny tlačítkem na základně

Při obnovení nastavení stiskem tlačítka na základně

- ◆ jsou odhlášena všechna sluchátka,
- ◆ je systémový kód PIN nastaven na původní kód **0000**.

Postupujte následujícím způsobem: odpojte od základny síťový kabel. Dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5 s.

Provoz základny na telefonní ústředně/routeru

Provoz na routeru

Případně **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím

Režim XES (→ str. 22). Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je třeba provést, pouze pokud to vyžaduje konkrétní telefonní ústředna (viz návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání číselnice **pomalou** postupně zadávejte.


Změna typu volby

Menu ▶ * 0 ▶ ## → 0 0 ▶ 5 3 ▶ ## → 1 0 ▶ 8 10 ▶ Číslice aktuálního nastavení bliká: 0 = tónová volba (MFV); 1 = impulzní volba (IWW) ▶ Zadejte číslici ▶ **OK**.

Nastavení délky signálu flash

Menu ▶ * 0 ▶ ## → 0 0 ▶ 5 3 ▶ ## → 1 0 ▶ 0 0 ▶ Číslice aktuálního signálu flash bliká: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ zadejte číslici ▶ **OK**.

Změna pauzy po obsazení linky

Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru  a odeslání telefonního čísla.

Menu ▶ * 0 ▶ ## → 0 0 ▶ 5 3 ▶ ## → 1 0 ▶ 6 10 ▶ Číslice aktuální délky pauzy bliká: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ zadejte číslici ▶ **OK**.

Změna pauzy po stisknutí tlačítka R


Menu ▶ * 0 ▶ ## → 0 0 ▶ 5 3 ▶ ## → 1 0 ▶ 2 10 ▶ Číslice aktuální délky pauzy bliká: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadejte číslici ▶ **OK**.


Dodatek

Vložení písmen/znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

Tlačítko s křížkem  krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 0	1	£	\$	¥	¤										
2 0	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 0	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 0	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 0	j	k	l	5											
6 0	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 0	p	q	r	s	7	ß									
8 0	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 0	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0 0		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* 0	*	/	()	<	=	>	%							
## →			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

Tlačítko s křížkem **[#→]** krátce stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1→]	1	Ş	α										
[2→]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
[3→]	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
[4→]	g	h	i	4	í	î							
[5→]	j	k	l	5	ł								
[6→]	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô			
[7→]	p	q	r	7	ř	ß	ś	š					
[8→]	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	ù				
[9→]	w	x	y	9	ý	ź	ż	ż					
[0→]	[¹⁾]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[*→]	*	/	()	<	=	>	%					
[#→]			#	@	\	&	š						

1) Mezera

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: nikl-metal-hydridové (NiMH); velikost: AAA (Micro, HR03); napětí: 1,2 V; kapacita: 450 - 1000 mAh

Doba provozu / doba nabíjení sluchátka

Sluchátko dokáže nabíjet akumulátory o kapacitě až 1 000 mAh. Použití speciálních akumulátorů s vysokým výkonem nebo akumulátorů s vyšší kapacitou není u bezdrátových telefonů vhodné.

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Doba pohotovosti/doba hovoru/provozní doba znamenají maximální možnou hranici, doba nabíjení představuje typické hodnoty.)

	Přibližná kapacita (mAh)				
	450	550	700	800	1000
Pohotovostní doba (hodiny)	180	250	285	330	405
Doba hovoru (hodiny)	14	19	22	25	31
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin), Režim Vyp. záření vypnut/zapnut	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Doba nabíjení v základnové stanici (hodiny)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Doba nabíjení v nabíječce (hodiny)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Vzhledem k pokračujícímu vývoji akumulátorů je seznam doporučených akumulátorů pravidelně aktualizován v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset: www.gigaset.com/service

Příkon základny

A415/AS405

A415A/AS405A

V pohotovostním stavu

– sluchátko v nabíječce

– sluchátko mimo nabíječku

Během hovoru

přibližně 0,6 W

přibližně 0,55 W

přibližně 0,65 W

přibližně 0,7 W

přibližně 0,65 W


přibližně 0,75 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Dosah	Až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon

Otázky a odpovědi

Pokud vzniknou při používání telefonu otázky, jsme vám k dispozici denně 24 hodin na adrese www.gigaset.com/service. Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Žádné zobrazení na displeji.	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.	Na  cca 5 s stiskněte tlačítko zavěšení nebo sluchátko vložte do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory.
Bez rádiového spojení se základnou, na displeji bliká Základna .	Sluchátko se nachází mimo dosah základny. Základnová stanice není zapnutá.	Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou. Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně → str. 3.
Na displeji se zobrazí Přihlásit nebo Do základny .	Sluchátko zatím nebylo přihlášeno k základně nebo bylo odhlášeno.	Přihlaste sluchátko → str. 11.
Sluchátko nezvoní.	Vyzvánění je vypnuté. Telefon zvoní pouze za předpokladu, že je přenášeno telefonní číslo. Telefon v určitém období nezvoní.	Zapněte vyzvánění → str. 14. Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory → str. 13. Deaktivujte časové ovládání nebo změňte časové období → str. 13.
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru.	Vždy použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů: 3-4-obsazení vodičů telefonu/EURO CTR37.
Chybový tón po dotazu na systémový PIN. Zapomněli jste PIN.	Zadaný systémový kód PIN je chybný.	Systémový kód PIN tlačítkem na základně resetujete do stavu továrního nastavení 0000 → str. 14. Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují. Všechny seznamy se vymažou.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovláknna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
- Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- Všechny díly otřete do sucha.
- Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamaci:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs,

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštu i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej vašeho sluchátka má rozlišení pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. **To je běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.**

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.

Popis	Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.




Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.


Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Přehled menu

Telefon disponuje mnoha funkcemi. Používají se prostřednictvím menu.

Funkci v **klidovém stavu** telefonu zvolíte stiskem **Menu** (otevřete menu), ovládacím tlačítkem  nalistujete požadovanou funkci a potvrdíte **OK**.

Návrat do klidového stavu: dlouze stiskněte tlačítko .

Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.

Budík

Aktivace → str. 12

Čas buzení → str. 12

Nastavení zvuku

Hlas. sluchátka — Sluchátko/Reproduktor → str. 13

Zvuk sluchátka — Nizký/Vysoký → str. 13

Hlasitost vyzv. → str. 13

Melodie vyzv. — Pro ext. volání/Pro int. volání/Budík → str. 13

Upozor. tóny zapnutí a vypnutí


Vybítý akum zapnutí a vypnutí

Hlasová schr.

Přehrář zpráv — Memobox ** Přehrávání zpráv z memoboxu → str. 11.

— Záznamník ** Přehrávání zpráv z integrovaného záznamníku → str. 9.

Záznamník * Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku → str. 9

Příposlech * Příposlech záznamu na sluchátku (režim hlasitého telefonování) zapnout/vypnout.
Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání: stiskněte tlačítko pro zavěšení 
(**Předpoklad:** nejméně 1 sluchátko s funkcí hlasitého telefonování je přihlášeno)



Ohlášení * — Nahrát ohlášení/Přehrář ohlášení/Smazat ohlášení → str. 9



Délka zprávy * — Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty

Příjem volání * — Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.

Automaticky Pokud nejsou k dispozici žádné nové zprávy, hlasový záznamník volání přijme po **18 sekundách**. Pokud už jsou k dispozici nové zprávy, hlasový záznamník volání přijme už po **10 sekundách**.

Memobox Zadejte číslo memoboxu → str. 11

Tlačítko 1 * — Memobox Obsazení tlačítka  funkcí memoboxu (v klidovém stavu stiskněte **dlouze** tlačítko )

— Záznamník Tlačítko  obsadte hlasovým záznamníkem (v klidovém stavu stiskněte **dlouze** tlačítko )

Jazyk * → str. 10

* Pouze u základny s hlasovým záznamníkem

** pouze u základny s hlasovým záznamníkem a když je uloženo číslo memoboxu

Nastavení

Datum/čas	→ str. 5		
Sluchátko	Jazyk	→ str. 4	
	Velké číslice	Nastavení velikosti číslic.	
	Kontrast	Nastavení kontrastu displeje v 9 stupních	
	Časové ovládání	Aktivace/Nastavení	→ str. 13
	Bez anonym.	→ str. 13	
	Aut. příjem	automatický příjem volání – zapnutí/vypnutí	→ str. 6
	Přihlásit	→ str. 11	
	Odhlásit	→ str. 11	
	Reset.přen.část	→ str. 14	
Základna	Nastavení zvuku (pouze A415A/ AS405A)	Hlasitost vyzv.	→ str. 14
		Melodie vyzv.	→ str. 14
		Časové ovládání	→ str. 14
	Typ sezn. vol.	Zmešk. vol./Všech. vol.	→ str. 8
	Systemový PIN	Změna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000)	
	Tovární nastav.	→ str. 14	
	Další funkce	Opakování	→ str. 14
		Režim XES	aktivace a deaktivace (aktivace při problémech s ozvěnou na analogovém portu routeru)
	ECO DECT → str. 2	Vyp. záření/Max. dosah	→ str. 2
	Příposlech	→ str. 12	
Přednastavení	Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla	→ str. 6	