

# Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

## Kratki pregled mobilne slušalice

- 1 Napunjenošnost baterija
- 2 Simbol telefonske sekretarice (samo A415A/AS405A)
- 3 Prikaz intenziteta prijema
- 4 Zaslonske tipke
- 5 Tipka za završetak i uklj./isključivanje
- 6 Tipka za poziv/tipka zvučnika
- 7 Upravljačka tipka ( )
  - Audio-postavke
  - INT interno nazivanje
  - Otvaranje telefonskog imenika
  - ¶ Isključivanje mikrofona tijekom razgovora
- 8 Tipka 1  
Telefonska sekretarica (samo A415A/AS405A) /Mrežna telefonska sekretarica
- 9 Zvjezda tipka  
Uklj./isključivanje tonova zvona (dugo pritiskanje); kod postojeće veze: prebacivanje s impulsnog biranja na tonsko biranje (kratko pritiskanje)
- 10 Tipka 0/R-tipka  
Povratni upit (flash): dugo pritiskanje
- 11 Ljestve tipka  
Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje); Pisanje velikih, malih slova i brojki; Unos pauze tijekom biranja (dugo pritisnite)
- 12 Mikrofon



## Napomena

**Nove poruke** u listi nazivatelja/listi telefonske sekretarice/listi mrežne telefonske sekretarice prikazane su na zaslonusu s obavijesti **Nove poruke**, lijeva zaslonska tipka treperi (ukoliko je podešeno, → str. 9).

**Zaslonske tipke na mobilnoj slušalici:**  
Pritisikanjem tipki pozvana je dotična funkcija, koja je prikazana iznad nje na zaslonusu.

| Prikaz | Značenje prilikom pritiskanja tipke   |
|--------|---|
| → ☎    | Pozivanje lista poruka (→ str. 9).  |
| Menu   | Otvaranje glavnog izbornika/podizbornika (vidi Pregled izbornika, → str. 21). |
| ↶      | Natrag na višu razinu izbornika.  |
| ↑ ↓    | Sa ☎ prelistavanje gore/dolje odnosno podešavanje glasnoće.                   |
| ↔      | Pomicanje kursora sa ☎ ulijevo/udesno.  |
| ⌫      | Brisanje znak po znak.  |
| OK     | Potvrđivanje funkcije izbornika odnosno pohranjivanje unosa.                  |

## Kratki pregled baze

Baza A415A/AS405A



Baza A415/AS405



### 1 Tipka za prijavljivanje/paging:

Traženje mobilnih slušalica (**kratko** pritiskanje, „Paging“ → str. 12). Prijavljuvanje mobilnih slušalica (**dugo** pritiskanje → str. 12).

### 2 Tipke za glasnoću: (- = tiše; + = glasnije)

Tijekom reproduciranja poruka: mijenjanje glasnoće govora. Tijekom oglašavanja tona zvona: mijenjanje glasnoće tona zvona.

### 3 Tipka reprodukcija/stop:

Uklj. ili isključivanje telefonske sekretarice (**dugo** pritiskanje); Reproduciranje poruka sa telefonske sekretarice (**kratko** pritiskanje); Tijekom reprodukcije: prekid reproduciranja (**kratko** pritiskanje). **Svjetiti:** Telefonska sekretarica je uključena, nema novih poruka. **Treperi:** Postoji najmanje jedna nova poruka ili se poruka upravo reproducira ili snima.

**Treperi vrlo brzo:** Memorija je popunjena.

### Tijekom reproduciranja poruka:

- 4 Preskok na početak aktualne poruke (1x pritisnuti) odnosno preskok na prethodnu poruku (2x pritisnuti).
- 5 Preskok na sljedeću poruku.
- 6 Brisanje aktualne poruke.

## ECO DECT

Tijekom razgovora prilagođava se jačina emitiranja automatski razmaku između mobilne slušalice i baze; što je manji razmak to je niža jačina emitiranja (zračenje). U stanju mirovanja je radio emitiranje mobilne slušalice isključeno. Samo baza putem kratkih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom.

Vaš telefon vam nudi mogućnost daljnog smanjivanja jačine emitiranja:

### 1) Smanjivanje jačine emitiranja (Eko-môd)

Ako isključite postavku **Maks. rasp.** (Pregled izbornika → str. 22), jačina emitiranja se tijekom razgovora smanjuje do 80 % pri polovici dometa.

### 2) Isključivanje emitiranja (Eko-môd+)

Sa postavkom **Bez zracenja** (Pregled izbornika → str. 22) možete potpuno isključiti radiosignale baze u stanju mirovanja. Molimo, pripazite:

- ◆ Sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati tu karakteristiku.
- ◆ Za brzo uspostavljanje veze prilikom dolaznih poziva mobilna slušalica povremeno kratkotrajno prelazi u stanje spremnosti za prijem. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora.

## Sigurnosni napuci



Prije uporabe procitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičница mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prisljenjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.



Telefon može u analognim slušnim aparativima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparatе (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparatа. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparatи otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

## Prvi koraci

### Provjera sadržaja kutije

**Jedinica isporuke baza i mobilna slušalica:** jedna Gigaset mobilna slušalica, jedna baza Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, jedan strujni mrežni adapter, jedan telefonski kabel, dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca za baterije, jedne upute za korisnika.

**Jedinica isporuke mobilna slušalica i punjač:** jedna Gigaset mobilna slušalica, jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom, dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca za baterije, jedne upute za korisnika.

Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, tada se za svaku dodatno kupljenu mobilnu slušalicu u kutiji nalaze po dvije punjive baterije, po jedan poklopac pretinca za baterije te po jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

### Postavljanje baze i punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

Baza i punjač su projektirani za rad u zatvorenim suhim prostorijama sa rasponom temperature od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Postavite bazu na jednom centralnom mjestu u stanu ili kući na jednoj ravnoj, nesklizavoj podlozi. Bazu i punjač možete također montirati i na zid.

#### Napomena

Pripazite na domet baze. On iznosi na otvorenom do 300 m, u zgradama do 50 m.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na plohi postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost lakov i politura, korištenih u proizvodnji namještaja, ipak nije moguće isključiti, da prilikom kontakta ne budu nastali tragovi na plohi postavljanja.

**Održavanje:** Bazu, punjač i mobilnu slušalicu brišite sa **vlažnom** krpom (nikakve otopine) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statickog naboja.

#### Molimo, pripazite:

- ◆ Nikada ne izlažite telefon utjecajima izvora topline, direktnim sunčevim zrakama i utjecaju drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštićujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

### Prikључivanje baze


- ▶ Najprije priključite strujni mrežni adapter **1**.
- ▶ Zatim priključite telefonski utikač **2** te položite kablove u kablovske kanale.

#### Molimo, pripazite:


- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na strujnu mrežu.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može se razlikovati.
- ◆ Nakon priključivanja baze, telefonska sekretarica (samo A415A/AS405A) spremna je za rad tek nakon ca. 30 sekundi.

A415A/  
AS405A


A415/  
AS405

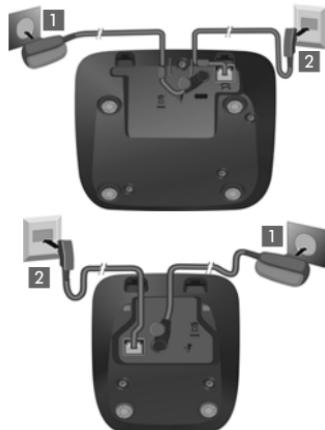

## Prikључivanje punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

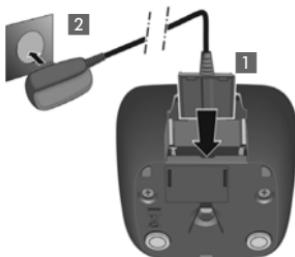

- ▶ Priklučite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **1**.
- ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **2**.

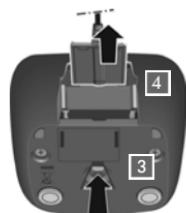

Ukoliko morate odvojiti utikač od punjača, pritisnite tipku za deaktiviranje **3** i izvucite utikač **4**.

## Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. Molimo, skinite foliju!

### Ulaganje baterija i zatvaranje poklopca baterija

#### Pozor

Koristite samo punjive baterije preporučene od Gigaset Communications GmbH (→ str. 16), što znači ni u kojem slučaju standardne (ne ponovo punjive) baterije, budući da nije moguće isključiti velike posljedice za zdravlje i oštećenje predmeta. Moguće je npr. da omotač baterije ili punjive baterije bude razoren ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

- ▶ Umetnute baterije sa pravilno orijentiranim polovima.

Orijentacija polova je označena u pretincu za baterije.

- ▶ Poklopac baterija utaknite odrazno.
- ▶ Zatim potisnite poklopac, dok ne uskoči.

Ukoliko morate ponovno otvoriti pretinac baterija, da biste npr. zamjenili baterije:

- ▶ Zahvatite u utor gore na poklopac i potisnite ga prema dolje.



## Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ispravno prikazivanje napunjenoosti baterija moguće je samo, ako su baterije najprije potpuno napunjene i zatim ispražnjene.



- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu/punjač tijekom **6 sati**.

#### Napomena

Mobilna slušalica smije biti postavljena samo u za to predviđenu bazu/punjač.

- ▶ Uzmite zatim mobilnu slušalicu iz baze/punjača i vratite ju natrag tek, kada baterije budu **potpuno ispražnjene**.

### Napomene

- ◆ **Jedinica isporuke baza i mobilna slušalica:** Mobilna slušalica je tvornički već prijavljena na bazi. Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, tada su sve mobilne slušalice već prijavljene na bazi. Dakle ne morate više provoditi nikakvo prijavljivanje.  
Ukoliko ipak jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena na bazi (na zaslonu je prikazano **Prijava slus.** ili **Slus. u bazu**), molimo da prijavite manualno mobilnu slušalicu (→ str. 12).
- ◆ **Jedinica isporuke mobilna slušalica i punjač:** Mobilna slušalica mora biti manualno prijavljena (→ str. 12).
- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete svoju mobilnu slušalicu postaviti natrag u punjač nakon svakog razgovora.
- ◆ Ponovite postupak punjenja i pražnjenja svaki put kada ste baterije vadili i ponovno umetali u mobilnu slušalicu.
- ◆ Baterije se mogu zagrijati tijekom punjenja. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

### Mijenjanje zaslonskog jezika

Promijenite zaslonski jezik, ukoliko je podešen neki za vas nerazumljiv jezik:

**Menu** ▶ (Pritisnite tipke jednu za drugom) ▶ (Izaberite jezik) ▶ **OK** (✓ = aktualni jezik)  
▶ Tipku za završetak pritisnite dugo (povratak u stanje mirovanja)

### Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme na satu, kako bi dolaznim pozivima bili ispravno pridruženi datum i vrijeme te da bi bilo moguće korištenje budilice.

**Menu** ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ▶ **Dat.** ▶ (Unesite dan, mjesec i godinu 6-znamenkasto)  
▶ **OK** ▶ **Vrij.** ▶ (Unesite sate i minute 4-znamenkasto) ▶ **OK** (Prikaz na zaslonu: **Spremljeno**)  
▶

Poziciju unosa unutar retka mijenjate tako, da pritisnete lijevo ili desno na upravljačkoj tipki .

### Napomena

Ukoliko se vašem telefonu tijekom prikazivanja pozivnog broja paralelno šalju datum i vrijeme (npr. od vašeg mrežnog pružatelja usluga, od jednog rutera ili telefonske centralne), možete odrediti, da li i kada ti podaci trebaju biti preuzeti:

- ▶ Pritisnite slijed tipki: **Menu** ▶   
Vidite sljedeći prikaz, aktualna postavka treperi:
- ▶ Pritisnite odgovarajuću tipku kako biste odredili, kada se podaci preuzimaju:  
  
nikada  
ili   
jedanput, ukoliko datum i vrijeme nisu podešeni na vašem telefonu  
ili   
uvijek

Svoj izbor vidite (npr. 2 za „uvijek“):

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

### Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i vrijeme podešeno, zaslon u mirovanju ima sljedeći izgled (primjer).

#### Zaslonski prikazi

- ◆ Radiokontakt između baze i mobilne slušalice:
  - dobar do slab:
  - bez prijema:
- ◆ Aktiviranje telefonske sekretarice (samo A415A/AS405A):
  - Telefonska sekretarica je uključena.
- ◆ Napunjenošt baterija:
  - Baterije napunjene preko 66%
  - Baterije napunjene između 34% i 66%
  - Baterije napunjene između 11% i 33%
  - Baterije napunjene ispod 11%
  - treperi: Baterija skoro prazna (ispod 10 minuta vremena razgovora)
  - postupak punjenja



Ako je aktiviran mód Bez zracenja (→ str. 22), na zaslonu gore lijevo prikazan je simbol .

## Uklj./isključivanje mobilne slušalice

Pritisnite **dugo** tipku za završetak , kako biste isključili ili uključili mobilnu slušalicu. Ako jednu isključenu mobilnu slušalicu postavite u bazu odnosno punjač, ona se automatski uključuje nakon otprilike 30 sekundi.

### Vaš telefon je sada spremam za rad!

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, pročitajte sugestije za otklanjanje greški („Pitanja i odgovori“, → str. 17) ili se obratite našoj servisnoj službi → str. 18.

## Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, koji se sastoji iz više razina (Pregled izbornika → str. 21).

### Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Menu** ili upravljačku tipku desno  u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije u glavnom izborniku prikazane su kao lista s imenom i simbolom.

### Izbor jedne funkcije

- ▶ Pritisikanjem upravljačke tipke  prelistavate od jedne do druge funkcije. Funkcija, koju je moguće odabratи, vidljiva je na zaslonu.
- ▶ Pritisikanjem zaslonske tipke **OK** ili pritisikanjem upravljačke tipke desno  izabirete prikazanu funkciju. Otvara se pripadajući podizbornik, čiji je prvi unos prikazan.

Ako pritisnete zaslonsku tipku  ili **kratko** pritisnete tipku za završetak , zaslon preskače natrag u stanje mirovanja.

### Podizbornici

Funkcije u podizbornicima prikazane su s nazivima.

### Izbor jedne funkcije

- ▶ Pritisikanjem upravljačke tipke  prelistavajte od jedne do druge funkcije. Dotična funkcija je vidljiva na zaslonu.
- ▶ Pritisikanjem zaslonske tipke **OK** izabirete prikazanu funkciju. Otvara se pripadajući podizbornik, čiji je prvi unos prikazan.

Ako pritisnete zaslonsku tipku  ili **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odnosno prekide postupak.

Postavke, koje niste potvrdili pritisikanjem zaslonske tipke **OK**, poništavaju se.

### Natrag u stanje mirovanja

Sa nekog proizvoljnog mjesta u izborniku:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak  ili
- ▶ ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute prelazi zaslon **automatski** u stanje mirovanja.

## Telefoniranje

### Eksterno nazivanje/Završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 (Unesite pozivni broj) → .

Broj je biran. (Možete također **najprije** pritisnuti **dugo** tipku za poziv , [ton slobodne linije], a zatim unijeti pozivni broj.) Tijekom razgovora pozovite izbornik za podešavanje glasnoće sa  i podesite glasnoću sa .

**Završetak razgovora/Prekid biranja:** Pritisnite tipku za završetak .

Ispred svakog pozivnog broja možete dati automatski postaviti predbroj mrežnog davatelja usluga (→ str. 7).

### Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signaliziran je tonom zvona i prikazom na zaslonu.

Pritisnite tipku za poziv , kako biste prihvatile poziv.

Kada je uključena funkcija **Autom. odg.** (vidi Pregled izbornika → str. 22) samo uzmete mobilnu slušalicu iz baze/ punjača.

### Prikazivanje pozivnog broja nazivatelja

Prilikom poziva na zaslonu je prikazan pozivni broj ili, ukoliko je u telefonskom imeniku pohranjeno, ime nazivatelja.

#### Prepostavke:

- 1 Sa svojim mrežnim pružateljem usluga ste ugovorili, da pozivni broj nazivatelja (CLIP) bude prikazan na vašem zaslonu.
  - 2 Nazivatelj je ugovorio sa mrežnim pružateljem usluga, da njegov pozivni broj bude priopćen (CLI).
- Na zaslonu stoji **Eksterni poziv**, ukoliko niste ugovorili prikazivanje pozivnog broja, **Skriven broj**, ukoliko je priopćavanje pozivnog broja suspregnuto od strane nazivatelja. **Nedostupno**, ako priopćavanje nije ugovoren.

## Handsfree (razgovor bez korištenja ruku)

Kod "handsfree" uključujete zvučnik, tako da sugovornika čujete, a da ne morate mobilnu slušalicu držati na uhu. Tijekom razgovora te prilikom preslušavanja telefonske sekretarice (samo Gigaset A415A/AS405A) uključujete ili isključujete "handsfree" pritiskanjem tipke zvučnika (handsfree) .

Tijekom "handsfree" pozivate izbornik za podešavanje glasnoće zvučnika sa  te podešavate glasnoću sa .

## Isključivanje mikrofona

Pritisnite tijekom razgovora upravljačku tipku **desno** , kako biste uključili ili isključili mikrofon svoje mobilne slušalice.

## Automatski predbroj mrežnog pružatelja usluga (Predselekcija)

Možete pohraniti call-by-call-broj (predseleksijski broj), koji se automatski postavlja ispred pozivnog broja prilikom biranja. Želite li npr. inozemne razgovore voditi putem specijalnog mrežnog pružatelja usluga, možete njegov predbroj ovdje pohraniti.

Unesite u listu „**Br. sa predsel**“ predbrojeve ili prve brojke predbrojeva, kod kojih se treba koristiti predseleksijski broj. Unesite u listu „**Br. bez predse**“ iznimke u odnosu na listu „**Br. sa predsel**“.

### Primjer:

|                |            |
|----------------|------------|
| Predsel. broj  | 0999       |
| Br. sa predsel | 08         |
| Br. bez predse | 081<br>084 |

Svi brojevi, koji počinju sa **08**, sa iznimkom **081** i **084**, birani su sa predselekcijskim brojem **0999**.

| Pozivni broj | birani broj        |
|--------------|--------------------|
| 07112345678  | ► 07112345678      |
| 08912345678  | ► 0999 08912345678 |
| 08412345678  | ► 08412345678      |

Unos predseleksijskog broja u listama poduzmite putem izbornika (→ str. 22).

Želite li predselekciju trajno deaktivirati, brište predseleksijski broj sa zaslonskom tipkom .

## Susprezanje predselekcije za aktualni poziv:

 (pritisnite dugo) ► **Menu** ►  **Bez predodabir** ► **OK** ►  (Unesite broj) ili  (preuzmite broj iz telefonskog imenika) ► Broj je biran bez predselekcije.

## Korištenje telefonskog imenika i lista

### Telefonski imenik

Za otvaranje telefonskog imenika pritisnite upravljačku tipku dolje .

Moguće je pohraniti do **100** pozivnih brojeva (maks. 22 brojke) sa pripadajućim imenom (maks. 16 znakova). Unos slova/znakova → str. 16.

#### Pohranjivanje prvog broja u telefonski imenik

 ► Novi unos? ► **OK** ►  (Unesite broj) ► **OK** ►  (Unesite ime) ► **OK**

#### Pohranjivanje daljnjih brojeva u telefonski imenik

 ► **Menu** ► Novi unos ► **OK** ►  (Unesite broj) ► **OK** ►  (Unesite ime) ► **OK**

#### Izbor unosa telefonskog imenika

Otvorite telefonski imenik sa . Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Sa  prelistajte unos, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena, eventualno prelistajte sa  do unosa.

## Biranje sa telefonskim imenikom

(Izaberite unos)

### Korištenje daljnjih funkcija

(Izaberite unos)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Novi unos</b>      | Pohranjivanje novog pozivnog broja.   |
| <b>Prikazati broj</b> | Prikazivanje pozivnog broja.  |
| <b>Prikazi ime</b>    | Prikazivanje imena.   |
| <b>Mijenjati unos</b> | Mijenjanje izabranog unosa.   |
| <b>Koristiti broj</b> | Mijenjanje broja ili otvaranje telefonskog imenika sa , kako bi broj iz telefonskog imenika bio uvršten na aktualnoj poziciji. Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija sa . |
| <b>Brisati unos</b>   | Brisanje <b>izabranog</b> unosa.  |
| <b>Slati unos</b>     | Slanje pojedinačnog unosa drugoj mobilnoj slušalici (→ str. 8).   |
| <b>Brisati popis</b>  | Brisanje <b>svih</b> unosa telefonskog imenika.   |
| <b>Slati popis</b>    | Slanje kompletne liste drugoj mobilnoj slušalici (→ str. 8).  |
| <b>Postavi tipku</b>  | Za brzo biranje postavljanje aktualnog unosa na jednu tipku.  |

### Korištenje tipki brzog biranja

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke 2-9:

(Izaberite unos) Postavi tipku

(Izaberite tipku) ili (Pritisnite tipku na kojoj treba biti pohranjen unos)

Za biranje pritisnite **dugo** dotičnu tipku brzog biranja.

### Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu

#### Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

(Izaberite unos) Slati unos / Slati popis

(Izaberite internog sudionika) ili (Unesite interni broj prijemne mobilne slušalice)

### Lista ponavljanja biranja

U ovoj listi stoji deset zadnje biranih brojeva.

### Biranje iz liste ponavljanja biranja

(pritisnite kratko) (Izaberite unos)

### Upravljanje s unosima liste ponavljanja biranja

(pritisnite kratko) (Izaberite unos)

Možete izabrati sljedeće funkcije:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Koristiti broj</b>   | Mijenjanje broja ili otvaranje telefonskog imenika sa , kako bi broj iz telefonskog imenika bio uvršten na aktualnoj poziciji. Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija sa . |
| <b>Kopiraj u imenik</b> | Preuzimanje unosa u telefonski imenik.  |
| <b>Brisati unos</b>     | Brisanje <b>izabranog</b> unosa.  |
| <b>Brisati popis</b>    | Brisanje <b>svih</b> unosa.   |

## Lista poziva/lista telefonske sekretarice/lista mrežne telefonske sekretarice

Pritisnite zaslonsku tipku , kako biste otvorili izbor lista. Postoje li nove poruke, prikazane su samo liste sa novim porukama. Sa možete prelistavati u raspoloživim listama.

Čim jedan **novi unos** pristigne u listu poziva/listu telefonske sekretarice/listu mrežne telefonske sekretarice, oglašava se signalni ton. U tvorničkom postavu treperi lijeva zaslonska tipka, a na zaslonu je prikazana obavijest **Nove poruke**.

Prikazivanje novih poruka možete isključiti. Postupite kako slijedi:

- ▶ Pritisnite slijed tipki: **Menu** ▶

Vidite sljedeći prikaz:

**97**

- ▶ Pritisnite jednu od sljedećih tipki, kako biste izabrali vrstu poruke:

za propuštene pozive

ili za poruke na telefonskoj sekretarici (samo A415A/AS405A)/mrežnoj telefonskoj sekretarici

Svoj izbor vidite (npr. 5 za propuštene pozive), aktualna postavka treperi:

**975 SET: [0]**

- ▶ Pritisnite tipku ili , kako biste podešili ponašanje prilikom novih poruka

Postojanje nove poruke je prikazano (tvornički postav).

ili Postojanje novih poruka nije prikazano.

Svoj izbor vidite (npr. 1):

**975 SET: [1]**

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku .

Izmjena postavke bit će aktivirana tek nakon pristizanja sljedeće nove poruke.

### Napomena

Ako su poruke pohranjene u mrežnoj telefonskoj sekretarici, primit ćete kod određene postavke jednu obavijest (ovisno o vašem mrežnom pružatelju usluga).

## Lista poziva

**Pretpostavka:** CLIP (→ str. 6)

Lista poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti liste (→ str. 22)

- ◆ prihvácene pozive
- ◆ propuštene pozive
- ◆ od telefonske sekretarice snimljene pozive (samo A415A/AS405A)

Ovisno o podešenoj vrsti liste pohranjeni su svi brojevi zadnjih 25 pristiglih poziva ili samo propuštenih poziva.

### Otvaranje liste poziva

▶ **Poziva:**

Lista poziva prikazana je kako slijedi:

Broj novih unosa + broj starih pročitanih unosa | **Poziva: 01+02** |

Pritisnite zaslonsku tipku , kako biste otvorili listu.

Prikazan je zadnji pristigli poziv. Po potrebi sa izaberite druge unose.

### Korištenje daljnjih funkcija

(Izaberite unos) ▶ **Menu**

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

**Brisati unos** Brisanje aktualnog unosa.

**Kopiraj u imenik** Preuzimanje unosa u telefonski imenik.

**Datum/Vrijeme** Prikaz datuma i vremena (ukoliko je podešeno).

**Status** **Nov poz.:** novi propušteni poziv. **Star poz.:** već pročitani unos.

**Brisati popis** Pozor! Brisani su svi **stari i novi** unosi.

### Uzvratni poziv nazivatelju iz liste poziva

▶ **Poziva: 01-02** ▶ (Izaberite unos) ▶

## Lista telefonske sekretarice (samo A415A/AS405A)/ lista mrežne telefonske sekretarice

Putem liste telefonske sekretarice/liste mrežne telefonske sekretarice možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici (vidi „Preslušavanje/brisanje poruka“ → str. 10) ili na mrežnoj telefonskoj sekretarici (→ str. 12).

## Upravljanje telefonskom sekretaricom (samo A415A/AS405A)

Telefonskom sekretaricom možete upravljati putem mobilne slušalice ili tipki baze → str. 1. U sljedećim odlomcima opisano je upravljanje putem mobilne slušalice.

Vlastite pozdravne tekstove možete snimiti putem mobilne slušalice. Ne postoji li vlastita, osobna pozdravna poruka, koristi se standardna poruka.

Ako je memorija popunjena, na zaslonu se pojavljuje prikaz **Memorija puna!** i telefonska sekretarica se automatski isključuje. Obrišete li stare poruke, tada se ona automatski ponovno uključuje.

U stanju isporuke telefonska sekretarica je već predpodešena. Individualne postavke poduzimate putem mobilne slušalice. Kako podešavate **Vrijeme do prihvaćanja poziva te Duljinu snimke** i kako aktivirate **Paralelno slušanje tijekom snimanja**, saznajte iz Pregleda izbornika (→ str. 21).

### Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

**Menu** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Aktiviranje** ▶ **OK** (✓ = uklj.)

Dok je telefonska sekretarica uključena, na zaslonu je prikazan simbol .

### Snimanje vlastite pozdravne poruke

**Menu** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Pozdr. poruka** ▶ **OK** ▶ **Snimiti poruku** ▶ **OK** ▶ **Govori nakon OK** ▶ **OK**

Čujete ton spremnosti (kratki ton). Izgovorite sada pozdravnu poruku (min. 3 sekunde). Sa **OK** potvrđujete, sa ili ponишavate snimku. Nakon snimanja je poruka ponovljena radi kontrole.

### Molimo, pripazite:

Snimanje se automatski okončava, kada je dosegnuto maksimalno trajanje snimke od 170 sekundi ili pauza u govoru traje dulje od 2 sekunde.

### Preslušavanje ili brisanje pozdravne poruke

Vidi Pregled izbornika → str. 21.

### Preslušavanje/brisanje poruka

Imate 3 mogućnosti za pokretanje reprodukcije poruka na telefonskoj sekretarici.

◆ Pokretanje reprodukcije poruka putem izbornika **Glasovna posta**:

**Menu** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Reprod. poruke** ▶ **OK**

Ako ste za mrežnu telefonsku sekretaricu unijeli jedan broj, morate još izabrati telefonsku sekretaricu:

▶ **Tel.sekret.** ▶ **OK**

◆ Pokretanje reprodukcije poruka putem **Liste telefonske sekretarice**:

▶ ▶ **Tel.Sekr.**

Lista telefonske sekretarice je prikazana kako slijedi:

Broj novih poruka + Broj starih, preslušanih poruka | **Tel.Sekr. 01+02** |

Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste otvorili listu.

◆ Brzo pozivanje telefonske sekretarice:

Za pozivanje telefonske sekretarice dovoljno je da **dugo** pritisnete tipku . U stanju isporuke je integrirana telefonska sekretarica predpodešena. Ako ste za brzo pozivanje podesili mrežnu telefonsku sekretaricu, tu postavku možete izmjeniti (→ str. 21).

Postoje li nove poruke, reprodukcija počinje sa prvom novom porukom, inače sa prvom starom porukom.

**Automatski** se uključuje zvučnik mobilne slušalice. Ako pritisnete tipku zvučnika (handsfree) , isključujete ga.

Jedna poruka se sastoji iz 2 dijela:

◆ jednog **Info-bloka**, koji se sastoji iz broja/datuma/vremena i

◆ **sadržaja** (snimljeni tekst).

Najprije se reproducira info-blok, a zatim sadržaj. Na zaslonu je prikazan pozivni broj odnosno ime.

### Zaustavljanje reprodukcije i upravljanje reprodukcijom

Upravljanje reprodukcijom poruka ovisi o tome u kojem trenutku pritišćete određenu tipku. Tijekom reproduciranja poruka:

Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak ponovno pritiskanje.

ili **Tijekom poruke info-bloka:** Skok na početak prethodne poruke. Skok unatrag iz 1. poruke u zadnju poruku.

**Tijekom reprodukcije sadržaja:** Skok na početak aktualne poruke.

ili **3 DEF** Skok na početak sljedeće poruke. Skok unaprijed iz zadnje poruke u 1. poruku.

**Tijekom poruke info-bloka:** Preskok info-bloka.

**Tijekom reprodukcije sadržaja:** Preskok na sadržaj sljedeće poruke. Preskok unaprijed, preskok iz zadnje poruke u 1. poruku.

## Daljnje funkcije tijekom reproduciranja poruka

Pritisnite zaslonsku tipku **Menú**. Reprodukcija je zaustavljena.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Birati</b>           | Biranje broja.                          |
| <b>Nastavi</b>          | Nastavljanje zaustavljene reprodukcije. |
| <b>Glasnoca</b>         | Podešavanje glasnoće.                   |
| <b>Kopiraj u imenik</b> | Preuzimanje unosa u telefonski imenik.  |
| <b>Brisati staro</b>    | Brisanje svih starih poruka.            |

### Brisanje pojedinačnih poruka

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku ili pritisnite zaslonsku tipku

**Nove poruke** mogu biti brišane samo tijekom reproduciranja sadržaja.

### Brisanje svih starih poruka

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

**Menú** ▶ **Brisati staro** ▶ **OK** (Potvrdite sigurnosni upit)

## Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice

Također i kada je telefonska sekretarica prihvatala razgovor ili ga snima, još možete preuzeti razgovor.

**Menú** ▶ **Prihvati** ▶ **OK**

Razgovor možete također preuzeti tako da:

- ◆ pritisnete tipku za poziv
- ◆ uzmete mobilnu slušalicu iz baze/punjača (ako je aktivirano **Autom. odg.** → str. 22)

### Napomena

Ako je uključeno **Slusanje poziva na mobilnoj slušalici** (→ str. 21) i već čujete razgovor na mobilnoj slušalici, razgovor možete preuzeti samo sa **Menú** ▶ **Prihvati** ▶ **OK**. Sa pritiskanjem tipke za poziv/tipke zvučnika uključujete i isključujete samo funkciju razgovora bez korištenja ruku.

Snimanje se prekida i vi možete razgovarati sa nazivateljem.

## Podešavanje drugog jezika

Jezik za govorno vođenje i za standardnu poruku možete promjeniti.

**Menú** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Jezik** ▶ **OK** ▶ (Izaberite jezik) ▶ **OK**

## Daljinsko upravljanje

Telefonsku sekretaricu možete sa svakog drugog telefona (npr. hotel, telefonska govornica) preslušati ili uključiti.

### Pretpostavke:

- ◆ Podesili ste sistemski PIN različit od 0000 (→ str. 22).
- ◆ Telefon, putem kojeg trebate daljinski upravljati, raspolaže sa tonskim biranjem, tj. prilikom pritiskanja tipki čujete različite toneve.

## Nazivanje telefonske sekretarice i preslušavanja poruka

(Birajte vlastiti broj) ▶ dok slušate svoju pozdravnu poruku: pritisnite tipku i unesite sistemski PIN.

Upravljanje se obavlja putem sljedećih tipki:

- 1** Tijekom objavljivanja broja/datuma/vremena: Skok na početak prethodne poruke.  
Tijekom izgovaranja poruke: Skok na početak aktualne poruke.
- 2** Zastavljanje reprodukcije. Za nastavak, ponovno pritisnuti.
- 3** Skok na sljedeću poruku.
- 0** Brisanje aktualne poruke.

## Uključivanje telefonske sekretarice

(Birajte vlastiti broj i ostavite da zvoni, dok ne čujete: „Molim, unesite PIN“) ▶ (Unesite sistemski PIN)

Vaša telefonska sekretarija je uključena. Čujete poruku o preostalom vremenu u memoriji. Odvija se reprodukcija poruka. Telefonsku sekretaricu nije moguće daljinski isključiti.

## Mrežna telefonska sekretarica

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica u telefonskoj mreži vašeg pružatelja usluga. Informirajte se po potrebi tamo. Mrežnu telefonsku sekretaricu možete koristiti tek kada ste **ugovorili** uslugu sa svojim pružateljem usluga. Kako biste mogli komforntno preslušavati mrežnu telefonsku sekretaricu putem liste mrežne telefonske sekretarice (→ str. 9), izbornika (→ str. 21) ili tipke brzog pozivanja (→ str. 1), morate unijeti broj u svoj telefon:

**Menu** ▶ Glasovna posta ▶ **OK** ▶ Mrez. pret. ▶ (Unesite broj) ▶ **OK**

## Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti s pomoću baze.

▶ Kratko pritisnite tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 1).

Sve mobilne slušalice istodobno zvone („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

**Okončanje:** Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (→ str. 1) ili tipku za poziv ili tipku za završetak na jednoj mobilnoj slušalici.

## Manualno prijavljivanje mobilne slušalice

Na svojoj bazi možete prijaviti do četiri mobilne slušalice. **Svaka dodatna** mobilna slušalica mora biti prijavljena na bazu kako bi bila sposobna funkcionirati. Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici (1) te na bazi (2).

### 1) Na mobilnoj slušalici

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Prijava slus. ▶ Unesite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000) ▶ **OK** ▶ Na zaslonu je prikazano Prijava Baza.

### 2) Na bazi

Unutar **60 sekundi** nakon unosa sistemskog PIN-a pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging (→ str. 1). (A415A/AS405A: Ako je aktiviran mód prijavljivanja, čujete potvrđni ton.)

Postupak prijavljivanja traje ca. 1 minutu. Nakon **uspješnog prijavljivanja** zaslon kratkoatrano pokazuje **Registrirano** i prelazi u stanje mirovanja. Mobilne slušalice dobivaju uvijek najniži slobodni broj (1-4). Ako su interni brojevi 1-4 već podijeljeni drugim aparatima, preko broja 4 se upisuje nova mobilna slušalica.

## Odjavlјivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene Gigaset mobilne slušalice možete odjaviti drugu prijavljenu slušalicu.

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Odjava slus. ▶ Izaberite internog sudionika za odjavljanje. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, označena je sa <. ▶ **OK** ▶ Unesite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000) ▶ **OK**

## Korištenje više mobilnih slušalica

### Interni nazivanje

Interni pozivi su besplatni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi.

#### Prijavljene su 2 mobilne slušalice

Pritisnite upravljačku tipku , nazvana je druga mobilna slušalica.

#### Prijavljeno je više od 2 mobilne slušalice

##### Nazivanje određene mobilne slušalice

▶ (1...4, unesite interni broj mobilne slušalice) ili

▶ (izaberite internog sudionika) ▶ **OK** ili ▶ Mobilna slušalica je nazvana.

##### Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

Pritisnite **dugo** upravljačku tipku ili ▶ ili ▶ ▶ **Pozovi sve** ▶ **OK** ili ▶ sve mobilne slušalice su nazvane.

Kada se jedan od sudionika javi, možete razgovarati s njim. Za okončanje pritisnite tipku za završetak .

## Interni povratni upit/prespajanje razgovora

Telefonirate sa jednim eksternim sudionikom. Pritisnite upravljačku tipku i nazovite mobilnu slušalicu ili sve mobilne slušalice. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja. Kada se javi interni sudionik, eventualno najavite eksterni razgovor.

Ili

Pritisnite tipku za završetak .

Eksterni razgovor je proslijeđen drugoj mobilnoj slušalici.

Ili

Pritisnite zaslonsku tipku S. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prilikom proslijeđivanja možete tipku za završetak također pritisnuti i prije nego li interni sudionik podigne slušalicu.

## Prikључivanje eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se tom razgovoru priključiti i sudjelovati u njemu (konferencija).

Pretpostavka: Uključena je funkcija Slusanje INT.

### Uklj./isključivanje internog prikључivanja

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Baza ▶ **OK** ▶ Slusanje INT ▶ **OK** ( = uklj.)

### Interni prikључivanje (konferencija)

Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru. Pritisnite **dugo** tipku za poziv .

Priklučujete se razgovoru. Svi sudionici čuju jedan signalni ton.

**Okončanje konferencije:** Pritisnite tipku za završetak .

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisnute li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika-ostaje sačuvana.

## Podešavanje budilice

### Uklj./isključivanje budilice

**Menu** ▶ Budilica ▶ **OK** ▶ Aktivacija ▶ **OK** ( = uklj.)

Ako je uključena: ▶ (Unesite vrijeme budenja) ▶ **OK**

Kada budilica zvoni, isključite ju na 24 sata pritiskanjem proizvoljne tipke. Ako je budilica uključena, na zaslonu vidite simbol budilice te vrijeme budenja umjesto datuma.

### Podešavanje vremena buđenja

**Menu** ▶ Budilica ▶ **OK** ▶ Vr. budenja ▶ **OK**

Unesite vrijeme budenja u satima i minutama i pritisnite **OK**.

## Podešavanje telefona

Uklj./isključivanje signalnih tonova i tona upozorenja baterije, vidi Pregled izbornika (→ str. 21).

Kontrast zaslona i podešavanje velikih brojki, vidi Pregled izbornika (→ str. 22).

Podešavanje sistemskog PIN-a baze, vidi Pregled izbornika (→ str. 22).

### Mijenjanje zaslonskog jezika

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Jezik ▶ **OK** ▶ Izaberite jezik) ▶ **OK**

Aktualni jezik je označen sa .

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

**Menu** ▶ (Pritisnite tipke jednu za drugom) ▶ (Izaberite jezik) ▶ **OK**

### Mijenjanje glasnoće zvučnika("handsfree")/slušalice

U stanju mirovanja:

▶ Glasnoca slus. ▶ **OK** ▶ Slusalica/Zvucnik ▶ **OK** ▶ (Podesite glasnoću 1 do 5) ▶ **OK** ( = izabrana)

Tijekom razgovora putem slušalice ili u handsfree mōdu

▶ (Podesite glasnoću 1 do 5)

Postavka je nakon 3 sekunde automatski pohranjena ili pritisnute zaslonsku tipku **OK**.

Postavke možete također poduzeti putem izbornika **Audio postavke** (→ str. 21).

## Boja zvuka

Prilagodite zvučanje slušalice svojim potrebama.

- ◆ Dubok: Standardna postavka.
- ◆ Visok: Postavka sa naglašenim visokim tonovima.

**U stanju mirovanja:**

▶ Zvuk slušalice ▶ **OK** ▶ Dubok/Visok ▶ **OK** (✓ = izabran)

Postavke možete poduzeti također u putem izbornika **Audio postavke** (→ str. 21).

## Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice

### Podešavanje glasnoće tona zvona

**U stanju mirovanja:**

▶ Glasnoća zvona ▶ **OK** ▶ (Podesite glasnoću 1 do 5 ili „Crescendo“) ▶ **OK** (✓ = izabrana)

Postavke možete poduzeti također i putem izbornika **Audio postavke** (→ str. 21).

### Podešavanje melodije tona zvona

Podesite odvojeno melodiju tona zvona za **Ekst. pozivi, Interni pozivi i Budilica**.

**U stanju mirovanja:**

▶ Melodije zvona ▶ **OK** ▶ Ekst. pozivi / Interni pozivi / Budilica ▶ **OK** ▶ (Izaberite melodiju)  
▶ **OK** (✓ = izabrana)

Postavke možete poduzeti također i putem izbornika **Audio postavke** (→ str. 21).

### Kontrola vrem. (môd dan/noć)

Možete unijeti jedno vremensko razdoblje, u kojem vaš telefon prilikom eksternih poziva **ne treba** zvoniti, npr. noću.

**Aktiviranje Kontrola vrem. :**

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Kontrola vrem. ▶ **OK** ▶ Aktivacija ▶ **OK** (✓ = aktivirano)

### Podešavanje vremenskog razdoblja:

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Kontrola vrem. ▶ **OK** ▶ Postavke ▶ **OK**  
▶ Isklj. od: (Unesite vrijeme 4-znamenkasto) ▶ **OK** ▶ Isklj. do: (Unesite vrijeme 4-znamenkasto) ▶ **OK**

### Isključivanje anonimnih poziva

Možete podesiti da **vaša** mobilna slušalica prilikom poziva sa prikrivenim pozivnim brojem, ne zvoni. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Slusalica ▶ **OK** ▶ Utis. poziva ▶ **OK** (✓ = aktivirano)

### Isklj./uključivanje tona zvona

#### Trajno isključivanje/ponovo uključivanje tona zvona

U stanju mirovanja pritisnite **dugo** zvijezda tipku . Na zaslonu se, pri isključenom tonu zvona, pojavljuje simbol .

#### Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

**Menu** ▶ **Tiho** ▶ **OK**

## Podešavanje tonova zvona baze (samo A415A/AS405A)

Podesite glasnoću tona zvona, melodiju tona zvona te vremensko upravljanje za bazu:

**Menu** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Baza ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK**  
▶ Glasnoća zvona/Melodije zvona/Kontrola vrem.

Poduzmite postavke u smislu kako je opisano u „**Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice**“.

## Zaštita poziva s Blacklist funkcijom

Kad je aktivirana, pozivi od brojeva na Blacklist popisu prikazani su samo na zaslonu. Vaš telefon neće zvoniti. Možete pohraniti do 15 brojeva. Blokirani pozivi pohranjeni su na popisu poziva i zabilježeni na telefonskoj sekretarici.

Ova postavka primjenjuje se na sve registrirane telefonske slušalice i uređaje.

### Aktivacija/deaktivacija Blacklist funkcije

**Izbornik** ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Baza ▶ **OK** ▶ Dodatno ▶ **OK** ▶ Zastita poziva ▶ **OK** ▶ Aktivacija  
▶ **OK** (✓ = aktivirano)

## Uređivanje Blacklist popisa

Izbornik ► [Postavke] ► OK ► [Baza] ► OK ► [Dodatno] ► OK ► [Zastita poziva] ► OK ► [Popis blokiranih] ► OK

- ◆ Unos novog broja: ► Izbornik ► Novi unos ► [unos broja] ► OK
- ◆ Brisanje broja: ► [odaberite broj] ► KC
- ◆ Zatvaranje Blacklist funkcije: ► pritisnite tipku za prekidanje poziva [OK].

Kopiranje broja s popisa poziva na Blacklist popis ili tijekom reproduciranja poruke

S popisa poziva: ► otvorite popis poziva ► [odaberite unos] ► Izbornik ► Kop.na crn pop. ► OK

Tijekom reproduciranja poruke: ► Izbornik ► Kop.na crn pop. ► OK

## Uklj./isključivanje melodije čekanja

Možete podešiti, da li eksterni sugovornik prilikom internih povratnih upita te kod proslijedivanja razgovora čuje melodiju čekanja.

Menu ► [\* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ap 7 PMS] ► Brojka za aktualnu postavku treperi: 0 = isključeno; 1 = uključeno  
► Unesite brojku ► OK.

## Repetitor-podrška

Sa repetitorm možete povećati domet svoje baze. Za to morate aktivirati rad repetitora (→ str. 22). Repetitor-podrška i mód Bez zracenja (→ str. 22) međusobno se isključuju.

## Resetiranje mobilne slušalice

Individualne postavke i izmjene možete resetirati. Unosi telefonskog imenika, liste poziva te prijava mobilne slušalice na bazu ostaju sačuvani.

Menu ► [Postavke] ► OK ► [Slusalica] ► OK ► [Reset slusal.] ► OK ► Resetirati? ► OK

## Resetiranje baze

Prilikom resetiranja

- ◆ resetirane su individualne postavke
- ◆ brisane su sve liste
- ◆ deaktiviran je mód Bez zracenja

Datum i vrijeme ostaju sačuvani. Nakon resetiranja baze, telefonska sekretarica (samo A415A/AS405A) je spremna za rad tek nakon ca. 15 sekundi.

## Resetiranje baze putem izbornika

Prilikom resetiranja putem izbornika

- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ sistemska PIN nije resetirana.

Menu ► [Postavke] ► OK ► [Baza] ► OK ► [Reset baze] ► OK ► Resetirati? ► OK

## Resetiranje baze sa tipkom na bazi

Prilikom resetiranja putem tipke na bazi

- ◆ sve su mobilne slušalice odjavljene,
- ◆ sistemska PIN je resetirana izvorni kód 0000.

**Postupajte kako slijedi:** Odpojite mrežni kabel sa baze. Držite tipku za prijavljivanje/paging (→ str. 1) na bazi pritisnutom, dok istodobno priključujete mrežni kabel na bazu. Držite tipku pritisnutom još najmanje 5 sekundi.

## Rad baze na telefonskoj centrali/ruteru

### Rad na ruteru

Prilikom rada na analognom priključku jednog ruteru eventualne pojave **jeke** moguće je smanjiti uključivanjem funkcije XES nacin (→ str. 22). Ukoliko ne postoje nikakvi problemi sa jekom, ta bi funkcija trebala biti deaktivirana.

### Rad na telefonskoj centrali

Sljedeće postavke su potrebne samo, ako vaša telefonska centrala to zahtijeva, vidi upute za korištenje telefonske centrale. Prilikom unosa brojke unesite **polako** jednu za drugom.

#### Mijenjanje načina biranja

Menu ► [\* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ap 8 TUV] ► Brojka za podešeni način biranja treperi: 0 = tonsko biranje; 1 = impulsno biranje  
► Unesite brojku ► OK.

#### Podešavanje flash-vremena

Menu ► [\* 0 # -> 0.5 5 ms # -> 1 ap 0.5] ► Brojka za aktualno flash-vrijeme treperi: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;  
3 = 140 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Unesite brojku ► OK.

## Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja treba biti umetnuta između pritiskanja tipke za poziv i slanja pozivnog broja.

**Menu** ► # 0.8 5 # 1 6 ► Brojka za aktualnu pauzu treperi: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.

► Unesite brojku ► **OK**.

## Mijenjanje pauze nakon R-tipke

**Menu** ► # 0.8 5 # 1 2 ► Brojka za aktualnu duljinu pauze treperi: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;

3 = 3200 ms ► Unesite brojku ► **OK**.

## Prilog

### Unos slova/znakova

#### Standardno pismo

Pritisnite višeput odgovarajuću tipku.

Pritisnite kratko ljestve tipku , kako biste mijenjali iz mōda „Abc“ u „123“, iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“

|  | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 1             | £  | \$ | ¥  | ¤  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | a             | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |     |     |     |     |     |
|  | d             | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | g             | h  | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | j             | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | m             | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |     |     |     |     |     |
|  | p             | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|  | t             | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |     |     |     |     |     |
|  | w             | x  | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |     |     |     |     |     |
|  | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | ¿   | ¡   | "   | '   | ;   | -   |
|  | *             | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |     |     |
|  |               | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

1) znak praznog mesta

|  | 1x            | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x |   |
|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|
|  | 1             | \$ | ¤  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |   |
|  | a             | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   | ć   | ć   | ć   | ć |
|  | d             | e  | f  | 3  | đ  | đ  | đ  | đ  | đ  | đ   | ě   | ě   | ě   | ě |
|  | g             | h  | i  | 4  | í  | í  | í  | í  | í  | í   |     |     |     |   |
|  | j             | k  | l  | 5  | ł  |    |    |    |    |     |     |     |     |   |
|  | m             | n  | o  | 6  | ń  | ň  | ó  | ö  | ő  | ô   |     |     |     |   |
|  | p             | q  | r  | s  | 7  | ř  | ß  | ś  | š  |     |     |     |     |   |
|  | t             | u  | v  | 8  | ť  | ű  | ü  | ú  | ű  |     |     |     |     |   |
|  | w             | x  | y  | z  | 9  | ý  | ž  | ž  | ž  | ž   |     |     |     |   |
|  | <sup>1)</sup> | .  | ,  | ?  | !  | 0  | +  | -  | :  | "   | '   | ;   | -   |   |
|  | *             | /  | (  | )  | <  | =  | >  | %  |    |     |     |     |     |   |
|  |               | #  | @  | \  | &  | §  |    |    |    |     |     |     |     |   |

1) znak praznog mesta

### Tehnički podaci

#### Baterije

Tehnologija: Nikal-Metal-Hidrid (NiMH); Veličina: AAA (Micro, HR03); Napon: 1,2 V; Kapacitet: 450 - 1000 mAh

#### Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalica može puniti punjive baterije do kapaciteta od 1000 mAh. Korištenje specijalnih punjivih baterija visokog učinka ili baterija sa višim kapacitetom nema smisla za bežične telefone.

Radno vrijeme vašeg Gigaset-a ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije te ponašanju korisnika telefona. (Vremena aktivnog čekanja/vrijeme razgovora/vrijeme rada - navodi su maksimalne vrijednosti, vremena punjenja su tipične vrijednosti.)

|  | Kapacitet (mAh) ca. |        |         |         |         |
|--|---------------------|--------|---------|---------|---------|
|  | 450                 | 550    | 700     | 800     | 1000    |
| Vrijeme aktivnog čekanja (sati)  | 180                 | 250    | 285     | 330     | 405     |
| Vrijeme razgovora (sati)   | 14                  | 19     | 22      | 25      | 31      |
| Vrijeme rada uz 1,5 sati razgovora po danu, mód Bez zracenja isklj./uključen | 95/70               | 130/95 | 150/110 | 175/125 | 215/155 |
| Vrijeme punjenja u bazi (sati)   | 5,0                 | 6,5    | 7,5     | 8,5     | 10,5    |
| Vrijeme punjenja u punjaču (sati)  | 4,5                 | 6,0    | 7,0     | 8,0     | 10,0    |

Budući da razvoj baterija stalno napreduje, lista preporučenih baterija u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica redovito se aktualizira: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

#### Potrošnja struje bazne stanice A415/AS405 A415A/AS405A

U stanju aktivnog čekanja

- mobilna slušalica u punjaču ca. 0,6 W
- mobilna slušalica izvan punjača ca. 0,55 W

Tijekom razgovora ca. 0,65 W

#### Opći tehnički podaci

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| DECT-standard               | podržan   |
| GAP-standard                | podržan   |
| Domet                       | do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama               |
| Napajanje strujom baze      | 230 V ~/50 Hz   |
| Uvjeti okoliša u radu       | +5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka |
| Radiofrekvencijsko područje | 1880-1900 MHz   |
| Snaga emitirana             | 10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW pulsna snaga      |

#### Pitanja i odgovori

Pojave li se pitanja prilikom uporabe vašeg telefona, stojimo vam pod [www.gigaset.com/service\\_cjelodnevno](http://www.gigaset.com/service_cjelodnevno) (24 sata) na raspolaganju. Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani problemi i moguća rješenja.

| Problem   | Uzrok  | Rješenje  |
|---|--|---|
| Nema prikaza na zaslonu.  | Mobilna slušalica nije uključena.<br><br>Baterije su prazne.   | Pritisnite tipku za uklj./isključivanje ☐ <b>ca. 5 sek.</b> ili stavite mobilnu slušalicu u bazu.<br><br>Punate baterije/zamijenite baterije.   |
| Nema radioveze sa bazom, na zaslonu treperi <b>Baza</b> .       | Mobilna slušalica se nalazi izvan dometa baze.<br><br>Baza nije uključena.   | Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.<br><br>Prekontrolirajte mrežni strujni adapter → str. 3.   |
| Na zaslonu je prikazano <b>Prijava slus. ili Slus. u bazu</b> . | Mobilna slušalica još nije prijavljena na bazi odnosno je odjavljena.  | Prijavite mobilnu slušalicu → str. 12.  |
| Mobilna slušalica ne zvoni.                                     | Ton zvona je isključen.<br><br>Telefon zvoni samo, ako je prenesen pozivni broj.<br><br>Telefon ne zvoni u određenom vremenskom razdoblju. | Uključite ton zvona → str. 14.<br><br>Uključite ton zvona za anonimne pozive → str. 14.<br><br>Deaktivirajte vremensko upravljanje ili promijenite vremensko razdoblje → str. 14.         |
| Ne čujete ton zvona/ton biranja iz fiksne mreže.                | Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno ovaj je zamijenjen novim sa pogrešnim označenjem utikača.                                | Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odn. prilikom kupovine u specijaliziranoj trgovini pripazite na ispravno označenje utikača: 3-4-zauzeće telefonskih žila/EURO CTR37. |
| Ton pogreške nakon provjere sistemskog PIN-a.                   | Od vas uneseni sistemski PIN je pogrešan.  | Sa tipkom na bazi resetirajte sistemski PIN u tvornički postav 0000 → str. 15.<br><b>Sve liste su brisane. Sve su mobilne slušalice odjavljene. Sve postavke su resetirane.</b>           |
| PIN zaboravljen.  |  |   |

## Održavanje

Obrinite uredaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

**Nikada** ne koristite suhu krupu: postoji opasnost od statickog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogo-brojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

## Kontakt sa tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odskopite uređaj od struje.
- 2 Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplojem mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

## Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



### Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

### Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

## Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

**Jamstvo****Gigaset****Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje**

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produžuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**  
**(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

|  |
|--|
|  |
|--|

datum kupnje

|  |
|--|
|  |
|--|

pečat

|  |
|--|
|  |
|--|

potpis prodavača

## Isključivanje odgovornosti

Zaslon vaše mobilne slušalice ima razlučivost od piksela (točaka slike). Svaka točka sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).

Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjeren ili pokazuje odstupanje u boji. **To je normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.**

Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni slučaj.

| Opis                                      | maks. broj dopuštenih Piksel-greški |
|---|-------------------------------------|
| U boji svijetleći Sub-Piksel              | 1                                   |
| Tamni Sub-Piksel                          | 1                                   |
| Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela | 1                                   |



Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.

## Okoliš

### Sustav upravljanja okolišem

Gigaset Communications GmbH je certificiran po međunarodnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (okoliš):** certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvaliteta):** certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

### Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrivenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

## Pregled izbornika

Vaš telefon raspolaže mnogobrojnim funkcijama. Ove su vam ponuđene putem izbornika.

Kako biste izabrali neku funkciju u **stanju mirovanja** telefona pritisnite **Menü** (Otvaranje izbornika), prelistajte s upravljačkom tipkom do željene funkcije te potvrđite sa **OK**.

**Natrag u stanje mirovanja:** Tipku pritisnite dugo.

Sve funkcije, opisane u ovim uputama za rukovanje, nisu raspoložive u svim zemljama.

### Budilica

|             |           |
|-------------|-----------|
| Aktivacija  | → str. 13 |
| Vr. budenja | → str. 13 |

### Audio postavke

|                |                                      |           |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Glasnoca slus. | Slusalica/Zvucnik                    | → str. 13 |
| Zvuk slusalice | Dubok/Visok                          | → str. 14 |
| Glasnoca zvona | → str. 14                            |           |
| Melodije zvona | Ekst. pozivi/Interni pozivi/Budilica | → str. 14 |
| Ton. upoz.     | ukl./isključivanje                   |           |
| Bat. slaba     | ukl./isključivanje                   |           |

### Glasovna posta

|   |  |   |
|---|--|---|
| Reprod. poruke  | Mrez. pret. **                                       | Preslušavanje poruka mrežne telefonske sekretarice → str. 12.   |
|   | Tel.sekret. **                                       | Preslušavanje poruka integrirane telefonske sekretarice → str. 10.  |
| Uklj./isključivanje telefonske sekretarice → str. 10  |  |   |
| Aktiviranje *   |  |   |
| Slusanje poziva *   |  |   |
| Uklj./isključivanje paralelnog slušanja snimke na mobilnoj slušalici (handsfree mōd). Isključivanje paralelnog slušanja sa <b>aktualno snimanje</b> : Pritisnite tipku za završetak . |  |   |
| (Pretpostavka: prijavljena je najmanje 1 mobilna slušalica sa handsfree funkcionalitetom)   |  |   |
| Pozdr. poruka *   | Snimiti poruku/Slusati poruku/Brisati poruku         | → str. 10   |
| Duzina poruke *   | Maksimum/1 minuta/2 minute/3 minute                  |   |
| Odgoda zvona *  | Odmah/nakon 10 s/nakon 18 s/nakon 30 s               |   |
|   | Automatski   | Ukoliko još ne postoje nove poruke, telefonska sekretarica prihvata poziv nakon <b>18 sekundi</b> . Postoje li već nove poruke, telefonska sekretarica prihvata poziv već nakon <b>10 sekundi</b> . |
| Mrez. pret.   | Unesite broj mrežne telefonske sekretarice → str. 12 |   |
| Post. tipku 1 *   | Mrez. pret.  | Zauzimanje tipke  sa mrežnom telefonskom sekretaricom (U stanju mirovanja za biranje pritisnite <b>dugo</b> tipku ).  |
|   | Tel.sekret.  | Zauzimanje tipke  sa telefonskom sekretaricom (U stanju mirovanja za biranje pritisnite <b>dugo</b> tipku ).  |
| Jezik *   | → str. 11  |   |

\* samo baza **sa** telefonskom sekretaricom

\*\* samo baza **sa** telefonskom sekretaricom ako je unesen broj mrežne telefonske sekretarice

 Postavke

| Datum/Vrijeme | → str. 5                                  |  |
|---------------|---|--|
| Slusalica     | Jezik                                     | → str. 5   |
|               | Vel.font bir.                             | Podešavanje velikih brojki za biranje.   |
|               | Kontrast                                  | Podešavanje zaslonskog kontrasta u 9 stupnjeva.  |
|               | Kontrola vrem.                            | Aktivacija/Postavke → str. 14  |
|               | Utis. poziva                              | → str. 14  |
|               | Autom. odg.                               | uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva → str. 6  |
|               | Prijava slus.                             | → str. 12  |
|               | Odjava slus.                              | → str. 12  |
| Baza          | Reset slusal.                             | → str. 15  |
|               | Audio postavke<br>(samo A415A/<br>AS405A) | Glasnoca zvona → str. 14<br>Melodije zvona → str. 14<br>Kontrola vrem. → str. 14   |
|               | Tip liste poziva                          | Propusteni/Svi pozivi → str. 9   |
|               | PIN sustava                               | Mijenjanje sistemskog PIN-a (tvorički postav: 0000)  |
|               | Reset baze                                | → str. 15  |
|               | Dodatno                                   | Repetitor → str. 15<br>XES nacin aktiviranje/deaktiviranje<br>(Aktiviranje kod problema sa jekom na analognom portu rutera.) |
|               | ECO DECT<br>→ str. 2                      | Bez zracenja/Maks. rasp. → str. 2  |
|               | Slusanje INT                              | → str. 13  |
|               | Predselekcija                             | Predsel. broj/Br. sa predsel/Br. bez predse → str. 7   |