

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M213-A601-4-UZ19

ض	ضبط مستوى الصوت	
سماعة الرأس		
سماعة الهاتف		
المتحدث		
ع		
عرض المتصل		
ق		
قائمة معاودة الاتصال		
الاتصال		
حفظ الأرقام		
قائمة		
قفل المفاتيح		
قوائم الاتصال		
القائمة المفتوحة		
ك		
كتم الصوت		
ل		
لحن الشخصيات المهمة		
اللغة		
م		
المؤشر		
مجموعات المفاتيح		
المعاودة الاتصال		
ثباتي		
عد الانشغال		
المفاتيح		
Shift		
مفتاح إعادة الاتصال		
مفتاح إعادة الاتصال/إيقاف الموقت		
مفتاح الاتصال المباشر		
حجب الأرقام		
مفتاح التحكم		
مفتاح القائمة		
مفتاح كتم الصوت		
مفتاح مكبر الصوت/سماعة الرأس		
مكالمات الطوارئ		
مكالمة الأطفال		
مكبر الصوت		
ن		
نغمة الرنين		
إيقاف التشغيل		
الضبط		
ه		
التركيب		
تغير اللغة		
ضبط التاريخ/الوقت		
النقل		
و		
وظائف شاشة العرض		
وقت الوميض		
ض		
ضبط مستوى الصوت		
سماعة الرأس		
سماعة الهاتف		
الم المتحدث		
س		
رمز محظوظ		
رمز الاتصال		
رمز الوظيفة		
رموز شاشة العرض		
ش		
شجرة القائم		
C		
.CLI, CLIP		
ا		
الاتصال المباشر		
الاتصال النبضي		
الاتصال النفسي		
الاتصال		
الاتصال بالرقم باستخدamation مفتاح الاتصال المباشر		
رقم الهاتف		
احتياطيات الأمان		
إدخال الرموز		
إدخال النص		
استعادة إعدادات المصعد		
إعادة الاتصال بأخر رقم		
ب		
بادنات الاتصال		
بريد الشبكة		
ت		
التاريخ والوقت		
تحويل المكالمات		
التفويم		
تغير الكود (PIN)		
تغير وضع الاتصال		
التللاس مع السوائل		
ج		
جهاز الرد الآلي		
ح		
حجب الأرقام		
حجب رموز الاتصال		
حظر الرقم		
خط		
رقم		
خ		
خدمات الشبكة		
د		
دليل الهاتف		
الاتصال		
التعديل		
حظر الأرقام		
ر		
رقم محظوظ		
رمز الاتصال		
رموز شاشة العرض		
س		
سماعة الرأس		
ش		
شجرة القائم		

يتم تغيير وضع إدخال النص بالضغط بشكل متكرر على مفتاح [shift]. فم بالتغيير بين الحروف الكبيرة (ABC) والحروف الصغيرة (abc) والأرقام (123). عرض هذا الوضع لفترة قصيرة على اليمين السفلي من الشاشة عند التبديل. باختيار وضع (123)، يمكنك إدخال الأرقام مباشرةً بالضغط على المفتاح المناسب مرة واحدة.

العنابة

أمسح الهاتف بقطعة من القماش المبلل أو القماش المضاد للشحنات الاستاتيكية. لا تستخدم محلابٍ تقطيف أو قطعة من القماش ذو الألياف الدقيقة. لا تستخدم القماش الجاف؛ يمكن أن يسبب ذلك شحنات استاتيكية.

اللامس مع السوائل

في حالة تلامس الجهاز مع سائل:
قم بتقشفة السائل من الجهاز.

قف كافة الأجزاء، ضع الجهاز (مع مواجهة لوحة المفاتيح لأسفل) في مكان جاف ودافئ لمدة 72 ساعة الأقل (ليس في ميكرويف أو فرن الخ.).
لا تقم بتشغيل الجهاز مرة أخرى حتى يجف تماماً.

عند جفافه تماماً، سيكون بإمكانك استخدامه مرة أخرى بشكل طبيعي.
في حالات نادرة، يمكن أن يتسبب اللامس مع المواد الكيميائية تغيرات في السطح الخارجي للهاتف. لم يكن بإمكانك فحص كافة أنواع المواد بسبب كثرة المنتجات الكيميائية المتوفرة في السوق.

أسنة وأجهزة

ترفع سماكة الهاتف، لكن لا تسمع النغمة الحرة:
ارفع سماكة الهاتف لمدة 5 ثوانٍ ثم أعدها إلى حاملها وارفعها مرة أخرى.

ترفع سماكة الهاتف ولا تسمع نغمة اتصال:
هل تم توصيل السميك بشكل صحيح في الهاتف وقمبس الهاتف؟
نغمة الاتصال مسموعة إلا إن الهاتف لا يتصل:
الوصل صحيح، هل تم ضبط وضع الاتصال بشكل صحيح؟
لا يسمع الطرف الآخر:
هل تم تنظيف كرم الصوت؟

يمكن سماع صوضاء نبضية أثناء المكالمة:
يستقبل الاتصال نبضات قياس من المقسم، ولا يستطيع الهاتف تفسيرها. اتصل بمشغل الشبكة.



نظام الإدارية البيئية

تم اعتماد شركة Gigaset Communications GmbH كفالة للمعايير الدولية رقم ISO 14001 ISO 9001.

ISO 14001 (البيئة): معتمد منذ سبتمبر 2007 من قبل TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (الجودة): لقد تم منح الشهادة في 17/2/2007 من قبل TÜV SÜD Management Service GmbH

التخلص من المنتج

يجب التخلص من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن المغایلات المنزلية العامة من خلال استخدام المواقع المخصصة لذلك من قبل السلطات المحلية.



إذا كان هناك منتج يحمل هذا الرمز المتمثل في صندوق نفايات مرسوم عليه علامة ×، فيهذا يعني أن هذا المنتج يخضع لإرشادات الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU.

إن التخلص الصحيح من الأجهزة المستعملة وتجميعها بشكل منفصل يساعدان على الحيلولة دون تعريض البيئة وصحة الإنسانضرر المترافق. يغير ذلك شرطاً مسبقاً لإعادة استخدام وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من الأجهزة المستخدمة، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لتجميع النفايات أو الموزع الذي ابتعث منه المنتج.

التصريح

هذا الجهاز معد للاتصال بالشبكات التناهيرية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) (باستثناء سويسرا) على حسب الاعتماد المحلي. تمأخذ المتطلبات الخاصة بالبلاد بعين الاعتبار. نعلم نحن، شركة

Gigaset Communications GmbH والواحة الأخرى الخاصة بالقرار والوائح الأخرى 2014/35/EU. تتوافق نسخة من إعلان المطابقة 2014/30/EU على هذا عنوان الإنترن:

www.gigaset.com/docs

قد يكون هذا الإقرار متوفراً أيضاً في ملفات "إقرارات المطابقة الدولية" أو "إقرارات المطابقة الأوروبية". لذا يرجى التحقق من كل هذه الملفات.

جهات الاتصال

إذا واجهتك أي مشاكل عند تشغيل الهاتف المتصل بنظام اتصالات من خلال وصول تناهيري للشبكة، فرجى الاتصال بمشغل الشبكة المسؤول أو بالوكيل.

الوصف	القيمة	مسلسل المفاتيح
زمن انتهاء مكالمة، واردة الإعدادات ١٥١٠: اضغط على مفاتيح الاتصال المباشر ٥١.	إعدادات ١٥٣ الثانية ٨ الاعداد الافتراضي: ٨	٦# _____

مجموعات المفاتيح المحددة مسبقاً

تم تحديد مجموعات المفاتيح التالية لتنشيط/تعطيل خدمات الشبكة.

مجموعة المفاتيح	الوظيفة
#*21*	تنشيط تحويل المكالمات لكافة المكالمات (CFU) (CFU)
#21#	تعطيل تحويل المكالمات لكافة المكالمات
#*61*	تنشيط تحويل المكالمات في حالة عدم الرد (CFNR)
#61#	تعطيل تحويل المكالمات في حالة عدم الرد
#*67*	تنشيط تحويل المكالمات في حالة الخط المسنغول (CFB)
#67#	تعطيل تحويل المكالمات في حالة الخط المسنغول
*43#	تنشيط الإشارات لانتظار المكالمة (CW)
#43#	تعطيل الإشارات لانتظار المكالمة
#*53*	تنشيط الخط الساخن
#53#	تعطيل الخط الساخن

يتم استبدال ذلك برقم الهاتف الذي تم تحديده الموسيقية المطابقة في القائمة **(الرقم CLASS ← الصفحة ١٣).**

رموز العاديّة

يمكن إدخال الرموز التالية باستخدام لوحة المفاتيح

مفتاح	مفاتيح
□	¥ \$ £ € 1 []
ç ã â à á ä	2 c b a [2 ABC]
ê è é ë	3 f e d [3 DEF]
î ï í ï	4 i h g [4 GHI]
	l k j [5 JKL]
ó ô ò ó ñ ö	6 o n m [6 MNO]
	ß 7 s r q p [7 PORT]
û ù ú ü	8 v u t [8 TUV]
å ø æ ý ÿ	9 z y x w [9 WXYZ]
- ; " i ? :	0 ! + 0 * . []
% < = > () /	* @ # []
	§ & \ @ # []

(*) مسافة

بالإضافة إلى الخيارات المذكورة في قسم ضبط الهاتف ← الصفحة ١١، يمكن إجراء إعدادات أخرى بواسطة **Feature codes** (مثلاً، إعادة ضبط إعدادات المصنوع). هذه ملخصة في الجدول التالي.

الإعدادات الافتراضية معروضة بخط غامق. إذا لم تكن هناك قيمة غامقة لإعداد معين، يكون الإعداد المسبق معملاً على البلد.

اضغط على مفتاح القائمة 1 .

أدخل مفتاح المفاتيح Feature code وأكمل بواسطة OK .

مسلسل المفاتيح	القيمة	الوصف
s 1	0	ضبط طول الإيقاف المؤقت الذي يمكن إدراجه بمقاييس الإيقاف المؤقت
s 3	1	
s 6	2	
	25	يستطيع جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنوع يخفف محتويات جميع مفاتيح الاتصال المباشر القابلة للبرمجة
	1	يحفز رموز الاتصال
	2	يسعد جميع رموز خدمات الشبكة
	3	يحفز جميع الأرقام المخزنة (ليس دليل الهاتف)
	4	
عرض الزمن	صيغة ٤ء٤ مسافة	ضبط صيغة الزمن
	صيغة ١٢ء١٢ مسافة	
0	50	
1		تعطيل ٥٠٠ ملي ثانية / ٥٠٠ ملي ثانية / ساعة الراس في المكالمة الواردة
2	57	٣٠ ملي ثانية / ٧٠ ملي ثانية
0	70	تنشيط يزيل نغمة النقر عند بداية أو نهاية الرنين. إذا أرسلت الشبكة تبييضات رنين قصيرة جداً فقط، يمكن منع نغمة النقر بتعطيل الإعداد (إعداد).
1		تنشيط
0	83	تعطيل يمنع الرنين الأول من خلال هذا الإعداد، ويمكن التحديد إذا جاءت المكالمة من رقم مهم، والاختبار نغمة رنين شخصية مهمة بدلاً من نغمة رنين عائلية.
1		تنشيط تلقائي
2		تعطيل
9-1	88	تضييق تباين الشاشة.
11 = أدنى تباين		الإعدادات ١١-١١ = أدنى تباين
٥ = الإعداد الافتراضي		الإعدادات ١٠: مفتاح الاتصال المباشر
١١ = أعلى تباين		الإعدادات ١١: مفتاح الاتصال المباشر
0	91	تضييق معدل التبضّمات للاتصال التفضي
1		
0	92	تضييق وقت الإشارة/ الإيقاف المؤقت للإشارة في الاتصال النغمي
1		٨٥ / ٨٥ ملي ثانية / ١١٠ / ٨٥ ملي ثانية
2		١٤٠ / ٨٥ ملي ثانية / ١١٠ / ١١٠ ملي ثانية
3		٧٠ / ٧٠ ملي ثانية
4		
0	#2	تحفيظ يحدث الوقت تلقائياً وفق معلومات الخط
1		الاتصال
0	#4	إشعار البدء لمعرفة الخط المتصل، إذا لم تعمل شاشة الخط المتصل مع الإعداد الافتراضي ، آخر الإعداد "AC".
1		زنون AC

مفتاح إعادة الاتصال

في أنظمة الهاتف العامة هناك حاجة لمفتاح إعادة الاتصال (الوميض) لاستخدامه في عدة خدمات أخرى مثل "ملاعنة الاتصال إذا كان الخط مشغولاً".
إذا لزم الأمر، يجب ضبط وقت الوميض على هاتفك حسب متطلبات نظام الهاتف (← الصفحة ١٥).

إعداد رمز الاتصال

إذا لزم الأمر، يمكنك تغيير الإعداد الافتراضي لرمز المنطقة لاتصالك المحفوظ في الهاتف.
ثم ستحتاج إلى عرض رقم الشخص المتصل بدون رمز منطقة في قوائم المكالمات، شريطة أن يكون له نفس رمز المنطقة.

Area code ← Phone setup ← [≡]
يتم عرض الرقم الافتراضي.

[9 wvv] ... OK
أدخل رمز المنطقة الجديدة (بعد أعلى * أرقام) وأكذب بواسطة OK.

PABX التشغيل على جهاز

الوظائف الخاصة/مفتاح إعادة الاتصال

أثناء إجراء مكالمة خارجية، يمكنك إجراء استعلام عن مكالمة أو إعادة توجيهها. لإجراء ذلك،
اضغط على مفتاح إعادة الاتصال [R]. يعتمد الإجراء التالي على جهاز PABX خاصتك.
لضبط مفتاح إعادة الاتصال، يجب ضبط وقت ومضى الهاتف بما ينسجم مع جهاز PABX خاصتك. يرجى الرجوع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بجهاز PABX.

تغيير وضع الاتصال/وقت الوميض

يدعم الهاتف أوضاع الاتصال الآتية:

◆ الاتصال النغمي

◆ الاتصال التباعي

قد تحتاج إلى تغيير وضع اتصال الهاتف أو وقت الوميض حسب جهاز PABX خاصتك.
(الإعداد الافتراضي: الاتصال النغمي)

تغيير وضع الاتصال

Dial mode ← Phone setup ← [≡]

[Tone] أو Pulse
حدد Tone أو Pulse وأكذب بواسطة OK.

تغيير وقت الوميض

يمكنك تغيير وقت الوميض إذا كان وضع الاتصال مضبوط على الاتصال النغمي (انظر أعلى)
(الإعداد الافتراضي: ٩٠ ملي ثانية).

Flash time ← Phone setup ← [≡]

حدد وقت الوميض والقيمة التالية متوفرة:
٩٠، ٦٠، ٣٧٥، ٣٧٥، ٢٧٥، ١٢٠، ٩٠.
OK

CW Signal (تحويل المكالمات)

يمكن إعداد تحويل المكالمات لثلاثة ظروف مختلفة:

- ◀ All Calls [CFU] تحويل المكالمات [CFU]
- ◀ CFNR [No Answer] تحويل المكالمات عندما لا يرد أحد
- ◀ CFB [When Busy] تحويل المكالمات عندما يكون مشغول

تثبيط تحويل المكالمات

Call Divert ← CLASS ← []

حدد **Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم عرض ظروف تحويل المكالمات.

اختر الطرف المطلوب لتحويل المكالمات وأكذب بواسطة **OK**.

يتم عرض مجموعة المفاتيح لهذه تحويل المكالمات.

أدخل الرقم المستهدف وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تطبيق تحويل المكالمات للطرف المحدد.

تطبيط تحويل المكالمات

Call Divert ← CLASS ← []

حدد **Deactivate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم عرض ظروف تحويل المكالمات.

اختر الطرف المطلوب لتحويل المكالمات وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تطبيق تحويل المكالمات للطرف المحدد.

خدمات الشبكة الأخرى

إعداد/تغييرمجموعات المفاتيح لخدمات الشبكة

إذا لم تتطابق مجموعات المفاتيح المعدة مسبقاً لخدمات الشبكة مع المعلومات من مزود الشبكة خاصتك، أو إذا لم يتم تعين مجموعة مفاتيح، يمكن تغييرها أو ضبطها في قائمة خدمات الشبكة المصاحبة.

سيبلغك مزود الشبكة خاصتك بمجموعات المفاتيح - إذا كانت متوفرة.

CLASS ← []

حدد خدمة الشبكة المطلوبة.

اضطـط على مفتاح إعادة الاتصال.

[# .. * .. 9 wzz .. 0]

أدخل مجموعة المفاتيح لخدمة الشبكة وأكذب بواسطة **OK**.

استخدم مفتاح **shift** في الوضع الذي يطلب منه فيه إدخال البيانات.

على سبيل المثال: يتم تثبيط تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً بواسطة ***67*** على مفتاح **#**. يجب عليك إدخال البيانات لـ **<الرقم>**. استخدم مجموعة المفاتيح التالية للتكونين:

[#] [] [*] [7 FRS] [6 MNO] [*] []

CW Signal

إذا كانت وظيفة انتظار المكالمات متوفرة من مزود الشبكة خاصتك وقمت بتنشيطها، يتم الإشارة إلى مكالمة واردة أثناء المحادثة (← الصفحة ٨).

CW Signal ← CLASS ← []

حدد **Deactivate / Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تنشيط أو تعطيل الإشارة إلى مكالمة واردة بواسطة انتظار المكالمات.

الرقم المحوّب (مكالمة مجهولة)

إذا قمت بتنشيط وظيفة الرقم المحوّب، لن يتم عرض رقمك للشخص الذي تتصل به.

Withhold number ← CLASS ← []

حدد **Deactivate / Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تنشيط أو تعطيل وظيفة الرقم المحوّب.

Hotline

تتيح خدمة الشبكة اختيار Hotline رقم معين عبر رفع سماعة الهاتف فحسب، مثلاً في حال الطوارئ. لا تتوفر هذه الوظيفة إذا لم تكون مدرومة من قبل مزود الشبكة خاصتك.

Hotline ← CLASS ← []

حدد **Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

تعطيل تحويل المكالمات

أدخل **Deactivate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تنشيط أو تعطيل Hotline خدمة الشبكة.

Call back إذا كان الخط مشغولاً

إذا أجريت مكالمة وكان الشخص الذي تتصل به على الخط سلفاً، يمكنك إجراء معاودة اتصال تلقائياً حالماً يصبح الخط حرراً.

Ringback ← CLASS ← []

حدد **Deactivate / Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تنشيط أو تعطيل معاودة الاتصال.

معاودة الاتصال التلقائي

إذا كان مزود الشبكة خاصتك يدعم معاودة الاتصال التلقائي وقمت بتنشيط هذه الوظيفة، يتم الاتصال برقم المتصل الذي اتصل بك آخر مرة عندما كان خطك مشغولاً تلقائياً.

Auto recall ← CLASS ← []

حدد **Deactivate / Activate** وأكذب بواسطة **OK**.

يتم تنشيط أو تعطيل معاودة الاتصال التلقائي.

بريد الشبكة

إن استخدمت صندوق بريد شبكة، تعرض شاشة الهاتف الرسائل الواردة الجديدة. يمكن طلب صندوق البريد عبر القائمة. كما يمكنك ضبط LED بحيث تضيء للإشارة إلى الرسائل الواردة (← الصفحة ١١).

Phonemail ← CLASS ← []

يتم تحديد رقم خدمة الشبكة.

قفل الهاتف
يمكنك حماية هاتفك من الوصول غير المخول باستخدام Key lock وإدخال PIN، لرفع .Key lock

ملحاظة

إذا قمت بغير رقم PIN الهاتف، يجب أن تدخل Key lock بعد اختيار إدخال القائمة.

إعداد قفل المفتاح

عند تشغيل Key lock، يتم قفل جميع المفاتيح، باستثناء مفتاح القائمة، مفتاح مكبر الصوت / مساحة الرأس وأرقام الطوارئ المفرزة (← الصفحة ١٣).

تنشيط قفل المفتاح

عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، استمر بالضغط على قفل المفتاح.

Key lock ← Security ←

تعطيل قفل المفتاح
استمر بالضغط على قفل المفتاح.

Key lock ← Security ←

اضغط على مفتاح القائمة.
[9 wxyz] ... [0] ... [OK]

إذًا تم تغيير رقم PIN (0000) المعد مسبقًا، أدخل رقم PIN رباعي الخانات

حال تشغيل قفل المفتاح، تتم الإشارة إلى ذلك بواسطة رمز ❶ على الشاشة.

تغير الكود

الإعداد الافتراضي لرقم Key lock قفل المفتاح هو 0000. يجب أن تغير PIN هذا لوعاء أمنية.

Change PIN ← Security ←

[9 wxyz] ... [0] ... [OK]
أدخل PIN رباعي الخانات جديد وأكيد بواسطة OK.
كرر الإدخال وأعد التأكيد بواسطة OK.

مكالمات الطوارئ

هناك رقمي طوارئ مخزن في الهاتف كإعداد افتراضي (110، 112). يمكنك تغيير رقم طوارئ إضافي بعد أعلى ❷ رقم. ويمكن تحديد أرقام الطوارئ عند تشغيل قفل المفتاح.

اختيار رقم طوارى

ارفع سماعة الهاتف.

أدخل رقم الطوارئ.

تعرض Emergency على الشاشة.

حظر رقم الطوارئ**Emergency ← Security ←**

[9 wxyz] ... [0] ... [OK]
أدخل رقم الطوارئ وأكيد بواسطة OK.

الاتصال المباشر (اتصال الأطفال)

عند تنشيط الاتصال المباشر، يتم الاتصال بالرقم المخزن بالضغط على أي مفتاح بعد رفع سماعة الهاتف (باستثناء المفاتيح ④ و ⑤ و +).

تنشيط الاتصال المباشر**Direct call ← Security ←**

[9 wxyz] ... [0] ... [OK]
أدخل رقم الاتصال المباشر وأكيد بواسطة OK.

يتم تنشيط الاتصال المباشر ويعرض على الشاشة.

تعطيل الاتصال المباشر

اضغط على مفتاح القائمة.

أدخل رقم PIN (← الصفحة ٢٣) وأكيد بواسطة OK.
أكيد السؤال Disable direct? وأكيد بواسطة OK.

حجب الأرقام

يمكنك حجب المكالمات الهاتفية على رموز اتصال معينة (مثل الرموز الخاضعة للرسوم)،
بعد أعلى ٣ أرقام مع ٥ خانات لكل منها.

Call block ← Security ←

حدد ١ (أو ٢ أو ٣) وأكيد بواسطة OK.

[9 wxyz] ... [0] ... [OK]
أدخل رقم حجب المكالمة وأكيد بواسطة OK.

خدمات الشبكة

تقديم لك أنظمة الهاتف العامة – في بعض الحالات فقط عند الطلب – نطاقاً من الخدمات الإضافية المساعدة (مثل تحويل المكالمات، معاودة الاتصال إذا كان الخط مشغولاً، الرقم المجنوح، الخ). يمكنك اختيار هذه الخدمات باستخدام مجموعات مفاتيح معينة، سيعمل مزود الخدمة بها.

يمكن استخدام هذه الخدمات وتنشيطها في قائمة الهاتف ويمكن ضبط أو تعديل مجموعات المفاتيح المطلوبة إذا لزم الأمر.

يمكن إيجاد قائمة بمجموعات المفاتيح في الملحق (← الصفحة ١٦).

عرض المتصل (CLIP)

إذا تم تنشيط خدمة عرض المتصل، يتم عرض مكالمة واردة على الشاشة مع الرقم المحفوظ في قائمة المكالمات. المطلب الأساسي: يدعم مزود الشبكة ميزات الخدمات التالية ولا يتم حجز نقل الرقم بواسطة المتصل:

◆ CLI (هوية الخط المتصل): يتم نقل رقم المتصل.

◆ CLIP (تقبيل هوية الخط المتصل): يتم عرض رقم المتصل.

يمكنك نقل هذا الرقم إلى تليل الهاتف وتحريره (← الصفحة ٩).

إذا قمت بحظر رقم الاتصال المحلي (← الصفحة ١٥)، يتم عرض مكالمة بنفس رمز الاتصال تلقائياً فقط كرقم بدون رمز اتصال.

ضبط مستوى الصوت

يمكن ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف والسماعة الخارجية وسماعة الرأس بواسطة القائمة أو تغيير أثناء المحادثة الهاتفية مباشرة باستخدام المفاتيح (← الصفة ٩).

ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف
هناك ثلاثة مستويات للضبط.

Handset Volume ← Audio setup ←

حدد مستوى الصوت المطلوب وأكمل بواسطة **OK**.
يتم عرض القيمة الحالية.

ضبط مستوى صوت السماعة الخارجية
هناك سبعة مستويات للضبط.

Speaker Volume ← Audio setup ←

حدد مستوى الصوت المطلوب وأكمل بواسطة **OK**.
يتم عرض القيمة الحالية.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس
هناك ثلاثة مستويات للضبط.

Headset Volume ← Audio setup ←

حدد مستوى الصوت المطلوب وأكمل بواسطة **OK**.
يتم عرض القيمة الحالية.

كلم الصوت

يمكنك تكميل صوت الميكروفون فقط أو السماعة الخارجية والميكروفون.

Mute mode ← Audio setup ←

حدد الوظيفة المطلوبة وأكمل بواسطة **OK**: سيقى بإمكانك سماع الشخص في نهاية الخط، لكنه لا يستطيع سماعك.

Micro off: تتم تكميل صوت الهاتف تماماً.
Micro&Spk. Off: في وضع تكميل الصوت، يسمع الشخص على الطرف الآخر من الخط لحننا.

ويمكن تنشيط الوظيفة المعدة باستخدام مفتاح تكميل المكالمة (← الصفة ٩).

ضبط نغمة الرنين

توفر الإعدادات الاختيارية التالية:

• **للحن ومستوى الصوت**

• **VIP Melody**

• **إيقاف الرنين**

ضبط اللحن ومستوى الصوت

يمكنك ضبط لحن نغمة الرنين ومستوى الصوت أو إيقاف الرنين. هناك ١٠ نغمة رنين مختلفة ويمكن ضبط مستوى الصوت في ٥ مستويات (0=صامت).

ملاحظة

يتم تشغيل الألحان على السماعة الخارجية إذا رفعت سماعة الهاتف أو إيقاف الرنين. هناك ١٠ نغمة رنين مختلفة.

كما يمكنك تغيير كل الإعدادين مباشرة باستخدام المفاتيح أثناء رنين الهاتف (← الصفة ٩).



اضبط مستوى الصوت لنغمة الرنين المحددة حالياً.
اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.

OK

ملاحظة

يصدر صوت لحن نغمة الرنين فقط عندما يصل بيض النغمة من شبكة الهاتف. قد يتباين طول النبضات من شبكة إلى أخرى. إذا من المحتل أن تجد بعض نغمات الرنين المتاحة للاختيار مختصرة، إذا ظهرت هذه الحالة، الرجاء اختيار نغمة رنين أخرى.

إعداد لحن VIP Melody

يمكنك ضبط إحدى نغمات الرنين كلحن **VIP Melody**. عندما تقوم بتعيين رقم من حالة دليل الهاتف (← الصفة ٩)، يتم الإشارة إلى مكالمة واردة من هذا الرقم بواسطة **VIP Melody**.



اضبط مستوى الصوت لنغمة الرنين المحددة حالياً.
اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.

OK

إعداد وضع نغمة الرنين

إذا كنت لا تحب الإزعاج، يمكنك إيقاف رنين الهاتف. توفر الإعدادات الاختيارية الثلاثة التالية: **All tones on**, **All tones off** (انظر أعلاه)، **VIP only** (الإعداد الاختياري).



حدد الإعداد المطلوب وأكمل بواسطة **OK**.
اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.

OK

إيقاف نغمة الرنين باستخدام المفتاح

اضغط على المفتاح باستمرار لإيقاف نغمة الرنين وتشغيلها مرة أخرى.
حال إيقاف نغمة الرنين، تتم الإشارة إلى ذلك بواسطة رمز على الشاشة.

يمكنك ضبط لحن نغمة الرنين ومستوى الصوت أو إيقاف الرنين. هناك ١٠ نغمة رنين مختلفة.

ويمكن ضبط مستوى الصوت في ٥ مستويات (0=صامت).

ملاحظة

يتم تشغيل الألحان على السماعة الخارجية إذا رفعت سماعة الهاتف أو إيقاف الرنين. هناك ١٠ نغمة رنين مختلفة.

كما يمكنك تغيير كل الإعدادين مباشرة باستخدام المفاتيح أثناء رنين الهاتف (← الصفة ٩).

ضبط الهاتف

مفاتيح الاتصال المباشر

يمكنك حفظ ١٦ رقم تقريرا على مفاتيح الاتصال المباشر. استخدم مفتاح للوصول إلى الملفقة الثانية لتخزين المفاتيح. يشير رمز العرض إلى أن وظيفة shift شطة. كما يمكنك تعيين مفاتيح اتصال مباشر من الإدخالات في دليل الهاتف أو في قائمة المكالمات أو قائمة إعادة الاتصال. ويمكن استخدامها كمفاجأة وظائف المقدمة وتسلسلات المفاتيح المطابقة. وتقديم لك القائمة إعدادات يك عن الخدمات والوظائف المقدمة وتسلسلات المفاتيح المطابقة. وتقديم لك القائمة إعدادات اختيارية إضافية لخدمات التبكرة (صفحة ١٣).

حفظ الأرقام / تغيير التخصيص



اضغط على مفتاح الاتصال المباشر الذي تود تعيينه مع رقم أو الإدخال المراد تعيينه.

Empty يتم عرضه عندما يكون التخزين فارغا.

إذا كان المفتاح معين مسبقا، سوف تشاهد الرقم المحفوظ للأرقام الطويلة (أكثر من ٦ رقم)قم بالتعديل بين عرض الأرقام ١٦١ و ١٧٣٢ بواسطة مفتاح التحكم .

الدخل الجديد

OK حول إلى وضع الإدخال بواسطة .

تغير التخصيص

OK افتح قائمة السوق بواسطة .

Edit entry حدد وآكد بواسطة .

قم بإدخال/تغيير الرقم والاسم

OK قم بإدخال/تغيير الرقم وآكد بواسطة .

OK قم بإدخال/تغيير الاسم وآكد بواسطة .

OK اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإدخال.

Delete all / Delete



اضغط على مفتاح الاتصال المباشر للإدخال الذي تود حذفه وافتح قائمة السوق بواسطة .

OK حدد **Delete all** أو **Delete** وآكد بواسطة .

OK اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.



OK

الإعدادات الأساسية

Phone setup يتم الوصول إلى جميع الإعدادات الأساسية بواسطة القائمة يتم تعيين الإعداد الحالي على الجهة اليمنى من الشاشة بواسطة .

تغيير اللغة Language

يمكنك تغيير اللغة لرسائل العرض. هناك أربعة لغات للاختيار.

Language ← Phone setup ←

اختر اللغة المطلوبة وآكد بواسطة .

اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.

ضبط الوقت والتاريخ Date/time ← Phone setup ←

أدخل تاريخا من ستة خانات (DDMMYY).



أدخل وقتا من أربعة خانات (HHMM).



آكد الإدخال.



يتم الإدخال كما هو موضح هنا أدناه، بغض النظر عن الصيغة المعدة للتاريخ والوقت.

إعداد صيغة التاريخ/الوقت Date/Time format

Date/Time format ← Phone setup ←

حدد صيغة التاريخ وآكد بواسطة على سبيل المثال: ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

2011.12.31: YYYY.MM.DD

31.12.2011: DD.MM.YYYY

31/12/2011: DD/MM/YYYY

12/31/2011: MM/DD/YYYY

اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.



حدد صيغة الوقت المطلوبة وآكد بواسطة .

24h: صيغة ٢٤ ساعة

12h: صيغة ١٢ ساعة

اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.



اضبط LED على مفتاح مكبر الصوت/ساعة الرأس

يمكنك تحديد متى يجب أن تومض LED الهاتف (مفتاح).

Speaker LED ← Phone setup ←

حدد الإعداد المطلوب وآكد بواسطة .

off: مطلقا

Incoming Call: ل卣المة جديدة

Messages: إذا أشار مزود شبكة لاستلام رسالة جديدة

... للمكالمات الواردة والرسائل الجديدة



اضغط على مفتاح التحكم لحفظ الإعداد.



Delete all / Delete

Phonebook

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK

حدد **Delete all** أو **Delete** .OK وأكد بواسطة .OK

اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.

Edit entry

Phonebook

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK

حدد **Edit entry** .OK وأكد بواسطة .OK

قم بتغيير الرقم وأكد بواسطة .OK

قم بتغيير الاسم وأكد بواسطة .OK

اظهر الإشعار **Saved** على شاشة العرض.

اما: حفظ في دليل الهاتف

أكد حفظ الإدخال في دليل الهاتف .OK

حدد **(Off / On) VIP mode** .OK وأكد بواسطة .OK

او: حفظه على مفتاح اتصال مباشر

/

اضغط على مفتاح الاتصال المباشر المرغوب.

اظهر الإشعار **Saved** على شاشة العرض.

قائمة المكالمات (CLIP)

تحفظ المكالمات الواردة اذا تم ترجمة (١٣) الصفحة . يتم حفظ المكالمة الواردة الأخيرة فقط . يتم حذف أقدم مكالمة تلقائياً إذا كانت هناك أكثر من ٥٠ مكالمة . إذا تم حفظ المتصل في دليل الهاتف أو على مفتاح اتصال مباشر ، يتم عرض الاسم أيضاً .

يمكنك استخدام قائمة المكالمات للوظائف التالية:

• الاتصال برقم من القائمة (← الصفحة ٧).

• الحفظ في دليل الهاتف أو على مفتاح الاتصال المباشر.

فتح قائمة المكالمات

افتح قائمة المكالمات في وضع الاستعداد:

او

Call list (CLIP)

نقل رقم من قائمة المكالمات إلى دليل الهاتف/مفتاح الاتصال المباشر

افتح قائمة المكالمات.

حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK

حدد **Save number** .OK وأكد بواسطة .OK

قم بتغيير الرقم (ان لزم) وأكد بواسطة .OK

ادخل اسم وأكد بواسطة .OK


أثناء تحرير الأرقام والأسماء ، حرك المؤشر بواسطة

اما: حفظ في دليل الهاتف

.Phonebook أكد حفظ الإدخال في دليل الهاتف **VIP mode** (Off / On) وأكد بواسطة .OK



او: حفظه على مفتاح اتصال مباشر



اضغط على مفتاح الاتصال المباشر المرغوب.

اظهر الإشعار **Saved** على شاشة العرض.

Delete all / Delete

افتح قائمة المكالمات.



حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK



حدد **Delete all** أو **Delete** .OK وأكد بواسطة .OK

اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.

قائمة معاودة الاتصال بأخر رقم

يتم حفظ آخر خمسة أرقام تم الاتصال بها تلقائياً (بعد أعلى ٣٢ رقم لكل منها).

فتح آخر رقم في قائمة إعادة الاتصال

اضغط على مفتاح إعادة الاتصال.



او



نقل رقم من قائمة إعادة الاتصال إلى دليل الهاتف/مفتاح الاتصال المباشر

فتح آخر رقم في قائمة إعادة الاتصال.



حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK



حدد **Save number** .OK وأكد بواسطة .OK




قم بتغيير الرقم (ان لزم) وأكد بواسطة .OK



ادخل اسم وأكد بواسطة .OK



أثناء تحرير الأرقام والأسماء ، حرك المؤشر بواسطة



إما: حفظ في دليل الهاتف



.Phonebook أكد حفظ الإدخال في دليل الهاتف **VIP mode** (Off / On) وأكد بواسطة .OK



او: حفظه على مفتاح اتصال مباشر



اضغط على مفتاح الاتصال المباشر المرغوب.

اظهر الإشعار **Saved** على شاشة العرض.

Delete all / Delete

فتح آخر رقم في قائمة إعادة الاتصال.



حدد الإدخال وافتح قائمة السياق مع .OK



حدد **Delete all** أو **Delete** .OK وأكد بواسطة .OK



اضغط على مفتاح التحكم لتأكيد الإجراء.

الإعدادات خالل المكالمة

يمكن تغيير الإعدادات الموضحة أدناه في القائمة («صفحة ١٢»).

ضبط مستوى صوت سماعة الهاتف / سماعة الرأس

هذا ثلاث مستويات للضبط.

اضغط مستوى الصوت باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل.

يتم عرض الصوت المضبوط على الشاشة.

ضبط السماعة الخارجية

هذا سبعة مستويات للضبط.

اضغط مستوى الصوت باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل.

يتم عرض الصوت المضبوط على الشاشة.

كلم الصوت

يمكن إيقاف الميكروفون أو سماعة الهاتف والميكروفون أثناء مكالمة حسب إعداد وظيفة «كلم الصوت» («صفحة ١٢»).

اضغط على مفتاح الكلم للتبديل بين تشغيل وإيقاف وظيفة «كلم الصوت».

أثناء كلم صوت الميكروفون، يمكن تشغيل لحن.

حال الكلم صوت الهاتف، يتم تمييز ذلك على الشاشة برمز .

رنين ومستوى الصوت

أثناء رنين الهاتف، يمكن تغيير مستوى الصوت والرنين.

اضغط مستوى صوت الرنين باستخدام مفاتيح صوت لأعلى/صوت لأسفل.

(٥) مستويات، «صامت».

.. ددد الرنين بواسطة المفاتيح الرقمية (٠ - ٩) (١٠ مفاتيح مختلفة).

٠

استخدام دليل الهاتف والقوانين ومفاتيح الاتصال المباشر

الخيارات التالية متوفرة على هاتفك لتخزين جهات الاتصال الخاصة بك والمكالمات الواردة والصادرة:

♦ دليل الهاتف بحد أعلى ١٠٠ إدخال

♦ قائمة المكالمات باخر ٥٠ مكالمة واردة

♦ قائمة إعادة الاتصال باخر ٥٠ مكالمة صادرة

♦ مفاتيح الاتصال المباشر لتخزين ١٦ رقم مهم

دليل الهاتف

يحتوي جهاز Gigaset DA710 على دليل هاتف يمكن أن تحفظ فيه ١٠٠ إدخال بحد أعلى

٣٢ رقم كل منها فيما يتعلق بالأرقام و١٦ حرف فيما يتعلق بالأسماء.

يمكنك إجراء مكالمة («صفحة ٧»)، وإضافة إدخالات جديدة وإدارة وتعديل الإدخالات

(«صفحة ٩») باستخدام دليل الهاتف **Phonebook**.

يمكنك إدخال الأرقام والأسماء بدوياً أو نقلها من قائمة المكالمات («صفحة ١٠»). كما يمكنك

تحصيص وضع الشخصيات المهمة **VIP mode** إلى رقم.

يظهر رمز على الشاشة إذا تم فتح دليل الهاتف. إضافة إلى ذلك، يظهر رقم إدخال دليل

الهاتف على الشاشة (٠١...٩٩, ٠٠ يعرض لـ ١٠٠).

فتح دليل الهاتف

في الاستعداد:

أضغط على مفتاح التحكم .

أو

Phonebook

البحث عن إدخال

اختر إدخال.

استمر بالضغط على أعلى المفتاح أو أسفله لتصفح القائمة سريعاً.

أو

أدخل الحروف («صفحة ٥»). يتم عرض الإدخال الأول البادي بهذا

الحرف.

ملاحظة

إذا ضغطت على ، يتم ضبط الإدخال كإدخال VIP أو يتم حذف الإعداد.

حفظ الأرقام

Phonebook

يتم عرض أول إدخال في القائمة.

OK New entry وأكّد بواسطة **OK**

ادخل رقم وأكّد بواسطة **OK**.

ادخل اسم وأكّد بواسطة **OK**.

يظهر الإشعار **Save to PBK?** على شاشة العرض.

إما: حفظ في دليل الهاتف

Phonebook **OK**

أو حفظ الإدخال في دليل الهاتف **(Off / On) VIP mode** وأكّد بواسطة **OK**

أ: احفظه على مفتاح اتصال مباشر

/

ب: اضغط على مفتاح اتصال المباشر المرغوب.

يظهر الإشعار **Saved** على شاشة العرض.

ملاحظة

يمكنك حفظ إدخال أولاً في دليل الهاتف ثم على مفتاح الاتصال المباشر.

الاتصال بـ مفتاح الاتصال المباشر

يمكن حفظ رقم **١٦** مفتاح اتصال مباشر، بعد أعلى **٨** مفاتيح اتصال مباشر والاتصال مباشرة (يمكن تخصيص رقمين لكل مفتاح اتصال مباشر، بعد أعلى **٣٢** رقم لكل منها). استخدم مفتاح **shift** للوصول إلى المنطقة الثانية لتخزين المفاتيح. يشير رمز العرض **R** إلى أن وظيفة **shift** حفظ وتحرير مفاتيح الاتصال المباشر ممكن باستخدام قائمة الميقات لمفتاح الاتصال المباشر (الصفحة **١١**)، من دليل الهاتف، قائمة المكالمات، وقائمة إعادة الاتصال.

ارتفاع سمعة الهاتف وأضطر على مفتاح الاتصال المباشر.

أو

اضطر على مفتاح الاتصال المباشر وارتفاع سمعة الهاتف.



أو



OK

اضطر على مفتاح الاتصال المباشر وفتح قائمة الميقات.

ابدا المكالمة على السمعة الخارجية باستخدام مفتاح التحكم. ارفع سمعة الهاتف لإجراء المكالمة باستخدام سمعة الهاتف.

يمكنك إطالة الرقم المحدد بداخل أرقام اضافية.

المكالمات الواردة

تعزيز المكالمات الواردة بنغمة الرنين وعلى الشاشة.

عرض الرقم (←) (الصفحة **٣**) يمكن رؤية الرقم على الشاشة ويوضع الرمز **+**. يختفي الرمز عندما تجيب على المكالمة أو (لم تجب) باستخدام قائمة المكالمات.

يتم عرض الاسم كذلك للمتصلين الخارجيين في دليل الهاتف أو على مفاتيح الاتصال المباشر مع الأسماء.

إذا تم تنشيط وضع الشخصيات المهمة VIP (←) (الصفحة **١٢**)، يومض رمز **VIP** على الشاشة.

وتشير نغمة رنين **VIP** إلى المكالمة.



أو

ارتفاع سمعة الهاتف.




VIP


اضطر على مفتاح مكبر الصوت ليقول المكالمة غير السمعة الخارجية أو سمعة الرأس الموصولة.



أو



R



R



R



R



R



R



R



R



R



R

ملاحظة

يصبح مكبر الصوت والقائم المفتوحة غير متاحة إذا تم توصيل سمعة رأس.

استخدام سمعة الرأس

أوصل سمعة الرأس (←) (الصفحة **٢**). عندها يمكنك إجراء مكالمة عبر سمعة الرأس بينما تكون سمعة الهاتف على الحامل. (يرجى مراجعة احتياطات الأمان ← (الصفحة **٤**)).

يم تشغل الهاتف باستخدام مفتاح مكبر الصوت/سمعة الرأس بنفس طريقة وظيفة مكبر الصوت (انتظر أعلاه). حالما يتم توصيل سمعة الرأس، يتم تمييز ذلك على الشاشة برمز **Q**.

إذا تم تنشيط الخدمة **Call waiting** (←) (الصفحة **٤**)، يتم تمييز المكالمة الواردة أثناء المحادثة. سوف تسمع نغمة المكالمة المنظرة، تعرض الشاشة رقم المتصل إذا ممكن عرض الرقم، والأسم إذا كان محفوظا في دليل الهاتف (←) (الصفحة **٩**).

اضطر على مفتاح معاودة الاتصال ليقول المكالمة. يسمع المتصل الأول لحن انتظار.

اضطر على مفتاح معاودة الاتصال مرة أخرى لإنهاء المكالمة الثانية والعودة إلى المكالمة الأولى.

بالإضافة إلى سماعة الرأس، يمكنك كذلك استخدام السماعة الخارجية (وظيفة مكبر الصوت) أو استخدام سماعة رأس موصولة بالهاتف (← الصفحة ۸). في التعليمات التالية، يرمز الرمز  دائماً إلى .

اجراء مكالمة

 دخال رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح

اتصل بالرقم وأرفع سماعة الهاتف.



أو



أرفع سماعة الهاتف واتصل بالرقم.



بدلاً من رفع سماعة الهاتف:

اضغط على مفتاح مكبر الصوت/سماعة الرأس لإجراء مكالمة عبر السماعة الخارجية أو سماعة الرأس الموصولة.



يمكنك التبديل في أي وقت خالد المحافظة.

إجراء تصحيح أثناء دخال رقم الهاتف (ممكن فقط إذا كانت سماعة الهاتف على حاملها):
اضغط على مفتاح التحكم لحفظ رقم تم دخاله بالخطأ على يسار المؤشر.

الاتصال من دليل الهاتف

إذا قمت بحفظ الأرقام في دليل هاتفك مسبقاً (← الصفحة ۹)، يمكنك إجراء مكالمة من دليل الهاتف ميائة.

 أو



افتح دليل الهاتف باستخدام مفتاح التحكم .



البحث عن دخال



اختر دخالاً.



استمر بالضغط على أعلى المفتاح أو أسفله لتصفح القائمة سريعاً.



أو



أدخل الحروف (← الصفحة ۵). يتم عرض الإدخال الأول الباقي بهذه



الحرف.

 أو



أرفع قائمة السياق.



اختر **Dial entry** وابداً المكالمة باستخدام السماعة الخارجية مع .



أرفع سماعة الهاتف لإجراء المكالمة باستخدام سماعة الهاتف.

 أو



ملحوظة

يمكنك كذلك أن ترفع سماعة الهاتف أولاً قبل فتح دليل الهاتف.

الاتصال من قائمة المكالمات

تحتوي قائمة المكالمات على أرقام آخر ۵۰ مكالمة واردة وصادرة، المطلب الأساسي: يمكن عرض رقم الهاتف للمكالمات الواردة (← الصفحة ۱۳). المكالمات المتعددة من رقم واحد تعرض مرة واحدة فقط (مع معلومات آخر مكالمة). إذا تم حفظ الرقم على دليل الهاتف أو على مفاتيح الاتصال المباشر، يتم عرض الاسم المصاحب إذا كان موجوداً.

 ← ☎ Call list (CLIP)

أو

افتتح قائمة المكالمات باستخدام مفتاح التحكم .

أو

الاتصال بالأرقام

أو

اختر الرقم أو الاسم.

أو

ارفع سماعة الهاتف.

أو

حدد الإدخال وافتتح قائمة السياق مع .

أو

اختر المكالمة وابداً المكالمة باستخدام السماعة الخارجية مع .

أو

ارفع سماعة الهاتف لإجراء المكالمة باستخدام سماعة الهاتف.

ملحوظة

يمكنك كذلك أن ترفع سماعة الهاتف أولاً قبل فتح قائمة المكالمات.

إعادة الاتصال بأخر رقم

أو

يتم حفظ آخر خمسة أرقام تم الاتصال بها تلقائياً (بعد أعلى ۳۲ رقم لكل منها).

أو

الاتصال بأخر رقم محفوظ:

أو

اضغط على مفتاح إعادة الاتصال وارفع سماعة الهاتف.

أو

ارفع سماعة الهاتف واضغط على مفتاح إعادة الاتصال.

أو

الاتصال بوحدة من آخر خمسة أرقام محفوظة:

 ☎ Redial

أو

اضغط على مفتاح إعادة الاتصال.

أو

الاتصال بالأرقام

أو

حدد الرقم.

أو

ارفع سماعة الهاتف.

أو

اختر الرقم.

أو

حدد الإدخال وافتتح قائمة السياق مع .

أو

اختر المكالمة وابداً المكالمة باستخدام السماعة الخارجية مع .

أو

ارفع سماعة الهاتف لإجراء المكالمة باستخدام سماعة الهاتف.

ملحوظة

يمكنك كذلك أن ترفع سماعة الهاتف أولاً قبل فتح قائمة إعادة الاتصال.

شجرة القوائم

شجرة القوائم الكاملة لقائمة العرض موضحة أدناه.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ٤</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Call Divert</td><td style="width: 10%; text-align: right;">CLASS</td></tr> <tr><td>← الصفحة ٤</td><td style="text-align: center;">CW Signal</td><td></td></tr> <tr><td>← صفحة ١٤</td><td style="text-align: center;">Withhold number</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٤</td><td style="text-align: center;">Hotline</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٤</td><td style="text-align: center;">Ringback</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٤</td><td style="text-align: center;">Auto recall</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٤</td><td style="text-align: center;">Phonemail</td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ٧</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Dial entry</td><td style="width: 10%; text-align: right;">الإدخال ٥ - ١</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Save number</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Delete</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Delete all</td><td></td></tr> </table>	← الصفحة ٤	Call Divert	CLASS	← الصفحة ٤	CW Signal		← صفحة ١٤	Withhold number		← الصفحة ١٤	Hotline		← الصفحة ١٤	Ringback		← الصفحة ١٤	Auto recall		← الصفحة ١٤	Phonemail		← الصفحة ٧	Dial entry	الإدخال ٥ - ١	← الصفحة ١٠	Save number		← الصفحة ١٠	Delete		← الصفحة ١٠	Delete all		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ٧</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Call back</td><td style="width: 10%; text-align: right;">الإدخال ٥٠ - ١</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Save number</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Delete Entry</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Delete all</td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ٩</td><td style="width: 80%; text-align: center;">New entry</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Phonebook</td></tr> <tr><td>← الصفحة ٧</td><td style="text-align: center;">Dial entry</td><td style="text-align: right;">الإدخال ١٠٠ - ١</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Edit entry</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ٩</td><td style="text-align: center;">New entry</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ٩</td><td style="text-align: center;">Delete Entry</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٠</td><td style="text-align: center;">Delete all</td><td></td></tr> </table>	← الصفحة ٧	Call back	الإدخال ٥٠ - ١	← الصفحة ١٠	Save number		← الصفحة ١٠	Delete Entry		← الصفحة ١٠	Delete all		← الصفحة ٩	New entry	Phonebook	← الصفحة ٧	Dial entry	الإدخال ١٠٠ - ١	← الصفحة ١٠	Edit entry		← الصفحة ٩	New entry		← الصفحة ٩	Delete Entry		← الصفحة ١٠	Delete all		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ١٣</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Change PIN</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Security</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٣</td><td style="text-align: center;">Key lock</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٣</td><td style="text-align: center;">Emergency</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٣</td><td style="text-align: center;">Direct call</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٣</td><td style="text-align: center;">Call block</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ١١</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Language</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Phone setup</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١١</td><td style="text-align: center;">Date/time</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٥</td><td style="text-align: center;">Dial mode</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٥</td><td style="text-align: center;">Flash time</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٥</td><td style="text-align: center;">PABX code</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١١</td><td style="text-align: center;">Date/Time format</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٥</td><td style="text-align: center;">Area code</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١١</td><td style="text-align: center;">Speaker LED</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 10%;">← الصفحة ١٢</td><td style="width: 80%; text-align: center;">Ring tones</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Audio setup</td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">VIP Melody</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">Handset Volume</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">Speaker Volume</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">Headset Volume</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">Mute mode</td><td></td></tr> <tr><td>← الصفحة ١٢</td><td style="text-align: center;">Ringer mode</td><td></td></tr> </table>	← الصفحة ١٣	Change PIN	Security	← الصفحة ١٣	Key lock		← الصفحة ١٣	Emergency		← الصفحة ١٣	Direct call		← الصفحة ١٣	Call block		← الصفحة ١١	Language	Phone setup	← الصفحة ١١	Date/time		← الصفحة ١٥	Dial mode		← الصفحة ١٥	Flash time		← الصفحة ١٥	PABX code		← الصفحة ١١	Date/Time format		← الصفحة ١٥	Area code		← الصفحة ١١	Speaker LED		← الصفحة ١٢	Ring tones	Audio setup	← الصفحة ١٢	VIP Melody		← الصفحة ١٢	Handset Volume		← الصفحة ١٢	Speaker Volume		← الصفحة ١٢	Headset Volume		← الصفحة ١٢	Mute mode		← الصفحة ١٢	Ringer mode	
← الصفحة ٤	Call Divert	CLASS																																																																																																																											
← الصفحة ٤	CW Signal																																																																																																																												
← صفحة ١٤	Withhold number																																																																																																																												
← الصفحة ١٤	Hotline																																																																																																																												
← الصفحة ١٤	Ringback																																																																																																																												
← الصفحة ١٤	Auto recall																																																																																																																												
← الصفحة ١٤	Phonemail																																																																																																																												
← الصفحة ٧	Dial entry	الإدخال ٥ - ١																																																																																																																											
← الصفحة ١٠	Save number																																																																																																																												
← الصفحة ١٠	Delete																																																																																																																												
← الصفحة ١٠	Delete all																																																																																																																												
← الصفحة ٧	Call back	الإدخال ٥٠ - ١																																																																																																																											
← الصفحة ١٠	Save number																																																																																																																												
← الصفحة ١٠	Delete Entry																																																																																																																												
← الصفحة ١٠	Delete all																																																																																																																												
← الصفحة ٩	New entry	Phonebook																																																																																																																											
← الصفحة ٧	Dial entry	الإدخال ١٠٠ - ١																																																																																																																											
← الصفحة ١٠	Edit entry																																																																																																																												
← الصفحة ٩	New entry																																																																																																																												
← الصفحة ٩	Delete Entry																																																																																																																												
← الصفحة ١٠	Delete all																																																																																																																												
← الصفحة ١٣	Change PIN	Security																																																																																																																											
← الصفحة ١٣	Key lock																																																																																																																												
← الصفحة ١٣	Emergency																																																																																																																												
← الصفحة ١٣	Direct call																																																																																																																												
← الصفحة ١٣	Call block																																																																																																																												
← الصفحة ١١	Language	Phone setup																																																																																																																											
← الصفحة ١١	Date/time																																																																																																																												
← الصفحة ١٥	Dial mode																																																																																																																												
← الصفحة ١٥	Flash time																																																																																																																												
← الصفحة ١٥	PABX code																																																																																																																												
← الصفحة ١١	Date/Time format																																																																																																																												
← الصفحة ١٥	Area code																																																																																																																												
← الصفحة ١١	Speaker LED																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Ring tones	Audio setup																																																																																																																											
← الصفحة ١٢	VIP Melody																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Handset Volume																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Speaker Volume																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Headset Volume																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Mute mode																																																																																																																												
← الصفحة ١٢	Ringer mode																																																																																																																												

مفتاح التحكم

يتم تنشيط وظائف الهاتف والتنتقل عبر القائمة باستخدام مفتاح التحكم. تعتمد الوظائف المتوفرة على وضع التشغيل.



في القوائم والجدوال:

يممر إدخالاً واحداً للأعلى/للأسفل.

استمر بالضغط: يمرر القائمة للأعلى/للأسفل سريعاً.

أثناء تحرير الأسماء والأرقام:

يحرك المؤشر إلى اليمين/اليسار.

استمر بالضغط: يحرك المؤشر إلى اليمين/اليسار سريعاً.

أثناء الضغط على مفتاح الاتصال المباشر:

يعرض أرقام الهاتف الطويلة بشكل كامل.

في القوائم والجدوال ومع مفاتيح الاتصال المباشر:

يخرج من القائمة أو الجدول أو مفتاح الاتصال المباشر.

أثناء تغيير الإعدادات:

ينهي الإجراء دون تغيير الإعداد.

أثناء تحرير الأسماء والأرقام:

يحفظ الحرف على يسار المؤشر.

استمر بالضغط: يحذف السطر.

إذا كان الإدخال فارغاً، يخرج من وضع التحرير.

تم إدخال رقم الهاتف أو الضغط على مفتاح الاتصال المباشر:

يصل برم الهاتف.

في القوائم والجدوال:

يفتح القائمة الفرعية/قائمة السيار.

أثناء تحرير الإدخالات/تغيير الإعدادات:

يحفظ التحريرات أو ينطلي الإعدادات المحددة.

كتابه نص وتحريره

أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

يتم تعين حروف وأرقام متعددة لكل مفتاح بين **[1]** و **[9]** و **[0]** و **[#]**. ويتم إدخال رمز معين بالضغط على المفتاح الملازم عدة مرات.

سوف تجد جدول بالموزع المطبقة في الملحق **→** الصفحة ١٦. للتبدل بين الحروف الكبيرة (ABC) والحروف الصغيرة (abc) والأرقام (123)، اضغط على مفتاح **[Shift]** إلى أن يتم عرض الرفق المرغوب على اليمين السفلي لفترة وجيزة. هذا الوضع غير متاح في الخطوط لإدخال أرقام الهاتف.

تحريك المؤشر

اضغط على مفتاح التحكم للأعلى/للأسفل لتحريك المؤشر إلى يمين/يسار النص.

حذف/تصحيح الحروف

اضغط على مفتاح التحكم للأعلى/للأسفل لفتح التحكم. يتم حذف الحرف الموجود على يسار المؤشر. اضغط واستمر لحذف السطر كله.

القائمة

تزود وظائف هاتفك عبر قائمة مكونة من عدة مستويات.

اضغط على مفتاح **[≡]** لفتح القائمة.

عرض وظائف القائمة الفرعية حيث يلزم على شكل قائمة.

انتقل عبر مفتاح التحكم **[↑]** إلى الوظيفة المطلوبة واضغط على الجهة اليمنى من مفتاح التحكم **[OK]** لتأكيد اختيارك.

اضغط على **[C]** للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

اضغط على مفتاح **[≡]** للعودة إلى قائمة البداية.

ملحوظة

للخروج من القائمة دون حفظ أي إدخالات سابقة، ارفع سماعة الهاتف وأعدها ببساطة. بعد فترة قصيرة، تزور الشاشة وضع الاستعداد مرة أخرى.

وصف خطوات اختيار القائمة

خطوات اختيار وظيفة القائمة موضحة في تعليمات التشغيل هذه كما يلى:

Language **← Phone setup** **← [≡]**

يتم الوصول من خلال ما يلى:

فتح القائمة بواسطة مفتاح **[≡]**.

باستخدام مفتاح التحكم **[↑]** حدد الإدخال **Phone setup** واضغط على الجهة اليمنى من مفتاح التحكم **[OK]**.

باستخدام مفتاح التحكم **[↑]** حدد الإدخال **Language** واضغط على الجهة اليمنى من مفتاح التحكم **[OK]**.

دليل الهاتف، قائمة المكالمات وقائمة إعادة الاتصال

يمكن فتح دليل الهاتف، قائمة المكالمات وقائمة إعادة الاتصال بواسطة القائمة أو المفاتيح.

استخدام القائمة

اضغط على مفتاح **[≡]** لفتح القائمة.

اختر **Call list (CLIP)** أو **Phonebook** أو **Redial** لفتح القائمة المرغوبة.

استخدام المفاتيح

فتح قائمة المكالمات باستخدام مفتاح التحكم **[≡]**.

فتح دليل الهاتف باستخدام مفتاح التحكم **[≡]**.

فتح قائمة معاودة الاتصال.

يتم عرض إدخال القائمة الأول في كل حالة.

انتقل بواسطة مفتاح التحكم **[↑]** إلى الإدخال المرغوب واضغط على الجهة اليمنى من مفتاح التحكم **[OK]** لفتح قائمة السيار.

لوحة المفاتيح وشاشة العرض متاحة لتشغيل جهازك Gigaset DA710. بالإضافة إلى ذلك، توفر قائمة العرض مع مفتاح التحكم وصولاً إلى التكبير واستخدام العديد من وظائف الهاتف. جميع إمكانيات الاستخدام موضحة في الدليل.

ملاحظة


قد تتوفر بعض وظائف الهاتف دون تقييد فقط إذا كانت مدعاة من قدرك ومن قبل مزود شبكة المتصل، مثل الوظائف التي تعتبر معلوماتها على رقم هاتف المتصل مطلوبة.

هذا ينطبق على الوظائف التالية، مثلاً:

- ◆ عرض رقم مكالمة واردة (← الصفحة ٨)
- ◆ الإشارة إلى متصل بلحن VIP (← الصفحة ٨)
- ◆ قائمة المكالمات (← الصفحة ١٠)
- ◆ تحويل المكالمات وخدمات الشبكة الأخرى (← الصفحة ١٤)

العرض

في وضع الاستعداد، يتم عرض الوقت والتاريخ والتقويم، يمكنك ضبط التاريخ والوقت والصيغة التي يعرض فيها (← الصفحة ١١). كما توفر الرموز على الشاشة معلومات عن حالة هاتفك.



رموز شاشة العرض

+	يؤمن لمكالمة جديدة في قائمة المكالمات إذا كان بث رقم المتصل (CLIP)
نشط (← الصفحة ١٣)	
[[دليل الهاتف مفتوح
—	مفتاح Shift مضغوط
—○	قفل المفتاح مفعلن
٪	نغمة الرنين موقعة
VIP	يؤمن حال رورود مكالمة مهمة (VIP call) (← الصفحة ٩).
≡	يشار إليه إذا كان إدخال واحد على الأقل مع وضع VIP مفعل في دليل الهاتف.
▢	وضع كتم الصوت مفعل
▢	سماعة الرأس موصولة

عند تركيب وتوصيل تشغيل الهاتف، يجب التقيد بالاحتياطات التالية:

- ◆ استخدم القوانيين والأسلاك المرفرفة فقط.
- ◆ قم بتوصيل سلك التوصيل بالمقبس المطلوب فقط.
- ◆ قم بتوصيل المحولات المقيدة فقط مثلاً، جهاز ZX410 بواسطة Gigaset DA710 بواسطة سماعة الرأس Gigaset ZX410.

ستعمل ساعات أخرى بشكل جزئي فقط، أو لا تعمل أبداً. عند توصيل سماعة أخرى، Gigaset DA710 يرجى خفض مستوى صوت الجهاز من المدخل أن ساعات الرأس من شركات مصنعة أخرى تبعث إشارة صوتية عالية وتسبب ضرراً يسبب من فروق التطبيق.

- ◆ ضع سلك التوصيل في مكان لا يتسبب بحدوث حوادث.
- ◆ ضع الهاتف على سطح غير زلق.
- ◆ اسلامتك وحافظها، لا يمكن استخدام الهاتف في غرف الحمام أو النش (الأماكن الرطبة).
- ◆ لا تُعرض الهاتف لمصادر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو الأجهزة الكهربائية الأخرى.

احم هاتفك من الرطوبة والأثرية والسوائل المسيبة للتآكل والأخذنة.

- ◆ لا تفتق الهاتف بنفسك.
- ◆ لا تنسف نقاط تلامس القابض باستخدام أجسام حادة أو معدنية.
- ◆ لا تحمل الهاتف من الأسلاك.
- ◆ إذا أعطيت جهازك Gigaset DA710 شخص آخر، احرص على أن تعطيه دليل التشغيل كذلك. يحتوي هاتفك Gigaset DA710 على ذاكرة دائمة، لذا قد ترغب بحذف آية أرقام مخزنة قبل إعطائه لشخص آخر.

إعداد الهاتف للاستخدام

التركيب الموصى به للهاتف:


- ◆ لا تُعرض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى.
- ◆ يتم تشغيله عند درجة حرارة ما بين ٥ + ٤٠ درجة مئوية.
- ◆ حافظ على مسافة متواحدة على الأقل بين الهاتف وأجهزة الراديو، مثل هوائي الراديو وأجهزة المتابدة عن طريق الراديو أو أجهزة التلفزيون، والإستماع إلى اتصال الهاتف.
- ◆ لا تقم بتركيب الهاتف في غرف مغيرة حيث يمكن أن يقلل ذلك من عمر الهاتف.
- ◆ يمكن أن تتأثر طبلة طلاء الأثاث والورنيش بشكل سلبي عن طريق التلامس مع أجزاء من الوحدة (مثل الأقسام).

١٥	التشغيل على جهاز PABX
١٥	الوظائف الخاصة/مفتاح إعادة الاتصال
١٥	تغيير وضع الاتصال/وقت الوميض
١٥	إعداد بادئات الاتصال
١٦	الملحق
١٦	الإعدادات الأخرى
١٦	مجموعات المفاتيح المحددة مسبقاً
١٦	رموز العالية
١٧	العنالية
١٧	التلامس مع السوائل
١٧	أسللة وأجوبة
١٧	حماية بيئتنا
١٧	التخلص من المنتج
١٧	التصرير
١٧	جهات الاتصال
١٨	فهرس
١	نظرة عامة Gigaset DA710
٢	توصيل الهاتف
٤	احتياطيات الأمان
٤	إعداد الهاتف للاستخدام
٤	تشغيل الهاتف
٤	العرض
٤	مفتاح التحكم
٥	كتابه نص وتحريره
٥	القائمة
٥	دليل الهاتف، قائمة المكالمات وقائمة إعادة الاتصال
٦	شجرة القوائم
٧	الاتصال
٧	إجراء مكالمة
٨	المكالمات الواردة
٨	استخدام قوائم المفتوحة/مكبر الصوت/سماعة الرأس
٩	الإعدادات خلال المكالمة
٩	استخدام دليل الهاتف والقوائم ومفاتيح الاتصال المباشر
٩	دليل الهاتف
١٠	قائمة المكالمات (CLIP)
١٠	قائمة معاودة الاتصال بأخر رقم
١١	مفاتيح الاتصال المباشر
١١	ضبط الهاتف
١١	الإعدادات الأساسية
١٢	ضبط مستوى الصوت
١٢	ضبط نغمة الرنين
١٣	الإعدادات الأمنية
١٣	قفل الهاتف
١٣	مكالمات الطوارى
١٣	الاتصال المباشر (اتصال الأطفال)
١٣	حجب الأرقام
١٣	خدمات الشبكة
١٣	عرض المتصل (CLIP)
١٤	Call Divert (تحويل المكالمات)
١٤	خدمات الشبكة الأخرى
١٥	مفتاح إعادة الاتصال
١٥	إعداد رمز الاتصال

- ◆ أوصل موصل الهاتف (١) بمقص الهاتف الرئيسي. استخدم كابل الهاتف المرفق. قد تحتاج لمحول هاتف حسب بلدك، وهو مزود في معظم الحالات.
- ◆ وجه الكابل عبر فتحة الكابل: للأعلى لتشغيل الهاتف على الطاولة (٢)؛ للأسفل عند تركيب الهاتف على الحائط (٣).
- ◆ أوصل سماعة الهاتف بالهاتف باستخدام الكابل الملفوف (٤).

توصيل سماعة الرأس

- ◆ أدخل (٥) سماعة الرأس باستخدام قابس RJ9، مثل جهاز Gigaset ZX410.
- ◆ التركيب على الحائط
 - ◆ احفر ثقبين على الحائط على بعد ١٢،٤ سم وثبت برغيين.
 - ◆ قم بفك سناد سماعة الهاتف (٦) بفك براغي وثبته بحامل سماعة الهاتف (٧).
 - ◆ علق الهاتف على رؤوس البراغي البارزة.

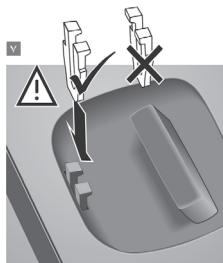

يرجى الملاحظة:

الاستخدام الأول ◆

- ١ ارفع سماعة الهاتف لمدة ٥ ثوانٍ ثم أعدها إلى حاملها.
 - ٢ ارفع سماعة الهاتف مرة أخرى. سوف تسمع النغمة الحمراء ويصبح الجهاز الآن جاهز للاستخدام.
- يتم توصيل الهاتف بمصدر الطاقة عبر خط الهاتف. في حال انقطاع التيار (مثلاً إذا تم إيقاف جهاز PABX في الليل)، يجب تكرار الخطوات المذكورة أعلاه.
- يتم تخزين إدخالات دفتر الهاتف ووجهات الاتصال السريع لفترة غير محدودة.
- ◆ الجهاز مصمم لاستخدامه كنظام بخط - واحد (على الخط الفرعى الرئيسي أو نظام الهاتف)
 - لا يمكن تشغيل كهاتف ثانى على موزع الخطوط.

العمل بنظام تبادل الفروع الخاص (Router PBX) ◆

يجب أن يزود نظام تبادل الفروع الخاص (PBX Router) الهاتف بجهد تيار مستمر بشكل دائم حتى عند الرنين. حيث إذا لم يتم ذلك، قد يتم إيقاف تشغيل الهاتف لفترة وجيزة عند الرنين. ونتيجة لذلك، قد يتم فقد المعلومات المحفوظة.

ارجع إلى دليل التشغيل الخاص بنظام تبادل الفروع الخاص (PBX Router) للحصول على معلومات حول هذا الأمر أو اتصل بالشركة المصنعة.

