

# Gigaset

## SL450

De siste bruksanvisningen finner du på  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Online bruksanvisning på  
smarttelefonen eller nettbrettet ditt:  
Last ned Gigaset Help-appen fra




# Innhold

<b>Oversikt</b> .....	<b>5</b>
Håndsett .....	5
Base .....	5
Slik vises det i brukerveiledningen .....	6
<b>Sikkerhetsanvisninger</b> .....	<b>7</b>
<b>Ta i bruk</b> .....	<b>8</b>
Base .....	9
Håndsett .....	9
<b>Bruke telefonen</b> .....	<b>13</b>
Lære din telefon å kjenne .....	13
Telefonere .....	16
Leverandørspesifikke funksjoner (nettjenester) .....	21
Meldingslister .....	25
Anropslister .....	27
Kontaktliste .....	28
Nettelefonvarer .....	32
<b>Flere funksjoner</b> .....	<b>33</b>
Akustikkprofiler .....	33
Kalender .....	34
Tidsur .....	36
Vekkerklokke .....	37
Babyalarm .....	38
DECT-sparemodus .....	40
Beskyttelse mot uønskede anrop .....	41
SMS (tekstmeldinger) .....	43
Mediaoversikt .....	49
Bluetooth .....	50
Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt .....	52
<b>Utvide telefonen</b> .....	<b>54</b>
Flere håndsett .....	54
Repeater .....	56
Bruke med en ruter .....	57
Bruk med en hussentral .....	58
<b>Stille inn telefonen</b> .....	<b>60</b>
Håndsett .....	60
System .....	67

Vedlegg .....	69
Spørsmål og svar .....	69
Kundeservice og assistanse .....	71
Merknader fra produsenten .....	73
Tekniske data .....	75
Skjermesymbolet .....	78
Menyoversikt .....	80
Innholdsfortegnelse .....	83



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

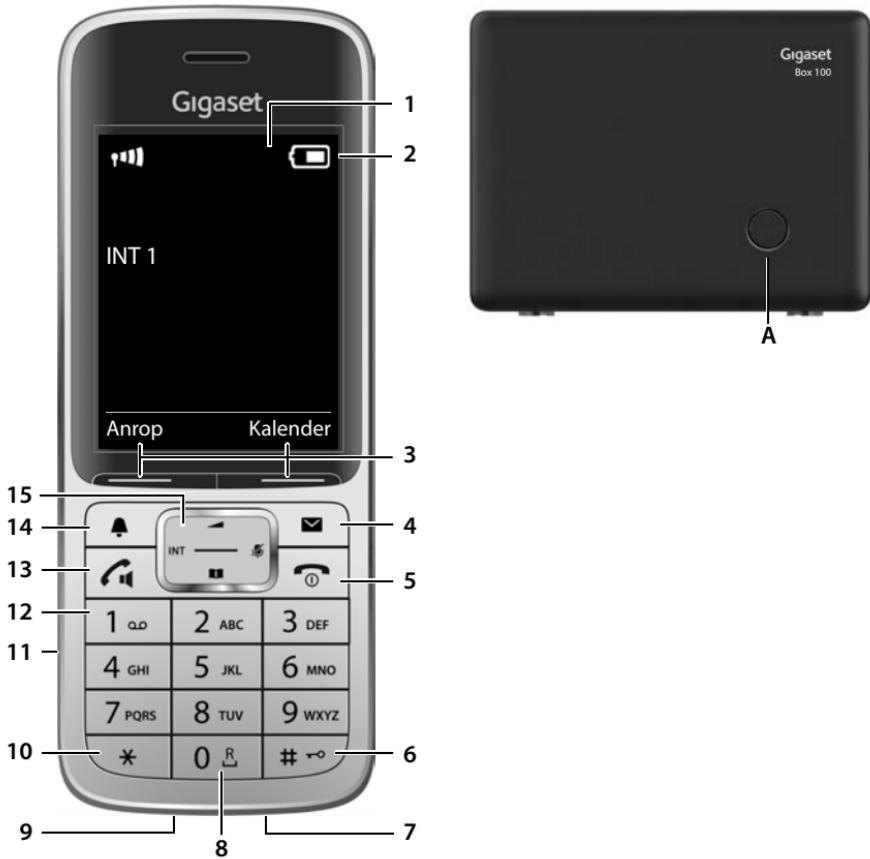

# Oversikt

---

## Håndsett

- 1 Display**
- 2 Statuslinje** (→ s. 78)  
Symboler viser nåværende innstilling og driftstilstand for telefonen
- 3 Skjermtaster** (→ s. 14)  
Ulike funksjoner, avhengig av betjeningsituasjon
- 4 Meldingstast** (→ s. 25)  
Tilgang til anrops- og meldingslistene; **blinker**: ny melding eller nytt anrop
- 5 Legg på-tast, på/av-tast**  
Avslutte en samtale, avbryte en oppringning, Ett menynivå tilbake ▶ kort trykk  
Tilbake til standby ▶ langt trykk  
Slå håndsettet på/av (i standby) ▶ langt trykk
- 6 Firkant-tast/sperretast**  
Slå tastelås på/av (i standby) ▶ langt trykk  
Skifte mellom å skrive store, små eller talltegn (ved inntasting av tekst) ▶ kort trykk  
Legg inn pause i ringesekvens ▶ langt trykk
- 7 Mikrofon**
- 8 R-tast**  
Spørreanrop (flash) ▶ langt trykk
- 9 USB-kontakt**  
for datautveksling mellom håndsettet og en PC
- 10 Stjernetast**  
Åpne tabell med spesialtegn (ved inntasting av tekst) ▶ kort trykk  
Skifte fra puls- til tonesignalering (for den eksisterende forbindelsen)
- 11 Hodetelefonkontakt**  
(2,5 mm jackplugg)
- 12 Tast 1**  
Velg nettelefonvarer ▶ langt trykk
- 13 Ringetast/håndfritast**  
Motta samtale; ringe opp nummeret som vises; skifte mellom telefonrør og håndfri; sende SMS (ved å skrive en SMS)  
Åpne repetisjonslisten ▶ kort trykk  
Starte oppringning ▶ langt trykk
- 14 Profiltast**  
Skifte mellom akustikkprofiler
- 15 Navigeringstast/menytast** (→ s. 13)  
Åpne meny, navigere i menyer og inntastingsfelt, hente funksjoner (situasjonsavhengig)

## Base

- A Registrerings-/pagingtast**  
Søkeanrop til håndsett (paging) ▶ kort trykk  
Registrere håndsett ▶ langt trykk



Ditt apparat kan ha en annen form og farge enn vist.

## Slik vises det i brukerveiledningen

	Advarsler som kan føre til personskader eller skader på apparatet hvis de ikke følges.
	Viktig informasjon om funksjonen og om korrekt håndtering, eller om funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
	Nyttig tilleggsinformasjon.

### Taster

og	Ringetast	og	Håndfritast
	Legg på-tast	til	Tall-/bokstavtaster
/	Navigeringstast kant / midten		Meldingstast
	R-tast	*	Stjernetast
#	Firkanttast		Profiltast
OK, Tilbake, Velg, Endre, Lagre, ...		Skjermtaster	

### Prosedyrer

Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på

- ► ... velg med Innstillinger ► OK ► Telefoni ► OK ► Auto. svar ► Endre ( = på)

Trinn	Dette må du gjøre
►	Trykk på <b>midten</b> av navigeringstasten i standby. Hovedmenyen åpnes.
►	Naviger med navigeringstasten  til symbolet .
► OK	Bekreft med OK. Undermenyen <b>Innstillinger</b> åpnes.
► <b>Telefoni</b>	Velg oppføringen <b>Telefoni</b> med navigeringstasten .
► OK	Bekreft med OK. Undermenyen <b>Telefoni</b> åpnes.
► <b>Auto. svar</b>	Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første menypunkt.
► <b>Endre</b>	Aktiver eller deaktivert med <b>Endre</b> . Funksjonen er aktivert <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivert <input type="checkbox"/> .

# Sikkerhetsanvisninger



Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.

Når **taste-/skjermlåsen** er slått på, kan det heller ikke ringes til nødnumre.



Du må kun bruke **opladbare batterier** av riktig **type og kapasitet** (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.



Håndsettet skal kun brukes med lukket batterideksel.



Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.

I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.



Koble ut defekte apparat og send det til reparasjon, slik at de ikke forstyrrer andre apparater.



Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.



Ikke hold håndsettets baksiden til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller oversorte disse.

Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.



Små battericeller og batterier som kan sveles, må oppbevares utilgjengelig for barn.

Svelging kan føre til forbrenninger, gjennomhulling av bløtvev og død. Det kan opp tre alvorlige forbrenninger i løpet av 2 timer etter svelging.

Søk lege umiddelbart dersom noen sveles en battericelle eller et batteri.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

## Ta i bruk

### Innhold i pakken

- En **base**
- En strømadapter for basen
- En telefonledning
- **ett håndsett**
- et batterideksel (bakdeksel på håndsettet)
- et oppladbart batteri
- en lader med strømadapter
- et beltekrips
- en brukerveiledning

Varianter med flere håndsett, per håndsett:

- et håndsett
- en lader med strømadapter
- ett batteri, ett batterideksel og en beltekrips




Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

## Base

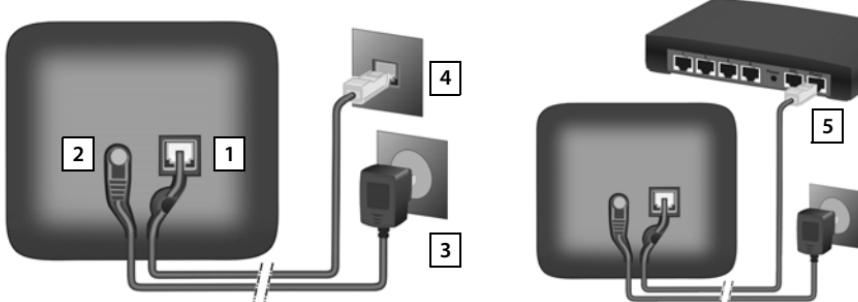

- ▶ Skyv telefonkabelen inn i kontakten **1** på baksiden av basen inntil den går i lås.
- ▶ Sett ledningen til strømadapteren i kontakten **2**.
- ▶ Hos noen modeller, hvis medlevert: Klikk dekselet på plass i sporene bak på basen (ikke ved montering på vegg).
- ▶ Plugg inn strømadapteren **3** og telefonstøpselet **4**.

Ved tilkobling til en ruter:

- ▶ Plugg telefonkabelen inn i telefoninngangen på ruteren **5**.



Strømkabelen må **alltid være plugget inn under drift**. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.


## Håndsett

### Koble til lader

- ▶ Koble til den flate pluggen for strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Ta pluggen ut fra laderen igjen:

- ▶ Trekk strømadapteren ut fra stikkontakten.
- ▶ Trykk ned låsekappen **3**.
- ▶ Trekk ut pluggen **4**.

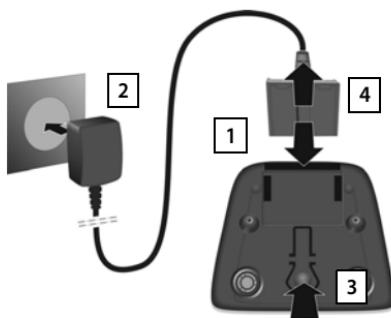



### Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. ► Trekk av beskyttelsesfolien!

### Sette i batteriet





Bruk bare et oppladbart batteri, ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Batterimantelen eller batteriet kan f.eks. bli ødelagt eller batteriet kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

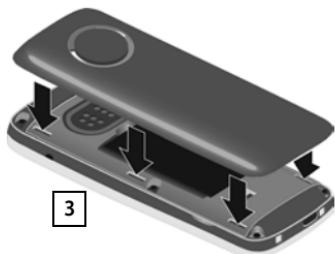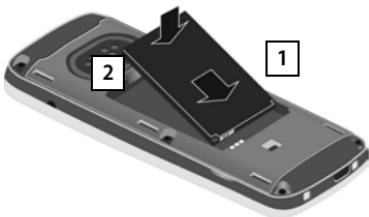

- Sett inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover **[1]**.
- Trykk batteriet ned til det går i lås **[2]**.
- Rett inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet går inn i sporene på innsiden av huset **[3]**.
- Trykk på dekselet til det går i lås.

### Ta ut batteriet

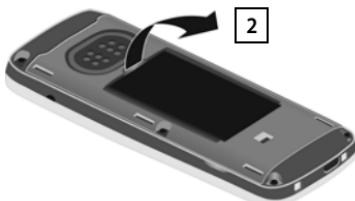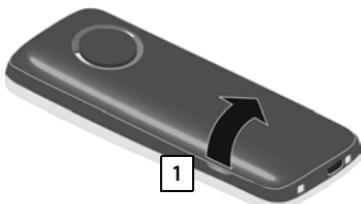


- Ta av belteklipsen (hvis den er satt på).
- Ta tak i sporet nederst på batteridekselet med en negl, og trekk dekselet oppover **[1]**.
- Når du skal skifte batteriet, tar du tak i fordypningen i huset med en negl og trekker batteriet oppover **[2]**.

## Lade batteri

- Lad batteriene helt opp i laderen eller med en standard USB-strømadapter før første gangs bruk.

Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet  på skjermen slukkes.



Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.


Av tekniske årsaker reduseres batterienees ladekapasitet etter en tid.

Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen. Dersom et håndsett likevel ikke er registrert (**Registrer håndsett** vises), må det registreres manuelt ➔ s. 54

## Sette på belteklipsen

På siden av håndsettet finnes spor for fest av belteklipps.

- Sette på belteklipsen: ► Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet, slik at knastene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- Ta av belteklipps: ► Trykk kraftig med tommelen på midten av belteklipsen. ► Skyv neglen på den andre tommelen oppover langs siden mellom klipsen og huset. ► Ta klipsen av oppover.

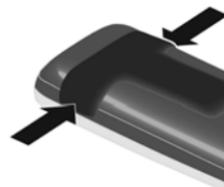

## Endre displayspråk

Du kan endre skjermens språket dersom du ikke forstår det språket som er stilt inn.

- Trykk på midten av navigeringstasten 
- Trykk **langsamt** på tastene  og  etter hverandre ... menyen for språkinnstilling kommer frem, språket som er stilt inn (f.eks. **English**) er markert ( = valgt).
- Velge et annet språk: ► Trykk på navigeringstasten  inntil det språket du vil ha er markert, f.eks. **Français** ► trykk på høyre tast like under skjermen for å aktivere språket.
- Gå tilbake til standby: ► Trykk **lengre** på avslutt-tasten 


### Eksempel

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

### Stille inn dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett for å få riktig dato og klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

- ▶ Trykk på skjermtasten **Tid**



eller, dersom dato og klokkeslett allerede er innstilt:

- ▶ ... velg **Innstillinger** med ► **OK** ► **Dato/Tid** ► **OK**

Den aktive inntastingsposisjonen blinker ▶ ... flytt inntastingsposisjonen med ▶ ... veksle mellom tastefeltene med

Taste inn dato:

- ▶ ... bruk til å taste inn dag, måned og år med åtte tegn.

Taste inn klokkeslett:

- ▶ ... tast inn timer og minutter som fire sifre med

Lagre innstillingen:

- ▶ Trykk på skjermtasten **Lagre**. ... på skjermen vises **Lagret** og det kan høres en bekreftelestøne



Tilbake til standbymodus:

- ▶ Trykk lenge på avslutt-tasten

Telefonen er nå klar til bruk!


### Koble til hodetelefonsatt

- ▶ Du kan koble til et hodetelefonsatt med 2,5 mm jackplugg på venstre side av håndsettet **[1]**.

eller

- ▶ Koble til headset via Bluetooth (→ s. 50).


Lydstyrken for hodetelefonen tilsvarer lydstyrkeinnstillingen for telefonrøret (→ s. 62).

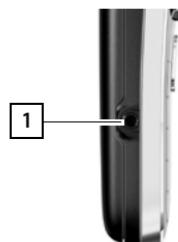

### Koble til en USB-datakabel

For datautveksling mellom håndsettet og en PC:

- ▶ USB-datakabel med micro-USB-kontakt kobles til USB-kontakten nederst på håndsettet **[1]**.

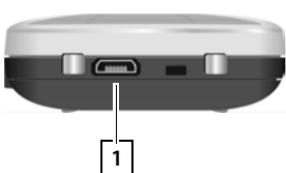

Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

# Bruke telefonen

## Lære din telefon å kjenne

### Slå håndsettet på/av

Slå på: ► trykk lenge på avslutt-tasten  når håndsettet er slått av

Slå av: ► trykk lenge på avslutt-tasten  når håndsettet er i standby

### Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

Slå tastelåsen på eller av: ►  langt trykk

Tastelås slått på: På skjermen vises symbolet 

 Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.

Når tastelåsen er aktivert, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

### Navigeringstast



Navigeringstasten brukes til å navigere i menyer og tastefelt, og til å åpne bestemte funksjoner avhengig av situasjon.

Nedenfor er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive betjeningsituasjonen, markert med svart, f.eks.  for å trykke på høyre side av navigeringstasten eller  for å trykke på midten av navigeringstasten.

#### I standby

Åpne telefonboken



Åpne hovedmenyen



Åpne listen over håndsett



#### I undermenyer, valg- og tastefelt

Bekrefte funksjon



#### Under en samtale

Åpne telefonboken



Slå av mikrofon



Starte intern tilbakeringing




Endre samtalelydstyrke for telefonrør- eller håndfrimodus



## Skjermtaster

Skjermtastene kan brukes til forskjellige funksjoner, alt etter betjeningsituasjon.

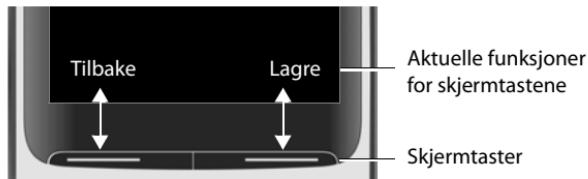

Symboler for skjermtastene → s. 78.

Displaytastene er tilordnet en funksjon i standby. Endre et nummer: → s. 65

## Menybetjening

Teléfonoens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer. Menyoversikt → s. 80

### Velge og bekrefte funksjoner

Bekref valg med

OK eller trykk på midten av navigeringstasten

Ett menynivå tilbake med

Tilbake

Skift til standby med

trykk lenge

Slå funksjonen av/på med

Endre slått på / slått av


Aktiver/deaktivere alternativ med

Velg valgt / ikke valgt

### Hovedmeny

I standby-modus: ► Trykk midt på navigeringstasten ► ... velg undermeny med navigeringstasten ► OK

#### Eksempel

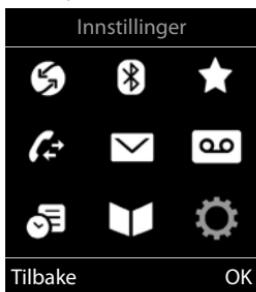

Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen.

## Undermenyer

Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

For å få tilgang til en funksjon: ► ... velg funksjonen med navigeringstasten ► OK

Tilbake til forrige menylinje:

► Trykk på skjermtasten Tilbake

eller

► Trykk kort på avslutt-tasten

## Eksempel

Innstillinger	
Dato/Tid	
Lydinnstillinger	
Skjerm + tastatur	
Språk	
Registrering	▼
Tilbake	OK

## Tilbake til standby-modus

► Trykk lenge på avslutt-tasten



Hvis ingen tast blir trykket, skifter skjermen **automatisk** til standby etter 2 minutter.

## Taste inn tekst

### Inntastingsposisjon

- Velg tastefelt med . Et felt er aktivert når det vises en blinkende skrivemarkør i feltet.
- Flytt markørens posisjon med

### Korrigere feil inntasting

- Slette tegnet før markøren: ► C kort trykk
- Slette ord før markøren: ► C trykk lenge på

### Taste inn bokstaver/tegn

Det er tilordnet flere bokstaver og sifre til hver av tastene mellom og samt tasten . Når en tast blir trykket, vises de mulige tegnene nederst på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet.

Ny oppføring	
Fornavn :	
Peter	
Etternavn :	
Telefon:	
Abc	
C	Lagre

- Velge bokstaver/sifre: ► Trykk tasten **kort** flere ganger etter hverandre

- Skifte mellom store og små bokstaver eller tall: ► Trykk på firkanttasten

Ved redigering av en oppføring i kontaktlisten blir den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.

- Taste inn spesialtegn: ► Trykk på stjernetasten ► ... naviger til ønsket tegn med ► **Sett inn**



Hvilke spesialbokstaver som er tilgjengelig, er avhengig av hvilket språk som er stilt inn.

# Teléfono

## Ringe ut

- ▶ ... tast inn nummeret med ▶ trykk kort på ringetasten
- eller
- ▶ Trykk lenge på ringetasten ▶ ... tast inn nummeret med
- Avbryte oppringning: ▶ Trykk på avslutt-tasten



Informasjon om nummeroverføring: ➔ s. 21

Dersom skjermbelysningen er slått av, vil den bli slått på ved første trykk på en tast.  
Hvis det trykkes på en **siffertast**, blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummeret som skal ringes, **andre** taster har ingen funksjon.

## Ring til en oppføring fra kontaktlisten

- ▶ ... åpne kontaktlisten med ▶ ... velg oppføring med ▶ trykk på ringetasten
- Hvis oppføringen har flere numre:
- ▶ ... velg nummer med ▶ trykk på ringetasten ... nummeret blir ringt opp



For hurtigtilgang (kortnummer): Knytte numre fra kontaktlisten til siffer- eller skjerm-taster.

## Oppringning fra repetisjonslisten

I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet.

- ▶ Trykk kort på ringetasten ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med ▶ trykk på ringetasten

Dersom det vises et navn:

- ▶ Vis ... nummeret vises ▶ ... bla ev. gjennom numrene med ▶ ... trykk på ringetasten ved det ønskede nummeret

## Administrere oppføringer i repetisjonslisten

- ▶ trykk kort på ringetasten ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med ▶ Alt. ... mulige alternativer:

Kopiere oppføring til kontaktlisten:

- ▶ Kopier til tlfbok ▶ OK

Kopiere nummeret til skjermen:

- ▶ Vis nummer ▶ OK ▶ ... ev. endre eller legg til med ... lagre som ny oppføring i kontaktlisten med

Slette valgt oppføring: ▶ Slett oppføring ▶ OK

Slette alle oppføringer:

- ▶ Slett liste ▶ OK

Stille inn automatisk gjentakelse av oppringing:

- **Auto. repetisjon** ... det opprinnende nummeret blir automatisk ringt opp med faste intervaller (minst hvert 20. sekund.).  
Håndfritasten blinker, og høytaleren er slått på.

Abonnenten svarer: ► Trykk på ringetasten ... funksjonen avsluttes

Abonnenten svarer ikke: Oppringingen avbrytes etter ca. 30 sekunder. Ved trykk på en vilkårlig tast, eller etter ti resultatløse oppringinger, avsluttes funksjonen.

## Velg fra en anropsliste

Anropslistene (→ s. 27) inneholder sist mottatte, utgående og tapte anrop.

- ► ... velg **Anropsliste** med ► OK ► ... velg liste med ► OK ► ... velg oppføring med ► trykk på ringetasten

Eksempel

Alle anrop	
Frank	14.02.18, 15:40
089563795	13.02.18, 15:32
Susan Black	11.02.18, 13:20
Vis	Alt.



Anropslistene kan hentes frem direkte med skjermtasten **Anrop** dersom skjermtasten er tilordnet for det.

Listen **Tapte anrop** kan også åpnes med meldingstasten .

## Direkteinrop

Når du trykker på en **ønsket** tast, blir det forhåndsdefinerte nummeret ringt opp. Derved kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

Slå på direkteinropsmodus:

- ► ... velg med **Ekstrafunksjoner** ► OK ►   
**Direkteinrop** ► OK ► ... slå på **Aktivering** med ►   
**Ring til** ► ... tast inn nummeret med ► **Lagre** ... i standby indikeres det at direkteinrop er aktivert

Eksempel

INT 1	07:15 22 Feb
	Direkteinrop aktiv
0891234567	
Av	

Utføre direkteinrop: ► Trykk på en ønsket tast ... det lagrede nummeret blir ringt opp

Avbryte oppringning: ► Trykk på legg på-tasten .

Avslutte direkteinropsmodus: ► Trykk **lengt** på-tasten

## Innkommen anrop

Et innkommen anrop blir varslet med ringelyd, visning på skjermen og blinkende ringetasten .

Besvare anrop:

- Trykk på ringetasten  eller ► **Svar**
- Hvis **Auto. svar** er slått på: ► Ta håndsettet ut av laderen
- Besvare anrop på headsettet

Slå av ringelyd: ► **Stille** ... anropet kan likevel besvares så lenge det vises i displayet

## Informasjon om den som ringer

Teléfononummeret til innringeren vises på skjermen. Hvis innringerens nummer er lagret i telefonboken din vises navnet.



Oppringerens nummer blir overført (→ s. 21).

## Godta/avvise ventende samtale

Under en ekstern samtale indikerer en varseltone et nytt anrop. Oppringerens nummer eller navn vises dersom telefonnummeret blir overført.

- Avvise anrop: ► Alt. ►  **Avvis samt.vent.** ► **OK**
- Besvare anrop: ► **Svar** ► ... snakk med den nye innringeren. Samtalen du førte tidligere settes på vent.
- Avslutt samtalen og gå tilbake til den som venter: ► Trykk på legg på-tasten .

## Ringe internett

►  Trykk kort ... listen over håndsett åpnes, det egne håndsettet er markert med < ► ... velg håndsett eller **Fellesanrop** (fellesanrop) med  ► trykk på ringetasten .



Flere håndsett er registrert på basen (→ s. 54).

Hurtigvalg for fellesanrop:

►  kort trykk ► 

eller ►  langt trykk

 Interne samtalene med andre håndsett som er registrert på samme base er gratis.

Du hører opptattsignal når:

- det er allerede pågår en intern samtale
- det opprinnige håndsettet ikke er tilgjengelig (slått av, utenfor rekkevidde)
- det interne anropet ikke blir besvart i løpet av tre minutter

## Intern forespørsel / Intern overføring

Du er i samtale med en **ekstern** abonnent, og vil gjerne sette over samtalen til en **intern** abonnent eller konferere med denne.

- ▶  ... listen over håndsett åpnes ▶ ... velg håndsett eller **Fellesanrop** med  ▶ OK  
... den eller de interne abonnementen(e) blir opprørt ... mulige alternativer:

Konferere internt: ▶ Snakk med den interne abonnementen

Gå tilbake til den eksterne samtalen:

- ▶ Alt. ▶  **Koble ned samt.** ▶ OK

Sette over den eksterne samtalen når den interne abonnementen har svart:

- ▶ fortell at det kommer en ekstern samtale ▶ trykk på avslutt-tasten 

Sette over den eksterne samtalen før den interne abonnementen svarer:

- ▶ Trykk på avslutt-tasten  ... den eksterne samtalen blir satt over umiddelbart. Hvis den interne abonnementen ikke svarer eller er opptatt, vil den eksterne samtalen automatisk komme tilbake til deg.

Avslutte internt anrop hvis den interne abonnementen **ikke** svarer eller linjen er opptatt:

- ▶ **Avslutt** ... Du kommer tilbake til den eksterne samtalen

---

## Veksle mellom samtaler / etablere konferanse

Du er i en samtale mens en annen samtale står på vent. Begge samtalepartnerne vises på skjermen.

- Veksle mellom samtaler: ▶ Du kan veksle mellom de to samtalepartnerne med .
- Opprette konferanse med tre parter: ▶ **Konfer.**
- Avslutte konferanse ▶ **Avslutt** ... Du blir koblet til den eksterne abonnementen igjen ... ▶ du kan veksle mellom de to abonnementene med .

De andre samtalepartnere kan avslutte sin deltagelse i konferansen med avslutt-tasten .

---

## Godta/avvise ventende samtale

Et eksternt anrop under en intern samtale indikeres med en varseltone. Dersom telefonnummeret blir overført, vil nummeret eller anroperens navn vises på skjermen.

- Avvise anrop: ▶ **Avvis**  
Varseltonen opphører. Anropet blir fortsatt varslet på de andre registrerte håndsettene.
- Besvare anrop: ▶ **Svar** ... Du snakker med den nye oppringeren, samtalen du førte tidligere settes på vent.

---

## Varsel om internt anrop under en ekstern samtale

Dersom en intern abonnent ringer til deg mens du er i en ekstern eller intern samtale, vil dette anropet vises på skjermen (**Samtale venter**).

- Avslutte visningen: ▶ Trykk på en vilkårlig tast.
- Besvare det interne anropet: ▶ **Avslutt den pågående samtalen**  
Det interne anropet blir varslet som vanlig. Du kan besvare det.

### Tilkobling til ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan koble seg til og delta i denne samtalen (konferanse).



Funksjonen **Bryt inn** er aktivert.

### Deaktivere/aktivere bryt inn-funksjonen

- ▶ ▶ ... velg med Innstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Bryt inn ▶ Endre ( = på)

### Koble til internett

Linjen er opptatt med en ekstern samtale. Dette vises på skjermen. Du kan koble deg inn på den pågående eksterne samtalen.

- ▶ trykk lenge på ... alle deltagere hører en varseltone

### Avslutte tilkobling

- ▶ trykk på ... alle deltagere hører en varseltone

---

## Under en samtale

### Håndfri

Slå av/på håndfri under en samtale eller når forbindelsen kobles opp:

- ▶ Trykk på håndfritasten

Sette håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Trykk på håndfritasten og hold den nede ▶ ... sett håndsettet i laderen ▶ ... hold fortsatt tasten nede i to sekunder til

---

### Samtalevolum

Gjelder for aktuell modus (håndfri, telefonrør eller hodetelefoner, hvis håndsettet har hodetelefonkontakt).

- ▶ ▶ ... Still inn volumet med ▶ Lagre



Innstillingen lagres automatisk etter ca. tre sekunder, selv om **Lagre** ikke trykkes.

---

### Slå av mikrofon

Når mikrofonen er slått av, kan samtalepartneren ikke høre deg.

Slå mikrofonen av eller på under en samtale: ▶ trykk

## Leverandørspesifikke funksjoner (nettjenester)

Nettjenester er avhengig av telefonnettet (analogt fastnett eller Internett-telefoni) og av nettoperatøren (tjenesteleverandøren), og må eventuelt bestilles fra disse.

Du finner vanligvis en beskrivelse av disse tjenestene på nettstedet til din operatør.

Ved problemer må du henvende deg til nettoperatøren.



Dersom du bestiller nettjenester kan det påløpe **tilleggskostnader**. Ta kontakt med nettoperatøren for nærmere informasjon.

Det finnes to forskjellige typer nettjenester:

- Nettjenester som aktiveres i standby, og gjelder for neste samtale eller for alle følgende samtaler (f.eks. "anonym oppringning"). Disse blir aktivert eller deaktivert via menyen **Velg tjenester**.
- Nettjenester som blir aktivert under en ekstern samtale (f.eks. "spørreanrop", "konferanse med to samttalepartnere" eller "sette opp konferanse"). Disse vil være tilgjengelig under en ekstern samtale som alternativ eller via en skjermtast (f.eks. **Anrop**, **Konferanse**).



Når du skal slå på/av eller aktivere/deaktivere tjenester, sendes det en kode til telefonnettet.

- ▶ Trykk på når du hører en bekreftelsestone fra telefonnettet.

Omprogrammering av nettjenestene er ikke mulig.

## Nummeroverføring

Ved en oppringning blir oppringerens telefonnummer overført (CLI = Calling Line Identification), og det kan vises i displayet på den telefonen som ringes opp (CLIP = CLI Presentation). Dersom telefonnummeret er skjult, vil det ikke vises hos den som blir ringt opp. Oppringningen skjer anonymt (CLIR = CLI Restriction).

### Nummervisning ved innkommende anrop

#### Ved nummeroverføring

Telefonnummeret til den som ringer, vises på skermen. Hvis innringerens nummer er lagret i telefonboken din vises navnet.

#### Ingen nummeroverføring

I stedet for navn og nummer vises følgende:

- **Ekstern:** Ingen nummer overføres.
- **Hold anrop:** Den som ringer undertrykker nummeroverføringen.
- **Skjult anrop:** Oppringeren abонnerer ikke på nummeroverføring.

## Varsel om ventende samtale under en ekstern samtale

Under en **ekstern** samtale lyder en varseltone for en annen inngående samtale. Dersom telefonnummeret blir overført, vil nummeret eller anropers navn vises på skjermen.

Avvis ventende samtale:

- ▶ Alt. ► Avvis samt.vent. ► OK ... den som venter får opptattsignal

Besvare ventende samtale:

- ▶ Svar

Etter at du har besvart den ventende samtalen, kan du veksle mellom de to samtalepartnerne ("Veksle mellom samtaler"  
→ s. 24) eller snakke med begge samtidig ("Konferanse"  
→ s. 24).



**Slå av/på samtale venter:**

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Samtale venter ► OK ... så

Slå på eller av:      ▶ Status: ... velg På eller Av med

Aktivere:              ▶ Send

Samtale venter blir slått på eller av for alle registrerte håndsett.

## Tilbakeringing

### Ved opptatt / ikke svar

Dersom en samtalepartner ikke kan nås, kan du starte en tilbakeringing.

- **Dersom det er opptatt:** Ringe tilbake så snart den oppringte abonnenten avslutter samtalen.
- **Dersom det ikke er svar:** Ringe tilbake så snart den oppringte abonnenten har brukt telefonen igjen.

### Starte tilbakeringing:

- ▶ Alt. ► Tilbakeringing ► OK ► Trykk på avslutt-tasten

### Slette tilbakeringing før tiden er utløpt

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Tilbakering av ► OK ... du får en bekreftelse fra telefonnettet ► trykk på avslutt-tasten

Bare én tilbakeringing kan være aktiv til en hver tid. Når du aktiverer en tilbakeringing, vil en eventuell annen aktiv tilbakeringing slettes automatisk.

Tilbakeringingen kan bare mottas på det håndsettet som aktiverde tilbakeringingen.

Dersom tilbakeringingen varsles før du kunne slette den: ► Trykk på avslutt-tasten

## Viderekobling

Ved viderekobling blir anrop sendt videre til en annen telefon.

- ► ... velg Innstillinger med ► OK ► ► Viderekobling ► OK ► ... så

Slå på eller av: ► Status: ... velg På eller Av med

Tast inn nummer for viderekobling:

- Tlf.nr. ► ... tast inn nummeret med

Bestem tidspunkt for viderekobling:

- Når ► ... velg tidspunkt for viderekobling med

**Alle anrop:** Anrop blir viderekoblet umiddelbart.

**V/ ikke sv.:** Anrop blir viderekoblet hvis du ikke svarer etter flere ringesignaler.

**V/ opptatt:** Anrop blir viderekoblet når linjen din er opptatt.

Aktivere:

- Send

Det etableres en forbindelse til telefonnettet ... du får en bekrefteelse fra telefonnettet ► trykk på avslutt-tasten



Ved viderekobling av anrop kan det påløpe **tilleggskostnader**. Ta kontakt med nettoperatøren for nærmere informasjon.

## Samtaler med tre deltagere

### Spørreanrop

Ringe opp en annen ekstern abonnent under en ekstern samtale.

Den første samtalen blir satt på vent.

- **Anrop** ► ... tast inn nummeret til den andre abonnementen med ... den pågående samtalen blir satt på vent, og den andre abonnementen blir ringt opp

Den oppringte abonnementen svarer ikke: ► **Avslutt**

### Avslutte spørreanrop

- Alt. ► Koble ned samt. ► OK ... forbindelsen med den første samtalepartneren blir aktivert igjen

eller


- trykk på avslutt-tasten ... den første samtalepartneren blir ringt opp igjen



## Veksle mellom samtalene

Veksle frem og tilbake mellom to samtalene. Den andre samtalen vil til en hver tid bli satt på vent.

- ▶ Ringe opp en annen abonnent under en ekstern samtale (spørreanrop) eller motta en ventende samtale ... skjermen viser nummer eller navn for begge samtalepartnerne, den aktuelle samtalepartneren er markert med 
- ▶ Du kan veksle frem og tilbake mellom begge samtalene med navigeringstasten 

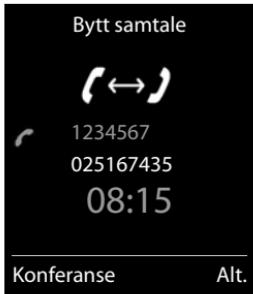

## Avslutte den samtalen som er aktiv i øyeblikket

- ▶ Alt. ▶  Koble ned samt. ▶ OK ... forbindelsen med den andre samtalepartneren blir aktivert igjen  
eller
- ▶ trykk på avslutt-tasten  ... den andre samtalepartneren blir ringt opp igjen

## Konferanse

Snakke med to samtalepartnere samtidig.

- ▶ Ringe opp en annen abonnent under en ekstern samtale (spørreanrop) eller motta en ventende samtale ... så

Starte konferanse:

- ▶ Konfer. ... alle samtalepartnerne kan høre og snakke med hverandre.

For å gå tilbake til veksling mellom samtalene:

- ▶ Avslutt ... Du får igjen forbindelse med deltakeren som du startet konferansen med  
Avslutt samtalen med begge deltakerne:

▶ Trykk på avslutt-tasten 

Hver av samtalepartnerne kan avslutte sin deltagelse i konferansen ved å trykke på avslutt-tasten  eller legge på røret.

## Meldingslister

Meldinger om tapte anrop, meldinger på nettelefonsvareren, innkommende SMS'er og tapte avtaler blir lagret i meldingslisten.


Når det kommer inn en **ny melding**, høres det en varseltone. Dess-  
uten blinker meldingstasten .

Symboler for meldingstype og antall nye meldinger vises i  
standby.

Melding om følgende meldingstyper er tilgjengelig:

-  på nettelefonsvareren
-  i listen over tapte anrop
-  i SMS-innboksen
-  i listen over tapte avtaler

Eksempel

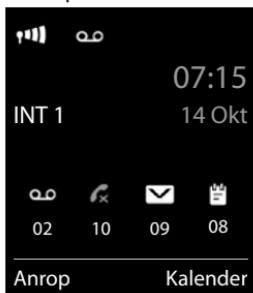

Symbolet for nettelefonsvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.

Vise meldinger:

- ▶ Trykk på meldingstasten  ... meldingslister som inneholder meldinger, vises, **Postkas.**: vises alltid
 

Oppføring markert med **fet skrift**: Det finnes nye meldinger. Antall nye meldinger står i parentes.

Oppføring som **ikke** er markert med fet skrift: Ingen nye meldinger. Antall gamle meldinger står i parentes.
  - ▶ ... velg liste med  ▶ **OK** ... anropene eller meldingene vises som liste
- Nettelefonvarer: Nummeret til nettelefonsvareren blir ringt opp.

Eksempel



### Inn-/utkobling av blinkende meldingstast

At nye meldinger er mottatt vises av at meldingstasten på håndsettet blinker. Denne typen varsling kan slås av eller på for hver meldingstype.

I standby-modus:

- ▶  Trykk på tastene **\*** **# ↗** **0 ↘** **5 ↙** **# ↘** ... sifferet 9 vises på skjermen ▶ ... velg meldingstype med 

Meldinger på nettelefonsvareren

▶  7 4

Tapte anrop

▶  7 5

Nye SMS-meldinger

▶  7 6

... sifferet 9 etterfulgt av det som er tastet inn (f.eks. 975), vises, i tastefeltet blinker den aktuelle innstillingen for den valgte meldingstypen (f.eks. 0) ▶ ... bruk  til å stille inn atferden ved nye meldinger:

Meldingstasten blinker

▶  0 ↘

Meldingstasten blinker ikke

▶  1 ↗

- ▶ ... bekreft den valgte innstillingen med **OK**
- eller
- ▶ gå tilbake til standby uten endringer: ▶ **Tilbake**



# Anropslister

Telenonen lagrer forskjellige anropstyper (tapte, besvarte og utgående) i lister.

## Listeoppføring

Denne informasjonen vises i listoppføringene:

- Listetypen (i topplinjen)
- Symbol for type oppføring:
  - Tapte anrop,
  - Mottatte anrop,
  - Utgående anrop (repetisjonsliste)
- Nummeret til den som ringer. Dersom nummeret er lagret i kontaktlisten, blir navn og nummertype ( Telefon, Telefon (Kontor), Telefon (Mobil)) vist i stedet. Ved tapte anrop står dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i parentes.
- Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)

## Eksempel

Alle anrop	
	Frank
	I dag, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.18, 18:32
	Susan Black
	12.05.18, 13:12
Vis	Alt.

## Åpne anropslisten

Med skjermtasten: Anrop ► ... velg liste med ► OK

Via menyen: ► ... velg Anropsliste med ► OK ► ... velg liste med ► OK

Med meldingstasten (tapte anrop):

► Trykk på meldingstasten ► Tapte anrop: ► OK

## Ringe opp en oppringer fra anropslisten

► ► ... velg Anropsliste med ► OK ► ... velg liste med ► OK ► ... velg oppføring med ► Trykk på ringetasten

## Flere alternativer

► ► ... velg Anropsliste med ► OK ► ... velg liste med ► OK ... mulige alternativer:

Se oppføring: ► ... velg oppføring med ► Vis

Kopiere nummeret til telefonboken:

► ... velg oppføring med ► Alt. ► Kopier til tlf.bok

Slette oppføring: ► ... velg oppføring med ► Alt. ► Slett oppføring ► OK

Slette liste: ► Alt. ► Slett liste ► OK ► Ja

## Kontaktliste

Den lokale kontaktlisten brukes bare for dette håndsettet. Du kan likevel sende oppføringer til andre håndsett.

### Åpne telefonboken

- ▶ Trykk kort på  i standby
- eller
- ▶  ▶ ... velg  Telefonbok med  ▶ OK

### Oppføring i kontaktliste

Antall oppføringer: inntil 500

Informasjon: For- og etternavn, inntil tre telefonnumre, e-postadresse, årsdag med varsling, VIP-ringtone med VIP-symbol, CLIP-bilde

Lengden til oppføringer: Numre: maks. 32 sifre

For- og etternavn: maks 16 tegn hver

E-postadresse: maks. 64 tegn

### Opprette oppføring

- ▶  ▶  <Ny oppføring> ▶ OK ▶ ... veksle mellom tastefeltene og legge inn data for oppføringen med :

Navn/nummer:

- ▶ ... angi fornavn og/eller etternavn, minst ett nummer (hjemme, på jobb eller mobil) og ev. e-postadresse med 

Merkedag:

- ▶ ... slå av eller på Merkedag med  ▶ ... tast inn dato og klokkeslett med  ▶ ... velg varslingstype (Kun optisk eller en ringtone) med 

Anropsmelodi (VIP) :

- ▶ ... velg ringtone for varsling av anrop fra denne kontakten med  ... dersom det er tilordnet et Anropsmelodi (VIP), vises oppføringen med symbolet 

Bilde av anrop:

- ▶ ... velg bildet som skal vises ved anrop fra denne kontakten (→ media-pool) med 

Lagre oppføring: ▶ Lagre

#### Eksempel

Ny oppføring	
Fornavn :	Robert
Etternavn :	
Telefon:	Abc
     	



En oppføring er bare gyldig dersom den inneholder minst ett nummer.



**For Anropsmelodi (VIP) og Bilde av anroper :** Oppringerens telefonnummer må overføres.

## Søke/velge oppføring i kontaktliste

- ▶ ▶ ... bla til søkte navn med
- eller
- ▶ ▶ ... tast inn de første bokstavene (maks. 8) med ... det første navnet som begynner med disse bokstavene ▶ ... bruk ev. til å bla videre til den kontakten du ønsker

Bla raskt gjennom kontaktlisten: ▶ ▶ trykk lenge på

## Vise/endre oppføring

- ▶ ▶ ... velg oppføring med ▶ Vis ▶ ... velg feltet som skal endres med ▶ Endre
- eller
- ▶ ▶ ... velg oppføring med ▶ Alt. ▶ Endre oppføring ▶ OK

## Slette oppføringer

Slette én oppføring: ▶ ▶ ... velg oppføring med ▶ Alt. ▶ Slett oppføring ▶ OK  
 Slette alle oppføringer: ▶ ▶ Alt. ▶ Slett alle ▶ OK ▶ Ja

## Bestemme rekkefølge for oppføringene i kontaktlisten

Oppføringene i kontaktlisten kan sorteres etter fornavn eller etternavn.

- ▶ ▶ Alt. ▶ Sorter etter e.navn / Sorter etter fornavn

Dersom en oppføring ikke inneholder noen navn, vil standardtelefonnummeret bli kopiert til etternavnfeltet. Disse oppføringene vil komme først i listen, uavhengig av typen sortering.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

Mellomrom | Sifre (0-9) | Bokstaver (alfabetisk) | Øvrige tegn.

## Vis antall ledige oppføringer i kontaktlisten

- ▶ ▶ Alt. ▶ Ledig minne ▶ OK

### Kopiere nummer til kontaktliste

Kopiere numre til kontaktlisten:

- fra en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten
- fra teksten i en SMS
- ved oppringing til et nummer

Nummeret vises eller er markert.

► Trykk på skjermtasten eller Alt. ► Kopier til tlf.bok ► OK ... mulige alternativer:

Opprette en ny oppføring:

► <Ny oppføring> ► OK ► ... velg nummertype med ► OK ► fullfør oppføringen ► Lagre

Legge til nummer til en eksisterende oppføring:

► ... velg oppføring med ► OK ► ... velg nummertype med ► OK ... nummeret blir lagt inn, eller det vises et spørsmål om et eksisterende nummer skal overskrives ► ... besvar ev. spørsmål med Ja/Nei ► Lagre

---

### Overføre oppføring/telefonbok



Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.

Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.



Et eksternt anrop avbryter overføringen.

Anroperbilder og lyder blir ikke overført. Bare datoer overføres for årsdag.

**Begge håndsett har støtte for vCard:**

- Det finnes ingen oppføring med dette navnet: Det opprettes en ny oppføring.
- Det finnes allerede en oppføring med dette navnet: Nummeret blir lagt til i oppføringen. Hvis det er flere numre i oppføringen enn mottakeren tillater, vil det bli opprettet en ny oppføring med det samme navnet.

**Det mottakende håndsettet har ikke støtte for vCard:**

For hvert nummer opprettes og sendes en egen oppføring.

**Det sendende håndsettet har ikke støtte for vCard:**

På det mottakende håndsettet blir det opprettet en ny oppføring, og det overførte nummeret blir lagt i feltet **Telefon**. Dersom det allerede finnes en oppføring med dette nummeret, blir den overførte oppføringen forkastet.

---

### Overføre enkelte oppføringer

► ► ... velg ønsket oppføring med ► Alt. ► Kopier oppføring ► OK ► til Internt ► OK ► ... velg mottakende håndsett med ► OK ... oppføringen blir overført

Etter vellykket overføring kan du overføre flere oppføringer: ► Ja eller trykke på Nei



Sende en kontaktlisteoppføring i vCard-format som SMS med **vCard via SMS**.

## Overføre hele telefonboken

- ► Alt. ► Kopier alle ► OK ► til Internt ► OK ► ... velg mottakende håndsett med ► OK ... oppføringene overføres etter hver andre

## Overføre vCard med Bluetooth

Overføre kontaktlisteoppføringer i vCard-format, f.eks. for utveksling av oppføringer med en mobiltelefon.



Bluetooth er aktivert.

Det andre håndsettet / mobiltelefonen har Bluetooth.

- ► ... velg ev. oppføring med ► Alt. ► Kopier oppføring / sende liste ► vCard via Bluetooth ... listen **Kjente enheter** blir vist ► ... velg enhet med ► OK

## Motta vCard via Bluetooth

Dersom en enhet i listen **Kjente enheter** sender et vCard til ditt håndsett, blir det automatisk opprettet en oppføring, og det vises en melding på skjermen.

Hvis den sendende enheten ikke finnes i listen: ► ... angi PIN-koden for den **sendende** Bluetooth-enheten med ► OK ... det overførte vCard er tilgjengelig som oppføring i kontaktlisten.

## Synkronisere kontaktlisten med en adressebok på PC (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.

Håndsettet er koblet til datamaskinen med Bluetooth eller en USB-datakabel.

Du kan laste ned programvaren gratis og finne mer informasjon på

► [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Nettelefonvarer



Du abоннерer på nettelefonvarer hos teleoperatøren.

### Legge inn nummer

- ▶ ▶ ... velg med Telefonsvarer ▶ OK ▶ Nettpostkasse ▶ OK... legg inn eller endre nummeret til nettelefonvareren med ▶ Lagre



For å slå av eller på nettelefonvareren bruker du telefonnummeret og en funksjonskode fra nettoperatøren din. Ta ev. kontakt med nettoperatøren for detaljer.

### Lytte til meldinger

- ▶ Trykk lenge på tasten 1
- eller
- ▶ Trykk på meldingstasten ▶ Nettpostkasse ▶ OK
- eller
- ▶ ▶ ... velg med Telefonsvarer ▶ OK ▶ Spill av meldinger ▶ OK

Lytte til svarmelding i høyttaler: ▶ Trykk på håndfritasten

## Flere funksjoner

### Akustikkprofiler

Telenor har akustikkprofiler for å tilpasse håndsettet til de lokale forholdene: **Profil Høy**, **Profil Stille**, **Profil Personlig**.

- Du kan veksle mellom profilene med tasten  ... Profilen endres umiddelbart uten spørsmål om bekreftelse

Profilene er innstilt slik ved levering:

Tilstand ved levering		Profil Høy	Profil Stille	Profil Personlig
Ringtone		På	Av	På
Lydstyrke for ringtone	Intern	5	Av	5
	Eksternt	5	Av	5
Lydstyrke for håndsett	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri	5	3	3
Varseltoner	Tastetoner	Ja	Nei	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja
	Bekreftelsestønne	Ja	Nei	Ja

Aktivere oppmerksomhetstønne ved inngående anrop for **Profil Stille**: ► Trykk på skjermtasten **Pip** etter omkobling til **Profil Stille** ... vises i statuslinjen 



Den innstilte profilen blir beholdt også når håndsettet slås av og på igjen.

Endringer av innstillingene som er oppført i tabellen:

- gjelder i profilene **Høy** og **Stille** bare så lenge profilen ikke blir vekslet.
- blir lagret permanent for denne profilen i **Profil Personlig**

## Kalender

Du kan bli minnet på inntil 30 avtaler.

I kalenderen vises den aktuelle dag med hvit ramme. For dager med avtaler vises tallen med farge. Ved valg av en dag, vil den vises med farget ramme.

Juni 2018						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Tilbake

OK

## Lagre avtale i kalenderen



Dato og klokkeslett er stilt inn.

- ▶ ► OK ► ► OK ► ... velg ønsket dag med ► OK ... så
- Slå på eller av: ▶ **Aktivering:** ... velg På eller Av med
- Tast inn dato: ▶ **Dato** ... den valgte dagen er forhåndsinnstilt ▶ ... tast inn ny dato med
- Tast inn tidspunkt: ▶ **Tid** ▶ ... tast inn time og minutt for avtalen med
- Bestemme tittel: ▶ **Tekst** ▶ ... tast inn en betegnelse for avtalen med (f.eks. middag, møte)
- Bestemme varsling: ▶ **Signal** ▶ ... bruk til å velge melodi for varslingsanropet, eller deaktivere lydvarsling
- Lagre avtalen: ▶ **Lagre**



Dersom det allerede finnes en avtale: ▶ <Ny oppføring> ► OK ► ... legg inn data for avtalen.

## Varsling av avtaler/årsdager

Årsdager hentes fra kontaktlisten, og vises som avtaler. En avtale/årsdag vises i standby, og varsles i 60 sek. med den valgte ringemelodi.

Kvittere og avslutte påminnelse: ▶ Trykk på skjermtasten **Av**.

Reagere med SMS: ▶ trykk på skjermtasten **SMS** ... SMS-menyen åpnes



Hvis du er i en samtale, blir en påminnelse varslet én gang med en varseltone på håndsettet.

## Vise tapte avtaler/årsdager (ikke kvittert)

Følgende avtaler og årsdager blir lagret i listen **Tapte alarmer**:

- Avtalen/årsdagen ble ikke kvittert.
- Avtalen/årsdagen ble varslet i løpet av en samtale.
- Håndsettet var slått av på tidspunktet for en avtale/årsdag.

De siste 10 oppføringene lagres. På skjermen vises symbolet og antall nye oppføringer. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

### Åpne liste

- trykk på meldingstasten ► **Tapte alarmer:** ► OK ► ... bla ev. i listen med
- eller
- ► ... velg med **Organiserer** ► OK ► **Tapte alarmer** ► OK

Hver oppføring vises med nummer eller navn, dato og klokkeslett. Den nyeste oppføringen finnes i begynnelsen av listen.

Slette avtale/årsdag: ► **Slett**

Skrive SMS: ► **SMS** (bare dersom listen ble åpnet via menyen) ... SMS-menyen åpnes

## Vise/endre/slette lagrede avtaler

- ► ... velg med **Organiserer** ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... velg dag med ► OK ... avtalelisten vises ► ... velg avtale med ... mulige alternativer:
- Vise detaljer for avtalen:

► **Vis** ... innstillingene for avtalen blir vist

Endre avtale:      ► **Vis** ► **Endre**  
                      eller ► **Alt.** ► **Endre oppføring** ► OK

Aktivere/deaktivere avtale:

► **Alt.** ► **Aktiver/Deaktiver** ► OK

Slette avtale:      ► **Alt.** ► **Slett oppføring** ► OK

Slette alle dagens avtaler:

► **Alt.** ► **Slett alle avtaler** ► OK ► Ja

## Tidsur

### Stille inn tidsur (nedtelling)

- ▶  ► ... Vælg med  Organiserer ► OK ►  Timer ► OK ► ... deretter
- Slå på eller av:      ▶ Aktivering: ... Vælg På eller Av med 
- Stille inn varighet:    ▶  Varighet ... Med  angis timer og minutter for tidsuret  
Min.: 00:01 (ett minutt); Maks.: 23:59 (23 timer, 59 minutter)
- Lagre tidsur:            ▶ **Lagre**

Tidsuret starter nedtellingen. På hvileskjermen vises symbolet , og gjenværende timer og minutter vises til det gjenstår under ett minutt. Deretter telles sekundene ned. Når nedtellingen er over, utløses alarmen.

### Slå av / gjenta alarm

- Slå av alarm:            ▶ **Av**
- Gjenta alarm:            ▶ **Omstart** ... Tidsurskjermen vises igjen ► ev. angi en annen varighet ► **Lagre** ... nedtellingen startes på nytt

## Vekkerklokke



Dato og klokkeslett er stilt inn.

### Stille inn og slå på/av vekkerklokken

► ► ... velg med Organiserer ► OK ► Vekkerklokke ► OK ... så

Slå på eller av: ► Aktivering: ... velg På eller Av med

Stille inn vekketidspunkt:

► Tid ► ... tast inn time og minutt med

Bestemme dager: ► Periode ► ... velg mellom Man-Fre og Daglig med

Justere lydstyrke: ► Volum ► ... Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller som Crescendo (økende lydstyrke) med

Stille inn ringtone for vekking:

► Melodi ► ... velg ringemelodi for vekkingen med

Lagre innstillingene: ► Lagre

Når vekkerklokken er aktivert, vil symbolet og vekketiden bli vist i standby.

### Vekking

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien. Vekkingen vil pågå i 60 sekunder. Hvis det ikke trykkes på noen taster, gjentas vekkingen etter fem minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.



Under en samtale blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

### Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Slå av vekkerklokke: ► Av

Gjenta vekking (slumring): ► Slumre eller trykk på en vilkårlig tast ... vekkings slås av, og blir gjentatt etter fem minutter.

# Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Alermen til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.

Du kan svare på alermen med funksjonen **Toveissamtale**. Med denne funksjonen blir høyttaleren i håndsettet, som befinner seg ved babyen, slått av eller på.

Innkommande anrop blir bare varslet på skjermen (uten ringtone) til håndsett som er i babyalarm-modus. Displaybelysningen reduseres til 50 %, og varseltonene kobles ut. Alle tastene blir sperret, med unntak av skjermtastene og navigeringstasten (midten).

Dersom et innkommande anrop besvares, vil babyalarm-modusen bli avbrutt så lenge samtalen varer, mens funksjonen **fortsatt** vil være slått på. Babyalarmen kan ikke deaktivieres ved å slå håndsettet av og på igjen.



Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.

Når funksjonen er slått på, reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.

Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Telefonsvareren må være slått av på telefonnummeret som blir oppringt.

Etter innkobling:

- ▶ Sjekk følsomheten.
- ▶ Test at forbindelsen kobles opp riktig når alermen sendes videre til et eksternt nummer.

## Stille inn og aktivere babyalarm

- ▶ □ ▶ ... velg **Ekstrafunksjoner** med □ ▶ OK ▶
- **Overvåkning** ▶ OK ... så


Slå på eller av:

- ▶ **Aktivering:** ... velg **På** eller **Av** med □

Tast inn målnummer:

- ▶ □ **Alarm på** ▶ ... velg **Ekstern** eller **Intern** med □
- Ekstern: ▶ □ **Nummer** ▶ ... tast inn nummeret med □  
eller velg nummer fra kontaktlisten: ▶ □
- Intern: ▶ □ **Håndsett;** ▶ **Endre** ▶ ... velg håndsett med □ ▶ OK

Overvåkning aktivert

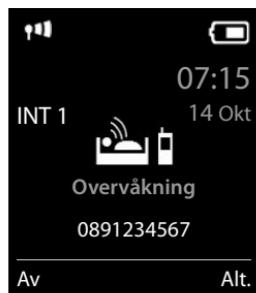

Aktivere/deaktivere samtalefunksjonen:

- ▶ □ **Toveissamtale** ▶ ... velg **På** eller **Av** med □

Justere mikrofonens følsomhet:

- ▶ □ **Alarmsnivå** ▶ ... velg **Høyt** eller **Lavt** med □

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**

Når babyalarmen er aktivert, vises målnummeret i standby.

## Deaktivere babyalarm / Avbryte alarm

Deaktivere babyalarm: ► Trykk på skjermtasten **Av i standby**

Avbryte alarm: ► Trykk på avslutt-tasten  mens alarmen pågår

## Deaktivere babyalarm utenfra



Babyalarmen går til et eksternt telefonnummer.

Den oppringte telefonen støtter tonesignalering.

- Besvar alarmoppkallet ► trykk på tastene **9 #**

Babyalarmen er deaktivert, og håndsettet befinner seg i standby. Innstillingene på håndsettet i babyalarm-modus (f.eks. ingen ringtone) vil beholdes helt til du trykker på skjermtasten **Av**.



Babyalarmen kan ikke aktiveres igjen utenfra.

Slå på aktivering igjen: ➔ s. 38

## DECT-sparesmodus

Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal forbindelse mellom håndsett og base. I standby sender håndsettet ikke, det er strålingsfritt. Kun basen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base, desto mindre er strålingen.

For å redusere strålingen ytterligere:

### Redusere stråling med opptil 80 %

- ▶ ▶ ... velg med Innstillinger ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rekkevidde ▶ Endre ( = av)

Med denne innstillingen blir også rekkevidden redusert.  
En repeater kan ikke brukes for å øke rekkevidden.

### Slå av stråling i standby-modus

- ▶ ▶ ... velg med Innstillinger ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen stråling ▶ Endre ( = på)

For at fordelene med innstillingen **Ingen stråling** skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett støtte denne funksjonen.  
Hvis innstillingen **Ingen stråling** er aktivert og et håndsett som ikke støtter denne funksjonen blir registrert på basen, blir **Ingen stråling** deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir avregistrert, blir **Ingen stråling** automatisk aktivert igjen.

Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtalers. Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.

For at et håndsett skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponibele beredskaps- og samtaletid.

Når **Ingen stråling** er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten ved å forsøke å etablere en forbindelse.

- ▶ Trykk lenge på ringetasten ... Summetonen høres.

# Beskyttelse mot uønskede anrop

## Tidsstyring for eksterne anrop



Dato og klokkeslett er stilt inn.

Angi et tidsrom hvor telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

- ▶ ... velg med Innstillinger ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetoner (h.set) ► OK ► Tidsstyring ► OK ► ... så
- Slå på eller av: ▶ velg På eller Av med
- Angi tidsrom: ▶ veksle mellom Utsett oppring. fra og Utsett oppring. til med ▶ ... tast inn begynnelse og slutt for tidsrommet som fire sifre, med
- Lagre: ▶ Lagre

Eksempel

Tidsstyring	
For eksterne anrop:	
På	
Utsett oppring. fra:	22:00
Utsett oppring. til:	07:00
Tilbake	Lagre



Innstillingen gjelder bare for det håndsettet hvor innstillingene ble gjort.

Ved anrop fra personer som er plassert i en VIP-gruppe i kontaktlisten, vil telefonen alltid ringe.

## Stille ved anonyme anrop

Telefonen ringer ikke ved anrop uten nummeroverføring. Dette kan stilles inn bare for ett eller for alle registrerte håndsett.

### For ett håndsett

- ▶ ... velg med Innstillinger ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetoner (h.set) ► OK ► Anony. anrop av ► Endre ( = på) ... anrop blir nå bare varslet på skjermen

### For alle håndsettene

- ▶ ... velg med Innstillinger ► OK ► Telefoni ► OK ► Anonyme anrop ► Endre ( = på) ► ... velg Sperremodus med

**Ingen sperre** Anonyme anrop blir varslet på samme måte som anrop med angitt telefonnummer

**Lydløst anr.** Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.

**Blokker anr.** Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptattone.

Lagre innstillingene: ▶ Lagre

## Sperreliste

Når sperrelisten er aktivert, blir anrop fra numre som står i sperrelisten, ikke varslet, eller bare varslet på skjermen. Innstillingen gjelder for alle registrerte håndsett.

## Vise/redigere sperreliste

- ▶ Innstillingar med OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Avvisningsliste ▶ Endre ▶ Blokkerte nummer ▶ OK ... listen med sperrede nummer vises ... mulige alternativer:
    - Opprette oppføring: ▶ Neu ▶ ... tast inn nummeret med ▶ Lagre
    - Slette oppføring: ▶ ... velg oppføring med ▶ Slett ... oppføringen blir slettet

**Kopiere et nummer fra anropslisten til sperrelisten**

- ▶ ▶ ...velg Anropsliste med ▶ OK ▶ ...velg Mottatte anrop/Tapte anrop med
  - ▶ ▶ OK ▶ ...velg oppføring med ▶ Alt. ▶ Kopier til avisn lis. ▶ OK

## Stille inn beskyttelsesmodus

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Telefon ► OK ►   
Avvisningsliste ► Endre ► Sperremodus ► OK ► ... velg ønsket beskyttelse med

<b>Ingen sperre</b>	Alle samtaler blir varslet, også fra oppringere som finnes i sperrelisten.
<b>Lydløst anr.</b>	Telefonen ringer ikke, anropet vises bare på skjermen.
<b>Blokker anr.</b>	Telefonen ringer ikke, og anropet vises ikke. Oppringeren hører en opptattone.

Lagre innstillingene: ► **Lagre**

### **Slå av ringetonen i laderen**

Håndsettet ringer ikke når det står i laderen. Et anrop blir bare varslet på skiermen.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Lydinnstillingar ► OK ►  
 Ringetoner (h.set) ► OK ► Lydlos lading ► Endre ( = ringtonen er slått av i laderen)

## SMS (tekstmeldinger)

SMS kan sendes så snart telefonen er koblet til.



Nummeroverføring er aktivert (➔ s. 21).

Nettoperatøren støtter SMS-tjenesten.

Teléfononummeret til minst ett SMS-senter er lagt inn (➔ s. 46).

Hvis det ikke er lagt inn noe SMS-servicesenter, inneholder undermenyen

**Tekstmelding** bare punktet **Innstillinger**.

## Skrive og sende SMS



En SMS kan inneholde inntil 612 tegn. Dersom den inneholder mer enn 160 tegn, blir den sendt som **kjedet SMS** (inntil fire enkeltmeldinger).

Øverst til høyre på skjermen vises det hvor mange tegn det er igjen. Bak dette tallet, i parentes, vises det hvilken del av en kjedet SMS som blir skrevet nå. Eksempel: **405(2)**.

► ► ... velg **Tekstmelding** med ► OK... så

Skrive SMS: ► Ny SMS ► OK ► ... tast inn SMS-teksten med

Sende SMS: ► Trykk på ringetasten

eller ► Alt. ► Send ► OK

Tast inn nummeret (**Send SMS til**):

Fra kontaktlisten: ► ► ... velg nummer med ► OK

eller ► ... tast inn nummeret direkte med

For SMS til en SMS-postkasse: Angi postkasse-ID **på slutten** av nummeret.

Sende: ► **Send**



Nummeret må angis med retningsnummer (også for lokale nummer).

Ved et eksternt anrop eller en avbrytelse av skrivingen på mer enn to minutter, blir teksten automatisk lagret i kladdlisten.



Ved **sending av SMS** kan det oppstå **tilleggskostnader**. Ta kontakt med nettoperatøren for nærmere informasjon.

## Sende SMS til en e-postadresse



Nettoperatøren støtter denne funksjonen.

- ▶ ► ... velg **Tekstmelding med** ► **OK** ► **Ny SMS** ► **OK** ... så
  - Tast inn adresse: ► ... tast inn e-postadressen med på begynnelsen av SMS-teksten
  - eller
    - Alt. ► **Sett inn e-postadr.** ► ... velg en oppføring med e-postadresse fra kontaktlisten med ► **OK**
    - ... skriv ferdig SMS-teksten med
- Skrive tekst:** ► **Alt.** ► **Send** ► **OK** ► ... tast inn nummeret til e-posttjenesten med (hvis det ikke er lagt inn) ► **Send** ... SMS-en blir sendt til SMS-sendesenterets e-posttjeneste
- Sende:** ► **Alt.** ► **Send** ► **OK** ► ... tast inn nummeret til e-posttjenesten med (hvis det ikke er lagt inn) ► **Send** ... SMS-en blir sendt til SMS-sendesenterets e-posttjeneste

## Mellomlagring av SMS (kladdliste)

Du kan mellomlagre SMS-meldinger, og senere kan du endre og sende dem.

### Lagre SMS i kladdlisten

- ▶ ► ... velg **Tekstmelding med** ► **OK** ► **Ny SMS** ► **OK** ► ... skriv SMS med ► **Alt.** ► **Lagre** ► **OK**

### Åpne en SMS fra kladdlisten og redigere den

- ▶ ► ... velg **Tekstmelding med** ► **OK** ► **Utgående** ► **OK** ► ... velg lagret SMS med ... mulige alternativer:
  - Lese kladd: ► **Les**
  - Endre: ► **Alt.** ► **Rediger** ► **OK**
  - Sende SMS: ► **Alt.** ► **Send** ► **OK**
  - Slette oppføring: ► **Alt.** ► **Slett oppføring** ► **OK**
  - Slette alle kladdmeldinger: ► **Alt.** ► **Slett liste** ► **OK** ► **Ja**

## Motta SMS

Innkommande SMS-meldinger lagres i innboksen, sammenkjedede SMS-meldinger vises vanligvis som én SMS-melding.

## SMS-innboks

Innboksen inneholder alle mottatte SMS-meldinger og SMS-meldinger som ikke kunne sendes på grunn av en feil.

Nye SMS-meldinger varsles på alle Gigaset-håndsett med symbolet på skjermen, blinkende meldingstast og en varseltone.

## Åpne innboksen

- Med meldingstasten: ► [✉] ► ... meldingslisten åpnes  
Antall tilgjengelige SMS-meldinger vises i meldingslisten:  
**fet** = nye meldinger, **ikke fet** = meldinger som er lest  
Åpne listen: ► ... velg SMS: med [✉] ► OK
- Via SMS-menyen: ► [✉] ► ... velg [✉] **Tekstmelding** med [✉] ► OK ► [✉] **Innkommede** ► OK

SMS: \_\_\_\_\_ (2)

Hver oppføring i listen inneholder:

- avsenderens nummer eller navn
- Inngangsdato og -klokkeslett

0123727859362922  
10.02.18 09:07

## Funksjoner for innboksen

- [✉] ► ... velg [✉] **Tekstmelding** med [✉] ► OK ► [✉] **Innkommede** ► OK ... mulige alternativer:

Ringe til avsenderen av SMS-meldingen:

- ... velg SMS med [✉] ► trykk på ringetasten [📞]

Slette oppføring: ► Alt. ► [✉] **Slett oppføring** ► OK

Lagre nummeret i kontaktlisten:

- Alt. ► [✉] **Kopier til tlf.bok** ► OK

Slette alle oppføringer i SMS-innboksen:

- Alt. ► [✉] **Slett liste** ► OK ► Ja

## Lese og administrere SMS

- [✉] ► ... velg [✉] **Tekstmelding** med [✉] ► OK ► [✉] **Innkommede** ► OK ► velg SMS med [✉] ► [✉] **Les** ... mulige alternativer:

Besvare SMS: ► Alt. ► [✉] **Svar** ► OK

Endre SMS-teksten og sende den til en hvilken som helst mottaker:

- Alt. ► [✉] **Rediger** ► OK ► ... rediger teksten med [✉] ► Alt. ► [✉] **Videresend** ► OK

Videresende SMS-teksten til en hvilken som helst mottaker:

- Alt. ► [✉] **Videresend** ► OK

Vise tekst i et annet tegnsett:

- Alt. ► [✉] **Tegnsett** ► OK ► ... velg tegnsett med [✉] ►  
Velg (O = valgt)

## Lagre et nummer fra SMS-teksten i telefonboken

Hvis et telefonnummer blir gjenkjent i SMS-teksten, vil det automatisk bli markert.

- Lagre nummeret i kontaktlisten: ►  Dersom nummeret også skal brukes til å sende SMS, må det lagres med lokalt retningsnummer (prefiks).
- Ringe opp: ► Trykk på ringetasten 
- Velg neste nummer hvis SMS-en inneholder flere numre: ► ... bruk  til å rulle så langt at det første nummeret forsvinner ut av skjermen.



Ved internasjonale retningsnumre vil +-tegnet ikke bli tatt med.

► I slike tilfeller kan du legge inn nummeret med 00 i begynnelsen.

## SMS med vCard

vCard er et elektronisk visittkort. Det blir vist som symbolet  i SMS-teksten. Et vCard kan inneholde navn, privatnummer, kontornummer, mobilnummer og fødselsdag. Oppføringene i et vCard kan lagres enkeltvis etter hverandre i telefonboken.

Når du leser en SMS som inneholder et vCard: ► Vis ► Lagre

Telefonboken åpnes automatisk. Nummer og navn blir kopiert. Hvis vCard inneholder en fødselsdag, vil datoens blir kopiert til telefonboken som en årsdag. Gjør evt. redigering i telefonboken og lagre. Du kommer automatisk tilbake til SMS-en som inneholder vCard.

---

## SMS-varsling

Sette opp SMS-varsling for tapte anrop og/eller nye meldinger på telefonsvareren.

-  ► ... velg  Tekstmelding med  ► OK ►  Innstillinger ► OK ►   
Melding ► Endre ( = på) ... så  
Tast inn nummeret: ► Til ... tast inn nummeret som SMS-en skal sendes til, med   
Tapte anrop: ►  Tapte anrop ► ... velg På eller Av med   
Lagre innstillingen: ► Lagre



Du må ikke angi ditt eget fastnetnummer for varsling av tapte anrop. Dette kan føre til en endeløs sirkel som medfører store kostnader.

Ved SMS-varsling kan det påløpe ekstra kostnader.

---

## SMS-sentre

Det må være lagret minst ett telefonnummer til et SMS-senter i apparatet for at du skal kunne sende SMS. Du kan få nummeret til et SMS-senter hos operatøren.

SMS mottas fra alle oppførte SMS-sentre, såfremt du er registrert hos operatøren.

Dine SMS-meldinger blir sendt ut via det SMS-senteret som er oppført som sendesenter. Det kan bare være ett SMS-senter som er sendesenter til en hver tid.

## Opprette/endre SMS-senter / Stille inn sendesenter

- [ ] ► ... velg [ ] Tekstmelding med [ ] ► OK ► [ ] Innstillinger ► OK ► [ ] Servicesentre ► OK ► ... velg SMS-senter med [ ] ([ ] = nåværende sendesenter) ► Endre ... så

Aktivere sendesenter:   **SMS-senter:** ... velg Ja eller Nei med [ ] (Ja = SMS blir sendt via dette SMS-senteret)

Legge inn nummeret til SMS-tjenesten:

- [ ] Nr. til SMS-servicesenter ► ... tast inn nummeret med [ ]

Lagre innstillingen: ► Lagre



Hvis du har en fasttelefonavtale med operatøren til fast pris, er numre som begynner med 0900 ofte sperret, fordi du må betale ekstra for dem. I så fall vil du ikke kunne sende SMS fra telefonen hvis det oppgis et 0900-nummer for SMS-sendesenteret.

Hvis forsøket på overføring mislykkes, vil SMS-en lagres med feilstatus i innboksen.

## SMS til hussentraler

- Nummeroverføringen må **videreføres (CLIP)** til internnummeret i hussentralen.
- Nummeret til SMS-senteret må ev. ha et prefiks foran nummeret (avhengig av hussentral).  
Teste: Send en SMS til ditt eget nummer – én gang med prefiks, og én gang uten.
- Hvis SMS-meldingen sendes uten internnummer, er det ikke mulig å få direkte svar fra mottakeren.

## Slå av/på undertrykking av den første ringtonen

Hver innkommende SMS-melding varsles med ett ring. Dersom et slikt "anrop" besvares, vil SMS-en gå tapt. For å unngå dette, kan du undertrykke første ringtone for alle eksterne anrop. I standby-modus:

- [ ] ► \* [ ] # [ ] 0 [ ] 5 [ ] # [ ] 1 [ ] 9 [ ] ... den nåværende innstillingen (f.eks. 1) blinker i tastefeltet ... så

Første ringesignal undertrykkes **ikke**:

- [ ] ► OK

Første ringesignal undertrykkes (leveringstilstand):

- [ ] ► OK

## SMS-statusrapport

Hvis funksjonen er slått på, får du en SMS med statusinformasjon fra ditt SMS-senter for hver SMS du sender ut.

- [ ] ► ... velg [ ] Tekstmelding med [ ] ► OK ► [ ] Innstillinger ► OK ► [ ] Statusrapport ► Endre ([ ] = på)



Hvis statusrapporter er slått på, kan det medføre tilleggskostnader.

## SMS-feilretting

- E0 Permanent innkoblet undertrykking av telefonnummer (CLIR), eller nummeroverføring er ikke tilgjengelig.
  - FE Feil under overføring av SMS-melding.
  - FD Feil ved oppkoblingsforsøk til SMS-sentral, se selvhjelp.
- 

### Selvhjelp ved feil

#### Sending er ikke mulig

- Tjenesten "nummeroverføring" (CLIP) er ikke bestilt.
  - ▶ Aktivere funksjonen hos nettoperatøren.
- Overføringen av SMS ble avbrutt (f.eks. av et anrop).
  - ▶ Send SMS-meldingen på nytt.
- Tjenesten støttes ikke av operatøren.
- Det er ikke registrert noe nummer eller det er registrert et feil nummer til sendesenteret.
  - ▶ Legg inn nummeret (→ s. 46).

#### SMS-tekst er ikke fullstendig

- Lagringsplassen i telefonen er full.
  - ▶ Slett gamle SMS-meldinger.
- Operatøren har ennå ikke overført resten av SMS-meldingen.

#### Du mottar ikke lenger SMS

En viderekoblingsfunksjon er aktivert for **Alle anrop**.

- ▶ Endre viderekobling (→ s. 23).

#### SMS blir lest opp

- Tjenesten "Nummervisning" er ikke aktivert.
  - ▶ Aktiver funksjonen hos nettoperatøren (tilleggskostnader kan påløpe).
- Mobilnettoperatøren og SMS-operatøren har ikke avtalt noe samarbeid.
  - ▶ Forhør deg hos SMS-operatøren.
- Telefonen er ikke registrert hos SMS-operatøren.
  - ▶ Send SMS for å registrere telefonen din for SMS-mottak.

## Mediaoversikt

I håndsettets media-pool lagres lyder for ringtoner og bilder som kan brukes som kontaktbilder (CLIP-bilder) eller som skjermsparere. Forskjellige mono- og polyfoniske lyder og bilder er forhåndslagret. Du kan laste ned flere bilder og lyder fra PC-en din (→ Gigaset QuickSync).

### Medietyper:

Type	Format
<b>Lyd</b>	
Ringetoner	Intern
Mono	Intern
Polyfonisk	Intern
importerte lyder	WMA, MP3, MAV
<b>Bilde</b>	
CLIP-bilde	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksler
Skjerm sparere	240 x 320 piksler

Dersom det ikke er nok lagringsplass, må du først slette ett/en eller flere bilder eller lyder.

### Administrere CLIP-bilder og lyder

- ▶ ► ... velg Ekstrafunksjoner med ► OK ► Mediaoversikt ► OK...mulige alternativer:
  - Se på CLIP-bilde: ▶ CLIP-bilder ► OK ► ... velg bilde med ► Vis ... det markerte bildet blir vist
  - Spille av lyd: ▶ Lyder ► OK ► ... velg lyd med ... den markerte lyden blir spilt av
  - Justere lydstyrke: ▶ Alt. ► Volum ► OK ► ... velg lydstyrke med ► Lagre
- Endre navn på lyd eller bilde:
  - ▶ velg CLIP-bilder / Lyder ► OK ► ... velg lyd/bilde med ► Alt. ► Gi nytt navn ► ... slett navnet med tast inn nytt navn med ► Lagre ... oppføringen blir lagret med det nye navnet
- Slette lyd/bilde:
  - ▶ velg CLIP-bilder / Lyder ► OK ► ... velg lyd/bilde med ► Alt. ► Slett oppføring ... den valgte oppføringen blir slettet



Dersom et bilde eller en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende alternativene ikke tilgjengelig.

### Kontrollere lagringsplass

Vis ledig lagringsplass for skjerm sparere og CLIP-bilder.

- ▶ ► ... velg Ekstrafunksjoner med ► OK ► Mediaoversikt ► OK ► Ledit minne ► OK ... ledig lagringsplass vises i prosent

## Bluetooth

Ved hjelp av Bluetooth™ kan håndsettet kommunisere trådløst med andre enheter som bruker denne teknologien, f.eks. for tilkobling av et Bluetooth-headsett.



Bluetooth er aktivert og enhetene er registrert på håndsettet.

Følgende enheter kan kobles til:

- Et Bluetooth-hodetelefonsett



Hodetelefonsettet må kunne bruke én av profilene **Hodetelefonsett** eller **Håndfri**. Hvis begge profilene er tilgjengelige, blir profilen **Håndfri** brukt.

Tilkoblingen kan ta opptil fem sekunder, både når en samtale skal besvares fra eller settes over til hodetelefonsettet, og når det skal ringes ut fra hodetelefonsettet.

- Inntil fem dataenheter (PC-er, nettbrett eller mobiltelefoner) for overføring av kontaktlisteoppføringer som vCard, eller for å utveksle data med datamaskinen.  
For at telefonnumrene skal kunne brukes i flere sammenhenger, må prefikset (landskode og retningsnummer) være lagret i telefonen.

Betjening av Bluetooth-enheter → bruksanvisninger for enheten

### Aktivere/deaktivere Bluetooth-modus

- [ ] ► ... velg [ ] Bluetooth med [ ] ► OK ► [ ] Aktivering ► Endre [ ] = aktivert  
Dersom det lokale retningsnummeret ikke er lagret ennå: ► ... tast inn lokalt  
retningsnummer med [ ] ► OK

I standby viser håndsettet at Bluetooth-modus er aktivert med symbolet

### Registrere Bluetooth-enheter

Avstanden mellom håndsettet og den innkoblede Bluetooth-enheten (hodetelefonsett eller dataenhet) må ikke overstige ti meter.

- Ved registrering av et hodetelefonsett vil et hodetelefonsett som allerede er registrert, bli overskrevet.

Dersom du vil registrere et hodetelefonsett som allerede er registrert på en annen enhet, må denne forbindelsen deaktiveres før registreringen.

- [ ] ► ... velg [ ] Bluetooth med [ ] ► OK ► [ ] Søk headset / Søk dataprodukt ► OK  
... søker starter (kan være inntil 30 sekunder) ... navnet på enheter som er funnet blir vist ...  
mulige alternativer:  
Registrere enhet: ► Alt. ► [ ] Stol på enhet ► OK ► ... tast inn PIN-koden for  
Bluetooth-enheten som skal registreres med [ ] ► OK ... enheten  
blir lagt til i listen over kjente enheter

Vise informasjon om en enhet:

- ▶ ... velg ev. enhet med  ▶ Vis ... navn og adresse for enheten blir vist
- Gjenta søk: ▶ Alt. ▶ Gjenta søk ▶ OK
- Avbryte søk: ▶ Avbryt

## Redigere listen over kjente enheter

### Åpne liste

- ▶  ▶ ... velg  Bluetooth med  ▶ OK ▶  Kjente enheter ▶ OK ... de kjente enhetene listes opp, et symbol markerer hvilken type enheten er

-  Bluetooth-hodetelefonsett
-  Bluetooth-dataenhet

Hvis en enhet er koblet til, vises det tilsvarende symbolet i topplinjen på skjermen i stedet for .

### Redigere oppføringer

- ▶  ▶ ... velg  Bluetooth med  ▶ OK ▶  Kjente enheter ▶ OK ▶ ... velg oppføring med  ... mulige alternativer:

Se oppføring: ▶ Vis ... navn og adresse for enheten blir vist ▶ tilbake med OK

Avregistrere Bluetooth-enhet:

- ▶ Alt. ▶ Slett oppføring ▶ OK

Endre navn: ▶ Alt. ▶ Endre navn ▶ OK ▶ ... endre navn med  ▶ Lagre



Dersom en innkoblet Bluetooth-enhet blir avregistrert, vil den muligens forsøke å koble seg til igjen som en "ikke registrert enhet".

## Avvise/goda en Bluetooth-enhet som ikke er registrert

Dersom en Bluetooth-enhet som ikke er registrert i listen over kjente enheter, prøver å kontakte håndsettet, anmodes det om å angi enhetens PIN-kode (bonding).

Avvise: ▶ Trykk kort på avslutt-tasten 

Godta: ▶ ... tast inn PIN-koden for Bluetooth-enhetene som skal aksepteres, med  ▶ OK ▶ ... vent på bekreftelse av PIN-koden ... så

Legge til enheten i listen over kjente enheter: ▶ Ja

Bruke enheten midlertidig: ▶ Nei ... Bluetooth-forbindelsen kan brukes så lenge enheten er innenfor dekningsområdet, eller inntil den blir slått av

## Endre håndsettets Bluetooth-navn

Håndsettet vises på en annen Bluetooth-enhet med dette navnet.

- ▶  ▶ ... velg  Bluetooth med  ▶ OK ▶  Egen enhet ▶ OK ... navnet og enhetsadressen blir vist ▶ Endre ▶ ...endre navnet med  ▶ Lagre

## Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt



Programmet **Gigaset QuickSync** er installert på PC-en.

Det kan lastes ned gratis på → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funksjoner i QuickSync:

- synkronisere kontaktlisten i håndsettet med Microsoft® Outlook®
  - laste ned CLIP-bilder (.bmp) fra PC-en til håndsettet
  - laste ned bilder (.bmp) som skjermssparer fra PC-en til håndsettet
  - laste ned lyder (ringtoner) fra PC-en til håndsettet
  - oppdatere fastvare
  - Cloud-synkronisering med Google™
- Koble håndsettet til datamaskinen med Bluetooth eller en USB-datakabel



Håndsettet må kobles **direkte** til PC-en, **ikke** via en USB-hub.

### Overføre data



Dataoverføring via Bluetooth:

- PC-en støtter Bluetooth.
- Ingen USB-datakabel er plugget inn. Dersom det plugges inn en USB-datakabel mens en Bluetooth-forbindelse er etablert, blir Bluetooth-forbindelsen brutt.

- Start programmet **Gigaset QuickSync** på PC-en.

Under dataoverføringen mellom håndsett og PC vises **Dataoverføring pågår** på skjermen. I løpet av denne tiden er det ikke mulig å taste inn noe via tastaturet, og innkommende anrop blir ignorert.

### Utføre fastvareoppdatering

- Koble sammen PC og telefon med en **USB-datakabel** ► start **Gigaset QuickSync** ► etabler forbindelse til håndsettet
- Start fastvareoppdatering i **Gigaset QuickSync** . . . Du kan finne mer informasjon om dette i hjelpen for **Gigaset QuickSync**

Oppdateringsprosedyren kan vare i inntil ti minutter (ekskludert nedlastingstid).



Du må ikke avbryte prosedyren og ikke fjerne USB-datakabelen.

Dataene blir først lastet ned fra oppdateringsserveren på Internett. Tiden dette tar er avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen.

Skjermen på telefonen blir slått av, Meldingstasten og ringetasten blinker.

Når oppdateringen er fullført, starter telefonen automatisk på nytt.

## Fremgangsmåte i tilfelle feil

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil, eller telefonen ikke fungerer etter oppdateringen, må oppdateringsprosedyren gjentas:

- ▶ Avslutt programmet "Gigaset QuickSync" på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen
  - ▶ Ta ut batteriet ▶ Sett batteriet inn igjen
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet på nytt

Hvis oppdateringsprosedyren slår feil flere ganger, eller det ikke lenger er mulig å få kontakt med PC-en, må du utføre en **tvungen oppdatering**:

- ▶ Avslutt programmet "Gigaset QuickSync" på PC-en ▶ Ta USB-datakabelen ut av telefonen ▶ Ta ut batteriet
- ▶ Trykk samtidig på tastene **4** og **6** med peke- og langfinger, og hold dem nede ▶ Sett batteriet inn igjen
- ▶ Slipp opp tastene **4** og **6** ... Meldingstasten **✉** og ringetasten **📞** blinker vekselvis
- ▶ Utfør fastvareoppdateringen som beskrevet



Sørg for at du alltid har en kopi på PC-en av dine egne bilder og lyder på håndsettet, ettersom de vil bli slettet ved en **tvungen oppdatering**.

## Utvide telefonen

### Flera håndsett

Inntil seks håndsett kan registreres på basen.

Hver registrerte enhet blir tilordnet et internt nummer (1–6) og et internt navn (INT 1 – INT 6). Denne tilordningen kan endres.

Når alle internnumrene på basen allerede er tildelt: ► avregistrer håndsett som ikke behøves lenger

### Registrere håndsett

Et håndsett kan være registrert på inntil fire baser.



Registreringen må innledes **både** på basen **og** på håndsettet.

Begge må utføres i løpet av **60 sek.**

#### På basen

- Trykk **lengre** på registrerings/paging-tasten på basen (ca. tre sekunder)

#### På håndsettet

- [ ] ► ... velg [ ] **Innstillinger** med [ ] ► OK ► [ ] **Registrering** ► OK ► Oppmelde håndsett ► OK ► ... velg base med [ ] (dersom håndsettet allerede er registrert på fire baser) ► OK ... det søkes etter en base som er tilgjengelig for registrering ► ... Tast inn system-PIN-kode (ved levering: 0000) ► OK

Etter en vellykket registrering skifter håndsettet til standby. Det interne nummeret vises på skjermen, f.eks. INT 1. Hvis ikke, må du gjenta prosedyren.



Det maksimale antallet håndsett er registrert på basen (alle internnummer er oppatt): Håndsettet med det høyeste internnummere blir erstattet med det nye. Hvis dette ikke lykkes, f.eks. fordi dette håndsettet er i en samtale, vil meldingen **Intet ledig internnummer** vises. ► Avregistrer et håndsett som ikke behøves lenger, og gjenta registreringsprosedyren

### Registrere et håndsett på flere baser

Håndsettet kan være registrert på inntil fire baser. Den aktive basen er den siste basen som håndsettet ble registrert på. De andre basene lagres i listen over tilgjengelige baser.

- [ ] ► ... velg [ ] **Innstillinger** med [ ] ► OK ► [ ] **Registrering** ► OK ► **Velg base** ► OK ... mulige alternativer:

Endre aktiv base: ► ... velg base eller **Beste base** med [ ] ► **Velg** ([ ] = valgt)

**Beste base:** Håndsettet velger basen med beste mottak dersom det mister forbindelsen til den basen det er koblet til.

Endre navn på en base:

- ▶ ... velg base med ▶ Velg ( = valgt) ▶ Navn ▶ endre navnet ▶ Lagre

## Avregistrere håndsett

- ▶ ▶ ... velg Innstillinger med ▶ OK ▶ Registrering ▶ OK ▶ Avmelde håndsett ▶ OK ... håndsettet som brukes er valgt ▶ ... velg ev. et annet håndsett med ▶ OK ... tast ev. inn system-PIN-kode ▶ OK ▶ ... bekrefte avregistrering med Ja

Hvis håndsettet også er registrert på andre baser, vil det skifte til basen med best signalstyrke (Beste base).


## Søke etter håndsett (paging)

- ▶ Trykk kort på registrerings/paging-tasten på basen.

Alle håndsett ringer samtidig (paging), også når ringetoner er utkoblet. **Unntak:** Håndsett med aktivert babyalarm.

### Avslutt søk

- ▶ Trykk kort på registrerings/paging-tasten på basen.  
eller ▶ trykk på ringetasten på håndsettet  
eller ▶ trykk på skjermtasten Stille på håndsettet  
eller ▶ ingen handling. Etter ca. 30 sekunder avsluttes søket automatisk.

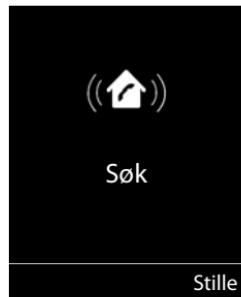

## Endre håndsettets navn og interne nummer

Når flere håndsett registreres, får de automatisk tilordnet navnene „INT 1“, „INT 2“ osv. Hvert håndsett får automatisk det laveste ledige interne nummeret. Det interne nummeret vises på skjermen til håndsettet, f.eks. INT 2. Du kan endre navn og nummer for håndsettet. Navnet kan maks. inneholde ti tegn.

- ▶ ▶ ... listen over håndsett åpnes, det egne håndsettet er markert med < ▶ ... velg håndsett med ... mulige alternativer:
  - Endre navn: ▶ Alt. ▶ Gi nytt navn ▶ OK ▶ ... slett nåværende navn med ▶ ... tast inn nytt navn med ▶ OK
  - Endre nummer: ▶ Alt. ▶ Rediger håndsettnr. ▶ OK ▶ ... velg nummer med ▶ Lagre

## Repeater

En repeater utvider mottaksområdet mellom Gigaset-håndsettet og basen.

Proseduren for registrering av en repeater er avhengig av repeaterens versjon.

- Repeater uten kryptering, f.eks. Gigaset-repeater før versjon 2.0
- Repeater med kryptering, f.eks. Gigaset-repeater fra og med versjon 2.0

Du kan finne mer informasjon om Gigaset-repeater i brukerveileddningen for repeateren og på  
→ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

### Repeater uten kryptering

Slå på maksimal rekkevidde / slå av strålingsfri

- [ ] ► ... velg [ ] Innstilling med [ ] ► OK ► [ ] ECO DECT ► OK ► Maks.  
rekkevidde ► Endre ([ ] = på) ► [ ] Ingen stråling ► Endre ([ ] = av)

Slå av kryptering

- [ ] ► ... velg [ ] Innstilling med [ ] ► OK ► [ ] System ► OK ► [ ] Kryptering ►  
Endre ([ ] = deaktivert)

Registrere repeater

- Koble repeateren til strømnettet ► trykk registrerings/paging-tasten på telefonbasen **lengre** (min. 3 sekunder) ... repeateren blir automatisk registrert

Det kan registreres flere Gigaset-repeatere.

---

### Repeater med kryptering



Krypteringen er aktivert (standardinnstilling).

Registrere repeater

- Koble repeateren til strømnettet ► trykk registrerings/paging-tasten på telefonbasen **lengre** (min. 3 sekunder) ... repeateren blir automatisk registrert

Det kan maksimalt registreres to repeatore.

ECO DECT-funksjonen **Maks. rekkevidde** blir slått på og **Ingen stråling** av. Disse innstillingene kan ikke endres så lengre repeateren er registrert.

Så snart en repeater er registrert, vises den i listen over repeatore under

[ ] Innstilling ► System ► Repeater

Avregistrere repeater

- [ ] ► ... velg [ ] Innstilling med [ ] ► OK ► [ ] System ► OK ► [ ] Repeater ►  
OK ► ... velg repeater med [ ] ► Avreg. ► Ja

## Bruke med en ruter

Dersom det oppstår ekko i telefonen når den er koblet analogt til en ruter, kan dette reduseres ved å aktivere **XES-modus 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Hvis XES-modus 1 ikke demper ekkoet tilstrekkelig: Aktiver **XES-modus 2**.

- ▶ [ ] ► \* [ # ↴ ] [ 0 ↴ ] [ 5 ] [ # ↴ ] [ 7 ] [ 0 ↴ ] ► ... trykk på en av de følgende tastene
- [ 0 ↴ ] ► OK Normalmodus
- [ 1 ↴ ] ► OK XES-modus 1
- [ 2 ] ► OK XES-modus 2



Dersom det ikke er noen problemer med ekko, bør denne funksjonen være deaktivert (som ved levering).

## Bruk med en hussentral

Hvilke innstillinger som er nødvendige på hussentralen, finner du i brukerveiledningen til hussentralen.

En hussentral som ikke støtter nummeroverføring, kan verken sende eller motta SMS-meldinger.

### Still inn signaleringsmetode som tone (DTMF) eller puls (Pulsvalg)

- ▶ ▶ ... velg Innstillinger med ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶  
 Oppr.modus ▶ OK ▶ ... velg tone (DTMF) eller puls (Pulsvalg) med ▶ Velg  
( = valgt)

### Stille inn flash-tid

- ▶ ▶ ... velg Innstillinger med ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Flash-tid ▶ OK  
... mulige flashtider listes opp ▶ ... velg flashtid med ▶ Velg ( = valgt)

### Lagre prefiksiffer (bylinjeprefiks)

Bestemme prefiksiffer (f.eks. 0) for å ringe over fastnettet

- ▶ ▶ ... velg Innstillinger med ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Bylinjekode ▶ OK ▶ ... så

Fastnett: ▶ **Bylinje med:** ... angi eller endre prefiksiffer med , maks. tre sifre

Regel: ▶ For ▶ ... velg med dersom prefiksifferet skal ringes

**Anropsliste:** Prefiksifferet blir bare satt foran numre fra en liste (liste med besvarte anrop, tapte anrop, SMS-liste).

**Alle anrop:** Prefiksifferet settes foran alle numre som ringes.

**Av:** Prefiksifferet blir deaktivert og settes ikke foran noen telefonnummer.

Lagre: ▶ **Lagre**



Ved oppringning til numre for SMS-sentre blir prefikset aldri satt foran nummeret.

## Stille inn pausetider

► [ ] ► \* [ # -o ] [ 0 -o ] [ 5 ] [ # -o ] ► ... så

Pause etter linjetildeling:	1 sek	► [ 1 -o ] [ 6 ] ► [ 1 -o ] ► OK
	3 sek	► [ 1 -o ] [ 6 ] ► [ 2 ] ► OK
	7 sek	► [ 1 -o ] [ 6 ] ► [ 3 ] ► OK
Pause etter R-tast	800 ms	► [ 1 -o ] [ 2 ] ► [ 1 -o ] ► OK
	1600 ms	► [ 1 -o ] [ 2 ] ► [ 2 ] ► OK
	3200 ms	► [ 1 -o ] [ 2 ] ► [ 3 ] ► OK
Signaleringspause (pause etter prefiks):	1 sek	► [ 1 -o ] [ 1 -o ] ► [ 1 -o ] ► OK
	2 sek	► [ 1 -o ] [ 1 -o ] ► [ 2 ] ► OK
	3 sek	► [ 1 -o ] [ 1 -o ] ► [ 3 ] ► OK
	6 sek	► [ 1 -o ] [ 1 -o ] ► [ 4 ] ► OK

### Legge til signaleringspause ved oppringning:

► Trykk lenge på firkanttasten [ # -o ] ... en P vises på skjermen.

---

## Midlertidig skifte til tonesignalering (DTMF)

Etter at et eksternt nummer er opprørt eller etter at forbindelsen er etablert:

► trykk kort på stjernetasten [ \* ].

Pulsvalg vil automatisk bli aktivert igjen når du legger på.

# Stille inn telefonen

## Håndsett

### Endre språk

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Språk ► OK ► ... velg språk med   
▶ Velg ( = valgt)

Hvis du ikke forstår det språket som er stilt inn:

- ▶ ► trykk langsomt på tastene etter hverandre ► ... velg det riktige språket med ► trykk på høyre skjermtast

## Display og tastatur

### Skjermsparer

Du kan enten bruke en digital eller analog klokke som skjermsparer i standby eller ett av de forskjellige bildene det kan velges blant.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Skjerm + tastatur ► OK ►  
 Skjermsparer ► Endre ( = på) ... så

Slå på eller av: ▶ Aktivering: ... velg På eller Av med

Velg skjermsparer: ▶ Utvalg ► ... velg skjermsparer med (Digital klokke / Analog klokke / <bilder> / Lysbildefremv.)

Se på skjermsparer: ▶ Vis

Lagre valg: ▶ Lagre

Skjermsparer blir aktivert ca. ti sekunder etter at displayet skifter til standby.



Alle bildene i mappen **Skjermsparer** under **Mediaoversikt** står til disposisjon.

### Avslutte skjermsparer

- ▶ Trykk kort på avslutt-tasten ... displayet går til standby

### Større skrift

Skrift og symboler i anroplisten og kontaktlisten kan forstørres for å forbedre lesbarheten. Det vises bare én oppføring i displayet, og navn blir forkortet ved behov.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Skjerm + tastatur ► OK ► Stor skrift ► Endre ( = på)

## Fargevalg

Displayet kan vises med forskjellige fagekombinasjoner.

- ▶ ▶ ... velg Innstillingen med ▶ OK ▶ Skjerm + tastatur ▶ OK ▶
- Fargeskjema ▶ OK ▶ ... velg ønsket fargepalett med ▶ Velg ( = valgt)

## Skjermbelysning

Skjermbelysningen slår seg på så snart håndsettet tas ut av basen/laderen eller det trykkes en tast. Hvis det trykkes på en **siffertast** blir den tatt opp på skjermen som første siffer i telefonnummer for å ringe.

Slå av eller på skjermbelysning for standby:

- ▶ ▶ ... velg Innstillingen med ▶ OK ▶ Skjerm + tastatur ▶ OK ▶ Bakgrunnslys ▶ OK ... så

Belysning i laderen: ▶ I lader:... velg På eller Av med

Belysning utenfor laderen:

- ▶ Uten lader ▶ ... velg På eller Av med

Lagre valg:

- ▶ Lagre



Når skjermbelysningen er slått på, kan håndsettets standbytid bli vesentlig redusert.

## Tastebelysning

Lysstyrken for tastebelysningen kan justeres i fem trinn.

- ▶ ▶ ... velg Innstillingen med ▶ OK ▶ Skjerm + tastatur ▶ OK ▶ Tastaturlys ▶ OK ▶ ... velg Intensitet (1–5) med ▶ Lagre

## Slå automatisk tastelås på/av

Låser automatisk tastaturet når håndsettet har vært i standby ca. 15 sekunder.

- ▶ ▶ ... velg Innstillingen med ▶ OK ▶ Skjerm + tastatur ▶ OK ▶ Autom. tastelås ▶ Endre ( = på)

## Slå automatisk anropssvar av/på

Ved automatisk anropssvar besvares innkommende anrop så snart håndsettet tas ut av laderen.

- ▶ ▶ ... velg Innstillingen med ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Auto. svar ▶
- Endre ( = på)

Uavhengig av innstillingen av **Auto. svar**, vil forbindelsen brytes så snart håndsettet settes i laderen. Unntak: Du holder håndfritasten nede når du setter det inn, og holder tasten nedtrykket i ytterligere to sekunder

## Endre lydstyrke for håndfri eller telefonrør

Lydstyrken for telefonrør og høyttaler kan justeres i fem trinn, uavhengig av hverandre.



Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

### Under en samtale

- ▶ **Volum håndsett** ▶ ... velg lydstyrke med ▶ **Lagre** ... innstillingen blir lagret



Uten lagring vil innstillingen bli automatisk lagret etter ca. tre sekunder.

### I standby

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ **OK** ▶ **Lydinnstillinger** ▶ **OK** ▶ **Volum håndsett** ▶ **OK** ...så

For telefonrøret: ▶ **Øretelefon**: ... still inn lydstyrken med

For høyttaleren: ▶ **Høyttaler** ▶ ... still inn lydstyrken med

Lagre innstillingen: ▶ **Lagre**

---

## Telefonrør- og håndfriprofil

Velg profil for **telefonrør** og **håndfri** for å tilpasse telefonen optimalt til omgivelsene. Prøv deg frem for å se hvilken profil som passer best for deg og din samtalepartner.

- ▶ ▶ ... velg **Innstillinger** med ▶ **OK** ▶ **Lydinnstillinger** ▶ **OK** ▶  
 **Akustiske profiler** ▶ **Øretelefon-profiler / Håndsettprofiler** ▶ **OK** ▶ ...velg profil med ▶ **Velg** ( = valgt)

**Øretelefon-profiler:** **Høy** eller **Lav** (leveringstilstand)

**Håndsettprofiler:** **Profil 1** (leveringstilstand) ... **Profil 4**

## Ringetoner

### Lydstyrke for ringtone

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetoner (h.set) ► OK ► Volum ► OK ► ... velg For interne anrop og avtaler eller For eksterne anrop med ► ... still inn lydstyrken i fem trinn eller som Crescendo (økende lydstyrke) med ► Lagre

Eksempel:



Endringer blir bare lagret permanent i **Profil Personlig**.

### Ringemelodi

Forskjellige ringetoner kan stilles inn for interne og eksterne anrop.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetoner (h.set) ► OK ► Melodier ► OK ► ... velg forbindelse med ► ... velg respektive ringtone/melodi med ► Lagre

### Slå på/av ringtone

#### Slå av ringtone permanent

- ▶ Still inn **Profil Stille** med tasten ... vises i statuslinjen

#### Slå på ringtone permanent

- ▶ Still inn **Profil Høy** eller **Profil Personlig** med tasten

#### Slå av ringtone for det aktuelle anropet

- ▶ **Stille** eller trykk på avslutt-tasten

### Slå av/på oppmerksomhetstone (beep)

Slå på en oppmerksomhetstone (beep) i stedet for ringetone:

- ▶ ... velg **Profil Stille** med profiltasten ► trykk på **Pip** i løpet av tre sekunder ... i statuslinjen vises

Slå oppmerksomhetstonen av igjen: ▶ ... skift profil med profiltasten

### Slå vibrasjonsalarm på/av

Innkommande anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ►
- Vibrator ► Endre ( = på)

### Slå varseltoner på/av

Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Disse varseltonene kan du slå på og av uavhengig av hverandre.

- ▶ ► ... velg Innstillinger med ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ►
- Servicetoner ► OK ... så

Lyd ved tastetrykk: ► **Tastetoner:** ... velg På eller Av med

Bekreftelses-/feiltone ved inntasting, varslingsstone når ny melding ankommer:

► Bekrefte ► ... velg På eller Av med

Varslingstone når det er under ti minutters samtaletid igjen (hvert 60. sekund):

► Batteri ► ... velg På eller Av med

Advarselstone dersom håndsettet beveger seg utenfor basens rekkevidde:

► Utenfor rekkevidde: ... velg På eller Av med

Lagre innstillingen: ► **Lagre**



Hvis babyalarm er slått på gis det ikke varsel ved lavt batterinivå.

### Hurtig tilgang til numre og funksjoner

**Siffertaster:** Tastene **0** og **2** til **9** kan tilordnes hvert sitt **nummer fra kontaktlisten**.

**Skjermtaster:** Høyre og venstre skjermtast er allerede tilordnet en **funksjon**. Du kan endre tilordningen.

Oppringing av nummeret eller start av funksjonen skjer da med ett enkelt tastetrykk.

### Tilordne nummer til siffertastene (kortnummer)



Nummertasten er ikke tilordnet et nummer ennå.

- ▶ Trykk **lengre** på siffertasten
- eller
- ▶ Trykk **kort** på siffertasten ► trykk på skjermtasten **Kortnr.**
- Telefonboken åpnes.
- ▶ ... velg oppføring med ► OK ► ... velg ev. nummer med ► OK ... oppføringen blir lagret på siffertasten



Dersom oppføringen senere blir slettet fra kontaktlisten, vil det ikke ha noen virkning på tilordningen til nummertasten.

### Ringe opp

- ▶ trykk **lenge** på siffertasten ... nummeret ringes umiddelbart opp
- eller
- ▶ trykk **kort** på siffertasten ... nummeret/navnet (ev. forkortet) vises på den venstre skjermtasten ▶ ... trykk på skjermtasten ... nummeret blir ringt opp

### Endre tilordning for en siffertast

- ▶ trykk **kort** på siffertasten ▶ **Endre** ... kontaktlisten åpnes ... mulige alternativer:
  - Endre tilordning: ▶ ... velg oppføring med ▶ OK ▶ ... velg ev. nummer ▶ OK
  - Slette tilordning: ▶ Slett

### Tilordning av skjermtast, endre tilordning

- ▶ Trykk **lenge** på venstre eller høyre skjermtast i standby ... listen over multe tastetilordninger åpnes ▶ ... velg funksjon med ▶ OK ... mulige alternativer:

<b>Hurtigtast</b>	Legge et nummer fra kontaktlisten på displaytasten
<b>Overvåkning</b>	Stille inn og slå på/av babyalarm
<b>Timer</b>	Stille inn og slå på/av tidsur
<b>Vekkerklokke</b>	Stille inn og slå på/av vekkerklokke
<b>Kalender</b>	Hente frem kalender
<b>Direkteanrop</b>	Stille inn direktevalg
<b>Bluetooth</b>	Åpne Bluetooth-meny
<b>Repetisjon</b>	Vise repetisjonsliste
<b>Flere funksjoner...</b>	▶ OK ▶ ... velg flere funksjoner med
<b>Anropsliste</b>	Vise anropslistene
<b>Viderekobling</b>	Aktivere/deaktivere viderekobling
<b>Tekstmelding</b>	Åpne SMS-menyn

### Starte funksjon

Når telefonen er i standby: ▶ Trykk **kort** på skjermtasten ... den tilordnede funksjonen blir utført

### Endre PIN-koden for håndsettet

Håndsettet er beskyttet med PIN mot bruk fra uvedkommende. PIN-koden til håndsettet må f.eks. angis når man slår av tastelåsen.

Endre den 4-sifrede PIN-koden for håndsettet (ved levering: 0000):

- ▶ ▶ ... velg med **Innstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **H.sett-PIN** ▶ OK ▶ ... legg inn den aktuelle PIN-koden med ▶ OK ▶ ... legg inn den nye PIN-koden for håndsettet med ▶ OK

## Tilbakestille håndsett til fabrikkinnstillingene

Tilbakestille individuelle innstillinger og endringer.

►  ► ... velg  Innstillinger med  ► OK ►  System ► OK ►  Tilb.still  
håndsett ► OK ► Ja ... håndsettets innstillinger blir tilbakestilt



Følgende innstillinger blir **ikke** berørt av tilbakestillingen:

- registreringen av håndsettet på basen
- Dato og klokkeslett
- oppføringer i kontaktlisten og anropslistene
- SMS-listene

# System

## Dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett er nødvendig for at det for eksempel skal vises riktig tid ved innkommende anrop, eller for å bruke vekkerklokken og kalenderen.

Dersom dato og klokkeslett ikke er stilt inn ennå, vises skjermtasten **Tid**.

► Trykk på skjermtasten **Tid**.

eller

► ► ... velg **Innstillinger** med ► **OK** ► **Dato/Tid** ► **OK** ... så

Stille inn dato: ► **Dato:** ... til å angi dag, måned og år med 8 siffer

Stille inn tid: ► **Tid** ► ... tast inn timer og minutter som fire sifre med

Lagre innstillingen: ► **Lagre**

## Eget prefiks

For overføring av telefonnumre (for eksempel i vCards) er det nødvendig at prefikset (landskoden og retningsnummeret) er lagret i telefonen.

Noen av disse numrene er allerede forhåndsinnstilt.

► ► ... velg med **Innstillinger** ► **OK** ►  
**Telefoni** ► **OK** ► **Retningsnummer** ► **OK** ► kontroller (forhånds)innstilt prefiks

Eksempel

<b>Retningsnummer</b>	
<hr/>	
<b>Internasjonal kode:</b>	
00 - 49	<hr/>
<b>Retningsnummer:</b>	
0 - [8]	<hr/>
C	Lagre

Endre nummer:

► ... velg/skift tastefelt med ► ... endre tasteposisjon med ► C ... ev. slette siffer ► ... taste inn siffer med ► **Lagre**

## Slå på/av ventemelodi

► ► ... velg med **Innstillinger** ► **OK** ► **Lydinnstillinger** ► **OK** ►  
**Ventemusikk** ► Endre ( = på)

## Endre system-PIN-kode

Sikre systeminnstillingene i telefonen med en system-PIN-kode. System-PIN-koden må bl.a. angis ved registrering eller avregistrering av et håndsett, ved endring av innstillingene for det lokale nettverket, for å oppdatere fastvare eller for å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene.

Endre den firesifrede system-PIN-koden for telefonen (tilstand ved levering: 0000):

- ► ... velg Innstillinger med ► OK ► System ► OK ► System-PIN ► OK ► ... tast evt. inn den nåværende koden med (hvis den ikke er 0000) ► OK ► ... tast inn ny system-PIN-kode med ► Lagre
- 

## Tilbakestille system-PIN-kode

Tilbakestille basen til den opprinnelige PIN-koden 0000:

- Trekk strømkabelen ut av basen ► Trykk ned og hold registrerings/paging-tasten på basen ► Mens du holder den nedtrykt, plugger du inn igjen strømkabelen i basen ► Hold tasten nede i minst fem skunder ... basen blir tilbakestilt, og system-PIN-koden blir satt til 0000



Alle håndsett er avregistrert og må registreres på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

---

## Tilbakestilling av telefonen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling

- blir dato og klokkeslett beholdt,
- forblir håndsett registrerte,
- forblir system-PIN-koden uendret,
- blir Maks. rekkevidde slått på og Ingen stråling av.

- ► ... velg Innstillinger med ► OK ► System ► OK ► Reset base ► OK ► ... tast inn system-PIN-kode med ► OK ► Ja ... basen startes på nytt. Omstarten tar ca. ti sekunder.

# Vedlegg

---

## Spørsmål og svar

Du kan finne forslag til løsning på ➔ [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Trinnvis feilsøking

### Skjermen viser ingenting.

- Håndsettet er ikke slått på. ►  trykk lenge.
- Batteriet er tomt. ► Lad opp eller skift ut batteriet.

### "Ingen base" blinker på skjermen.

- Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. ► Reduser avstanden mellom håndsett og base.
- Basen er ikke slått på. ► Kontroller basens strømadapter.
- Rekkevidden til basen er redusert fordi **Maks. rekkevidde** er slått av.
  - **Maks. rekkevidde** slå på eller reduser avstanden mellom håndsett og base.

### "Registrer håndsett" blinker på skjermen.

- Håndsettet er ikke registrert ennå, eller det ble avregistrert da et annet håndsett (mer enn seks DECT-registreringer) ble registrert. ► Registrer håndsettet på nytt.

### Innstillingene dine vil ikke følge med.

- Det er stilt inn en feil profil. ► Still inn **Profil Personlig** ... så kan du endre innstillingene.

### Håndsettet ringer ikke.

- Ringtonen er slått av. ► Slå på ringtonen.
- Viderekobling er slått på. ► Slå av viderekobling.
- Telefonen ringer ikke når oppringeren skjuler telefonnummeret sitt.
  - Slå på ringtoner for anonyme anrop.
- Telefonen ringer ikke innenfor et bestemt tidsrom eller når bestemte numre ringer opp.
  - Kontroller tidsstyring for eksterne anrop.

### Ingen ringe-/signaleringstone fra fastnettet.

- Feil telefonledning. ► Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig type telefonledning ved kjøp hos forhandler.

### Forbindelsen avbrytes alltid etter ca. 30 sekunder.

- En repeater (fra versjon 2.0) ble aktivert eller deaktivert. ► Slå håndsettet av og så på igjen.

### Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode.

- Feil system-PIN-kode. ► Gjenta prosedyren, og still eventuelt system-PIN tilbake til 0000.

### Du har glemt system-PIN-koden.

- Still system-PIN-koden tilbake til 0000.

### Samtalepartneren hører deg ikke.

- Mikrofonen på håndsettet er slått av. ► Slå på mikrofonen igjen.

### Noen av nettverkstjenestene fungerer ikke som angitt.

- Funksjonene er ikke aktivert. ► Ta kontakt med nettoperatøren for mer informasjon.

## Spørsmål og svar

### Nummeret til anroperen vises ikke.

- **Overføring av anropsnummer (CLI)** er ikke aktivert hos anroperen. ► Oppringeren må aktivere overføring av anropsnummer (CLI) hos sin nettoperatør.
- **Visning av nummer (CLIP)** blir ikke støttet av nettoperatøren eller er ikke aktivert. ► Kontakt nettoperatøren og be om at overføring av anropsnummer (CLIP) blir aktivert.
- Telefonen er koblet til via en hussentral/ruter med integrert telefoncentral (Gateway) som ikke videreforsmider all informasjon.
  - Tilbakestill anlegget: Trekk kort ut støpslelet. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.
  - Kontroller innstillingene i hussentralen og aktiver ev. nummervisningen. Søk i brukerveilediringen for anlegget etter begrep som CLIP, nummervisning, nummeroverføring, anropsvisning el.l, eller spør produsenten av anlegget.

### Du hører en feiltone ved inntasting (synkende toner).

- Handlingen mislyktes / feil ved inntasting. ► Gjenta prosedyren. Se på skjermen og les eventuelt brukerveilediringen på nytt.

### Du kan ikke spille av nettelefonsvareren.

- Hussenralen er innstilt med pulssignalering. ► Koble om hussenralen til tonesignalering.

### I anropslisten finnes en melding uten angitt tid.

- Dato og klokkeslett er ikke innstilt. ► Still inn dato og klokkeslett.

### Registrerings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headset.

- Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveilediringen for headsettet).
- Slett registreringsdataene på håndsettet ved å avregistrere enheten.
- Gjenta prosedyre for registrering.

# Kundeservice og assistanse

Skrift for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



## Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.la.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveilederinger
- Kompatibilitetstester



## Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

### ... online:

Via vårt kontaktskjema på kundeservicesidene

### ... på telefon:

For reperasjon, garanti eller reklamasjon:

### Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Opprartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manuelen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

## Garanti

### Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler, Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
  - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
    - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
    - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
    - Manipulering av programvaren

## Kundeservice og assistanse

- Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstytt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

## Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoен kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

### Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

## Ansvarsfraskrivelse

Displayet på ditt håndsett består av bildepunkter (piksler). Hver piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå).

Det kan forekomme at en underpiksel faller bort eller at det forekommer et fargeavvik.

En garantisituasjon foreligger kun hvis maksimalt antall tillatte pikselfeil overskrides.

Beskrivelse	Maks. antall tillatte pikselfeil
Fargelysende underpiksler	1
Mørke underpiksler	1
Totalt antall fargelysende og mørke underpiksler	1



Spor etter bruk på skjermen og huset er utelukket fra garantien.

# Merknader fra produsenten

## Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset SL450 oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklaringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europiske samsvarserklæringer). Kontroller derfor alle disse filene.

## Miljø

### Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

### Miljøstyrinssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

## Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes.

Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk oppladning.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

## Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

- 1 **Kople strømforsyningen fra enheten.**
- 2 **Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.**
- 3 La eventuell væske dryppne ut av apparatet.
- 4 Tørk forsiktig av alle deler.
- 5 La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
- 6 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

# Tekniske data

## Batteri

Teknologi: Litiumion (Li-Ion)

Spennin: 3,7 V

Kapasitet: 750 mAh

## Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer)	200/160 *
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer)	110/85 *
Ladetid i lader (timer)	2,5

\* Ingen stråling slått av/på, uten skjermelysning i standby

## Håndsettets effektforbruk i laderen

Ved opplading: ca. 4,5 W

For å opprettholde ladetilstanden: ca. 0,3 W

## Basens strømforbruk

I hviletilstand: ca. 0,5 W


Under en samtale: ca. 0,6 W

**Generelle tekniske data**

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW midleeffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	DTMF (tone)/DP (puls)

**Bluetooth**

Radiofrekvensområde	2402-2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW pulseffekt

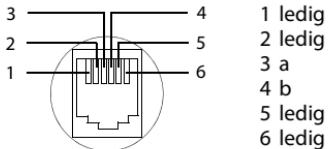**Kontakttildeling i telefonpluggen**

## Tegnsetttabeller

### Standardskrift

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		1)	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0		

1) Mellomrom

2) Linjeskift

# Skjermssymboler

Følgende symboler vises avhengig av innstillingene og driftstilstanden til telefonen.

## Symboler på statuslinjen

Symbol	Betydning
	Signalstyrke ( <b>Ingen stråling av</b> ) 1 % – 100 % hvit, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> på grønn, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> av rød: ingen forbindelse til basen
	<b>Ingen stråling</b> på: hvit, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> på; grønn, hvis <b>Maks. rekkevidde</b> av
	<b>Profil Stille</b> aktivert (ringtone slått av)
	Ringtone "Beep" påslått

Symbol	Betydning
	Tastesperre slått på
	Batteriets ladetilstand: hvit: over 11 % – 100 % ladet
	rød: under 11 % ladet
	blinker rødt: batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaletid igjen)
	Batteriet lades (aktuell ladetilstand): 0 % - 100 %

## Symboler for displaytastene

Symbol	Betydning
	Gjenta oppringing
	Slette tekst

Symbol	Betydning
	Åpne telefonboken
	Kopier nummer til telefonboken

## Skjermssymboler ved varsling av ...

Symbol	Betydning
	Eksternt anrop
	Internt anrop
	Etablering av forbindelse (utgående anrop)
	Forbindelse opprettet
	Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse brutt

Symbol	Betydning
	Påminnelse avtale
	Påminnelse årsdag
	Vekking
	Nedtellingstimer

## Flere skjermssymboler

Symbol	Betydning
	Vekkerklokke slått på, vekketid vises
	Slå på tidsur, vise nedtelling
	Handling utført (grønn)
	Handling mislyktes (rød)

Symbol	Betydning
	Informasjon
	(sikkerhets-)forespørsel
	Vent litt...

# Menyoversikt



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle nettoperatører.

Åpne hovedmeny: ► Når håndsettet er i standby, trykker du på

## Velg tjenester

Viderekobling	→ s. 23
Samtale venter	→ s. 22
Tilbakering av	→ s. 22

## Bluetooth

Aktivering	→ s. 50
Søk headset	→ s. 50
Søk dataprodukt	→ s. 50
Kjente enheter	→ s. 50
Egen enhet	→ s. 51

## Ekstrafunksjoner

Overvåkning	→ s. 38
Direkteamrøp	→ s. 17
Mediaoversikt	→ s. 49
Skjermsparere	
CLIP-bilder	
Lyder	
Ledig minne	

## Anropsliste

→ s. 27

Alle anrop
Utgående anrop
Mottatte anrop
Tapte anrop

## Tekstmelding

→ s. 43

Ny SMS	→ s. 43
Innkommande	→ s. 44
Utgående	→ s. 44
Innstillinger	→ s. 46
Servicesentre	→ s. 46
Statusrapport	→ s. 47
Melding	→ s. 46

## Telefonsvarer

Spill av meldinger	→ s. 32
Nettpostkasse	→ s. 32

## Organiserer

Kalender	→ s. 34
Timer	→ s. 36
Vekkerklokke	→ s. 37
Tapte alarmer	→ s. 35

## Telefonbok

→ s. 28

## Innstillinger

Dato/Tid	
Lydinnstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Volum håndsett</li> <li>— Akustiske profiler</li> <li>— Servicetoner</li> <li>— Vibrator</li> <li>— Ringtoner (h.set)</li> <li>— Ventemusikk</li> </ul>
Skjerm + tastatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Skjermsparer</li> <li>— Stor skrift</li> <li>— Fargeskjema</li> <li>— Bakgrunnslys</li> <li>— Tastaturlys</li> <li>— Autom. tastelås</li> </ul>
Språk	
Registrering	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Oppmeldte håndsett</li> <li>— Avmeldte håndsett</li> <li>— Velg base</li> </ul>

Volum håndsett
Akustiske profiler
Servicetoner
Vibrator
Ringtoner (h.set)
Ventemusikk

Øretelefon-profiler
Håndsettprofiler

Volum
Melodier
Tidsstyring
Anony. anrop av
Lydløs lading

- s. 67
- s. 62
- s. 62
- s. 62
- s. 64
- s. 64
- s. 64
- s. 63
- s. 63
- s. 41
- s. 41
- s. 42
- s. 67

Skjermsparer
Stor skrift
Fargeskjema
Bakgrunnslys
Tastaturlys
Autom. tastelås

- s. 60
- s. 60
- s. 61

Oppmeldte håndsett
Avmeldte håndsett
Velg base

- s. 60
- s. 54
- s. 55
- s. 54

## Menyoversikt

Telefoni	Auto. svar Retningsnummer Bryt inn Bylinjekode Oppr.modus Flash-tid Anonyme anrop Avvisningsliste	DTMF Pulsvalg	→ s. 61 → s. 67 → s. 20 → s. 58 → s. 58 → s. 58 → s. 41 → s. 42 → s. 42
System	Tilb.still håndsett H.sett-PIN Reset base Kryptering Repeater System-PIN		→ s. 66 → s. 65 → s. 68 → s. 56 → s. 56 → s. 68
ECO DECT	Maks. rekkevidde Ingen stråling		→ s. 40

bare hvis minst en repeater  
er registrert

# Innholdsfortegnelse

<b>A</b>	
Aktivere	
Bluetooth	50
Akustikkprofiler	33
Anrop	
besvare	18
Anrop, anonymt	
stille	41
Anropsbeskyttelse	41
Anropsliste	
kopier nummer til kontaktlisten	27
oppføring	27
ring opp fra	17
ringe tilbake til oppringer	27
slette	27
slette oppføring	27
åpne	27
Anropslister	27
Anropssperre	42
Anropstelefonnummerliste	21
Ansvarsfraskrivelse	72
Automatisk	
repetisjon	17
Av/på-tast	5
Avbryte alarm (babylarm)	39
Avregistre (håndsett)	55
Avregistre enhet (Bluetooth)	51
Avslutte	
spørreanrop	23
Avslutt-tast	5
Avtale	
tapt	35
varsle	34
vise tapte	35
<b>B</b>	
Babylarm	38
aktivere	38
deaktivere	39
Base	
bytte	54
koble til en hussentral	58
koble til en ruter	9, 57
koble til strøm-/telefonskinn	9
stille inn	67
system-PIN-kode	68
tilbakestille til leveringstilstand	68
Batteri	
lade	11
ladetilstand	78
Batteriets ladetilstand	78
Beep (oppmerksomhetstone)	33, 63
Belysning, tastatur	61
Beste base	54
<b>Bilde</b>	
endre navn	49
formater	49
slette	49
som CLIP-bilde	49
som skjermsparer	49
Bluetooth	50
avregistrere enhet	51
endre enhetens navn	51
Liste over kjente enheter	51
overføre telefonbok (vCard)	31
Bruke	
telefonen	13
Bruksområde	73
Bylinjeprefiks (hussentral)	58
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIP-bilde	
se på i media-pool	49
CLIP-bilde, i kontaktliste	28
CLIR, CLI Restriction	21
<b>D</b>	
DECT-sparesmodus	40
Deponering	73
Direkteanrop	17
Displaytaster	
symboler	78
tilordne	64
DP (pulssignalering)	58
DTMF (tonesignalering)	58, 59
<b>E</b>	
Ekko, ved bruk med ruter	57
Ende PIN-koden for håndsettet	65
Endre	
håndfrivolum	62
skjermsspråk	60
system-PIN-kode	68
telefonrørvolum	62
Endre enhetens navn (Bluetooth)	51
Endre navn på	
base	55
Endre navn på håndsettet	55
Endre PIN-kode	68
Endre system-PIN-kode	68
E-postadresse	44
<b>F</b>	
Fargevalg	61
Fastvareoppdatering	52
Feilretting	
SMS	48

## Innholdsfortegnelse

---

Firkanttast . . . . .	5
Flash-tid . . . . .	58
Forespørsel	
intern . . . . .	19
<b>G</b>	
Garanti . . . . .	70, 71
Generell	
feilsøking . . . . .	69
Gigaset QuickSync. . . . .	31, 52
Gå tilbake til	
standby-modus. . . . .	15
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth). . . . .	50
Hjelp . . . . .	69
Hodetelefonkontakt . . . . .	5, 11
Hussentral	
endre til tonesignalering . . . . .	59
lagre prefiksiffer. . . . .	58
pausetider . . . . .	59
SMS . . . . .	47
stille inn flash-tid. . . . .	58
stille inn signaliseringsmetode . . . . .	58
tilkobling av basen . . . . .	58
Høreapparater . . . . .	7
Høyttaler . . . . .	20
Håndfri . . . . .	20
Håndfriprofil . . . . .	62
Håndfritast . . . . .	20
Håndfrivolum . . . . .	20
Håndsett	
automatisk tastelås . . . . .	61
avregistre . . . . .	55
bruke flere . . . . .	54
bruke som babyalarm . . . . .	38
bytte til beste signal . . . . .	54
bytte til en annen base . . . . .	54
endre innstillinger . . . . .	60
endre navn . . . . .	55
endre nummer . . . . .	55
fargevalg . . . . .	61
håndfrivolum . . . . .	20, 62
koble til laderen . . . . .	9
oversikt . . . . .	5
paging . . . . .	55
registre på flere baser . . . . .	54
skjermbelysning . . . . .	61
skjermspråk . . . . .	60
slå av mikrofon . . . . .	20
slå på/av . . . . .	13
standby-modus. . . . .	15
større skrift . . . . .	60
søke etter . . . . .	55
tastaturbelysning . . . . .	61
telefonrørvolum . . . . .	20, 62
tilbakestille til leveringstilstand . . . . .	66
Håndsettets driftstid . . . . .	75
<b>I</b>	
Innboks (SMS) . . . . .	44
Innholdet i pakken . . . . .	8
Inntasting av tekst . . . . .	15
Intern	
koble til . . . . .	20
tilbakeringing . . . . .	19
Internett	
ringe . . . . .	18
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	34
Kjeding se SMS	
Kladdliste (SMS) . . . . .	44
Knust skjerm . . . . .	7
Koble til en eksternt samttale . . . . .	20
Koble til en USB-datakabel . . . . .	12
Koble til strømkabel . . . . .	9
Koble ut radiomodul . . . . .	40
Konferanse . . . . .	19, 24
avslutte . . . . .	19, 24
to eksterne samtaler . . . . .	24
Kontakt for hodetelefonsett . . . . .	12
Kontakt med væske . . . . .	74
Kontaktliste . . . . .	28
kopiere nummer . . . . .	30
oppføring . . . . .	28
ringe opp et nummer . . . . .	16
søke gjennom . . . . .	29
åpne . . . . .	28
Kontakttildeling . . . . .	76
Kopiere	
nummer til telefonboken . . . . .	30
Korrigere feil inntasting . . . . .	15
Korrigering av feilinntastinger . . . . .	15
Kortvalg . . . . .	16, 64
Kundeservice og Assistanse . . . . .	71
<b>L</b>	
Lader (håndsett)	
koble til . . . . .	9
Ladetider for håndsettet . . . . .	75
Lagre	
nummer i telefonboken . . . . .	28
Lagringsplass i telefonboken . . . . .	29
Lagringsplass, media-pool . . . . .	49
Legg inn	
avtale . . . . .	34
Legg på-tast . . . . .	16
Lese	
SMS. . . . .	45
Liste	
over kjente enheter (Bluetooth) . . . . .	51
SMS-innboks . . . . .	44
SMS-kladdliste . . . . .	44

---

Lyd	
endre navn	49
formater	49
slette	49
spille av	49
Lyder for ringtoner	49
Lydstyrke	
håndfri/telefonrørvolum for håndsett	20
<b>M</b>	
Maks. rekkevidde	40
Media-pool	49
lagringsplass	49
se på CLIP-bilde	49
Medisinsk utstyr	7
Meldingslister	25
Meldingstast	5
åpne liste	44
Mellomlagre	
SMS	44
Melodi	
ringtone for interne/eksterne anrop	63
Menytast	13
Merknader fra produsenten	73
Mikrofon	
slå på/av	20
Miljø	73
Motta	
SMS	44
Mottaksforsterker se repeater	
Mottaksstyrke	78
<b>N</b>	
Navigeringstast	5, 13
Nedtelling (tidsur)	36
Nettelefonvarer	32
legge inn nummer	32
Nettjenester, leverandørspesifikke	21
Nettoperatør	21
Nettpostkasse se nettelefonvarer	
Nummer	
legge inn til nettelefonvareren	32
Nummeroverføring	21
ingen	21
Nødsamtale	
ikke mulig	7
<b>O</b>	
Oppdatering	52
Oppmerksomhetstone (beep)	33, 63
Opprette forbindelse med base	54
Overføre anrop	
internt (sette over)	19
Overføre ekstern samtale internt	19
Oversikt	
håndsett	5
<b>P</b>	
Paging	55
Paging (søkeanrop)	5
Pause	
etter linjetildeling	59
etter prefiks	59
etter R-tast	59
PC-grensesnitt	52
Profiler	33
Profilfast	5, 33
Pulssignalering	58
<b>Q</b>	
QuickSync	31, 52
<b>R</b>	
Registrere	
Bluetooth-enheter	50
håndsett	54
Registrere enhet (Bluetooth)	50
Registrering (håndsett)	54
Registrerings-/pagingtast	5
Rekkefølge for oppføringene i	
telefonbok	29
Rengjøring av apparatet	73
Repeater	56
Repetisjonsliste	16, 27
Retningsnummer (hussentral)	58
Rette	
SMS-feil	48
Ringe	
eksternt	16
fra anropslisten	17
fra kontaktlisten	16
fra repetisjonslisten	16
internt	18
med kortvalg	64
Ringe anonymt	21
Ringe tilbake til oppringeren	22
Ringe, anonymt	21
Ringetast	5
Ringetone	
endre	63
lydstyrke	63
melodi for interne/eksterne anrop	63
slå av i laderen	42
tidsstyring	41
Ringetoner ved anrop	63
R-tast	5, 59
Ruter, koble til base	57
Rutertilkobling	9
<b>S</b>	
Samtale	
ekstern	16
intern	18
koble til deltaker	20
overføre internt (sette over)	19

## Innholdsfortegnelse

Samtale venter, eksternt . . . . .	22
Samtaleveksling . . . . .	19
to eksterne samtalere . . . . .	24
Se på melding fra nettelefonsvareren . . . . .	25
Sende	
hele telefonboken til et håndsett . . . . .	30
SMS . . . . .	43
Sette i	
batteriet . . . . .	10
Signaleringsmetode . . . . .	58
Signaleringspause . . . . .	59
Sikkerhetsanvisninger . . . . .	7
Sikre systeminnstillinger . . . . .	68
Skjerm	
belysning . . . . .	61
endre skjermpråk . . . . .	60
fargevalg . . . . .	61
knust . . . . .	7
skjermsparer . . . . .	60
stille inn . . . . .	60
Skjermsparer . . . . .	60
Skjermssymboler . . . . .	78
Skjermtaster . . . . .	5, 14
Skjult nummer . . . . .	21
Skrive SMS . . . . .	43
Skrive/sende	
SMS . . . . .	43
Slette	
SMS . . . . .	45
Slumring (vekkerklokke) . . . . .	37
Slå av mikrofonen i håndsettet . . . . .	20
Slå av/på LED for nye meldinger . . . . .	26
Slå på/av alarm (tidsur) . . . . .	36
Slå tastelås på/av . . . . .	13
SMS	
innboks . . . . .	44
kjedet . . . . .	43
kladdliste . . . . .	44
selvhjelp ved feil . . . . .	48
sende til en e-postadresse . . . . .	44
sendesenter . . . . .	46
statusrapport . . . . .	47
til hussentraler . . . . .	47
vCard . . . . .	46
SMS (tekstmeldinger) . . . . .	43
SMS-senter	
endre nummer . . . . .	47
stille inn . . . . .	46
SMS-varsling . . . . .	46
Små/store bokstaver	
spørreliste . . . . .	42
språk, skjerm . . . . .	11, 60
Spørreanrop	
eksternt . . . . .	23
Spørsmål og svar . . . . .	69
Statuslinjen . . . . .	5
symboler . . . . .	78
Stille inn dato . . . . .	12, 67
Stille inn klokkeslett . . . . .	12, 67
Stille inn systemet . . . . .	67
Stille ved anrop	
anonyme . . . . .	41
slå av ringtone i laderen . . . . .	42
spørreliste . . . . .	42
tidsstyring . . . . .	41
Stjernetast . . . . .	5
Store/små bokstaver . . . . .	15
Strømadapter . . . . .	7
Strømforbruk . . . . .	75
Stråling	
redusere . . . . .	40
Strålingsfri . . . . .	40
Større skrift . . . . .	60
Symboler	
ny SMS . . . . .	44
på displaytaster . . . . .	78
statuslinje . . . . .	78
Tidsur . . . . .	36
varsling . . . . .	79
vekkerklokke . . . . .	37
vise nye meldinger . . . . .	25
System-PIN-kode	
tilbakestille . . . . .	68
Søke etter	
håndsett . . . . .	55
Søke i telefonboken . . . . .	29

## T

Ta i bruk . . . . .	8
håndsettet . . . . .	10
Ta i bruk, håndsett . . . . .	10
Tapte årsdager/avtaler . . . . .	35
Tast (base), registrering/paging . . . . .	5
Tast 1 (hurtigvalg) . . . . .	5
Tastaturllysning . . . . .	61
Taste inn diakritiske tegn . . . . .	15
Taste inn sifre . . . . .	15
Taste inn spesialbokstaver . . . . .	15
Taste inn spesialtegn . . . . .	15
Tastelås, automatisk . . . . .	61
Taster	
av/på-tast . . . . .	5
avslutt . . . . .	16
avslutt-tast . . . . .	5
firkanttast . . . . .	5
hurtigvalg . . . . .	5
håndfritast . . . . .	20
meldingstast . . . . .	5
meny . . . . .	13
navigeringstast . . . . .	5, 13
pagingtast . . . . .	5
profiler . . . . .	33
profiltast . . . . .	5
ringetast . . . . .	5
R-tast . . . . .	5
skjermtaster . . . . .	5, 14
stjernetast . . . . .	5
Tegnsetttabeller . . . . .	77
Tekniske data . . . . .	75

---

Telefon	
stille inn .....	67
Telefonbok	
lagringsplass .....	29
opprette oppføring .....	28
overføre vCard (Bluetooth) .....	31
sende oppføring/liste til håndsett .....	30
sende til et håndsett .....	30
velge ønsket oppføring .....	29
Telefonere	
besvare anrop .....	18
eksternt .....	16
Telefonering	
intern .....	18
Telefonrørprofil .....	62
Telefonrørvolum .....	20
Telefonstøpsel, kontaktilordning .....	76
Telefonvarer	
lytte til meldinger .....	32
Tidsstyring for eksterne anrop .....	41
Tidsur .....	36
Tilbakeringing	
slette .....	22
starte .....	22
Tilordne nummertaster .....	64
Tilordne taster .....	64
Tjenesteleverandør se nettoperatør	
Tonesignalering (DTMF) .....	58, 59
Trepartskonferanse se konferanse	
<b>U</b>	
Undertrykke	
ringetone .....	47
Undertrykke den første	
ringetonen .....	47
Undertrykke første ringtone .....	47
USB-kontakt .....	5
<b>V</b>	
Varseltoner .....	64
Varsling, symboler .....	79
vCard (SMS) .....	46
Vekkerklokke .....	37
slå på/av .....	37
Vekking .....	37
Ventemelodi .....	67
Ventende samtale, ekstern	
besvare/avvise .....	18, 19
Ventende samtale, intern	
besvare .....	19
Vibrasjonsalarm .....	64
Viderekobling .....	23
VIP-gruppe, tilordne en oppføring	
i kontaktlisten .....	28
VIP-ringetone .....	28
Vise	
lagringsplass i kontaktlisten .....	29
tapte avtaler/årsdager .....	35
Vise nye meldinger .....	25
Visning	
anonym .....	21
eksternt .....	21
melding fra nettoppkassen .....	25
nye meldinger av/på .....	26
ukjent .....	21
Volum	
høyttaler .....	62
håndfrivolum på håndsett .....	62
telefonror .....	62
Væske .....	74
<b>X</b>	
XES-modus .....	57
<b>Z</b>	
Årsdag se avtale	

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.