

Gigaset

SL450

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Online upute na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:
Preuzmite Gigaset Help App sa




Sadržaj

Pregled5
Mobilna slušalica	5
Postolje	5
Prikaz u uputama	6
Sigurnosni napuci7
Stavljanje u rad8
Postolje	9
Mobilna slušalica	9
Upravljanje telefonom13
Upoznavanje telefona	13
Telefoniranje	16
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	22
Popisi poruka	25
Popisi poziva	27
Telefonski imenik	28
Mrežna telefonska sekretarica	32
Daljnje funkcije33
Akustički profili	33
Kalendar	34
Brojač vremena	36
Budilica	37
Bebafon	38
ECO DECT	40
Zaštita od neželjenih poziva	41
SMS (Tekstualne poruke)	43
Popis resursa	49
Bluetooth	50
Dodatne funkcije putem PC sučelja	52
Proširivanje telefona54
Više mobilnih slušalica	54
Repetitor	57
Rad sa ruterom	58
Rad na telefonskoj centrali	59
Podešavanje telefona61
Mobilna slušalica	61
Sistem	68

Prilog	70
Pitanja i odgovori	70
Služba za korisnike	72
Napomene proizvođača	74
Tehnički podaci	76
Simboli na zaslonu	79
Pregled izbornika	81
Kazalo	84



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

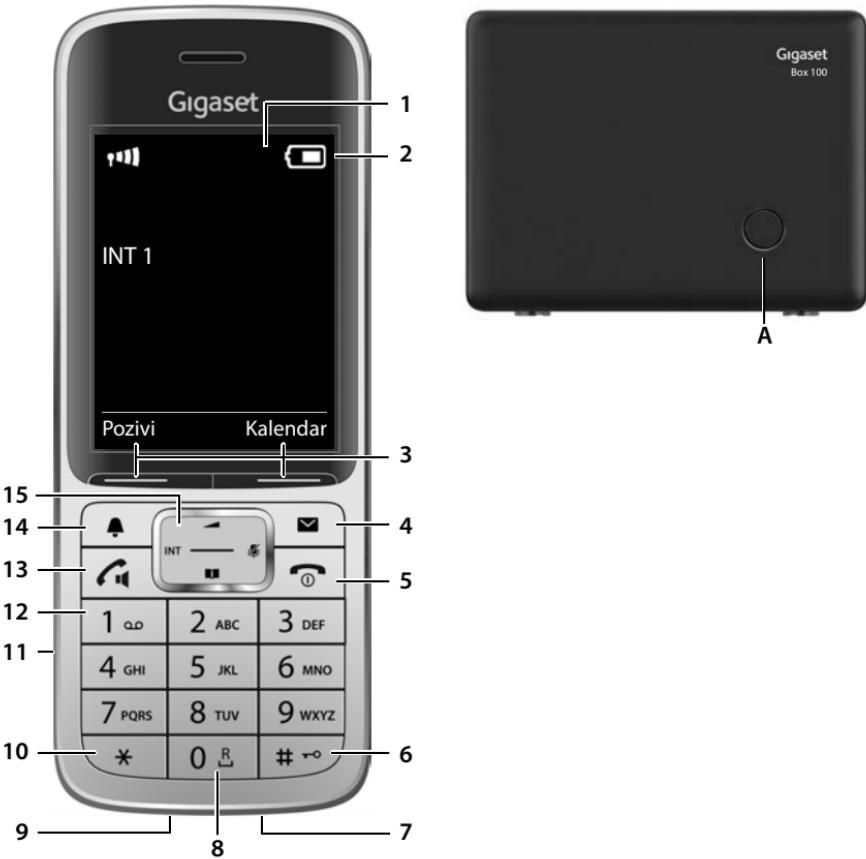

Pregled

Mobilna slušalica

- 1 Zaslон**
- 2 Statusna traka** (➔ str. 79)
Simboli prikazuju aktualne postavke i stanje rada telefona
- 3 Zaslonske tipke** (➔ str. 14)
različite funkcije, ovisno o situaciji u korištenju
- 4 Tipke poruka** (➔ str. 25)
Pristup na liste poziva i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 Tipka za završetak, uklj-/isključivanje**
Završetak razgovora; prekid funkcije;
Povratak na višu razinu izbornika ▶ **kratko**
pritisnite
Natrag u stanje mirovanja ▶ **dugo**
pritisnite
Uklj-/isključivanje mobilne slušalice (u stanju mirovanja) ▶ **dugo**
pritisnite
- 6 Ljestve tipka**
Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice (u stanju mirovanja) ▶ **dugo**
pritisnite
Prebacivanje između pisanja velikih, malih slova i znakova (prilikom unosa teksta) ▶ **kratko**
pritisnite
Unos pauze u biranju ▶ **dugo**
pritisnite
- 7 Mikrofon**
- 8 R-tipka**
Povratni upit (Flash) ▶ **dugo**
pritisnite
- 9 USB-priklučak**
za razmjenju podataka između mobilne slušalice i PC-a
- 10 Zvjezda tipka**
Otvaranje tablice posebnih znakova (prilikom unosa teksta) ▶ **kratko**
pritisnite
Prebacivanje između impulsnog i tonskog biranja (za postojeću vezu) ▶ **kratko**
pritisnite
- 11 Priklučak za naglavnu slušalicu**
(2,5 mm utikač)
- 12 Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske sekretarice ▶ **dugo**
pritisnite
- 13 Tipka za javljanje /razgovor bez upotrebe ruku**
Prihvatanje poziva; biranje prikazanog broja; prebacivanje između rada putem slušalice i rada bez upotrebe ruku; Slanje SMS poruke (prilikom pisanja SMS poruke)
Otvaranje lista ponovnog biranja ▶ **kratko**
pritisnite
Pokretanje biranja ▶ **dugo**
pritisnite
- 14 Tipka profila**
Prebacivanje između akustičkih profila
- 15 Upravljačka tipka / tipka izbornika** (➔ str. 13)
otvaranje izbornika; kretanje po izbornicima i poljima za unos; pozivanje funkcija (ovisno o situaciji)

Postolje

A Tipka za registraciju/paging

- Pronadite telefonsku slušalicu (paging): ▶ **kratko**
pritisnite
Registrirajte telefonsku slušalicu ▶ **dugo**
pritisnite



Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

	Tipka za javljanje		Tipka za handsfree
	Tipka za završetak		Tipke znamenki/tipke slova
	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		Profil-tipka
OK, Natrag, Odaberi, Promjeni, Spremi, ...		Zaslonske tipke	

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

- ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Autom. odgovor ► Promjeni (uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
►	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
►	S upravljačkom tipkom navigirajte do simbola .
► OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Postavke se otvara.
► Telefonija	S upravljačkom tipkom izaberite unos Telefonija.
► OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Telefonija se otvara.
► Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
► Promjeni	Sa Promjeni aktivirate ili deaktivirajte funkciju. Funkcija je aktivirana <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivirana <input type="checkbox"/>

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uredaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.



Umetnите samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uredaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičница mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja slуха.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Malene čelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.

Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.

U slučaju gutanja čelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparatе (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparatа. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparatи otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna **baza**,
- mrežni strujni adapter za bazu,
- jedan telefonski kabel,
- jedna **mobilna slušalica**,
- jedan poklopac pretinca za baterije (stražnji pokrov za mobilnu slušalicu),
- jedna baterija,
- jedan punjač sa mrežnim adapterom za struju,
- jedna kopča za pojasa,
- jedne upute

Varijanta sa više mobilnih slušalica, po mobilnoj slušalici:

- jedna mobilna slušalica,
- jedan punjač s mrežnim adapterom za struju,
- jedna baterija, jedan poklopac pretinca za bateriju i jedna kopča za pojasa




Baza i postolje za punjenje su predviđeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površini postavljanja. Uvezši u obzir raznolikost na namještaju korištenih lakova i politura ne može biti isključeno da prilikom kontakta mogu ostati tragovi na površini postavljanja.

Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja ili drugih električnih uređaja.

Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Postolje

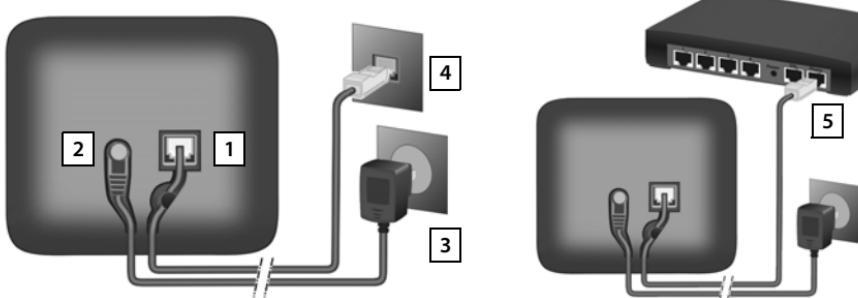

- ▶ Telefonski kabel umetnите u utičnicu za spajanje **[1]** na stražnjoj strani postolja, dok ne klikne na svoje mjesto.
- ▶ Strujni kabel iz strujnog adaptéra umetnите u utičnicu **[2]**.
- ▶ Ovisno o modelu, ako je uključeno u isporuku: Kliknite poklopac na mjesto u ureze na stražnjoj strani postolja (ne ako montirate na zid)
- ▶ Priklučite strujni adapter **[3]** i telefonski priključak **[4]**.

Ako spajate na ruter:

- ▶ Priklučite kabel telefona na utičnicu za spajanje telefona na ruteru **[5]**.



Strujni kabel mora **uvijek biti spojen** kako bi funkcionirao, jer telefon ne radi bez napajanja.


Mobilna slušalica

Priklučivanje punjača

- ▶ Priklučite plosnati utikač mrežnog adaptéra za struju **[1]**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter za struju u utičnicu **[2]**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za odvajanje **[3]**.
- ▶ Izvucite plosnati utikač **[4]**.

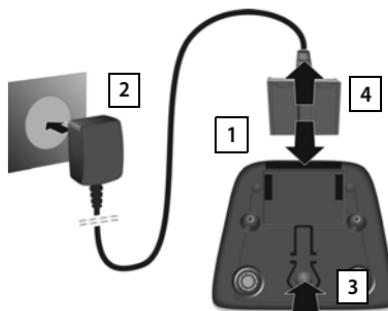



Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen sa folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija





Koristite samo punjive baterije, jer u protivnom ne mogu biti isključene značajne zdravstvene i materijalne štete. Može doći npr. do uništenja ovoja baterije ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga moglo bi nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

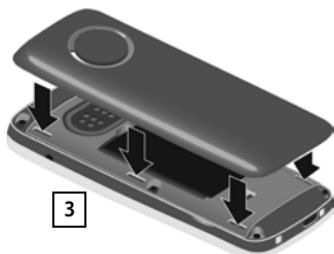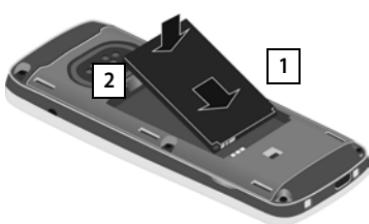

- ▶ Umetnите bateriju s kontaktom stranicom prema dolje **[1]**.
- ▶ Pritisnite bateriju prema dolje, dok ne sjedne na mjesto **[2]**.
- ▶ Postavite poklopac pretinca za baterije s bočnim izbočinama sukladno utorima unutarnje strane kućišta **[3]**.
- ▶ Pritisnite poklopac, dok ne sjedne na mjesto.


Vađenje baterije

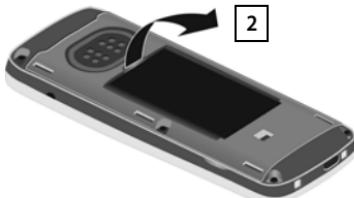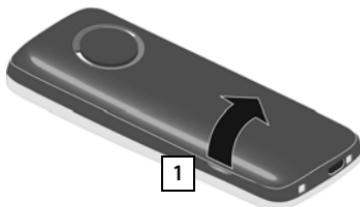

- ▶ Skinite kopču za pojas (ukoliko je montirana).
- ▶ Noktom pritisnite u utore dolje na poklopcu pretinca i povucite poklopac prema gore **[1]**.
- ▶ Za promjenu baterije gurnite prst u udubinu u kućištu i povucite bateriju prema gore **[2]**.

Punjene baterije

- ▶ Prije prvog korištenja u potpunosti napunite bateriju u punjaču ili putem standardnog USB mrežnog adaptera.



Baterija je potpuno napunjena, kada se isključi simbol munje  na zaslonu.



Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.


Kapacitet punjenja baterije se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice već su prijavljene na bazu. Ukoliko ipak jedna mobilna slušalica nije prijavljena (pričak Registrirajte slušalicu), ručno prijavite slušalicu (➔ str. 54).

Postavljanje kopče

Na mobilnoj slušalici se nalaze bočni utori za montiranje kopče za pojasa.

- Postavljanje kopče: ▶ Pritisnite kopču na poleđini mobilne slušalice, tako da izbočine kopče za pojase sjednu u utoru.
- Skidanje kopče: ▶ S palčevima jako pritisnite na sredinu kopče za pojasa. ▶ Gurnite nokat druge ruke bočno gore između kopče i kućišta. ▶ Skinite kopču prema gore.

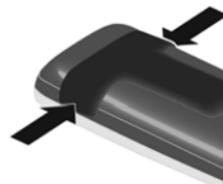

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu ukoliko je podešen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke  i  polako pritisnite jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. English) je označen ( = izabрано).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Français** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Za povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i držite tipku za kraj poziva 


Primjer

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**



ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Datum/Vrijeme ▶ OK

Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... sa promijenite poziciju za unos ▶ ... sa promijenite između polja za unos

Unesite datum:

- ▶ ... sa unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

- ▶ ... sa unesite sate i minute 4-znamenkasto.

Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran



Povratak u stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite i držite tipku za kraj poziva

Telefon je sada spremam za rad!


Priklučivanje naglavne slušalice

- ▶ Naglavnu slušalicu s 2,5 mm utikačem priključite na lijevoj strani mobilne slušalice

ili

- ▶ Spojite slušalicu putem Bluetooth uređaja (→ str. 50)


Glasnoća u naglavnoj slušalici odgovara postavci glasnoće slušalice (→ str. 63).

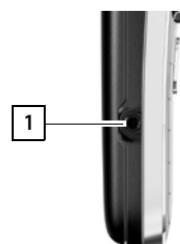

Priklučivanje USB kabala za prijenos podataka

Za razmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a:

- ▶ Priklučite USB-kabel za punjenje s mikro USB-utikačem u USB utičnicu dolje na mobilnoj slušalici

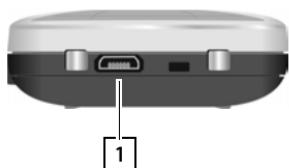

Mobilnu slušalicu **direktno** spojite s PC-em, ne putem USB-hub.

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ► na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak

Isključivanje: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka spriječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ► # -- dugo pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol

Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvati poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crmom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr. za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

kratko pritisnite

Otvaranje glavnog izbornika

ili

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika



Isključivanje mikrofona



Pokretanje internog povratnog upita




Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku



Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

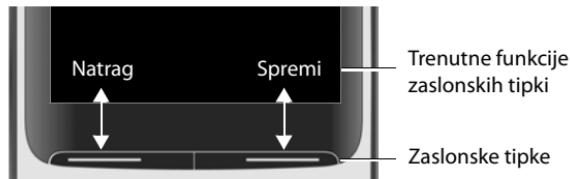

Simboli zaslonskih tipki → str. 79.

i Zaslonske tipku u stanju mirovanja su unaprijed zauzete s jednom funkcijom.
Promjena zauzeća: → str. 66

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.
Pregled izbornika → str. 81

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Pritisnite OK ili sredinu upravljačke tipke

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

Povratak u stanje mirovanja

dugo pritisnite

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promjeni uključeno / isključeno


Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

Odaber izabran / nije izabran

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ► Pritisnite upravljačku tipku **u sredini** ► ... s upravljačkom tipkom izaberite podizbornik ► **OK**

Primjer

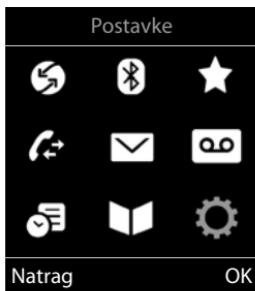

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslolu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavljtu.

Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ► ... s upravljačkom tipkom izaberite funkciju ► OK

Natrag na višu razinu izbornika:

- Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**
- ili
- **kratko** pritisnite tipku za završetak

Povratak u stanje mirovanja

- **Dugo** pritisnite tipku za završetak



Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Primjer

Postavke
Datum/Vrijeme
Audio postavke
Ekran + Tipkovnica
Jezik
Registracija
Natrag
OK

Unos teksta

Pozicija za unos

- S izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- S pomaknite poziciju za pisanje.

Novi unos	
Ime :	Peter
Prezime :	
Telefon (kućni):	Abc
	Spremi

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ► kratko pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ► dugo pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između i i tipki dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ► Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki: ► Pritisnite ljestve-tipku Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mesta.
- Unos posebnog znaka: ► Pritisnite zvijezda-tipku ► ... s pomaknite do željenog znaka ► **Umetnuti**



Dostupnost posebnih znakova ovisi o postavkama jezika.

Telefoniranje

Pozivanje

- ▶ ... s unesite broj ▶ Tipku za podizanje slušalice kratko pritisnite ili
- ▶ Tipku za podizanje slušalice dugo pritisnite ▶ ... s unesite broj
Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za spuštanje slušalice



Informacije o prijenosu pozivnog broja: ➔ str. 22

Pri isključenom osvjetljenju zaslona pritiskom proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** radi pripreme biranja su preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

- ▶ ... s otvorite imenik ▶ ... s izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje
- Ukoliko je uneseno više brojeva:
 - ▶ ... s izaberite broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja

U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite kratko tipku za javljanje ... Popis ponavljanja biranja se otvara ▶ ...
 - s izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za biranje

Ukoliko je ime prikazano:

- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi s prelistajte brojeve ▶ ... na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja

► Pritisnite kratko tipku za biranje ... popis ponovnog biranja bude otvoren ► ...

s izaberite unos ► Opcije ... moguće opcije:

Preuzimanje u telefonski imenik: ► Kopir. broj u imenik ► OK

Preuzimanje broja na zaslon:

► Prikazati broj ► OK ► ... s po potrebi promijenite ili nadopunite ...

s pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku

Brisanje izabranog unosa: ► Brisati unos ► OK

Brisanje svih unosa: ► Brisati popis ► OK

Podešavanje automatskog ponovnog biranja:

► Aut. ponov. biranje ... izabrani broj je automatski biran u fiksnim razmacima (minimalno svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka za razgovor bez korištenja ruku, „Glasno slušanje“ je uključeno.

Sudionik se javlja: ► Pritisnite tipku za javljanje ... funkcija se završava

Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon otprilike 30 sek. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili deset neuspješnih pokušaja završava se funkcija.

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (→ str. 27) sadrže zadnje prihvачene, odlazne i propuštene pozive.

► ► ... koristite za odabir Popis poziva ► OK ► ...

Primjer

Svi pozivi	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Prikazati	Opcije



Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Direktni poziv

Prišlikanjem **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.

Uključivanje moda direktnog poziva:


- ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ **OK** ▶ **Poziv jedn. dodirom** ▶ **OK** ▶ ... s uključite **Aktivacija** ▶ **Poziv na** ▶ ... s unesite broj ▶ **Spremi**
- ... u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv.

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku ... pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku pritisnite **dugo**.

Primjer

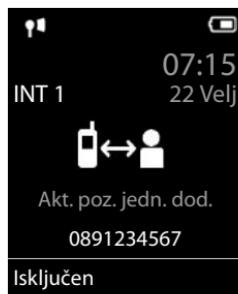

Dolazni pozivi

Dolazni poziv je signaliziran zvonjenjem, prikazom na zalonu i treperenjem tipke za javljanje

Prihvaćanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje ili ▶ **Prihvati**
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje
- Prihvaćanje poziva na naglavnoj slušalici

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv se može toliko dugo prihvati dok god je prikazan na zaslonu.

Informacije o nazivatelju

Pozivni broj nazivatelja je prikazan na zaslonu. Ukoliko je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je ime.



Prenošen je broj nazivatelja (→ str. 22).

Prihvaćanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- **Odbijanje poziva:** ▶ **Opcije** ▶ **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK**
- **Prihvaćanje poziva:** ▶ **Prihvati** ▶ ... razgovarajte s nazivateljem. Prethodno vođeni razgovor je stavljen na čekanje.
- **Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljeneog na čekanje:** ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Interni pozivanje

- ▶ pritisnite kratko ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa <▶... s izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ▶ Pritisnite tipku za javljanje .



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (→ str. 54).

Brzo biranje za zbirni poziv:

- ▶ Pritisnite kratko ▶
- ili ▶ pritisnite dugo.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / Interno proslijedivanje

Telefonirate s **eksternim** sudionikom i proslijedujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ▶ ▶ ... popis mobilnih slušalica je otvoren ▶ ... s izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- ▶ Razgovarate s internim sudionikom

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶ **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljedivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak ... eksterni poziv je odmah proslijeden. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzet, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Kraj** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvaćanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ► **Odbiti**
Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.
- Prihvaćanje poziva: ► **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**).

- Završetak prikaza: ► pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvaćanje internog poziva: ► završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvati.

Prikљučivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencijski poziv).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

- [] ► ... koristite [] za odabir [] Postavke ► OK ► [] Telefonija ► OK ► [] Uklj. u razgovor ► Promijeni ([] = uključeno)

Inerno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslon pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

- [] pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

- [] pritisnite ... svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora i prilikom uspostavljanja veze:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ...  držite pritisnuto još 2 sekunde

Jačina zvuka poziva

Odnosi se na trenutni način (handsfree, prijemnik ili slušalice kada je telefonska slušalica spojena sa):

- ▶  ▶ ... Koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Spremi**



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Spremi** ako nije pritisnuta.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofonu vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite 

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise o mreži (analogna fiksna mreža ili internet telefonija) i o mrežnom operateru (pružatelju usluga) i moraju biti ugovorene.

Opis mrežnih usluga dobit ćeće na internet stranicama ili poslovnicama mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Ugovoranjem mrežnih usluga mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg pružatelja usluga.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika **Odaberij usluge**.
- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolažanje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Pov.upit**, **Konferencija**).



Jedan kôd je odaslan u telefonsku mrežu za uklj-/isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga.

- ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na .

Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je susregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv uslijediće anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenosa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenosa pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj prikriven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnje eksterno nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.


Odbijanje nazivatelja:

- ▶ **Opcije** ► **Odbiti poz. na čeka.** ► **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća

Prihvaćanje poziva na čekanju:

- ▶ **Prihvati**

Nakon što prihvate poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno („Konferencija“ ➔ str. 24).

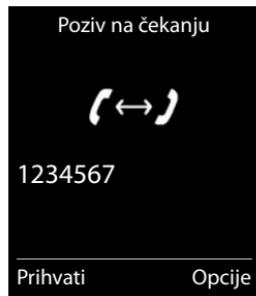

Uklj-/isključivanje poziva na čekanju

- ▶ ► ... koristite za odabir **Odaber usluge** ► **OK** ► **Poziv na čekanju** ► **OK** ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.

- ▶ ► ... koristite za odabir **Odaber usluge** ► **OK** ► **Poziv preusmjerjen** ► **OK** ► ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Unesite broj za preusmjeravanje:

▶ **Na broj telefona** ► ... s unesite broj

Unesite trenutak preusmjeravanja:

▶ **Kada** ► ... s izaberite trenutak za preusmjeravanje

Odmah: pozivi budu preusmjereni odmah

Bez odgovora: pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.

Ako zauzet: pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ► pritisnite tipku za završetak



Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika

Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Pov.upit** ▶ ... s unesite broj drugog sudionika ...
prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.

Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Kraj**

Konzultacije	
Poziv na:	12
Na čekanju:	025167435
Kraj	Opcije

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶ **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK** ... veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana ili
- ▶ Pritisnite tipku za završetak ... ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto

Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvatanje sudionika na čekanju ... zatim

Pokretanje konferencije:

- ▶ **Konfer.** ... svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **KrajKnf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za zavrsetak

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak .

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primljenim SMS porukama i propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.


Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka (ukoliko je aktivirano → str. 26).

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:

- na mrežnoj telefonskoj sekretarici
- u popisu propuštenih poziva
- u ulaznom popisu SMS poruka
- u popisu propuštenih termina

Primjer

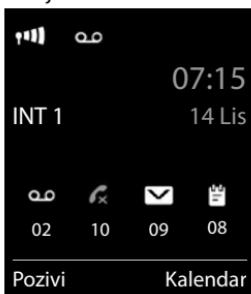

Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnute li tipku poruka ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac**: uvijek je prikazan

Masno označeni unos: postoje nove poruke. U zagradama stoji broj novih poruka.

Unos **nije** masno označen: nema nikakvih novih poruka. U zagradama stoji broj starih poruka.
- ▶ ... izaberite sa listu ▶ OK ... izlistani su pozivi odn. poruke
- Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(2)
Propuš. pozivi:	(5)
Pretinac:	(1)
Natrag	OK

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶ ► pritisnite tipke ***** **# ↵** **0 ↵** **5 ↵** **# ↵** ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ► ... sa izaberite vrstu poruka:
 - poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ► **7 ↵** **4 ↵**
 - propušteni pozivi ► **7 ↵** **5 ↵**
 - novi SMS ► **7 ↵** **6 ↵**

Sustav	
975 SET:	
[0] 	
Natrag	OK

... prikazana je brojka 9 sljeđena sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ► ... sa podesite ponašanje prilikom novih poruka:

- tipka poruka treperi ► **0 ↵**
- tipka poruka ne treperi ► **1 ↵**

- ▶ ... potvrđite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ► **Natrag**

Popisi poziva

Telefon u popisu pohranjuje različite vrste poziva (propošteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazene u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zagлавnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propošteni pozivi,
 - Prihvaćeni pozivi,
 - Odlazni pozivi (popis za automatsko biranje)
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (Telefon (kućni), Telefon (ured), Telefon (mobilni)). Uz propošteni pozive prikazan je u uglatim zagradama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Frank Danas, 15:40 [3]
	089563795 13.05.18, 18:32
	Susan Black 12.05.18, 13:12
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: Pozivi ... sa izaberite popis OK

Putem izbornika: ... koristite za odabir Popis poziva OK ... sa izaberite popis OK

Putem tipke poruka (propošteni pozivi):

Pritisnite tipku poruka Propošt. pozivi: OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

... koristite za odabir Popis poziva OK ... sa izaberite popis OK ... sa izaberite unos Pritisnite tipku za razgovor

Daljnje opcije

... koristite za odabir Popis poziva OK ... sa izaberite popis OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ... sa izaberite unos Prikazati

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

... sa izaberite unos Opcije Kopir. broj u imenik

Brisanje unosa: ... sa izaberite unos Opcije Brisati unos OK

Brisanje popisa: Opcije Brisati popis OK Da

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite kratko
- ili
- ▶  ▶ ... izaberite sa   Imenik ▶ OK

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa: do 500

Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, e-mail adresa, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom, CLIP-sličica

Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
Ime, prezime: maks. 16 znakova
e-mail adresa: maks. 64 znaka

Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ OK ▶ ...sa  mijenjajte polja za unos i unosite podatke za unos:

Primjer

Novi unos	
Ime :	Robert
Prezime :	
Telefon (kućni):	Abc
	Spremi
 C	

Imena / Brojevi:

- ▶ ...unesite sa  ime i/ili prezime, najmanje jedan broj (privatno, ured ili mobilni telefon) i event. e-mail adresu

Godišnjica:

- ▶ ...uključite/isključite  Godišnjica ▶ ...unesite sa  datum i vrijeme ▶ ...izaberite sa  vrstu signaliziranja (Samo optički ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP) :

- ▶ ...izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika...ako je dodijeljena i jedna Melodija Pozi. (VIP), unos je u telefonskom imeniku nadopunjjen sa simbolom .

Slika Pozivatelja :

- ▶ ...izaberite sa  sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva dotičnog sudionika (→Popis resursa).

Pohranjivanje unosa: ▶ Spremi



Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za Melodija Pozi. (VIP) i Slika Pozivatelja : pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

- ▶ ▶ ... sa prelistajte do traženog imena
- ili
- ▶ ▶ ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**
- ili
- ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

- Brisanje jednog unosa: ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**
 Brisanje svih unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim. / Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretku.

Redoslijed poretku je kako slijedi:

Znak praznog mesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mesta unosa u telefonskom imeniku

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

► Pritisnite zaslonsku tipku ili Opcije ► Kopir. broj u imenik ► OK ... moguće opcije:
Kreiranje novog unosa:

► <Novi unos> ► OK ► ... izaberite sa tip broja ► OK ► Nadopunite unos ► Spremi
Pridodavanje broja k postojećem unosu:

► ... izaberite unos sa ► OK ► ... sa izaberite tip broja ► OK ... broj je unesen
ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ► ... eventualno
odgovorite na provjeru sa Da/Ne ► Spremi

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.

Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Slike i zvukovi pozivatelja se ne prenose. Od objetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje Telefon (kućni). Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

► ► ... izaberite sa željeni unos ► Opcije ► Kopirati unos ► OK ► na internu slušalicu ► OK ► ... izaberite mobilnu slušalicu primatelja ► OK ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenosa, prenesite daljnji unos: ► pritisnite Da ili Ne



Slanje unosa telefonskog imenika sa vCard kroz SMS u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶ ► Opcije ► Kopirati sve ► OK ► na internu slušalicu ► OK ► ... izaberite sa mobilnu slušalicu-primatelja ► OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Prijenos vCard sa Bluetooth

Prijenos unosa telefonskog imenika u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa sa mobilnim telefonom.



Bluetooth-mod je aktiviran.

Druga mobilna slušalica/mobilni telefon raspolaže sa Bluetooth.

- ▶ ► ... izaberite sa po potrebi ► Opcije ► Kopirati unos / Kopirati sve ► vCard kr. Bluetooth ... prikazana je lista ie Poznati uređaj ► ... izaberite uređaj sa ► OK

Prijem vCard sa Bluetooth

Šalje li jedan uređaj iz liste Poznati uređaj vCard vašoj mobilnoj slušalici, automatski je kreiran unos telefonskog imenika a na zaslonu je prikazana obavijest.

Ako odašiljajući uređaj nije u listi: ► ... unesite sa PIN odašiljajućeg Bluetooth-uređaja ► OK ... prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Sinkroniziranje telefonskog imenika s PC-adresarom (Gigaset QuickSync)



Program Gigaset QuickSync je instaliran na računalu.

Mobilna slušalica je spojena sa računalom putem bluetooth ili putem USB kabela za prijenos podataka.

Besplatno preuzimanje i daljnje informacije pod → www.gigaset.com/quicksync

Mrežna telefonska sekretarica



Mrežna telefonska sekretarica je ugovorena kod mrežnog pružatelja usluga.

Unos broja

- ▶ ► ... koristite za odabir Govorna pošta ► OK ► Mrežni pretinac ► OK... sa unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ► Spremi



Za uklj- ili isključivanje mrežne telefonske sekretarice koristite pozivni broj ili funkcijski kôd vašeg pružatelja mrežnih usluga. Po potrebi zatražite informacije od mrežnog operatera.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite dugo tipku 1
 - ili
 - ▶ Pritisnite tipku poruka ► Mrežni pretinac ► OK
 - ili
 - ▶ ► ... koristite za odabir Govorna pošta ► OK ► Preslušaj poruke ► OK
- Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Daljnje funkcije

Akustički profili

Telefon ima profilove zvuka za prilagodbu telefonskih služalica uvjetima okoliša: **Profil Glasno**, **Profil Tiho**, **Profil Osobni**.

- ▶ Koristite  za prebacivanje između profila ... profil se odmah mijenja

Profili su u tvorničkom postavu podešeni kako slijedi:

Tvornički postav		Profil Glasno	Profil Tiho	Profil Osobni
Ton zvona		uklj.	isklj.	uklj.
Glasnoća tona zvona	interno eksterno	5 5	isklj. isklj.	5 5
Glasnoća mobilne slušalice	slušalica handsfree	5 5	3 3	3 3
Signalni tonovi	klik tipke ton baterije potvrdni ton	da da da	ne da ne	da da da

Aktiviranje tona upozorenja prilikom dolaznog poziva za **Profil Tiho**: ▶ nakon prebacivanja na **Profil Tiho** pritisnite zaslonsku tipku **Bip** ... u statusnom retku pojavljuje se 



Podešeni profil ostaje sačuvan prilikom isključivanja i ponovnog uključivanja mobilne slušalice.

Izmjene postavki navedenih u tablici:

- važe u profilima **Glasno** i **Tiho** tako dugo dok profil ne bude promijenjen.
- trajno su pohranjene u **Profil Osobni** za ovaj profil.

Kalendar

Možete se dati podsjećati na do 30 termina.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Lipanj 2018							
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne	
				01	02	03	
04	05	06	07	08	09	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		
<hr/> Natrag				<hr/> OK			

Pohranjivanje termina u kalendaru



Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶ ... koristite za odabir Organizator ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK ▶ ... sa izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ Aktivacija: ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.

Unos datuma: ▶ Datum ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa unesite novi datum

Unos vremena: ▶ Vrijeme ▶ ... sa unesite sate i minute termina

Određivanje naslova: ▶ Sastanak ▶ ... sa unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)

Određivanje signaliziranja: ▶ Signal ▶ ... sa izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje

Pohranjivanje termina: ▶ Spremi



Ako je već unesen jedan termin: ►  <Novi unos> ► OK ► ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u staniu mirovania i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ► Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Reagiranje sa SMS: ► Pritisnite zaslonsku tipku **SMS** ... otyara se SMS-izbornik



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran jedanput sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi Propušteni alarmi:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ Propuš. alarmi: ▶ OK ▶ ... po potrebi prelistajte sa u listi
- ili
- ▶ ▶ ... koristite za odabir Organizator ▶ OK ▶ Propušteni alarmi ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Brisanje termina/obljetnice: ▶ Brisati

Pisanje SMS: ▶ SMS (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ...SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Organizator ▶ OK ▶ Kalendar ▶ OK ▶ ...izaberite dan sa ▶ OK ...prikazana je lista termina ▶ ...izaberite termin sa ...moguće opcije:

Detaljan prikaz termina: ▶ Prikazati ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ Prikazati ▶ Uredi

ili ▶ Opcije ▶ Urediti unos ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina: ▶ Opcije ▶ Aktivirati/Deaktivirati ▶ OK

Brisanje termina: ▶ Opcije ▶ Brisati unos ▶ OK

Brisanje svih termina dana: ▶ Opcije ▶ Brisati sve zadatke ▶ OK ▶ Da

Brojač vremena

Podešavanje brojača vremena (odbrojavanje)

- ▶ ► ... Upotrijebite za biranje Organizator ► OK ► Brojač ► OK ► ...

Omogući/onemogući:

- ▶ Aktivacija: ... Odaberite s Uklj. ili Isklj.

Postavite vrijeme trajanja:

- ▶ Trajanje ... Upotrijebite za unos sati i minuta na brojaču vremena

Min.: 00:01 (jedna minuta); Maks.: 23:59 (23 sata, 59 minute)

Spremite brojač vremena:

- ▶ Spremi

Brojač vremena započinje s odbrojavanjem. Na zaslonu u stanju mirovanja, ikona i preostali sati i minute bit će prikazani dok ne preostane jedna minuta. Od ovog trenutka bit će prikazane preostale sekunde. Na kraju odbrojavanja pokrenut će se alarm.

Onemogućavanje/ponavljanje alarma

Isključite alarm: ▶ Isključen

Ponovite alarm: ▶ Ponovi ... brojač vremena je ponovno prikazan ► po potrebi postavite drugo vrijeme trajanja ► Spremi ... brojač vremena je resetiran

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Organizator ▶ OK ▶ Budilica ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ Aktivacija: ... izaberite sa Uklj. ili Isklj.

Podešavanje vremena buđenja:

- ▶ Vrijeme ▶ ... unesite sa sate i minute

Određivanje dana: ▶ Razdoblje ▶ ... birajte sa između Ponedj. - Petak i Dnevno

Podešavanje glasnoće:

- ▶ Glasnoća ▶ ... podešite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća)

Podešavanje poziva buđenja:

- ▶ Melodija ▶ ... izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice

Pohranjivanje postavki:

- ▶ Spremi

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisнутa niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ Isključen

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebefon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebefon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Tonovi upozorenja su deaktivirani. Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjem dijelom ctrl tipke.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebefon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje uključena**. Bebefon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebefon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnog pozivnog broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.


Aktiviranje i podešavanje Bebefona

▶ ▶ ... koristite za odabir Dodatne funkcije ▶
OK ▶ Bebefon ▶ OK ... zatim

Bebafon aktivan

Uklj./isključivanje:

▶ Aktivacija: ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.

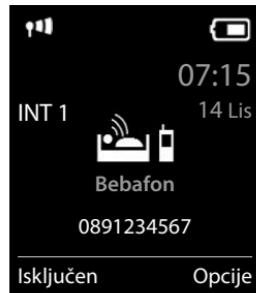

Unos cilja:

▶ Alarm za ▶ ... sa izaberite Eksterni ili Interni
Eksterni: ▶ Broj telefona ▶ ... sa unesite broj
ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶
Interni: ▶ Slušalica ▶ Promjeni ▶ ... sa
izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:

▶ Dvosmj. razgovor ▶ ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

▶ Osjetljivost ▶ ... sa izaberite Visoka ili Niska

Pohranjivanje postavke: ▶ Spremiti

Kada je aktiviran Bebefon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj.

Deaktiviranje bebefona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebefona: ► U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Prekid alarma: ► Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebefona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljni pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

► Prihvaćanje alarm-poziva ► Pritisnите tipke  #

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebefon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.

Ponovna aktivacija: ➔ str. 38

ECO DECT

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

- ▶  ► ... koristite  za odabir  Postavke ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Maksimalni domet ► Promijeni ( = isklj.)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

- ▶  ► ... koristite  za odabir  Postavke ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Nema zračenja ► Promijeni ( = uklj.)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.

Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

- ▶ Pritisnite i držite tipku za razgovor  ... javlja se ton biranja.

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶
- Audio postavke** ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶
- Kontrola vremena ▶ OK ▶ ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa Uklj. ili Isklj.
- Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između Isključi zvono od i Isključi zvono do ▶ ... sa
- unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto
- Pohranjivanje: ▶ **Spremi**

Primjer

Kontrola vremena	
Za vanjske pozive:	
Uklj.	
Isključi zvono od:	22:00
Isključi zvono do:	07:00
Natrag	Spremi



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvoni uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvoni prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶
- Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Odbij. anon poziv ▶ Uredi (= uklj) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Anonimni poziv ▶ Uredi (= uklj) ▶ ... izaberite sa Način zaštite:

Bez zaštite Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.

Utišaj poziv Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.

Blokiraj poziv Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

- ▶ ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Crni popis ► Uredi ► Blokirani brojevi ► OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:
 - Kreiranje unosa: ► Novo ► ... unesite sa broj ► Spremi
 - Brisanje unosa: ► ... izaberite sa unos ► Brisati ... unos je brisan

Preuzimanje broja iz popisa poziva u crni popis blokiranih

- ▶ ► ... koristite za odabir Popis poziva ► OK ► ... sa izaberite Prihváčeni pozivi/Propušteni pozivi ► OK ► ... sa izaberite unos ► Opcije ► Kopirati u crni popis ► OK

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶ ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Crni popis ► Uredi ► Način zaštite ► OK ► ... izaberite sa željenu zaštitu:
 - Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
 - Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
 - Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki: ► Spremi

Isključivanje tona zvana na punjaču

Mobilna slušalica ne zvoni, kada se ona nalazi u punjaču. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

- ▶ ► ... izaberite sa Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvana (Sluš) ► OK ► Tiho punjenje ► Promijeni (= ton zvana u punjaču isključen)

SMS (Tekstualne poruke)

SMS je moguće slati, čim je telefon priključen.



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovorenno (→ str. 22).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (→ str. 47).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, sastoji se podizbornik **SMS** samo iz r
unosa **Postavke**.

Pisanje i slanje SMS

Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

Desno gore na zaslonu prikazano je, koliko znakova još stoji na raspolažanju; iza toga u zagradama, koji dio ulančanog SMS je upravo u pisanju. Primjer: **405(2)**.

► ► ... koristite za odabir SMS ► OK ... zatim

Pisanje SMS: ► Novi SMS ► OK ► ... unesite sa SMS-tekst

Slanje SMS: ► Pritisnite tipku za poziv

ili ► Opcije ► Slati ► OK

Unos broja (**SMS slati na**): Iz telefonskog imenika: ► ► ... izaberite sa broj ► OK

ili ► ... unesite sa direktno broj

Kod SMS upućenog na SMS-poštanski pretinac: Prikačite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slanje: ► Slati



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu



Mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

- ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ... zatim
Unos adrese: ▶ ... unesite sa e-mail adresu na početak SMS-teksta
ili Opcije ▶ Umet. e-mail adr. ▶ ... izaberite sa unos telefonskog imenika, koji sadrži e-mail adresu ▶ OK
- Pisanje teksta: ▶ ... nadopunite sa SMS-tekst
- Odašiljanje: ▶ Opcije ▶ Slati ▶ OK ▶ ... unesite sa broj e-mail službe (ukoliko nije unesen) ▶ Slati ... SMS je poslan na e-mail službu SMS-centra

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odašlati.

Pohranjivanje SMS u listi koncepata

- ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ▶ ... pište sa SMS ▶ Opcije ▶ Spremiti ▶ OK

Otvaranje SMS iz liste koncepata i obrada

- ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ SMS izlaz ▶ OK ▶ ... izaberite sa pohranjeni SMS ... moguće opcije:
 - Čitanje koncepta: ▶ Čitati
 - Mijenjanje: ▶ Opcije ▶ Urediti ▶ OK
 - Slanje SMS: ▶ Opcije ▶ Slati ▶ OK
 - Brisanje unosa: ▶ Opcije ▶ Brisati unos ▶ OK
 - Brisanje svih koncepata: ▶ Opcije ▶ Brisati popis ▶ OK ▶ Da

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao jedan SMS.

SMS-ulazni popis

Ulagana lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odašlati zbog neke greške. Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom na zaslonu, titranjem tipke poruka te jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulaznog popisa

- Sa tipkom poruka: ► [✉] ► ... otvara se lista poruka

U listi poruka prikazan je broj postojećih poruka: **masno** = novi unosi, **ne masno** = pročitani unosi

Otvaranje liste: ► ... izaberite sa [SMS]: ► OK

SMS: _____ (2)

- Putem SMS-izbornika: ► [] ► ... koristite [] za odabir [✉] SMS ► OK ► [] Dolazno ► OK

Svaki unos u popisu sadrži:

- broj odn. ime pošiljatelja,
- datum prispjeća i vrijeme prispjeća

0123727859362922

10.02.18 09:07

Funkcije ulaznog popisa

- [] ► ... koristite [] za odabir [✉] SMS ► OK ► [] Dolazno ► OK ... moguće opcije:

Pozivanje pošiljatelja SMS: ► ... s [] izaberite SMS ► Pritisnite tipku za javljanje []

Brisanje unosa: ► Opcije ► [] Brisati unos ► OK

Pohranjivanje broja u telefonski imenik:

► Opcije ► [] Kopir. broj u imenik ► OK

Brisanje svih unosa SMS-ulaznog popisa:

► Opcije ► [] Brisati popis ► OK ► Da

Čitanje SMS i upravljanje

- [] ► ... koristite [] za odabir [✉] SMS ► OK ► [] Dolazno ► OK ► ... izaberite sa []

SMS ► [] Čitati ... moguće opcije:

Odgovor na SMS: ► Opcije ► [] Odgovoriti ► OK

Mijenjanje SMS-teksta i slanje proizvoljnom primatelju:

► Opcije ► [] Urediti ► OK ► ... sa [] doradite tekst ► Opcije ► [] Slati ► OK

Prosljeđivanje SMS poruke proizvoljnom primatelju:

► Opcije ► [] Slati ► OK

Prikaz teksta u drugom setu znakova:

► Opcije ► [] Znakovi ► OK ► ... izaberite sa [] set znakova ► Odaberite () = izabrano

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

- Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ►  Ako broj također treba biti korišten za slanje SMS poruka, pohranite broj sa pozivnim brojem mesta.
- Biranje broja: ► Pritisnite tipku za poziv 
- Izbor sljedećeg broja, ako SMS sadrži više brojeva: ► ... sa  prelistavajte tako daleko, da prvi broj izčezne sa zaslona.

 Kod međunarodnih predbrojeva +-znak nije preuzet.
► U tom slučaju unesite „00“ na početku broja.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS predstavljena simbolom . vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unose jedne vCard moguće je jednog za drugim pojedinačno pohraniti u telefonski imenik.

Prilikom čitanja SMS poruka, u kojem se nalazi vCard: ► Prikazati ► Spremi

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime budu preuzeti. Ako je na vCard unesen rođendan, u telefonski imenik se preuzima datum kao obljetnica. Unos u telefonskom imeniku po potrebi obradite i pohranite. Automatski se sa vCard vraćate u SMS.

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima i/ili novim porukama na telefonskoj sekretarici**.

-  ► ... koristite  za odabir SMS ► OK ►  Postavke ► OK ►  Obavijest ► Promjeni (= uklj) ... zatim
Unos broja: ► Za ... sa  unesite broj, na koji treba biti poslan SMS
Propušteni pozivi: ►  Propušteni pozivi ► ... izaberite sa  Uklj. ili Isklj.
Pohranjivanje postavke: ► Spremi

 Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.
Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra sazнат ћете od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke prima **svaki** registrirani SMS-centar, ukoliko ste vi registrirani kod njegovog mrežnog pružatelja usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. Vi međutim možete kao otpremni centar aktivirati svaki drugi SMS-centar za slanje trenutne poruke.

Unos/mijenjanje SMS-centra / Podešavanje centra za slanje

- ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ ... izaberite sa SMS-centar (= aktualni centar za slanje) ▶ Uredi ... zatim
- Aktiviranje centra slanja: ▶ **Pošalji aktivno:** ... izaberite sa Da ili Ne (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)
Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.
- Unos broja SMS-službe: ▶ Broj Centra SMS Usluge ▶ ... sa unesite broj
- Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremi**



Kod flatrate za fiksnu mrežu često su blokirani brojevi s obavezom plaćanja 0900.
Bude li u tom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, telefon ne može slati SMS poruke.

Propadne li pokušaj slanja, SMS će biti pohranjen u ulaznoj listi sa statusom greške.

SMS na telefonskim centralama

- Priopćavanje pozivnog broja mora biti **proslijeđeno** do lokalnog priključka (CLIP).
- Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljen predbroj/broj vanjske linije (ovisno o telefonskoj centrali). Provjerite: Pošaljite SMS poruku na vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.
- Bude li SMS poruka poslana bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktni odgovor primatelja.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv”, SMS će biti izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

- ▶ * # -> 0 ↵ 5 # -> 1 ↵ 9 ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

▶ ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

▶ ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

- E0 Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoren priopćavanje pozivnih brojeva.
- FE Greška tijekom prijenosa SMS poruka.
- FD Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.
-

Samopomoć prilikom greški

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorenata.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS bio je prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ SMS pošaljite ponovno.
- Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
- Za centar slanja nije unesen nikakav ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (→ str. 47).

SMS-tekst je nepotpun

- Memorija telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke.
- Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primate nikakve SMS poruke

- Aktivirano je proslijđivanje poziva za **Svi pozivi**.
- ▶ Izmijenite proslijđivanje poziva (→ str. 23).

SMS je pročitana

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Radio operater i SMS-pružatelj usluga nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga.
- Telefon nije registriran kod pružatelja SMS usluga.
 - ▶ Pošaljite SMS, kako biste registrirali telefon za SMS-prijem.

Popis resursa

U popisu resursa mobilne slušalice pohranjeni su zvukovi za tonove zvona i slike, koje mogu biti korištene kao slike nazivatelja (CLIP-slike) odnosno kao čuvare zaslona. Predpodešene su mono- i polifone melodije i slike. Daljnje slike i melodije možete skinuti sa nekog PC-a (→ Gigaset QuickSync).

Tipovi medija:

Tip	Format	
Zvukovi	tonovi zvona monofononi polifoni importirani zvukovi	interni interni interni WMA, MP3, WAV
Slika	CLIP-slika Čuvan zaslona	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksela 240 x 320 piksela

Ukoliko ne postoji dovoljno mesta u memoriji, morate prethodno brisati jednu ili više slike ili melodija.

Upravljanje sa CLIP-slikama/zvukovima

►  ... izaberite sa  Dodatne funkcije ► OK ►  Popis resursa ► OK ... moguće opcije:

Uvid u CLIP-sliku: ►  Slika pozivatelja ► OK ► ... izaberite sa  sliku ► Prikazati ... prikazana je označena slika

Reproduciranje zvukova:

►  Zvukovi ► OK ► ... sa  izaberite zvuk ... reproduciran je označeni zvuk

Podešavanje glasnoće: ► Opcije ► Glasnoća ► OK ► ... sa  izaberite glasnoću ► Spremi

Preimenovanje slike/zvuka:

►  Slika pozivatelja/Zvukovi izbor ► OK ► ... sa  izaberite zvuk/sliku ► Opcije ► Promjena naziva ► ... sa  brišite ime, sa  unesite novo ime ► Spremi ... unos je pohranjen sa novim imenom

Brisanje slike/zvuka: ►  Slika pozivatelja/Zvukovi izbor ► OK ► ... sa  izaberite zvuk/ sliku ► Opcije ► Brisati unos ... brisan je izabrani unos



Ako jednu sliku/zvuk nije moguće brisati, određene opcije ne stoje na raspolaganju.

Provjera mesta u memoriji

Prikazivanje slobodnog mesta u memoriji za čuvare zaslona i CLIP-slike.

►  ... izaberite sa  Dodatne funkcije ► OK ►  Popis resursa ► OK ►  Ukupna memorija ► OK ... prikaz slobodnog mesta u memoriji u postocima

Bluetooth

Mobilna slušalica pomoću Bluetooth™ može bežično komunicirati sa drugim uređajima koji također upotrebljavaju tu tehniku, npr. za priključivanje Bluetooth naglavne slušalice.



Bluetooth je aktiviran, a uređaji su prijavljeni na mobilnoj slušalici.

Moguće je priključiti sljedeće uređaje:

- Bluetooth naglavna slušalica



Naglavna slušalica raspolaže sa profilom **Naglavna slušalica** ili **Naglavna slušalica-profilom**. Ako su oba profila na raspolaganju, komuniciranje se odvija putem Naglavna slušalica-profila.

Uspostava veze može potrajati do 5 sekundi, kao i prilikom prihvaćanja razgovora na naglavnoj slušalici te prilikom prijenosa na naglavnu slušalicu, tako isto i kod biranja sa naglavne slušalice.

- Do 5 podatkovnih uređaja (PC, tableti ili mobilni telefoni) za priopćavanje unosa iz adresara kao i vCard ili za razmjenu podataka sa računalom.
Za daljnje korištenje pozivnih brojeva predbrojevi (predbrojevi zemalja i prebrojevi mjesta) moraju biti pohranjeni u telefonu.

Upravljanje sa Bluetooth-uređajima → upute za upravljanje uređajem

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-modra

► [] ► ... izaberite sa [] [] Bluetooth ► OK ► [] Aktivirati ►

Promijeni [] = aktivirano)

Ukoliko još nije pohranjen predbroj mjesta: ► ... sa [] unesite predbroj ► OK

Mobilna slušalica u stanju mirovanja prikazuje aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom [].

Prijavljanje Bluetooth-uređaja

Udaljenost između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) treba iznositi maksimalno 10 m.



Prijavljanjem naglavne slušalice vrši se upisivanje preko već prijavljene naglavne slušalice.

Treba li biti prijavljena naglavna slušalica, koja je već prijavljena na jednom drugom uređaju, ovu vezu morate deaktivirati prije prijavljivanja.

► [] ► ... izaberite sa [] [] Bluetooth ► OK ► [] Trazi slusalice / Trazi uredaj ► OK ... pokrenuto je traženje (može potrajati do 30 sekundi) ... prikazana su imena pronađenih uređaja ... moguće opcije:

Prijavljanje uređaja: ► Opcije ► [] Pouzdani uredaj ► OK ► ... unesite sa [] PIN prijavljenog Bluetooth-uređaja ► OK ... uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja

Prikaz informacija uz uređaj:

- ▶ ... po potrebi sa  izaberite uređaj ▶ Prikazati ... prikazani su ime uređaja i adresa uređaja

Ponavljanje traženja: ▶ Opcije ▶ Ponovi traženje ▶ OK

Prekid traženja: ▶ Odustani

Obrada liste poznatih (pouzdanih) uređaja

Otvaranje liste

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Bluetooth ▶ OK ▶  Poznati uređaj ▶ OK ... izlistani su poznati uređaji, simbol označava vrstu uređaja

-  Bluetooth-naglavna slušalica
-  Bluetooth-podatkovni uređaj

Ako je uređaj spojen, onda je u zagлавном retku zaslona prikazan odgovarajući simbol umjesto simbola .

Obrada unosa

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Bluetooth ▶ OK ▶  Poznati uređaj ▶ OK ▶ ... sa  izaberite unos ... moguće opcije:
Uvid u unos: ▶ Prikazati ... ime uređaja i adresa uređaja su prikazani ▶ natrag s OK
Odjavljivanje Bluetooth-uređaja:
▶ Opcije ▶ Brisati unos ▶ OK
- Mijenjanje imena: ▶ Opcije ▶ Urediti ime ▶ OK ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ Spremi

 Bude li odjavljen jedan uključeni Bluetooth uređaj, tada se on možda pokušava spojiti ponovno, prijavljujući se kao „neprijavljeni uređaj“.

Prihvaćanje/odbijanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj koji nije registriran u popisu poznatih uređaja, a s kojim mobilna slušalica pokušava uspostaviti vezu, zahtjeva se unos PIN-a Bluetooth-uređaja (Bonding).

Odbijanje: ▶ Kratko pritisnite tipku za kraj poziva 

Prihvaćanje: ▶ ... sa  unesite PIN prihvaćajućeg Bluetooth-uređaja ▶ OK ▶ ... sačekajte potvrdu PIN-a ... zatim

preuzmite uređaj u listu poznatih uređaja: ▶ Da

Privremeno korištenje uređaja: ▶ Ne ... Bluetooth-vezu je moguće koristiti tako dugo, dok se uređaj nalazi u području emitiranja ili dok on ne bude isključen

Mijenjanje Bluetooth-imena mobilne slušalice

S imenom je mobilna slušalica prikazana na nekom drugom Bluetooth-uređaju.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Bluetooth ▶ OK ▶  Vlastiti uređaj ▶ OK ... prikazano je ime i adresa uređaja ▶ Promijeni ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ Spremi

Dodatne funkcije putem PC sučelja



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalu.

Besplatno preuzimanje pod ➔ www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkcije:

- sinkroniziranje telefonskog imenika mobilne slušalice s Microsoft® Outlook®,
 - učitavanje CLIP-slika (.bmp) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje slika (.bmp) kao čuvan zaslona sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje zvukova (melodije tona zvona) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - ažuriranje firmvera,
 - Cloud-sinkronizacija s Google™
- Spajanje mobilne slušalice putem Bluetooth ili putem USB-podatkovnog kabela sa računalom.



Mobilnu slušalicu **direktно** spojite na PC, **ne** putem USB-hub-a.

Prijenos podataka



Prijenos podataka putem Bluetooth:

- Računalo raspolaže sa Bluetooth.
- Nije utaknut nikakav USB-podatkovni kabel. Bude li utaknut jedan USB podatkovni kabel tijekom postojeće Bluetooth-veze, prekida se Bluetooth-veza.

- Pokretanje programa **Gigaset QuickSync** na računalu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano **Prijenos podataka u tijeku**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi su ignorirani.

Provodenje ažuriranja firmvera

- ▶ Telefon i PC spojite putem USB-podatkovnog kabela ▶ Pokrenite **Gigaset QuickSync** ▶ Uspostavite vezu sa mobilnom slušalicom
- ▶ Pokrenite ažuriranje firmvera u **Gigaset QuickSync**... Informacije o tome saznajte po potrebi u **Gigaset QuickSync** Pomoć

Postupak ažuriranja može potrajati do 10 minuta (bez vremena za preuzimanja).



Ne prekidajte postupak i ne odvajajte USB-podatkovni kabel.

Podaci su najprije učitani sa poslužitelja na internetu. Vrijeme za to ovisi o brzini internetske veze.

Zaslon vašeg telefona je isključen, tipka za poruku i tipka za razgovor trepere.

Nakon završetka ažuriranja vaš telefon se automatski pokreće.

Postupanje u slučaju greške

Ako postupak ažuriranja ne uspije ili telefon nakon ažuriranja više ne funkcionira propisano, ponovite postupak ažuriranja:

- ▶ Isključite **Gigaset QuickSync** program na PC-u ▶ izvadite USB podatkovni kabel iz telefona ▶ izvadite bateriju ▶ ponovo umetnite bateriju
 - ▶ Ponovo ažurirajte ugrađeni program na dolje opisani način
- U slučaju neuspjeha procedure ažuriranja ugrađenog programa ili ako više nije moguće spajanje PC-a, **izvedite ažuriranje u slučaju nužde**:
- ▶ Isključite **Gigaset QuickSync** program na PC-u ▶ izvadite USB podatkovni kabel iz telefona ▶ izvadite bateriju
 - ▶ Pritisnite i držite tipke i u isto vrijeme s kažiprstom i srednjim prstom ▶ Zamijenite bateriju
 - ▶ Otpustite tipke i ... tipka s porukom i tipka za razgovor naizmjenično trepere
 - ▶ Ažurirajte ugrađeni program na dolje opisani način



Uvijek pohranjujte slike i zvukove koje ste namjestili u telefon u PC jer se brišu tijekom ažuriranja u slučaju nužde.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodijeljen je jedan interni broj (1–6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ► Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako na bazi tako i na mobilnoj slušalici**.

Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

- Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi

Na mobilnoj slušalici

- [] ► ...koristite [] za odabir [] Postavke ► OK ► [] Registracija ► OK ► Registriraj slušalicu ► OK ► ...izaberite sa [] bazu (ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na četiri baze) ► OK ...tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ► ...unesite sistemski PIN (tvornički postav: **0000**) ► OK

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalni mogući broj telefonskih slušalica registriranih na postolju (svi interni brojevi su dodijeljeni): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. ► Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak

Prijavljanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Registracija ▶ OK ▶ Izbor baze ▶ OK ... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze: ▶ ... sa izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ Odaberi (= izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze: ▶ ... sa izaberite bazu ▶ Odaberi (= izabrano) ▶ Ime ▶ mijenjanje imena ▶ Spremi

Odjavlјivanje mobilne slušalice

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Registracija ▶ OK ▶ Odjavi slušalicu ▶ OK ... izabrana je korištena mobilna slušalica ▶ ... sa izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ▶ OK ... po potrebi unesite sistemski PIN ▶ OK ▶ ... potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).


Traženje mobilne slušalice („Paging“)

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvana isključeni. **Iznimka:** Mobilne slušalice, na kojima je aktiviran Bebefon.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili ▶ Pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici ili ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici ili ▶ Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.

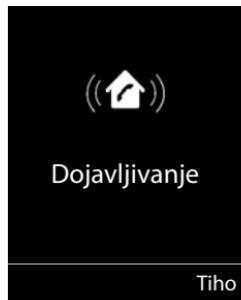

Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena INT 1, INT 2 itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. INT 2. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

►  ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ► ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:

Promjena imena: ► Opcije ►  Promijeni ime ► OK ► ... brisanje sa  aktualnog imena ► ... unesite sa  novo ime ► OK

Promjena broja: ► Opcije ►  Uredi br. slušalice ► OK ► ... sa  izaberite broj ► Spremi

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.

- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod
→ www.gigaset.com.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa / Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► ECO DECT ► OK ► Maksimalni domet ► Promijeni (= uklj.) ► Nema zračenja ► Promijeni (= isklj.)

Isključivanje šifriranja

- ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Sustav ► OK ► Šifriranje ► Promijeni (= deaktivirano)

Prijavljivanje repetitora

- Spojite repetitor na strujnu mrežu ► pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/ paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Prijavljivanje repetitora

- Spojite repetitor na strujnu mrežu ► pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/ paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen.

Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

- Postavke ► Sustav ► Repetitor

Odjavlјivanje repetitora

- ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Sustav ► OK ► Repetitor ► OK ► ... izaberite sa repetitor ► Deregist. ► Da

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jeke** moguće je smanjiti uključivanjem **XES-modus 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako XES-Modus 1 ne suspreže dovoljno pojavu jeke: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶ ► * # 0 5 # 7 0 ▶ ... pritisnite jednu od sljedećih tipki
 - ▶ OK Normalni mod
 - ▶ OK XES-mod 1
 - ▶ OK XES-mod 2



Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati niti primati nikakve SMS poruke.

Način biranja, podešavanje tonskog biranja ili impulsnog biranja

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Način biranja ▶ OK ▶ ... sa izaberite tonsko biranje ili impulsno biranje ▶ Odaberi (= izabrano)

Podešavanje Flash-vremena

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Flash-vremena ▶ OK ... izlistana su moguća Flash-vremena ▶ ... izaberite sa Flash-vrijeme ▶ Odaberi (= izabrano)

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Predbroj ▶ OK ▶ ... zatim
 - Fiksna mreža: ▶ Pristup eksternoj liniji sa: ... unesite sa predbrojku maks. 3-znamenkasto odnosno izmijenite
 - Pravilo: ▶ Za ▶ ... izaberite sa , kada predbrojka treba biti birana
 - Popis poziva:** predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis).
 - Svi pozivi:** Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.
 - Isklj.:** Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.
- Pohranjivanje: ▶ Spremi



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

► [] ► * [# -o] [0 -o] [5] [# -o] ► ... zatim

Pauza nakon zauzimanja linije:

1 sek ► [1 -o] [6] ► [1 -o] ► OK

3 sek ► [1 -o] [6] ► [2] ► OK

7 sek ► [1 -o] [6] ► [3] ► OK

Pauza nakon R-tipke:

800 ms ► [1 -o] [2] ► [1 -o] ► OK

1600 ms ► [1 -o] [2] ► [2] ► OK

3200 ms ► [1 -o] [2] ► [3] ► OK

Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke):

1 sek ► [1 -o] [1 -o] ► [1 -o] ► OK

2 sek ► [1 -o] [1 -o] ► [2] ► OK

3 sek ► [1 -o] [1 -o] ► [3] ► OK

6 sek ► [1 -o] [1 -o] ► [4] ► OK

Umetanje pauze prilikom biranja:

► Dugo pritisnite ljestve-tipku [# -o] ... na zaslonu se pojavljuje P.

Privremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon izbora eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

► Pritisnite kratko zvijezda tipku [*].

Nakon pritiskanja tipke za završetak je automatski ponovno uključeno impulsno biranje.

Podešavanje telefona

Mobilna slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ Odaberi (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite polako tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonsku tipku

Zaslon i tipkovnica

Čuvar zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja kao čuvar zaslona na izbor stoje digitalni ili analogni sat, i različite slike.

- ▶ ▶ ... sa izaberite Postavke ▶ OK ▶ Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ Uredi (= uključeno) ... zatim

Uklj.-isključivanje: ▶ Aktivacija: ... sa izaberite Uklj. ili Isklj.

Izbor čuvara zaslona: ▶ Odabir ▶ ... sa izaberite čuvar zaslona (Digitalni sat / Analogni sat / <Slike> / Prikaz niza slika)

Prikaz čuvara zaslona: ▶ Prikazati

Spremanje postavki: ▶ Spremi

Čuvar zaslona je aktiviran otprilike 10 sekundi nakon što zaslon prebaci u stanje mirovanja.



Sve slike iz direktorija Čuvar zaslona iz Popis resursa su ponuđeni na izbor.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite kratko tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Velika slova

Povećajte slova i simbole lista poziva i adresara kako biste poboljšali čitljivost. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu, imena su po trebi skraćena.

- ▶ ▶ ... sa izaberite Postavke ▶ OK ▶ Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶ Veliki font ▶ Promijeni (= uključeno)

Shema boja

Zaslon može biti prikazan u više kombinacija boja.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ►
- ▶ Kombinacije boja ► OK ► ... s izaberite željenu shemu boja ►
- Odaberi (= izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona se uključuje čim mobilnu slušalicu izvadite iz baze/punjača ili je pritisnuta jedna tipka. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon radi pripreme biranja.

Uklj-/isključivanje osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja:

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ► Poz. svjet. ekrana ► OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču: ▶ U punjaču: ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Izvan punjača: ▶ Izvan punjača ► ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Spremanje izbora: ▶ Spremi

Pri uključenom osvetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme stanja pripravnosti mobilne slušalice.

Osvjetljenje tipkovnice

Osvjetljenje tipkovnice može biti podešeneno u pet stupnjeva.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ► Rasvjeta tipkovn. ► OK ► ... s izaberite Intenzitet (1 - 5) ► Spremi

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Automatsko blokiranje tipkovnice, ukoliko je mobilna slušalica bila 15 minuta u stanju mirovanja.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Ekran + Tipkovnica ► OK ► Aut. zaklj. tipk. ► Promijeni (= uključeno)

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvata dolazni poziv, čim ona bude uzeta sa punjača.

- ▶ ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Autom. odgovor ► Promijeni (= uključeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač. Iznimka: Tipku zvučnika držite pritisnutom tijekom stavljanja na punjač i i još daljnje 2 sekunde.

Mijenjanje glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoće slušalice i zvučnika mogu biti podešene u 5 stupnjeva, neovisno jedna od druge.



Promjene su trajno pohranjene samo u profilu **Profil Osobni**.

Tijekom razgovora

- ▶ Glasnoća slušalice ▶ ... s izaberite glasnoću ▶ **Spremi** ... postavka je pohranjena



Bez pohranjivanja postavka će nakon 3 sekunde biti automatski pohranjena.

U stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... s izaberite Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK ... zatim

Za slušalicu: ▶ Slušni uložak: ... s podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶ Zvučnik ▶ ... s podesite glasnoću

Pohranite postavku: ▶ **Spremi**

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Slušni uložak** i **Zvučnik**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

- ▶ ▶ ... s izaberite Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Akustični profili ▶ Profili slušalice / Profili za handsfree ▶ OK ▶ ... s izaberite profil ▶ **Odaberite** (= izabрано)

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: Profil 1 (stanje isporuke) ... Profil 4

Tonovi zvoni

Glasnoća tonova zvona

- ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Glasnoća ► OK ► ... s izaberite Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi ► ... s podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća) ► Spremi

Primjer



Promjene su trajno pohranjene samo u profilu **Profil Osobni**.

Melodije zvona

Podesite različite tone zvona za interne ili eksterne pozive .

- ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Zvuk zvona (Sluš) ► OK ► Melodije ► OK ► ... s izaberite vezu ► ... s izaberite ton zvona/melodiju ► Spremi

Uklj-/isključivanje tona zvona

Ton zvona trajno isključiti

- S tipkom podesite Profil Tiho ... u statusnom retku se pojavljuje

Ton zvona trajno uključiti

- S tipkom podesite Profil Glasno ili Profil Osobni

Isključivanje tona zvona za trenutni poziv

- Pritisnite Tiho ili tipku za završetak

Uklj-/isključivanje tona upozorenja (Beep)

Uključite umjesto tona zvona jedan ton upozorenja (Beep):

- ... s tipkom profila izaberite Profil Tiho ► unutar 3 sekundi pritisnite Bip ... u statusnom retku se pojavljuje

Ton upozorenja ponovno isključite: ► ... s tipkom profila promijenite profil

Uklj-/isključivanje vibracijskog alarma

Dolazni pozivi i druge poruke prikazane su kroz vibracije.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Tiko upozorenje ► Promijeni = uključeno

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite radnje i stanja. Te tonove upozorenja možete uklj-/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶ ► ... s izaberite Postavke ► OK ► Audio postavke ► OK ► Tonovi upozor. ► OK ... zatim

Ton prilikom pritiska tipka:

- ▶ **Ton tipki:** ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja nakon primitka nove poruke:

- ▶ Potvrda ► ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶ Baterija ► ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶ Izvan dometa: ... s izaberite Uklj. ili Isklj.

Pohranjivanje postavki:

- ▶ Spremi



Pri uključenom bebefonu nema upozorenja o praznoj bateriji.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Tipke s brojevima: Moguća je dodjela broja iz direktorija na tipke **0** i **2** da **9**.

Tipke na zaslonu: Lijeve i desne tipke za prikaz imaju standardno postavljenu funkciju i ne može biti promijenjena njihova funkcija.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**
 - ili
 - ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**
- Otvoren je telefonski imenik.
- ▶ ... izaberite sa unos ▶ **OK** ▶ ... po potrebi izaberite sa broj ▶ **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran
- ili
- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:
 - Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**
 - Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke / Mijenjanje zauzeća

- ▶ Pritisnite i **držite** lijevu ili desnu tipku za prikaz u stanju mirovanja ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ▶ ... izaberite sa funkciju ▶ **OK** ... moguće opcije:

Brzo biranje	Polaganje broja iz telefonskog imenika na zaslonsku tipku
Bebafon	Podesite i aktivirajte/deaktivirajte bebfafon
Brojač	Podesite, uključite i isključite brojač
Budilica	Podešavanje i uklj./isključivanje budilice
Kalendar	Pozivanje kalendarja
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva
Bluetooth	Otvaranje Bluetooth-izbornika
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja
Više funkcija	▶ OK ▶ ... izaberite sa <input type="checkbox"/> daljnju funkciju
Popis poziva	Popis s pozivima
Poziv preusmjeren	Aktiviranje/deaktiviranje proslijedivanja poziva
SMS	Otvaranje SMS-izbornika Pokretanje

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ► Pritisnite kratko zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Promjena PIN-a mobilne slušalice

Mobilna slušalica je zaštićena PIN-om od neovlaštenog korištenja. PIN mobilne slušalice mora npr. biti unešen kod isključivanja blokade tipki.

Mijenjanje 4-znamenkastog PIN-a mobilne slušalice (Tvornički postav: 0000):

► ► ... s Izaberite Postavke ► OK ► Sustav ► OK ► PIN slušalice ► OK ► ... s unesite aktualni PIN ► OK ► ... s unesite novi PIN mobilne slušalice ► OK

Resetiranje mobilne slušalice na tvorničke postavke

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

► ► ... koristite za odabir Postavke ► OK ► Sustav ► OK ► Reset slušalice ► OK ► Da ... postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**
- ili
- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶  **Datum/Vrijeme** ▶ OK ... zatim
 - Podešavanje datuma: ▶ **Datum:** ... unesite sa  dan, mjesec i godina 8-znamenkasto
 - Podešavanje vremena: ▶  **Vrijeme** ▶ ... unesite sa  sate i minute 4-znamenkasto
 - Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Vlastiti predbroj

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).

Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

Primjer

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶
 **Telefonija** ▶ OK ▶  **Pozivni brojevi** ▶ OK ▶
provjerite (pred)podešene predbrojeve

Pozivni brojevi	
Međunar. poz. broj: 00 - 49	
Lokalni poziv. broj: 0 - [8] []	
 C	Spremi

Mijenjanje broja:

- ▶ ... izaberite/mijenjajte sa  polje za unos ▶ ... mijenjajte
sa  poziciju unosa ▶  ... po potrebi brišite broj ▶ ...
sa  unesite broj ▶ **Spremi**

Uklj./isključivanje melodije čekanja

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶
 **Melod na čekanju** ▶ **Promijeni** ( = uključeno)

Mijenjanje PIN-a sustava

Osiguravanje sistemskih postavki telefona sa PIN-om sustava. PIN sustava morate unositi između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice, prilikom mijenjanja postavki za lokalnu mrežu, za ažuriranje firmvera ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: **0000**):

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ PIN sustava ▶ OK ▶ ... po potrebi unesite sa trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ OK ▶ ... unesite sa novi sistemski PIN ▶ Spremi

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód **0000**:

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.

Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
- mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- PIN sustava ostaje sačuvan,
- uključen je **Maksimalni domet** i isključeno **Nema zračenja**.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ Resetiraj bazu ▶ OK ▶ ... unesite sa PIN sustava ▶ OK ▶ Da ... baza je ponovno pokrenuta.
- Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.

Prilog

Pitanja i odgovori

Prijedlozi rješenja na internetu pod ➔ www.gigaset.com/service

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ništa ne prikazuje.

- Mobilna slušalica nije uključena. ➤  **dugo** pritisnite
- Baterija je prazna. ➤ Ponovno napunite bateriju odnosno zamijenite ju.

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze. ➤ Smanjite razmak između mobilne slušalice/baze.
- Baza nije uključena. ➤ Provjerite mrežni adapter za struju od bazne stанице.
- Domet se smanjio, zato što je isključeno **Maksimalni domet**.
➤ Uključite **Maksimalni domet** ili smanjite razmak između mobilne slušalice - baze.

Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je odjavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ➤ Mobilnu slušalicu ponovno prijavite.

Vaše postavke nisu preuzete.

- Krivi profil je podešen. ➤ Podesite **Profil Osobni** ... zatim poduzmite promjene na uređajima.

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvona je isključen. ➤ Uključite ton zvona.
- Podešeno je preusmjeravanje poziva. ➤ Isključite preusmjeravanje poziva.
- Telefon ne zvoni, ukoliko nazivatelj suspreže pozivni broj.
➤ Uključite ton zvona za anonimne pozive.
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
➤ Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive.

Nema tona zvana /tona biranja od fiksne mreže.

- Pogrešan telefonski kabel. ➤ Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno označenje.

Veza se automatski prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran. ➤ Uklj- i isključite mobilnu slušalicu.

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava je neispravan. ➤ Ponovite postupak, eventualno resetirajte PIN sustava na 0000.

PIN sustava je zaboravljen.

- Resetirajte PIN sustava na 0000.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

- Mikrofon je isključen. ➤ Ponovno uključite mikrofon.

Neke od navedenih mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

- Mrežne funkcije nisu uključene. ➤ Informirajte se kroz mrežnog operatera.

Broj nazivatelja nije prikazan.

- Prijenos pozivnog broja (CLI) kod nazivatelja nije ugovoren. ► Nazivatelj bi trebao kod mrežnog operatera ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI).
- Prikaz pozivnog broja (CLIP) nije podržan od strane mrežnog operatera ili nije ugovoren. ► Ugovorite prikaz pozivnog broja (CLIP) s mrežnim operaterom.
- Telefon je spojen putem telefonske centralne/rutera s integriranim telefonskom centralom (Gateway), koja/koji ne proslijeđuje sve informacije.
 - Resetiranje centralne: Kratko izvucite mrežni adapter za struju. Ponovno utaknite adapter i pričekajte, dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke u telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. U tu svrhu u uputama telefonske centralne potražite pojmove poput CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz broja, ... ili provjerite kod proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući slijed tonova).

- Radnja nije uspjela/unos je pogrešan. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

- Telefonski sustav je podešen na impulsno biranje. ► Prebacite biranje na tonsko biranje.

U listi poziva za jednu poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Problemi u prijavljivanju/vezi sa Bluetooth naglavnom slušalicom.

- Provedite resetiranje na Bluetooth naglavnoj slušalici (vidi upute za naglavnu slušalicu).
- Obrišite podatke za prijavu u mobilnoj slušalici na način da odjavite uređaj.
- Ponovite postupak prijave.

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset**Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje****Tip:** _____**Serijski broj:** _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tugeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavjeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d**
(Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zelena, crvena, plava).

Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetljeći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH izjavljuje da radijska oprema Gigaset SL450 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećeoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazimo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem

Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrisite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini.

Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom



Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoreni pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterija

Tehnologija: Litij-ionska (Li-Ion)

Napon: 3,7 V

Kapacitet: 750 mAh

Vremena rada/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i navikama korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme pripravnosti (sati)	200/160 *
Vrijeme razgovora (sati)	12
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	110/85 *
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	2,5

* Nema zračenja isklj-/uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju pripravnosti

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja: otp. 4,5 W

Za održavanje razine napunjenoštiti: otp. 0,3 W

Potrošnja struje bazne stanice

U stanju pripravnosti: otp. 0,5 W

Tijekom razgovora: otp. 0,6 W


Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvenčijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 µs
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Opskrba strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Bluetooth

Radiofrekvenčsko područje	2402-2480 MHz
Snaga emitiranja	4 mW snaga pulsa

Ožičenje telefonskog utikača

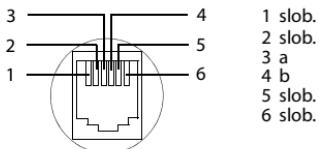

Tablica setova znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1)	1									
2)	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3)	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4)	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5)	j	k	l	5						
6)	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7)	p	q	r	s	7	ß				
8)	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9)	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0)	— ¹⁾	.	,	?	!	◀ ²⁾	0			

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1)	1	\$	¤							
2)	a	b	c	2	ä	á	à	â	ć	ç
3)	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4)	g	h	i	4	í	î				
5)	j	k	l	5	ł					
6)	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô
7)	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8)	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	û	
9)	w	x	y	z	9	ÿ	ý	ž	ž	
0)	— ¹⁾	-	.	0						

1) Znak praznog mjesta

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % -100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Profil Tiho aktiviran (Ton zvona isključen)
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta

Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Simboli na zaslonu

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Brojač vremena je uključen, zaslon s odbrojavanjem
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite □



Odaberi usluge

Poziv preusmjeren
Poziv na čekanju

→ str. 23
→ str. 23



Bluetooth

Aktivirati
Trazi slusalice
Trazi uredaj
Poznati uredaj
Vlastiti uredaj

→ str. 50
→ str. 50
→ str. 50
→ str. 50
→ str. 51
→ str. 51



Dodatne funkcije

Bebafon
Poziv jedn. dodirom
Popis resursa

Cuvati zaslona
Slika pozivatelja
Zvukovi
Ukupna memorija

→ str. 38
→ str. 18
→ str. 49



Popis poziva

Svi pozivi
Odlazni pozivi
Prihvaćeni pozivi
Propušteni pozivi

→ str. 27



SMS

Novi SMS
Dolazno
SMS izlaz
Postavke

SMS centri
Obavijest

→ str. 43
→ str. 44
→ str. 44
→ str. 47
→ str. 46



Govorna pošta

Preslušaj poruke
Mrežni pretinac

→ str. 32
→ str. 32



Organizator

Kalendar
Brojač
Budilica
Propušteni alarmi

→ str. 34
→ str. 36
→ str. 37
→ str. 35



Imenik

→ str. 28



Postavke

Datum/Vrijeme
Audio postavke
Ekran + Tipkovnica
Jezik
Registracija

Glasnoća slušalice	→ str. 68
Akustični profili	→ str. 63
Tonovi upozor.	→ str. 63
Tiho upozorenje	→ str. 65
Zvuk zvona (Sluš)	→ str. 65
Melod na čekanju	→ str. 68
Čuvat zaslona	→ str. 61
Veliki font	→ str. 61
Kombinacije boja	→ str. 62
Poz. svjet. ekrana	→ str. 62
Rasvjeta tipkovn.	→ str. 62
Aut. zaklj. tipk.	→ str. 62
Registriraj slušalicu	→ str. 61
Odjavi slušalicu	→ str. 54
Izbor baze	→ str. 55

Telefonija	Autom. odgovor	→ str. 62
	Pozivni brojevi	→ str. 68
	Uklj. u razgovor	→ str. 20
	Predbroj	→ str. 59
	Način biranja	→ str. 59
	Flash-vremena	→ str. 59
	Anonimni poziv	→ str. 41
	Crni popis	→ str. 42
Sustav	Tonsko	
	Pulsno	
	Blokirani brojevi	
	Način zaštite	
	Reset slušalice	→ str. 67
	PIN slušalice	→ str. 67
ECO DECT	Resetiraj bazu	→ str. 69
	Šifriranje	→ str. 57
	Repetitor	→ str. 57
	PIN sustava	→ str. 69
	Maksimalni domet	→ str. 40
	Nema zračenja	
	samo ukoliko je prijavljen minimalno jedan repetitor	

Kazalo

A	
Akustički profili	33
Automatski	
Ponovno biranje	17
Prihvatanje poziva	62
Ažuriranje	53
B	
Baterija	
Stanje napunjenoosti	79
umetanje	10
Baza	
PIN sustava	69
Podešavanje	68
Prijavljivanje	55
Prikљučivanje na ruter	58
Promjena imena	55
Resetiranje u stanje isporuke	69
Spajanje na telefonsku centralu	59
Bebafon	38
Aktiviranje	38
Beep (ton upozorenja)	33
Bez zračenja	40
Bip (ton upozorenja)	64
Biranje	
iz popisa poziva	17
iz telefonskog imenika	16
s kratkim biranjem	66
Blokada nazivanja	42
Bluetooth	50
Aktiviranje	50
Lista poznatih uređaja	51
Odjavljivanje uređaja	51
Prijavljivanje uređaja	50
Prijenos telefonskog imenika (vCard)	31
Promjena imena uređaja	51
Broj	
Mrežne telefonske sekretarice unijeti	32
Preuzimanje u telefonski imenik	30
Spremanje u telefonskom imeniku	28
Brojač vremena	36
Brzo biranje	16, 66
Budilica	37
Uklj.-isključivanje	37
C/Č	
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIP-slika	
Prikaz u Popisu resursa	49
CLIP-slika, u telefonskom imeniku	28
CLIR, CLI Restriction	22
Crni popis blokiranih	42
Čuvan zaslona	61
D	
Datum podesiti	12
E	
ECO DECT	40
E-Mail adresa	44
F	
Firmware-ažuriranje	53
Flash-vrijeme	59
G	
Gigaset QuickSync	31, 52
Glasnoća	
slušalica	63
zvučnik	63
zvučnika mobilne slušalice	63
Godišnjica v. Termin	
H	
Handsfree tipka	21
I	
Ikone	
brojač vremena	36
Ime uređaja preimenovati (Bluetooth)	51
Impulsno biranje	59
Interno	
Povratni upit	19
Prikљučivanje	20
Telefoniranje	19
Isključivanje odgovornosti	74
Isključivanje radio modula	40
Izbor baze	55
J	
Jačina prijema	79
Jačina zvuka	
jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/ slučalice	21
Jačina zvuka handsfree funkcije	21
Jačina zvuka slušalice	21
Jamstvo	71, 73
Jeka, kod rada na ruteru	58
Jezik, Zaslon	61
K	
Kalendar	34
Koncept (SMS)	44
Konferencijska	
Dva eksterna poziva	24
Završetak	24

Kontakt s tekućinom	75
Kucanje, Interno	
Prihvaćanje	20
Kućna telefonska centrala	
SMS	47
<hr/>	
L	
Lančana poruka v. SMS	
LED-svjetlo poruka uklj-/isključivanje	26
Lista	
Poznati uređaji (Bluetooth)	51
Ljestve tipka	5
Lokalni pozivni. broj	68
<hr/>	
M	
Maksimalni domet	40
Medicinski aparati	7
Međunar. pozivni broj	68
Melodija čekanja	68
Memorija u telefonskom imeniku	29
Mikrofon	
Uklj-/isključivanje	21
Mir od poziva	
anonimno	41
crni popis blokiranih	42
Isključivanje tona zvona u postolju	
za punjenje	42
Vremensko upravljanje	41
Mjesto u memoriji, Popis resursa	49
Mobilna slušalica	
glasnoća slušalice	63
glasnoća zvučnika	63
Jezik na zaslonu	61
korištenje kao bebafon	38
Korištenje više slušalica	54
Odjavljivanje	55
osvjetljenje tipkovnice	62
osvjetljenje zaslona	62
Paging	55
pregled	5
Pretraga	55
Prijavljivanje	54
prijavljivanje	12
Prijavljivanje na daljnje baze	55
priključivanje punjača	9
Promjena imena	56
Promjena na druguazu	55
Promjena na najbolji prijem	55
Promjena postavki	61
resetiranje u tvorničke postavke	65
shema boja	62
stanje mirovanja	15
stavljanje u rad	10
Stišavanje	21
Tonovi upozorenja	65
Više slušalica	54
Mod drijemanja (Budilica)	37
Mrežna telefonska sekretarica	32
Unos broja	32
<hr/>	
N	
Način biranja	59
Naglavna slušalica (Bluetooth)	
usluga	22
Mrežni operater	22
<hr/>	
O	
Odbrojavanje (brojač vremena)	36
Odjavljivanje (Mobilna slušalica)	55
Odlaganje	75
Odobrenje	74
Održavanje	75
Okoliš	74
Osvjetljenje zaslona	62
Osvjetljenje, tipkovnica	62
Otklanjanje grešaka	
SMS	48
<hr/>	
P	
Paging	5, 55
Pauza	
Nakon predbrojke	60
Nakon R-tipke	60
Nakon zauzeća linije	60
Pauza u biranju	60
PC sučelje	52
PIN sustava	
Promjena	69
Resetiranje	69
PIN sustava promijeniti	69
Pisanje (SMS)	43
Pisanje velikih/malih slova	15
Podešavanje datuma	68
Podešavanje sustava	68
Podešavanje vremena	68
Pohranjivanje sistemskih postavki	69
Pojačalo prijema v. Repetitor	
Popis	
SMS-popis koncepata	44
SMS-ulazni popis	44
Popis poruka	
Preuzimanje u telefonski imenik	27
Popis poziva	
Brisanje	27
Brisanje unosa	27
Unos	27
Uzvratni poziv nazivatelju	27
Popis resursa	49, 65
Mjesto u memoriji	49
Prikazati CLIP-sliku	49
Popis za automatsko biranje	27
Popisi poruka	25

Kazalo

Popisi poziva	27
Unos	27
Posešavanje vremena pauzi	60
Postolje	
spajanje na ruter	9
spajanje u glavno napajanje/ telefonsku mrežu	9
Potrošnja struje	76
Povratni upit	
Interni	19
Završetak	24
Poziv	
Interno proslijedivanje (spajanje)	19
Prihvatanje	18
Poziv budjenja	37
Poziv poziva	
Otvaranje	27
Poziv u nuždi	
nije moguć	7
Poziv, anoniman	
Mir od	41
Predbroj (telefonska centrala)	59
Prefiks (telefonska centrala)	59
Pregled	
mobilna slušalica	5
Preusmjerenje poziva	23
Prihvatanje poziva	62
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	12, 54
Prijavljivanje uređaja (Bluetooth)	50
Prijenos pozivnog broja	
bez prijenosa	22
Prikaz	
Anonimno	22
Eksterni	22
Memorija u telefonskom imeniku	29
Nepoznato	22
Novih poruka uklj-/isključiti	26
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	25
Propušteni termin/godišnjica	35
Prikaz novih poruka	25
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	25
Priklučak za naglavnu slušalicu	5, 11
Priklučivanje eksternom razgovoru	20
Priklučivanje USB kabela za prijenos podataka	12
Profil razgovora bez upotrebe ruku	63
Profil slušalice	63
Profil	33
Promjena	
glasnoća slušalice	63
glasnoće zvučnika	63
Jezika na zaslonu	61
PIN sustava	69
Promjena imena mobilne slušalice	56
Promjena PIN-a	69
Promjena PIN-a mobilne slušalice	67
Propuštene godišnjice/termini	35
Prosljedivanje, eksterno Razgovor interno	19
Puknuti zaslon	7
Punjач (mobilna slušalica)	
priključivanje	9
Q	
QuickSync	31, 52
R	
Razgovor	
Interni	19
Interno proslijedivanje (spajanje)	19
Priklučivanje	20
Repetitor	57
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	67
R-tipka	5, 60
Ruter, priključivanje baze	58
S/Š	
Sadržaj kutije	8
Shema boja	62
Signalni ton v. Ton upozorenja	
Sigurnosni napuci	7
Simboli	
Budilica	37
Na zaslonskim tipkama	79
Novi SMS	44
Prikaz novih poruka	25
Simboli na zaslonu	79
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	30
SMS	43
Slika	
Brisanje	49
Formati	49
kao CLIP-slika	49
kao čuvan zaslona	49
Preimenovanje	49
Slušni aparati	7
Služba za korisnike	72
SMS	
Brisanje	45
Centar slanja	47
Čitanje	45
lančani	43
međupohranjivanje	44
na telefonskim centralama	47
Otklanjanje grešaka	48
pisanje/slanje	43
popis koncepcata	44
primanje	44
Samopomoć prilikom grešaka	48
slanje na e-mail adresu	44
Ulažni popis	44
vCard	46
SMS-centar	
Podešavanje	47
Promjena broja	47
SMS-obavijesti	46
Spajanje strujnog kabela	9
Stanje napunjenosti baterija	79
Statusna traka	5
Stavljanje u rad	8

Stavljanje u rad, mobilna slušalica	10
Štišavanje mobilne slušalice	21
Strujni mrežni adapter	7
Susprezanje prvog tona zvona	47
<hr/>	
T	
Tablica setova znakova	78
Tehnički podaci	76
Tekućina	75
Telefon	
Podešavanje	68
upravljanje	13
Telefoniranje	
Iнтерno	19
Prihvaćanje poziva	18
Telefonska centrala	
Podešavanje flash-vremena	59
Podešavanje načina biranja	59
Pohranjivanje predbroja	59
Prebacivanje na tonsko biranje	60
Spajanje baze	59
Telefonska sekretarica	
Preslušavanje poruka	32
Telefonska slušalica	
handsfree jačina zvuka	21
jačina zvuka telefonske slušalice	21
Telefonski imenik	28
Biranje brojeva	16
Izbor unosa	29
Kreiranje unosa	28
Memorija	29
Otvaranje	28
Pretraga	29
Preuzimanje broja	30
Prijenos vCard (Bluetooth)	31
Redoslijed unosa	29
Slanje na mobilnu slušalicu	30
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	30
Unos	28
Termin	
podešavanje	34
Prikaz propuštenih	35
propušteni	35
signaliziranje	34
Tipka	
tipka poruka	5
tipka za spuštanje slušalice	16
Tipka (postolje), registracija/paging	5
Tipka 1	5
Tipka poruka	5
Tipka profila	5, 33
Tipka za javljanje	5
Tipka za registraciju/paging	5
Tipka za spuštanje slušalice	16
Tipka za uklj-/isključivanje	5
Tipka za završetak	5
<hr/>	
Tipka-poruka	
Otvaranje popisa	44
Tipke	
Handsfree	21
izbornik	13
Ijestve tipka	5
Profil	33
R-tipka	5
tipka profila	5
tipka za javljanje	5
tipka za paging	5
tipka za završetak	5
uklj-/isključivanje	5
upravljačka tipka	5, 13
zaslonske tipke	5, 14
vijezda tipka	5
Ton napomene	65
Ton upozorenja (Beep)	33
Ton upozorenja (Bip)	64
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
Isključivanje u postolju za punjenje	42
Susprezanje	47
Susprezanje prvog	47
vremensko upravljanje	41
Tonovi upozorenja	65
Tonsko biranje	59, 60
Traženje	
Mobilna slušalica	55
Traženje u telefonskom imeniku	29
<hr/>	
U	
Uključite/isključite alarm (brojač vremena)	36
Ulažni popis (SMS)	44
Unos posebnih znakova	15
Unos prijeglasa	15
Upravljačka tipka	5, 13
Uredaje odjaviti (Bluetooth)	51
USB-priklučak	5
Uticnica naglavne slušalice	12
<hr/>	
V	
vCard (SMS)	46
Veliko/malo pismo	15
Veza s ruterom	9
Vibracijski alarm	65
VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	28
VIP-ton zvona	28
Vremensko upravljanje za eksterne pozive	41
Vrijeme podesiti	12
<hr/>	
X	
XES-mod	58

Z/Ž

Zaslон

čuvanje zaslona	61
osvjetljenje	62
podešavanje	61
Promjena jezika na zaslonu	61
Puknut	7
shema boja	62
Zaslonske tipke	5, 14
Simboli	79
zauzeće	65
Zaštita od poziva	41
Zauzeće tipke	65
Zauzeće zaslonske tipke	65
Zraćenje	
smanjenje	40
Zvijezda-tipka	5
Zvuk	
Brisanje	49
Promjena naziva	49
Reprodukacija	49
Zvukovi za tonove zvona	49

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.