

## Kort oversigt Gigaset 5040



### Taster

- 1 Navnetaster
- 2 Tast til automatisk besvarelse af opkald\*
- 3 Stjernetast/nærhedssensortast\*
- 4 Firkanttast/telefonspærringstast\*
- 5 Tilbagekaldstast/gem-tast\*
- 6 Højttalertast (håndfri funktion)
- 7 Lydløs-tast (mute)
- 8 Genopkaldstast
- 9 Opkaldslistetast/optisk signalering af indgående opkald
- 10 Høj-tast/frem-tast
- 11 Lav-tast/tilbage-tast

\* Tasterne kan være tilknyttet to funktioner. Hvis du vil aktivere en funktion, der er markeret med en stjerne, skal du trykke på tasten i mindst ét sekund. Når funktionen er aktiveret, høres den positive kvitteringstone. Det tilsvarende symbol vises på displayet (se "Displaysymboler").

### Display

For at gøre det muligt at opnå en optimal synsvinkel kan du justere displayet trinløst i vinkler fra 0° - 60°.

### Displaysymboler

SET	I hukommelsestilstand
🔒	Telefon spærret
☎️	Baby Call (direkte opkald) aktiveret
🔇	Mikrofon deaktiveret
🔊	Højttaler aktiveret
RPT	Abonnenten med det viste telefonnummer på opkaldslisten har ringet flere gange
📵	Tilsluttet lysnettet
📶	Til: Nærhedssensor aktiveret
📶	Blinker: Nærhedssensor og automatisk besvarelse af opkald aktiveret
0 - 9	Telefonnummer
00:00	Samtalevarighed
o	Indtastningsmærke ved indstilling (f.eks. lydstyrke)
u	Der er trykket på tilbagekaldstasten
P	Pause
---	Klar til brug
≡	Hukommelse tom
≡≡≡	Ved forsøg på oprettelse af forbindelse: Telefon spærret

### Ved toneopkald:

- n Der er trykket på stjernetasten \* k
- Der er trykket på firkanttasten # ↵

### Tastatur- og displaybelysning

Hele tastaturet og displayet belyses,

- ◆ når der kommer et indgående opkald
- ◆ når du trykker på en tast
- ◆ når du løfter røret
- ◆ når du nærmer dig telefonen, og nærhedssensoren er aktiveret (se s. 5).

## Nærhedssensor

Nærhedssensoren registrerer, når du nærmer dig telefonen. Tastaturet og displayet belyses. En samtale besvares automatisk via håndfri funktion. **Forudsætning:** Den, der ringer op, er gemt på en navnetast, og "automatisk besvarelse af opkald" er aktiveret (se s. 5).

**Bemærk:** Et automatisk besvaret opkald afsluttes som ethvert andet opkald i håndfri funktion (se s. 4).

## Lagring af vigtige telefonnumre på navnetaster

For at gøre det muligt hurtigt at få adgang til vigtige abonnenter kan du gemme op til 6 telefonnumre på navnetaster og mærke tasterne med tilsvarende tekst (se s. 4). Hele nummeret skal gemmes (herunder områdekoden).

## Tydelig visning af indgående og mistede opkald

Gigaset 5040 signalerer det også optisk, når du modtager et opkald:

- ◆ Navnetasten blinker, hvis den, der ringer op, er gemt (se s. 4).
- ◆ Opkaldslistetasten blinker, hvis den, der ringer op, ikke er gemt på en navnetast (se s. 9).
- ◆ Telefonnummeret vises på displayet, hvis visning af nummer er muligt (se s. 9).

Desuden får du hurtig adgang til opkald, som du ikke har kunnet besvare, mens du var væk:

- ◆ Navnetasten lyser, hvis den, der ringer op, er gemt.
- ◆ Opkaldslistetasten lyser, hvis den, der ringer op, ikke er gemt på en navnetast. Du kan bladre gennem alle mistede opkald.

## Sikkerhedsanvisninger

Når du opstiller, tilslutter og betjener telefonen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende forskrifter:

- ◆ Brug kun de medfølgende stik og kabler!
- ◆ Tilslut kun tilslutningskablet til det dertil beregnede stik.
- ◆ Tilslut kun godkendt tilbehør.
- ◆ Placer tilslutningskablet på en måde, så der ikke er risiko for ulykker!
- ◆ Anbring telefonen på et skridsikkert underlag!

- ◆ Af hensyn til din sikkerhed må telefonen ikke anvendes på badeværelser eller i bruserum (vådrum). Telefonen er ikke beskyttet mod vandsprøjt.
- ◆ Telefonen må ikke udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt telefonen mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Skil aldrig selv telefonen ad!
- ◆ Stikkens kontaktflader må ikke berøres med spidse genstande eller metalgenstande!
- ◆ Bær ikke telefonen i kablerne!
- ◆ Hvis du overdrager din Gigaset 5040 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.



Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanen med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.



Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.


## Ibrugtagning af telefonen

### Anbefalet opstilling af telefonen

- ◆ Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- ◆ Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- ◆ Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
- ◆ Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke telefonens levetid.
- ◆ Ved rengøring må telefonen kun tørres af med en fugtig klud eller en antistatisk klud, aldrig med en tør klud (fare for elektrostatisk opladning og afladning) eller med kraftige rengøringsmidler!
- ◆ Møbellak og politurer kan angribes ved kontakt med apparatets dele (f.eks. apparatets fødder).



## Tilslutning

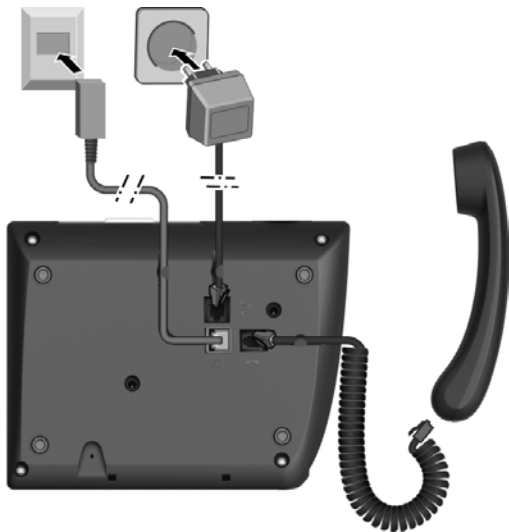Sæt den korte ende af rørets spiralledning i det dertil beregnede stik på røret og den lange ende i stikket mærket  på apparatets underside. Sæt telefonkablet i stikkontakten og den anden ende i stikket mærket  på apparatets underside. Sæt strømforsyningens tilslutningskabel i det stik på apparatets underside, der er beregnet til strømforsyningen, og tilslut strømforsyningen til en stikkontakt. Nu er telefonen klar til brug.



Hvis der ikke er nogen strømforsyning, virker display- og tastebelysningen med undtagelse af højttalertasten ikke.

## Indstilling af det interne ur

  Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen. Det aktuelt indstillede klokkeslæt vises i 24-timers tilstand (fabriksindstilling: 00:00).



Indtast klokkeslættet i timer <hh> og minutter <mm> (24-timerstilstand).



Tryk længe på gem-tasten.

Når indstillingen er gennemført, høres den positive kvitteringstone.

## Anvendelse af telefonen

### Opkald til et telefonnummer



Løft røret, vælg telefonnummer.


... eller




Vælg telefonnummer, tryk på højttalertasten. Efter 2 sekunder ringes der op til nummeret.



Løft røret, hvis du vil tale via røret.

Hvis du kommer til at indtaste forkerte tal, kan du slette dem med  og derefter indtaste de rigtige tal. Hvis du løfter røret eller lægger røret på under opringningen, afbrydes opringningen.

Cifre efter den 14. plads skubbes fra højre mod venstre i displayet. Med  kan du ved opringning indsætte pauser fra den 2. plads.

**Opkald til et telefonnummer via en navnetast: se "Brug af navnetaster".**

**Opkald til et telefonnummer fra opkaldslisten (s. 9).**

### Aktivering/deaktivering af håndfri funktion

Med denne telefon kan du også telefonere eller foretage indstillinger, når røret er lagt på (håndfri funktion). Den optimale taleafstand til mikrofonen er ca. 50 cm. Når håndfri funktion er aktiveret, blinker højttalertasten.

◆ **Aktivering via røret under samtalen:**



+

Læg røret på, mens højttalertasten er trykket ned.

◆ **Aktivering før opkald til telefonnummer:**



Før opkaldet: Tryk på højttalertasten, indtil klartonen høres.

## Deaktivering af håndfri funktion



... eller




Tryk på højttalertasten.

## Afslutning af et opkald i håndfri funktion



Tryk på højttalertasten.

eller ...



Løft røret og læg det på igen.

## Genopkald

De 5 telefonnumre, der senest er ringet til (maks. 32 tegn), gemmes automatisk. Du kan hente disse telefonnumre fra genopkaldslisten og ringe til dem igen.

## Genopkald til det telefonnummer, der senest er ringet til



Løft røret, og tryk på genopkaldstasten. Der ringes med det samme til det telefonnummer, der senest er ringet til.

## Opkald via genopkaldslisten



Når røret er lagt på: Tryk på genopkaldstasten.

Det telefonnummer, der sidst er ringet op til, vises. (Med



kan du til enhver tid forlade genopkaldslisten).



Med frem-/tilbage-tasten kan du bladre i listen til det ønskede telefonnummer.



Tryk på højttalertasten.

Efter 2 sek. ringes nummeret op.



Løft røret, hvis du vil tale via røret.

## Brug af navnetaster

Du kan gemme op til 6 telefonnumre på navnetaster og mærke tasterne med abonnentens navn.

Du skal taste hele telefonnummeret herunder område-koden. Dette gælder også for numre i dit eget lokale telefonnetværk.

## Tilknytning til navnetaster



Indtast nummeret med områdekode.



Tryk længe på den ønskede navnetast.


Nummeret gemmes.

Du kan indtaste op til 32 cifre. Cifre efter den 14. plads skubbes fra højre mod venstre i displayet.

## Mærkning af navnetaster

Sådan mærkes navnetasterne med tekst:

- 1 Træk skærmen af tasten.
- 2 Tag en mærkat fra det stansede ark, og skriv det ønskede navn på mærkaten.
- 3 Læg mærkaten på tasten, og sæt dækslet på igen.

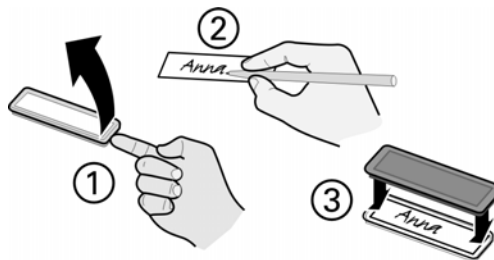

## Opkald via navnetasterne



Tryk på navnetasten for den ønskede abonnent. Efter 2 sekunder ringes der op til nummeret.

Samtale via håndfri funktion.

... eller



Løft røret, hvis du vil tale via røret.

## Besvarelse af opkald via navnetasterne

En navnetast blinker, når du modtager et opkald fra det gemte nummer.

### Automatisk besvarelse af opkald

Gå hen til telefonen. Samtalen besvares automatisk via håndfri funktion.

**Forudsætning:** Nærhedssensoren og automatisk besvarelse af opkald er aktiveret (se "Aktivering/deaktivering af nærhedssensoren" på side 5) og "Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald" på side 5).

**Bemærk:** Et automatisk besvaret opkald afsluttes som ethvert andet opkald i håndfri funktion (se s. 4).

### Hvis automatisk besvarelse af opkald ikke er aktiveret:



Tryk på navnetasten, hvis den, der ringer op, er gemt og navnetasten blinker.

... eller



Tryk på højttalertasten, hvis du vil bruge håndfri funktion.

... eller



Løft røret, hvis du vil tale via røret.

## Start af tilbagekald via navnetasterne

En navnetast lyser, når du har modtaget et opkald fra det gemte nummer.



Tryk 2 x på navnetasten. Efter 2 sekunder ringes der op til nummeret.




Løft røret, hvis du vil tale via røret.

... eller



Tryk én gang på navnetasten. Lyset i tasten slukkes, og der foretages ikke et tilbagekald.

## Indstilling af telefonen

Nogle indstillinger af telefonen skal afsluttes med et langt tryk på gem-tasten , så de er permanent tilgængelige.


Hvis du (f.eks. efter en forkert indtastning) vil **annullere** uden at gemme, skal du lægge røret på, hvis det er løftet, eller løfte det, hvis det er lagt på. På denne måde bevares den oprindelige indstilling.

### Aktivering/deaktivering af nærhedssensoren

Nærhedssensoren registrerer, når en person nærmer sig telefonen, og tænder automatisk display- og tastebelysningen.



Tryk længe på nærhedssensortasten for at aktivere/deaktivere.

På displayet vises symbolet , når nærhedssensoren er aktiveret.

### Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald


Et indgående opkald fra et nummer, der er gemt på en navnetast, besvares automatisk via den håndfri funktion, når en person nærmer sig telefonen.

**Forudsætning:** Nærhedssensoren er aktiveret, og nummeret er gemt korrekt (herunder områdekoden) under navnetasten (se s. 4).

**Bemærk:** Et automatisk besvaret opkald afsluttes som ethvert andet opkald i håndfri funktion (se s. 4).





Tryk længe på opkaldsbesvarelsestasten for at aktivere/deaktivere.


Hvis automatisk besvarelse af opkald er aktiveret, **blinker** symbolet for nærhedssensoren () på displayet.

## Indstilling af ringetonelydstyrken

Ringetonen kan indstilles på 4 lydstyrkeniveauer eller deaktiveres helt (fabriksindstilling: niveau 4). Hvis ringetonen er deaktiveret, vises indgående opkald kun på displayet og ved, at opkaldslistetasten blinker.



### Indstilling når telefonen er i standbytilstand:

  Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.

 ...  Indstil lydstyrken med høj-/lav-tasten.



 Tryk længe på gem-tasten.



### Indstilling, mens telefonen ringer:


Tryk på  ... , inden du løfter røret. Den sidst indstillede værdi gemmes.

## Indstilling af ringetonens frekvens

Ringetonens frekvens (hastighed) kan indstilles på 3 niveauer (fabriksindstilling: niveau 1).

  Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.



 ...  Tryk på en af tasterne 1...3.  
**1:** laveste frekvens; **3:** højeste frekvens.



 Tryk længe på gem-tasten.

## Indstilling af ringetonemelodien

Som ringetone kan der indstilles 10 forskellige melodier (fabriksindstilling: melodi 9).



### Indstilling når telefonen er i standbytilstand:

  Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.

 ...  Tryk på en af tasterne 0 ... 9.



 Tryk længe på gem-tasten.

### Indstilling, mens telefonen ringer:

 ...  Tryk på en af tasterne 0 ... 9.

## Indstilling af telefonrørets lydstyrke

Telefonrørets lydstyrke kan indstilles og gemmes på 3 niveauer (fabriksindstilling: niveau 1).

Tryk på  ... , efter at du har løftet røret.

Den sidst indstillede værdi gemmes.

## Lydløs (mute)

Du kan deaktivere telefonrøret og mikrofonen, så din samtalepartner ikke længere kan høre dig.



Under samtalen: Tryk på lydløs-tasten. Aktiver igen: Tryk på tasten igen.

## Aktivering/deaktivering af lydløs-melodi

Du kan aktivere og deaktivere lydløs-melodien (fabriksindstilling: aktiveret).



Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen. Tryk kort på firkanttasten.

 /  **0:** deaktiver; **1:** aktiver.

 Tryk længe på gem-tasten.

## Indstilling af højttalerens lydstyrke

Under håndfri funktion kan du indstille og gemme lydstyrken på 7 niveauer (fabriksindstilling: 1).




Indstil lydstyrken med høj-/lav-tasten.

## Aktivering/deaktivering af telefonspærring


Telefonen kan spærres for opkald til telefonnumre (undtagen et eventuelt indstillet Baby Call-telefonnummer). Indgående opkald kan fortsat besvares.





Tryk længe på telefonspærringstasten. Hvis du trykker igen, deaktiveres telefonspærringen igen.

Når telefonen er spærret, vises symbolet  på displayet.

## Baby Call (direkte opkald)



Hvis der er indstillet et telefonnummer for Baby Call, og **telefonen er spærret**, ringes der kun automatisk op til det, efter at røret er løftet (eller der er trykket på højttalertasten) og der er trykket på en vilkårlig tast (med undtagelse af langt tryk på ). Telefonen er spærret for opkald til andre telefonnumre, men indgående opkald kan besvares.

  Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.



Indtast et direkte telefonnummer (maks. 32 cifre).






 Tryk længe på gem-tasten.

Når Baby Call og tastespærring er aktiveret, vises symbolerne  og  på displayet.

### Deaktivering af Baby Call

Baby Call deaktiveres, når du deaktiverer telefonspærringen.

### Sletning af Baby Call-telefonnummeret

      
Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.

 Tryk længe på gem-tasten.

## Aktivering/deaktivering af visning af samtalevarighed

Telefonen kan vise den omtrentlige samtalevarighed på displayet (maks. 99 min. 59 sek., fabriksindstilling: aktiveret). Hvis visning af samtalevarigheden er aktiveret, startes tidsvisningen 8 sekunder efter at det sidste tal er valgt.


   

Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen. Tryk kort på firkanttasten.

 /  **0:** deaktiver; **1:** aktiver.



 Tryk længe på gem-tasten.

## Indstilling af pausetid

Hvis der er behov for det, kan du ændre pausetiden med tasten  (pausefunktion fra 2. indtastningsposition) til 1, 3 eller 6 sekunder (fabriksindstilling: 3 sekunder).



Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.



 ...  **0:** 1 sek.; **1:** 3 sek.; **2:** 6 sek.

 Tryk længe på gem-tasten.

## Skift mellem opkaldsmetoder

Du kan vælge mellem to opkaldsmetoder:

  Tryk længe på gem-tasten. Tryk kort på firkanttasten.

 /  **1:** DTMF-signalering  
**2:** Impulsopkald uden flashfunktion.

 Tryk længe på gem-tasten.

Opkaldsmetoden gemmes.

## Skift mellem opkaldsmetoder, mens der er oprettet en forbindelse

Hvis telefonen er indstillet til impulsopkald, og du vil benytte funktioner, der kræver toneopkald (f.eks. fjernaflytning af en telefonsvarer), kan du skifte opkaldsmetode, mens forbindelsen er oprettet.



Mens der er oprettet en forbindelse: Tryk kort på stjernetasten.



Indtast tal til fjernbetjening.

Når røret lægges på, skiftes der tilbage til den oprindelige opkaldsmetode.

## Anvendelse i private telefonanlæg

### Indtastning/sletning af områdenummer

Hvis din telefon er tilsluttet et privat telefonanlæg, skal du eventuelt gemme et eller flere områdenumre. Med områdenummeret indsættes automatisk en opkaldspause. Du kan gemme maks. 3 områdenumre.



Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.

Hvis der ikke er indstillet et områdenummer på en hukommelsesplads, vises på displayet.

Hvis der er gemt flere områdenumre, vises de ved siden af hinanden. Det områdenummer, der kan redigeres i øjeblikket, blinker.

Med kan du så skifte mellem de viste områdenumre og redigere dem på følgende måde:



#### Sletning af et områdenummer:

Tryk længe på gem-tasten.



#### Indtastning af et områdenummer:

Indtast et områdenummer på 1 til 3 cifre.



#### Indtastning af yderligere områdenumre:

Tryk på genopkaldstasten, og indtast det næste områdenummer.



Tryk længe på gem-tasten.

### Tilbagekaldstast (i private telefonanlæg)

Under en bysamtale kan du sætte et tilbagekald på hold eller viderestille en samtale. Hvis du vil gøre det, skal du trykke kort på tilbagekaldstasten .

Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. Ved leveringen er tilbagekaldstastens funktion forudindstillet til en flashtid (afbrydelsestid) på 90 ms, som gør det muligt at benytte nyere funktioner i offentlige telefonsystemer. Hvis telefonen er tilsluttet et privat telefonanlæg, kan det være nødvendigt at ændre flashtiden (f. eks. til 600 ms). Se også betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.

### Indstilling af tilbagekaldstastens flashtid



Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.



Indtast den ønskede flashkode:

**0:** 90 ms (fabriksindstilling)

**1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

**3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Tryk længe på gem-tasten.



## Anvendelse af ekstratjenester i offentlige telefonsystemer

Hvis du vil anvende tjenester, der skal aktiveres med tilbagekaldstasten, skal du først sørge for, at der er indstillet den rigtige flashtid for tasten.

### Tilbagekaldstast (i offentlige telefonsystemer)

I offentlige telefonsystemer skal denne tast bruges ved anvendelse af visse ekstratjenester.

Afhængigt af landet skal der indstilles en passende flashtid, inden tilbagekaldstasten anvendes:

- ◆ Belgien, Holland, Schweiz: 120 ms (kode 1)
- ◆ Frankrig, Luxemburg, Portugal, Tyskland, Grækenland: 270 ms (kode 2)
- ◆ Andre europæiske lande: 90 ms (kode 0).

### Brug af Vis nummer

Under **følgende forudsætninger** bliver telefonnumrene for indgående opkalds-

(a) vist på displayet, og

(b) alle indgående opkald gemmes automatisk på en opkaldsliste:

- ◆ Både din netudbyder og netudbyderen for den, der ringer op, tilbyder Vis nummer.
- ◆ Både du og den, der ringer op, abonnerer på denne tjeneste hos de pågældende netudbydere (hvis det er nødvendigt).

Hvis disse forudsætninger er til stede, men den, der ringer op, har slået Vis nummer fra inden opkaldet, vises på displayet i stedet for telefonnummeret ---P---. Hvis telefonnummeret af andre (tekniske) årsager ikke overføres, vises ---0--- eller ---E--- på displayet.

På displayet kan der vises op til 14 cifre i et telefonnummer. For længere telefonnumre vises de sidste 14 cifre.

## Opkaldsliste

Opkaldslisten indeholder maksimalt 50 opslag. Hvis en abonnent ringer flere gange, oprettes der ikke et nyt opslag. Op til 99 gentagne opkald vises i ekstraoplysningerne.

**Listeopslagenes rækkefølge:** Det nyeste opkald vises i den første position (plads nummer "01"). Ældre opslag skubbes nedad efter hvert nyt indgående telefonnummer, indtil de slettes fra listen. Du kan gøre følgende på opkaldslisten:

- ◆ Bladre gennem de viste telefonnumre

Få vist ekstraoplysninger:

(a) Dato og klokkeslæt, hvis disse oplysninger overføres fra telefonsystemet. Ellers vises kun klokkeslættet i henhold til telefonens interne ur.

(b) Et indgående telefonnummers hyppighed

- ◆ Slette opslag
- ◆ Ringe direkte op til et vist telefonnummer.


### Visning af opkaldslisten og opkald til et telefonnummer

Hvis der i opkaldslisten findes opslag, som du endnu ikke har set, blinker opkaldslistetasten.

Du kan åbne opkaldslisten, bladre i dens opslag, få vist ekstraoplysninger for et opkald og ringe tilbage direkte:



Tryk på opkaldslistetasten.

På displayet vises telefonnummeret for nyeste opkald. Til venstre ved siden af telefonnummeret vises det tilhørende pladsnummer "01". Hvis telefonnummeret er for langt til at kunne vises helt, vises det i flere trin. (Med  kan du til enhver tid forlade opkaldslisten).



### Bladring i opkaldslisten:

Tryk på tilbage- eller frem-tasten.



### Visning af ekstraoplysninger:

Tryk kort på firkanttasten. Dato og klokkeslæt for det viste opslag vises sammen med antallet af opkald (til højre).

**Tilbage til opkaldslisten**  
(telefonnummervisning):

Tryk igen kort på firkanttasten.

**Ring op til et telefonnummer:**

Tryk på håndfri funktion-tasten.  
Efter 2 sek. ringes nummeret op.  
Løft røret, hvis du vil tale via røret.

**Sletning af opslag på opkaldslisten****Sletning af alle opslag på én gang**

Tryk på opkaldslistetasten.



Tryk længe på gem-tasten, tryk kort på stjernetasten, og tryk længe på gem-tasten en gang til.  
Opkaldslisten slettes.

**Sletning af enkelte opslag**

Tryk på opkaldslistetasten.



Find det ønskede opslag ved at bladre.



Tryk 2 x længe på gem-tasten.  
Opslaget er slettet.

**Aktivering/deaktivering af visning af områdenummeret**


Du kan indstille telefonen sådan, at områdenummeret ikke vises ved et indgående opkald. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis du ikke kan se de sidste cifre i et langt telefonnummer på displayet.

Du kan deaktivere visningen af 2 områdenumre (hvert på op til 5 cifre).



Tryk længe på gem-tasten. Start funktionen.

Hvis der ikke er indstillet et nummer for en hukommelsesposition, vises ̄ på displayet. Hvis der er tilknyttet et nummer til begge hukommelsespositioner, vises disse ved siden af hinanden. Den hukommelsesposition, der kan redigeres i øjeblikket, blinker.

Med  kan du skifte mellem de viste hukommelsespositioner og redigere dem på følgende måde:

**Sletning af et nummer:**

Tryk længe på gem-tasten.

**Indtastning af et nummer:**

Indtast et nummer på 1 til 5 cifre.

**Indtastning af yderligere områdenumre:**

Tryk på genopkaldstasten, og indtast det næste nummer.



Tryk længe på gem-tasten.

## Bilag

### Pleje

Ved rengøring må telefonen kun tørres af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Den må aldrig rengøres med en tør klud (fare for elektrostatisk opladning og afladning) eller med kraftige rengøringsmidler!


### Hvis din telefon ikke fungerer fejlfrit

**Ingen signaltone:** Ringetonefyldstyrken kan være indstillet til 0.

**Løft røret, ingen klartone:** Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?

**Klartonen høres, men telefonen ringer ikke op:** Telefonen er tilsluttet korrekt. Er opkaldsmetoden indstillet korrekt (se s. 7)?

**Kun for telefonanlæg: Ingen forbindelse eller forkert forbindelse ved opkald fra hukommelsen (f.eks. genopkald, kortvalg):** Programmer områdenummeret.

**Din samtalepartner kan ikke høre dig:** Er der trykket på lydløs-tasten?  Tryk på tasten en gang til.

Er stikket på telefonrørets tilslutningskabel sat rigtigt i?

**Tilbagekaldstasten fungerer ikke:** Indstil en egnet flashtid.

**Telefonnummeret for den, der ringer op, og opkaldslisten, vises ikke:** Er det muligt at bruge Vis nummer (se s. 9)?

### Kontakt

Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din netudbyder eller din forhandler.

## Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682



## Kort oversikt Gigaset 5040



### Taster

- 1 Navnetaster
- 2 Automatisk svartast\*
- 3 Stjernetast / nærhetssensortast\*
- 4 Firkanttast / Telefonsperretast\*
- 5 Spørreanropstast / lagringstast\*
- 6 Høytalertast (Handsfree)
- 7 Mikrofonbrytertast (Mute)
- 8 Repetisjonstast
- 9 Anropslistetast / Visuell visning av innkommende anrop
- 10 Volum opp / Frem
- 11 Volum ned / Tilbake

\* Tastene kan ha to funksjoner. For å aktivere en funksjon som er merket med stjerne, trykker du på tasten i minst ett sekund. Ved vellykket aktivering hører du en positiv kvitteringstone. Det tilhørende symbolet vises på displayet (se "Displaysymboler").



### Display

For å få en best mulig synsvinkel kan du justere displayet trinnløst fra 0° til 60°.

### Displaysymboler

SET	I lagringsmodus
🔒	Telefon sperret
☎	Babyalarm (direkteanrop) innkoblet
🔇	Mikrofon utkoblet
🔊	Høytaler innkoblet
RPT	Bruker med telefonnummer som vises i anropslisten har ringt flere ganger
📶	Koblet til strømmettet
📶	På: Nærhetssensor innkoblet
📶	Blinker: Nærhetssensor og automatisk svar innkoblet
0 - 9	Telefonnummer
00:00	Samtalevarighet
o	Inntastingsmerke ved innstilling (f. eks. lydstyrke)
u	Spørreanropstast trykket
P	Pause
---	Driftsklar
≡	Tom lagringsplass
≡≡≡	Ved oppkoblingsforsøk: Telefon sperret

Ved tonesignalering:

- o Stjerne-tast  inntrykt
- Firkant-tast  inntrykt

### Tastatur- og displaybelysning

Hele tastaturet og displayet blir belyst

- ◆ når det kommer inn et anrop
- ◆ når du trykker på en tast
- ◆ når du løfter av røret
- ◆ når du nærmer deg telefonen og nærhetssensoren er aktivert (se s. 5).

## Nærhetssensor

Nærhetssensoren merker når du nærmer deg telefonen. Tastatur og display blir belyst. En samtale besvares automatisk via handsfree. **Forutsetning:** Oppringeren er lagret på en navnetast og "Automatisk svar" er innkoblet (se s. 5).

**NB:** En automatisk besvart samtale avsluttes som andre handsfree samtaler (se s. 4).

## Viktige telefonnumre på navnetaster

For hurtig tilgang til viktige telefonnumre kan du lagre opptil 6 telefonnumre på navnetastene og merke tastene med de aktuelle navnene (se s. 4). Hele telefonnummeret må lagres (inkl. utenlandsprefiks).

## Tydelig visning av innkommende og tapte anrop

Gigaset 5040 viser også visuelt når du mottar et anrop:

- ◆ Navnetasten blinker når oppringeren er lagret (se s. 4).
- ◆ Anropslistetasten blinker når oppringeren ikke er lagret på en navnetast (se s. 9).
- ◆ Telefonnummeret vises på displayet når nummerverving er mulig (se s. 8).

I tillegg får du lett tilgang til anrop du ikke kunne motta fordi du ikke var til stede.

- ◆ Navnetasten blinker når oppringeren er lagret.
- ◆ Anropslistetasten lyser når oppringeren ikke er lagret på en navnetast. Du kan bla gjennom alle tapte anrop.

## Sikkerhetsanvisninger

Ta hensyn til følgende når du setter opp, kobler til og bruker telefonen:

- ◆ Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene!
- ◆ Telefonledningen skal bare plugges inn i den tilhørende kontakten.
- ◆ Koble kun til godkjent tilbehør.
- ◆ Legg telefonledningen slik at ingen snubler i den.
- ◆ Ikke sett apparatet på et glatt underlag.
- ◆ Bruk ikke telefonen i baderom (våtrom) av hensyn til din egen sikkerhet. Telefonen er ikke sprutsikker.
- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

- ◆ Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
- ◆ Åpne aldri telefonen selv!
- ◆ Kom ikke bort i stikkkontakten med spisse og metalliske gjenstander.
- ◆ Ikke bær telefonen etter ledningene!
- ◆ Husk å gi bruksanvisningen for Gigaset 5040 videre til nye brukere.



Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.



Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.


## Ta telefonen i bruk

### Råd om plassering av telefonen

- ◆ Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- ◆ Driftstemperatur fra +5°C til +40°C.
- ◆ Telefonen bør plasseres minst én meter fra apparater med sendere og mottakere, f.eks. radiotelefoner, personsøkere og TV-apparater. Hvis ikke kan telefonsamtalen bli forstyrret.
- ◆ Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil redusere telefonens levetid betydelig.
- ◆ Rengjør apparatet med en fuktig klut eller en antistatisk klut, aldri med en tørr klut (risiko for elektrostatisk opplading og utlading) eller med sterke rengjøringsmidler!
- ◆ Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdeler (f.eks. apparatføtter).



## Tilkobling


Den korte enden av den kveilede telefonrørledningen plugges inn i tilhørende kontakt i telefonrøret, og den lange enden i kontakten som er merket  på undersiden av apparatet. Plugg inn telefonledningen i veggkontakten, og den andre enden i kontakten merket  på undersiden av apparatet. Plugg ledningen til nettdapteren inn i strømforsyningskontakten på undersiden av apparatet, og sett adapteren inn i en stikkontakt. Dermed er telefonen driftsklar.

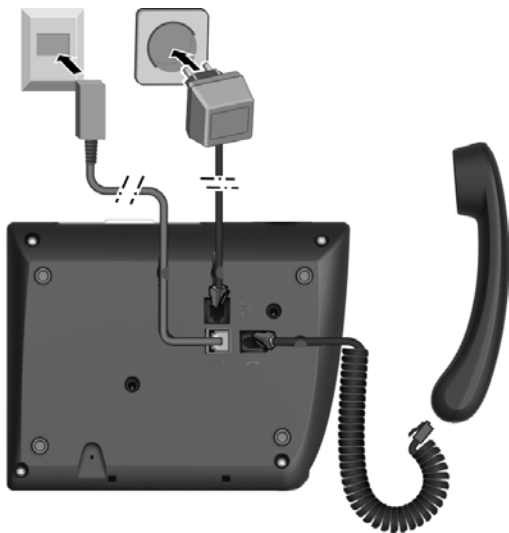


Uten strøm virker ikke display- og tasturbelysningen, unntatt på høyttalertasten.

## Stille den interne klokken

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen. Det innstilte klokkeslettet vises i 24-timersmodus (leveringstilstand: 00:00).



 Still inn klokkeslettet i timer <hh> og minutter <mm> (24-timersmodus).

 Langt trykk på lagringstasten.



Ved vellykket inntasting hører du en positiv kvitterings- tone.


## Telefonering


### Ring et telefonnummer


  Løft av røret og ring et telefonnummer.

... eller

  Ring et telefonnummer og trykk på høyttalertasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunders forsinkelse.

 Løft av telefonrøret hvis du vil snakke via røret.

Du kan slette galt inntastede sifre med  og taste inn på nytt. Du kan avbryte oppringingen ved å løfte av eller legge på røret.

Etter 14. plass blir sifrene forskjøvet mot venstre i displayet. Med  kan du legge inn pauser under oppringingen fra 2. plass.

Ring opp et telefonnummer via navnetasten, se "Bruke navnetaster".



Ring opp et telefonnummer på anropslisten (s. 9).

### Koble handsfreefunksjonen inn/ut


Med dette telefonapparatet kan du også ringe eller foreta innstillinger når telefonrøret ligger på (handsfree). Den beste taleavstanden til mikrofonen er ca. 50 cm.

Når handsfree er innkoblet, blinker høyttalertasten.

#### ◆ Innkobling under samtale via telefonrøret:

 +  Legg på røret når høyttalertasten er inntrykt.

#### ◆ Innkobling før oppringing:

 Forut for oppringingen: Trykk på høyttalertasten til du hører summetonen.

### Koble ut handsfree

 Løft telefonrøret under samtalen.

... eller

 Trykk på høyttalertasten.

## Avslutte en handsfree samtale



Trykk høyttaler knapp.

... eller



Løft håndsett og legg på.

## Nummerrepetisjon

De 5 sist oppringte telefonnumrene (maks. 32 plasser) lagres automatisk. Disse telefonnumrene kan du hente fra repetisjonslisten og ringe dem opp på nytt.

## Gjentatt oppringing av det sist oppringte telefonnummeret




Løft av røret og trykk på repetisjonstasten. Det sist oppringte telefonnummeret blir umiddelbart oppringt.

## Ring opp fra repetisjonslisten



Når telefonrøret ligger på: Trykk på repetisjonstasten.

Det sist oppringte telefonnummeret blir vist. (Med  kan du når som helst gå ut av repetisjonslisten.)



Med fram- og tilbaketasten kan du bla gjennom listen til ønsket telefonnummer.



Trykk på høyttalertasten.

Nummeret blir oppringt etter 2 sekunder.



Løft av telefonrøret hvis du vil snakke via røret.

## Bruke navnetaster

Du kan lagre opptil 6 telefonnumre via navnetastene og skrive brukernes navn på tastene.

Du må taste inn hele telefonnummeret og evt. utenlandsprefiks.

## Programmere navnetaster



Tast inn et nummer og evt. utenlandsprefiks.



Langt trykk på ønsket navnetast.


Nummeret lagres.

Du kan taste inn opptil 32 sifre. Etter 14. plass blir sifrene forskjøvet mot venstre i displayet.

## Skrive navn på navnetaster

Slik merker du navnetastene:

- 1 Fjern det gjennomsiktige dekselet fra tasten ved å løfte det opp og av.
- 2 Ta en etikett fra pakken med blanke etiketter, og skriv på ønsket navn.
- 3 Plasser etiketten på tasten, og sett på dekselet igjen.

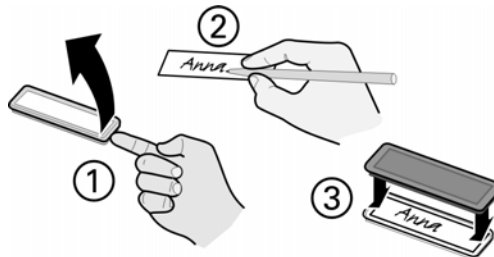

## Ring opp via en navnetast



Trykk inn navnetasten til den du vil ringe opp. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunders forsinkelse.

Før en samtale via handsfree.

... eller



Løft av telefonrøret hvis du vil snakke via røret.



## Besvare anrop via en navnetast

Når du mottar et anrop fra et av de lagrede numrene, blinker den tilsvarende navnetasten.

### Automatisk svar

Gå nærmere telefonen. Samtalen besvares automatisk via handsfree.

**Forutsetning:** Nærhetssensoren og automatisk svar er innkoblet (se "Koble nærhetssensoren inn/ut" På side 5 og "Koble inn/ut automatisk svar" På side 5).

**NB:** En automatisk besvart samtale avsluttes som andre handsfree samtaler (se s. 4).

### Hvis automatisk svar ikke er innkoblet:



Trykk inn navnetasten når oppringeren er lagret og navnetasten blinker.

... eller



Trykk på høyttalertasten for å bruke handsfree.

... eller



Løft av telefonrøret hvis du vil snakke via røret.

## Start tilbakeringing via navnetasten

En navnetast lyser når du har mottatt et anrop med det lagrede nummeret.



Trykk to ganger på navnetasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunders forsinkelse.




Løft av telefonrøret hvis du vil snakke via røret.

... eller



Trykk én gang på navnetasten. Lysene slukner uten at tilbakeringing startes.

## Stille inn telefonen

En del innstillinger på telefonen må avsluttes med et langt trykk på lagringstasten  for at de skal være tilgjengelige permanent.


For å **avbryte** uten å lagre (f.eks. ved feiltasting) legger du på røret når det er tatt av, eller løfter det av når det er lagt på. Da beholdes den opprinnelige innstillingen.

### Koble nærhetssensoren inn/ut

Nærhetssensoren merker når en person nærmer seg telefonen og slår da automatisk på display- og tastaturbelysningen.



Langt trykk på nærhetssensortasten for å koble sensoren inn/ut.

Displayet viser symbolet  når nærhetssensoren er innkoblet.


### Koble inn/ut automatisk svar

Et innkommende anrop fra et nummer som er lagret på en navnetast, blir automatisk besvart via handsfree-funksjonen når en person nærmer seg telefonen. **Forutsetning:** Nærhetssensoren er innkoblet og nummeret er lagret på en navnetast (se s. 4).

**NB:** En automatisk besvart samtale avsluttes som andre handsfree samtaler (se s. 4).





Langt trykk på automatisk svar-tasten for å koble funksjonen inn/ut.



Når automatisk svar er innkoblet, **blinker** symbolet for nærhetssensoren () på displayet.


### Stille inn ringetonevolum

Du kan velge mellom 4 volumtrinn for ringetonen, eller slå den helt av (leveringstilstand: trinn 4). Når ringetonen er utkoblet, kan du bare oppdage innkommende anrop på displayet og ved at anropslistetasten blinker.



### Innstilling med telefonen i hviletilstand:

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 ...  Still inn lydstyrken ved hjelp av volum opp- og volum ned-tasten.

 Langt trykk på lagringstasten.



### Innstilling mens telefonen ringer:

Trykk på  ...  før du løfter av telefonrøret.

Den sist innstilte verdien blir lagret.

### Innstilling av frekvensen på ringetonen


Frekvensen (hastigheten) på ringetonen kan stilles inn i 3 trinn (leveringstilstand: trinn 1).

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 ... 

Trykk på en av tastene 1...3:



**1:** laveste frekvens; **3:** høyeste frekvens.



 Langt trykk på lagringstasten.

### Innstilling av ringetone

Du kan stille inn 10 ulike melodier (leveringstilstand: melodi 9).



### Innstilling med telefonen i hviletilstand:

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 ...  Trykk på en av tastene 0 ... 9.



 Langt trykk på lagringstasten.

### Innstilling mens telefonen ringer:

 ...  Trykk på en av tastene 0 ... 9.

### Stille inn telefonrørvolum

Lydstyrken i telefonrøret kan stilles inn i 3 trinn og lagres (leveringstilstand: trinn 1).

Trykk på  ...  etter at du har løftet av telefonrøret. Den siste innstillingen blir lagret.

### Slå av mikrofonen (Mute)

Du kan koble ut mikrofonen så samtalepartneren ikke kan høre deg.





Under samtale: Trykk på mikrofonbryterastasten. Koble mikrofonen inn igjen: Trykk på tasten en gang til.

### Ut- og innkobling av mikrofonbrytermelodi

Du kan slå mikrofonbrytermelodien av og på (leveringstilstand: på).



Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen. Kort trykk på firkanttasten.

 /  **0:** utkobling; **1:** innkobling.

 Langt trykk på lagringstasten.

### Innstilling av høyttalerens lydstyrke

Under handsfree-samtale kan du stille inn lydstyrken i 7 trinn og lagre (leveringstilstand: 1).


 ...  Still inn lydstyrken ved hjelp av volum opp- og volum ned-tasten.

### Inn/utkobling av telefonsperre


Du kan sperre telefonen mot utgående samtaler (ev. med unntak av et innstilt babyalarm-telefonnummer). Innkommende anrop kan fortsatt mottas.





Langt trykk på telefonsperretasten. Et nytt trykk kobler ut telefonsperren igjen.

Når telefonen er sperret, vises symbolet  på displayet.



## Babyalarm (direktevalg)

Hvis du har satt opp et telefonnummer for babyalarmen og **telefonen er sperret**, ringes dette nummeret bare opp automatisk når du løfter av telefonrøret (eller trykker på høyttalertasten) og deretter trykker på en tilfeldig tast (unntatt langt trykk på ). Telefonen er da sperret for oppringing av andre telefonnumre, men innkommende anrop kan mottas.

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 Tast inn direktenummeret (maks. 32 sifre).

 Langt trykk på lagringstasten.

Når babyalarmen og tastelåsen er innkoblet, vises symbolene  og  på displayet.

## Utkobling av Babyalarm

Babyalarmen deaktiveres når du kobler ut telefonsperren.

## Sletting av telefonnummeret til Babyalarm

Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 Langt trykk på lagringstasten.

## Koble visning av samtalevarighet inn/ut

Telefonen kan vise omtrentlig samtalevarighet på displayet (maks. 99 min 59 sek, leveringstilstand: innkoblet). Når visning av samtalevarighet er innkoblet, starter tidsmålingen 8 sekunder etter at siste siffer i telefonnummeret er sendt.

Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen. Kort trykk på firkanttasten.


 /  **0:** utkobling; **1:** innkobling.

 R/SET

Langt trykk på lagringstasten.



## Innstilling av pausetid


Om nødvendig kan du endre pauselengden for tasten

 (pausefunksjon fra 2. inntastingsposisjon) til 1, 3 eller 6 sekunder (leveringstilstand: 3 sekunder).



Langt trykk på lagringstasten.  
Start funksjonen.

 ...  **0:** 1 sek.; **1:** 3 sek.; **2:** 6 sek.

 Langt trykk på lagringstasten.


## Valg av signaleringsmåte

Du kan velge mellom to signaleringsmåter:

  Langt trykk på lagringstasten. Kort trykk på firkanttasten.

 / 


**1:** Tonesignalering  
**2:** Impulssignalering uten flashfunksjon.

 Langt trykk på lagringstasten.

Signaleringsmåten lagres.

## Omkobling av signaleringsmåte i løpet av en samtale

Hvis telefonen er innstilt på impulssignalering og du vil bruke funksjoner som krever tonesignalering (f. eks. fjernbetjening av telefonsvarer), kan du skifte signaleringsmåte under tilkoblingen.

 Ved eksisterende forbindelse: Kort trykk på stjernetasten.





Tast inn sifre for fjernbetjening.


Når du legger på telefonrøret, kobles den opprinnelige signaleringsmåten inn igjen.


## Bruk med hustelefonsentral

### Inntasting/sletting av bylinjeprefiks


Dersom du bruker telefonen med hustelefonsentral, må du ev. lagre en eller flere bylinjeprefiks. Etter bylinjeprefiks blir det automatisk lagt inn en oppringingspause. Du kan lagre maksimalt 3 bylinjeprefiks.

  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.


Er det ikke innstilt noen bylinjeprefiks på en lagringsplass, vises  på displayet. Dersom flere bylinjeprefiks er lagret, blir disse vist etter hverandre, og det prefikset som eventuelt må behandles, blinker.

Med  velger du mellom de viste bylinjeprefiksene for å behandle dem som følger:



#### Slette et bylinjeprefiks:


 Langt trykk på lagringstasten.

#### Inntasting av et bylinjeprefiks:


 Tast inn bylinjeprefiks med ett til tre sifre.

#### Angi andre bylinjeprefiks:

  Trykk på repetisjonstasten for å angi neste bylinjeprefiks.

 Langt trykk på lagringstasten.

### Spørreanropstast (ved hussentral)

Under en ekstern samtale kan du foreta et spørreanrop eller viderekoble en samtale. Trykk også kort på spørreanropstasten .

Videre fremgangsmåte er avhengig av hussentralen. I leveringstilstand er funksjonen til spørreanropstasten innstilt til en flashtid (avbruddstid) på 90 ms for å utnytte nye funksjoner ved **offentlige** telefonsystemer. Ved tilkobling til en **hustelefon**-sentral kan det være nødvendig å endre flashtiden (f.eks. 600 ms). Se også brukerveiledningen for ditt telefonanlegg.

### Innstilling av flashtid for spørreanropstasten

Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.

 ... 

Tast inn ønsket flashkode:

**0:** 90 ms (leveringstilstand)

**1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

**3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Langt trykk på lagringstasten.

### Bruke funksjoner til tilleggstjenester i offentlige telefonsystemer

Om du vil gjøre bruk av tjenester som du kaller opp med spørreanropstasten, må du forvisse deg om at riktig flashtid er innstilt for denne tasten.

### Spørreanropstast (mot offentlige telefonsystemer)

I offentlige telefonsystemer blir spørreanropstasten brukt til bestemte tilleggstjenester.

Avhengig av land må du stille inn riktig flashtid for spørreanropstasten:

- ◆ Belgia, Nederland, Sveits: 120 ms (siffer 1)
- ◆ Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland, Hellas: 270 ms (siffer 2)
- ◆ Øvrige land i Europa: 90 ms (siffer 0)

### Bruk av nummervisning

Telefonnummeret på et innkommende anrop blir under **følgende forutsetninger**

(a) vist på displayet og dessuten

(b) automatisk lagret i en anropsliste med alle innkommende anrop:

- ◆ Både nettoperatoren og anroperen må sørge for nummeroverføringen.
- ◆ Både du selv og den som ringer deg må ha bestilt tjenesten (om nødvendig) hos vedkommende nettoperatorer.

Når disse forutsetningene er oppfylt, men den som ringer har undertrykt nummeroverføringen før anropet, viser displayet følgende i stedet for oppringers nummer: ---P---. Hvis telefonnummeret ikke kan overføres av andre (tekniske) grunner, vises ---0--- eller ---E--- på displayet.

Displayet kan vise inntil 14 sifre i et telefonnummer. Ved lengre telefonnumre vises de 14 siste sifrene.

## Anropsliste

Anropslisten omfatter inntil 50 oppføringer. Om en abonnent har ringt flere ganger, blir bare første gang registrert. Inntil 99 gjentatte anrop blir vist i tilleggsinformasjonen.

**Rekkefølge av listeoppføringer:** Det siste anropet vises øverst på listen (plassnummer "01"). Eldre oppføringer blir skjøvet nedover på listen når nye telefonnumre kommer inn, helt til de blir slettet av listen. I anropslisten kan du gjøre følgende:

- ◆ Bla gjennom de viste telefonnumrene,
- ◆ Hente tilleggsopplysninger:
  - (a) dato og klokkeslett da anropet ble overført fra telenettet, eller **kun** klokkeslettet i følge den interne klokken i telefonen
  - (b) antall forekomster av et innkommet telefonnummer,
- ◆ Slette oppføringer,
- ◆ Ringe direkte til et vist telefonnummer.

## Vise anropslisten og ringe opp et telefonnummer

Dersom det finnes oppføringer i anropslisten du ikke har sett på, blinker anropslistetasten.

Du kan hente fram anropslisten og bla i oppføringene der, se på tilleggsopplysninger om et anrop og ringe direkte tilbake:



Trykk på anropslistetasten.

Displayet viser telefonnummeret til det nyeste anropet. Til venstre ved siden av telefonnummeret ser du tilhørende plassnummer "01". Hvis telefonnummeret er for langt til at hele kan vises, vises det i flere

omganger. (Med  kan du når som helst gå ut av anropslisten.)

### Bla i anropslisten:

Trykke på fram- eller tilbaketasten.



### Vise tilleggsopplysninger:

Kort trykk på firkanttasten. Dato og klokkeslett for den viste oppføringen blir vist sammen med antall anrop (til høyre).



### Tilbake til anropslisten (nummervisning):

Nytt kort trykk på firkanttasten



### Ring opp et telefonnummer:

Trykk på handsfree-tasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunder. Løft av røret hvis du vil snakke via telefonrøret.



## Sletting av oppføringer i anropslisten

### Vil du slette alle oppføringer samtidig?

Trykk på anropslistetasten.



Langt trykk på lagringstasten, kort trykk på stjernetasten og et nytt langt trykk på lagringstasten. Anropslisten blir slettet.

### Sletting av enkeltoppføringer

Trykk på anropslistetasten.



Bla gjennom til ønsket oppføring.





To lange trykk på lagringstasten. Oppføringen er slettet.





## Inn-/utkobling av retningsnummer


Du kan stille inn telefonen slik at retningsnummeret ikke blir vist ved et innkommende anrop. Dette kan f.eks. være nyttig når de siste plassene i et langt telefonnummer ikke vises på displayet.


Du kan koble ut visningen for 2 retningsnumre (med inntil 5 sifre i hvert).



  Langt trykk på lagringstasten. Start funksjonen.


Er det ikke innstilt noe nummer på et lagringssted, vises  på displayet. Dersom begge lagringsplassene er opptatt, blir disse vist ved siden av hverandre, og den lagringsplassen som kan redigeres, blinker.

Med  kan du eventuelt veksle mellom de viste lagringsplassene for å redigere dem som følger:

 **Sletting** av et nummer:  
Langt trykk på lagringstasten.

 **Tast inn** et nummer:  
Tast inn et en- til femsifret nummer.

  **Tast inn et retningsnummer** til:  
Trykk på repetisjonstasten for å taste inn neste nummer.

 Langt trykk på lagringstasten.

## Tillegg

### Vedlikehold

Rengjør apparatet med en fuktig klut eller en antistatisk klut, aldri med en tørr klut (risiko for elektrostatisk opplading og utlading) eller sterke rengjøringsmidler!


### Gode råd dersom telefonen ikke virker som den skal

**Ingen ringelyd:** Ringevolumet kan være satt til 0.

**Ingen summetone når du løfter av røret:** Er telefonledningen mellom telefonen og veggkontakten pluggert riktig inn?

**Summetone høres, men telefonen ringer ikke opp:** Tilkoblingen er i orden. Er signaliseringsmåten riktig innstilt (se s. 7)?

**Gjelder ved hussentral: Ingen eller feil forbindelse ved oppringing av lagret nummer (f. eks. nummer-repetisjon, kortnummerfunksjon):** Programmer bylinjeprefiks.

**Samtalepartneren hører deg ikke:** Er det trykket på mikrofonutkoblingstasten?  Trykk inn tasten på nytt. Er pluggen fra telefonrøret riktig innpluggert?

**Spørreanropstasten virker ikke:** Still inn en passende flashtid.

**Nummeret til den som ringer og anropslisten blir ikke vist:**

Er det mulig å bruke nummeroverføring (se s. 8)?

### Kontakter

Dersom det oppstår driftsproblemer for det tilkoblede kommunikasjonssystemet med analog nettilgang, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til forhandleren.

### Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

 0682

## Kortfattad översikt Gigaset 5040



### Knappar

- 1 Snabbvalsknappar
- 2 Autosvarsknapp\*
- 3 Knappen stjärna/knapp för IR-sensor\*
- 4 Knappen fyrkant/telefonlås\*
- 5 Callback-knapp/inställningsknapp\*
- 6 Högtalarknapp
- 7 Sekretessknapp (ljudet av)
- 8 Återuppringningsknapp
- 9 Knapp för samtalslista/indikator för inkommande samtal
- 10 Höja volymen/gå framåt
- 11 Sänka volymen/gå bakåt

\* Knapparna kan ha två funktioner. Om du vill aktivera en av de funktioner som är märkta med stjärna trycker du på knappen i minst en sekund. När funktionen har aktiverats hörs en kvitteringston. Symbolen för funktionen visas på displayen (se Displaysymboler).

### Display

Du kan justera displayen steglöst från 0°–60° så att du får bästa möjliga översikt över den.

### Displaysymboler

SET	Inställningsläge
	Telefonen låst
	Direktuppringning aktiverad
	Mikrofonen avstängd
	Högtalaren aktiverad
RPT	En person med ett telefonnummer som visas i samtalslista har ringt flera gånger
	Ansluten till elnätet
	Fast indikering: IR-sensorn är aktiverad
	Blinkar: IR-sensorn och autosvar är aktiverade
0 – 9	Telefonnummer
00:00	Samtalstid
o	Inmatningsmärkor vid inställning (t.ex. av volym)
u	Callback-knappen har tryckts in
P	Paus
- - -	Telefonen kan användas
≡	Inga inställningar har gjorts
≡ ≡ ≡	Vid uppringningsförsök: telefonen är låst

Vid tonval:

- o knappen stjärna har tryckts in
- knappen fyrkant har tryckts in

### Belysning av knappsatsen och displayen

Hela knappsatsen och displayen lyser

- ◆ vid inkommande samtal
- ◆ när du trycker på en knapp
- ◆ när du lyfter på luren
- ◆ när du rör dig mot telefonen och IR-sensorn är aktiverad (se s. 6).

## IR-sensor

IR-sensorn känner av när du rör dig mot telefonen. Knappsatsen och displayen börjar då lysa. Samtal besvaras automatiskt via högtalarfunktionen. **Förutsättning:** Den som ringer har sparats på en snabbvals knapp och autosvarsfunktionen är aktiverad (se s. 6).

**Obs!** Ett automatiskt besvarat samtal avslutas likadant som alla andra samtal i högtalarläget (se s. 4).

## Viktiga telefonnummer på snabbvals knapparna

För att snabbt kunna ringa upp viktiga personer kan du spara upp till sex telefonnummer på snabbvals knapparna och märka knapparna med de aktuella namnen (se s. 5). Hela numret måste sparas (inklusive riktnummer).

## Tydlig indikering av inkommande och missade samtal

På Gigaset 5040 visas en indikering när ett nytt samtal kommer in:

- ◆ Snabbvals knappen blinkar om personen ringer från ett sparad nummer (se s. 5).
- ◆ Knappen för samtalslista blinkar om personen ringer från ett nummer som inte har sparats på en snabbvals knapp (se s. 9).
- ◆ Telefonnumret visas på displayen om nummerpresentation är möjlig (se s. 9).

Du kan dessutom snabbt komma åt telefonnummer som har ringt när du har varit borta:

- ◆ Snabbvals knappen lyser om personen har ringt från ett sparad nummer.
- ◆ Knappen för samtalslista lyser om personen har ringt från ett nummer som inte har sparats på en snabbvals knapp. Du kan bläddra genom listan över alla missade samtal.

## Säkerhetsanvisningar

Följ alltid anvisningarna nedan när du installerar, ansluter och använder telefonen:

- ◆ Använd endast de medföljande kontakterna och kablarna.
- ◆ Anslut endast anslutningskabeln till det avsedda uttaget.
- ◆ Anslut endast godkända tillbehör.
- ◆ Dra anslutningskabeln så att den inte kan orsaka olyckor.
- ◆ Placera telefonen på ett halksäkert underlag.
- ◆ Av säkerhetsskäl får telefonen inte användas i bad- eller duschutrymmen (våtutrymmen). Telefonen är inte vattentät.
- ◆ Utsätt inte telefonen för värmekällor, direkt solljus eller andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte telefonen för fukt, damm, frätande vätskor eller ånga.
- ◆ Öppna aldrig telefonen själv.
- ◆ Rör aldrig vid stickkontakten med spetsiga föremål eller metallföremål.
- ◆ Bär inte telefonen i kablarna.
- ◆ Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset 5040 vid ägarbyte.



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten. Korrekt avfallshandling och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater. Utförlig information om avfallshandling av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.





## Börja använda telefonen

### Rekommendationer för placering av telefonen

- ◆ Utsätt inte telefonen för direkt solljus eller för andra värmekällor.
- ◆ Telefonen ska användas i temperaturer mellan +5 °C och +40 °C.
- ◆ Se till att telefonen inte står närmare än en meter från olika typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner, personsökare och tv-apparater. Annars kan telefonsamtalen störas.
- ◆ Placera inte telefonen i dammiga utrymmen, eftersom den då får kortare livslängd.
- ◆ När du rengör telefonen ska du endast torka av den med en fuktig eller antistatisk trasa. Använd aldrig en torr trasa (risk för elektrisk laddning och urladdning) eller ett starkt rengöringsmedel!
- ◆ Om telefonens delar (t.ex. fötterna) kommer i kontakt med möbellack och -fernissa kan de orsaka skador på denna.



### Anslutning

Sätt i den korta änden av spiralkabeln i uttaget på telefonluren, och anslut den långa änden till uttaget som är märkt med symbolen  på telefonens undersida. Sätt i telefonkabeln i vägguttaget och anslut den andra änden av kabeln till uttaget som är märkt med symbolen  på telefonens undersida. Sätt i nätaggregatets anslutningskabel i eluttaget på telefonens undersida och anslut sedan nätaggregatet till ett eluttag i väggen. Telefonen kan nu användas.




Om ingen strömförsörjning har upprättats fungerar inte belysningen av displayen och knappsatsen, med undantag för högtalarknappen.

### Ställa in tiden

  Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas. Den inställda tiden visas i 24-timmarsformat (leveransinställning: 00:00).





Ställ in tiden i timmar <hh> och minuter <mm> (24-timmarsformat).



 Håll inställningsknappen intryckt en stund. När inställningen har gjorts hörs en kvitteringston.




## Ringa

### Ringa upp telefonnummer

  Lyft på luren och slå telefonnumret.

... eller

  Slå telefonnumret och tryck på högtalarknappen. Efter två sekunders fördröjning rings numret upp.

 Lyft på luren om du vill tala i luren istället. Om du slår fel siffra tar du bort siffran med  och anger sedan en ny siffra. Om du lyfter på eller lägger på luren när du slår numret avbryts inmatningen. När du har slagit 14 siffror flyttas siffrorna på displayen från höger till vänster. Med  kan du lägga in pauser vid uppringning från den andra siffran.



**Se Använda snabbvalsknapparna om du vill ringa upp telefonnummer med snabbvalsknapparna.**

Välja telefonnummer från samtalslistan (s. 10).


### Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

Med den här telefonen kan du ringa och göra inställningar utan att använda telefonluren. Det optimala avståndet för att tala i mikrofonen är ca 50 cm. Om högtalarfunktionen är aktiverad blinkar högtalarknappen.


◆ **Så här aktiverar du högtalaren under ett samtal via luren:**

 +  Håll högtalarknappen intryckt och lägg på luren.


◆ **Så här aktiverar du högtalaren innan du ringer upp ett telefonnummer:**

 Tryck på högtalarknappen tills du hör en kopplingston och slå sedan telefonnumret.


**Så här avaktiverar du högtalaren:**

 Lyft på luren under samtalet.

... eller

 Tryck på högtalarknappen.

**Avsluta ett samtal i högtarläge**

 Tryck på högtalarknappen.



eller ...

  Lyft på luren och sätt tillbaka den.


### Återuppringning


De fem senast slagna numren (max 32 siffror) sparas automatiskt. Du kan hämta dessa nummer i återuppringningslistan och ringa upp dem igen.



**Ringa upp det senast slagna numret**


  Lyft på luren och tryck på återuppringningsknappen. Det senast slagna numret rings upp direkt.


**Välja ett nummer ur återuppringningslistan**

 Tryck på återuppringningsknappen utan att lyfta på luren.

Det senast slagna numret visas. (Du kan alltid gå ur återuppringningslistan med .)

 ...  Bläddra till önskat telefonnummer i listan med framåt-/bakåtknappen.

 Tryck på högtalarknappen. Efter två sekunders fördröjning rings numret upp.

 Lyft på luren om du vill tala i luren istället.

## Använda snabbvalsknapparna

Du kan spara upp till sex telefonnummer på snabbvalsknapparna och märka knapparna med de aktuella namnen.

Du måste ange hela numret, inklusive riktnummer. Detta gäller även nummer inom ditt eget lokala telefonnätverk.

### Programmera snabbvalsknappar



Ange telefonnumret, inklusive riktnummer.

Anna

Håll den önskade snabbvalsknappen intryckt en stund.


Numret sparas.

Du kan ange upp till 32 siffror. När du har slagit 14 siffror flyttas siffrorna på displayen från höger till vänster.

### Märka snabbvalsknapparna

Så här märker du snabbvalsknapparna:

- 1 Dra loss skyddet från knappen.
- 2 Ta en etikett från det förskurna ark som medföljer och skriv önskat namn på etiketten.
- 3 Fäst etiketten på knappen och sätt tillbaka skyddet.

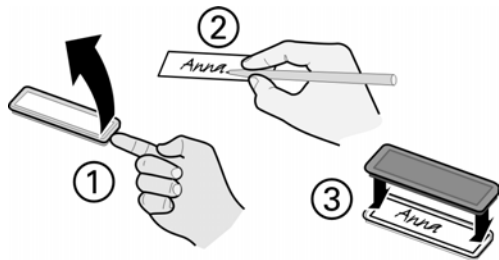

### Ringa med snabbvalsknapparna

Anna

Tryck på snabbvalsknappen för den person du vill ringa upp. Efter två sekunders fördröjning rings numret upp. Tala i högtalaren.

... eller



Lyft på luren om du vill tala i luren istället.

## Ta emot ett inkommande samtal med en snabbvals knapp

Om ett samtal från ett sparad nummer kommer in blinkar motsvarande snabbvals knapp.

### Automatiskt samtals svar

Rör dig mot telefonen. Samtalet besvaras automatiskt via högtalarfunktionen.

**Förutsättning:** IR-sensorn och autosvar är aktiverade (se Aktivera/avaktivera IR-sensorn på sidan 5 6) och Aktivera/avaktivera autosvar på sidan 5 6).

**Obs!** Ett automatiskt besvarat samtal avslutas likadant som alla andra samtal i högtalarläget (se s. 4).

### Om autosvar inte är aktiverat:

Anna

Tryck på snabbvalsknappen om ett sparad nummer ringer och snabbvalsknappen blinkar.

... eller



Tryck på högtalarknappen om du vill tala i högtalaren.

... eller



Lyft på luren om du vill tala i luren istället.

## Ringa upp ett missat telefonnummer med en snabbvals knapp

Om ett sparad nummer har ringt lyser motsvarande snabbvals knapp.

Anna

Anna

Tryck på snabbvalsknappen två gånger. Efter två sekunders fördröjning rings numret upp.




Lyft på luren om du vill tala i luren istället.

... eller

Anna

Tryck på snabbvalsknappen en gång. Knappen slutar lysa utan att numret rings upp.

## Ställa in telefonen

Många inställningar av telefonen måste du avsluta genom att hålla inställningsknappen  intryckt en stund för att de ska sparas permanent.


Om du vill **avbryta** utan att spara (om du t.ex. gjort en felaktig inmatning) lägger du på luren om den inte är på, eller lyfter på luren om den är på. Då behålls den ursprungliga inställningen.

### Aktivera/avaktivera IR-sensorn

IR-sensorn känner automatiskt av när någon rör sig mot telefonen och slår då automatiskt på belysningen av displayen och knappsatsen.



Du aktiverar/avaktiverar IR-sensorn genom att hålla motsvarande knapp intryckt en stund.

Symbolen  visas på displayen när IR-sensorn är aktiverad.

### Aktivera/avaktivera autosvar

Ett inkommande samtal från ett nummer som har sparats på en snabbvalsknapp besvaras automatiskt via högtalarfunktionen om någon rör sig mot telefonen.

**Förutsättning:** IR-sensorn är aktiverad och numret är rätt sparad (inklusive riktnummer) under snabbvalsknappen (se s. 5).

**Obs!** Ett automatiskt besvarat samtal avslutas likadant som alla andra samtal i högtalarläget (se s. 4).



Du aktiverar/avaktiverar autosvar genom att hålla motsvarande knapp intryckt en stund.

När autosvar är aktiverat **blinkar** symbolen för IR-sensorn () på displayen.

### Ställa in ringsignalvolym

Du kan ställa in ringsignalvolymen på fyra olika nivåer eller stänga av den helt (leveransinställning: nivå 4). Om ringsignalen är avstängd indikeras inkommande samtal endast på displayen och genom att knappen för samtalslista blinkar.

### Så här ställer du in ringsignalvolymen när telefonen inte ringer:



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.





Ställ in volymen med knapparna för att höja och sänka volymen.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

### Så här ställer du in ringsignalvolymen när telefonen ringer:

Tryck på  ...  innan du lyfter på luren. Det senast inställda värdet sparas.

### Ställa in ringsignalfrekvens

Du kan ställa in ringsignalens frekvens i tre olika steg (leveransinställning: steg 1).



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.



Tryck på en av knapparna 1–3:  
**1:** lägsta frekvensen,  
**3:** högsta frekvensen.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

### Ställa in ringsignal

Du kan ställa in telefonen på tio olika ringsignaler (leveransinställning: signal 9).

### Så här ställer du in ringsignal när telefonen inte ringer:



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.





Tryck på en av knapparna 0–9.





Håll inställningsknappen intryckt en stund.

Så här ställer du in ringsignal när telefonen ringer:

 ...  Tryck på en av knapparna 0–9.

## Ställa in volym i luren

Du kan ställa in volymen i luren på tre olika nivåer (leveransinställning: nivå 1).

Lyft på luren och tryck på  ... .

Det senast inställda värdet sparas.

## Sekretess (ljudet av)

Du kan stänga av telefonens lur och mikrofon så att den du talar med inte kan höra dig.





Under ett samtal: tryck på sekretessknappen. Avaktivera sekretessen: tryck på knappen igen.


## Aktivera/avaktivera melodi under sekretess

Du kan aktivera och avaktivera en melodi under sekretessen (leveransinställning: aktiverad).





Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas. Tryck kort på knappen fyrkant.

 /  **0:** avaktivera, **1:** aktivera.

 Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Ställa in högtalarvolymen

Du kan ställa in högtalarvolymen på sju olika nivåer under ett samtal via högtalare (leveransinställning: nivå 1).


 ...  Ställ in volymen med knapparna för att höja och sänka volymen.

## Aktivera/avaktivera telefonlåset


Du kan låsa telefonens knappar (med undantag för eventuella telefonnummer som har ställts in för direktuppringning). Om knapparna är låsta kan du fortfarande ta emot inkommande samtal.



Håll knappen för telefonlåset intryckt en stund. Om du trycker på knappen igen avaktiveras låset igen.

Om telefonlåset är aktiverat visas symbolen  på displayen.

## Direktuppringning

Om ett telefonnummer har ställts in på direktuppringning rings detta nummer endast upp automatiskt **om telefonen är låst** och någon lyfter på luren (eller trycker på högtalarknappen) samt trycker på valfri knapp (undantaget är om  hålls intryckt en stund). Telefonens knappar är låsta så att inga andra samtal kan ringas. Det går dock fortfarande att ta emot inkommande samtal.





Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.



Ange telefonnumret för direktuppringning (max 32 siffror).



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

Om direktuppringning och telefonlåset är aktiverade visas symbolerna  och  på displayen.

## Avaktivera direktuppringning

Direktuppringningsfunktionen avaktiveras när du avaktiverar telefonlåset.

## Ta bort telefonnummer för direktuppringning



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Aktivera/avaktivera visning av samtalstid

Det går att visa den ungefärliga samtalstiden på displayen (max 99 minuter och 59 sekunder, leveransinställning: aktiverad). Om funktionen för visning av samtalstid är aktiverad startar visningen åtta sekunder efter det att den sista siffran har angetts.



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas. Tryck kort på knappen fyrkant.



**0:** avaktivera, **1:** aktivera.




Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Ställa in paustid

Du kan om nödvändigt ändra paustiden med knappen (pausfunktion från den andra siffran) till 1, 3 eller 6 sekunder (leveransinställning: 3 sekunder).



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.




**0:** 1 sek., **1:** 3 sek., **2:** 6 sek.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Ställa in uppringningsmetod

Du kan välja mellan två olika uppringningsmetoder:




Håll inställningsknappen intryckt en stund. Tryck kort på knappen fyrkant.



**1:** tonval

**2:** pulsval utan flash-funktion.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

Uppringningsmetoden sparas.

## Byta uppringningsmetod vid koppling

Om telefonen är inställd på pulsval och du vill använda funktioner som kräver tonval (t.ex. lyssna av en telefonsvarare på annan plats) kan du byta uppringningsmetod när du kopplas.



När du har kopplats: tryck kort på knappen stjärna.



Ange siffror för fjärrstyrning.

När du lägger på luren återgår telefonen till den ursprungliga uppringningsmetoden.

## Användning med privata telefonväxlar

### Ange/ta bort kopplingsnummer

Om du använder telefonen med en privat telefonväxel är du i vissa fall tvungen att spara ett eller flera kopplingsnummer. Med kopplingsnumret anges automatiskt en uppringningspaus. Du kan spara högst 3 kopplingsnummer.



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.

Om inget kopplingsnummer ställts in för en lagringsplats visas på displayen. Om flera kopplingsnummer sparats visas dessa bredvid varandra. Det kopplingsnummer som för tillfället kan redigeras blinkar.

Med byter du mellan de kopplingsnummer som visas och redigerar dem enligt följande:

#### Ta bort ett kopplingsnummer:



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

#### Ange ett kopplingsnummer:



Ange ett kopplingsnummer med en till tre siffror.




### Ange ytterligare kopplingsnummer:

Tryck på återuppringningsknappen, ange nästa kopplingsnummer.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Callback-knapp (på privata telefonväxlar)

Under ett växelsamtal kan du återgå till tidigare samtal eller koppla ett samtal vidare. Tryck i så fall på callback-knappen .

Nästa steg beror på din telefonväxel. Leveransinställningen för funktionen för callback-knappen är förinställd på en flash-tid på 90 ms för användning av nya funktioner på **offentliga** telefonsystem. Om du ansluter till **privata** telefonväxlar kan du vara tvungen att ändra flash-tiden (t.ex. 600 ms). Beakta telefonväxelns bruksanvisning.

### Ställa in flash-tid för callback-knappen



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.



Ange önskad flash-kod:

**0:** 90 ms (leveransinställning)

**1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

**3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Använda funktioner för tilläggstjänster hos offentliga telefonsystem

Om du vill använda tjänster som utlöses med callback-knappen, ska du kontrollera att rätt flash-tid är inställd för knappen.

## Callback-knapp (på offentliga telefonsystem)

På offentliga telefonsystem används knappen för särskilda tilläggstjänster.

Lämplig flash-tid för användning av callback-knappen ställs in beroende på land:

- ◆ Belgien, Nederländerna, Schweiz: 120 ms (kod 1)
- ◆ Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland, Grekland: 270 ms (kod 2)
- ◆ övriga europeiska länder: 90 ms (kod 0).

## Använda nummerpresentation

Under **följande förutsättningar** visas telefonnummer för inkommande samtal

(a) på displayen och

(b) alla inkommande samtal sparas automatiskt i en samtalslista:

- ◆ Både din operatör och uppringarens operatör erbjuder nummerpresentation.
- ◆ Både du och uppringarna har beställt tjänsten (om nödvändigt) hos operatören.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda, men uppringaren har inaktiverat nummerpresentation före samtalet, visas

följande på displayen istället för telefonnumret:

---P---. Om telefonnumret inte kunde överföras av andra (tekniska) skäl, visas ---0--- eller ---E--- på displayen.

Telefonnummer med upp till 14 siffror kan visas på displayen. Om telefonnumret är längre visas de sista 14 siffrorna.

## Samtalslista

Samtalslistan omfattar högst 50 poster. Om en deltagare ringer flera gånger skapas ingen ny post. Upp till 99 upprepade samtal visas i den ytterligare informationen.

**Ordningsföljd för listposterna:** det senaste samtalet visas först (plats "01"). Tidigare poster flyttas nedåt efter varje nytt telefonnummer, tills de tas bort från listan. Du kan göra följande i samtalslistan:

- ◆ Bläddra genom telefonnumren som visas

- ◆ Kontrollera ytterligare information:
  - (a) Datum och tid, om det överförs från telefonsystemet, i annat fall **endast** tid enligt telefonens interna klocka
  - (b) Hur ofta ett telefonnummer har ringt
- ◆ Ta bort poster
- ◆ Ringa ett telefonnummer som visas direkt.


## Visa samtalslistor och ringa upp telefonnummer

Om poster, som ännu inte visats finns i samtalslistan blinkar knappen för samtalslistan.

Du kan öppna samtalslistan, bläddra bland posterna i den, visa ytterligare information om ett samtal och ringa upp direkt:



Tryck på knappen för samtalslista.

Telefonnumret för det senaste samtalet visas på displayen. Till vänster om telefonnumret visas tillhörande plats "01". Om telefonnumret är för långt för att visas fullständigt, visas det i flera steg. (Du kan alltid gå ur samtalslistan med )



### Bläddra i samtalslistan:

Tryck på framåt- eller bakåtknappen.



### Visa ytterligare information:

Tryck kort på knappen fyrkant. Datum och tid för den aktuella posten visas tillsammans med antal samtal (till höger).



### Tillbaka till samtalslistan

(nummerpresentation):

Tryck kort på knappen fyrkant igen.



### Ringa upp telefonnummer:

Tryck på högtalarknappen. Efter två sekunders fördröjning rings numret upp. Lyft på luren om du vill tala i luren istället.

## Ta bort poster i samtalslistan

### Ta bort alla poster samtidigt



Tryck på knappen för samtalslista.



Håll inställningsknappen intryckt en stund, tryck kort på knappen stjärna och håll inställningsknappen intryckt en stund igen. Samtalslistan tas bort.

### Ta bort enskilda poster



Tryck på knappen för samtalslista.



Bläddra till önskad post.



Håll inställningsknappen nedtryckt två gånger. Posten tas bort.


## Aktivera/inaktivera visning av riktnummer

Du kan ställa in telefonen så att riktnummer inte visas för inkommande samtal. Detta kan vara användbart t.ex. om du inte ser de sista siffrorna i långa telefonnummer på displayen.


Du kan inaktivera visning av två riktnummer (med upp till femma siffror per riktnummer).



Håll inställningsknappen intryckt en stund. Funktionen startas.

Om inget nummer ställts in för en lagringsplats visas  på displayen.

Om båda lagringsplatserna är upptagna visas dessa bredvid varandra. Den lagringsplats som du för tillfället kan redigera blinkar.

Med  byter du mellan de lagringsplatser som visas och redigerar dem enligt följande:



**Ta bort ett nummer:**

Håll inställningsknappen intryckt en stund.

**Ange ett nummer:**

Ange ett nummer med en till fem siffror.

**Ange ytterligare riktnummer:**

Tryck på återuppringningsknappen, ange nästa nummer.



Håll inställningsknappen intryckt en stund.

## Bilaga

### Skötsel

När du rengör telefonen ska du endast torka av den med en fuktig eller antistatisk trasa. Använd aldrig en torr trasa (risk för elektrisk laddning och urladdning) eller ett starkt rengöringsmedel!

### Om telefonen inte fungerar felfritt


**Ingen ringsignal:** volymen för ringsignalen kan vara inställd på 0.

**Ingen kopplingston hörs när du lyfter på luren:** är sladden ordentligt ansluten i telefonen och telefonjacket?

**Det hörs en kopplingston men numret kopplas inte:** anslutningen fungerar. Är uppringningsmetoden korrekt inställd (se s. 8)?

**Endast för telefonväxlar: ingen eller felaktig anslutning när du väljer från minnet (t.ex. återuppringning,**

**snabbval):** Programmera kopplingsnummer.

**Motparten hör dig inte:** har du stängt av ljudet? Tryck på knappen  igen. Sitter kontakten på telefonlursladden i ordentligt?

**Callback-knappen fungerar inte:** ställ in lämplig flash-tid.

**Uppringarens telefonnummer och samtalslistan**

**visar inte:** kan du använda nummerpresentation (se s. 9)?

### Kontakt

Om problem uppstår vid användning av anslutna kommunikationssystem med analog nätanslutning ska du kontakta ansvarig operatör eller en återförsäljare.

### Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682



## Yleiskuva Gigaset 5040



### Näppäimet

- 1 Niminäppäimet
- 2 Automaattinen vastausnäppäin\*
- 3 Tähtinäppäin / Läheisyystunnistinnäppäin\*
- 4 Ruutunäppäin / Valinnan lukitusnäppäin\*
- 5 Välipuhelunäppäin / Tallennusnäppäin\*
- 6 Kaiutinnäppäin (handsfree)
- 7 Mykistysnäppäin
- 8 Valinnantoistonäppäin
- 9 Puhelutietonäppäin / Saapuvien puheluiden näyttö
- 10 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin / Eteenpäin-näppäin
- 11 Äänenvoimakkuuden hiljennysnäppäin / Taaksepäin-näppäin

\* Näppäimet voivat olla varattuja useammalle toiminnolle. Jos haluat ottaa tähdellä merkityn toiminnon käyttöön, paina näppäintä vähintään sekunnin ajan. Käyttöönoton onnistuessa kuulet myönteisen kuitusaänen. Näytöllä näkyy vastaava symboli (katso "Näytön symbolit").

### Näyttö

Näyttöä voidaan säätää portaattomasti 0°–60° parhaan mahdollisen katselukulman asettamiseksi.

### Näytön symbolit

SET	Tallennustilassa
	Puhelin lukittuna
	Baby Call -toiminto (pikayhteys) päällä
	Mikrofoni pois päältä
	Kaiutin päällä
RPT	Puhelutietojen luettelossa olevasta näytöllä näkyvästä numerosta on soitettu toistuvasti
	Kytetty virtalähteeseen
	Päällä: Läheisyystunnistin päällä
	Viikkuu: Läheisyystunnistin ja automaattinen puheluun vastaaminen päällä
	0 - 9 Puhelinnumerot
	00:00 Puhelun kesto
	o Syöttömerkki asetuksia määritettäessä (esim. äänenvoimakkuutta)
	u Välipuhelunäppäintä painettu
	P Tauko
	- - - Käyttövalmis
	≡ Ei tallennettuja tietoja
	≡ ≡ ≡ Yhteyttä muodostettaessa: Puhelin lukittu

### Äänitaajuusvalinnassa:

- Tähtinäppäin painettuna
- Ruutunäppäin painettuna

### Näppäinkentän ja näytön taustavalaistus

Koko näppäinkenttä ja näyttö taustavalaistaan, kun

- ◆ puhelin soi,
- ◆ näppäintä painetaan,
- ◆ kuuloke nostetaan paikoiltaan,
- ◆ puhelinta lähestytään ja läheisyystunnistin on päällä (katso s. 6).

## Läheisyystunnistin

Läheisyystunnistin havaitsee, kun puhelinta lähestytään. Näppäinkenttä ja näyttö taustavalaistaan. Puheluun vastataan automaattisesti kaiutintoiminnon kautta. **Edellytys:** Soittaja on tallennettu niminäppäimeen ja ”Automaattinen puheluun vastaaminen” on päällä (katso s. 6).

**Ohje:** Automaattisesti vastattu puhelu lopetetaan kuten mikä tahansa muu puhelu, jota puhutaan kaiutintoiminnon kautta (katso s. 4).

## Tärkeät puhelinnumerot niminäppäimissä

Voit tallentaa jopa 6 tärkeää puhelinnumeroa niminäppäimiin ja nimetä kunkin näppäimen (katso s. 4). Puhelinnumero on tallennettava täydellisenä (suunta-numeroineen).

## Helposti huomattavat ilmoitukset saapuneista ja vastaamatta jääneistä puheluista

Gigaset 5040 ilmoittaa saapuvista puheluista näytöllä:

- ◆ Niminäppäin vilkkuu, jos soittaja on tallennettuna (katso s. 4).
- ◆ Puhelutietonäppäin vilkkuu, jos soittaja ei ole tallennettuna niminäppäimeen (katso s. 10).
- ◆ Puhelinnumero näkyy näytöllä, jos puhelinnumeron näyttö on mahdollista (katso s. 9).

Lisäksi näet nopeasti vastaamatta jääneet puhelut:

- ◆ Niminäppäimen valo palaa, jos soittaja on tallennettuna.
- ◆ Puhelutietonäppäimen valo palaa, jos soittaja ei ole tallennettuna niminäppäimeen. Voit selata kaikki vastaamattomat puhelut.

## Turvaohjeet

Noudata puhelimen sijoittamisessa, kytkemisessä ja käyttämisessä seuraavia ohjeita:

- ◆ Käytä ainoastaan mukana toimitettuja pistokkeita ja johtoja!
- ◆ Kytke liitinjohto ainoastaan sille tarkoitettuun pistorasiaan.
- ◆ Käytä vain sallittuja lisälaitteita.
- ◆ Aseta liitinjohto siten, ettei se aiheuta onnettomuusvaaraa!

- ◆ Aseta laite liukumattomalle alustalle!
- ◆ Turvallisuuden takaamiseksi puhelinta ei saa käyttää kylvyssä tai kylpyhuoneessa (kosteissa tiloissa). Puhelin ei ole roiskevedenkestävä.
- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itse!
- ◆ Älä kosketa liittimiä terävillä tai metallisilla esineillä!
- ◆ Älä kanna puhelinta johdoista!
- ◆ Kun luovutat Gigaset 5040 -puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys. Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityiltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.



## Puhelimen käyttöönotto


### Suosituksukset puhelimen sijoituspaikan suhteen

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Puhelimen käyttölämpötila on +5°C–+40°C.
- ◆ Pidä vähintään metrin etäisyys puhelimen ja radio-laitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden välillä. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikään.
- ◆ Puhdistu puhelin kostealla liinalla tai antistaattisella liinalla. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa (sähköstaattisen varauksen tai purkauksen vaara) tai voimakasta puhdistuainetta!

- ◆ Kosketus huonekalulakkoihin ja kiillotusaineisiin voi vahingoittaa laitteen osia (esim. laitteen jalvoja).

## Kytkeminen

Liitä kierteisen puhelinjohdon lyhyt pää kuulokkeessa olevaan liitäntään ja pitkä pää laitteen alla olevaan -merkittyyn liitäntään. Liitä puhelinjohdon toinen pää pistorasiaan ja toinen -merkittyyn puhelimen alla olevaan liitäntään. Aseta verkkolaitteen liitinjohto laitteen alla olevaan liitäntään ja itse verkkolaite pistorasiaan. Puhelin on nyt käyttövalmis.

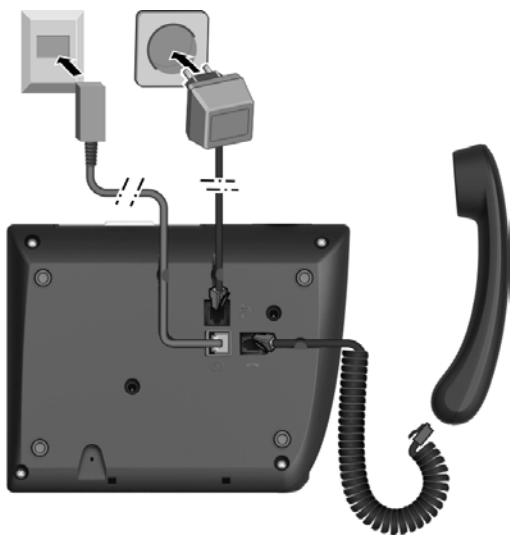

Jos virtalähdettä ei ole saatavilla, näytön ja näppäimistön taustavalaistus ei toimi kaiutinnäppäintä lukuun ottamatta.

## Sisäisen kellon asetus



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto. Asetettu kellonaika näytetään 24-tuntisena (tehdasasetus: 00:00).



Anna kellonaika tunneissa <hh> ja minuuteissa <mm> (24-tuntinen).



Paina tallennusnäppäintä pitkään.

Kun ajan asetus on onnistunut, kuulet myönteisen kuitausäänen.

## Soittaminen

### Puhelinnumeron valinta



Nosta kuuloke ja valitse puhelinnumero.


tai ...




Valitse puhelinnumero ja paina kaiutinnäppäintä. Numero valitaan kahden sekunnin kuluttua.



Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.

Väärin näppäilyllä numerot voidaan korjata -näppäimellä ja näppäillä sen jälkeen uudelleen. Numeron valinta keskeytyy, jos kuuloke nostetaan paikoiltaan tai lasketaan paikoilleen valinnan aikana.

14. numeron jälkeen numerot siirtyvät näytöllä oikealta vasemmalle. -näppäimen avulla voit lisätä taukoja valinnan yhteydessä 2. syytökohdasta lähtien.

**Puhelinnumeron valinta niminäppäimellä, katso "Niminäppäinten käyttö".**



**Numeron valinta puhelutietojen luettelosta (s. 10).**

## Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä


Tällä puhelimella voidaan tehdä asetuksia tai soittaa myös kuulokkeen ollessa paikoillaan (kaiutintoiminto). Sopiva puhe-etäisyys mikrofonista on n. 50 cm.

Kaiutinnäppäin vilkkuu kaiutintoiminnon ollessa päällä.


### ◆ Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle kuulokkeen kautta käytävän puhelun aikana:


 +  Laske kuuloke paikoilleen ja paina samalla kaiutinnäppäintä.

### ◆ Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle ennen numeron valintaa:


 Ennen numeron valintaa: Paina kaiutinnäppäintä, kunnes kuulet valintääänen.



## Kaiutintoiminnon kytkeminen pois päältä

 Nosta kuuloke puhelun aikana.  
tai ...

 Paina kaiutinnäppäintä.

## Puhelun lopettaminen kaiutintoimintotilassa



 Paina kaiutinnäppäintä.  
tai ...

  Nosta kuuloke ja aseta se takaisin paikalleen.


## Valinnantoisto


Viisi viimeksi valittua puhelinnumeroa (enint. 32 numeroa) tallennetaan automaattisesti. Voit hakea puhelinnumerot valinnantoistoluettelosta ja soittaa niihin uudelleen.



## Viimeksi soitetun puhelinnumeron valinnantoisto


  Nosta kuuloke ja paina valinnantoistonäppäintä. Viimeksi valittuun puhelinnumeroon soitetaan välittömästi.


## Valinnantoistoluettelosta soittaminen

 Kuulokkeen ollessa paikoillaan: Paina valinnantoistonäppäintä.

Viimeksi valittu puhelinnumero näytetään. (Valinnantoistoluettelosta voidaan poistua koska tahansa painamalla  -näppäintä.)

 ...  Siirry eteenpäin- ja taaksepäin-näppäimellä haluamaasi puhelinnumeroon luettelossa.

 Paina kaiutinnäppäintä.  
Numero valitaan kahden sekunnin kuluttua.

 Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.


## Niminäppäinten käyttö

Voit tallentaa jopa 6 tärkeää puhelinnumeroa niminäppäimiin ja nimetä kunkin näppäimen.

Numero on lisättävä täydellisenä suuntanumeroineen. Tämä koskee myös paikallisverkon puheluita.

## Niminäppäinten määrittäminen

 Näppäile numero suuntanumeroineen.

 Paina haluamaasi niminäppäintä pitkään.


Numero tallennetaan.

Voit näppäillä enintään 32 numeroa. 14. numeron jälkeen numerot siirtyvät näytöllä oikealta vasemmalle.

## Niminäppäinten nimeäminen

Niminäppäinten nimeäminen:

- 1 Nosta näppäimen suojus pois.
- 2 Irrota paperiarkista nimikyltti ja kirjoita siihen haluamasi nimi.
- 3 Aseta nimikyltti näppäimeen ja aseta näppäimen suojus takaisin paikoilleen.

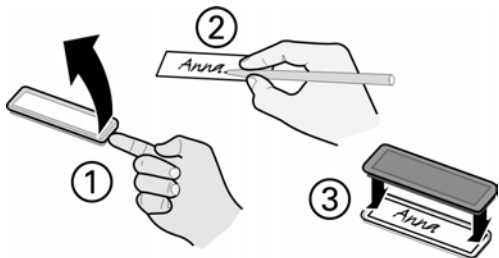

## Niminäppäimellä soittaminen

Anna

Paina haluamaasi niminäppäintä. Numero valitaan kahden sekunnin kuluttua. Puhelu puhutaan kaiutintoiminnon kautta.

tai ...



Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.

## Puheluun vastaaminen niminäppäimellä

Niminäppäin vilkkuu, jos vastaanotat puhelun tallennetusta numerosta.

### Automaattinen puheluun vastaaminen

Mene lähemmäs puhelinta. Puheluun vastataan automaattisesti kaiutintoiminnon kautta.

**Edellytys:** Läheisyystunnistin ja automaattinen puheluun vastaaminen on kytketty päälle (ks. "Läheisyystunnistimen kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 6 ja "Automaattinen puheluun vastaaminen päälle ja pois päältä" sivulla 6).

**Ohje:** Automaattisesti vastattu puhelu lopetetaan kuten mikä tahansa muu puhelu, jota puhutaan kaiutintoiminnon kautta (katso s. 4).

## Jos automaattinen puheluun vastaaminen ei ole päällä:

Anna

Paina niminäppäintä, jos soittaja on tallennettuna ja niminäppäin vilkkuu.

tai ...



Puhu kaiutintoiminnon kautta painamalla kaiutinnäppäintä.

tai ...



Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.

## Vastaamattomaan puheluun soittaminen niminäppäimellä

Niminäppäin vilkkuu, jos olet saanut puhelun tallennetusta numerosta.

Anna

Anna

Paina niminäppäintä kahdesti. Numero valitaan kahden sekunnin kuluttua.


Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.

tai ...

Anna

Paina niminäppäintä kerran. Valo sammuu, eikä numeroon soiteta takaisin.


## Puhelimen asetukset


Useat puhelimen asetukset täytyy vahvistaa painamalla tallennusnäppäintä  pitkään, jotta ne pysyisivät käytössä.

Jos olet esim. näppäillyt väärin ja haluat **keskeyttää** asetuksen tallentamatta sitä, aseta kuuloke paikoilleen, jos se on nostettu paikaltaan tai nosta se paikoiltaan, jos se on asetettu paikoilleen. Alkuperäinen asetus pysyy siten voimassa.

## Läheisyystunnistimen kytkeminen päälle tai pois päältä

Läheisyystunnistin havaitsee, kun henkilö lähestyy puhelinta ja kytkee automaattisesti näytön ja näppäimistön taustavalot päälle.


 Kytke läheisyystunnistin päälle tai pois päältä painamalla näppäintä.


Näytöllä näkyy  -symboli, kun läheisyystunnistin on päällä.

## Automaattinen puheluun vastaaminen päälle ja pois päältä

Niminäppäimeen tallennetusta numerosta saapuvaan puheluun vastataan automaattisesti kaiutintoiminnolla henkilön lähestyessä puhelinta. **Edellytys:** Läheisyystunnistin on kytketty päälle ja numero on tallennettu oikein (suuntanumeroineen) niminäppäimeen (katso s. 4).

**Ohje:** Automaattisesti vastattu puhelu lopetetaan kuten mikä tahansa muu puhelu, jota puhutaan kaiutintoiminnon kautta (katso s. 4).



 Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla automaattista vastausnäppäintä.



Kun automaattinen puheluun vastaaminen on päällä, näytöllä **vilkkuu** läheisyystunnistimen symboli ().


## Soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Soittoääni voidaan säätää neljälle eri voimakkuustasolle tai kytkeä kokonaan pois päältä (tehdasasetus: taso 4). Soittoäänien ollessa pois päältä saapuvat puhelut tunnistaa ainoastaan näytöltä ja puhelutietonäppäimen vilkkumisesta.



### Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelimen ollessa valmiustilassa:

  Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.

 ...  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys- ja hiljennysnäppäimellä.



 Paina tallennusnäppäintä pitkään.



### Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelimen soidessa:


Paina  ...  ennen kuin vastaat puhelimeen. Viimeksi asetettu voimakkuus tallennetaan.

## Soittoäänien taajuuden asetus

Soittoäänien taajuus (nopeus) voidaan säätää kolmelle eri tasolle (tehdasasetus: taso 1).

  Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.



 ...  Paina yhtä näppäimistä 1...3:  
**1:** matalin taajuus; **3:** korkein taajuus.


 Paina tallennusnäppäintä pitkään.


## Soittoäänien asetus

Valittavana on 10 eri soittoääntä (tehdasasetus: Soittoääni 9).

### Soittoäänien asetus puhelimen ollessa valmiustilassa:

  Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.

 ...  Paina yhtä näppäimistä 0 ... 9.

 Paina tallennusnäppäintä pitkään.



**Soittoäänen asetus puhelimen soidessa:**

... Paina yhtä näppäimistä 0 ... 9.

## Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokkeen äänenvoimakkuus voidaan säätää ja tallentaa kolmelle eri tasolle (tehdasasetus: taso 1).

Paina ... vastattuasi puhelimeen. Viimeksi valittu voimakkuus tallennetaan.

## Mykistys

Puhelimen kuuloke ja mikrofoni voidaan kytkeä pois päältä. Tämän jälkeen puhekumppanisi ei enää kuule ääntäsi.

Puhelun aikana: Paina mykistysnäppäintä. Kytkeminen takaisin päälle: Paina näppäintä uudelleen.

## Mykistysäänen kytkeminen päälle tai pois päältä

Mykistysääni voidaan kytkeä päälle tai pois päältä (tehdasasetus: päällä).

Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto. Paina ruutunäppäintä lyhyesti.

/ **0:** pois päältä; **1:** päälle.

Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaiutintoiminnon aikana äänenvoimakkuus voidaan säätää ja tallentaa seitsemälle eri tasolle (tehdasasetus: 1).

... Säädä äänenvoimakkuutta lisäys- ja hiljennysnäppäimellä.

## Valinnan lukitus päälle tai pois päältä

Puhelinnumeroiden valinta voidaan lukita (lukuun ottamatta mahdollista Baby Call -toiminnon puhelinnumeroa). Saapuviin puheluihin voidaan edelleen vastata.

Paina valinnan lukitusnäppäintä pitkään. Valinnan lukitus kytketään pois päältä painamalla näppäintä uudelleen.

Valinnan lukituksen ollessa päällä näytöllä näkyy -symboli.

## Baby Call (pikavalinta)

Jos Baby Call -toiminnolle on asetettu puhelinnumero, numeroon soitetaan automaattisesti vain silloin kun **valinnan lukitus on päällä** ja kuuloke on nostettu (tai kaiutinnäppäintä on painettu) ja mitä tahansa näppäintä on painettu ( -näppäintä lukuun ottamatta). Muiden puhelinnumeroiden valinta on lukittu, mutta saapuviin puheluihin voidaan vastata.

Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.



Näppäile pikavalintanumero (enintään 32 numeroa).

Paina tallennusnäppäintä pitkään.

Baby Call -toiminnon ja valinnan lukituksen aikana näytöllä näkyy - ja -symboli.

## Baby Call -toiminnon kytkeminen pois päältä

Baby Call -toiminto kytketty pois päältä, kun valinnan lukitus kytketään pois päältä.

## Baby Call -puhelinnumeron poistaminen

Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.


Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Puhelun keston näytön kytkeminen päälle ja pois päältä


Puhelin voi näyttää likimääräisen puhelun keston näytöllä (enintään 99 min. 59 s, tehdasasetus: päällä). Jos puhelun keston näyttö on kytkettynä päälle, ajan mitaaminen alkaa kahdeksan sekunnin kuluttua viimeisestä numeroalinnasta.



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto. Paina ruutunäppäintä lyhyesti.



**0:** pois päältä; **1:** päälle.




Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Taukoajan asetus


-näppäimellä (taukotoiminto 2. syöttökohdasta lähtien) taukoajaa voidaan tarvittaessa asettaa 1, 3 tai 6 sekuntiin (tehdasasetus: 3 sekuntia).



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.




**0:** 1 sekunti; **1:** 3 sekuntia.; **2:** 6 sekuntia.



Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Valintatavan vaihto


Voit valita seuraavista valintatavoista:



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Paina ruutunäppäintä lyhyesti.



**1:** Äänitaajuusvalinta  
**2:** Impulssivalinta ilman flash-toimintoa.



Paina tallennusnäppäintä pitkään.

Valintatapa tallennetaan.

## Valintatavan vaihto puhelun aikana

Jos puhelin on asetettu impulssivalintaan ja haluat käyttää äänitaajuusvalintaa edellyttäviä toimintoja (esim. vastaajan etäkyselyä), voit vaihtaa valintatavan puhelun aikana.



Puhelun aikana: Paina tähtinäppäintä lyhyesti.




Näppäile etäkäytön numerot.

Alkuperäinen valintatapa kytkeytyy takaisin päälle, kun kuuloke lasketaan paikoilleen.

## Käyttö yksityisessä puhelinvaihteessa

### Keskuksen tunnusnumeron näppäily ja poisto

Jos käytät puhelinta yksityisessä puhelinvaihteessa, sinun on mahdollisesti tallennettava yksi tai useampi keskuksen tunnusnumero. Tunnusnumeroa käytettäessä valintatauko asetetaan automaattisesti. Voit tallentaa enintään kolme keskuksen tunnusnumeroa.



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.

Jos tallennuspaikkaan ei ole määritetty keskuksen tunnusnumeroa, näytöllä näkyy . Jos keskuksen tunnusnumeroita on tallennettu useita, ne näytetään peräkkäin. Muokattavissa oleva keskuksen tunnusnumero vilkkuu.

-näppäimellä voidaan tarvittaessa selata näytettäviä keskuksen tunnusnumeroita ja muokata niitä seuraavasti:

**Keskuksen tunnusnumeron poistaminen:**  
Paina tallennusnäppäintä pitkään.

**Keskuksen tunnusnumeron näppäileminen:**

Näppäile 1–3-numeroinen keskuksen tunnusnumero.



## Keskuksen tunnusnumeroiden lisääminen:




Paina valinnantoistonnäppäintä ja näppäile uusi keskuksen tunnusnumero.



Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Välipuhelunäppäin (yksityisessä puhelinvaihteessa)

Vaihteen kautta soitettavan puhelun aikana voi vastaanottaa välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina lyhyesti välipuhelunäppäintä .

Jatkokäyttö riippuu puhelinvaihteesta. Tehdasasetuksena välipuhelunäppäin-toiminnon flash-aika (keskeytysaika) on 90 ms **julkisten** puhelinjärjestelmien uusia toimintoja käytettäessä. **Yksityisissä** puhelinvaihteissa voi olla tarpeen muuttaa flash-aikaa (esim. 600 ms:iin). Huomio myös puhelinvaihteen käyttöohjeet.

## Välipuhelunäppäimen flash-ajan asetus



Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.



Näppäile haluamasi flash-tunnusluku:

**0:** 90 ms (tehdasasetus)

**1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

**3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Julkisten puhelinjärjestelmien lisäpalvelujen käyttäminen

Jos haluat käyttää välipuhelunäppäimellä suoritettavia palveluja, varmista ensin, että näppäimelle on asetettu oikea flash-aika.

## Välipuhelunäppäin (julkisissa puhelinjärjestelmissä)

Näppäintä käytetään julkisissa puhelinjärjestelmissä tiettyihin lisäpalveluihin.

Maakohtainen flash-aika asetetaan ennen välipuhelunäppäimen käyttöä:

- ◆ Belgia, Alankomaat, Sveitsi:  
120 ms (tunnusluku 1)
- ◆ Ranska, Luxemburg, Portugali, Saksa, Kreikka: 270 ms (tunnusluku 2)
- ◆ muut Euroopan maat: 90 ms (tunnusluku 0).

## Soittajan numeron näytön käyttö

**Seuraavissa tapauksissa** saapuvien puheluiden puhelinnumerot

(a) näytetään näytöllä ja

(b) kaikki saapuvat puhelut tallennetaan automaattisesti puhelutietojen luetteloon:

- ◆ Sekä soittaja että verkko-operaattori tarjoaa soittajan numeron näytön.
- ◆ Sekä soittaja että sinä olette tilanneet verkko-operaattoriltanne palvelun (mikäli on tarpeen).

Jos nämä edellytykset täyttyvät, mutta soittaja on estänyt numeron näytön ennen puhelua, näet näytöllä numeron sijaan

---P---. Jos puhelinnumeroa ei voida välittää muista (teknisistä) syistä, näet näytöllä ---0--- tai ---E---.

Näytöllä voidaan näyttää enintään 14 puhelinnumerona numeroa. Tätä pidemmistä puhelinnumeroista näytetään viimeiset 14 numeroa.

## Puhelutietojen luettelo

Puhelutietojen luettelossa voi olla enintään 50 tietoa. Jos henkilö soittaa useita kertoja, uutta tietoa ei luoda. Lisätiedoissa näytetään enintään 99 moninkertaista puhelua.

**Luettelomerkintöjen järjestys:** Uusin puhelu näytetään ensimmäisellä paikalla (paikkanumero 01). Vanhemmat tiedot siirtyvät aina uuden puhelun jälkeen luettelossa alemmas, kunnes poistuvat listalta kokonaan. Puhelutietojen luettelossa voidaan tehdä seuraavia toimintoja:


- ◆ Selata näytettyjä puhelinnumeroita.
- ◆ Kysyä lisätietoja:
  - (a) Päiväys ja kellonaika, jos puhelinjärjestelmä välittää tiedot, muuten kellonaika näytetään **ainoastaan** puhelimen sisäisen kellon mukaan.
  - (b) Puhelinnumeron toistuvuus.
- ◆ Poistaa tietoja.
- ◆ Soittaa näytöllä näkyvään puhelinnumeroon suoraan.

## Puhelutietojen luettelon selaaminen ja puhelinnumeron valinta

Jos puhelutietojen luettelossa on vielä katsomattomia tietoja, puhelutietonäppäin vilkkuu.

Voit hakea puhelutietojen luettelon, selata tietoja, katsoa puhelun lisätietoja ja soittaa numeroihin suoraan takaisin:



Paina puhelutietonäppäintä. Näytöllä näkyy uusimman puhelun puhelinnumero. Puhelinnumeron vasemmalla puolella näkyy numeron paikkanumero 01. Jos puhelinnumero on liian pitkä näytölle, se näytetään useammassa osassa. (Puhelutietojen luettelosta voidaan poistaa koska tahansa  -näppäimellä.)



### Puhelutietojen luettelon selaaminen:

Paina eteenpäin- tai taaksepäin-näppäintä.



### Lisätietojen katsominen:

Paina ruutunäppäintä lyhyesti. Näytöllä näkyvän tiedon päiväys ja kellon-aika näkyy puheluiden lukumäärän yhteydessä (oikealla).



### Puhelutietojen luetteloon palaaminen (soittajan numeron näyttö):

Paina ruutunäppäintä uudelleen lyhyesti.



### Puhelinnumeron valinta:

Paina kaiutinnäppäintä. Numero valitaan kahden sekunnin kuluksena. Nosta kuuloke, jos haluat puhua sen kautta.

## Tietojen poistaminen puhelutietojen luettelosta



### Kaikkien tietojen poistaminen kerralla

Paina puhelutietonäppäintä.



Paina tallennusnäppäintä pitkään, tähtinäppäintä lyhyesti ja tallennusnäppäintä vielä kerran lyhyesti. Puhelutietojen lista poistetaan.

### Yksittäisten tietojen poistaminen

Paina puhelutietonäppäintä.



Hae haluamasi tieto.






Paina tallennusnäppäintä kahdesti pitkään. Tieto on poistettu.

## Paikallisen suuntanumeron näytön kytkeminen päälle ja pois päältä


Voit asettaa puhelimen niin, että saapuvan puhelun paikallista suuntanumeroa ei näytetä. Tämä voi olla hyödyllistä esim. kun pitkän puhelinnumeron viimeiset numerot eivät mahdu näytölle.

Paikallisen suuntanumeron näyttö (enintään 5 numeroa) voidaan kytkeä pois päältä kahdesta puhelinnumerosta.


  Paina tallennusnäppäintä pitkään. Aloita toiminto.

Jos tallennuspaikkaan ei ole määritetty numeroa, näytöllä näkyy .


Jos kummatkin tallennuspaikat ovat varattuja, ne näytetään peräkkäin ja muokattavissa oleva tallennuspaikka vilkkuu.

 -näppäimellä voidaan siirtyä tarvittaessa näkyvässä olevaan tallennuspaikkaan ja muokata sitä seuraavasti:



### Numeron poistaminen:


 Paina tallennusnäppäintä pitkään.

### Numeron näppäileminen:

 Näppäile 1–5-numeroinen numero.

### Suuntanumeroiden lisääminen:

  Paina valinnantoistolistaa ja lisää numero näppäilemällä.

 Paina tallennusnäppäintä pitkään.

## Liite

### Puhdistusohjeet

Puhdista puhelin kostealla liinalla tai antistaattisella liinalla. Älä koskaan käytä kuivaa liinaa (sähköstaattisen varauksen tai purkauksen vaara) tai voimakasta puhdistainetta!

## Kun puhelin ei toimi virheettömästi

**Ei merkkiääntä:** Soittoäänen voimakkuuden asetus on mahdollisesti 0.

**Ei valintaääntä kuuloketta nostettaessa:** Onko liitinjohto kytketty puhelimeen ja pistorasiaan oikein?

**Valintaääni kuuluu, mutta puhelua ei voida soittaa:** Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa asetettu oikein (katso s. 8)?

**Ainoastaan puhelinvaihteissa: Ei yhteyttä tai väärä yhteys muistipaikasta soitettaessa (esim. valinnan-toistosta tai pikavalinnasta):** Ohjelmoi keskuksen tunnusnumero.

**Puhekumppanisi ei kuule sinua:** Onko mykistysnäppäintä painettu? Paina  -näppäintä vielä kerran.

Onko kuulokkeen liitinjohto kytketty oikein?

**Välipuhelunäppäin ei toimi:** Aseta sopiva flash-aika.

**Soittajan numeroa ja puhelutietojen luetteloa ei näytetä:**

Onko soittajan numeron näyttö käytettävissä (katso s. 9)?

### Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai laitetta myyvään liikkeeseen.

### Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682



## Gigaset 5040 Quick Guide



### Keys

- 1 Name keys
- 2 Automatic call pick-up key\*
- 3 Star key / Proximity sensor key\*
- 4 Hash key / Telephone lock key\*
- 5 Recall key / Set key\*
- 6 Loudspeaker key (handsfree)
- 7 Mute key
- 8 Redial key
- 9 Calls list key / Visual display of incoming calls
- 10 Loud key / Up key
- 11 Quiet key / Down key

\* Keys can have two functions. Hold down key for at least 1 second to use the function marked with an asterisk. If activated successfully you will hear the positive confirmation tone. The corresponding symbol is shown in the display (see "Display symbols").

### Display

To get the optimum viewing angle you can adjust the display to an angle of 0° - 60°.

### Display symbols

SET	In setting mode
	Telephone locked
	Baby Call (direct call) activated
	Microphone off
	Handsfree on
RPT	Number indicated in calls list called more than once
	Power on
	On: Proximity sensor activated
	Flashing: Proximity sensor and automatic call pick-up activated
0 - 9	Phone number
00:00	Call duration
o	Entry mark when setting (e.g. volume)
u	Recall key pressed
P	Pause
---	Ready for use
≡	No memory content
≡≡≡	When trying to connect: telephone locked

With tone dialling:

- n Star key pressed
- Hash key pressed

### Keypad and display illumination

The whole keypad and the display light up

- ◆ when a call comes in,
- ◆ when you press a key,
- ◆ when you lift handset,
- ◆ when you approach the telephone and the proximity sensor is on (see page 6).

## Proximity sensor

The proximity sensor detects when you approach the telephone and lights up the keypad and display. A call is automatically answered by speaking handsfree. **Prerequisite:** the caller is stored under a Name key and “Automatic call pick-up” is activated (see page 6).

**Note:** An automatically answered call is ended like any other call in handsfree mode (see page 4).

## Important numbers under Name keys

For quick access to important numbers, you can save up to 6 numbers under Name keys and label them accordingly (see page 5). The complete number must be stored (including area code).

## Easy to recognise incoming and missed calls

The Gigaset 5040 also indicates visually when you receive a call:

- ◆ The Name key flashes if the caller is stored (see page 5).
- ◆ The Calls list key flashes if the caller is not stored under a Name key (see page 9).
- ◆ The calling number is shown in the display if Calling Line Identification (CLI) is possible (see page 9).

You can also quickly access numbers which called in your absence:

- ◆ The Name key is lit up if the caller is stored.
- ◆ The Calls list key is lit up if the caller is not stored under a Name key. You can scroll through all missed calls.

## Safety precautions

When installing, connecting and operating the telephone, always observe the following precautions:

- ◆ Only use the plugs and leads supplied.
- ◆ Only connect the connecting lead to the socket/jack provided for that purpose.
- ◆ Only connect approved accessories.
- ◆ Arrange the connecting lead where it will not cause accidents.
- ◆ Position the telephone on a non-slip surface.
- ◆ For your safety and protection, the telephone must not be used in bath or shower rooms (wet locations). The telephone is not splash proof.
- ◆ Never expose the telephone to sources of heat, direct sunlight or other electrical devices.
- ◆ Protect your telephone from moisture, dust, corrosive liquids and vapours.
- ◆ Never open up the telephone yourself.
- ◆ Do not touch the plug contact with pointed or metallic objects.
- ◆ Do not carry the telephone by the leads.
- ◆ If you give your Gigaset 5040 to someone else, make sure you also give them the user guide.



All electrical and electronic equipment must be disposed of separately from general household waste using the sites designated by local authorities.

If a product displays this symbol of a crossed-out rubbish bin, the product is subject to European Directive 2002/96/EC. The appropriate disposal and separate collection of used equipment serve to prevent potential harm to the environment and to health. They are a precondition for the re-use and recycling of used electrical and electronic equipment. For further information on disposing of your used equipment, please contact your local authority or your refuse collection service.






## Preparing the telephone for use

### Recommended installation of telephone

- ◆ Do not expose the telephone to direct sunlight or other sources of heat.
- ◆ Operate at temperatures between +5°C and +40°C.
- ◆ Maintain a distance of at least one metre between the telephone and radio equipment, e.g. wireless telephones, wireless pagers or TV sets. Otherwise, telephone communication could be impaired.
- ◆ Do not install the telephone in dusty areas as this can shorten the service life of the telephone.
- ◆ To clean, wipe with a moist or antistatic cloth only, never with a dry cloth (risk of electrostatic charging and discharge) or harsh cleaning agent.
- ◆ Furniture lacquer and polish can be damaged by contact with parts of the unit (e.g. device feet).

### Connecting

Insert the short end of the coiled handset cord in the socket provided in the handset and the long end in the socket marked with an  on the underside of the device. Plug the phone cord into the outlet on the wall and the other end into the socket marked  on the underside of the device. Plug the mains adapter cable into the power supply socket on the underside of the device and plug the adapter itself into a mains socket. Your telephone is now ready to use.

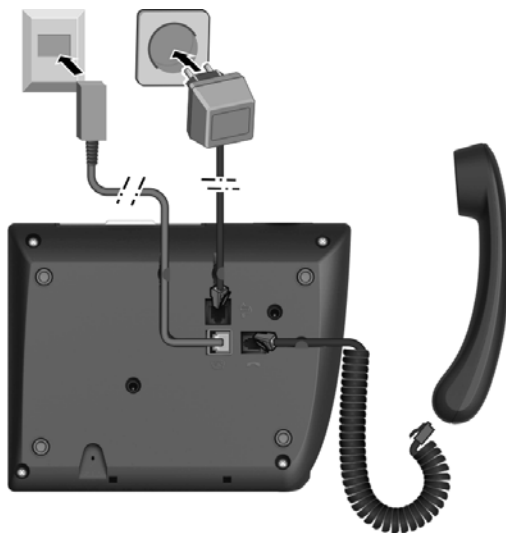

If the power supply is not plugged, the display and keypad illumination, with the exception of Loudspeaker key, doesn't work.

### Setting the internal clock



DEF  
3

Hold down the Set key. Initiate function. The current set time is displayed in 24-hour mode (default setting: 00:00).



Enter the time in hours <hh> and minutes <mm> (24-hour mode).



Hold down the Set key.

If successful you will hear a positive confirmation tone.

## Making calls

### Dialling a number



Lift handset, dial number.



or ...



Dial number, press Loudspeaker key. After 2 seconds the number is dialled.



Lift the handset if you want to talk via the handset.

You can delete wrongly entered digits with  and then enter the correct digit. Picking up or replacing the handset while dialling interrupts the dialling process. Any digits after the 14th digit are moved from right to left in the display. The last number Redial key  can be used to insert pauses when dialling, starting from the 2nd digit.

Dial phone number via a Name key, see “Using Name keys”.


Dial phone number from the calls list, see page 9.

### Activating/deactivating handsfree talking

With this telephone you can also make calls (handsfree mode) or settings without lifting the handset. The best distance from the microphone for speaking is about 50 cm.

When handsfree talking is active the Loudspeaker key flashes.

#### ◆ Activating during a call via the handset



With the Loudspeaker key pressed replace the handset.

#### ◆ Activating before dialling the number



Before dialling: hold down the Loudspeaker key until you can hear the dialling tone.

### Deactivating handsfree talking



Lift the handset during the call.

or ...



Press Loudspeaker key.

### Ending a call in handsfree mode



Press the Loudspeaker key.

or ...



 Lift the handset and replace it.

### Last number redial

The last 5 numbers dialled (up to 32 digits) are saved automatically. You can retrieve these numbers from the last number redial list and dial them again.

### Redialling the last number dialled




Lift the handset and press the last number Redial key. The last number dialled is redialled immediately.

### Dialling from the last number redial list



Without lifting the handset: Press the last number Redial key.

The last number dialled is displayed. (You can leave the last number redial list at any time by pressing .)



Using the Down/Up key, scroll through the list to the desired number.



Press Loudspeaker key.

After 2 seconds the number is dialled.



Lift the handset if you want to talk via the handset.

## Using Name keys

You can store up to 6 phone numbers via Name keys and label the keys with the corresponding names.

You have to enter the complete number including the area code. This also applies to numbers within your own local telephone network.

### Programming Name keys



Enter the phone number including area code.

Anna

Press and hold down your chosen Name key.


The number is saved.

You can enter up to 32 digits. The digits after the 14th position are moved from right to left in the display.

### Labelling Name keys

To label the Name keys:

- 1 Remove the transparent key cover by lifting it off the key.
- 2 Take a strip from the pre-cut paper provided and label it with the desired name.
- 3 Put the strip on the key and put the key cover back in place.

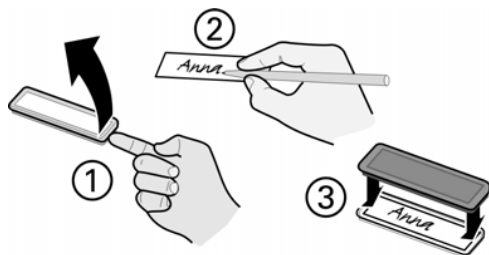

### Dialling via a Name key

Anna

Press the Name key for the number you want to call. After 2 seconds the number is dialled.

The call will be handsfree.

or ...



Lift the handset if you want to talk via the handset.

### Answering a call via a Name key

A Name key flashes when a call comes in from the stored phone number.

#### Automatic call pick-up

Approach the telephone. The call is answered automatically in handsfree mode.

**Prerequisite:** Proximity sensor and automatic call pick-up are activated (see "Activating/deactivating the proximity sensor" on page 6) and "Activating/deactivating automatic call pick-up" on page 6).

**Note:** An automatically answered call is ended like any other call in handsfree mode (see page 4).

#### If automatic call pick-up is not activated:

Anna

Press the Name key if the caller is stored and the Name key is flashing.

or ...



Press the Loudspeaker key to talk handsfree.

or ...



Lift the handset if you want to talk via the handset.

### Returning a call via a Name key

A Name key is lit up if a call from the stored phone number came in.

Anna Anna

Press the Name key twice. After 2 seconds the number is dialled.




Lift the handset if you want to talk via the handset.

or ...

Anna

Press the Name key once. The light goes out without the call being returned.


## Adjusting the telephone

Changed telephone settings must be completed by holding down the Set key  to make them available permanently.

To **cancel** without saving, e.g. after an incorrect entry, simply replace the handset if it is off the hook or pick it up if it is on the hook. The original setting is then retained.

### Activating/deactivating the proximity sensor

The proximity sensor recognises when someone approaches the telephone and automatically activates the display and key lighting.

 Hold down the Proximity sensor key to activate/deactivate the function.

The display shows the  symbol when the proximity sensor is activated.


### Activating/deactivating automatic call pick-up

An incoming call from a number stored under one of the Name keys is automatically answered via the handsfree function when someone approaches the telephone.

**Prerequisite:** the proximity sensor is activated and the number is stored correctly (including area code) under the name key (see page 5).

**Note:** An automatically answered call is ended like any other call in handsfree mode (see page 4).

 Hold down the Automatic call pick-up key to activate/deactivate the function.




When the automatic call pick-up function is activated, the symbol for the proximity sensor () **flashes** in the display.

### Adjusting the ringer volume



The volume of the ringer can be set to one of 4 levels and can also be deactivated completely (default setting: level 4). If the ringtone is deactivated, you can only recognise incoming calls from the display and the flashing Calls list key.

#### To adjust when the telephone is idle:

  Hold down the Set key. Initiate function.



 ...  Adjust the volume with the Loud/Quiet key.  
 Hold down the Set key.



#### To adjust while the telephone is ringing:


Press  ...  before lifting the handset.  
The last value set is saved.

### Setting the ringer frequency

The frequency (speed) of the ringer can be set to one of three levels (default setting: level 3).

  Hold down the Set key. Initiate function.

 ...  Press one of the keys 1...3:  
**1:** lowest frequency;  
**3:** highest frequency.



 Hold down the Set key.


### Setting the ringtone

Ten different ringtones can be set for the ringer (default setting: ringtone 9).



#### To set when the telephone is idle:

  Hold down the Set key. Initiate function.

 ...  Press one of the keys 0 ... 9.



 Hold down the Set key.

#### To set while the telephone is ringing:

 ...  Press one of the keys 0 ... 9.

### Setting the handset volume

The volume on the handset can be set to one of 3 levels and saved (default setting: level 1).

Lift the handset and press  ... .  
The last value set is saved.

## Mute

You can deactivate the telephone's handset and microphone. Then the other party can no longer hear you.



During a call: Press the Mute key  
Activate again: Press the key again.

## Activating/deactivating the mute melody

You can activate and deactivate the mute melody for the mute (default setting: on).



Hold down the Set key. Initiate function.  
Press the Hash key.



**0**: deactivate; **1**: activate.



Hold down the Set key.

## Adjusting the loudspeaker volume

While in handsfree mode, you can set the volume to one of 7 levels and save it (default setting: 1).



Adjust the volume with the Loud/Quiet key.

## Activating/deactivating the telephone lock

The telephone can be locked so that it cannot dial any phone numbers (with the exception of a baby call phone number if set). You can continue to receive incoming calls.



Hold down the Telephone lock key.

Press it again to unlock the telephone.

When the telephone is locked, you will see the symbol in the display.

## Baby call (direct call) number setting

If a phone number is set for the Baby Call function, it is dialled automatically only **when the telephone is locked** after you lift the handset (or press the Loudspeaker key) and press any key (except holding down ). The telephone does not allow other phone numbers to be dialled, but incoming calls can be received.



Hold down the Set key. Initiate function.



Enter direct call number (max. 32 digits).



Hold down the Set key.

When the Baby Call function is activated and the telephone is locked, you will see the and symbols in the display.

## Deactivating

Baby Call is deactivated when you deactivate the telephone lock.

## Deleting a baby call phone number



Hold down the Set key. Initiate function.



Hold down the Set key.

## Activate/deactivate call duration display

The telephone can display the approximate call duration in the display (up to 99 min. 59 sec., default setting: on). If the call duration display is activated, the time display begins 8 seconds after the last digit is dialled.



Hold down the Set key. Initiate function.  
Press the Hash key.




**0**: deactivate; **1**: activate.





Hold down the Set key.

## Setting the pause time

If necessary, the pause time of the Pause key  (pause function from second input position) can be changed to 1, 3 or 6 seconds (default setting: 3 seconds).



Hold down the Set key. Initiate function.



Hold down the Set key.

## Changing the dialling mode


You can choose between two dialling modes:



Hold down the Set key. Press the Hash key.



**1:** Tone dialling.  
**2:** Pulse dialling without flash function.




Hold down the Set key.

The dialling mode is saved.

## Changing dialling modes during a call

If your telephone is set to pulse dialling and you want to use functions that require tone dialling (e.g. remote access to an answering machine), you can change the dialling mode during a call.



With an open connection: press the Star key.



Enter digits for remote control.

The telephone is reset to the original dialling mode by hanging up the handset.


## Operation on a PABX

### Enter/delete an external line prefix


If you are using your telephone on a PABX, you may have to save one or more external line prefixes. A dialling pause is set automatically with the external line prefix. You can save up to three external line prefixes.



Hold down the Set key. Initiate function.

If no external line prefix has been set in a location,  appears in the display.

If several external line prefixes are saved, these are displayed next to one another; the current external line prefix to be edited flashes.

If necessary, use the  key to toggle between the external line prefixes displayed, to edit them as follows:

#### To delete an external line prefix:



Hold down the Set key.

#### To enter an external line prefix:



Enter a one- to three-digit code.

#### Enter additional external line prefixes:




Press the Redial key, enter next external line prefix.



Hold down the Set key.

### Recall key (on a PABX)

During an external call, you can make a recall or divert the call. To do this, press the Recall key .

The subsequent procedure depends on your PABX. By default, the Recall key is preset to a flash time (interruption time) of 90 ms for use of new features on **public** telephone systems. With a connection to a **PABX**, it may be necessary to change the flash time (e.g. 600 ms). For how to do this, please refer to the operating instructions for your PABX.

## Setting the flash time for the Recall key



Hold down the Set key. Initiate function.



Enter desired flash code:

**0:** 90 ms (default setting);

**1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

**3:** 375 ms; **4:** 600 ms.



Hold down the Set key.

## Using functions for additional services of public telephone systems

If you want to use services that are to be triggered with the Recall key, make sure beforehand that the correct flash time is set for the key.

### Recall key (in public telephone systems)

In public telephone systems, this key is required to use certain additional services.

The appropriate flash time for the specific country must be set before using the Recall key can be used:

- ◆ Belgium, Netherlands, Switzerland: 120 ms (access code 1)
- ◆ France, Luxembourg, Portugal, Germany, Greece: 270 ms (access code 2)
- ◆ other European countries: 90 ms (access code 0).

### Using Calling Line Identification (CLI)

Under **the following conditions**, the phone numbers of incoming calls are

- (a) shown on the display and
- (b) automatically saved in a calls list:

- ◆ Both your network provider and the caller's network provider must offer CLI.
- ◆ Both you and the caller must have requested this service (if necessary) from your respective network providers.

If these conditions are met, but a caller has suppressed CLI before making the call, you will see

--- P --- on the display instead of the phone number. If the number could not be identified for other (technical)

reasons, you will see --- 0 --- or --- E --- on the display.

Up to 14 digits can be shown on the display. With longer numbers the last 14 digits are displayed.

## Calls list

The calls list includes up to 50 entries. If the same subscriber calls more than once, a new entry is not created. Up to 99 repeated calls are displayed in the additional information.

**Sequence of list entries:** The most recent call is displayed in the first position (position number "01"). Older entries are moved downwards with each new incoming phone number until they are deleted from the list.

In the calls list you can do the following:

- ◆ You can scroll through the phone numbers displayed,
- ◆ query additional information:
  - (a) date and time, if this is transferred from the telephone system, otherwise **only** the time according to the telephone's internal clock,
  - (b) frequency of an incoming phone number,
- ◆ delete entries,
- ◆ dial a displayed phone number directly.

## Viewing caller histories and dialling phone numbers


If there are entries in the calls list that have you have not yet seen, the Calls list key flashes.

You can retrieve the calls list, scroll through its entries, view additional information about a call and call back directly:



Press the Calls list key.

The phone number of the most recent call appears in the display. Its position number "01" is displayed to the left of the number. If the phone number is too long to be displayed completely, it will be displayed in multiple steps.

(You can leave the calls list at any time by pressing .)

**To scroll through the calls list:**

Press the Down/Up key.

**To view additional information:**

Press the Hash key.

The date and time of the displayed entry is displayed with the number of calls (on the right).

**Back to the calls list** (calling number display):

Press the Hash key again.

**Dial the phone number:**

Press the Loudspeaker key.

After 2 seconds the number is dialed.

Lift the handset if you want to talk via the handset.

**Deleting entries in the calls list****Delete all entries at the same time**

Press the Calls list key.



Hold down the Set key, press the star key and hold down the Set key again. The calls list is deleted and closed.

**Delete individual entries**

Press the Calls list key.



Scroll to the desired entry.



Hold down the Set key twice. The entry is deleted.

**Activating/deactivating display of the area code**

You can set the telephone so that the area code is not displayed for incoming calls. This can be useful, for example, if you cannot see the last digits of a long phone number on the display.

You can deactivate the display for 2 area codes (up to 5 digits each).



Hold down the Set key. Initiate function.

If no number has been set in a storage location  $\bar{\text{E}}$  appears in the display.

If both storage locations are in use, these are displayed side by side; the current storage location to be edited flashes.

If necessary, use the  $\rightarrow\rightarrow$  key to toggle between the storage locations displayed to edit them as follows:

**Delete** a number:

Hold down the Set key.

**Enter** a number:

Enter a one to five digit number.

**Enter another prefix:**

Press the last number redial key, enter next prefix.



Hold down the Set key.



## Appendix

### Care

To clean, wipe with a moist or antistatic cloth only, never with a dry cloth (risk of electrostatic charging and discharge) or harsh cleaning agent.

### If your telephone is not working properly

**No signal tone:** The tone volume might be set to 0.


**Lift handset, no dialling tone:** Is the connecting lead correctly plugged into the telephone and the telephone socket?

**Dialling tone audible but telephone will not dial:**

The connection is OK. Is the dialling mode set correctly (see page 8)?

**PABX only: No connection or incorrect connection when dialling from memory (e.g. redial, speed dial):**

Program external line prefix.

**The other party cannot hear you:** Have you pressed the Mute key? Press the  key again. Is the plug from the handset cord inserted correctly?

**Recall key does not work:** Set appropriate flash time.

**The caller's phone number and the calls list are not displayed:**

Is the adapter connected (see page 3)?

Can Calling Line Identification be used (see page 9)?

### Contacts

If you should encounter any problems when operating the telephone connected to a communication system with analogue network access, please contact the network operator responsible or your dealer.

## Authorisation

This device is intended for analogue phone lines in your network.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

We, Gigaset Communications GmbH, declare that this device meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 1999/5/EC.

A copy of the 1999/5/EC Declaration of Conformity is available at this Internet address:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M211-R201-5-5W19