

# Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA710



## Οθόνη και πλήκτρα

- 1 Προσαρμοζόμενη οθόνη (ρύθμιση γλώσσας οθόνης → σελ. 11)
- 2 Πλήκτρο ελέγχου για τις λειτουργίες οθόνης
- 3 Πλήκτρο εναλλαγής
- 4 Πλήκτρο μενού
- 5 Πλήκτρο επανάκλησης/Πλήκτρο παύσης
- 6 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
- 7 Πλήκτρο σίγασης
- 8 Πλήκτρα άμεσης κλήσης
- 9 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης
- 10 Πλήκτρο αστερίσκου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο)

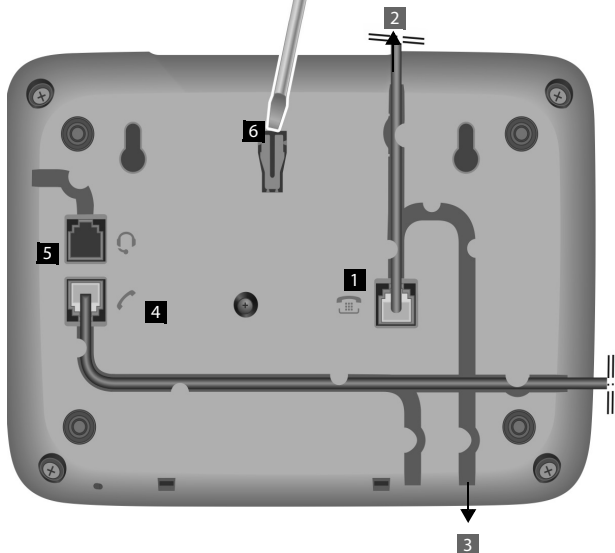
- 11 Πλήκτρο δίεσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο)
- 12 Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας/ακουστικών
- 13 Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης ακουστικού, ακουστικών, ηχείων και ήχου κουδουνισμού
- 14 Μικρόφωνο για τη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας

## Φωτεινή ένδειξη (LED)

- ▶ Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας/ακουστικών
  - ▶ αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις
  - ▶ ανάβει, όταν η συνομιλία γίνεται μέσω ηχείων ή ακουστικών
  - ▶ αναβοσβήνει με κατεβασμένο ακουστικό, όταν υπάρχει μια νέα κλήση ή ένα νέο εισερχόμενο μήνυμα (ρύθμιση → σελ. 11)

## Σύνδεση τηλεφώνου

- ▶ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο του τηλεφώνου που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, ώστε να την συνδέσετε, (υποδοχή 1) με την τηλεφωνική σας γραμμή. Ανάλογα με τη χώρα σας, ενδέχεται να χρειάζεστε έναν προσαρμογέα τηλεφώνου.



- ▶ Οδηγήστε το τηλεφωνικό καλώδιο μέσω του καναλιού καλωδίου: για επιτραπέζια λειτουργία προς τα πάνω (2) για στερέωση στον τοίχο προς τα κάτω (3).
- ▶ Συνδέστε το ακουστικό με την τηλεφωνική συσκευή στην υποδοχή (4).

### Σύνδεση ακουστικού

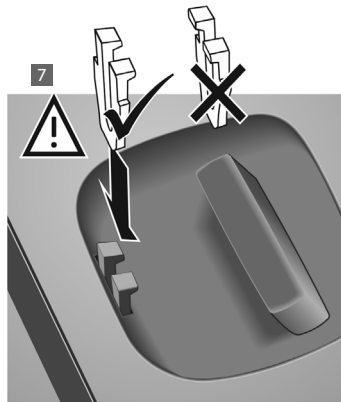
- ▶ Συνδέστε στην υποδοχή (5) ένα ακουστικό με υποδοχή βύσματος RJ9, π.χ. ένα Gigaset ZX410.

### Επιτοίχια στερέωση

- ▶ Ανοίξτε δύο οπές σε απόσταση 12,4 cm στον τοίχο και στερεώστε δύο βίδες.
- ▶ Αφαιρέστε την ασφάλεια του ακουστικού (6) με ένα κατασαβίδι και τοποθετήστε τη μέσα στην υποδοχή που υπάρχει στην επιτραπέζια συσκευή.
- ▶ Αναρτήστε το τηλέφωνο στις προεξέχουσες βίδες.

### Πρώτη θέση σε λειτουργία

- 1 Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα και ξανακλείστε.
- 2 Σηκώστε και πάλι το ακουστικό: Ακούτε το σήμα επιλογής, η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται με ρεύμα από την τηλεφωνική γραμμή. Σε περίπτωση που η τροφοδοσία διακοπεί (π.χ. λόγω απενεργοποίησης της τηλεφωνικής συσκευής κατά τη διάρκεια της νύχτας), θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.



## Περιεχόμενα

<b>Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA710</b> .....	<b>1</b>
<b>Σύνδεση τηλεφώνου</b> .....	<b>2</b>
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>4</b>
<b>Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου</b> .....	<b>4</b>
<b>Χειρισμός τηλεφώνου</b> .....	<b>4</b>
Οθόνη .....	4
Πλήκτρο ελέγχου .....	4
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου .....	5
Μενού .....	5
Τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα κλήσεων και λίστα επανάκλησης .....	5
Επισκόπηση μενού .....	6
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων</b> .....	<b>7</b>
Κλήσεις .....	7
Εισερχόμενες κλήσεις .....	8
Χρήση ανοικτής ακρόασης / ανοικτής συνομιλίας / ακουστικών .....	8
Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας .....	9
<b>Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, λιστών και πλήκτρων άμεσης κλήσης</b> .....	<b>9</b>
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	9
Λίστα κλήσης (CLIP) .....	10
Λίστα επανάκλησης .....	10
Πλήκτρα άμεσης κλήσης .....	11
<b>Ρύθμιση τηλεφώνου</b> .....	<b>11</b>
Βασικές ρυθμίσεις .....	11
Ρύθμιση έντασης .....	12
Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού .....	12
<b>Ρυθμίσεις ασφαλείας</b> .....	<b>13</b>
Κλειδωμα τηλεφώνου .....	13
Κλήση έκτακτης ανάγκης .....	13
Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών) .....	13
Φραγή αριθμών .....	13
<b>Υπηρεσίες δικτύου</b> .....	<b>14</b>
Εμφάνιση αριθμού κλήσης (CLIP) .....	14
Call Divert .....	14
Άλλες υπηρεσίες δικτύου .....	14
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης .....	15
Ρύθμιση κωδικού .....	15
<b>Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο</b> .....	<b>15</b>
Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλήσης .....	15
Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου Flash .....	15
Καθορισμός διακριτικών αριθμών κέντρου (ΔΑΚ) .....	15
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>16</b>
Λοιπές ρυθμίσεις .....	16
Προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων .....	16
Λατινικοί χαρακτήρες .....	17
Φροντίδα .....	17
Επαφή με υγρά .....	17
Ερωτήσεις και απαντήσεις .....	17
Περιβάλλον .....	17
Απόρριψη .....	17
Εξουσιοδότηση .....	18
Συνομιλητής .....	18
<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>19</b>

## Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!
- ◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχή.
- ◆ Συνδέστε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ, όπως για παράδειγμα τα ακουστικά Gigaset ZX410. Το Gigaset DA210 σας έχει ελεγχθεί με τα ακουστικά Gigaset ZX410 και παρέχεται δωρεάν.
- ◆ Άλλα ακουστικά λειτουργούν μόνο περιορισμένα ή και καθόλου. Σε περίπτωση σύνδεσης άλλων ακουστικών, μειώστε σε κάθε περίπτωση την ένταση του Gigaset DA210. Τα ακουστικά ενός άλλου κατασκευαστή ενδέχεται λόγω διαφορών προσαρμογής να εκπέμπουν ένα βλαβερό και υπερβολικά δυνατό ακουστικό σήμα.
- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα ατυχήματος!
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή επιφάνεια!
- ◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση του τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.
- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο σε πηγές θερμότητας, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνο σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
- ◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
- ◆ Μην κρατάτε το τηλέφωνο από τα καλώδια!
- ◆ Δώστε το Gigaset DA210 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Το Gigaset DA210 σας διαθέτει μόνιμη μνήμη. Πριν από τη μεταβίβαση σε τρίτους θα πρέπει να διαγράψετε αριθμούς κλήσης που πιθανώς έχουν αποθηκευτεί.

## Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου:

- ◆ Μην εκθέτετε το τηλέφωνο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C και +40°C.
- ◆ Διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Διαφορετικά η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολλή σκόνη, διότι κατά τέτοιο μείωνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
- ◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της συσκευής).

## Χειρισμός τηλεφώνου

Για το χειρισμό του Gigaset DA210 σας διαθέτουμε το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Εκτός των άλλων το μενού οθόνης παρέχει με το πλήκτρο ελέγχου την πρόσβαση, στη διαμόρφωση και τη χρήση των πολυάριθμων λειτουργιών του τηλεφώνου. Στο εγχειρίδιο χρήσης περιγράφονται όλες οι δυνατότητες του χειρισμού.

### Υπόδειξη

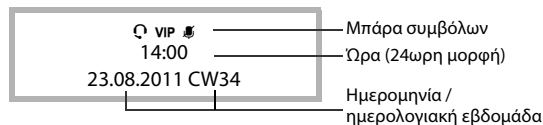
Ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας διατίθενται απεριορίστα, εφόσον το δίκτυο και ο φορέας δικτύου του καλούντα τις υποστηρίζουν π. χ. λειτουργίες, για τις οποίες είναι απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με τον αριθμό του καλούντα.

Αυτό ισχύει π. χ. για τις εξής λειτουργίες:

- ◆ Εμφάνιση του αριθμού μιας εισερχόμενης κλήσης (→ σελ. 8)
- ◆ Σήμανση ενός καλούντα με μελωδία VIP (→ σελ. 8)
- ◆ Λίστα κλήσεων (→ σελ. 10)
- ◆ Εκτροπή κλήσεων και πρόσθετες υπηρεσίες δικτύου (→ σελ. 14)

### Οθόνη

Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται η ώρα, η ημερομηνία και η ημερολογιακή εβδομάδα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη μορφή της προβολής (→ σελ. 11). Επιπλέον, τα διάφορα σύμβολα στην οθόνη πληροφορούν σχετικά με την κατάσταση του τηλεφώνου σας.




### Σύμβολα οθόνης

- + Αναβοσβήνει για νέα κλήση στη λίστα κλήσης, αν η αναγνώριση κλήσης (CLIP) του καλούντα είναι ενεργή (→ σελ. 14)
- Τηλεφωνικός κατάλογος ανοικτός
- ⌂ Πλήκτρο εναλλαγής πατημένο
- Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο
- 🔊 Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος
- VIP Αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις VIP. Εμφανίζεται, όταν στον τηλεφωνικό κατάλογο υπάρχει τουλάχιστον μια εγγραφή με ενεργοποιημένη λειτουργία VIP (→ σελ. 9).
- 📶 Σίγαση ενεργοποιημένη
- 📶 Ακουστικά συνδεδεμένα

### Πλήκτρο ελέγχου

Με τα πλήκτρα οθόνης ενεργοποιήστε λειτουργίες του τηλεφώνου και πληρηθεύτε στο μενού. Διάφορες λειτουργίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης.



Στην κατάσταση αναμονής:

- Άνοιγμα λίστας κλήσεων
- Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου



### Σε μενού και λίστες:

Μετακίνηση καταχώρησης προς τα επάνω/κάτω.  
Κρατώντας πατημένο: Γρήγορη μετακίνηση της λίστας προς τα επάνω/κάτω

### Κατά την επεξεργασία ονομάτων και αριθμών:

Μετακινήστε τον κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά.  
Κρατώντας πατημένο: Ο κέρσορας μετακινείται γρήγορα προς τα αριστερά/δεξιά.

### Πλήκτρο άμεσης κλήσης πατημένο:

Πλήρης εμφάνιση μεγάλων αριθμών κλήσης.



### Σε μενού, λίστες και πλήκτρα άμεσης κλήσης:

Έξοδος από μενού, λίστα, πλήκτρο άμεσης κλήσης

### Κατά την επεξεργασία ρυθμίσεων:

Διακοπή ενέργειας χωρίς αλλαγή της ρύθμισης.

### Κατά την επεξεργασία ονομάτων και αριθμών:

Διαγράψτε χαρακτήρες στα αριστερά του κέρσορα.  
Κρατώντας πατημένο: Διαγραφή γραμμής.  
Αν η καταχώρηση είναι κενή: Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας



### Εισαγωγή αριθμού κλήσης ή πατημένο πλήκτρο άμεσης κλήσης

Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

### Σε μενού και λίστες:

Άνοιγμα υπομενού/εμφανιζόμενου μενού

### Κατά την επεξεργασία καταχωρήσεων/ρυθμίσεων:

Αποθήκευση καταχώρησης ή λήψη επιλεγμένης ρύθμισης.

## Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου

εισαγωγή του κειμένου μέσω του πληκτρολογίου.

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ και καθώς και στα πλήκτρα και έχουν αντιστοιχιστεί διάφορα γράμματα και χαρακτήρες. Για την εισαγωγή ενός ορισμένου χαρακτήρα πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Έναν πίνακα με τους χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα βρείτε στο παράρτημα, → σελ. 16.

Για την εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαίους χαρακτήρες (ΑΒΓ), πεζούς χαρακτήρες (αβγ) και ψηφία (123) πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής έως ότου η επιθυμητή προβολή εμφανιστεί σύντομα στα κάτω δεξιά της οθόνης. Αυτή η κατάσταση δεν διατίθεται σε γραμμές για καταχώρηση αριθμών.

### Μετακινήστε τον κέρσορα

Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω/κάτω, για να μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά.

### Διαγραφή/διόρθωση χαρακτήρων

**C** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου αριστερά . Ο χαρακτήρας στα αριστερά του κέρσορα διαγράφεται. Με παρατεταμένο πάτημα διαγράφεται ολόκληρη η γραμμή.

## Μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

▶ Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού.

Οι λειτουργίες του μενού ή των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

▶ Μετακινηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου στην επιθυμητή λειτουργία και πατήστε στα δεξιά του πλήκτρου ελέγχου (OK) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

▶ Πατήστε (C), για να επιστρέψετε στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού.

▶ Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε και πάλι στο μενού έναρξης.

### Υπόδειξη

Αν επιθυμείτε να βγείτε από το μενού αμέσως, χωρίς αποθήκευση των καταχωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, αρκεί να σηκώσετε το ακουστικό και να το ξανακατεβάσετε. Η οθόνη μετά από λίγο εμφανίζει και πάλι την κατάσταση αναμονής.

## Προβολή των βημάτων χειρισμού του μενού

Τα βήματα χειρισμού για την επιλογή μιας λειτουργίας μενού παρουσιάζονται στις οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας ως εξής:

→ Phone setup → Language

Σημαινει:

▶ Ανοίξετε το μενού, με το πλήκτρο .

▶ Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου την καταχώρηση **Phone setup** και πατήστε στα δεξιά του πλήκτρου ελέγχου (OK).

▶ Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου την καταχώρηση **Language** και πατήστε στα δεξιά του πλήκτρου ελέγχου (OK).

## Τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα κλήσεων και λίστα επανάκλησης

Μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα κλήσεων και τη λίστα επανάκλησης μέσω του μενού ή μέσω ενός πλήκτρου.

### Μέσω του μενού

▶ Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το μενού.

▶ Επιλέξτε **Call list (CLIP)** ή **Phonebook** ή **Redial**, για να ανοίξετε την επιθυμητή λίστα.

### Μέσω ενός πλήκτρου

Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων μέσω του πλήκτρου ελέγχου .

Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω του πλήκτρου ελέγχου .

Ανοίξτε τη λίστα επανάκλησης.

Στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.



▶ Μετακινηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου στην επιθυμητή καταχώρηση και πατήστε στα δεξιά του πλήκτρου ελέγχου (OK), για να ανοίξετε το εμφανιζόμενο μενού.

## Επισκόπηση μενού

Παρακάτω παρουσιάζεται η πλήρης επισκόπηση μενού του μενού οθόνης.



<b>Call list (CLIP)</b>	Καταχώρηση 1-50	<b>Call back</b>	→ σελ. 7
		<b>Save number</b>	→ σελ. 10
		<b>Delete entry</b>	→ σελ. 10
		<b>Delete all</b>	→ σελ. 10
<b>Phonebook</b>	<b>New entry</b>		→ σελ. 9
	Καταχώρηση 1-100	<b>Dial entry</b>	→ σελ. 7
		<b>Edit entry</b>	→ σελ. 10
		<b>New entry</b>	→ σελ. 9
		<b>Delete entry</b>	→ σελ. 9
		<b>Delete all</b>	→ σελ. 10
<b>Security</b>	<b>Change PIN</b>		→ σελ. 13
	<b>Key lock</b>		→ σελ. 13
	<b>Emergency</b>		→ σελ. 13
	<b>Direct call</b>		→ σελ. 13
	<b>Call block</b>		→ σελ. 13
<b>Phone setup</b>	<b>Language</b>		→ σελ. 11
	<b>Date/time</b>		→ σελ. 11
	<b>Dial mode</b>		→ σελ. 15
	<b>Flash time</b>		→ σελ. 15
	<b>PABX code</b>		→ σελ. 15
	<b>Date/Time format</b>		→ σελ. 11
	<b>Area code</b>		→ σελ. 15
	<b>Speaker LED</b>		→ σελ. 11
<b>Audio setup</b>	<b>Ring tones</b>		→ σελ. 12
	<b>VIP Melody</b>		→ σελ. 12
	<b>Handset Volume</b>		→ σελ. 12
	<b>Speaker Volume</b>		→ σελ. 12
	<b>Headset Volume</b>		→ σελ. 12
	<b>Mute mode</b>		→ σελ. 12
	<b>Ringer mode</b>		→ σελ. 12
<b>CLASS</b>		<b>Call Divert</b>	→ σελ. 14
		<b>CW Signal</b>	→ σελ. 14
		<b>Withhold number</b>	→ σελ. 14
		<b>Hotline</b>	→ σελ. 14
		<b>Call back</b>	→ σελ. 14
		<b>Auto recall</b>	→ σελ. 15
		<b>Phonemail</b>	→ σελ. 15
<b>Redial</b>	Καταχώρηση 1 - 5	<b>Dial entry</b>	→ σελ. 7
		<b>Save number</b>	→ σελ. 10
		<b>Delete entry</b>	→ σελ. 11
		<b>Delete all</b>	→ σελ. 11

## Πραγματοποίηση κλήσεων



Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις όχι μόνο μέσω ακουστικού αλλά και μέσω των ηχείων (λειτουργία ανοικτής συνομιλίας) ή μέσω ακουστικών συνδεδεμένων στο τηλέφωνο (→ σελ. 8). Στο εξής το σύμβολο  αντιπροσωπεύει πάντα το .

### Κλήσεις


#### Κατάχρηση αριθμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

  Καλέστε τον αριθμό κλήσης, σηκώστε το ακουστικό.

ή


  Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό κλήσης.

#### Αντί να σηκώσετε το ακουστικό:

 Πιέστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας/ακουστικών για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω του μεγαφώνου ή των συνδεδεμένων ακουστικών.


Η αλλαγή είναι επίσης δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

#### Διόρθωση κατά την εισαγωγή του αριθμού κλήσης (δυνατή μόνο για κατεβασμένο ακουστικό):




C Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να διαγράψετε ψηφία που καταχωρήθηκαν εσφαλμένα στα αριστερά του κέρσορα.

#### Κλήση αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο


Αν έχετε ήδη αριθμούς κλήσης αποθηκευμένους στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 9), μπορείτε να εκκινήσετε μια κλήση απευθείας από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

 → Phonebook



ή

  Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω του πλήκτρου ελέγχου .

#### αναζήτηση καταχώρησης

 Επιλέξτε καταχώρηση.  
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να κινηθείτε γρήγορα μέσα στη λίστα.

ή


  Εισάγετε γράμμα (→ σελ. 5). Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα.

#### Κλήση αριθμού

 Σηκώστε το ακουστικό.

ή

OK Ανοίγμα εμφανιζόμενου μενού.

 **Dial entry** Επιλέξτε και με **OK** εκτρέψτε την κλήση μέσω μεγαφώνου. Αν σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού.

#### Υπόδειξη

Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

## Επιλέξτε από τη λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει τους αριθμούς κλήσης των 50 τελευταίων εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. **Προϋπόθεση:** Η εμφάνιση του αριθμού κλήσης είναι δυνατή για την εισερχόμενη κλήση (→ σελ. 14).


Περισσότερες κλήσεις ενός αριθμού θα εμφανίζονται μόνο μια φορά (με τις πληροφορίες της τελευταίας κλήσης). Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στα πλήκτρα άμεσης κλήσης, το σχετικό όνομα θα εμφανίζεται, εφόσον υπάρχει.

 → Call list (CLIP)

ή


 Ανοίγμα της λίστας κλήσεων με το πλήκτρο ελέγχου .


#### Κλήση αριθμού

 Επιλέξτε αριθμό κλήσης ή όνομα.

 Σηκώστε το ακουστικό.

ή

 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.

 **Call back** Επιλέξτε και με **OK** εκτρέψτε την κλήση στο μεγάφωνο. Αν σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού.



#### Υπόδειξη

Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.



#### Επανάκληση

Οι πέντε τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα (μέγ. 32 ψηφία ο καθένας).

#### Κλήση του αριθμού που αποθηκεύτηκε τελευταίος:

  Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, σηκώστε το ακουστικό.


ή

  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.


#### Κλήση ενός από τους πέντε αποθηκευμένους αριθμούς:


 → Redial

ή


 Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.


#### Κλήση αριθμού

 Επιλέξτε αριθμό κλήσης.

 Σηκώστε το ακουστικό.

ή


 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.

 **Dial entry** Επιλέξτε και με **OK** εκτρέψτε την κλήση στο μεγάφωνο. Αν σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού.

#### Υπόδειξη


Επίσης μπορείτε πρώτα να σηκώσετε το ακουστικό και ύστερα να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.


## Κλήση αριθμού μέσω του πλήκτρου άμεσης κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 16 αριθμούς κλήσης σε 8 πλήκτρα άμεσης κλήσης και να τους καλέσετε άμεσα (τα πλήκτρα άμεσης κλήσης έχουν διπλή αντιστοίχιση, κάθε φορά έως 32 πλήκτρα). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εναλλαγής , για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεύτερη περιοχή μνήμης του πλήκτρου. Αν η λειτουργία εναλλαγής είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο J.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των πλήκτρων άμεσης κλήσης είναι δυνατές μέσω του εμφανιζόμενου μενού του πλήκτρου άμεσης κλήσης (→ σελ. 11), από τον τηλεφωνικό κατάλογο, της λίστας κλήσεων και της λίστας επανάκλησης.

 Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

ή  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης, σηκώστε το ακουστικό.

ή  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.

**OK** Με το πλήκτρο ελέγχου εκτρέψτε την κλήση στο μεγάφωνο. Αν σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία πραγματοποιείται μέσω του ακουστικού.

Έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε τον καλούμενο αριθμό εισάγοντας επιπλέον ψηφία.


## Εισερχόμενες κλήσεις


Οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μέσω του ήχου κουδουνισμού και στην οθόνη μέσω του κειμένου **New call**.

Σε περίπτωση εμφάνισης του αριθμού κλήσης (→ σελ. 14) βλέπετε στην οθόνη τον αριθμό κλήσης και το σύμβολο + αναβοσβήνει. Αυτό το σύμβολο εξαφανίζεται αν αποδεχθείτε την κλήση ή (σε περίπτωση μη αποδοχής) όταν ανακαλέσετε τη λίστα κλήσεων.

Για καλούντες που είναι αποθηκευμένοι στον κατάλογο ή στα πλήκτρα άμεσης κλήσης με το όνομά τους, εμφανίζεται επίσης το όνομα. Εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία VIP (→ σελ. 12), το σύμβολο VIP αναβοσβήνει στην οθόνη και την κλήση σηματοδοτεί ο ήχος κουδουνισμού VIP.


## Αποδοχή κλήσης


 Σηκώστε το ακουστικό.

ή  Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, για να πραγματοποιήσετε τη συνομιλία μέσω μεγαφώνου ή μέσω ακουστικών, εφόσον είναι συνδεδεμένα.

## Αναμονή κλήσης

Αν η υπηρεσία **Call waiting** έχει ενεργοποιηθεί (→ σελ. 14), κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηματοδοτείται μια εισερχόμενη κλήση. Ακούτε τον ήχο αναμονής. Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό του καλούντα, εφόσον είναι δυνατή η αναγνώριση του αριθμού κλήσης, καθώς και το όνομα, εάν ο καλών βρίσκεται αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 9).

 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής της κλήσης, για να αποδεχθείτε την κλήση. Ο πρώτος καλών ακούει μια μελωδία αναμονής.


 Πατήστε ξανά το πλήκτρο επιστροφής κλήσης για να τερματίσετε τη δεύτερη κλήση και να επιστρέψετε στην πρώτη κλήση.

## Χρήση ανοικτής ακρόασης / ανοικτής συνομιλίας / ακουστικής

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης

Τα άτομα που παρευρίσκονται στο χώρο μπορούν να ακούν κι αυτά μέσω του μεγαφώνου.



Κατά τη συνομιλία μέσω του ακουστικού:

 Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί την ανοικτή ακρόαση.

Με ενεργοποιημένο μεγάφωνο και σηκωμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ανοικτή ακρόαση. Το μικρόφωνο ανοικτής συνομιλίας είναι απενεργοποιημένο.

Με ενεργοποιημένο το μεγάφωνο και κατεβασμένο ακουστικό ενεργοποιείται η ομιλία ανοικτής συνομιλίας μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου ανοικτής συνομιλίας.



### Αλλαγή από ανοικτή ακρόαση σε ανοικτή συνομιλία:

  Με το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας πατημένο κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου.


### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του μικροφώνου με κατεβασμένο το ακουστικό. Η βέλτιστη απόσταση από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 εκ.


### Ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

  Με το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας πατημένο κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου.


### Ενεργοποίηση πριν την κλήση:

 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας, αναμείνате τον ήχο κλήσης.

### Απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

 Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό. Η συνομιλία έχει μεταφερθεί στο ακουστικό.

### Τερματισμός συνομιλίας


 Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μέσω μεγαφώνου πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

### Υπόδειξη

Η ανοικτή συνομιλία και η ανοικτή ακρόαση δεν είναι δυνατές αν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.

## Χρήση ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά (→ σελ. 2). Στη συνέχεια πραγματοποιήστε κλήση μέσω των ακουστικών με το ακουστικό κατεβασμένο. (Παρακαλούμε και εδώ να δώσετε προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας, → σελ. 4.)

 Ο χειρισμός γίνεται μέσω του πλήκτρου ανοικτής συνομιλίας/ακουστικών αναλογικά προς τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (βλέπε παραπάνω).

Αν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο Q.





## Ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω και μέσα από το μενού (→ σελ. 12).



### Ρύθμιση έντασης ακουστικού/ακουστικών

Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα.

 /  Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση.


### Ρύθμιση μεγαφώνου

Μπορούν να ρυθμιστούν επτά επίπεδα.


 /  Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη ένταση.

### Σίγαση

Μπορείτε ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας σίγασης (→ σελ. 12) να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ή το ακουστικό και το μικρόφωνο του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

 Πατήστε το πλήκτρο σίγασης, προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.



Κατά τη διάρκεια της σίγασης του μικροφώνου μπορεί να ακούγεται μια μελωδία.

Αν το τηλέφωνο είναι σιγασμένο, εμφανίζεται στην οθόνη του σύμβολο .

### Ήχος και ένταση κουδουνισμού

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση και τον ήχο κουδουνισμού, κατά τον κουδουνισμό του τηλεφώνου.

 /  Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνισμού (5 επίπεδα, 0=σιωπηλό)

 ..  Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (10 διαφορετικοί ήχοι).

## Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, λιστών και πλήκτρων άμεσης κλήσης

Για την αποθήκευση των επαφών σας καθώς και των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων υπάρχουν διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας οι ακόλουθες δυνατότητες:


- ◆ Τηλεφωνικός κατάλογος με έως 100 καταχωρήσεις
- ◆ Λίστα κλήσης με τις τελευταίες 50 εισερχόμενες κλήσεις
- ◆ Λίστα επανάκλησης με τις τελευταίες 5 εξερχόμενες κλήσεις
- ◆ Πλήκτρα άμεσης κλήσης για αποθήκευση των 16 σημαντικότερων αριθμών

### Τηλεφωνικός κατάλογος

Το Gigaset DA210 σας διαθέτει έναν τηλεφωνικό κατάλογο, στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 καταχωρήσεις με έως και 32 ψηφία και 16 χαρακτηρισ για τα ονόματα.



Με το **Phonebook** μπορείτε να εκκινήσετε μια κλήση (→ σελ. 7), να κάνετε νέες καταχωρήσεις (→ σελ. 9), καθώς και να διαχειρίζεστε και να αλλάζετε καταχωρήσεις.

Μπορείτε να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα χειροκίνητα ή να τα μεταφέρετε από τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 10). Επίσης μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό στο **VIP mode**.

Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοικτός, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου (01.. 99, για το 100 εμφανίζεται 00).

### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Στην κατάσταση αναμονής:

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

ή

 → **Phonebook**

### αναζήτηση καταχώρησης



Επιλέξτε καταχώρηση.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να κινηθείτε γρήγορα μέσα στη λίστα.



Εισάγετε γράμμα (→ σελ. 5). Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα.

### Υπόδειξη

Πατώντας το  η καταχώρηση θα επισημαίνεται ως καταχώρηση VIP ή θα απομακρύνεται η επισήμανση.

### Αποθήκευση αριθμού κλήσης

 → **Phonebook**

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.



**New entry** επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.



Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Save to PBK?**

**Είτε: Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο**

**OK**

Επιβεβαίωση αποθήκευσης της καταχώρησης στο **Phonebook**.



**VIP mode** επιλέξτε (**On / Off**) και επιβεβαιώστε με **OK**.

**Ή: Αποθήκευση σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης**




Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης που επιθυμείτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Saved**.


### Υπόδειξη


Μπορείτε να αποθηκεύετε μια καταχώρηση διαδοχικά στον τηλεφωνικό κατάλογο και στη συνέχεια στο πλήκτρο άμεσης κλήσης.

## Delete entry / Delete all

 → Phonebook

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.


 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.




 **Delete entry** ή επιλέξτε **Delete all** και επιβεβαιώστε με **OK**.  
**OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

## Edit entry

 → Phonebook


Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της λίστας.

 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.



 **Edit entry** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.  
 Αλλάξτε τον αριθμό κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.  
 Αλλάξτε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.  
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Save to PBK?**

## Είτε: Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο

**OK** Επιβεβαιώση αποθήκευσης της καταχώρησης στο **Phonebook**.

 **VIP mode** επιλέξτε (On / Off) και επιβεβαιώστε με **OK**.

## Είτε: Αποθήκευση σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης

 /  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης που επιθυμείτε.  
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Saved**.



## Λίστα κλήσης (CLIP)

Οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται εφόσον μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης (→ σελ. 14). Αποθηκεύονται έως και 50 κλήσεις, αν πρόκειται για τον ίδιο αριθμό μόνο η τελευταία εισερχόμενη κλήση. Αν υπάρχουν περισσότερες από 50 κλήσεις, οι τελευταίες διαγράφονται αυτόματα. Αν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο ή σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης, θα εμφανίζεται επίσης το όνομα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λίστες κλήσης για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ▶ Κλήση ενός αριθμού κλήσης από τη λίστα (→ σελ. 7)
- ▶ Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στα πλήκτρα άμεσης κλήσης

## Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων

Ανοίγεται τη λίστα κλήσης σε κατάσταση αναμονής:


 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

ή

 → Call list (CLIP)

## Μεταφέρετε αριθμούς από τη λίστα κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο/σε πλήκτρο άμεσης κλήσης

 Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.

 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.




**Save number** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.




Επιβεβαιώστε (ή αλλάξτε) τον αριθμό κλήσης με **OK**.

Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.



Ενώ επεξεργάζεστε τον αριθμό και το όνομα, μετακινήστε τον κέρσορα με .

## Είτε: Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο

**OK** Επιβεβαίωση αποθήκευσης της καταχώρησης στο **Phonebook**.


 **VIP mode** επιλέξτε (On / Off) και επιβεβαιώστε με **OK**.


## Ή: Αποθήκευση σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης

 /  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης που επιθυμείτε.  
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Saved**.

## Delete entry / Delete all

 Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων

 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.


 **Delete entry** ή επιλέξτε **Delete all** και επιβεβαιώστε με **OK**.

**OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

## Λίστα επανάκλησης

Οι πέντε τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα (μέγ. 32 ψηφία ο καθένας).


## Άνοιγμα λίστας επανάκλησης


 Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.

ή

 → Redial

## Μεταφέρετε αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο/σε πλήκτρο άμεσης κλήσης

 Ανοίξτε τη λίστα επανάκλησης.

 Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.




**Save number** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.




Επιβεβαιώστε (ή αλλάξτε) τον αριθμό κλήσης με **OK**.

Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.



Ενώ επεξεργάζεστε τον αριθμό και το όνομα, μετακινήστε τον κέρσορα με .

## Είτε: Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο




**OK** Επιβεβαίωση αποθήκευσης της καταχώρησης στο **Phonebook**.

 **VIP mode** επιλέξτε (On / Off) και επιβεβαιώστε με **OK**.


## Ή: Αποθήκευση σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης

 /  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης που επιθυμείτε.  
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Saved**.




## Delete entry / Delete all


-  **P** Ανοίξτε τη λίστα επανάκλησης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση και με **OK** ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.
-  **Delete entry** ή επιλέξτε **Delete all** και επιβεβαιώστε με **OK**.
- OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

## Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 16 αριθμούς κλήσης στα πλήκτρα άμεσης κλήσης. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο εναλλαγής  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεύτερη περιοχή μνήμης του πλήκτρου. Αν η λειτουργία εναλλαγής είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **J**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα πλήκτρα άμεσης κλήσης από τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης. Μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν σαν πλήκτρα λειτουργίας π. χ. για προώθηση κλήσης. Σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και τις αντίστοιχες ακολουθίες πλήκτρων πληροφορείστε από τον πάροχο δικτύου σας. Το μενού σας προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες ρυθμίσεων για υπηρεσίες δικτύου (→ σελ. 14).

## Αποθήκευση αριθμού κλήσης / αλλαγή αντιστοιχίας


-  /  
- Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης, το οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό κλήσης ή του οποίου η εγγραφή πρέπει να αλλάξει.

Εάν η μνήμη είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη **Empty**. Αν το πλήκτρο έχει ήδη αντιστοιχιστεί, βλέπετε τον αποθηκευμένο αριθμό κλήσης. Για μεγαλύτερους αριθμούς κλήσης (περισσότερα από 16 ψηφία) με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε ανάμεσα στην ένδειξη των ψηφίων 1–16 και 17–32.



## Νέα εγγραφή

- OK** Με **OK** μετακινηθείτε στην κατάσταση καταχώρισης.





## Αλλαγή αντιστοιχίας

- OK** Με **OK** ανοίγετε το εμφανιζόμενο μενού.
-  **Edit entry** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

## Εισαγωγή/τροποποίηση αριθμού κλήσης και ονόματος

-  Εισάγετε/τροποποιήστε τον αριθμό κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.
-  Εισάγετε/τροποποιήστε το όνομα και επιβεβαιώστε με **OK**.
- OK** Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου, για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

## Delete entry / Delete all

-  /  
- Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης, του οποίου την εγγραφή επιθυμείτε να διαγράψετε και ανοίξτε με το **OK** εμφανιζόμενο μενού.
-  **Delete entry** ή επιλέξτε **Delete all** και επιβεβαιώστε με **OK**.

- OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

## Ρύθμιση τηλεφώνου


### Βασικές ρυθμίσεις

Έχετε πρόσβαση σε όλες τις βασικές ρυθμίσεις μέσω του μενού **Phone setup**. Η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή επισημαίνεται στα δεξιά της οθόνης με \*.

### Language αλλαγή

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για την ένδειξη της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις γλώσσες.

-  → **Phone setup** → **Language**

 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και επιβεβαιώστε με **OK**.


- OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ημερομηνία χειροκίνητα και να αλλάξετε τη μορφή της προβολής. Η ώρα ενημερώνεται μέσω εισερχόμενων κλήσεων με ένδειξη αριθμού. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση (→ σελ. 16).

-  → **Phone setup** → **Date/time**


 Εισάγετε την ημερομηνία με 6 ψηφία (HHMMEE).


 Εισάγετε την ώρα με 4 ψηφία (ΩΩΛΛ).

**OK** Επιβεβαιώστε την καταχώρηση.


Η καταχώρηση γίνεται πάντα όπως περιγράφεται εδώ, ανεξάρτητα από τη μορφή ημερομηνία και ώρας που έχει ρυθμιστεί.

### Date/Time format ρύθμιση

-  → **Phone setup** → **Date/Time format**


 Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας και επιβεβαιώστε με **OK**. Παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου 2011  
YYYY.MM.DD: 2011.12.31  
DD.MM.YYYY: 31.12.2011  
DD/MM/YYYY: 31/12/2011  
MM/DD/YYYY: 12/31/2011


**OK** Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

 Επιλέξτε τη μορφή ώρας και επιβεβαιώστε με **OK**.  
**24h:** 24ωρη μορφή  
**12h:** 12ωρη μορφή

**OK** Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

### Ρύθμιση της φωτεινής ένδειξης στο πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας/ακουστικών

Μπορείτε να ορίσετε, πότε πρέπει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη του τηλεφώνου (πλήκτρο ).

-  → **Phone setup** → **Speaker LED**



Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με **OK**.

**off:** ποτέ

**Incoming Call:** σε μια νέα κλήση

**Messages:** όταν το δίκτυο σηματοδοτήσει την παραλαβή ενός νέου μηνύματος

**OK**

Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## Ρύθμιση έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, του μεγαφώνου και των ακουστικών μέσω του μενού ή να την τροποποιήσετε άμεσα κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μέσω των πλήκτρων (→ σελ. 9).

### Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα.

→ **Audio setup** → **Handset Volume**



Προσαρμόστε την ένταση και επιβεβαιώστε με **OK**.  
Η τρέχουσα τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

### Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας

Μπορούν να ρυθμιστούν επτά επίπεδα.

→ **Audio setup** → **Speaker Volume**



Προσαρμόστε την ένταση και επιβεβαιώστε με **OK**.  
Η τρέχουσα τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

### Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου

Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα.

→ **Audio setup** → **Headset Volume**



Προσαρμόστε την ένταση και επιβεβαιώστε με **OK**.  
Η τρέχουσα τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

## Σίγαση

Μπορείτε να σιγάσετε μόνο το μικρόφωνο ή το megάφωνο και το μικρόφωνο.

→ **Audio setup** → **Mute mode**



Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και επιβεβαιώστε με **OK**.  
**Micro off:** Εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας, όμως αυτός δεν μπορεί να σας ακούσει.  
**Micro&Spk. Off:** Το τηλέφωνο έχει σιγαστεί πλήρως.  
**Mute melody:** Κατά τη διάρκεια της σίγασης ο συνομιλητής σας ακούει μια μελωδία.

Η ρυθμισμένη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με το πλήκτρο σίγασης (→ σελ. 9).

## Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δυνατότητες ρυθμίσεως:

- ▶ Μελωδία και ένταση
- ▶ VIP Melody
- ▶ Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

### Ρύθμιση μελωδίας και έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια μελωδία και την ένταση του ήχου κουδουνισμού και να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού. Υπάρχουν διαθέσιμοι 16 διαφορετικοί ήχοι κουδουνισμού, η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί σε 5 επίπεδα (0=σιωπηλό).

### Υπόδειξη

Αν σηκώσετε το ακουστικό, πριν να ξεκινήσετε με τις ρυθμίσεις, οι μελωδίες μεταδίδονται από το megάφωνο.

Ενώ κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και τις δύο ρυθμίσεις απευθείας μέσω των πλήκτρων (→ σελ. 9).

→ **Audio setup** → **Ring tones**



Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.

0 ... 9 Ήχος κουδουνισμού 1 - 10

0 ... 5 Ήχος κουδουνισμού 11 - 16

/ Ρυθμίστε την ένταση για τον τρέχοντα επιλεγμένο ήχο κουδουνισμού.

**OK**

Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

### Υπόδειξη

Η μελωδία κουδουνισμού μπορεί να ακουστεί μόνο εφόσον υπάρχει ο παλμός κουδουνισμού από το τηλεφωνικό δίκτυο. Η διάρκεια του παλμού μπορεί να διαφέρει από δίκτυο σε δίκτυο. Συνεπώς είναι δυνατόν, ορισμένοι από τους ήχους κουδουνισμού προς επιλογή να παρουσιάζονται ανενεργοί. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείσθε να επιλέξετε έναν άλλο ήχο κουδουνισμού.

## VIP Melody ρύθμιση

Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους ήχους κουδουνισμού ως **VIP Melody**. Αν έχετε επιλέξει για έναν αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο την κατάσταση **VIP mode** (→ σελ. 9), μια εισερχόμενη κλήση αυτού του αριθμού θα σηματοδοτείται με τον ήχο κουδουνισμού **VIP Melody**.

→ **Audio setup** → **VIP Melody**



Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.

0 ... 9 Ήχος κουδουνισμού 1 - 10

0 ... 5 Ήχος κουδουνισμού 11 - 16

/ Ρυθμίστε την ένταση για τον τρέχοντα επιλεγμένο ήχο κουδουνισμού.

**OK**

Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## Ρύθμιση κατάστασης κουδουνισμού

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού του τηλεφώνου. Είναι διαθέσιμες τρεις δυνατότητες ρύθμισης: **All tones off**, **VIP only** (βλέπε παραπάνω), **All tones on** (προκαθορισμένη ρύθμιση).

→ **Audio setup** → **Ringer mode**



Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με **OK**.

**OK**

Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## Απενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού μέσω πλήκτρου

Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ο ήχος κουδουνισμού.

Αν ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

## Ρυθμίσεις ασφαλείας

### Κλειδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε αυτό εξυπηρετεί το Key lock καθώς και η εισαγωγή του PIN, ώστε να αποτρέπεται το Key lock.


#### Υπόδειξη

Αν έχετε αλλάξει το PIN του τηλεφώνου, πρέπει μετά την επιλογή μιας καταχώρησης του μενού **Security** να εισάγετε πάντα το PIN.

### Κλειδωμα πληκτρολογίου

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Key lock όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, με εξαίρεση του πλήκτρου μενού και του πλήκτρου ανοικτής συνομιλίας/ακουστικών καθώς και των αποθηκευμένων αριθμών πρώτης ανάγκης (→ σελ. 13).

#### Ενεργοποίηση Key lock

 Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου κρατήστε το πλήκτρο κλειδώματος **πατημένο**.


ή



 → Security → Key lock

#### Απενεργοποίηση Key lock

 Κρατήστε το πλήκτρο κλειδώματος **πατημένο**.

ή

 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

 ...  Αν έχει γίνει αλλαγή του προκαθορισμένου PIN (0000), εισάγετε το 4ψήφιο PIN και επιβεβαιώστε με **OK**.

Αν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **→O**.

### Αλλαγή PIN

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του PIN για την **Key lock** είναι 0000. Θα πρέπει να αλλάξετε αυτό το PIN για λόγους ασφάλειας.

 → Security → Change PIN

 ...  Εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN και επιβεβαιώστε με **OK**.

Επαναλάβετε την καταχώρηση και επιβεβαιώστε εκ νέου με **OK**.

### Κλήση έκτακτης ανάγκης

Στο τηλέφωνο υπάρχουν αποθηκευμένοι δύο αριθμοί πρώτης ανάγκης ως προκαθορισμένη ρύθμιση (110, 112). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν ακόμα αριθμό πρώτης ανάγκης έως 28 ψηφία. Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να κληθούν ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου.


#### Κλήση αριθμού πρώτης ανάγκης

 Σηκώστε το ακουστικό.

 Εισάγετε τον αριθμό κλήσης πρώτης ανάγκης.




Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Emergency**.

### Αποθήκευση αριθμού κλήσης πρώτης ανάγκης

 → Security → Emergency



 ...  Εισάγετε τον αριθμό κλήσης πρώτης ανάγκης και επιβεβαιώστε με **OK**.

### Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών)

Κατά την ενεργοποιημένη άμεση κλήση ο αποθηκευμένος αριθμός μετά το σήκωμα του ακουστικού επιλέγεται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση τα πλήκτρα ,  και ).


#### Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης


 → Security → Direct call

 ...  Εισάγετε τον αριθμό άμεσης κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η άμεση κλήση ενεργοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη.

#### Απενεργοποίηση άμεσης κλήσης


 Πατήστε το πλήκτρο μενού.



 PIN (→ σελ. 13) Εισάγετε και επιβεβαιώστε με **OK**.  
Επιβεβαιώστε το ερώτημα ασφαλείας **Disable direct?** με **OK**.

### Φραγή αριθμών

Μπορείτε να κάνετε φραγή σε κλήσεις προς ορισμένους κωδικούς κλήσης (π.χ. κωδικούς κλήσης έναντι χρέωσης), έως και 3 αριθμούς με 5 ψηφία ο καθένας.

 → Security → Call block

 **Call block 1** (λ.χ. 2 ή 3) Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

 ...  Εισάγετε τους αριθμούς προς φραγή και επιβεβαιώστε με **OK**.

## Υπηρεσίες δικτύου

Οι πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών σας προσφέρουν – σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο κατόπιν αιτήματος – μια σειρά χρήσιμων πρόσθετων υπηρεσιών (π. χ. προώθηση κλήσης, επιστροφή κλήσης σε περίπτωση κατεληγμένης γραμμής, απόκριση αριθμού κλήσης κ.ο.κ.). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν μέσω συνδυασμών πλήκτρων, τους οποίους μαθαίνετε από το δικτύό σας.

Στο μενού του τηλεφώνου μπορείτε να ανακαλέσετε και να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και να ορίσετε ή να προσαρμόσετε τους αντίστοιχους συνδυασμούς πλήκτρων. Μία λίστα των προκαθορισμένων συνδυασμών πλήκτρων θα βρείτε στο παράρτημα (→ σελ. 16).

### Εμφάνιση αριθμού κλήσης (CLIP)

Αν η εμφάνιση αριθμού κλήσης είναι ενεργοποιημένη, μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται στην οθόνη με τον αριθμό και αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων. **Προϋπόθεση:** Ο πάροχος δικτύου να υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση αριθμού κλήσης να μην έχει κατασταλεί από τον καλούντα.

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε αυτό τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 9).


Αν έχετε αποθηκεύσει τον τοπικό κωδικό κλήσης (→ σελ. 15), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με τον ίδιο κωδικό εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μόνο ο αριθμός κλήσης χωρίς τον κωδικό.

### Call Divert

Μπορείτε να δημιουργήσετε εκτροπή κλήσης για τρεις διαφορετικές συνθήκες:

- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)

### Ενεργοποίηση προώθησης κλήσης

 → CLASS → Call Divert



**Activate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**. Εμφανίζονται οι συνθήκες για την προώθηση κλήσης.




Επιλέξτε την επιθυμητή συνθήκη για την προώθηση κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.

Εμφανίζεται ο συνδυασμός πλήκτρων για την πραγματοποίηση της προώθησης κλήσης.

Εισάγετε τον αριθμό προορισμού και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η προώθηση κλήσης για τη συγκεκριμένη συνθήκη ενεργοποιείται.

### Απενεργοποίηση προώθησης κλήσης

 → CLASS → Call Divert



**Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**. Εμφανίζονται οι συνθήκες για την προώθηση κλήσης.



Επιλέξτε την επιθυμητή συνθήκη για την προώθηση κλήσης και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η προώθηση κλήσης για τη συγκεκριμένη συνθήκη απενεργοποιείται.

## Άλλες υπηρεσίες δικτύου

### Ορισμός / αλλαγή συνδυασμών πλήκτρων για υπηρεσίες δικτύου

Αν οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων για τις υπηρεσίες δικτύου δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του φορέα δικτύου ή αν δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων, μπορείτε να τους ορίσετε ή να τους αλλάξετε στο μενού της αντίστοιχης υπηρεσίας δικτύου.

Σχετικά με τους συνδυασμούς πλήκτρων - εφόσον υπάρχουν - πληροφορείστε από τον φορέα δικτύου σας.

 → CLASS




Επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία δικτύου.



Πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης.

 ..    

Εισάγετε το συνδυασμό πλήκτρων για την υπηρεσία δικτύου και επιβεβαιώστε με **OK**.


Στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η καταχώρηση χρήστη, χρησιμοποιείτε το πλήκτρο εναλλαγής .

**Παράδειγμα:** Η προώθηση κλήσης σε περίπτωση κατεληγμένης γραμμής ενεργοποιείται με \*67\* <αριθμό κλήσης> #. Στη θέση του <αριθμού κλήσης> απαιτείται η καταχώρηση χρήστη. Χρησιμοποιήστε για το συνδυασμό την εξής ακολουθία πλήκτρων:

### CW Signal

Αν η λειτουργία αναμονής κλήσης διατίθεται από τον φορέα δικτύου σας και την ενεργοποιήσετε, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται (→ σελ. 8).

 → CLASS → CW Signal




**Activate / Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η σήμανση μιας εισερχόμενης κλήσης μέσω της αναμονής κλήσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

### Απόκρυψη αριθμού κλήσης (ανώνυμη κλήση)

Ενεργογιώντας τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο.

 → CLASS → Withhold number



**Activate / Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η απόκρυψη κλήσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

### Hotline

Η υπηρεσία δικτύου Hotline παρέχει τη δυνατότητα, σηκώνοντας απλά το ακουστικό να καλείται ένας συγκεκριμένος αριθμός, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης. Αυτή η υπηρεσία διατίθεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα δικτύου σας.

 → CLASS → Hotline



**Activate / Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η υπηρεσία δικτύου Hotline ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

### Call back σε περίπτωση κατεληγμένης γραμμής

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, ο καλούμενος όμως αυτή τη στιγμή διατηρεί μια συνομιλία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια αυτόματη επιστροφή κλήσης, μόλις ελευθερωθεί η γραμμή.


 → CLASS → Call back

 **Activate / Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η επιστροφή κλήσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

### Αυτόματη επιστροφή κλήσης

Αν ο φορέας δικτύου σας υποστηρίζει την **Αυτόματη Επιστροφή Κλήσης** και ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, καλείται αυτόματα ο αριθμός του καλούντα που σας τηλεφώνησε τελευταίος ενώ η γραμμή σας ήταν κατειλημμένη.


 → CLASS → Auto recall

 **Activate / Deactivate** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η αυτόματη επιστροφή κλήσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

### Αυτόματ. τηλεφωνητής δικτύου

Αν χρησιμοποιείτε έναν τηλεφωνητή δικτύου, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζονται τα νέα εισερχόμενα μηνύματα. Μπορείτε να εκκινήσετε την αίτηση του αυτόματου τηλεφωνητή από το μενού. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινή ένδειξη ώστε να φωτίζεται όταν υπάρχουν εισερχόμενα μηνύματα (→ σελ. 11).

 → CLASS → Phonemail

Καλείται ο αριθμός της υπηρεσίας δικτύου.


### Πλήκτρο παράλληλης κλήσης

Απαιτείται το πλήκτρο παράλληλης κλήσης (Flash) για τη χρήση διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών, π.χ. "Επιστροφή κλήσης σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμής".



Ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας στις απαιτήσεις του τηλεφωνικού κέντρου (→ σελ. 15).

### Ρύθμιση κωδικού

Μπορείτε να αλλάξετε τον τοπικό κωδικό της γραμμής σας που είναι έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ως προεπιλογή. Ο αριθμός που έχει αποθηκευτεί εδώ χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου, για τους καλούντες με τον ίδιο κωδικό, να εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων μόνο οι αριθμοί κλήσης, χωρίς τον κωδικό.


 → Phone setup → Area code

Εμφανίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός.

 ...  Εισάγετε νέο κωδικό (έως 6 ψηφία) και επιβεβαιώστε με **OK**.

## Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο

### Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/παράλληλης κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε τη συνομιλία. Πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης . Η περαιτέρω χρήση εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Για τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης, πρέπει ο να έχει οριστεί για το τηλεφωνικό σας κέντρο ο κατάλληλος χρόνος Flash (χρόνος διακοπής) του τηλεφώνου. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.


## Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου Flash

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους κλήσης:

- ♦ Τονική κλήση
- ♦ Παλμική κλήση

Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τον τύπο κλήσης ή το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας. (Προκαθορισμένη ρύθμιση: τονική κλήση)


### Αλλαγή τύπου κλήσης


 → Phone setup → Dial mode

 **Tone** ή επιλέξτε **Pulse** και επιβεβαιώστε με **OK**.

### Αλλαγή χρόνου Flash


Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο Flash, εφόσον έχει ρυθμιστεί ως διαδικασία επιλογής η τονική κλήση (βλέπε παραπάνω) [Προκαθορισμένη ρύθμιση 90 λε].

 → Phone setup → Flash time

 Επιλογή χρόνου Flash, διατίθενται οι ακόλουθες τιμές: 90, 120, 270, 375, 600 ms και επιβεβαιώστε με **OK**.

### Στη θέση "Παλμική", προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ. κατά τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας), μπορείτε να αλλάξετε σε τονική κλήση για όσο διαρκεί μια συνομιλία. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης:


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.

Μετά τη διακοπή της σύνδεσης, ο τύπος κλήσης επανέρχεται σε παλμική κλήση.



### Καθορισμός διακριτικών αριθμών κέντρου (ΔΑΚ)

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να προεπιλέξετε έναν διακριτικό αριθμό κέντρου (ΔΑΚ). Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας έως και τρεις αριθμούς ΔΑΚ.



Αν κατά την κλήση εντοπιστεί ένας αριθμός ΑΚΖ, αυτόματα ενεργοποιείται η παύση κλήσης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο για την παύση κλήσης (→ σελ. 16).

 → Phone setup → PABX code

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

 ...  Καταχωρίστε τον κωδικό υπηρεσίας (1 έως 3 ψηφία) και επιβεβαιώστε με **OK**.

Για να αλλάξετε διακριτικούς αριθμούς κέντρου χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου:



  Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω/κάτω, για να μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά.


# Παράρτημα

## Λοιπές ρυθμίσεις

Εκτός από τις δυνατότητες που περιγράφονται στις ενότητες **Ρύθμιση τηλεφώνου** (→ σελ. 11) μπορείτε με τη βοήθεια των **Feature codes** να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ρυθμίσεις (π. χ. επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Οι ρυθμίσεις αυτές συγκεντρώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμφανίζονται με **έντονα** γράμματα. Αν για μια ρύθμιση δεν υπάρχει καμία τιμή με έντονη γραφή, η ρύθμιση εξαρτάται από τη χώρα.

  Πατήστε το πλήκτρο μενού και 1.

 Εισάγετε την ακολουθία πλήκτρο για τον Feature code και επιβεβαιώστε με **OK**.

Ακολουθία πλήκτρων	Τιμή	Περιγραφή	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Ρυθμίστε τη διάρκεια της παύσης που ορίζεται με το πλήκτρο της παύσης
25	0 1 2 3 4	επαναφορά όλων των ρυθμίσεων διαγραφή όλων των πλήκτρων άμεσης κλήσης διαγραφή όλων των κωδικών κλήσης επαναφορά όλων των κωδικών υπηρεσιών δικτύου διαγραφή όλων των αποθηκευμένων τηλεφωνικών αριθμών (όχι του τηλεφωνικού καταλόγου)	
50	0 1 2	χωρίς ένδειξη ώρας <b>24ωρη μορφή</b> 12ωρη μορφή	Ρύθμιση μορφής ώρας
57	0 1 2	απενεργοποίηση 500 ms/500 ms <b>30 ms /70 ms</b>	Ρύθμιση του ρυθμού για τη φωτεινή ένδειξη (πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας/ακουστικών) για εισερχόμενη κλήση
70	0 1	απενεργοποίηση <b>ενεργοποίηση</b>	Αποφυγή ήχου κλικ κατά την έναρξη ή τη λήξη του ήχου κουδουνισμού Αν το δίκτυο στέλνει ένα πολύ σύντομο παλμό κουδουνισμού, μπορεί η Απενεργοποίηση (τιμή 0) να παρεμποδίσει τον ήχο κλικ.
83	0 1 2	απενεργοποίηση ενεργοποίηση <b>αυτόματη</b>	Καταστολή του πρώτου ήχου κουδουνισμού Αυτό επιτρέπει να εξακριβώσουμε αν μια εισερχόμενη κλήση αποτελεί κλήση VIP και να χρησιμοποιήσουμε τον ήχο κουδουνισμού VIP αντί για τον κανονικό.
88	1~9 <input type="text"/>	Τιμές 1-11 1 = μικρή αντίθεση <b>5 = προκαθορισμένη ρύθμιση</b> 11 = μέγιστη αντίθεση	Ρύθμιση αντίθεσης για την οθόνη. Τιμή 10: Πλήκτρο άμεσης κλήσης 1 Τιμή 11: Πλήκτρο άμεσης κλήσης 2
91	0 1	1,5:1 2:1	Ρύθμιση σχέσης σημάτων για την παλμική κλήση

Ακολουθία πλήκτρων	Τιμή	Περιγραφή	
92	0 1 2 3 4	<b>85 / 85 ms</b> 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Ρύθμιση χρόνο σήματος/παύσης σήματος για την τονική κλήση
#2	0 1	<b>ενεργοποίηση</b> απενεργοποίηση	Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με τις πληροφορίες CLIP
#4	0 1	<b>Ήχος κουδουνισμού</b> AC	Σήμα έναρξης για την αναγνώριση CLIP Αν το CLIP δεν λειτουργεί με την προκαθορισμένη ρύθμιση 0, ρυθμίστε την τιμή σε „AC“.
#6	3~9 <input type="text"/>	Δευτερόλεπτα Τιμές 3-15 <b>Προκαθορισμένη ρύθμιση: 8</b>	Ώρα για τη διακοπή μιας εισερχόμενης κλήσης Τιμές 10-15: πιέστε τα πλήκτρα άμεσης κλήσης 1-5

## Προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί πλήκτρων είναι προκαθορισμένοι για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υπηρεσιών δικτύου

Λειτουργία	Συνδυασμός πλήκτρων
Ενεργοποίηση εκτροπής όλων των κλήσεων (CFU)	*21* <αριθμός>#
Απενεργοποίηση εκτροπής όλων των κλήσεων	#21#
Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων σε περίπτωση μη απάντησης (CFNR)	*61* <αριθμός>#
Απενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων σε περίπτωση μη απάντησης	#61#
Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων σε περίπτωση κατεληγμένης γραμμής (CFB)	*67* <αριθμός>#
Απενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων σε περίπτωση κατεληγμένης γραμμής	#67#
Ενεργοποίηση σήματος αναμονής κλήσης (CW)	*43#
Απενεργοποίηση σήματος αναμονής κλήσης	#43#
Ενεργοποίηση ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας	*53* <αριθμός>#
Απενεργοποίηση ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας	#53#

<αριθμός> Σ' αυτή τη θέση εισάγεται ο αριθμός που έχετε καθορίσει για την αντίστοιχη λειτουργία στο μενού **CLASS** (→ σελ. 14).



## Λατινικοί χαρακτήρες

Μπορείτε να καταχωρήσετε τους ακόλουθους χαρακτήρες μέσω του πληκτρολογίου:

Πλήκτρο	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#		
2	a	b	c	2										
3	d	e	f	3										
4	g	h	i	4										
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6										
7	p	q	r	s	7									
8	t	u	v	8										
9	w	x	y	9										
0	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_		
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	\$									

\*) Κενό διάστημα

Εναλλάσσετε την κατάσταση για την εισαγωγή κειμένου πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο εναλλαγής [F]. Η εναλλαγή γίνεται μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων (ΑΒΓ), πεζών γραμμάτων (αβγ) και ψηφίων (123). Κατά την εναλλαγή η κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. Η επιλογή της κατάστασης (123), επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή των ψηφίων, πατώντας μία φορά το αντίστοιχο πλήκτρο.

## Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

## Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 2 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή (με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω) για τουλάχιστον 72 ώρες, σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
- 3 Επανενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις στεγνώσει.

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή του τηλεφώνου με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σηκώνετε το ακουστικό, αλλά δεν ακούτε σήμα επιλογής:

Σηκώστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα, κλείστε το και σηκώστε το πάλι.

Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε κανέναν ήχο κλήσης:

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

Ακούτε ήχο κλήσης, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί: Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης; Έχει γίνει ρύθμιση για φραγή των πλήκτρων;

Έχει ενεργοποιηθεί η φραγή γι' αυτό το νούμερο;

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει: Έχει πατηθεί το πλήκτρο σίγασης;

Ακούτε τακτικά τον παλμικό ήχο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: Η σύνδεση λαμβάνει σήμα χρέωσης από το Φορέα Υπηρεσιών, που το τηλέφωνο δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

## Περιβάλλον

### Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Απόρριψη

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## **Εξουσιοδότηση**

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

# CE 0682

## **Συνομιλητής**

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

# Ευρετήριο

## A

Ακουστικά	8
Αλλαγή PIN	13
Άμεση κλήση	13
Ανοικτή ακρόαση	8
Ανοικτή συνομιλία	8
Απόκρυψη αριθμού κλήσης	14
Αριθμός κλήσης	
αποθήκευση	9
επιλογή	7
κλήση μέσω του πλήκτρου άμεσης κλήσης	8
Αυτόματος τηλεφωνητής	15

## Γ

Γλώσσα	11
--------	----

## Δ

ΔΑΚ	15
Διακριτικοί αριθμοί κέντρου	15

## E

Εισαγωγή κειμένου	5
Εισαγωγή χαρακτήρων	5, 17
Εμφάνιση αριθμού κλήσης	14
Εξουσιοδότηση	18
Επανάκληση	7
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	16
Επισκόπηση μενού	6
Επιστροφή κλήσης	
αυτόματη	15
σε περίπτωση κατελιημμένης γραμμής	14

## H

Ημερομηνία και ώρα	11
Ήχος κουδουνισμού	9
απεργοποίηση	12
ρύθμιση	12

## K

Κλειδίωμα πλήκτρων	13
κλειδίωμα πλήκτρων	1
Κλήση έκτακτης ανάγκης	13
Κλήση μικρών παιδιών	13
Κωδικός	15
Κωδικός λειτουργίας	16

## Λ

Λειτουργίες οθόνης	4
Λίστα επανάκλησης	10
αποθήκευση αριθμού κλήσης	10
επιλογή	7
Λίστα κλήσεων	10
Αποθήκευση αριθμού κλήσης	10
επιλογή	7

## M

Μελωδία VIP	12
Μενού	5

## Π

Παλμική κλήση	15
Πλήκτρα	1
Πλήκτρο άμεσης κλήσης	1, 11
Πλήκτρο ανοιχτής συνομιλίας/ακουστικών	1
Πλήκτρο ελέγχου	4
Πλήκτρο εναλλαγής	1
Πλήκτρο επανάκλησης/ Πλήκτρο παύσης	1
Πλήκτρο μενού	1
Πλήκτρο παράλληλης κλήσης	1, 15
Πλήκτρο σίγασης	1
Πλήκτρο σίγασης (Mute)	1
Πρώωση κλήσης	14

## P

Ρύθμιση έντασης	12
ακουστικά	9
ακουστικό	9
μεγάφωνο	9

## Σ

Σίγαση	9
Συνδυασμός πλήκτρων, προκαθορισμένος	16
Σύμβολα οθόνης	4

## T

Τηλεφωνητής δικτύου	15
Τηλεφωνικός κατάλογος	9
αποθήκευση αριθμού κλήσης	9
επεξεργασία	10
επιλογή	7
Τηλέφωνο	
κλειδίωμα	13
ρύθμιση γλώσσας	11
ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας	11
τοποθέτηση	4
Τονική κλήση	15
Τύπος κλήσης	15

## Υ

Υπηρεσίες δικτύου	14
συνδυασμοί πλήκτρων	14
Υποδείξεις ασφαλείας	4

## Φ

Φραγή αριθμών	13
Φραγή κωδικού	13
Φωτεινή ένδειξη (LED)	1, 11

## X

Χρόνος Flash	15
--------------	----

## C

CLI, CLIP	14
-----------	----

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M213-R102-1-UK19