

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

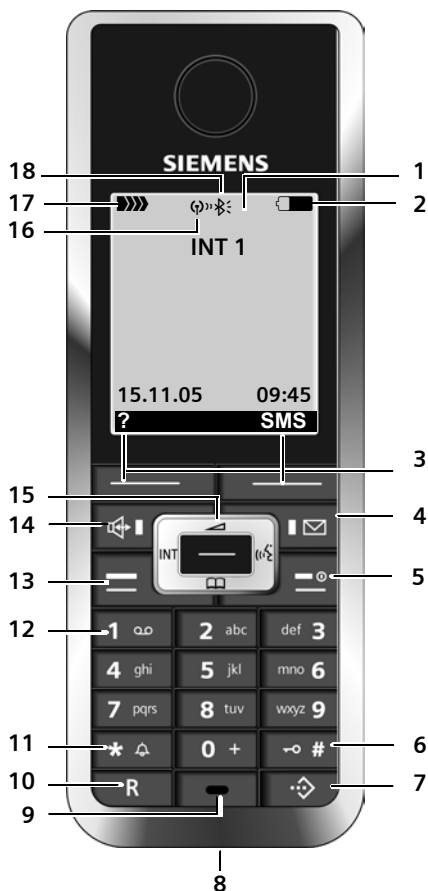
© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.




www.gigaset.com





Présentation du combiné

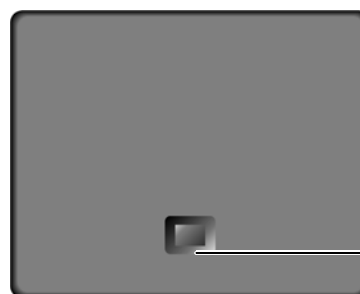
Présentation du combiné



- 1 **Ecran couleur** (état de veille)
- 2 **Niveau de charge du bloc de batteries**
 (entre vide et plein)
 clignotant : bloc de batteries presque déchargé
 clignotant : bloc de batteries en cours de charge
- 3 **Touches écran** (p. 14)
- 4 **Touche « Messages »**
 Accès à la liste des messages et au journal des appels.
 Clignotant : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt**
 - Mettre fin à la communication
 - Annuler la fonction en cours
 - Remonter d'un niveau de menu (appui bref)

- Retour à l'état de veille (appui long)
- Allumer/éteindre le combiné (appui long)
- 6 **Touche « Dièse »**
 Verrouillage clavier (appui long en état de veille),
 Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs durant la saisie)
- 7 **Répertoire spécial**
- 8 **Prise** pour kit oreillette et interface PC
- 9 **Microphone**
- 10 **Touche R**
 - Double appel (Flash)
 - Insérer une pause entre les chiffres (appui long)
- 11 **Touche « Etoile »**
 - Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis l'état de veille)
 - Afficher caractères spéciaux (édition de textes)
- 12 **Touche 1**
 Appui long : accès direct au répondeur / à la messagerie externe (du réseau)
- 13 **Touche « Décrocher »**
 - Prendre l'appel
 - Appui long : prise de ligne
 - Appui court : liste des N° Bis, composer un N°.
 Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS
- 14 **Touche Mains-libres**
 Alternier entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres »
 Témoin allumé : Mains-Libres activé
 Témoin clignotant : appel entrant
- 15 **Touche de navigation** (p. 15)
- 16 **Mode éco** activé (p. 16)
- 17 **Intensité de réception**
 (forte à faible)
 clignotant : aucun signal
- 18 Bluetooth activé (p. 58)

Présentation de la base



Touche d'inscription/paging (p. 45)

Sommaire

Sommaire

Présentation du combiné 1

Présentation de la base 1

Consignes de sécurité 4

Gigaset SL565 – Plus qu'un simple téléphone 5

Premières étapes 5

Contenu de l'emballage 5

Installation de la base et du support chargeur 5

Mise en service du combiné 6

Présentation du menu 9

Téléphoner 12

Appel externe 12

Fin de la communication 12

Prise d'appel 12

Présentation du numéro et du nom .. 13

Mains-libres 13

Secret microphone 14

Utilisation du combiné 14

Marche / Arrêt du combiné 14

Verrouillage clavier 14

Touche de navigation 14

Touches écran 15

Retour en mode veille 15

Navigation par menu 16

Correction d'erreurs de saisie 16

ECO DECT 16

Services réseau 17

Services applicables au seul appel suivant 17

Services applicables à tous les appels suivants 17

Services applicables durant un appel 18

Services applicables suite à un appel 18

Répertoire et autres listes 19

Répertoires principal / spécial 19

Répertoire réseau 24

Liste des numéros bis 24

Touche « Messages » 25

SMS (messages texte) 27

Généralités 27

Rédaction/envoi de SMS 28

Réception de SMS 30

Utilisation des données des pièces jointes 32

Notification par SMS 32

Boîtes aux lettres SMS 33

Définition du centre SMS 34

SMS et autocommutateurs privés 35

Activation/désactivation de la fonction SMS 35

Dépannage SMS 36

Répondeur 37

Utilisation du répondeur depuis le combiné 37

Filtrage d'appel sur haut-parleur 41

Réglages du répondeur 41

Accès direct au répondeur (Touche 1) 42

Interrogation à distance 42

Utilisation de la messagerie externe 44

Touche de raccourci (Tch 1) 44

Consultation des messages de la messagerie externe 44

Utilisation de plusieurs combinés 45

Inscription de plusieurs combinés ... 45

Retrait de combinés 45

Recherche d'un combiné (« Paging ») 45

Changement de base 46

Appel interne 46

Sommaire

Participation à une communication externe	47	Annexe	63
Personnalisation d'un combiné	47	Entretien	63
Modification du numéro interne d'un combiné	48	Contact avec les liquides	63
Réglages du combiné	48	Questions-réponses	63
Accès rapide aux fonctions et numéros	48	Service clients (Customer Care)	64
Définition des numéros d'urgence	49	Caractéristiques techniques	65
Modification de la langue d'affichage	49	Certificat de garantie	66
Réglages écran	50	Remarques concernant le mode d'emploi	69
Ecran de veille	50	Symboles utilisés	69
Eclairage de l'écran	50	Exemples de représentation	69
Activation/désactivation du décroché automatique	51	Interface PC	71
Réglage du volume d'écoute	51	Edition du texte	71
Réglage des sonneries	51	Accessoires	73
Réglage de votre préfixe	53	Index	75
Album média	53	Montage mural de la base	82
Tonalités d'avertissement	55		
Réveil/Alarme	55		
Agenda (calendrier des RdV)	56		
Dates échues	57		
Utilisation d'un appareil Bluetooth	57		
Réinitialisation du combiné	59		
Personnalisation de la base	59		
Protection contre les accès non autorisés	59		
Activation/désactivation de la mélodie d'attente	60		
Utilisation d'un répéteur	60		
Réinitialisation de la base	60		
Raccordement à un autocommutateur privé	61		
Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)	61		
Préfixe d'accès réseau	61		
Définition des pauses	61		
Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)	62		

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Attention !

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Insérer uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué** ! Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Utiliser le bloc de batteries conformément au présent mode d'emploi (p. 65).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Ne pas mettre le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 63).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.



Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par le service clients. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils radio.

Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement.

Gigaset SL565 – Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone, équipé d'un large écran couleur (65 000 couleurs), ne se contente pas de permettre l'envoi et la réception de SMS ainsi que l'enregistrement d'un répertoire d'environ 250 contacts multi critères (maison, bureau, mobile, adresse E-Mail, etc...) (p. 19) – il sait faire beaucoup plus que cela, vous pouvez :

- ◆ Diminuer la puissance d'émission en activant le mode éco (p. 16).
- ◆ Associer les numéros d'appel importants ou les fonctions couramment utilisées aux touches de votre téléphone. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour accéder directement au numéro ou à la fonction associé (p. 48).
- ◆ Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants – vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 20).
- ◆ Associer leur portrait à vos contacts les plus importants dans votre répertoire. Vous pourrez ainsi reconnaître la personne qui vous appelle sur l'écran de votre combiné.
Condition : présentation du numéro (CLIP, p. 13)
- ◆ Enregistrer un modèle vocal pour les contacts importants de votre répertoire – le téléphone numérote automatiquement sur simple énoncé du nom (p. 23) grâce au système de reconnaissance vocale.
- ◆ Echanger vos contacts sous forme de « Cartes de visite » (VCard) entre le répertoire local de votre Gigaset et votre répertoire « Mes contacts »*) hébergé sur le réseau et accessible à distance sous certaines conditions

*) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

Gigaset SL565 – Plus qu'un simple téléphone

depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

- ◆ Enregistrer les rendez-vous (p. 56) et dates anniversaires de vos proches (p. 22) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.

Appréciez votre nouveau téléphone !

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- ◆ une base Gigaset SL565,
- ◆ un combiné Gigaset SL56,
- ◆ un support chargeur,
- ◆ un bloc secteur,
- ◆ un cordon téléphonique,
- ◆ un bloc de batteries,
- ◆ un couvercle de batterie,
- ◆ un clip ceinture,
- ◆ un mode d'emploi.

Installation de la base et du support chargeur

Le téléphone et le support chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

Vous trouverez à la fin de ce mode d'emploi des indications sur la façon de procéder à un montage mural de la base.

Important :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à la proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Premières étapes

Portée et intensité de la réception

Portée :

- ◆ En champ libre : jusqu'à 300 m
- ◆ Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

La portée diminue lorsque le mode éco est activé (voir p. 16).

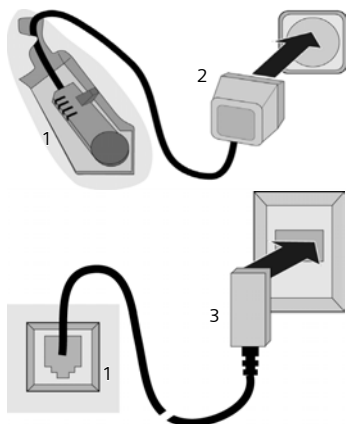
Intensité de la réception :

Une fois inscrit sur la base, le combiné indique la qualité du signal radio entre la base et le combiné :

- ◆ bonne à faible : **»»» »»» »»» »»»**,
- ◆ aucune réception : **»»»** clignote.

Raccordement de la base

- ▶ Dans un premier temps, raccordez le **bloc-secteur** puis la **fiche de téléphone** comme sur l'illustration ci-après puis insérez les cordons dans les rainures.



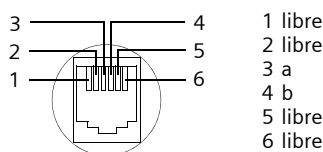
- 1 Face arrière de la base (vue partielle)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

Important :

- ◆ La base, via le bloc secteur, doit **toujours restée branchée** à une prise alimentée en permanence (230V) pour pouvoir fonctionner.

- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

Brochage correct de la fiche téléphonique



Mise en service du combiné



L'écran est protégé par un film. **Retirez-le !**

Insertion du bloc de batteries

Attention !

Utiliser exclusivement le bloc de batteries rechargeables fourni par Gigaset Communications GmbH * (p. 65) ! Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables car cela est susceptible de causer des dommages physiques et matériels importants. L'enveloppe du bloc de piles ou de batteries pourrait p. ex. être détruite et le bloc de batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Introduire le bloc de batteries dans le logement par la droite en l'inclinant, les ergots vers l'avant.
- ▶ Appuyer ensuite vers le bas jusqu'à ce que la barrette de maintien latérale du bloc de batteries soit fermement enclenchée dans le boîtier.



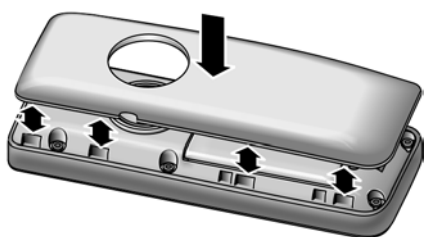
Premières étapes

A noter :

Pour retirer le bloc de batteries vous devez d'abord appuyer sur la barrette latérale de maintien.

Fermeture du couvercle de la batterie

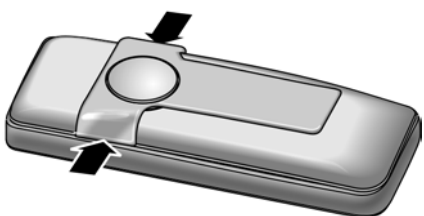
- ▶ Aligner d'abord d'un côté les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les orifices à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Puis fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Mise en place du clip ceinture

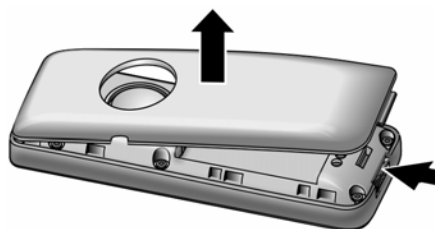
A la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

- ▶ Appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.



Ouverture du couvercle de la batterie

- ▶ Retirer le clip ceinture s'il est en place.
- ▶ Prendre l'appareil en main, le clavier tourné vers la paume.
- ▶ Glisser un ongle entre le couvercle et le connecteur situé au bas du combiné.
- ▶ Soulever délicatement le couvercle pour le dégager des encoches.



Installation du combiné sur le support chargeur

- ▶ Brancher le support chargeur sur la prise de courant.
- ▶ Placer le combiné avec **l'écran vers l'avant** sur le support chargeur.

Laissez le combiné sur le support chargeur pour charger le bloc de batteries.

Remarques :

- Si le combiné s'est éteint parce que le bloc de batteries était déchargé, il s'allumera automatiquement quelques instants après l'avoir placé sur le support chargeur.
- Le combiné doit uniquement être posé sur le support chargeur prévu pour cela.

Par défaut, le combiné est déjà inscrit sur la base. La mention INT 1 s'affiche à l'écran. Vous n'avez donc pas besoin d'effectuer d'inscription. Si vous devez néanmoins inscrire le combiné sur la base, voir p. 45.


Remarque :

Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 48).

Pour les questions et problèmes, voir p. 63.

Premières étapes

Premier cycle de charge et de décharge de la batterie

La charge du bloc de batteries est indiquée en haut à droite sur l'écran, par le clignotement de l'icône de la batterie .

Lorsque le combiné est allumé, l'icône de la batterie indique le niveau de charge du bloc de batteries (p. 1). Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge puis de décharge du bloc de batteries.

- ▶ A cet effet, lors de la première charge, laissez le combiné sur le support chargeur **sans interruption** pendant **10 heures** sans tenir compte du témoin de charge lors de la première charge. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.
- ▶ Ensuite, retirez le combiné du chargeur et l'utiliser ainsi, sans le reposer dessus, jusqu'à épuisement complet des batteries.

Remarque :

Une fois le premier cycle de charge et décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.

A noter :



- ◆ Répéter toujours le premier cycle de charge et décharge lorsque vous retirez la batterie du combiné et que vous l'y replacez.
- ◆ Il est possible que le bloc de batteries chauffe durant la charge. Cela n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au fil du temps et nécessite, à terme, son remplacement.

Réglage de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex. de connaître l'heure exacte d'un appel entrant et de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

- ▶ Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** pour ouvrir la zone de saisie.

Sinon ouvrir la zone de saisie comme suit :

 →  → **Date/Heure**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Heure:

Saisir les heures et les minutes

(4 chiffres), par ex.

pour 7 h 15.

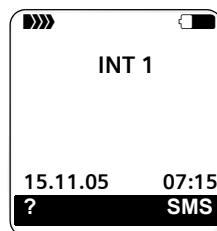
Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Remarque :

La date et l'heure peuvent aussi être automatiquement transmises par le réseau à la première communication.

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple) :








Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il suffit d'ouvrir le menu et d'entrer une combinaison de chiffres (« raccourci »).

Exemple :      pour « Configurer la sonnerie pour les appels externes ».

En **mode veille** du téléphone, appuyer sur  (ouvrir le menu principal) :

1 SMS 

Vous avez activé une boîte aux lettres SMS (commune ou personnelle) sans code PIN.

1-1	Créer texte	(p. 28)
1-2	Réception 0	(p. 31)
1-3	Brouillons 0	(p. 29)

Vous avez activé au moins une boîte aux lettres SMS avec code PIN ou 2 à 3 boîtes aux lettres.

1-1	B.à.L commune	1-1-1	Créer texte	(p. 28)
		1-1-2	Réception 0	(p. 31)
		1-1-3	Brouillons 0	(p. 29)
1-2 à 1-4	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-2-1 à 1-4-1	Créer texte	(p. 28)
		1-2-2 à 1-4-2	Réception 0	(p. 31)
		1-2-3 à 1-4-3	Brouillons 0	(p. 29)
1-6	Réglages	1-6-1	Centres SMS	(p. 34)
		1-6-2	Boîtes lettres	(p. 33)
		1-6-3	No. Notification	(p. 33)
		1-6-4	Type notifiat.	(p. 33)

2 **Servic. Réseau** 

2-1	Dernier appelant	(p. 18)		
2-3	Secret app/appel	(p. 17)		
2-6	Tous appels	2-6-1	Transfert appel	(p. 17)
		2-6-3	Signal d'appel	(p. 17)
2-7	Autorappel suppr.	(p. 18)		

Présentation du menu

3 Echange de données

3-2	Bluetooth	3-2-1	Activation	(p. 58)
		3-2-2	Recherch. oreillette	(p. 58)
		3-2-3	Recherche ordinat.	(p. 58)
		3-2-4	Appareils connus	(p. 58)
		3-2-5	Mon nom Bluetooth	(p. 59)
3-3	Répertoire	(p. 21)		

4 Autres fonctions

4-4	Dates échues	(p. 57)
-----	--------------	---------

5 Réveil/Alarme

(p. 55)

6 Agenda

(p. 56)

7 Album média

7-1	Ecrans veille	(p. 54)
7-2	Portraits(CLIP)	(p. 54)
7-3	Sons	(p. 54)
7-4	Capacité mémoire	(p. 54)

8 Réglages

8-1	Date/Heure	(p. 8)		
8-2	Sons/Audio	8-2-1	Régl. sonnerie	(p. 52)
		8-2-2	Tonal. avertis.	(p. 55)
		8-2-3	Vibreur	(p. 52)
8-3	Réglage écran	8-3-1	Ecran de veille	(p. 50)
		8-3-2	Config. couleur	(p. 50)
		8-3-3	Contraste	(p. 50)
		8-3-4	Eclairage	(p. 50)
8-4	Combiné	8-4-1	Langue	(p. 49)
		8-4-2	Indicatif de zone	(p. 53)
		8-4-3	Décroché auto.	(p. 51)
		8-4-4	No d'urgence	(p. 49)
		8-4-5	Inscrire comb.	(p. 45)
		8-4-6	Sélect. Base	(p. 46)
		8-4-7	Réinit. Combiné	(p. 59)
		8-4-9	Répertoire réseau	(p. 24)

Présentation du menu


8-5	Base	8-5-2	Mélodie attente	(p. 60)
		8-5-3	PIN système	(p. 60)
		8-5-4	Réinit. Base	(p. 60)
		8-5-5	Autres fonctions	(p. 16, p. 47, p. 61)
		8-5-7	Type de liste	(p. 26)
8-6	Messagerie	8-6-1	Tch1:Répd/Msg.	(p. 42)
		8-6-2	Répondeur int.	(p. 37)
		8-6-3	Filtrage HParl.	(p. 41)
		8-6-4	Annonces	(p. 37)
		8-6-5	Longueur enreg.	(p. 41)
		8-6-6	Qualité enreg.	(p. 41)
		8-6-7	Enclench. Répd.	(p. 41)

Téléphoner



Téléphoner


Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

 Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :

 Maintenir la touche Décrocher  **enfoncée** puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche « Raccrocher »  pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarques :

L'utilisation du répertoire principal, du répertoire spécial (p. 1, p. 19) du journal des appels (p. 26) ou de la liste des numéros bis permet d'éviter la recomposition des numéros et des préfixes.

La reconnaissance vocale permet de composer des numéros en prononçant un nom (p. 23).

Poursuite de l'appel avec le kit piéton Bluetooth

Condition : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné (voir p. 58).

Appuyer sur la touche Décrocher du kit piéton; l'établissement de la connexion avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes.


Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, voir le mode d'emploi correspondant

Fin de la communication






Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .
- ▶ Appuyer sur la touche écran  pour transférer l'appel sur le répondeur (p. 40).

Si le combiné est placé sur le chargeur et que la fonction **Décroché auto.** est activée (p. 51), le combiné prend automatiquement l'appel quand vous le soulevez du chargeur.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Prise d'appel à l'aide du kit oreillette Bluetooth

Condition : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné (voir p. 58).

Appuyer sur la touche Décrocher du kit oreillette.

Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, voir le mode d'emploi correspondant.

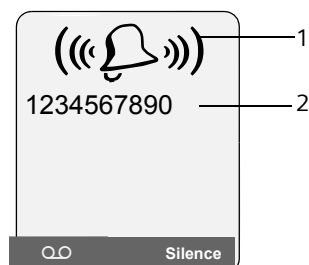
Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le numéro et éventuellement le nom de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes :

- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, son nom associé s'affiche à la place du numéro ; si vous avez associé votre correspondant à une image CLIP, celle-ci s'affiche également.



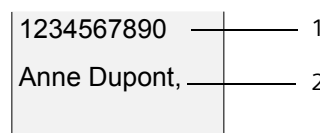
- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant issu du répertoire

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche **en plus du numéro**, le nom de l'appelant tel qu'enregistré et transmis par l'opérateur réseau. Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, c'est alors le nom associé qui est affiché.



- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom de l'appelant transmis par le réseau

L'écran affiche à la place du nom :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

Activation/Désactivation du mode mains-libres

Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.

Utilisation du combiné


Alterner les modes écouteur et mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication et pendant que vous écoutez le répondeur, vous pouvez activer et désactiver le mode mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication mains-libres :

- ▶ La touche Mains-libres  allumée, la maintenir enfoncée lors du placement sur le support chargeur.

Pour savoir comment modifier le volume d'écoute, voir p. 51.

Secret microphone

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre interlocuteur entend alors une mélodie d'attente.



Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.



Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Il est possible d'activer et de désactiver la mélodie d'attente (p. 60).

Utilisation du combiné

Marche / Arrêt du combiné




En mode veille, maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée** (tonalité de validation).

Verrouillage clavier



Maintenir la touche dièse **enfoncée**.


Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel après quoi il est réactivé.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, seul le numéro d'urgence peut être composé, voir p. 49.

Touche de navigation



Dans ce qui suit, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre), p. ex.  pour « appuyer sur le côté droit de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

Mode veille du combiné



- Ouvrir le répertoire principal (appui bref)
- Accès vocal au répertoire réseau (appui long).



Ouvrir le menu principal.



Ouvrir la liste de combinés.







Régler la sonnerie du combiné (p. 51).





Activation de la reconnaissance vocale, maintenir **enfoncé** (p. 24) ; Menu principal, appuyer **brièvement**.


Utilisation du combiné


Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut , le bas , la droite  ou la gauche .


Dans les listes et les sous-menus


 /  Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.


 Ouvrir le sous-menu ou valider la sélection.

 Revenir au niveau de menu précédent ou annuler.

En communication

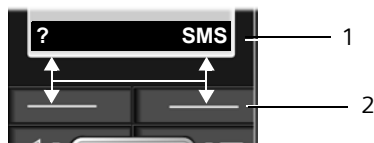
 Ouvrir le répertoire principal.

 Activer et désactiver le double appel interne.

 Modifier le volume d'écoute pour le mode écouteur ou le mode mains-libres.

Touches écran


Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :





1 Les fonctions accessibles par les touches écran sont affichées sur la dernière ligne au bas de l'écran.


2 Touches écran


Les principales fonctions attribuées selon le contexte aux touches écran sont :


 Touche écran gauche, tant qu'aucune fonction ne lui est attribuée (p. 48).


 Ouvrir le menu principal.


 Options Ouvrir un menu contextuel.


 Touche Effacer : effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.

 Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

 Recherche d'une adresse e-mail dans le répertoire.


 Copier un numéro dans le répertoire principal.

 Transférer un appel externe au répondeur.

 Ouvrir la liste des numéros bis.

Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

► Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.

ou :

► N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** au mode veille.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées par **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Envoi** ou **Sauvegarder OK** sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 1.

ECO DECT

Navigation par menu




Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

- ▶ Appuyer sur  en mode veille du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les groupes de fonctions du menu principal sont affichés en couleurs à l'écran sous la forme d'une liste d'icônes dont les noms s'affichent en haut de l'écran.

Pour accéder à un groupe de fonctions et ouvrir le sous-menu correspondant (prochain niveau) :

- ▶ Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation  / . Le nom de la fonction s'affiche en haut de l'écran. Appuyer sur la touche écran .

Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous la forme de listes.

Accéder à une fonction :

- ▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur .

ou :

- ▶ Saisir la séquence de chiffres (p. 9) correspondante.

Si vous appuyez une fois sur la touche « Raccrocher »  brièvement, vous revenez au niveau de menu précédent ou vous annulez l'opération.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie dans le texte en naviguant jusqu'à la faute à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer avec  le caractère à gauche du curseur,

- ◆ insérer un caractère à gauche du curseur,
- ◆ remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez des exemples de symboles utilisés, d'utilisation des menus et des écrans multi-lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 69.



ECO DECT



ECO DECT désigne la diminution de la consommation électrique et de la puissance d'émission de la base grâce à l'utilisation d'un chargeur à faible consommation d'énergie.


Vous pouvez procéder au réglage **manuellement** sur votre combiné. Plusieurs combinés peuvent être utilisés simultanément.

Cette diminution est effective, quelle que soit la distance entre le combiné et la base.

Activation/désactivation du mode éco :

 →  → Base → Autres fonctions
→ Mode Eco

 Appuyer sur la touche écran  = activé).

Lorsque le mode éco est activé, le symbole  s'affiche dans la ligne supérieure de l'écran.

Remarque :

- Lorsque le mode éco est activé, la portée de la base est plus faible.
- Le mode éco et un répéteur (voir p. 60) ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Si vous utilisez d'autres combinés (GAP) et d'anciens combinés de la gamme Gigaset, votre combiné **ne** diminue **pas** automatiquement la puissance de la liaison radio avec la base.

Services réseau

Les services réseaux sont des fonctions proposées par votre opérateur réseau et pour la plupart desquelles l'accès est assujéti à la souscription d'un abonnement spécifique.


- **Renseignez-vous auprès de votre opérateur.**


Services applicables au seul appel suivant

Secret app/appel

Masquer la présentation de votre numéro au destinataire de l'appel suivant.


 →  → **Secret app/appel** → **OK**

 Entrer le numéro destinataire de l'appel.

 Appuyer sur la touche « Décrocher ».



Services applicables à tous les appels suivants

A l'issue de l'une des procédures suivantes, un code est envoyé au réseau.

- Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Vous pouvez utiliser les services suivants :

Transfert d'appel

 →  → **Tous appels** → **Transfert appel** → **OK**

- Renseigner les différentes lignes :


Quand :

Sélectionner **Immédiat**.

No :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.

Saisir le numéro vers qui transférer ou :


appuyer sur . Sélectionner un numéro dans le répertoire et appuyer sur **OK**.

Pour enregistrer, appuyer sur **Sauver**.



Etat :

Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

- Appuyer sur la touche écran **Envoi**.

 Après confirmation du réseau, appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Signal d'appel : Activer/Désactiver

 →  → **Tous appels** → **Signal d'appel**

Etat : Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Services réseau

Services applicables durant un appel

Activer le rappel automatique

Vous entendez le message d'occupation diffusé par le réseau.

Options → **AutoRappel**



Appuyer sur la touche
« Raccrocher ».

Double appel

Lorsque vous êtes en communication, appelez un second correspondant tout en maintenant en garde le premier :

Dble app Appuyer sur la touche écran.



Entrer le numéro du second
correspondant.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Va-et-vient :
 - ▶ Alternier entre les deux correspondants avec
- ◆ Conférence :
 - ▶ Appuyer sur la touche écran **Confér.**
- ◆ Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :
 - ▶ Appuyer sur la touche « Raccrocher »

Signal d'appel

Accepter la seconde communication

Accept. Appuyer sur la touche écran.

ou

Options → **Accept. signal appel**

Vous pouvez effectuer un va-et-vient.

Remarque :

Sans la « Présentation du numéro et du nom de l'appelant », un appel en instance n'est signalé que par une tonalité.

Rejeter la seconde communication

Options → **Rejeter signal appel**

Priorité à la seconde communication

Options → **Priorit. signal appel**

Services applicables suite à un appel

Supprimer une demande d'AutoRappel



→ → **Autorappel suppr.**

Rappel du dernier appelant



→ → **Dernier appelant**

Répertoire et autres listes

Répertoire et autres listes

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire principal,
- ◆ Répertoire spécial,
- ◆ Répertoire réseau,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS,
- ◆ Journal des appels,
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie).

Vous pouvez enregistrer au max. 250 fiches dans le répertoire principal et le répertoire spécial.

Dans une configuration multi combinés, chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est cependant possible de copier tout ou parties de ces répertoires d'un combiné à l'autre (p. 21).


Répertoires principal / spécial

Remarque :

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire principal (numéro abrégé), vous pouvez affecter une touche de raccourci à la fiche correspondante du répertoire.

Répertoire principal

Dans le **répertoire principal**, vous pouvez enregistrer pour chaque contact outre le nom et le prénom :

- ◆ jusqu'à trois numéros (maison, bureau, mobile),
 - ◆ un statut VIP et la sonnerie VIP correspondante (en option),
 - ◆ une adresse e-mail (en option),
 - ◆ un portrait CLIP (en option),
 - ◆ une date anniversaire avec notification.
- ▶ Ouvrir le répertoire principal en état de veille avec la touche .

Longueur des fiches (répertoire)

3 numéros : max. 32 chiffres chacun


Nom et prénom :

max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail : max. 60 caractères

Répertoire spécial

Dans le **répertoire spécial**, vous enregistrez des numéros spéciaux (préfixes, N° de services, N° fréquemment utilisés, etc.).

- ▶ Ouvrir le répertoire spécial en état de veille avec la touche .

Longueur des fiches

Numéro : max. 32 chiffres

Nom : max. 16 caractères

Saisie d'une nouvelle fiche

Répertoire principal

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom / Nom:

Entrer un nom dans au moins un des champs.

Téléph. (Maison) / Téléph. (Mobile) / Téléph. (Bureau)

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

E-mail

Entrer l'adresse e-mail.

Annivers.:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.

Une fois activé (**Act.**), saisir **Anniversaire(Date)** et **Annivers. (Heure)** (p. 22) puis sélectionner le mode de notification **Annivers. (Signal)**.

Portrait

Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel de ce correspondant (p. 53). Condition : souscription au service « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 70).

Répertoire et autres listes

Répertoire spécial

 → Nouvelle entrée

► Renseigner les différentes lignes :

Nom :



Entrer le nom.

Numéro :



Saisir le numéro.

► Enregistrer les modifications.



Sélection d'une fiche

 /  Ouvrir le répertoire principal ou le répertoire spécial.


Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à la sélection du nom recherché.
- ◆ Entrer le premier caractère du nom (dans le répertoire : premier caractère du nom ou du prénom si **seul** le prénom a été saisi) puis affiner la recherche avec .

Numérotation

 /  →  (sélectionner une fiche)


 Appuyer sur la touche « Décrocher ».

 Si besoin, sélectionner le numéro (Maison, Bureau ou Mobile).

OK Valider votre choix.

Le numéro sélectionné est composé.

Gestion des fiches

 /  →  (sélectionner une fiche)

Affichage des fiches

Afficher Appuyer sur la touche écran. La fiche s'affiche. Retour avec **OK**.

Modification d'une fiche


Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.


► Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

 /  →  (sélectionner une fiche) → **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle fiche ; après l'affichage du numéro, appuyer sur .

Modifier entrée

Modifier la fiche sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer la fiche sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement pour le répertoire principal)

Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie particulière. Vous pourrez reconnaître les appels VIP à leur sonnerie.

Condition : « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (p. 13).

Enreg. modèle (uniquement pour le répertoire principal)

Énoncer le nom de la fiche sélectionnée et l'enregistrer comme modèle vocal (p. 23).

Ecouter modèle (uniquement pour le répertoire principal)

Écouter un modèle vocal (p. 24).

Effac. modèle (uniquement pour le répertoire principal)

Effacer un modèle vocal (p. 24).

Répertoire et autres listes

Copier entrée

Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 21).

Envoyer une fiche par SMS (format VCard) :

- vers un téléphone compatible
- vers votre répertoire « Mes contacts » hébergé sur le réseau

Effacer liste

Effacer **toutes** les fiches du répertoire principal ou du répertoire spécial.

Copier liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 21).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans le répertoire principal et le répertoire spécial (p. 19).

Numérotation à l'aide des touches de numérotation abrégée


- Maintenir la touche de numérotation abrégée **enfoncée** (p. 48).

Copie de répertoire entre combinés

Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches de répertoire.

 /  →  (sélectionner une fiche) → **Options** (ouvrir le menu) → **Copier entrée** / **Copier liste** → vers combiné INT



 Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message **Copie entrée en cours** s'affiche.

Oui / **Non** Appuyer sur la touche écran pour continuer ou non la copie d'autres fiches.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Remarque :

Vous avez aussi la possibilité d'envoyer le **répertoire** principal complet, sans l'ouvrir, par transfert de données :



 →  → **Répertoire**.

A noter :


- ◆ Les fiches avec des noms identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

Copie de répertoire au format vCard via Bluetooth

En mode Bluetooth (voir p. 58), vous pouvez transférer les fiches du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.

 →  (Sélectionner une entrée) → **Options** (Ouvrir le menu) → **Copier entrée** / **Copier liste** → vCard via Bluetooth

La liste « Appareils connus » (voir p. 58) s'affiche sinon effectuer une recherche des appareils bluetooth environnants.

 Sélectionner l'appareil et appuyer sur **OK**.

Répertoire et autres listes

Réception d'une vCard via Bluetooth

Un appareil de la liste « Appareils connus » (voir p. 58) envoie automatiquement une vCard au combiné. L'opération s'affiche à l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur **OK**.

La vCard transférée devient alors une fiche du répertoire.

Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire principal des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS ou pendant un appel.

Si vous disposez du service « Présentation du nom de l'appelant », les 16 premiers caractères du nom transmis sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro s'affiche :




Options → **No.vers répert.**


► Pour compléter la fiche, voir p. 19.

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Consulter un numéro ou une adresse e-mail depuis le répertoire principal

Vous pouvez, dans de nombreuses situations autres que l'état de veille, ouvrir le répertoire principal, par exemple pour consulter un numéro ou une adresse e-mail.



► Selon la situation, ouvrir le répertoire principal à l'aide de ,  ou  **Répertoire**.

 Sélectionner une fiche (p. 20).

Enregistrement d'une date anniversaire

Vous pouvez enregistrer, pour chaque fiche du répertoire principal, un anniversaire et spécifier l'heure à laquelle un rappel doit être émis (désactivé par défaut : **Annivers.: Dés.**).

Les dates d'anniversaire sont automatiquement marquées dans le calendrier (p. 56).

 →  (sélectionner une fiche ; p. 20)

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.:**



Sélectionner **Act.**

► Renseigner les différentes lignes :

Anniversaire(Date)

Entrer le jour/le mois/l'année (huit chiffres).

Annivers. (Heure)

Saisir l'heure/les minutes pour le rappel en 4 chiffres.

Annivers. (Signal)



Sélectionner le type de rappel.

► Sauvegarder les modifications (p. 70).

Remarque :

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00 :00.

Suppression d'un anniversaire

 →  (sélectionner une fiche ; p. 20)

Afficher **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.:**



Sélectionner **Dés.**

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Répertoire et autres listes

Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par le visuel ou la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

Arrêt Appuyer sur la touche écran pour acquitter le rappel de date anniversaire et terminer.

Visualisation d'une date anniversaire échue


En mode veille, une date anniversaire échue et non acquittée vous sera rappelée par l'affichage **unique** de **Agenda**.

► Visualisation d'un rendez-vous :

Agenda Appuyer sur la touche écran.

Vous avez alors le choix entre les possibilités de touches écran suivantes :

SMS Rédiger un message.


Effacer Effacer le rappel de date échue.
Après la suppression, appuyer sur la touche écran  ou **Retour** :
une fois le combiné revenu en mode veille, **RdV** ne sera plus affiché.

Vous pouvez encore consulter les dates anniversaires passées par la suite (voir p. 57).

Reconnaissance vocale

Vous pouvez composer des numéros du répertoire principal en prononçant le nom correspondant. Afin que votre téléphone puisse vous « reconnaître », vous devez enregistrer un modèle vocal pour chaque nom, c'est-à-dire prononcer le nom à haute voix dans le combiné et l'enregistrer.



Vous pouvez également configurer le téléphone de manière à ce que ce modèle vocal soit diffusé à la réception d'un appel de votre correspondant, voir p. 51 (condition : souscription au service « Présentation du numéro »).

Vous pouvez enregistrer un modèle vocal pour 30 fiches du répertoire principal **au maximum**. Les fiches avec modèle vocal sont marquées par le symbole .

Vous pouvez également utiliser la fonction de reconnaissance vocale sur un kit piéton Bluetooth activé.

Enregistrement d'un modèle vocal

Enregistrez votre voix dans un environnement silencieux. Placez le combiné à env. 25 cm de votre bouche. Le modèle vocal peut durer 1,5 s.


 →  (sélectionner une fiche ; p. 20)

Options Ouvrir le menu.

Enreg. modèle

Sélectionner et suivre les instructions affichées.

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.
(Sur le kit piéton Bluetooth : appuyer sur la touche « Décrocher » ; l'établissement de la connexion avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes)

Un bref signal retentit. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Prononcer le nom. Répéter le nom après un autre signal lorsque vous y êtes invité à l'écran. Dans la liste, le symbole  apparaît à côté du nom.

Remarque :

Si l'espace libre n'est pas suffisant pour un nouveau modèle vocal, un message s'affiche à l'écran. Le téléphone revient automatiquement au répertoire principal. Effacer le modèle vocal et resélectionner **Enreg. modèle**.

Pour **modifier** un modèle vocal, vous devez procéder par écrasement.




Répertoire et autres listes

Numérotation vocale

 Appui **long**.

Prononcer le nom après le signal. Dans le cas où le nom correspond au modèle vocal enregistré, il est répété. Le numéro est composé.

Ecoute d'un modèle vocal

 →  (sélectionner une fiche avec )




Options Ouvrir le menu.

Ecouter modèle

Sélectionner et appuyer sur **OK**. Le modèle vocal est reproduit en mode mains-libres.

 Appui **long** (mode veille).


Effacement d'un modèle vocal

 →  (sélectionner la fiche avec )

Options Ouvrir le menu.

Effac. modèle

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Appui **long** (mode veille).

L'entrée du répertoire reste inchangée.

Répertoire réseau ^{*)} ^{**) **)}

Le répertoire réseau (NAB) est votre répertoire personnel hébergé sur le réseau de votre opérateur contre abonnement au service correspondant. Vous pouvez y enregistrer l'ensemble de vos « Contacts » avec l'avantage de pouvoir y accéder à distance, sous certaines conditions, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

Remarque :

Vous pouvez enregistrer des fiches en les envoyant par SMS (VCard) du répertoire principal vers votre répertoire réseau (p. 20).

*) sous réserve de disponibilité du service sur le réseau de votre opérateur (ex : « Mes contacts » sur le réseau France Télécom)

**) Pour plus d'informations sur le service « Mes contacts », consultez le site internet : www.agence.francetelecom.com



Le répertoire réseau qui obéit à la voix



 Maintenir **enfoncé**.


Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro d'accès vocal (3001) au répertoire réseau est immédiatement composé.


Laissez-vous ensuite guider par l'assistant vocal.

Modification de l'accès au répertoire réseau

 →  → **Combiné**

 Sélectionner **Répertoire réseau** et appuyer sur .

 Sélectionner l'accès vocal ou numérique (SMS/VCard – p. 21) à modifier.


 Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver Appuyer sur la touche écran. Un signal de confirmation retentit.


Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

 Appuyer **brèvement** sur la touche.


 Sélectionner une fiche.

 Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran **Afficher**.


Répertoire et autres listes

Gestion de la liste des numéros bis

 Appuyer **brèvement** sur la touche.


 Sélectionner une fiche.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Renumerot.Auto.

Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s min.). La touche mains-libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.


- Le correspondant répond : appuyer sur la touche « Décrocher » . La fonction est désactivée.
- Le correspondant ne répond pas : l'appel est interrompu après environ 30 s. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou dix tentatives infructueuses.

Utiliser le No (comme dans le répertoire principal, p. 20)


Effacer entrée (comme dans le répertoire principal, p. 20)




Effacer liste (comme dans le répertoire principal, p. 21)

Touche « Messages »

La touche « Messages »  vous permet la sélection de l'une des listes suivantes :


- ◆ Liste des SMS
 - Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées (p. 33), plusieurs listes s'affichent.
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie) ou Messagerie externe
 - Si vous avez souscrit à ce service réseau et si la Touche 1 a été configurée pour l'accès rapide à ce service (p. 44).
- ◆ Journal des appels

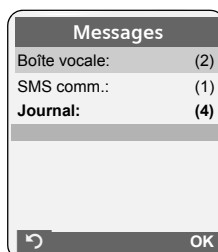
Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une ou plusieurs des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En mode veille, une icône explicite s'affiche à l'écran pour signaler le type de nouveau message :



icône	Nouveau message...
	... sur votre messagerie externe
	... dans le journal des appels
	... dans la liste des SMS

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous de l'icône correspondante.

Sélection d'une liste

Lorsque vous appuyez sur la touche Messages , seules s'affichent les listes qui contiennent des messages (exception : la messagerie externe toujours affichée). Les listes comprenant des nouveaux messages apparaissent en gras :



Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyez sur  ou **OK**.

Si les fiches disponibles sont toutes dans la même liste, l'étape de sélection de liste est supprimée et la liste concernée est directement affichée.

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception, voir p. 30.

Répertoire et autres listes

Journal des appels

Condition : avoir souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (CLIP, p. 13)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient

- ◆ tous les appels reçus (☑)
- ◆ les appels perdus (non répondus)

Selon le type de liste configuré, soit tous les numéros des 30 derniers appels entrants, soit seuls les numéros des appels perdus (non répondus) sont enregistrés.

Type de liste

 →  → Base → Type de liste

Appels perdus / Tous appels

Sélectionner et appuyer sur **OK** (☑ = activé).



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

Affichage

Les nouveaux messages apparaissent en premier et en gras.

Exemple d'entrées d'une liste :


Tous appels		
Susi Sorglos		
29.11.05	12:20	☑
Louise Miller		
29.11.05	11:15	☐
Effacer		Options

- ◆ Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ L'état de l'entrée
 - En gras** : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
 - Vous pouvez ajouter à votre répertoire principal le numéro de l'appelant (p. 22).

- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, (p. 8))

- ◆ Type d'entrée :
 - appels reçus (☑)
 - appels perdus

Appuyer sur la touche écran **Effacer**, pour effacer l'entrée sélectionnée.

Après avoir appuyé sur la touche écran **Options**, sélectionner d'autres fonctions avec la touche  :

No.vers répert.

Récupérer le numéro dans le répertoire principal.

Effacer liste

Effacer la liste complète.

Nom / Info

Afficher le nom de l'appelant transmis par le réseau.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

Journal du répondeur (Messagerie)

Le journal du répondeur (Messagerie)

vous permet d'accéder et d'écouter les messages déposés sur le répondeur intégré.

Affichage du nom de l'appelant

Si vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant » de l'opérateur, vous pouvez faire afficher le nom transmis par le réseau pour cet appel.

Vous avez sélectionné une entrée de liste.

Options Ouvrir le menu.

Nom / Info Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Le nom peut ne pas être disponible pour être transmis par le réseau et donc ne pas s'afficher.

Appuyer sur **OK** pour revenir à la liste.

SMS (messages texte)

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer et recevoir des SMS directement.

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service de SMS sur ligne fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Vous devez être abonné au service de réception et d'envoi de SMS de votre opérateur.

Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Vous pouvez envoyer des SMS à partir du centre SMS enregistré en tant que centre d'envoi. Il ne peut y avoir à un moment donné qu'un centre SMS qui fasse office de centre d'envoi.

Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous N° Centre SMS 1 et le N° du centre récepteur sous N° Centre SMS 2.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Si aucun centre de service SMS n'est inscrit, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Inscrivez un centre de service SMS (p. 34).

Règles

- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est transmis sous forme d'une **séquence** de plusieurs SMS (jusqu'à 4 SMS de 153 caractères chacun).

A noter :

- ◆ Activer une ou plusieurs « Boîtes à lettres » personnelles, voir p. 33.
- ◆ Saisir le texte, voir p. 71.
- ◆ Rédiger le texte avec la saisie intuitive EATONI, voir p. 71.
- ◆ Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur, voir p. 35.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre opérateur.

SMS (messages texte)**Rédaction/envoi de SMS****Rédiger un SMS****Boîte lettres 2**

Si activées, sélectionner l'une des boîtes à lettres et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

Créer texte

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Rédiger le SMS.

Envoyer un SMS

Appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur **OK**.

SMS Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.



Composer directement le numéro du destinataire ou le sélectionner dans le répertoire principal ou secondaire. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS personnelle, ajouter l'identifiant (chiffre 1 à 9) de boîte à lettres à la **fin** du numéro (11ème chiffre).

Envoi Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques :

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou que la fonction SMS est affectée sur la base à un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Aide à la saisie : choix de la langue

► Vous rédigez un SMS (p. 28).

Options Appuyer sur la touche écran.

Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner la langue de saisie et appuyer sur **OK**.



Appuyer deux fois **brièvement** sur la touche « Raccrocher » pour revenir au champ de saisie.

Par défaut, la langue de l'aide à la saisie est le Français. Le changement de langue n'est valable que pour le SMS en cours afin d'adapter ponctuellement l'aide à la saisie intuitive (voir p. 71).

Accusé de réception SMS

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activer/désactiver l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

Réglages

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **OK** = activé).

SMS (messages texte)

Lire/supprimer l'accusé de réception

- ▶ Ouvrir la liste de réception (p. 31), puis :

 Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.

Lire Appuyer sur la touche écran.

- ◆ Effacer :
Options **Effacer entrée** **OK**.
- ◆ Enregistrer le numéro dans le répertoire :
Options **No.vers répert.** **OK**.
- ◆ Effacer la liste complète :
Options **Effacer liste** **OK**.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons



- ▶ Vous rédigez un SMS (p. 28).

Options Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Ouvrir la liste des brouillons

 →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres)
→ **Brouillons (3)**


La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

1234567890
21.11.05 09:45

Lire un SMS ou le supprimer

- ▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

 Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Ou supprimer le SMS en appuyant sur **Options** **Effacer entrée** **OK**.

Rédiger/Modifier un SMS

- ▶ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Créer texte

Rédiger un nouveau SMS et l'envoyer (p. 28) ou l'enregistrer.

Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 28).

Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.


Effacer la liste des brouillons

- ▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Options Ouvrir le menu.

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.



 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

SMS (messages texte)

Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses E-Mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

 →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Créer texte**

E-Mail / 

Récupérer l'adresse e-mail dans le répertoire principal ou la saisir directement. La faire suivre, sans espace, par le caractère « Dièse » (#) avant de poursuivre par le texte du message.



Entrer le texte SMS.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Envoyer

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

E-mail

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**. Si le numéro du service e-mail (ex : 8888) n'est pas enregistré par défaut (p. 34), le saisir.

Envoi

Appuyer sur la touche écran.

Envoi d'un SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

▶ Vous rédigez un SMS (p. 28).

Options

Appuyer sur la touche écran.

Envoyer

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Fax

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.



Copier le numéro destinataire depuis le répertoire ou le composer directement.

Envoi

Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Plusieurs SMS associés en séquence (concaténation) sont enregistrés comme **un seul** SMS long. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.



Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

▶ Effacer les SMS superflus, (p. 31).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset SL56 par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

SMS (messages texte)

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche 

 Appuyer sur la touche « Messages ».

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et saisir le code PIN correspondant.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS comm.:	(2)	1
		2

- 1 **en gras** : nombre des nouvelles entrées
normal : nombre des entrées lues
- 2 Nom de la boîte aux lettres, ici : boîte aux lettres commune

Ouvrir la liste avec **OK**.

Une entrée de la liste est affichée, par ex. comme suit :

1234567890
21.11.05 09:45

Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS

 →  → (Boîte à lettres, code PIN de la boîte à lettres) → Réception (2)

Lire un SMS ou le supprimer

- ▶ Ouvrir la liste de réception.
- ▶ Poursuivre comme à la section « Lire un SMS ou le supprimer », p. 29.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut Lu.

Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

- ▶ Ouvrir la liste de réception.

Options Ouvrir le menu.

- ▶ Poursuivre comme à la section « Effacer la liste des brouillons », p. 29.

Réponse à un SMS ou transfert

- ▶ Lire le SMS (p. 31) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 28).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 27).

Transférer un SMS

- ▶ Vous lisez un SMS (p. 31) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Renvoyer texte

Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Pour la suite, voir p. 27.

Copie du numéro dans le répertoire principal**Copie du numéro de l'émetteur**

- ▶ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (p. 30).

Options Appuyer sur la touche écran. Pour la suite, voir p. 22.

Remarques :


- Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire principal un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des fiches en question d'un astérisque (*).
- L'identifiant de la boîte à lettres émettrice est aussi copié dans le répertoire avec le N° de l'appelant. Cela facilite une réponse ciblée.

SMS (messages texte)


Copie/utilisation d'un numéro inclus dans le texte du SMS

- ▶ Lire le SMS (p. 31) et le faire défiler jusqu'à la position du numéro dans le texte.

Les chiffres apparaissent en surbrillance.

 Appuyer sur la touche écran. Pour la suite, voir p. 22.

ou :

 Appuyer sur la touche « Décrocher » pour composer le numéro.

Modifier le jeu de caractères

- ▶ Lire le SMS (p. 31) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Utilisation des données des pièces jointes


Une pièce jointe est affichée en surbrillance dans le SMS. Un SMS peut contenir une « carte de visite » (vCard) en pièce jointe.

Ouverture/enregistrement d'une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Une vCard peut contenir les éléments suivants :

- ◆ Nom
- ◆ Numéro privé
- ◆ Numéro professionnel
- ◆ Numéro de téléphone mobile
- ◆ Anniversaire

Ouvrir une vCard

- ▶ Lire le SMS (p. 31) dans lequel se trouve la pièce jointe .

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Pour revenir au texte du SMS :

 Appuyer **brèvement**.

Enregistrer des numéros

- ▶ Ouvrir le SMS pour le lire (p. 31).
- ▶ Ouvrir la pièce jointe vCard (voir ci-dessus).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom y sont enregistrés constituant une nouvelle fiche avec les numéros (maison, bureau, mobile) et l'adresse e-mail transmis. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est alors associée à la nouvelle fiche.

- ▶ Modifier et enregistrer la fiche du répertoire principal, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement à la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez vous faire notifier à distance par SMS de la réception d'appels en votre absence (Appels perdus) et des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur.

Condition : dans le cas des appels perdus, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.


La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.


Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être transmise (numéro de notification) et de définir le type de notification


SMS (messages texte)

Enregistrer le numéro de notification

 →  → Réglages → No.
Notification

 Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

 Appuyer sur la touche écran.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Attention !

N'indiquez **pas** votre propre numéro de ligne fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Définir le type de notification

 →  → Réglages → Type notifiat.

► Le cas échéant, renseigner les différentes lignes :

Appels perdus :

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Message répond. :

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

► Enregistrer les modifications (p. 70).

Boîtes aux lettres SMS

A la livraison, seule la **boîte aux lettres commune** est activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et en protéger l'accès par un code PIN. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte de numéro d'identification).

A noter :


◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).

- ◆ Vous ne pouvez utiliser de boîtes aux lettres personnelles que si l'opérateur prend cette fonction en charge. Dans ce cas, le numéro d'appel du centre SMS devra se terminer par un astérisque (*) en remplacement du 10ème et dernier chiffre du numéro.
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres**.

Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

Configurer une boîte aux lettres personnelle

 →  → Réglages → Boîtes lettres

 Sélectionner la boîte aux lettres, par ex. **Boîte lettres 2**, et appuyer sur **OK**.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation :

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

Id. B-Lettres:

Numéro d'identification de la boîte aux lettres (0–9). Si nécessaire modifier ce numéro sinon conserver le numéro par défaut (ex : 2 pour B-Lettres 2).



Protect.PIN:

Activer/désactiver la protection par code PIN.

Code PIN

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

► Enregistrer les modifications (p. 70).

Les boîtes aux lettres actives sont marquées d'un  dans la liste des boîtes aux lettres. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche « Messages » .

SMS (messages texte)

Désactiver une boîte aux lettres

- ▶ **Activation** : sélectionner **Dés.** Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactiver la protection par code PIN


- ▶ **Protect.PIN**: sélectionner **Dés.**

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.


Modifier le nom de B-Lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

Modifier Appuyer sur la touche écran.


 Saisir le nouveau nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

 Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

- ▶ **Identif. ; , Protect.PIN: , Code PIN** – configurer (p. 33).

Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro (11ème chiffre).

- ▶ Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.


Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire principal. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

Définition du centre SMS

Saisie/Modification du centre SMS

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → **Réglages** → **Centres SMS**

 Sélectionner le centre SMS (par ex. **Centre serv. 1**) et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur? :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via ce centre SMS.

SMS :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro d'appel du service SMS (9 premiers chiffres uniquement suivis d'un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres privées).

Exemples:

Numéros pré enregistrés (France Télécom)

- Centre serv.1 = 080910100*
- Centre serv.2 = 014100490*

E-mail :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro du service e-mail (ex : 8888 par défaut).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 70).

Remarque :

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

SMS (messages texte)

Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous **N° Centre SMS 1** et le N° du centre récepteur sous **N° Centre SMS 2**.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme centre d'envoi.
- ▶ Envoyer le SMS.

SMS et autocommutateurs privés

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service « **Présentation du numéro et du nom de l'appelant** » (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre **Gigaset**.
- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS d'un préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).
En cas de doute, tester l'autocommutateur, par ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.


Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS comme message texte.

Les réglages définis pour l'échange de SMS (numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservées, même après la désactivation.



Ouvrir le menu.



Saisir les chiffres.



Désactiver la fonction SMS.

ou :



Activer la fonction SMS (par défaut).

SMS (messages texte)**Dépannage SMS****Codes d'erreur lors de l'envoi**

EO	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur.
2. Transmission du SMS interrompue (par ex. par un appel).
 - ▶ Réexpédier le SMS.
3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. .
4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - ▶ Saisir un numéro (p. 34).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

1. La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - ▶ Effacer d'anciens SMS (p. 31).
2. Le deuxième opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
 - ▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (p. 34).
2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
 - ▶ Activer la boîte aux lettres (p. 34).
3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par Quand: Immédiat ou par Immédiat pour la messagerie externe.
 - ▶ Modifier le renvoi d'appel.

Le SMS est reçu et transmis par une synthèse vocale.

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
 - ▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - ▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.
3. L'appareil est enregistré dans la base de données de votre opérateur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
 - ▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.

Répondeur

Vous pouvez utiliser le répondeur intégré depuis le combiné ou à distance (avec un autre téléphone/téléphone portable).


Vous pouvez également écouter les messages à distance à l'aide de commandes vocales (p. 43).

Mode d'annonce




Vous pouvez utiliser le répondeur de deux façons différentes.


- ◆ En mode **Répd. enregistr.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- ◆ En mode **Répd. simple**, l'appelant entend votre annonce mais ne peut pas enregistrer de message.

Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, lors de l'utilisation, vous sollicitez une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur du combiné s'active **automatiquement**. La touche Mains-libres  permet de le désactiver.

Activation/Désactivation du répondeur



 →  → **Messagerie** → **Répondeur** int. ( = activé)

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée (p. 8), celle-ci ne peut pas être annoncée. L'icône  s'affiche en haut de l'écran.

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Enregistrement d'une annonce

Vous pouvez personnaliser vos annonces pour les deux modes « Répondeur enregistreur » (RE) et « Répondeur Simple » (RS).



 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Enreg. annonce / Enreg. ann. RSimple**

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

- ▶ Enregistrer l'annonce (3 secondes min.).

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Interrompre l'enregistrement avec  ou . Reprendre l'enregistrement avec **OK**.

L'annonce est rejouée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec **Nouveau**.

A noter :

- ◆ L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- ◆ Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.
 - ▶ Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Répondeur

Ecoute d'une annonce

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Ecoute annonce/Ecouter ann. RS**

Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est diffusée.

Enregistrer une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

Nouveau Appuyer sur la touche écran.


Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.

- ▶ Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Effacement d'une annonce

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Effacer annonce/Effacer ann. RS**




Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Sélection du type d'annonce Répondeur enregistreur/Répondeur simple

Vous pouvez sélectionner **Répd. enregistr.** ou **Répd. simple**.

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Mode** → **Répd. enregistr. / Répd. simple** ( = activé)

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Le mode sélectionné reste en mémoire après la désactivation du répondeur.

Dans le mode **Répd. enregistr.**, si la mémoire du répondeur est pleine, la sélection est interrompue et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.



- ▶ Effacer les anciens messages.

Une fois les anciens messages effacés, le répondeur revient **automatiquement** au mode précédemment sélectionné ou vous devez à nouveau sélectionner le mode d'enregistrement souhaité.

Sélection du type d'annonce selon plage horaire

Le réglage **Plages horaires** permet de changer le mode d'annonce selon la plage horaire définie.

Exemple : le mode **Répd. enregistr.** est sélectionné. Si vous activez la fonction **Plages horaires** et configurez une plage horaire (p. ex. de 18 h 00 à 8 h 00), le répondeur bascule en mode **Répd. simple** pendant cette période. En dehors de cette période (de 8 h 01 à 17 h 59), le mode **Répd. enregistr.** est activé.

 →  → **Messagerie** → **Annonces**
→ **Mode** → **Plages horaires**
( = activé)

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

De :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire.

A :

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.

Activation:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

- ▶ Enregistrer les modifications avec **Sauver**.

Si la mémoire du répondeur est pleine et si **Activation: Act.** a été sélectionné, l'enregistrement est interrompu et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.



- ▶ Effacer les anciens messages et répéter le réglage.

Dès que vous changez le mode annonce (p. 38), la fonction **Plages horaires** est automatiquement désactivée.

Écoute des messages


Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, p. 8), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire principal, son nom s'affiche.

Écoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, le symbole  s'affiche à l'écran et la touche  clignote sur le combiné.

 Appuyer sur la touche « Messages ».

Message:

Sélectionner puis appuyer sur .

Une annonce vous indique si vous avez des nouveaux messages, uniquement des anciens messages ou aucun message.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.



Écoute d'anciens messages

Vous pouvez écouter les anciens messages quand plus aucun nouveau message n'est en attente. Pour lancer l'écoute, procédez comme indiqué dans « Écoute de nouveaux messages ».

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).


Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur .

 ou  Message précédent.

 ou  Message suivant.

2 x  Sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur revient en mode veille.

Affichage du nom de l'appelant

► Voir p. 26.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute du message :


 Appuyer sur la touche « Etoile ».

Une annonce indique le nouveau statut du message.

ou :

 Ouvrir le menu.

Identif. > non lu

Sélectionner et appuyer sur .

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche  clignote sur le combiné.

Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire principal

Voir également « Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal », p. 22.

Répondeur

Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

Effacer tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options Appuyer sur la touche écran.

Effac. msgg. lus

Sélectionner et appuyer sur

OK.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Effacer certains anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer Appuyer sur la touche écran.


Filtrage d'appel/Interception

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

 / **Accept.**

Appuyer sur la touche « Décrocher » ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 2 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche  clignote sur le combiné.


Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

Renvoi d'appel vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

Condition : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

 Appuyer sur la touche écran.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (p. 41) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer une **conversation en cours** à l'aide du répondeur.

► Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Options Ouvrir le menu.

Enregist.conv.

Sélectionner et appuyer sur

OK.

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans la messagerie comme nouveau message.

Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.





La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Répondeur

Filtrage d'appel sur haut-parleur


Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les haut-parleurs des combinés inscrits.

Activation/désactivation permanente du filtrage

 →  → **Messengerie** → **Filtrage HParl.**
→ **Combiné**
( = activé)
 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction **Filtrage HParl.** avec le combiné.

Désactivation du filtrage pour l'enregistrement en cours

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Réglages du répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Délai d'enclenchement du répondeur

Vous pouvez définir le délai au bout duquel le répondeur doit accepter un appel.


Les options suivantes sont disponibles : **Imméd.**, après **10 s**, **20 s** ou **30 s** et le réglage économique **Automatique**.

Pour **Automatique**, les conditions suivantes s'appliquent au déclenchement du répondeur :


- ◆ En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte un appel après **20 s**.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après **10 s**.

Lors de l'utilisation de la commande à distance, vous savez après environ 15 s qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne devez pas payer de frais de communication.

 →  → **Messengerie** → **Enclench.**
Répd.

 Sélectionner **Imméd.** / **10 s** / **20 s** / **30 s** / **Automatique**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durée de l'enregistrement

Vous pouvez définir la durée maximale de l'enregistrement d'un message. Les options sont les suivantes : **30**, **60**, **120 s** ou illimité.

 →  → **Messengerie** → **Longueur enreg.**


 Sélectionner la durée de l'enregistrement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Qualité de l'enregistrement

Réglez la qualité d'enregistrement des messages. Il est possible de choisir entre les options : **Longue durée**, **Haute**, **Supérieure**. Plus vous sélectionnez une qualité élevée, plus la durée d'enregistrement sera réduite.

 →  → **Messengerie** → **Qualité enreg.**


 Sélectionner la qualité d'enregistrement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Répondeur

Accès direct au répondeur (Touche 1)

Dans la configuration usine, la touche 1 est affectée à l'accès direct au répondeur intégré (appui long). Vous pouvez éventuellement choisir de l'affecter à l'accès direct de la messagerie externe (p. 44).

 →  → **Messagerie** → **Tch1:Répd/Msg.**

Répondeur / Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Après avoir sélectionné la messagerie externe ou le répondeur interne, maintenir la touche **1** **enfoncée**. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset SL56.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger à distance le répondeur ou activer par SMS le rappel par le répondeur, ceci à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex. à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :

- ◆ Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (p. 60).
- ◆ Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches.

Appel du répondeur et écoute de messages



Composer votre propre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche **9** et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez commander le répondeur au clavier ou par commande vocale.

Utilisation du répondeur avec le clavier

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :


- 1** Revenir au début du message précédent.
- 2** Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer sur la touche.
- 3** Passer au message suivant.
- *** Marquer le message comme « nouveau ».
- 0** Effacer le message en cours.

Codes chiffrés pour la commande à distance :

1	2	3
Précédent	Arrêter/ Reprendre	Suivant
4	5	6
7	8	9
		Accès
*	0	#
Nouveau	Effacer	

Utilisation du répondeur avec la commande vocale

Vous pouvez commander l'écoute des messages avec les instructions vocales « **PRECEDENT** » et « **SUIVANT** ». Avec l'instruction « **EFFACER** », vous pouvez supprimer des messages durant l'écoute.

- ▶ Appuyer sur la touche  avant chaque commande vocale et énoncer la commande après la tonalité.

Pour effacer un message, vous êtes invité à répéter la commande.

- ▶ **Répéter « EFFACER »** sans appuyer préalablement sur .

Activation du répondeur

Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».



Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Activation par SMS du rappel automatique par le répondeur pour écoute des messages

Condition : un numéro de notification doit être enregistré (voir p. 33)

Vous pouvez envoyer à distance un SMS à votre répondeur depuis le téléphone dont le numéro de notification est enregistré dans votre Gigaset (téléphone portable ou autre appareil doté de la fonction SMS) et vous serez alors rappelé. L'écoute des messages commence après le déclenchement du répondeur.

Le SMS doit être du type suivant :

<Code PIN système><Numéro de rappel>*

Le numéro de rappel est optionnel.

Exemples :

4711 ou *4711*0123456789*

Si un numéro de rappel est indiqué, c'est ce dernier qui est composé, dans les autres cas, le numéro de notification est utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier ou de la commande vocale, comme décrit dans les sections précédentes.

Utilisation de la messagerie externe

Utilisation de la messagerie externe


La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

Touche de raccourci (Tch 1)


La touche 1 peut être utilisée comme raccourci pour l'accès rapide soit à la messagerie externe, soit au répondeur intégré.

Le répondeur intégré est pré-réglé pour la numérotation rapide. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Informez-vous auprès de votre opérateur réseau.

Configurer la Touche 1 (si nécessaire)

 →  → **Messagerie** → **Tch1:Répd/Msg.**

Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activée).



Saisir le numéro de la messagerie externe.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset SL56.


Appel à la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.




Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres . Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente.

- ◆ Si la Touche 1 est bien configurée, la notification est enregistrée dans le journal d'appels à la rubrique « Messagerie Ext. » (01 + **).
- ◆ Si la touche 1 n'est pas configurée, la notification est enregistrée comme un appel normal dans le journal à la rubrique « Journal appels ».

Dans les deux cas la touche « Messages »  clignote vous incitant à consulter, selon le cas, l'une ou l'autre des rubriques du journal pour un rappel direct de la messagerie (p. 24).

Tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe, une tonalité spécifique est émise à la prise de ligne, tout nouveau message ne donne alors pas lieu à une nouvelle notification.

Utilisation de plusieurs combinés

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription de plusieurs combinés


Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.


Un combiné Gigaset SL56 peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple INT 1. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Sur le combiné

 →  → Combiné → Inscrire comb.

 Sélectionner la base, p. ex. Base 1, et appuyer sur **OK**.

 Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**. Sur l'écran clignote p. ex. Base 1.

Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 1) pendant environ 3 secondes.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné


- ▶ Procéder à l'inscription du combiné conformément à son mode d'emploi.


Sur la base

Maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (p. 1) pendant environ 3 secondes.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset SL56 inscrit.


 Ouvrir la liste des combinés inscrits. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.

 Sélectionner le combiné à retirer.

Options Ouvrir le menu.

Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.


Oui Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêter la recherche


- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche « Décrocher »  du combiné.

Utilisation de plusieurs combinés

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base donnée ou celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).



 →  → **Combiné** → **Sélect. Base**

 Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.




Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.



Appeler un combiné en particulier

 Activer l'appel interne.
 Entrer le numéro du combiné.


ou :

 Ouvrir la liste des combinés inscrits.
 Sélectionner le combiné.
 Appuyer sur la touche « Décrocher ».

Appeler tous les combinés (« Appel général »)


 Activer l'appel interne.
 Appuyer sur la touche « Etoile ». Tous les combinés sont appelés.


Mettre fin à la communication

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

 Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 60).

 Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**.


Lorsque l'abonné interne répond :

▶ Annoncer éventuellement la communication externe.

 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.


Si le correspondant interne ne répond **pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche **Retour d'appel**).

Double appel interne

Lorsque vous êtes en communication avec un abonné **externe**, vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** pour effectuer un double appel.

 Ouvrir la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 60).

 Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

Mettre fin au double appel

Fin Appuyer sur la touche écran. Vous êtes de nouveau relié à l'utilisateur externe.

Utilisation de plusieurs combinés

Signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Interrompre un appel interne, accepter un appel externe

Accept. Appuyer sur la touche écran. La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec l'abonné externe.

Refuser l'appel externe

Refuser Appuyer sur la touche écran. Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.


Participation à une communication externe

Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion

 →  → Base → Autres fonctions
→ Intrusion INT

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.


 Maintenir la touche « Décrocher » **enfoncée**.

Vous êtes raccordé à la communication. Tous les correspondants entendent un bip sonore. Pendant ce temps, l'écran de ce combiné affiche le message **Conférence** et n'autorise pas la numérotation.

Terminer l'intrusion


 Appuyer sur la touche « Raccrocher ».


Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a appuyé sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné introduit et le correspondant externe est maintenue.


Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas compter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

 Ouvrir la liste de combinés. Votre combiné comporte la marque <.

 Sélectionner le combiné.

Modifier Appuyer sur la touche écran.

 Saisir le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Réglages du combiné

Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1-6).



Ouvrir la liste des combinés. Votre combiné comporte la marque <.

Options

Ouvrir le menu.

Affecter No

Sélectionner et appuyer sur **OK**. La liste des combinés est affichée.



Sélectionner un combiné. Le numéro actuel clignote.



Saisir un nouveau numéro interne (1-6). Le numéro actuel du combiné est remplacé.

Sauver

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Si un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur (suite de tonalités descendantes) retentit.

- ▶ Répéter la procédure avec un numéro libre.

Réglages du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez affecter respectivement un numéro ou une fonction à la touche écran de gauche ainsi qu'aux touches numériques **0+** et **2 abc** à **9**.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Configuration d'une touche numérique/touche écran

Condition : la touche numérique/écran de gauche n'est pas encore associée à un numéro ou une fonction.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **?** ou de manière prolongée sur la touche numérique.

La liste des fonctions possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner ce qui suit :

Raccourcis Tches / Répert. Spécial

Attribuer un numéro du répertoire principal ou du répertoire spécial à la touche.

Le répertoire principal ou le répertoire spécial s'ouvre.

- ▶ Sélectionner une fiche et appuyer sur **OK**.


L'effacement ou la modification de la fiche dans le répertoire principal ou le répertoire spécial n'influence pas l'attribution à la touche écran ou numérique.

Notific. par SMS

Attribuer à la touche le menu d'activation de la notification par SMS (p. 32) :

 → Réglages → Type notifi. cat.

Réveil/Alarme

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation d'un rendez-vous ou du réveil (p. 56) :  Réveil/Alarme .




Agenda

Appeler le calendrier/entrer un nouveau rendez-vous.

Secret app/appel

Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (p. 17).

Bluetooth

Attribuer le menu Bluetooth à la touche :  →  →  → Bluetooth .

Si la touche écran gauche est occupée, la dernière ligne de l'écran au-dessus de la touche écran affiche la fonction sélectionnée ou le nom attribué au numéro d'appel dans le répertoire principal ou le répertoire spécial (le cas échéant en abrégé).

Exécution de la fonction, composition du numéro

Quand le combiné est en mode veille, appuyer de manière **prolongée** sur la touche numérique ou **brèvement** sur la touche écran de gauche.

Selon l'attribution de la touche :

- ◆ Le numéro associé est composé.
- ◆ Le menu de la fonction est ouvert.

Modification de l'attribution d'une touche

Touche écran

- ▶ Appuyer de manière **prolongée** sur la touche écran gauche.

La liste des fonctions possibles s'ouvre.

- ▶ Procéder comme décrit lors de la première attribution de la touche (p. 48).

Touche numérique

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérique.


Modifier Appuyer sur la touche écran. La liste des fonctions possibles s'affiche.


- ▶ Procéder comme décrit lors de la première attribution de la touche (p. 48).

Définition des numéros d'urgence

Lorsque le clavier est verrouillé, seul le numéro d'urgence peut être composé. Par défaut le numéro d'urgence est le 112, vous pouvez choisir de programmer un autre numéro d'urgence.

 →  →  → **Combiné** → **No d'urgence**


 Saisir le numéro d'appel d'urgence.


 Sauvegarder le numéro.


Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

 →  →  → **Langue**

La langue en cours est signalée par .


 Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

 **8**  **4**  **1** 



Appuyer sur ces touches consécutivement.

 Sélectionner la langue correcte et appuyer sur **OK**.

Réglages du combiné

Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.

 →  → Réglage écran

Config. couleur

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner le modèle de couleur et appuyer sur **OK** (✓ = couleur actuelle).



Appuyer **brèvement**.

Contraste

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le contraste.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.




Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher une image de l'Album média (p. 53) en fond d'écran. Elle remplace l'affichage du mode veille. Elle peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

Le fond d'écran ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné n'est pas enregistré sur la base.

Si un fond d'écran est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un .

 →  → Réglage écran → Ecran de veille

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :


Activation:

Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :

Le cas échéant, changer l'écran de veille (voir ci-après).

► Enregistrer les modifications : (p. 70).

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brèvement** sur  pour faire apparaître l'écran de veille avec l'heure et la date.

Changement d'écran de veille

 →  → Réglage écran → Ecran de veille



Passer à la ligne **Sélection**.

Afficher

Appuyer sur la touche écran. Le fond d'écran s'affiche.



Sélectionner le fond d'écran et appuyer sur **Modifier**.

► Enregistrer les modifications : (p. 70).

Eclairage de l'écran

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence sinon il s'éteint après quelques instants d'inactivité jusqu'à ce qu'il soit réactivé (appel entrant, appui touche, retrait du support).

 →  → Réglage écran → Eclairage

Le réglage utilisé est affiché.

► Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Hors la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Remarque :

Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie en veille du combiné soit considérablement réduite.


Sauver



Appuyer sur la touche écran.




Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur lorsque vous recevez un appel, sans devoir appuyer sur la touche « Décrocher » .

 →  → **Combiné**

Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activé).



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux pour le volume de l'écouteur. Vous ne pouvez effectuer ces réglages que pendant une communication externe.

Vous ne pouvez modifier le volume pour le mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :




Appuyer sur la touche de navigation.



Sélectionner le niveau de volume.

Sauver

Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Si une autre fonction est attribuée à , par ex. pour le va-et-vient (p. 18) :

Options

Ouvrir le menu.



Volume

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-avant).

Réglage des sonneries

◆ **Volume :**

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1-5 ; p. ex. volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = .

◆ **Sonneries :**

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou un son quelconque dans l'album média (p. 53).

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :


- ◆ **Appels externes** : pour les appels externes
- ◆ **Appels internes** : pour les appels internes
- ◆ **Rendez-vous** : pour les rendez-vous enregistrés (p. 56)
- ◆ **Tous appels** : identique pour tous les types d'appels


Réglages du combiné


Réglages selon le type d'appel

Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation. Pour les appels externes, le nom de l'appelant peut également être énoncé après la première sonnerie à condition que le modèle vocal correspondant ait été préalablement enregistré (p. 23).


 →  → Sons/Audio → Régl.sonnerie


 Sélectionner un type d'appel, par ex. **Appels externes**, et appuyer sur **OK**.

 Régler le volume (1-6).


 Passer à la ligne suivante.

 Sélectionner la mélodie.

 Seulement avec le réglage **Appels externes** : passer à la ligne suivante.

 Activer ou désactiver **Annonce du nom**. **Condition** : présentation du numéro (p. 13).

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.


En mode veille, vous pouvez aussi ouvrir le menu **Régl.sonnerie** en appuyant **brièvement** sur .

Réglages communs à tous types d'appels

 →  → Sons/Audio → Régl.sonnerie → Tous appels

► Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages selon le type d'appel »).


Sauver Appuyer sur la touche écran pour confirmer la demande.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Activation/désactivation de la sonnerie


Vous pouvez désactiver la sonnerie pour tous les appels suivants (depuis l'état de veille) ou pour l'appel en cours (avant de décrocher). Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie


 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.


Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.


 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée et, dans les trois secondes :

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un bip court. L'écran affiche .

Vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

 →  → Sons/Audio

Vibreur Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activé).

Réglage de votre préfixe






Pour pouvoir adapter automatiquement le format du numéro entre le Gigaset SL56 et un mobile (GSM) lors d'un échange de contact via Bluetooth, les préfixes international et national de votre pays doivent être enregistrés sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà pré-configurés.

 →  → **Combiné** → **Indicatif de zone**

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

► Renseigner les différentes lignes :

-  Sélectionner/modifier un champ de saisie.
-  Naviguer dans un champ de saisie.
-  Effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.
-  Entrer des chiffres.
-  Appuyer sur la touche écran.

Exemple :

Indicatif de zone





Préf. international
00 - 33


Préf. national
0

Album média

L'album média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et fonds d'écran) que vous pouvez utiliser pour visualiser les appelants ou comme fond d'écran ;
Condition : souscription au service
« Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP). L'album média peut gérer les types de média suivants :

Icône	Mélodie	Format
	Sonneries ; monophonique	Standard
	Polyphonique	Standard
	Polyphonique	.mid
	Image (image CLIP, fond d'écran)	BMP (128 x 100 ou 128 x 160 pixels)



Le symbole est affichée devant le nom dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut dans votre téléphone. Les mélodies et images prédéfinies sont indiquées par l'icône . Vous ne pouvez pas les renommer, les supprimer ou les envoyer par SMS.

Vous pouvez télécharger des mélodies au format .mid et des images à partir d'un ordinateur (p. 71).


Vous pouvez écouter les mélodies disponibles et renommer ou supprimer dans l'album média les mélodies que vous avez téléchargées et enregistrées sur le combiné à l'aide d'un câble de données (max. 32 Ko).



Réglages du combiné

Ecoute d'un son/visualisation des portraits CLIP


 →  → Ecrans veille /
Portraits(CLIP) / Sons (sélectionner la
fiche)

Ecouter / Afficher

Appuyer sur la touche écran.
Les sons sont reproduits ou les
images sont affichées. Passer
d'une fiche à l'autre à l'aide de
la touche .

Fin /  Appuyer sur la touche écran.
La reproduction du son ou
l'affichage de l'image s'arrête.
Pendant l'écoute d'une mélo-
die, vous pouvez aussi inter-
rompre la reproduction à l'aide
de la touche .

 Appui **long** (mode veille).

Si vous avez chargé une mélodie ou une
image dont le format de fichier n'est pas
reconnu, un message d'erreur s'affiche
après la sélection. Appuyez sur  pour
interrompre l'opération. En appuyant sur
Effacer vous effacez la mélodie ou l'image.

Son : réglage du volume

Pendant l'écoute :

Options /  Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner, puis appuyer sur
OK.


 Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Renommer/ effacer une mélodie/ image

Vous avez sélectionné une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Les options ci-dessous ne sont pas dispo-
nibles pour les mélodies ou les images qui
ne peuvent pas être effacées (). Selon la
situation, vous pouvez sélectionner les
fonctions suivantes :

Renommer

Modifier le nom (16 caractères maxi-
mum) et appuyer sur **Sauver**. L'entrée
est enregistrée sous le nouveau nom.

Effacer entrée

L'entrée sélectionnée est supprimée.

Effacer liste


Toutes les entrées effaçables de la liste
sont supprimées.

Une sonnerie supprimée est automati-
quement remplacée.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez afficher l'espace mémoire
restant, ainsi que l'espace mémoire par-
tiellement utilisé pour les fonds d'écran,
les images CLIP et les mélodies.

 →  → **Capacité mémoire**

 Retour : appuyer sur la touche
écran.

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités d'avertissement** :
 - **Tonalité de confirmation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin d'une saisie ou d'un réglage, à la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
 - **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
 - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.
- ◆ **Tonalité de batterie** : le bloc de batteries doit être rechargé.

 →  → Sons/Audio → Tonal. avertis.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confir.:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batter.:

Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité d'avertissement de la batterie est activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.



- ▶ Enregistrer les modifications (p. 70).

La tonalité de validation quand le combiné est replacé sur sa base ne peut être désactivée.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 8).

Activation/désactivation et réglage du réveil

 → 

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure:

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :

Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendr.**

Volume :


Régler le volume (1-6).

Mélodie :

Sélectionner la mélodie.

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 70).

Le symbole  apparaît à l'écran.

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné avec la sonnerie sélectionnée (p. 51). Il retentit pendant 60 secondes.  est affiché à l'écran. Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil est répété deux fois à cinq minutes d'intervalle puis désactivé.

Pendant un appel, l'appel de réveil n'est signalé que par un bip court.

Arrêt / Pause

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt

Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) jusqu'au lendemain.

ou

Pause

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est arrêté(e) jusqu'au lendemain.


Réglages du combiné

Agenda (calendrier des RdV)

Vous pouvez configurer le combiné pour qu'il vous rappelle un maximum de 30 rendez-vous (volume et mélodie, voir p. 51).

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 8).



Choisir le jour sur le calendrier graphique et appuyer sur **OK** ou . (Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en noir.)

La liste des rendez-vous enregistrés pour cette journée s'affiche. Si vous avez déjà enregistré 30 rendez-vous, vous devez d'abord en effacer un.

<Nouv. entrée>

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

► Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Date:

Entrer le jour / le mois / l'année (8 chiffres).

Heure:

Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

Texte:

Saisir le texte (max. 16 caractères). Le texte est affiché dans la liste comme nom du rendez-vous et à l'écran lorsque la sonnerie de rendez-vous retentit. Si vous n'entrez pas de texte, la date et l'heure du rendez-vous s'affichent seuls.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.




Appui **long** (mode veille).

Le rendez-vous est marqué par dans la liste. Les rendez-vous sont triés par date dans la liste.

Un rendez-vous est signalé par la sonnerie sélectionnée (p. 51). Elle retentit pendant 60 secondes. Le texte, la date et l'heure du rendez-vous sont affichés.

Pendant un appel, le rendez-vous n'est signalé que par une tonalité brève.

Gestion des rendez-vous



Choisir le jour sur le calendrier graphique et appuyer sur **OK** ou . (Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en noir).



Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Options

Ouvrir le menu.
Retour avec .

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Afficher entrée

Afficher le rendez-vous sélectionné, Ouvrir le menu **Options** pour modifier, supprimer et activer/ désactiver.

Modifier entrée

Modifier le rendez-vous sélectionné.

Effacer entrée

Effacer le rendez-vous sélectionné.

Activer / Désactiver

Activer/ désactiver le rendez-vous sélectionné.

Effacer liste

Effacer tous les rendez-vous.

Réglages du combiné

Rappel de rendez-vous : arrêt ou réponse

Condition : une sonnerie de rendez-vous retentit.

Dés. Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou :

SMS Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS.

Dates échues

Les rendez-vous/anniversaires non acquittés (p. 22) sont enregistrés, dans les cas suivants, dans la liste **Dates échues** :

- ◆ Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- ◆ Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- ◆ Le combiné est hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.
- ◆ Au moment d'un rendez-vous/ anniversaire, la fonction de répétition automatique est activée (p. 25).

L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Si cette liste comporte un nouveau rendez-vous/anniversaire, l'écran affiche **Agenda**. Si vous appuyez sur la touche écran, la liste **Dates échues** est également ouverte.

Il est aussi possible d'ouvrir la liste via le menu :

 →  → **Dates échues**

Sélectionner le rendez-vous/la date anniversaire.

Les informations sur le rendez-vous ou l'anniversaire sont affichées. Les rendez-vous manqués sont indiqués par leur nom, les dates anniversaires échues par le nom et le prénom. La date et l'heure sont également affichées.

Effacer

Effacer le rendez-vous

SMS

Rédiger un SMS.



Appui **long** (mode veille).

Si 10 fiches sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne sera effacée à la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Votre combiné Gigaset SL56 intègre la technologie sans fil Bluetooth™. Il vous permet de communiquer avec d'autres appareils qui intègrent également cette technologie.

Pour pouvoir échanger via Bluetooth avec un autre appareil compatible, ce dernier doit, sa fonction Bluetooth étant activée, être « visible » pour être détecté dans la phase de recherche par le Gigaset SL56.

Un kit oreillette Bluetooth et jusqu'à 5 autres appareils compatibles (PC, PDA, GSM) peuvent ainsi être détectés et éventuellement sauvegardés comme « Appareils connus » afin de recevoir et de transmettre les fiches du répertoire sous forme de vCard (voir p. 21).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.


Remarque :

Le combiné est en mode Bluetooth ; la connexion est donc interrompue lorsque le câble de données (p. 71) (le cas échéant) est branché. Bluetooth doit être désactivé pour pouvoir utiliser le câble de données, le cas échéant.

Réglages du combiné

Activer le mode Bluetooth

 →  → Bluetooth → Activation

En mode veille, le combiné affiche le mode Bluetooth sous la forme de l'icône  :



Détection d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné SL56 en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette, mobile GSM, PDA, etc...) ne doit pas dépasser 10 m.

Remarque :

La détection d'un nouveau kit oreillette, remplace celui éventuel déjà existant.

 →  → Bluetooth → Recherche oreillette / Recherche ordnat.

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

Options Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **inscrire** et appuyer sur **OK**.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

Annuler Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

Options Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Nouvelle recherche



Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

 →  → Bluetooth → Appareils connus

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Icône	Signification
	Kit oreillette Bluetooth
	PC, PDA, mobile GSM compatibles Bluetooth

Caractéristiques d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner un appareil)

Options Appuyer sur la touche écran.

Afficher entrée

Sélectionner et appuyer sur

OK.

Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.

Retour avec **OK**.

Renommer l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner un appareil)

Options Appuyer sur la touche écran.

Renommer Sélectionner, puis appuyer sur **OK**.



Modifier le nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.



Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Personnalisation de la base

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste →  (sélectionner un appareil)

Options Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Remarque :

Lorsque vous retirez un appareil Bluetooth activé, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

◆ Refuser

Retour Appuyer sur la touche écran.

◆ Accepter



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à **accepter** et appuyer sur **OK**.

Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après confirmation du code PIN, procédez à l'enregistrement dans la liste des appareils connus :

- Appuyer sur la touche écran **Oui**.
- Appuyer sur la touche écran **Non** : utilisation temporaire.

Mon nom Bluetooth

Vous pouvez modifier le nom du combiné SL56 sous lequel il s'affiche sur un autre appareil Bluetooth.

 →  → Bluetooth → Mon nom Bluetooth

Modifier



Appuyer sur la touche écran.

Modifier le nom.

Sauver



Appuyer sur la touche écran.

Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les entrées du répertoire principal, du répertoire spécial, du journal des appels, les listes de SMS, l'inscription du combiné sur la base, ainsi que le contenu de l'album média sont conservés.

 →  → Combiné → Réinit. Combiné

Oui

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Personnalisation de la base

Le réglage de la base s'effectue à l'aide d'un combiné Gigaset SL56 inscrit.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

Personnalisation de la base

Modification du code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN par défaut (0000) en un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul uniquement..

Attention :

Ne pas oublier le nouveau code PIN système ! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil (p. 60).

La définition d'un code PIN système permet de commander le répondeur à distance (p. 42).

 →  → Base → PIN système



Saisir le code PIN système en cours (0000 par défaut) et appuyer sur **OK**.



Saisir le nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (****).



Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Activation/désactivation de la mélodie d'attente



 →  → Base → Mélodie attente

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente (☑ = activée).

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer sur la base la fonction correspondante. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

Condition : un répéteur est inscrit.

 →  → Base → Autres fonctions
→ Utilis. Repeater

Oui Appuyer sur la touche écran.
Le mode éco est désactivé.

Lorsque la fonction Répéteur est activée, la commande est marquée par un ☑.

Remarque :

Le mode éco et un répéteur (voir p. 16) ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Réinitialisation de la base

En cas de réinitialisation


- ◆ les combinés restent inscrits,
- ◆ le PIN système n'est pas réinitialisé,

 →  → Base → Réinit. Base



Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Appuyer sur  ou sur la touche écran **Non** pour annuler la réinitialisation.

Si vous avez oublié le code PIN système, il est possible de réinitialiser la base sans entrer ce code.

Tous les combinés sont désinscrits et le code PIN système est remis à 0000 :

- ▶ Couper l'alimentation électrique de la base.
- ▶ Appuyer sur la touche Inscription/Paging de la base et la maintenir enfoncée.
- ▶ Brancher la base.
- ▶ Toujours maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée.
- ▶ Relâcher la touche.


La base a retrouvé son réglage par défaut.

Raccordement à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.



Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)



Le réglage actuel est indiqué par .


Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :



- ◆ Fréquence vocale (FV), réglage par défaut.
- ◆ Numérotation par impulsion.



 →  → Base → Autres fonctions → Mode numérot.


 Sélectionner le mode de numérotation ( = activé), puis appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage de la durée du flashing (touche R)

 →  → Base → Autres fonctions → Durées flashing



 Sélectionner la durée du flashing ( = activée) puis appuyer sur **OK**.
Valeur par défaut : 300 ms


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Raccordement à un autocommutateur privé

Préfixe d'accès réseau

Condition : si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez, le cas échéant, insérer un préfixe avant le numéro pour avoir accès au réseau externe, par ex. « 0 ».

 →  → Base → Autres fonctions → Préf.accès rés.

 Saisir ou modifier le préfixe de 3 chiffres maximum


- ▶ Enregistrer les modifications (p. 70).

Si un préfixe est enregistré :






- ◆ Le préfixe est automatiquement inséré devant les numéros des listes suivantes lors de leur composition : numéros des centres SMS, journal des appels, messagerie.
- ◆ Le préfixe doit être inséré en cas de composition manuelle et de saisie manuelle de numéros du répertoire, de numéros d'urgence, de numéros abrégés et d'appel de centres SMS.
- ◆ Si, lors de l'envoi d'un SMS, vous sélectionnez le numéro du destinataire dans le répertoire, vous devez effacer le préfixe.
- ◆ Pour effacer un préfixe, appuyer sur la touche **MC**.

Définition des pauses


Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro.

 Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.

 Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 3 s ; 3 = 7 s) et appuyer sur **OK**.


Raccordement à un autocommutateur privé

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).



Ouvrir le menu.



Appuyer sur les touches.




Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1 600 ms ; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

Modification de la pause entre les chiffres (pause après le préfixe)

Condition : vous avez enregistré un préfixe (p. 61).



Ouvrir le menu.



Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (1 = 1 s ; 2 = 2 s ; 3 = 3 s ; 4 = 6 s) et appuyer sur **OK**.

Insérer une pause entre les chiffres : maintenir la touche **R** enfoncée pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.



Appuyer sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Annexe

Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer** le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**



Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Questions-réponses


Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous nous tenons à votre disposition 24h sur 24 à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/fr/service

Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes éventuels et les solutions possibles.

<p>L'écran du combiné n'affiche rien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le combiné n'est pas activé. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maintenir la touche « Raccrocher »  enfoncée. 2. La batterie est vide. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacer ou recharger la batterie (p. 8).
<p>Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.</p> <p>Le verrouillage du clavier est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maintenir la touche dièse  enfoncée (p. 14).
<p>« Base x » clignote sur l'écran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base. <p>Le mode éco est activé, ce qui a pour effet de diminuer la portée de la base.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Désactiver le mode éco (p. 16) ou réduire la distance entre le combiné et la base. 2. Le combiné a été désinscrit. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inscrire le combiné (p. 45). 3. La base n'est pas activée. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 6).
<p>« Recherche base » clignote à l'écran.</p> <p>Le combiné est réglé sur Meilleure base et aucune base n'est sous tension ou à portée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base. ▶ Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 6).
<p>Le combiné ne sonne pas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La sonnerie est désactivée. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activer la sonnerie (p. 52). 2. Le renvoi est réglé sur Immédiat. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Désactiver le renvoi (p. 17).
<p>Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.</p> <p>Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 6).

Annexe

<p>Votre correspondant n'entend rien.</p> <p>Vous avez appuyé sur la touche  (INT). Le micro du combiné est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réactiver le microphone (p. 14).
<p>Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.</p> <p>La présentation du numéro n'est pas autorisée.</p>
<p>Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).</p> <p>Echec de l'action/saisie erronée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répéter l'opération. Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.
<p>Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.</p> <p>Vérifier le numéro programmé pour l'accès rapide, touche 1.</p>
<p>Les messages sont enregistrés dans le journal d'appels sans l'heure ni la date.</p> <p>Date/heure non réglées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Régler la date et l'heure (p. 8).
<p>Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le code PIN système saisi est erroné <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répéter la saisie du code PIN système. 2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Définir un code PIN système différent de 0000 (p. 60).
<p>Le répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.</p> <p>Mémoire pleine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Effacer les anciens messages. ▶ Ecouter les nouveaux messages puis les effacer

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.gigaset.com/fr/service

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger.

Vous trouverez également les questions les plus fréquemment posées et les réponses dans l'annexe de ce mode d'emploi.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Gigaset Communications France SAS. compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France :

01 56 38 42 00 (Appel national)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Pour votre Gigaset SL56, le Bluetooth QD ID est le B011264.

Caractéristiques techniques

Bloc de batteries recommandé

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Ion lithium (Li-Ion) :

700 mAh

V30145-K1310-X250

Le combiné est livré avec le bloc de batteries homologué. Utiliser exclusivement le bloc de batteries d'origine.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	700 mAh
Autonomie	250 heures maximum (10 jours)
Autonomie en communication	10 heures maximum
Temps de charge	environ 3,5 heures

Remarque :

L'activation de Bluetooth réduit l'autonomie du combiné à 180 heures environ.

L'activation de Bluetooth réduit le temps de communication à 7 heures environ.

Les autonomies et le temps de charge indiqués ne sont valables que si le bloc de batteries recommandé est utilisé.

Consommation électrique de la base

En mode veille env. 3 watts

Pendant la communication : env. 3 watts

Annexe**Caractéristiques générales**

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	selon l'environnement et jusqu'à 300m maximum en champ libre
Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impulsion
Ecran	Ecran couleur (65 000 couleurs)
Dimensions de la base	env. 133 x 106 x 46 mm (L x H x P en tout)
Dimensions du combiné	env. 47 x 131 x 23 mm sans le clip ceinture (L x H x P)
Poids de la base	env. 131 g
Poids du combiné	env. 111 g
Dimensions du chargeur	Diamètre env. 67 mm Hauteur (jusqu'au bord supérieur du connecteur) : env. 24 mm
Poids du chargeur	env. 138 g

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

Annexe

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le

Annexe

logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.

- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à

l'exception de Gigaset Communications.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et représentations que nous expliquons ici.

Symboles utilisés

Copier entrée / Copier liste (ex.)

Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.



Saisir des chiffres ou des lettres.

Sauver

Fonctions attribuées aux touches écran et présentées sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.



Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : défiler vers le haut ou le bas.



Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation : p. ex. sélectionner un réglage.



Appuyer au milieu de la touche de navigation : en mode veille appel du menu principal. Pour le paramétrage : activer la sélection.

/ / , etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Remarques concernant le mode d'emploi

Exemples de représentation

Utilisation des menus

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Cette représentation est illustrée par l'exemple suivant : « Configuration des couleurs de l'écran ». Le texte encadré explique en détail les manipulations.

→ → Réglage écran

- ▶ En mode veille du combiné, appuyer **au milieu** () pour ouvrir le menu principal.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation / , sélectionner le symbole .

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.



- ▶ Appuyer sur ou appuyer sur la touche Ecran **OK** pour valider la fonction **Réglages**.



Le sous-menu **Réglages** s'affiche.


- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Réglage écran** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur ou appuyer sur la touche Ecran **OK** pour valider la sélection.


Remarques concernant le mode d'emploi

Contraste Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la fonction **Contraste** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur  ou appuyer sur la touche Ecran **OK** pour valider la sélection.

 Sélectionner le contraste et appuyer sur  ou appuyer sur la touche Ecran **Sauver**.

- ▶ Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour sélectionner le contraste.
- ▶ Appuyer sur  ou appuyer sur la touche Ecran **Sauver** pour valider la sélection.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

- ▶ Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée pour permettre au combiné de passer au mode veille.

Ecran multi lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :

Date/Heure

Date:
[15.11.2005]

Heure:
11:11

 **Sauver**

Date:


Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

La deuxième ligne est sélectionnée et marquée [].

- ▶ Entrer la date avec les touches numériques.

Heure:


Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

- ▶ Appuyer sur la touche .

La quatrième ligne est sélectionnée et marquée [].

- ▶ Entrer l'heure avec les touches numériques.

- ▶ Enregistrer les modifications.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.
- ▶ Enfin, maintenir la touche  **enfoncée**.

Le combiné passe au mode veille.

Remarques concernant le mode d'emploi

Interface PC

Le raccordement du combiné à un ordinateur est possible à l'aide du câble de données (p. 74). L'ordinateur peut alors communiquer avec le combiné à l'aide d'un programme téléchargeable gratuitement à l'adresse :

www.gigaset.com/gigasetSL565).

Vous pouvez accéder au répertoire de votre combiné et charger des mélodies (.mid) et des images (.bmp) pour le fond d'écran à partir de votre ordinateur.



Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Echange données** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.


Remarque :

Le combiné est en mode Bluetooth (p. 57) ; la connexion est donc interrompue lorsque le câble de données (le cas échéant) est branché. Bluetooth doit être désactivé pour pouvoir utiliser le câble de données, le cas échéant.

Edition du texte



Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Déplacer le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont ajoutés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche « Etoile » , afin d'afficher le tableau des caractères spéciaux.
- ◆ Pour les fiches dans le répertoire principal, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules

Vous pouvez appeler le tableau des caractères spéciaux lors de l'écriture d'un SMS à l'aide de la touche « Etoile » . Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur **Insérer**.

Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)



Une pression **longue** sur une touche permet d'afficher les caractères de la touche correspondante et de les sélectionner les uns après les autres. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans le champ d'entrée.

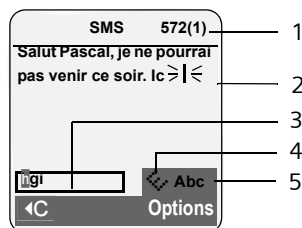
Appuyer sur la touche dièse  afin de passer successivement du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscule : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche dièse  **avant** de saisir la lettre.

Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

Rédaction de SMS (avec saisie intuitive)


La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.


Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre  et . Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre statistiquement la plus probable par rapport à la lettre précédente s'affiche en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone texte.



- 1 Nombre de caractères restants, entre parenthèses : partie SMS 1-n
- 2 Minimessage SMS
- 3 Ligne de sélection
- 4 EATONI activée
- 5 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Remarques concernant le mode d'emploi

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, la valider en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brièvement** sur la touche dièse  jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de sélection et soit ainsi copiée dans le champ de texte.


Lorsque vous maintenez la touche dièse  **enfoncée**, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Activation/Désactivation de la saisie intuitive de texte

Condition : vous rédigez un SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur  (✓) = activée).



Appuyer **brièvement** sur la touche « Raccrocher », pour revenir dans le champ de texte. Entrer le texte.

Classement des fiches du répertoire principal

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire principal. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire principal.

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en une installation téléphonique sans fil multi-combinés :

Combiné Gigaset SL56

- ◆ Grand écran couleur rétroéclairé (8 lignes ; 65000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pour environ 250 fiches contact multi entrées (maison, bureau, mobile etc...)
- ◆ Présentation du numéro, du portrait de l'appelant
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Reconnaissance vocale
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Combiné Gigaset S45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.gigaset.com/gigasetS45



Accessoires

Combiné Gigaset E45

- ◆ Boîtier protégé à la poussière et aux projections d'eau
- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.gigaset.com/gigasete45



Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kit oreillette avec touche prise de ligne

Le kit oreillette vous permet de téléphoner en mains-libres sans avoir le téléphone en main.

En outre, les communications peuvent être entendues également sur le combiné.



Câble de données (Data Cable) DCA-500

Pour le branchement du téléphone sur le port série RS232 de votre ordinateur.

Câble de données (Data Cable) USB DCA-510

Pour le branchement du téléphone sur le port USB de votre ordinateur.

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



N'utiliser que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.

Index

A

Accès direct au répondeur (Touche 1)	42
Accès non autorisé protéger le téléphone contre les accès non autorisés	59
Accès rapide messagerie externe	44
répondeur	42
Accessoires	73
Activer combiné	14
décroché automatique	51
enregistrer un appel	40
introduction interne	47
répondeur	37
répondeur (commande à distance)	43
tonalités d'avertissement	55
verrouillage du clavier	14
Activer le mode Bluetooth	58
Adresse e-mail	30
consulter depuis le répertoire principal	22
Affecter une touche	48
Affecter une touche numérique	48
Affichage désactiver (secret permanent)	17
espace de stockage	21
espace de stockage (album média)	54
langue inconnue	49
modifier langue d'affichage	49
rendez-vous/anniversaire non confirmé	57
témoin de charge	8
Agenda	56
Aides auditives	4
Alarme	55
Album média	53
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Anniversaire	22
date échue	23
enregistrer dans le répertoire	22

Anniversaires ne pas confirmer	57
Annonce (répondeur)	38
Annuler (opération)	15
Appareil, inscription (Bluetooth)	58
Appareil, retrait (Bluetooth)	59
Appel accepter	12
accepter (Bluetooth)	12
collectif	46
enregistrer	40
externe	12
inconnu	13
intercepter depuis répondeur	40
interne	46
manqué	26
renvoi	17
Autocommutateur privé activer le mode fréquence vocale	62
enregistrement du préfixe	61
raccorder la base	61
réglage de la durée du flashing	61
réglage du mode de numérotation	61
réglage le mode de numérotation	61
SMS	35
temps de pause	61
Automatique décroché	12, 51
rappel	25
Autonomie du combiné	65

B

Base changement	46
code PIN système	60
portée	6
raccordement et mise en place	5
raccorder à un autocommutateur privé	61
raccorder l'appareil	6
réglage	59
réinitialiser	60
Bip d'appel	52
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement	

Index

- Bloc de batteries
 - affichage 8
 - charger 8
 - icône 8
 - insertion 6
 - recommandé 65
 - tonalité 55
- Bloc-secteur 4
- Bluetooth
 - accepter un appel 12
 - inscrire un appareil 58
 - liste des appareils connus 58
 - modifier le nom des appareils 58, 59
 - reconnaissance vocale 23
 - retirer un appareil 59
 - transférer vers le répertoire (vCard) 21
- Boîtes aux lettres, voir SMS
- Brochage de la fiche du cordon téléphonique 6
- C**
 - Calendrier 56
 - Caractéristiques techniques 65
 - Carte SIM
 - régler son préfixe 53
 - Centre d'envoi, voir SMS
 - Centre SMS 27
 - configurer 34
 - modifier le numéro 34
 - Certificat de garantie 66
 - Code PIN système
 - modifier 60
 - Combiné
 - activer/désactiver 14
 - autonomie et temps de charge 65
 - changement de base 46
 - changement de nom 47
 - changement sur la base de meilleure réception 46
 - contact avec les liquides 63
 - désactiver le micro 14
 - éclairage de l'écran 50
 - fond d'écran 50
 - inscription sur une autre base 46
 - inscrire 45
 - intensité de réception 6
 - langue d'affichage 49
 - liste 14, 15
 - mise en service 6
 - mode veille 15
 - modifier le numéro 48
 - modifier le numéro interne 48
 - paging 45
 - rechercher 45
 - réglages 48
 - réinitialiser 59
 - retirer 45
 - tonalités d'avertissement 55
 - transfert d'une communication 46
 - utiliser plusieurs combinés 45
 - volume de l'écouteur 51
- Commande à distance 42
- Communication
 - externe 12
 - interne 46
 - introduire un correspondant 47
 - terminer 12
 - transférer en interne 47
 - transfert 46
- Communication externe
 - renvoi au répondeur 40
- Communication interne 46
 - double appel 47
- Composer
 - numéro abrégé 48
- Composer avec un numéro abrégé 21
- Conférence 18
- Consommation électrique 65
- Consulter le message de la messagerie externe 44
- Contenu de l'emballage 5
- Correction d'erreurs de saisie 16
- Customer Care 64
- D**
 - Date
 - régler 8
 - Date anniversaire
 - désactiver 22
 - Date d'anniversaire voir Anniversaire
 - Décroché automatique 41, 51
 - Décrocher
 - touche 1, 12
 - Dépannage 63
 - Dépannage (SMS) 36

Désactiver	
combiné	14
décroché automatique	51
enregistrer un appel	40
introduction interne	47
micro	14
micro du combiné	14
présentation du numéro	17
rappel de rendez-vous	57
rendez-vous	56
répondeur	37
tonalités d'avertissement	55
verrouillage du clavier	14
Dièse, touche	1, 14
Double appel	18
communication interne	47
Durée d'enregistrement	41
Durée du flashing	61
E	
EATONI (saisie intuitive)	71
ECO DECT	16
Ecouter	
annonce (répondeur)	38
message (répondeur)	39
modèle vocal	24
Ecouteur	
mode	14
Ecran	
contraste	50
éclairage	50
en mode veille	15
fond d'écran	50
réglages	50
touches	1, 15
Ecran multi lignes	70
Editer du texte	71
Effacer	
annonce du répondeur	38
caractère	16
message	40
modèle vocal	24
touche	15
Enregistrement (préfixe)	61
Enregistrer	
enregistrer un appel	40
modèle vocal	23
Entretien du téléphone	63
Envoyer	
fiche du répertoire principal au combiné	21
Equipements médicaux	4
Erreurs de saisie (correction)	16
Espace de stockage	21
album média	54
Etat de veille (écran)	15
Etoile, touche	1, 52
Exemple	
écran multi lignes	70
saisie de menu	69
saisie de plusieurs lignes	70
F	
Fax (SMS)	30
Fiche	
sélection dans le répertoire principal	20
sélectionner (menu)	69
Filtrage d'appel pendant l'enregistrement	41
Fonction éco	41
Fonctions spéciales	61
Fond d'écran	50
Fournisseur de services	27
Fréquence vocale	61, 62
H	
Heure	
régler	8
Homologation	65
I	
Icône	
à l'arrivée de nouveaux messages	25
bloc de batteries	8
écran	15
nouveau message	39
nouveau SMS	30
répondeur	37
réveil	55
sonnerie	52
verrouillage du clavier	14
ID de boîte aux lettres, voir SMS	
Image	
effacer	54
renommer	54

Index

Image CLIP	19, 53
Inconnu	13
Indicatif de sortie	61
Inscrire (combiné)	45
Installation du combiné dans le chargeur.	7
Intensité de réception	6
Interne	
double appel	46
s'introduire	47
téléphoner.	46
Interrogation à distance.	42
J	
Journal des appels	26
Journal du répondeur	26
L	
Langue de saisie (SMS)	28
Langue, affichage	49
Liaison Bluetooth	
régler son préfixe	53
Liquide	63
Liste	
appareils connus (Bluetooth)	58
appels manqués.	26
brouillons SMS.	29
combinés.	14, 15
journal des appels	26
messagerie externe	26
réception des SMS	30
répertoire principal.	19
répertoire spécial	19
SMS.	26
Liste de numéros	
opérateurs.	19
Liste de réception (SMS)	30
Liste de SMS	26
Liste des brouillons (SMS)	29
M	
Mains-libres	13
touche.	1
Marche/arrêt	
touche.	1
Meilleure base.	46
Mélodie	
réglage	52
Mélodie d'attente	14, 60
Menu	
aperçu	9
navigation par menu.	16
niveau de menu précédent	15
ouvrir	14, 15
saisie de menu	69
tonalité de fin	55
Message de la messagerie externe	
consulter	44
Message texte, voir SMS	
Messagerie.	26
Messagerie externe	44
Messages.	37
écouter.	39
effacer	40
icône à l'arrivée d'un nouveau message.	39
marquer comme « nouveau ».	39
touche	1
Microphone	1
Mise en place, base	5
Mise en service	
combiné.	6
Mode de numérotation.	61
Mode de numérotation par	
impulsions.	61
Mode Ecouteur.	14
Mode Rappel	55
Mode veille, retour	15
Mode éco.	16
Modèle vocal (pour reconnaissance vocale)	
écouter.	24
effacer	24
enregistrer	23
Modifier	
code PIN système	60
langue d'affichage.	49
mode de numérotation	61
numéro interne d'un combiné	48
sonnerie	51
temps de pause.	61
volume d'écoute	51
Modifier le code PIN système	60
Montage mural	82

- N**
- Navigation
 - touche 1, 14
 - Nom
 - d'un combiné 47
 - Nom des appareils, modification (Bluetooth) 58, 59
 - Non confirmé
 - anniversaire 57
 - rendez-vous 57
 - Notification par SMS 32
 - Numéro
 - consulter depuis le répertoire
 - principal 22
 - copier depuis le texte du SMS 32
 - désactiver 17
 - enregistrement dans le répertoire
 - principal 19
 - numéro abrégé 19
 - présentation du numéro de l'appelant (CLIP) 13
 - recupérer dans le répertoire
 - principal 22
 - saisie avec répertoire principal 22
 - Numéro abrégé 48
 - Numérotation
 - reconnaissance vocale 24
 - répertoire principal 20
 - répertoire spécial 20
- O**
- Opérateurs (liste de numéros) 19
 - Ordre dans le répertoire principal 72
- P**
- Paging (radiomessagerie) 45
 - Paramétrage
 - fond d'écran 50
 - rendez-vous 56
 - Pause 61, 62
 - Pause interchiffre 62
 - Pause interchiffres
 - saisie 1
 - Personnaliser
 - nom d'un combiné 47
 - Pièce jointe (SMS) 32
 - Police 29, 32
 - Portée 6
 - Préfixe
 - avec un autocommutateur privé 61
 - régler son préfixe 53
 - Présélection
 - numéros 19
 - Présentation
 - numéro (CLI/CLIP) 13
 - Présentation du numéro 13
 - Protection contre tout accès non autorisé 59
- Q**
- Qualité d'enregistrement 41
 - Questions-réponses 63
- R**
- R (touche) 1
 - Raccorder, base à un
 - autocommutateur privé 61
 - Raccourci 9
 - Raccrocher
 - touche 1, 12
 - Rappel
 - mode 55
 - Rappel (bis) 24
 - Rappel automatique 18
 - Rappel de date anniversaire 23
 - Rappel de l'appelant 18
 - Recherche dans le répertoire
 - principal 20
 - Rechercher, combiné 45
 - Reconnaissance vocale 23
 - Bluetooth 23
 - numéroter 24
 - Rédaction (SMS) 28
 - Réglage
 - éclairage de l'écran 50
 - Réglages système 59
 - Rendez-vous 57
 - activer/désactiver 56
 - gérer 56
 - supprimer 56
 - Rendez-vous/anniversaire
 - affichage non confirmé 57
 - Renvoi d'appel 17
 - Répertoire
 - enregistrer une date
 - d'anniversaire 22
 - gestion des fiches 20
 - transférer une vCard (Bluetooth) 21
 - Répertoire principal 19

Index

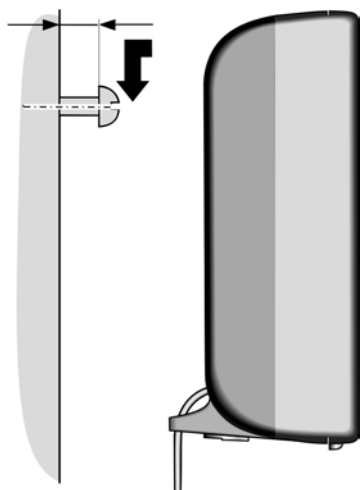
enregistrer le numéro de l'émetteur (SMS)	31
enregistrer une fiche	19
envoyer la fiche/la liste au combiné	21
ordre des fiches	72
ouvrir	14, 15
recupérer numéro dans texte	22
utiliser pour la saisie du numéro	22
Répertoire réseau	24
Répertoire spécial	19
touche	1
Répéteur	60
Répétition manuelle de la numérotation	24
Répondeur	37
activer/désactiver	37
commande à distance	42
écouter les messages	39
effacer des messages	40
enregistrer une annonce/annonce répondeur simple	37
passer à la fin	39
revenir au début	39
Répondeur voir aussi Messagerie externe	
Retirer (combiné)	45
Réveil	55
S	
S'introduire dans une communication	47
Saisie de plusieurs lignes	70
Saisie intuitive	71
Secret microphone	14
Secret permanent	17
Séquence voir SMS	
Service clients	64
Service, fournisseur de	27
Services réseau	17
Signal d'appel	
accepter/refuser	18
activer/désactiver	17
donner la priorité au signal d'appel	18
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement	
SMS	27
accusé de réception	28
auto-assistance lors de messages d'erreur	36
boîtes aux lettres	33
centre	34
centre d'envoi	27
centre SMS	27
dépannage	36
effacer	29
enregistrer numéro	31
envoi à des autocommutateurs privés	35
envoi comme fax	30
envoyer à adresse e-mail	30
envoyer à une boîte aux lettres privée	34
ID de boîte aux lettres	33
langue de saisie	28
lire	29
liste de réception	30
liste des brouillons	29
modification de la boîte aux lettres	34
notification par SMS	32
numéro de notification	33
protection par code PIN	33
réception d'une vCard	32
recevoir	30
règles	27
répondre ou transférer	31
séquence	27
transférer	31
type de notification	33
utilisation des données (SMS)	32
Son	
effacer	54
renommer	54
Son voir sonnerie	
Sonnerie	
modifier	51
réglage	14
réglage d'une mélodie	52
régler le volume	51, 60
Symbole	
rendez-vous	56
T	
Téléphoner	

Index

accepter un appel.	12	Vibreur	52
appel externe.	12	VIP (fiche du répertoire principal)	20
interne	46	Volume	
Témoin de charge		écouteur.	51
affichage.	8	haut-parleur	51
Temps de charge du combiné.	65	langue combiné	51
Terminer, communication	12	réglage.	52
Terminer, voir désactiver		sonnerie	51, 60
Tonalité d'erreur	55		
Tonalité de confirmation	55		
Tonalités d'avertissement.	55		
Touche d'inscription/paging	1		
Touche Messages			
appeler des listes	25		
ouvrir la liste	30		
Touche R			
pause après	62		
Touche 1 (accès rapide).	1, 42		
Touches			
accès rapide.	1, 42		
numéro abrégé	21		
répertoire spécial	1		
touche Annuler	15		
touche de navigation	1, 14		
touche de raccourci (Tch 1).	44		
touche Décrocher.	1, 12		
touche dièse	1, 14		
touche Effacer	15		
touche Etoile	1, 52		
touche Mains-libres	1		
touche marche/arrêt.	1		
touche Messages	1		
touche R	1		
touche Raccrocher	1, 12		
touches écran	1, 15		
Touches écran			
affecter	48		
Type d'annonce (répondeur)	37, 38		
U			
Utilisation des données (SMS)	32		
V			
Va-et-vient	18		
vCard			
recevoir	32		
Verrouillage			
activation/désactivation du			
verrouillage du clavier	14		
Verrouillage du clavier	14		

Montage mural de la base

env. 9 mm



— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —