

<b>EN</b>	<p>Dear Customer,</p> <p>Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.</p> <p>We hope you enjoy your Gigaset.</p>	<b>DA</b>	<p>Kære Kunde,</p> <p>Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer.</p> <p>Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.</p>
<b>DE</b>	<p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.</p> <p>Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.</p>	<b>FI</b>	<p>Arvoisa asiakkaamme,</p> <p>Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC)-yri- tyksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttööppaissa mahdollisesti esiintyvä Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärtettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.</p> <p>Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.</p>
<b>FR</b>	<p>Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Giga- set de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Sie- mens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.</p>	<b>SV</b>	<p>Kära kund,</p> <p>Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Sie- mens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.</p>
<b>IT</b>	<p>Gentile cliente,</p> <p>la Gigaset Communications GmbH è successore della Sie- mens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.</p>	<b>NO</b>	<p>Kjære kunde,</p> <p>Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.</p>
<b>NL</b>	<p>Geachte klant,</p> <p>Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaan- wijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.</p> <p>Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.</p>	<b>EL</b>	<p>Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,</p> <p>η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.</p>
<b>ES</b>	<p>Estimado cliente,</p> <p>la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Giga- set Communications GmbH.</p> <p>Le deseamos que disfrute con su Gigaset.</p>	<b>HR</b>	<p>Poštovani korisnici,</p> <p>Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.</p>
<b>PT</b>	<p>SCaros clientes,</p> <p>Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Sie- mens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declara- ções por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.</p>	<b>SL</b>	<p>Spoštovani kupec!</p> <p>Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH &amp; Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.</p> <p>Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.</p>

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемый покупатель! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da će ste uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всяка изложени, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tiszttelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

**SIEMENS**



## Gigaset S45


**Gigaset**

Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

## Kurzübersicht Mobilteil

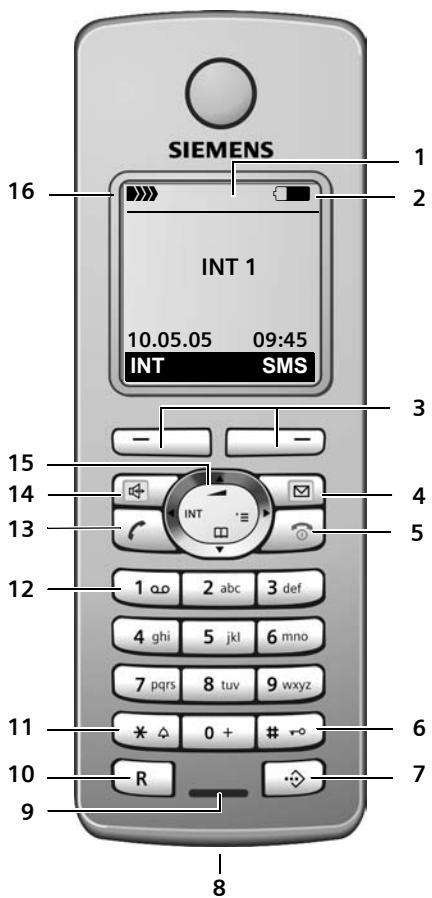

- 1 Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand
  - 2 Ladezustand der Akkus**  
    (leer bis voll)  
 blinkt: Akkus fast leer  
   blinkt: Akkus werden geladen
  - 3 Display-Tasten** (S. 9)
  - 4 Nachrichten-Taste**  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten (basisabhängig)  
Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
  - 5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
  - 6 Rauta-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
  - 7 Call-by-Call-Listen-Taste**  
Call-by-Call-Liste öffnen
  - 8 Anschlussbuchse** für Headset
  - 9 Mikrofon**
  - 10 R-Taste**
    - Rückfrage (Flash)
    - Wahlpause eingeben (lang drücken)
  - 11 Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken), Tabelle der Sonderzeichen öffnen
  - 12 Taste 1**  
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter auswählen (lang drücken)
  - 13 Abheben-Taste**  
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
  - 14 Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet  
Blinkt: ankommender Ruf
  - 15 Steuer-Taste** (S. 8)
  - 16 Empfangsstärke**  
    (hoch bis gering)  
 blinkt: kein Empfang

#### Hinweis:

Darstellung eines Mobilteils an einer SMS-fähigen Basis.

# Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil .....	1
Sicherheitshinweise .....	3
Gigaset S45 – ein Mobilteil mit vielen Extras .....	4
Erste Schritte .....	4
Verpackungsinhalt .....	4
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	4
<b>Telefonieren</b> .....	<b>7</b>
Extern anrufen .....	7
Gespräch beenden .....	7
Anruf annehmen .....	7
Freispiel .....	7
Stummschalten .....	8
Intern anrufen .....	8
<b>Mobilteil bedienen</b> .....	<b>8</b>
Mobilteil ein-/ausschalten .....	8
Tastensperre ein-/ausschalten .....	8
Steuer-Taste .....	8
Display-Tasten .....	9
Zurück in den Ruhezustand .....	9
Menü-Führung .....	9
Korrektur von Falscheingaben .....	10
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> <b>10</b>	
Telefonbuch und Call-by-Call-Liste .....	10
Wahlwiederholungsliste .....	12
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	13
<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen</b> <b>13</b>	
Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben .....	13
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>14</b>
Display-Sprache ändern .....	14
Display einstellen .....	14
Logo einstellen .....	15
Display-Beleuchtung einstellen .....	15
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	15
Sprachlautstärke ändern .....	15
Klingeltöne ändern .....	16
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	17
Wecker einstellen .....	17
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	18
<b>Anhang</b> .....	<b>18</b>
Pflege .....	18
Kontakt mit Flüssigkeit .....	18
Fragen und Antworten .....	18
Kundenservice (Customer Care) .....	19
Technische Daten .....	20
Garantie Deutschland .....	20
Garantie Österreich .....	21
Hinweise zur Bedienungsanleitung .....	22
Verwendete Symbole .....	22
Beispiel Menü-Eingabe .....	23
Beispiel mehrzeilige Eingabe .....	23
Text schreiben und bearbeiten .....	24
<b>Zubehör</b> .....	<b>26</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>27</b>

# Sicherheitshinweise

## Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über mögliche Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur **empfohlene, aufladbare Akkus** (S. 20) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbare Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (S. 18).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

## Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Gigaset S45 – ein Mobilteil mit vielen Extras

Ihr Gigaset S45 bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, bis zu 150 Telefonnummern zu speichern (S. 10) – Ihr Gigaset S45 kann mehr:

- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am „Ton“ (S. 11).
- ◆ Speichern Sie Jahrestage (S. 12) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.
- ◆ Wählen Sie häufig benutzte Telefonnummern mit **einem** Tastendruck (S. 11).

Viel Spaß mit Ihrem neuen Gigaset S45!

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt

- ◆ Ein Mobilteil Gigaset S45,
- ◆ eine Ladeschale (inkl. Steckernetzgerät),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Wie Sie die Ladeschale anschließen und ggf. an die Wand montieren, finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

### Akkus einlegen

#### Achtung:

Nur den von Siemens empfohlenen aufladbaren Akkus (S. 20) verwenden! D.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



#### Akkudeckel schließen

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

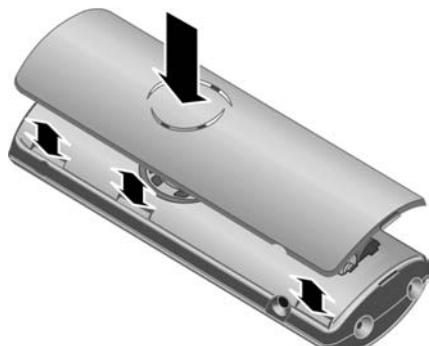

## Gürtelclip anbringen


Am Mobilteil sind auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.



## Akkudeckel öffnen

- ▶ Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel oder mit einem kleinen Schraubendreher zwischen die Aussparung für den Gürtelclip und den Deckel eingreifen. Den gesamten Deckel nach oben aus den Rasterungen klappen.

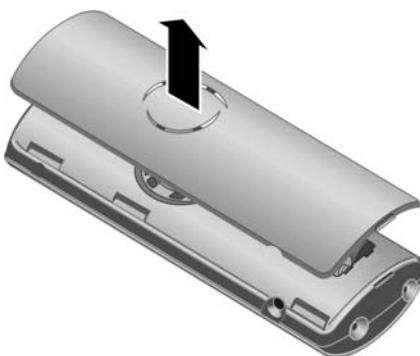

## Anmeldung

Bevor Sie Ihr Gigaset S45 nutzen können, müssen Sie es an einer Basis anmelden. Es kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

## Automatische Anmeldung

### Gigaset S45 an Gigaset S450/S455

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und der Name der Basis blinkt, z. B. Basis 1. Nach erfolgreicher Anmeldung wird am Display des Mobilteils die interne Nummer angezeigt, z. B. INT 2 für die interne Nummer 2. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich das Mobilteil mit der internen Nummer 6 im Ruhezustand befindet.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

## Manuelle Anmeldung Gigaset S45

Schaltet sich das Mobilteil nach Einlegen der Akkus nicht automatisch ein, müssen Sie zunächst die Akkus laden.

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

## 1. Am Mobilteil

- → → Mobilteil → MT anmelden
- Basis auswählen, z.B. Basis 1 und **OK** drücken.
- System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z.B. Basis 1.

## 2. An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Headsetbuchse

Sie können die Headsettypen (mit Klinkenstecker) HAMA Plantronics M40, MX100 und MX150 anschließen.

## Akkus laden

- Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose stecken.
- Mobilteil mit dem Display nach vorn in die Ladeschale stellen.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen. Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.

- Dazu das Mobilteil **ununterbrochen zehn Stunden** in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

## Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in eine dafür vorgesehene Ladeschale oder Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

## Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

- → → Datum und Uhrzeit
- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Datum:

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. **0 + 7 pqr 1 qo 5 jkl** für 7:15 Uhr.

**Sichern**      Display-Taste drücken.

## Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (Beste Basis) einstellen.

 →  → Mobilteil → Basisauswahl

 Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und **OK** drücken.

## Telefonieren

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

 Abheben-Taste  lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

#### Hinweis:

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 10) oder Wahlwiederholungsliste (S. 12) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

### Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion Aut.Rufannahme eingeschaltet (S. 15), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

### Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten

 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (basisabhängig) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 15.

## Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

- ☞ Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummzuschalten.
- ☞ Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

- ☞ Internen Ruf einleiten.
- ☞ Nummer des Mobilteils eingeben.
- Oder:
- ☞ Internen Ruf einleiten.
- ☞ Mobilteil auswählen.
- ☞ Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

- ☞ Internen Ruf einleiten.
- ☞ Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden

- ☞ Auflegen-Taste drücken.

## Mobilteil bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

- ☞ Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören den Bestätigungs-ton.

## Tastensperre ein-/ausschalten

- ☞ Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ☞.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

## Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen (z.B. ☞ für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“).

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

- ☞ Telefonbuch öffnen.
- ☞ Hauptmenü öffnen.
- ☞ Liste der Mobilteile öffnen.
- ☞ Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 16).

### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben ☛, unten ☚, rechts ☞ oder links ☚.

### In Listen und Untermenüs


- ☞ / ☚ Zeilenweise nach oben/unten blättern.
- ☞ Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.
- ☞ Eine Menü-Ebene zurück-springen bzw. abbrechen.

## Während eines externen Gesprächs

- ⌚ Telefonbuch öffnen.
- ⌚ Interne Rückfrage einleiten.
- ⌚ Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

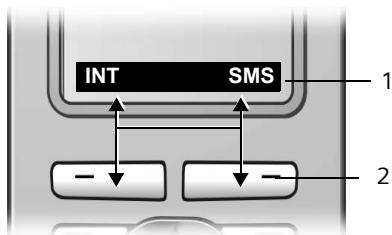

- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die darunter liegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Menü</b>     | Das Hauptmenü öffnen.  |
| <b>Optionen</b> | Ein situationsabhängiges Menü öffnen.  |
| <b>◀C</b>       | Lösche-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.  |
| <b>↶</b>        | Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.   |
| <b>→ ☎</b>      | Nummer ins Telefonbuch kopieren.   |
| <b>→ ☎</b>      | An Basen mit integriertem Anrufbeantworter: Externen Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten. |
| <b>→→</b>       | Wahlwiederholungsliste öffnen (basisabhängig).   |

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- Auflegen-Taste lang drücken.

Oder:

- Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit Speichern **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit Symbol und Namen angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- Mit der Steuer-Taste zur Funktion navigieren. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

## Telefonbuch und Listen nutzen

- Die zugehörige Ziffernkombination eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menüebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.
- ◆ **Beispiele zu verwendeten Symbolen, Menü-Eingaben und mehrzeiligen Eingaben** finden Sie im Anhang dieser Bedienungsanleitung, S. 22.

## Telefonbuch und Listen nutzen

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt max. 150 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile bzw. die Basis senden (S. 11).

## Telefonbuch und Call-by-Call-Liste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste öffnen.

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).

- Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste öffnen.

### Länge der Einträge


Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen.

## Nummer im Telefonbuch speichern



► Neuer Eintrag

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer :

Nummer eingeben.

Name :

Namen eingeben.

Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 12).

Kurzwahl:

Taste für Kurzwahl auswählen.

- Änderungen speichern.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern



► Neuer Eintrag

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer :

Nummer eingeben.

Name :

Namen eingeben.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

 Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

## Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen

 →  (Eintrag auswählen)  
 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Einträge verwalten

 →  (Eintrag auswählen)

### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Eintrag wird angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern** Display-Tasten nacheinander drücken.

- ▶ Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von **Optionen** aufrufen.

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

## Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingelmelodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingelmelodie.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung („CLIP“)

### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 11).

### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

### Liste senden (abhängig vom Empfänger)

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 11).

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (S. 10) anzeigen lassen.


## Über Kurzwahl-Tasten wählen

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen. Lesen Sie dazu die jeweilige Bedienungsanleitung.

 →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben. Sie sehen Eintrag wird gesendet.

**Ja / Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungs-ton am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

### Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

 →  (Eintrag auswählen; S. 11)

**Ansehen Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile Jahrestag: springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

Zeit:

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

Signal:

Art der Signalisierung auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern (S. 24).

#### Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

### Jahrestag löschen

 →  (Eintrag auswählen; S. 11)

**Ansehen Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile Jahrestag: springen.

**Ändern Löschen Sichern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

### Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

**Ruf aus**

Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.

### Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nr. verwenden (wie im Telefonbuch, S. 11)

Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 10).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 11)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 11)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt.

Wenn Sie die Taste drücken, rufen Sie die Listen auf, die neuen Nachrichten enthalten.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsauflauf, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

→ → Babyalarm

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Zum Einschalten Ein auswählen.

Alarm an:

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielnummer eingeben.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.

**Interne Nummer:** Eine eventuell gespeicherte externe Nummer löschen. **INT** (Mobilteil auswählen oder An alle, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen) **OK**.

Mit **Sichern** Nummer speichern.

Empfindl.:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (Niedrig oder Hoch) einstellen.

► Änderungen speichern (S. 24).

## Mobilteil einstellen

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit  können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

### Eingestellte externe Zielnummer ändern

 →  → Babyalarm

 **Andern** In die Zeile Alarm an: springen.  
Display-Taste drücken.

 **KC** Vorhandene Nummer löschen.

- ▶ Nummer eingeben wie es unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 13) beschrieben ist.
- ▶ Änderungen speichern (S. 24).

### Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

 →  → Babyalarm

 In die Zeile Alarm an: springen.  
**Andern** Display-Taste drücken.  
**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

- ▶ Nummer eingeben wie es unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 13) beschrieben ist.
- ▶ Änderungen speichern (S. 24).

### Babyalarm von extern deaktivieren

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 13).

## Mobilteil einstellen

### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → Mobilteil → Sprache

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → Display

**Farbschema**

Auswählen und **OK** drücken.

 Farbschema auswählen und **OK** drücken ( = aktuelle Farbe).

 **Kurz** drücken.

In die Zeile Kontrast springen.

 **Auswählen** und **OK** drücken.

Kontrast auswählen.

 **Display-Taste drücken.**

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo (Bild oder Digitaluhr) anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt Logo mit  markiert.

 →  → Display → Logo

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein (Logo wird angezeigt) oder Aus (kein Logo) auswählen.

Auswahl:

Ggf. Logo ändern (siehe unten).

► Änderungen speichern (S. 24).

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, kurz die Auflegen-Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

## Logo ändern

 →  → Display → Logo

 In die Zeile Auswahl springen.

**Ansehen** Display-Taste drücken. Das aktive Logo wird angezeigt.

 Bild/Uhr auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

► Änderungen speichern.

## Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung unterschiedlich einstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

 →  → Display → Beleuchtung

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

In Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

Außerh. Ladeschale

Ein oder Aus auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Hinweis:

Bei der Einstellung Ein kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → Mobilteil

**Aut.Rufannahme**

Auswählen und **OK** drücken  
( = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.

 Menü öffnen.

 Lautstärke auswählen.

**Sichern** Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist:



**Optionen** Menü öffnen.

Lautstärke Auswählen und **OK** drücken.

Einstellung vornehmen (siehe oben).

## Klingeltöne ändern

### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 2 =  und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =  wählen.

### ◆ Klingeltöne:

Sie können 15 verschiedene Melodien auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für ext. Anrufe : Für externe Anrufe
- ◆ Für int. Anrufe : Für interne Anrufe
- ◆ Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

## Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein.

 →  → Töne und Signale →

Klingeltöne

 Einstellung, z.B. Für ext. Anrufe auswählen und **OK** drücken.

### ► Mehrzeilige Eingabe ändern:

 Lautstärke (1–6) einstellen.

In die nächste Zeile springen.

 Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Im Ruhezustand können Sie das Menü Klingeltöne auch öffnen, indem Sie  kurz drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich

 →  → Töne und Signale →

Klingeltöne → Für alle gleich

► Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).

 Ja Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 Lang drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können vor der Annahme eines Anrufs oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste lang drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste (basis-abhängig) oder der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

 →  → Töne und Signale →

Hinweistöne

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:  
Ein oder Aus auswählen.

Quittung:  
Ein oder Aus auswählen.

Akkuton:  
Ein, Aus oder in Verb. auswählen. Der Akkuton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.


- Änderungen speichern (S. 24).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale können Sie nicht ausschalten.

## Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 6).

## Wecker ein-/ausschalten und einstellen



- Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:  
Ein oder Aus auswählen.

Zeit:  
Weckzeit 4-stellig eingeben.

Melodie:  
Melodie auswählen.

Lautstärke:  
Lautstärke (1–6) einstellen.

- Änderungen speichern (S. 24).

Das Symbol ☰ wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird Wecker angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**bzw.**

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

 →  → Mobilteil → Mobilteil-Reset

**Ja** Display-Taste drücken.

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Anhang

### Pflege

► Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens.de/gigasetservice](http://www.siemens.de/gigasetservice) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
  - Akkus laden bzw. austauschen (S. 4).

### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.

- Raute-Taste  lang drücken (S. 8).

### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - Mobilteil anmelden (S. 5).

### Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt und keine Basis in Reichweite.

- Abstand Mobilteil/Basis verringern.

### Das Mobilteil klingelt nicht.

Klingelton ist ausgeschaltet.

- Klingelton einschalten (S. 16).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- Mikrofon wieder einschalten (S. 8).

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

Deutschland:

[www.siemens.de/gigasetservice](http://www.siemens.de/gigasetservice)

Österreich: [www.siemens.at](http://www.siemens.at)

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

**Premium-Hotline Deutschland:**

**0190-7-45822** (1,24 Euro/Min.)

**Premium-Hotline Österreich:**

**0900-30-0808** (1,35 Euro/Min.)

Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

**Service-Center Deutschland:**

**01805-333222** (0,12 Euro/Min.)

**Service-Center Österreich:**

**051707-5004** (Ortstarif)

**051707-5044** (Fax)

Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich:

Adressen/Serviceshops:

**Siemens Service Shop ERD**

Erdberger Lände 28

A-1030 Wien

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr

Fr. 8.30 – 15.00 Uhr

**Service Shop QUE (ITWORX)**

Quellenstraße 2

A-1100 Wien

Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens AG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

**CE 0682**

## Technische Daten

---

### Empfohlene Akkus

---

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

Kapazität	650 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 170 Stunden (7 Tage)
Gesprächszeit	etwa 13 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Allgemeine technische Daten

---

Abmessungen Mobilteil	144 x 52 x 29 mm (L x B x H)
Gewicht Mobilteil mit Akkus	128 g

## Garantie Deutschland

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht

für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## **Garantie Österreich**

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Str. 92, A-1211 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für

Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

---

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

### Verwendete Symbole

---

Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)



Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

**Sichern**



Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z.B. Einstellung auswählen.




/ 0+ / \*△ usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

## Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Kontrast“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.



- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste das Symbol auswählen – Steuer-Taste oben oder unten drücken.
- In der Kopfzeile des Displays wird Einstellungen angezeigt.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion Einstellungen zu bestätigen.

Das Untermenü Einstellungen wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion Display ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Kontrast Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion Kontrast ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Kontrast auswählen und **OK** drücken.

- ▶ Rechts oder links auf die Steuer-Taste drücken, um den Kontrast auszuwählen.
- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Datum und Uhrzeit einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:



Sie sehen die folgende Anzeige (Beispiel):

Datum und Uhrzeit	
Datum:	[10.06.05]
Zeit:	11:11
<b>Sichern</b>	

Datum:

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.

Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste drücken.

Die vierte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingegeben.

- ▶ Änderungen speichern.

- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

- ▶ Anschließend **lang** auf die Taste drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Sonderzeichen eingeben

Die Tabelle der Sonderzeichen können Sie beim Schreiben einer SMS mit der Taste aufrufen, das gewünschte Zeichen auswählen und mit **Einfügen** einfügen.

## SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

### Voraussetzung:

Ihre Basis unterstützt SMS.

Raute-Taste lang drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste vor der Eingabe des Buchstabens drücken.

Beim Schreiben einer SMS gilt:

- ◆ Es wird angezeigt, ob Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist. Rechts oben im Display steht „Abc“, „abc“ bzw. „123“.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.


## SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

### Voraussetzung:

Ihre Basis unterstützt SMS.

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen und sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.

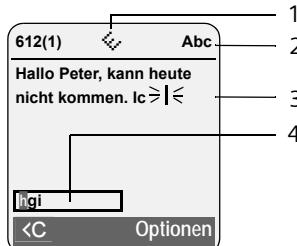

- 1 EATONI ist eingeschaltet
- 2 Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung
- 3 SMS-Text
- 4 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste **[# ~]**, bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste **[# ~]** lang drücken, wird vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ gewechselt.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

**Voraussetzung:** Sie schreiben eine SMS.

**Optionen**      Display-Taste drücken.

Texteingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken  
(**[✓]** = ein).

 Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

## Zubehör

---

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: [www.siemens.de/shop](http://www.siemens.de/shop) oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

---

## A

Abbrechen (Vorgang) . . . . .	9
Abheben-Taste . . . . .	1, 7
Akku	
Anzeige . . . . .	1
einlegen . . . . .	4
empfohlene Akkus . . . . .	20
laden . . . . .	1
Symbol . . . . .	1
Akkuton . . . . .	17
Ändern	
Display-Sprache . . . . .	14
Klingelton . . . . .	16
Sprachlautstärke . . . . .	15
Zielrufnummer . . . . .	14
Anmelden (Mobilteil) . . . . .	5
Anruf annehmen . . . . .	7
Anrufen	
extern . . . . .	7
intern . . . . .	8
Anruferliste . . . . .	13
Anzeigen	
Speicherplatz . . . . .	11
Auflegen-Taste . . . . .	1, 7
Aufmerksamkeitston . . . . .	16
Ausschalten	
Mobilteil . . . . .	8
Tastensperre . . . . .	8
Automatische Rufannahme . . . . .	7, 15

## B

Babylarm . . . . .	13
aktivieren . . . . .	13
Empfindlichkeit . . . . .	13
Zielnummer eingeben . . . . .	13
Basis	
wechseln . . . . .	7
Beenden, Gespräch . . . . .	7
Beispiel	
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	23
Menü-Eingabe . . . . .	23
Bestätigungston . . . . .	17
Beste Basis . . . . .	7
Betriebszeit des Mobilteils . . . . .	20
im Babylarm-Modus . . . . .	13

## C

Call-by-Call-Liste . . . . .	10
Taste . . . . .	1
Call-by-Call-Nummern . . . . .	10

## D

Datum einstellen . . . . .	6
Digitaluhr . . . . .	15
Display	
Beleuchtung . . . . .	15
Display-Sprache ändern . . . . .	14
Display-Tasten . . . . .	1, 9
einstellen . . . . .	14
Farbschema/Kontrast . . . . .	14
im Ruhezustand . . . . .	9
Logo . . . . .	15
unverständliche Sprache . . . . .	14

## E

EATONI (Texteingabehilfe) . . . . .	24
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1

## Einschalten

Babylarm . . . . .	13
Hinweistöne . . . . .	17
Mobilteil . . . . .	8
Rufannahme . . . . .	15
Tastensperre . . . . .	8

## Einstellen

Datum . . . . .	6
Display-Beleuchtung . . . . .	15
Display-Sprache . . . . .	14
Klingeltonlautstärke . . . . .	16
Lautstärke, Melodie . . . . .	16
Logo . . . . .	15
Sprachlautstärke . . . . .	15
Uhrzeit . . . . .	6
Wecker . . . . .	17

Einstellungen s. Einstellen

Erinnerungsruf . . . . .	12
--------------------------	----

## F

Falscheingaben (Korrektur) . . . . .	10
Fehlerbehebung . . . . .	18
Fehlerton . . . . .	17
Flüssigkeit . . . . .	18
Freisprechen . . . . .	7
Taste . . . . .	1

# Stichwortverzeichnis

## G

Garantie . . . . .	20, 21
Gespräch	
beenden . . . . .	7
extern . . . . .	7
intern . . . . .	8
Gesprächsdauer . . . . .	7

## H

Headsetbuchse . . . . .	6
Hinweistöne . . . . .	17
Hörerbetrieb . . . . .	7
Hörerlautstärke . . . . .	15
Hörgeräte . . . . .	3

## I

Internes Gespräch . . . . .	8
-----------------------------	---

## J

Jahrestag . . . . .	12
---------------------	----

## K

Klingelton	
ändern . . . . .	16
Lautstärke einstellen . . . . .	16
Melodie einstellen . . . . .	16
Korrektur von Falscheingaben . . . . .	10
Kundenservice . . . . .	19
Kurzwahl . . . . .	10, 11

## L

Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	20
Ladezustandsanzeige . . . . .	1
Lautstärke	
einstellen . . . . .	16
Hörer . . . . .	15
Klingelton . . . . .	16
Lautsprecher . . . . .	15
Sprache Mobilteil . . . . .	15
Lieferzustand	
Mobilteil . . . . .	18

## Liste

Call-by-Call-Liste . . . . .	10
Mobilteile . . . . .	8, 9
Wahlwiederholungsliste . . . . .	12
Logo . . . . .	15
Löschen	
Zeichen . . . . .	10
Lösch-Taste . . . . .	9

## M

Manuelle Wahlwiederholung . . . . .	12
Medizinische Geräte . . . . .	3
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	23
Melodie einstellen . . . . .	16
Menü	
eine Menüebene zurück . . . . .	9
Endton . . . . .	17
öffnen . . . . .	8
Taste . . . . .	9
Menü-Eingabe . . . . .	23
Mikrofon . . . . .	1
Mobilteil	
an weiterer Basis anmelden . . . . .	7
anmelden . . . . .	5
Babyalarm nutzen . . . . .	13
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	20
Display-Beleuchtung . . . . .	15
Display-Sprache . . . . .	14
ein-/ausschalten . . . . .	8
Hinweistöne . . . . .	17
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	18
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	18
Liste . . . . .	8, 9
Logo . . . . .	15
Ruhezustand . . . . .	9
Sprachlautstärke . . . . .	15
stummschalten . . . . .	8
Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	7
Wechsel zu einer anderen Basis . . . . .	7

## N

Nachrichten-Taste . . . . .	1
Listen aufrufen . . . . .	13
Netzanbieter (Nummernliste) . . . . .	10
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm . . . . .	13
im Telefonbuch speichern . . . . .	10
Nummernliste (Netzanbieter) . . . . .	10

## O

Öffnen	
Menü . . . . .	8
Telefonbuch . . . . .	8, 9
Online-Shop . . . . .	26

## P

Pflege, Telefon . . . . .	18
---------------------------	----

<b>Q</b>	
Quittungstöne	17
<b>R</b>	
Raute-Taste	1, 8
Reihenfolge im Telefonbuch	25
Reset	18
R-Taste	1
Rufannahme	15
Ruhezustand (Display)	9
Ruhezustand, zurückkehren in den	9
<b>S</b>	
Sammelruf	8
Schlummermodus	17
Schnellwahl	
Taste 1 belegen	1
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	11
Sicherheitshinweise	3
Siemens-Online-Shop	26
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderzeichen eingeben	24
Sound	
Klingelton	16
Speicherplatz	
Telefonbuch	11
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten	8
Sprache, Display	14
Sprachlautstärke	15
Steckernetzgerät	3
Stern-Taste	1, 16
Steuer-Taste	1, 8
Stummschalten	8
Suchen im Telefonbuch	11
Symbol	
Klingelton	16
Wecker	17
<b>T</b>	
Taste 1 (Schnellwahl)	1
Tasten	
Abbrechen-Taste	9
Abheben-Taste	1, 7
Auflegen-Taste	1, 7
Call-by-Call-Taste	1
Display-Tasten	1, 9
Ein-/Aus-Taste	1
Freisprechen-Taste	1
Kurzwahl	10
Lösche-Taste	9
Menü-Taste	9
Nachrichten-Taste	1
Raute-Taste	1, 8
R-Taste	1
Schnellwahl	1
Stern-Taste	1, 16
Steuer-Taste	1, 8
Telefonbuch-Eintrag zuordnen	10
Tastenkliek	17
Tastensperre	8
Technische Daten	20
Telefonbuch	10
Eintrag speichern	10
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	11
Einträge verwalten	11
Jahrestag speichern	12
öffnen	8, 9
Reihenfolge der Einträge	25
Telefonieren	
Anruf annehmen	7
extern	7
intern	8
Text	24
schreiben, bearbeiten	24
Texteingabehilfe	24
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen	6
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt	4
VIP	11
<b>W</b>	
Wahlpause eingeben	1
Wahlwiederholung, manuell	12
Wahlwiederholungsliste	12
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	8
Wecker	
einstellen	17
<b>Z</b>	
Zeichensatz s. Sonderzeichen	24
Zubehör	26

