
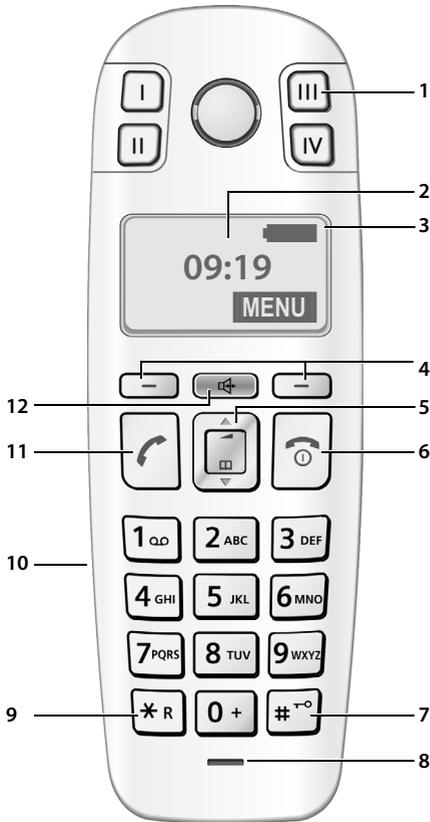



Gigaset

E300

Kurzübersicht Mobilteil



- 1 Zielwahl-Tasten (I bis IV)
- 2 Display im Ruhezustand (Beispiel)
- 3 Ladezustand des Akkus
 (1/3 voll bis voll)
 blinkt: Akku fast leer
 blinkt: Akku wird geladen
- 4 Display-Tasten (S. 13)
- 5 Steuer-Taste (S. 12)
- 6 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 7 Raute-Taste
 Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken, S. 12)
 Pause eingeben (bei Wahl lang drücken)
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 35)
- 8 Mikrophon
- 9 R-Taste
 Flash eingeben (lang drücken)
- 10 Anschlussbuchse für Headset (S. 36)
- 11 Abheben-Taste
 Gespräch annehmen, Wählen einleiten
- 12 Freisprech-Taste
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet
 Blinkt: ankommender Ruf

Kurzübersicht Basis



- 1 Anmelde-/Paging-Taste

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	1	Netz-Anrufbeantworter nutzen	24
Kurzübersicht Basis	1	Netz-Anrufbeantworter für	
Sicherheitshinweise	3	Schnellwahl festlegen	24
Besondere Merkmale		Meldung des Netz-Anrufbeantworters	
des Gigaset E300	4	ansehen	24
Gigaset E300 –		Mehrere Mobilteile nutzen	24
mehr als nur Telefonieren	4	Mobilteile anmelden	24
Erste Schritte	4	Mobilteil suchen („Paging“)	25
Verpackungsinhalt	4	Intern anrufen	25
Basis aufstellen	5	Zu externem Gespräch zuschalten	26
Basis anschließen	5	Mobilteil einstellen	26
Mobilteil in Betrieb nehmen	6	Display-Sprache ändern	26
Menü-Übersicht	9	Screensaver	26
Telefonieren	11	Automatische Rufannahme	26
Extern anrufen/Gespräch beenden	11	Sprachlautstärke ändern	27
Anruf annehmen	11	Klingeltöne ändern	27
Rufnummernübermittlung	11	Unterdrücken des ersten	
Freisprechen	12	Klingeltons ein-/ausschalten	27
Mobilteil bedienen	12	Hinweistöne	27
Mobilteil ein-/ausschalten	12	Mobilteil als Wecker verwenden	28
Tastensperre ein-/ausschalten	12	Mobilteil in den	
Steuer-Taste am Mobilteil	12	Lieferzustand zurücksetzen	28
Display-Tasten	13	Basis einstellen	28
Zurück in den Ruhezustand	13	System-PIN ändern	28
Menü-Führung	13	Basis in Lieferzustand zurücksetzen	29
Korrektur von Falscheingaben	13	Basis an Telefonanlage	
Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und		betreiben	29
Listen nutzen	14	Anhang	30
Telefonbuch	14	Verwendete Symbole und	
Zielwahl-Tasten	15	Schreibweisen	30
Wahlwiederholungsliste	15	Pflege	30
Nachrichtenlisten mit		Kontakt mit Flüssigkeit	30
Display-Taste aufrufen	16	Fragen und Antworten	31
Automatische Netzanbietervorwahl		Zulassung	33
(Preselection)	17	Technische Daten	33
SMS (Textmeldungen)	19	Garantie-Urkunde	34
Registrieren mit Anmelde-Assistent	19	Text schreiben und bearbeiten	35
SMS schreiben/senden	20	Zubehör	36
SMS empfangen	21	Wandmontage der Basis	37
SMS-Zentrum einstellen	22	Stichwortverzeichnis	38
SMS an Telefonanlagen	22		
SMS-Funktion ein-/ausschalten	22		
SMS-Fehlerbehebung	23		

Sicherheitshinweise

Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 33) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind im Akkufach des Mobilteils angebracht, S. 6).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 30).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Besondere Merkmale des Gigaset E300

- ◆ Große Tasten
- ◆ Große Darstellung der Texte und Symbole im Display
- ◆ Jumbo Zahlen (Großschrift)
- ◆ Zielwahl-Tasten
- ◆ Verträglichkeit mit Hörhilfen (HAC – Hearing Aid Compatibility)
- ◆ Anschluss für Headset (Headset nicht im Lieferumfang enthalten)

Gigaset E300 – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 14) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Zielwahl-Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 15).
- ◆ Nutzen Sie die Freisprechfunktion (S. 12), um beim Telefonieren die Hände frei zu haben.

- ◆ Verwenden Sie Ihr Mobilteil als Wecker (S. 28).

ECO DECT, was bedeutet das?

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

Mobilteil: Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.

Basis: Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Erste Schritte

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält eine Basis Gigaset E300, ein Mobilteil Gigaset E300H, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel, zwei Akkus, einen Akkudeckel, einen Gürtelclip und eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf.


Wie Sie die Basis an die Wand montieren können, finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

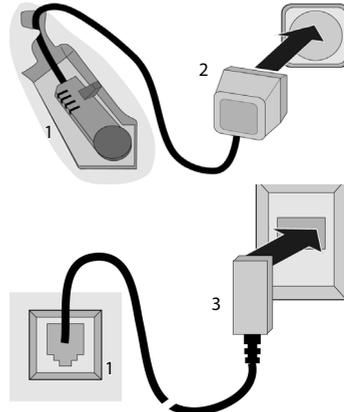


- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
 2 Steckernetzgerät 230 V
 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

Richtige Telefonsteckerbelegung

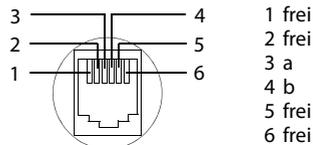

Mobilteil in Betrieb nehmen


Akkus einlegen und Deckel schließen

Achtung:

Nur die von Gigaset auf S. 33 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist am Akkufach gekennzeichnet.

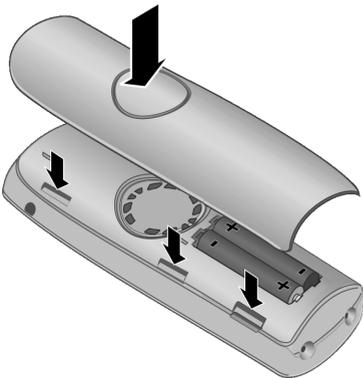

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.


- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Zusätzlich können Sie eine Kordel anbringen, um das Mobilteil in der Hand oder um den Hals zu tragen.



Akkudeckel öffnen

- ▶ Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- ▶ In die Gehäusemulde greifen und den Akkudeckel nach oben abziehen.

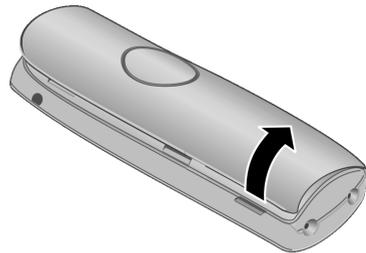

Mobilteil in Basis stellen und anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset E300 läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Sie hören einen Bestätigungston.

Die automatische Anmeldung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldung** und **Basis** blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–4). Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z. B. **2**. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die interne Nummer 2 zugewiesen wurde.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sind bereits vier Mobilteile an einer Basis angemeldet, gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Mobilteil mit der internen Nummer 4 ist im Ruhezustand: Das anzumeldende Mobilteil erhält die Nummer 4. Die bisherige Nummer 4 wird abgemeldet.
 - Mobilteil mit der internen Nummer 4 wird verwendet: Das anzumeldende Mobilteil kann nicht angemeldet werden.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 24).

- ▶ Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis/Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 31.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols ,  oder  angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil so lange ununterbrochen in der Basis stehen lassen, bis das Akku-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 13h).
- ▶ Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Hinweis:

Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 30.

Datum und Uhrzeit einstellen

MENU → **Einstellungen** → **OK**

→ **Datum/ Uhrzeit** → **OK**



Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z.B. 0 7 1 5 für 7:15 Uhr) und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, sieht das Ruhedisplay aus, wie auf S. 1 dargestellt.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Menü-Übersicht

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Funktion auszuwählen:

Mit Hilfe von Ziffernkombinationen („Shortcut“)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **MENU** drücken.
- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht vor der Funktion steht.
- ▶ **Beispiel:** **MENU** **6** **DEF** für „Sprache des Mobilteils einstellen“.

Mit Blättern in den Menüs (siehe auch S. 30)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **MENU** drücken.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

1 Telefonbuch

2 Anrufe

3 SMS

3-1	SMS schreiben				
3-2	Eingang 00+00				
3-3	Entwürfe				
3-4	Einstellungen	3-4-1	SMS- Zentren	3-4-1-1	SMS- Zentrum 1
				...	[bis]
				3-4-1-3	SMS- Zentrum 3
		3-4-2	Für SMS anmelden		

4 Wecker

4-1	Aktivierung
4-2	Weckzeit

5 Audio

5-1	Hörerlautstärke		
5-2	Freisprechlautstärke		
5-3	Klingeltonlautstärke		
5-4	Klingeltonmelodie	5-4-1	Externe Anrufe
		5-4-2	Interne Anrufe
		5-4-3	Wecker
5-5	Hinweistöne		
5-6	Akkuwarnton	5-6-1	Aus
		5-6-2	Ein
		5-6-3	In Verbindung
5-7	Kopfhörerlautstärke		

Menü-Übersicht

6 Einstellungen

6-1	Datum/ Uhrzeit				
6-2	Zielwahltasten				
6-3	Sprache				
6-4	Jumbo Zahlen				
6-7	Mobilteil	6-7-1	Screensaver		
		6-7-2	Autom. Rufannahme		
		6-7-3	Mobilteil anmelden		
		6-7-4	Mobilteil- Reset		
6-8	Basis	6-8-2	System- PIN		
		6-8-3	Basis- Reset		
		6-8-4	Int. zuschalten		
		6-8-5	Preselection	6-8-5-1	Preselect- Nr.
				6-8-5-2	Mit Preselect
				6-8-5-3	Ohne Preselect

7 Anrufbeantw.

7-1	Taste 1 belegen	7-1-1	Netz-AB
-----	-----------------	-------	---------

Telefonieren

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) → .

Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Taste  drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke mit  einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen:
Auflegen-Taste  drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Abheb.** drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Autom. Rufannahme** eingeschaltet (S. 26), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie **Ruf aus**. Der Klingelton wird für diesen Anruf ausgeschaltet. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI:
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

1. Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Ruf v.Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Unbekannt**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

Freisprechen

Sie können nach Eingabe der Rufnummer durch Drücken der Freisprechtaste  sofort im Freisprechbetrieb telefonieren (die Taste  leuchtet dauerhaft). Während eines Gesprächs wechseln Sie durch Drücken der Taste  zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb. Die Lautstärke stellen Sie während des Freisprechens mit  ein.

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste lang drücken.

Sie hören den Bestätigungston.

Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste lang drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ↔.

Hinweis:

Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste  lang drücken.

Steuer-Taste am Mobilteil



1 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten). Beispiel:  für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 27).

In Listen und Menüs



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In einem Eingabefeld



Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.

Während eines externen Gesprächs



Telefonbuch öffnen.




Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Tasten

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt. Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel:

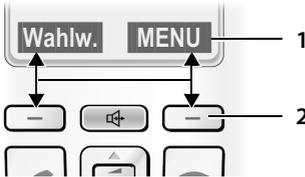

- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten
2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

- Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
- MENU** Das Hauptmenü oder ein situation-sabhängiges Menü öffnen.
- OK** Markierte Auswahl bestätigen.
- Lösch.** Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
- Wahlw.** Wahlwiederholungsliste öffnen.

Zurück in den Ruhezustand

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren: Auflegen-Taste  lang drücken.

Wenn Sie keine Taste drücken, wechselt das Display **automatisch** nach 2 Min. in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: S. 1.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **MENU** drücken.

Auf eine Funktion zugreifen

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken **oder** Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 9) vor der Funktion steht.

Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken **oder** Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 9) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Korrektur von Falscheingaben

- ◆ Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls  angezeigt wird.
- ◆ Mit **Lösch.** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- ◆ Neues Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- ◆ Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. blinkendes Zeichen überschreiben.

Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 30.

Telefonbuch, Zielwahl-Tasten und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste, SMS-Liste und Anruferliste .

Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 15).

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen. Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste .

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 22 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Neuer Eintrag?** → **OK**
→  (Nummer eingeben) → **OK**
→  (Namen eingeben) → **OK**

Nummer im Telefonbuch speichern

 → **MENU** → **Neuer Eintrag** → **OK**
→  (Nummer eingeben) → **OK**
→  (Namen eingeben) → **OK**

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

 →  (Eintrag auswählen; S. 14) → 

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 14).

Eintrag ändern

MENU → **Eintrag ändern** → **OK**
→  (ggf. Nummer ändern) → **OK**
→  (ggf. Namen ändern) → **OK**

Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **MENU**
→  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **MENU** aufrufen.

Nummer ansehen

Nummer anzeigen.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).

Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 14)
 → **MENU** → **Eintrag senden / Liste senden**
 → **OK** →  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben) → **OK**

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

MENU → **Nr. ins Telefonb.** → **OK**

- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 14).

Zielwahl-Tasten

Unter den 4 **Zielwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern, z. B. Notfallnummern.

Sie wählen die gespeicherte Zielwahl-Nummer durch Betätigen der entsprechenden Zielwahl-Taste und der Abheben-Taste .

Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie der **Zeichensatztabelle** (S. 35).

Zielwahl-Tasten speichern/ändern

Sie können den Zielwahl-Tasten externe Rufnummern und die Funktion Internruf zuordnen.

MENU → **Einstellungen** → **OK**
 → **Zielwahl-tasten** → **OK** → I: <kein Eintrag> →  Zielwahl-Taste (I bis IV) auswählen

Eintrag eingeben/ändern

Sie haben eine Zielwahl-Taste ausgewählt.

MENU → **Eintrag ändern** → **OK**

 Nummer eingeben oder ändern und **OK** drücken.

 Namen eingeben oder ändern und **OK** drücken.

Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **MENU**

→  auswählen:

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Internruf an alle

Beim drücken der Taste werden alle angemeldeten Mobilteile gerufen.

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **MENU** aufrufen.

Hinweis:

Wenn eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung, aus der Wahlwiederholungsliste oder aus dem Telefonbuch im Display angezeigt wird, können Sie diese Nummer auf eine noch nicht belegte Zielwahl-Taste legen, indem Sie die entsprechende Zielwahl-Taste **lang** drücken.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 22 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

Wahlw. Display-Taste drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

Wahlw. Display-Taste drücken.



Eintrag auswählen.

MENU Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch, S. 14)

Nr. ins Telefonb. (wie im Telefonbuch, S. 14)

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, S. 14)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, S. 14)

Nachrichtenlisten mit Display-Taste aufrufen

Mit der Display-Taste  rufen Sie die SMS-Liste, den Netz-Anrufbeantworter (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und der Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festgelegt ist, S. 24) und die Anruferliste auf.

Sobald erstmalig ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Display sehen Sie eine Meldung. Wenn Sie die Display-Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten.

Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Drücken Sie eine beliebige Taste, wird der Hinweis auf neue Nachrichten im Display nicht mehr angezeigt.

Nach verlassen einer Liste ist die Display-Taste  ausgeblendet. Der Zugriff auf den Netz-Anrufbeantworter kann dann über die Taste **1so** am Mobilteil (falls diese für die Schnellwahl festgelegt ist) erfolgen, die SMS-Liste und die Anruferliste kann über das Menü aufgerufen werden (s. S. 9). Die Display-Taste  ist nach einem neuen Eintrag in einer der Listen wieder verfügbar.

Hinweis:

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung des Netz-Anrufbeantworters Ihres Netzanbieters).

Anruferliste

Voraussetzung: CLIP (S. 11)

Die Anruferliste enthält

◆ entgangene Anrufe

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 20 entgangenen Anrufe gespeichert.

Falls **mehrere** Listen neue Nachrichten enthalten, müssen Sie die **Anruferliste** nach Drücken der Display-Taste  mit  **auswählen**.

Diese Liste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, gelesenen Nachrichten.

Listenart der Anruferliste einstellen

MENU → **6mny** **8nw** **9mny** **1so** **0+** → Ziffer eingeben: **1so** = entgangene Anrufe → **OK**

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Anruferliste öffnen



→ **Anrufe: 01+02** → **OK**



Eintrag auswählen.

Als erster Eintrag wird in der **Anruferliste** der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:



- ◆ Der Status des Eintrags
 - Anruf neu:** neuer entgangener Anruf.
 - Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag.
 - nur bei Listenart „alle Anrufe“:
 - Anruf ang.:** Anruf wurde angenommen.
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
 - Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 15).

Mit **MENU** → **Eintrag löschen** löschen Sie den aktuellen Eintrag.

Mit **MENU** → **Eingangszeit** zeigen Sie Datum und Uhrzeit des Anrufs an (falls eingestellt, S. 8).

Aus Anruferliste wählen

Anruferliste öffnen (s. S. 16).



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Anruferliste löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

MENU → **Anrufe:** → **OK** → **MENU**
→ **Liste löschen** → **OK**



Lang drücken (Ruhezustand).

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- ◆ Die Liste „Mit Preselect“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern oder die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.
- ◆ Die Liste „Ohne Preselect“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „Mit Preselect“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z. B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „Ohne Preselect“ 081 ein.

Preselection-Nummer speichern

MENU → **Einstellungen** → **OK** → **Basis**
→ **OK** → **Preselection** → **OK**
→ **Preselect- Nr.**



Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben oder ändern.



Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern oder ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge mit 4 Ziffern enthalten.

- ▶ In der Liste „Mit Preselect“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

MENU → **Einstellungen** → **OK**
→ **Basis** → **OK** → **Preselection** → **OK**
→ **Mit Preselect / Ohne Preselect**

-  Eintrag auswählen und **OK** drücken.
-  Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.
- OK** Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

 (**lang** drücken) → **MENU**
→ **Preselect aus** → **OK**

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ Die Preselection-Nummer mit **Lösch.** löschen und **OK** drücken.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Hinweis

Im Auslieferungszustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0*) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 11) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben. Der Anmelde-Assistent (S. 19) unterstützt Sie bei der Registrierung.

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das aktiv ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht aktivieren (S. 22).

Für die Schweiz sind folgende SMS-Zentren vorprogrammiert:

- Zenter 1: 062210000* (Swisscom)
- Zenter 2: 0435400000 (Cablecom).

Zu Fragen betreff SMS-Dienst, wenden Sie sich bitte an Ihren Provider.

Ist kein SMS-Zentrum eingetragen, besteht das SMS-Menü nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Zentrum ein (S. 22).

Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 22.
- ◆ Auch für den Empfang von SMS müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.
- ◆ Jede ankommende SMS wird durch ein einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen Anruf annehmen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (S. 27).

Registrieren mit Anmelde-Assistent

Mit dem Anmelde-Assistenten können Sie sich bei allen eingetragenen Service-Providern für das Senden und Empfangen von SMS registrieren.

Voraussetzung:

- ◆ Für mindestens ein SMS-Zentrum ist eine Nummer gespeichert.

Wenn Sie das SMS-Menü zum ersten Mal aufrufen, registriert der Assistent Sie automatisch bei allen eingetragenen und erreichbaren SMS-Zentren. Sie können sich auch später mit Hilfe des Anmelde-Assistenten bei SMS-Zentren registrieren.

beim 1. Aufruf: **MENU** → **SMS** → **OK**

später: **MENU** → **SMS** → **OK**

→ **Einstellungen** → **OK** → **An all.**

Zentren anmeld? → **OK**

Sie können nun von allen eingetragenen SMS-Zentren (S. 22) SMS empfangen.

SMS schreiben/senden

Eine SMS darf bis zu 160 Zeichen lang sein.

SMS schreiben/senden

MENU → **SMS** → **OK** → **SMS schreiben**
→ **OK**

 SMS schreiben. Text eingeben,
s. S. 35.

MENU → **Senden**
Auswählen und **OK** drücken.

 /  Nummer mit Vorwahl (auch im
Ortsnetz) aus dem Telefonbuch
auswählen oder direkt eingeben und
OK drücken.
Bei SMS an ein SMS-Postfach: Post-
fach-ID ans **Ende** der Nummer hän-
gen.
Die SMS wird gesendet.

Hinweis:

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen
externen Anruf unterbrochen, wird der Text auto-
matisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste
speichern, später ändern und versenden.

SMS in Entwurfsliste speichern

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

MENU → **Speichern** → **OK**

Entwurfsliste öffnen

MENU → **SMS** → **OK** → **Entwürfe** → **OK**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt,
z. B.:



01/01: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

SMS lesen oder löschen

▶ Entwurfsliste öffnen.

 SMS auswählen.

MENU Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

Lesen

Auswählen und **OK** drücken, um die
SMS zu lesen. In der SMS mit  blät-
tern.

Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken, um die
SMS zu löschen.

Datum/ Uhrzeit

Auswählen und **OK** drücken, um
anzuzeigen, wann die SMS geschrie-
ben wurde.

Liste löschen

Auswählen und **OK** drücken, um alle
SMS in der Entwurfsliste zu löschen.

SMS schreiben/ändern

Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

MENU Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

SMS schreiben

Neue SMS schreiben und danach senden
(S. 20) oder speichern.

Text verwenden

Text der gespeicherten SMS ändern, ansch-
ließend senden (S. 20).

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- ▶ Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 21).

Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ Alle empfangenen SMS, beginnend mit der neuesten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset E300H durch eine Meldung im Display und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste über Display-Taste öffnen

 Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):

SMS: 01+05

01+05: Anzahl der neuen + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Ein Eintrag der Liste wird z.B. wie folgt angezeigt:

Neu 01/02
1234567890
Zurück  MENU

01/02: Lfd. Nummer der angezeigten SMS/
Gesamtzahl neuer SMS

Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

MENU → SMS → OK → Eingang 01+05
→ OK

SMS lesen oder löschen

▶ Eingangsliste öffnen.

 SMS auswählen.

MENU Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

Lesen

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit  blättern. Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu löschen.

Nr. ins Telefonb.

Auswählen und **OK** drücken, um die Nummer des Absenders ins Telefonbuch zu übernehmen.

Eingangszeit

Auswählen und **OK** drücken, um anzuzeigen, wann die SMS eingegangen ist.

Liste löschen

Auswählen und **OK** drücken, um alle SMS in der Eingangsliste zu löschen.

SMS beantworten oder weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 21).

MENU Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Beantworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 20).

Text verwenden

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 20).

Senden

Den Text einer SMS an einen anderen Empfänger weiterleiten (S. 20).

SMS-Zentrum einstellen

SMS-Zentrum eintragen/ändern

- ▶ Bitte informieren Sie sich vor der Änderung oder dem Neueintrag einer Servicenummer über Dienstangebote und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

MENU → **SMS** → **OK** → **Einstellungen**

→ **OK** → **SMS-Zentren** → **OK**



SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

Sende-Zentrum

Sollen die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden, **OK** drücken, um das SMS-Zentrum zu aktivieren (\bar{y} = ein). War vorher ein anderes SMS-Zentrum aktiv, wird dieses deaktiviert. Bei den SMS-Zentren 2 und 3 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

SMS-Zentrum

Nummer des SMS-Zentrums eintragen und **OK** drücken.

SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 oder 3) als Sendezentrum aktivieren (S. 22).
- ▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** (S. 11) zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.

- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z.B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.

- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

MENU → **6msg** **8tiv** **9mty** **2abc** **6msg**

→ Ziffer eingeben:

0+ = SMS-Funktion ausschalten;

100 = SMS-Funktion einschalten

(Lieferzustand) → **OK**

SMS-Fehlerbehebung

Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehl. XX in die Eingangsliste verschoben.

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

<p>Senden nicht möglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP, S. 11) ist nicht beauftragt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf). <ul style="list-style-type: none"> ▶ SMS erneut senden. Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rufnummer eintragen (S. 22).
<p>SMS wird vorgelesen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig). Mobilfunk-/Festnetzbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie Ihr Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (S. 19).

Empfang nur tagsüber als Sprachnachricht.

Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert.

- ▶ Lassen Sie Ihr Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (S. 19).

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

- ▶ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

Netz-Anrufbeantworter für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter direkt anwählen.

Der Netz-Anrufbeantworter ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer einzutragen.

Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

MENU → **Anrufbeantw.** → **OK**
→ **Taste 1 belegen** → **OK** → **Netz-AB**
→ **OK** (✓ = ein) → Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben → **OK**

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Netz-Anrufbeantworter anrufen

100 **Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert (S. 15).

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile anmelden.

Automatische Anmeldung Gigaset E300H an Gigaset E300, s. S. 7.

Manuelle Anmeldung Gigaset E300H an Gigaset E300

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z. B. **2**.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Am Mobilteil

MENU → **Einstellungen** → **OK**
 → **Mobilteil** → **OK**
 → **Mobilteil anmelden** → **OK**
 → System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben → **OK**

An der Basis

○ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) lang (min. 1 Sek.) drücken.

Andere Mobilteile anmelden

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

Am Mobilteil: Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

An der Basis: Anmelde-/Paging-Taste ○ an der Basis (S. 1) lang (min. 1 Sek.) drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste ○ an der Basis (S. 1) kurz drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

Anmelde-/Paging-Taste ○ an der Basis (S. 1) kurz drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben. Um einen Internruf auslösen zu können, muss eine der Zielwahl-Tasten für Internruf programmiert sein (s. S. 15).

Andere Mobilteile anrufen

Im Ruhezustand am Mobilteil diejenige Zielwahl-Taste drücken (... ) , die für den Internruf programmiert ist. Bestätigen Sie die Abfrage **Internruf an alle?** mit **Ja**. Das Display zeigt **An alle**.

Hinweis:

Schaltet sich kein Teilnehmer zu, so geht das Mobilteil nach 3 Minuten in den Ruhezustand.

Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, im Display wird die interne Nummer des anrufenden Teilnehmers angezeigt, z. B. 2.

Abheben- oder Freisprech-Taste  /  am Mobilteil drücken, um den Ruf anzunehmen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben/intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer.

- ▶ Lösen Sie einen Internruf aus, siehe "Andere Mobilteile anrufen" auf Seite 25. (Sie können während des Internrufs die Display-Taste **Zurück** drücken und sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.)

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet:

- ◆ **Zum Weitergeben** an den internen Teilnehmer Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken.
- ◆ **Zum Beenden der Rückfrage** muß der interne Teilnehmer auflegen. Sie werden wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Hinweis:

Sie können auch **vor** Zuschalten des Internteilnehmers die Auflegen-Taste  drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück.

Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

- ▶ Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
- ▶ Abheben-Taste  am Mobilteil drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist aktiviert.

Funktion aktivieren/deaktivieren:

MENU → **Einstellungen** → **OK** → **Basis**
→ **OK** → **Int. zuschalten** → **OK** (✔ = ein)

Zum Gespräch zuschalten:

Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.
Alle Teilnehmer hören einen Signalton.
Im Display des Mobilteils steht **Konferenz**.

Zuschalten beenden:

Auflegen-Taste  am Mobilteil drücken, alle Teilnehmer hören einen Signalton.
Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU → **Einstellungen** → **OK** → **Sprache**
→ **OK** →  (Sprache auswählen) → **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

MENU → **6** **3** →  (Sprache auswählen) → **OK**

Screensaver

Bei eingeschalteter Funktion wird im Ruhezustand die Uhrzeit displayfüllend digital angezeigt.

MENU → **Einstellungen** → **OK**
→ **Mobilteil** → **OK** → **Screensaver**
→ **OK** (✔ = ein)

Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

MENU → **Einstellungen** → **OK**
→ **Mobilteil** → **OK**
→ **Autom. Rufannahme** → **OK** (✔ = ein)

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen (1–5; z.B. Lautstärke 2 = .

MENU → **Audio** → **OK**

→ **Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke**
→ **OK**



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 2 = ) und „Aus“ (Lautstärke 0 = .

◆ Melodie:

Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Externe Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Interne Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Wecker:** Für den Wecker

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

MENU → **Audio** → **OK**

→ **Klingelton- Lautstärke** → **OK**

→  (Lautstärke einstellen) → **OK**

Oder im Ruhezustand:

 **Kurz drücken** →  (Lautstärke einstellen) → **OK**

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

MENU → **Audio** → **OK**

→ **Klingelton- Melodie** → **OK**

→ **Externe Anrufe / Interne Anrufe /**

Wecker → **OK**

→  (Melodie auswählen)

→ **OK** ( = ein)

Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten

Am ersten Netzsignal erkennt das Telefon eine ankommende SMS.

MENU → **6** **8** **9** **2** **5**

→ Ziffer eingeben:

0+ = ersten Klingelton hörbar machen;

1_{off} = ersten Klingelton unterdrücken

→ **OK**

Bitte beachten Sie:

Ist die Unterdrückung des ersten Klingeltons ausgeschaltet, wird jede eintreffende SMS durch einen Klingelton signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf“ beim ersten Klingelton annehmen, geht die SMS verloren.

Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

◆ Hinweistöne:

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste.
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.

Basis einstellen

- **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.

- ◆ **Akkuarnton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Hinweistöne ein-/ausschalten

MENU → **Audio** → **OK** → **Hinweistöne**
→ **OK** (🔊 = ein)

Akkuarnton einstellen

MENU → **Audio** → **OK** → **Akkuarnton**
→ **OK** → **Ein / Aus / In Verbindung**
→ **OK** (🔊 = ein)

Der Akkuarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt auch während eines Gesprächs.

Mobilteil als Wecker verwenden

Wecker ein-/ausschalten

Voraussetzung:

Die Uhrzeit ist eingestellt (s. S. 8).

MENU → **Wecker** → **OK** → **Aktivierung**
→ **OK** (🔊 = ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display die Weckzeit mit dem Symbol ⌚.

Weckzeit einstellen

MENU → **Wecker** → **OK** → **Weckzeit**
→ **OK** → Weckzeit eingeben → **OK**

Wenn der Wecker klingelt...

Drücken Sie die Display-Taste **Aus** oder eine beliebige Taste, um den Wecker für 24 Stunden auszuschalten.

Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich der Wecker nach einer Minute aus.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

MENU → **Einstellungen** → **OK**
→ **Mobilteil** → **OK** → **Mobilteil-Reset**
→ **OK**

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset E300H ein.

System-PIN ändern

Die System-PIN müssen Sie eingeben, wenn Sie ein Mobilteil an der Basis anmelden.

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

MENU → **Einstellungen** → **OK** → **Basis**
→ **OK** → **System-PIN** → **OK** → **PIN:**
→ **OK** → **Neue PIN:** → **OK**

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code 0000 zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste (S. 1) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach einiger Zeit wieder los.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN 0000 eingestellt.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden alle Mobilteile abgemeldet. Die individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt. Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

MENU → **Einstellungen** → **OK** → **Basis**
→ **OK** → **Basis-Reset** → **OK**

Basis an Telefonanlage betreiben

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren ändern

MENU → **6**_{MNO} **8**_{TUV} **9**_{WVZ} **1**_{oo} **1**_{oo}

→ Ziffer für das Wahlverfahren eingeben:

0+ = Tonwahl (MFV); **1**_{oo} = Impulswahl (IWV) → **OK**.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

Stern-Taste ***R** drücken. Die Tonwahl ist **nur für diese Verbindung** eingeschaltet.

Flash-Zeit einstellen

MENU → **6**_{MNO} **8**_{TUV} **9**_{WVZ} **1**_{oo} **2**_{ABC}

→ Ziffer für die Flash-Zeit eingeben:

0+ = 80 ms; **1**_{oo} = 100 ms; **2**_{ABC} = 120 ms;
3_{DEF} = 180 ms; **4**_{GHI} = 250 ms; **5**_{JKL} = 300 ms;
6_{MNO} = 600 ms; **7**_{QRS} = 800 ms → **OK**

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abhebetaste **r** und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

MENU → **6**_{MNO} **8**_{TUV} **9**_{WVZ} **1**_{oo} **9**_{WXYZ}

→ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge eingeben: **1**_{oo} = 1 Sek.; **2**_{ABC} = 3 Sek.;
3_{DEF} = 7 Sek. → **OK**

Pause nach R-Taste ändern

MENU → **6**_{MNO} **8**_{TUV} **9**_{WVZ} **1**_{oo} **4**_{GHI}

→ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge eingeben: **1**_{oo} = 800 ms; **2**_{ABC} = 1600 ms;
3_{DEF} = 3200 ms → **OK**

Anhang

Verwendete Symbole und Schreibweisen

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.



Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken, z.B. beim Blättern.



/ 0+ / *# usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Externe Anrufe / Interne Anrufe (Bsp.)

Eine der Menüfunktionen (**Externe Anrufe** oder **Interne Anrufe**) aus der Liste auswählen und **OK** drücken.



→ **Audio** → **OK**

→ **Klingelton- Melodie** (Bsp.) → **OK**

MENU drücken. Mit **Audio** auswählen und **OK** drücken. Mit **Klingelton- Melodie** auswählen und **OK** drücken.

Pflege

- ▶ Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- ▶ **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
- ▶ Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- ▶ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- ▶ **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/ch/service rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

<p>Das Display zeigt nichts an.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Auflegen-Taste  lang drücken. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akku laden bzw. austauschen (S. 6).
<p>Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.</p> <p>Tastensperre ist eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Raute-Taste  lang drücken (S. 12).
<p>Im Display blinkt Basis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 5).
<p>Das Mobilteil klingelt nicht.</p> <p>Klingelton ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Klingelton einschalten (S. 27).
<p>Sie hören keinen Klingel-/Wählton.</p> <p>Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 5).
<p>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP (S. 11) nicht angezeigt.</p> <p>Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
<p>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).</p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/ch/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice **per email in Kontakt treten**.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/ch/service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluß im Schweizer Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Akkus mit einer Kapazität von 650 mAh.

Bereitschaftszeit	etwa 165 Stunden (7Tage)
Gesprächszeit	etwa 18 Stunden
Ladezeit	etwa 13 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/ch/service

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2W

Während des Gesprächs: etwa 3W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Raute-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Raute-Taste  **dreimal** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Raute-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Text bearbeiten

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt. Sonderzeichen eingeben, s. S. 35.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

				
	*)	***)		
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	*
2x	1		,	/
3x	£	1	?	(
4x	\$	€	!)
5x	¥	£	0	<
6x	¤	\$	+	=
7x		¥	-	>
8x		¤	:	%
9x			¿	
10x			¡	
11x			“	
12x			’	
13x			;	
14x			–	

*) Telefonbuch und andere Listen

**) Beim Schreiben einer SMS

Zubehör

Gigaset-Mobilteil E300H

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage.

Gigaset-Mobilteil E300H

- ◆ Große Tasten, beleuchtete Tastatur
- ◆ Große Darstellung der Texte und Symbole im Display
- ◆ Jumbo Zahlen (Großschrift)
- ◆ Zielwahltasten
- ◆ Verträglichkeit mit Hörhilfen (HAC)
- ◆ Freisprechen
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluß

www.gigaset.com/gigasete300h



Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:

www.gigaset.com/ch/kompatibilitaet

Anschlussbuchse für Headset

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter:


www.gigaset.com

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Wandmontage der Basis

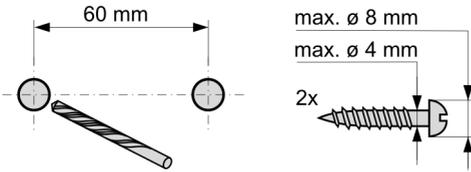

Stichwortverzeichnis

A	
Abbrechen (Vorgang)	13
Abheben-Taste	1
Akku	
Anzeige	1, 8
einlegen	6
empfohlene Akkus	33
laden	8
Symbol	8
Warnton	28
Anklöpfen, internes Gespräch	26
Anmelde-Assistent (SMS)	19
Anmelden (Mobilteil)	7, 24
Anruf	
annehmen	11
Anrufbeantworter s. a. Netz- Anrufbeantworter	
Anrufen	
extern	11
intern	25
Anrufer zurückrufen	17
Anruferliste	15, 16
Anschlussbuchse für Headset	1, 36
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter-Meldung	24
Nummer (CLI/CLIP)	11
Anzeigen	
Rufnummer (CLIP)	11
Auflegen-Taste	1, 11
Aufstellen, Basis	5
Ausschalten	
Hinweistöne	27
Klingelton unterdrücken	27
Rufannahme	26
SMS-Funktion	22
Tastensperre	12
Automatische Netzanbietervorwahl	17
Automatische Rufannahme	11, 26
B	
Basis	
aufstellen und anschließen	5
betreiben an Telefonanlage	29
einstellen	28
in Lieferzustand zurücksetzen	29
Leistungsaufnahme	33
System-PIN ändern	28
Wandmontage	37
Bestätigungston	27
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	4
Betriebszeit des Mobilteils	33
C	
CLI	11
CLI, CLIP	11
CLIP	11
D	
Datum einstellen	8
Display	
Display-Sprache ändern	26
einstellen	26
im Ruhezustand	1
Display-Tasten	1, 13
E	
Ein-/Aus-Taste	1
Einschalten	
Hinweistöne	27
Klingelton unterdrücken	27
Rufannahme	26
SMS-Funktion	22
Tastensperre	12
Entgangener Anruf	17
F	
Falscheingaben (Korrektur)	13
Fehlerbehebung	31
SMS	23
Fehlerton	27
Flash eingeben	1
Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage)	29
Flüssigkeit	30
Fragen und Antworten	31
Freisprechen	12
Taste	1
G	
Garantie	34
Gespräch	
intern	25
Teilnehmer zuschalten	26
weitergeben (verbinden)	25
H	
Headset	1, 36
Hinweistöne	27
Hörerlautstärke	27
Hörgeräte	3
I	
Intern	
telefonieren	25
zuschalten	26
Internes Gespräch	25
anklopfen	26

K	
Klingelton	
ändern	27
Lautstärke einstellen	12, 27
Melodie einstellen	27
unterdrücken	27
Korrektur von Falscheingaben	13
Kostenbewusst telefonieren	17
Kundenservice & Hilfe	32
Kurzwahlliste	15
L	
Ladezeiten des Mobilteils	33
Ladezustand (Akku)	1, 8
Ladezustandsanzeige	8
Lautstärke	
Klingelton	27
Lautstärke einstellen	
Hörer	27
Klingelton	27
Lautsprecher	27
Sprache Mobilteil	27
Leistungsaufnahme (Basis)	33
Lieferzustand einstellen	
Basis	29
Mobilteil	28
Liste	
Anruferliste	15, 16
Eingangsliste (SMS)	21
Eintrag	17
entgangene Anrufe	17
Entwurfsliste (SMS)	20
Wahlwiederholungsliste	15
M	
Medizinische Geräte	3
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	
ansehen	24
Melodie einstellen (Klingelton)	27
Menü	
eine Menü-Ebene zurück	13
Endeton	28
Menü-Führung	13
Übersicht	9
Mobilteil	
anmelden	24
Betriebs- und Ladezeiten	33
Display-Sprache	26
ein-/ausschalten	12
einstellen (individuell)	26
Gespräch weitergeben	25
Hinweistöne	27
in Betrieb nehmen	6
in Lieferzustand zurücksetzen	28
Kontakt mit Flüssigkeit	30
mehrere nutzen	24
Ruhezustand	13
Sprachlautstärke	27
suchen	25
N	
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen	21
Listen aufrufen	16
Netzanbieterwahl, automatische	17
Netz-Anrufbeantworter	24
Eintrag speichern	24
Nummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	11
des Netz-Anrufbeantworters	
eintragen	24
für SMS-Zentrum einstellen	22
im Telefonbuch speichern	14, 15
P	
Paging	1, 25
Pflege des Telefons	30
PIN ändern	28
Preselection	17
Eintrag speichern, ändern	18
R	
Raute-Taste	1, 12
Reihenfolge im Telefonbuch	35
R-Taste	1
Rufannahme	26
Rufnummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	11
Rufnummernübermittlung	11
Ruhezustand (Display)	1, 13
S	
Schnellwahl	
Netz-Anrufbeantworter	24
Senden	
SMS	20
Telefonbucheintrag an Mobilteil	15
Shortcut (Ziffernkombination)	9
Sicherheitshinweise	3
SMS	19
an Telefonanlage	22
Anmelde-Assistent	19
beantworten oder weiterleiten	21
Eingangsliste	21
Entwurfsliste	20
Fehler beheben	23
lesen	20
löschen	20
schreiben	20
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	23
senden	20

Stichwortverzeichnis

Text schreiben	35
weiterleiten	21
SMS-Funktion ein-/ausschalten	22
SMS-Zentrum	
einstellen	22
Nummer ändern	22
Sonderzeichen	35
Sperre (Tastensperre).	12
Sprachlautstärke	27
Steckernetzgerät	3
Steuer-Taste	1, 12
Stromverbrauch s. Leistungsaufnahme	
Suchen	
im Telefonbuch	14
Mobilteil	25
System-PIN ändern	28
T	
Tasten	
Abheben-Taste	1
Auflegen-Taste	1, 13
Display-Tasten	1, 13
Ein-/Aus-Taste	1
Freisprech-Taste	1
Nachrichten-Taste	16
Paging-Taste	1
Raute-Taste	1, 12
R-Taste	1
Steuer-Taste	1, 12
Tastensperre	12
Tastenklick	27
Tastensperre	12
Technische Daten	33
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten	29
Basis an Telefonanl. betreiben	29
Flash-Zeit einstellen	29
SMS	22
Wahlverfahren einstellen	29
Telefonbuch	14
Eintrag auswählen	14
Eintrag speichern	14
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	15
erste Nummer speichern	14
öffnen	12
Reihenfolge der Einträge	35
Telefonieren	
Anruf annehmen	11, 12
extern	11
intern	25
Telefonsteckerbelegung	5
Text schreiben, bearbeiten	35
Textmeldung s. SMS	
Tonwahl	29

U

Uhrzeit einstellen	8
Unterdrücken	
ersten Klingelton	27
Preselection	18

V

Verpackungsinhalt	4
-----------------------------	---

W

Wählen	
Telefonbuch	14
Wahlverfahren	29
Wahlwiederholung	16
Wandmontage der Basis	37
Warnton (Akku)	28
Wecker	28
Weckzeit einstellen	28

Z

Zeichen	
löschen	13
Zielwahl	
mit Nummer vom Display belegen	15
Zubehör	36
Zulassung	33
Zurückrufen aus Anruferliste	17
Zuschalten zu einem Gespräch	26

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

