


Kurzübersicht Mobilteil

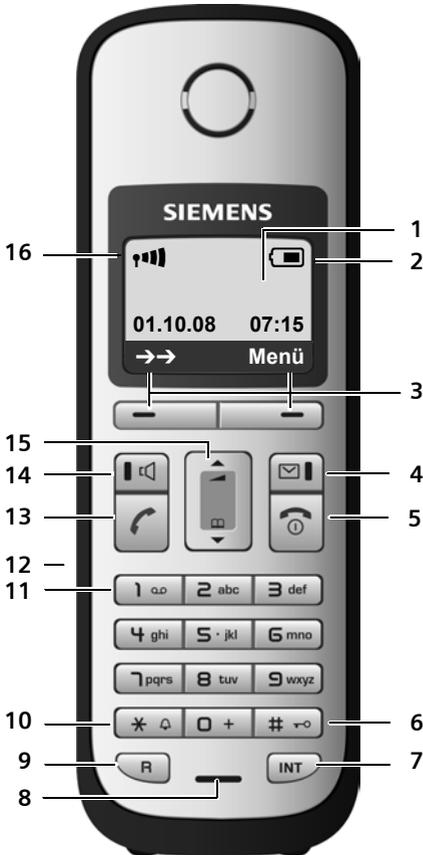

- 1 **Display** im Ruhezustand (Beispiel)
- 2 **Ladezustand der Akkus** (→ S. 9)
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 15)
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 24)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Intern-Taste**
intern anrufen (→ S. 21)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-Taste**
- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 10 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken), bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)
- 11 **Taste 1**
Anrufbeantworter (basisabhängig)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 12 **Anschlussbuchse** für Headset (→ S. 13)
- 13 **Abheben-Taste**
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
Blinkt: ankommender Ruf
- 15 **Steuer-Taste** (→ S. 15)
- 16 **Empfangsstärke** (→ S. 9)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Kurzübersicht Mobilteil | 1 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Erste Schritte | 5 |
| Verpackungsinhalt überprüfen | 5 |
| Ladeschale aufstellen | 5 |
| Ladeschale anschließen | 6 |
| Mobilteil in Betrieb nehmen | 7 |
| Headset anschließen | 13 |
| Was möchten Sie als nächstes tun? | 14 |
| Telefon bedienen | 15 |
| Steuer-Taste | 15 |
| Display-Tasten | 15 |
| Tasten des Tastenfeldes | 16 |
| Korrektur von Falscheingaben | 16 |
| Menü-Führung | 16 |
| Mobilteil aus-/einschalten | 17 |
| Tastensperre ein-/ausschalten | 17 |
| Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung | 18 |
| Menü-Übersicht | 19 |
| Telefonieren | 20 |
| Extern anrufen | 20 |
| Gespräch beenden | 20 |
| Anruf annehmen | 20 |
| Freisprechen | 20 |
| Stummschalten | 21 |
| Intern anrufen | 21 |
| Telefonbuch und Listen nutzen | 21 |
| Telefonbuch | 21 |
| Wahlwiederholungsliste | 23 |
| Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen | 24 |
| ECO DECT | 24 |
| Wecker einstellen | 24 |
| Mobilteil einstellen | 25 |
| Datum und Uhrzeit ändern | 25 |
| Display-Sprache ändern | 25 |
| Display einstellen | 25 |
| Automatische Rufannahme ein-/ausschalten | 25 |
| Freisprech-/Hörerlautstärke ändern | 26 |
| Klingeltöne ändern | 26 |
| Hinweistöne | 27 |
| Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen | 27 |

| | |
|--|-----------|
| Kundenservice (Customer Care) | 28 |
| Fragen und Antworten | 28 |
| Zulassung | 29 |
| Garantie-Urkunde Deutschland | 29 |
| Garantie-Urkunde Österreich | 30 |
| Garantie-Urkunde Schweiz | 31 |
| Garantie-Urkunde Belgien | 32 |
| Umwelt | 33 |
| Anhang | 34 |
| Pflege | 34 |
| Kontakt mit Flüssigkeit | 34 |
| Technische Daten | 34 |
| Text schreiben und bearbeiten | 35 |
| Zubehör | 36 |
| Wandmontage der Ladeschale | 36 |
| Stichwortverzeichnis | 37 |

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 34) ein, d.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Die Ladeschale ist nicht spritzwassergeschützt (→ S. 34).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen



- 1. ein Mobilteil Gigaset C38H,
- 2. eine Ladeschale,
- 3. ein Steckernetzgerät,
- 4. zwei Akkus,
- 5. ein Akkudeckel,
- 6. ein Gürtelclip,
- 7. eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschalen an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 24).

Erste Schritte


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Wie Sie die Ladeschale an die Wand montieren können, finden Sie auf → S. 36.

Bitte beachten Sie:


- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Ladeschale anschließen

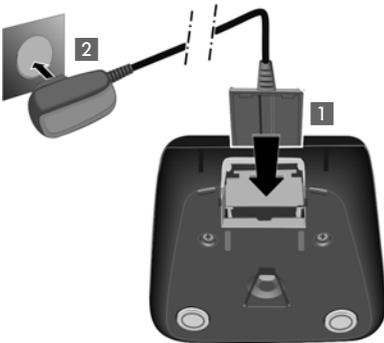

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **1** drücken und Stecker abziehen **2**.

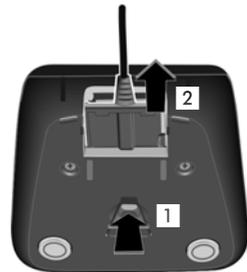

Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**


Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH * empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 34) verwenden, d. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

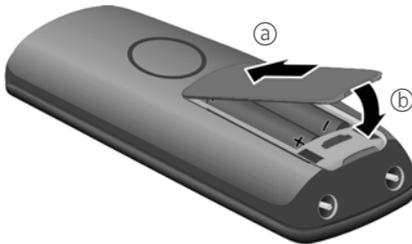

- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen (a).
- ▶ Danach Deckel zudrücken (b), bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Mulde am Gehäuse und ziehen den Akkudeckel nach oben.



Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.



Mobilteil an Basis anmelden

Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

Mobilteil C38H automatisch an Basis Gigaset C380/C385 anmelden



- ▶ Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.



Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern. **Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**

Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an.

Mobilteil C38H manuell anmelden

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie **am Mobilteil und an der Basis** einleiten.

Am Mobilteil:

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Mobilteil anmelden**

(Sollten Sie mit dieser Darstellung der Bedienschritte noch nicht vertraut sein, lesen Sie zunächst → S. 18.)



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.



Sie sehen das Anmelde-Display.

An der Basis:

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Nach erfolgreicher automatischer oder manueller Anmeldung wird angezeigt:



- ◆ die Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:
 - gut bis gering:
 - kein Empfang: blinkt
- ◆ der Ladezustand der Akkus:
 - (leer bis voll)
 - blinkt: Akkus fast leer
 - blinkt: Ladevorgang

Das Mobilteil erhält die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1–4). Ist mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer im Display angezeigt, z. B. INT 2. Sind die internen Nummern 1–4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Lassen Sie Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis/Ladeschale stehen.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis bzw. Ladeschale gelegt werden.

Bei Fragen und Problemen → S. 28.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.



► Dazu das Mobilteil **elf** Stunden in die Basis bzw. Ladeschale legen.



► Dann das Mobilteil aus der Basis bzw. Ladeschale nehmen und es erst wieder hineinlegen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis


- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis bzw. Ladeschale zurücklegen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.



- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

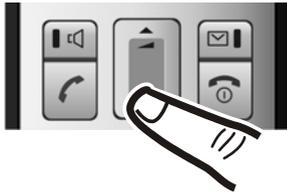

- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-taste ...



... bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Im Display wird der Menüpunkt **Datum/Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um das Eingabefeld zu öffnen.



- ▶ Die aktive Zeile ist mit [...] markiert. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B. [0+] [1] [00] [1] [00] [0+] [2] [00] [0+] [0+] [0] [00] für den 01.10.2008.



Wollen Sie eine Eingabe korrigieren, drücken Sie oben oder unten auf die Steuertaste, um zwischen den Feldern zu wechseln.




- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. [0+] [7] [00] [1] [00] [5] [00] für 07:15 Uhr. Wechseln Sie ggf. mit der Steuertaste zwischen den Feldern.
- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.

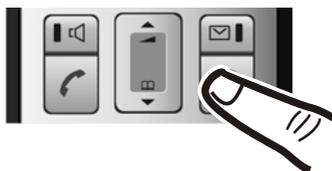

- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um zum Ruhezustand zurückzukehren.

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel)



Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Hinweis

Das Reichweitsymbol wird im Ruhezustand nur bei nicht aktiviertem Eco-Modus+ angezeigt (basisabhängig, siehe Bedienungsanleitung Ihres Telefons).

Headset anschließen



Sie können u.a. die Headsettypen (mit 2,5 mm Klinkestecker) HAMA, Plantronics M40, MX100 und MX150 anschließen.

Eine Kompatibilitätsliste getesteter Headsets finden Sie im Internet unter : www.plantronics.com/productfinder.

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt "Telefon bedienen" → S. 15.

| Informationen zu ... | ... finden Sie hier. |
|---|-----------------------------|
| Klingeltonmelodie und -lautstärke einstellen | S. 26 |
| Hörerlautstärke einstellen | S. 26 |
| Eco-Modus / Eco-Modus+ einstellen | S. 24 |
| Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen | S. 23 |

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 28) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 28).

Telefon bedienen

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste markiert, auf die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:



Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Menü zum Einstellen von Gesprächslautstärke (→ S. 26), Klingeltönen (→ S. 26) und Hinweistönen (→ S. 27) des Mobilteils aufrufen.

Im Hauptmenü, in Untermenüs und Listen



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach links  oder  rechts.

Während eines externen Gesprächs



Telefonbuch öffnen.



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.

Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

| | |
|--------------|--|
| Menü | Ein situationsabhängiges Menü öffnen. |
| OK | Auswahl bestätigen. |
| <C | Lösch-Taste: Zeichenweise von rechts nach links löschen. |
| ↶ | Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen. |
| →→ | Wahlwiederholungsliste öffnen. |

Tasten des Tastenfeldes

 /  /  usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit **⏪** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie **Menü** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit Namen und Symbol angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion navigieren. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (→ S. 19) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf → S. 13 abgebildet.

Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.

Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol  und bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.

Beispiel:

Die Darstellung:

Menü → Einstellungen → Mobilteil → Automatische Rufannahme (✓ = ein)
bedeutet:



- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuertaste , bis im Display der Menüpunkt **Einstellungen** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuertaste , bis im Display der Menüpunkt **Mobilteil** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuertaste , bis im Display der Menüpunkt **Automatische Rufannahme** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten (✓ = ein).

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach eine Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **Menü** **1** **1** **1** **1** für „Klingeltonlautstärke einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons **Menü** (Hauptmenü öffnen) drücken:

1  **SMS** (Menü basisabhängig)

4  **Wecker**

| | | |
|-----|-------------|---------|
| 4-1 | Aktivierung | → S. 24 |
| 4-2 | Weckzeit | → S. 24 |

5  **Anrufbeantworter** (Menü basisabhängig)

7  **Einstellungen**

| | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 7-1 | Datum/Uhrzeit | → S. 11 |
| 7-2 | Audio | 7-2-1 Gesprächslautstärke → S. 26 |
| | | 7-2-2 Klingeltonlautstärke → S. 26 |
| | | 7-2-3 Klingeltonmelodie → S. 27 |
| | | 7-2-4 Hinweistöne → S. 27 |
| | | 7-2-5 Akkuwarnton → S. 27 |
| 7-3 | Mobilteil | 7-3-1 Display → S. 25 |
| | | 7-3-2 Sprache → S. 25 |
| | | 7-3-3 Automatische Rufannahme → S. 25 |
| | | 7-3-4 Mobilteil anmelden → S. 8 |
| | | 7-3-5 Mobilteil-Reset → S. 27 |
| 7-4 | Basis | (Menü basisabhängig) |

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweise

- ◆ Das Wählen mit Telefonbuch (→ S. 21) und Wahlwiederholungsliste (→ S. 23) spart wiederholtes Tippen von Nummern.
- ◆ Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (→ S. 22).

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 25), nimmt das

Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Menü** und wählen **Ruf aus** aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

→ S. 26.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Stumm Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten.

Ein Display-Taste drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Andere Mobilteile anrufen

 Internen Ruf einleiten. Im Display wird INT-Nr. angezeigt.



Interne Nummer des Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.

oder:

An Alle Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden angerufen.

Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ basisabhängige Listen
(→ Bedienungsanleitung der Basis).

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 150 Nummern und zugehörige Namen speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 23).

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Hinweise

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen → S. 22.

Erste Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Tel.buch leer. Neuer Eintrag?**

 Nummer eingeben und **OK** drücken.

 Namen eingeben und **OK** drücken.

Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Menü** → **Neuer Eintrag**

 Nummer eingeben und **OK** drücken.

 Namen eingeben und **OK** drücken.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

 →  (Eintrag auswählen).

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-Einträge verwalten

 →  (Eintrag auswählen).

Eintrag ändern

Menü → Eintrag ändern

 Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.

 Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

Weitere Funktionen nutzen

Menü Displaytaste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen **oder** als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer **Menü** → **Nummer ins Telefonbuch** → **OK** drücken.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 23).

Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 23).

Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2-9 legen:

 →  (Eintrag auswählen) → **Menü** → **Taste belegen** →  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen)
 → **Menü** (Menü öffnen)
 → **Eintrag senden / Liste senden**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit der Meldung **Eintr. gesendet** bestätigt. Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Weiterer Eintr?** mit **OK** beantworten.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder in einer SMS (basisabhängig) angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens in die Zeile **Name** übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Menü → **Nummer ins Telefonbuch**
 ▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 21.

Nummer aus Telefonbuch verwenden

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

 Das Telefonbuch öffnen.
 Eintrag auswählen.
OK Displaytaste drücken.
 Funktion mit  auswählen.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

 Taste **kurz** drücken.
 Eintrag auswählen.
 Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 Taste **kurz** drücken.
 Eintrag auswählen.
Menü Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch, → S. 22)

Nummer ins Telefonbuch
 Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 21) übernehmen.

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch, → S. 22)

Liste löschen (wie im Telefonbuch, → S. 22)

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt.

Wenn Sie die Nachrichten-Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset C38H leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Funkleistung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Funkleistung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** reduziert:

- ◆ Am Mobilteil wird die Funkleistung abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.
- ◆ An der Basis wird die Funkleistung auf nahezu Null reduziert, wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und in der Basis steht.

Sie können die Funkleistung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie Eco-Modus oder Eco-Modus+ nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihres Telefons.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 11).

Wecker ein-/ausschalten

Menü → **Wecker** → **Aktivierung** (✓ = ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit (→ S. 24).

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display die Weckzeit mit dem Weckersymbol  statt des Datums.

Weckzeit einstellen

Menü → **Wecker** → **Weckzeit**



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

Wenn der Wecker klingelt...

Weckwiederholung nach 5 Minuten

Snooze Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Haben Sie **Snooze** zum dritten Mal gedrückt, schaltet sich der Wecker für 24 Stunden aus.

Wecker für 24 Stunden ausschalten

Aus Display-Taste drücken.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Datum und Uhrzeit ändern

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

Menü → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**

Datum:

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z. B. für den 1.10.2008.

Zeit:

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B. für 7:15 Uhr.

OK Display-Taste drücken

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü

Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen. Zusätzlich können Sie einen Bildschirm-schoner und die Beleuchtung des Displays einstellen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Screensaver

Die Einstellungen **Kein Screensaver**, **Globe** oder **Digitaluhr** stehen zur Verfügung.

Farbschema

Vier Farbschemen sind verfügbar. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, wird das Display unabhängig von der gewählten Einstellung schwarz/weiß dargestellt.

Kontrast

Neun Kontraststufen sind verfügbar.

Beleuchtung

In Ladeschale / Außerhalb Ladeschale. Legt jeweils fest, ob die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet bleibt oder nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird (✓ = dauerhaft eingeschaltet).

Hinweis

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Automatische Rufannahme** (✓ = ein)

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf (1-5, z. B. Lautstärke 3 = ) und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen (1-3, z. B. Lautstärke 2 = )

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Die Einstellung erfolgt für den aktuellen Modus (Hörer- oder Freisprechmodus).

Sie führen ein externes Gespräch.

 Steuer-Taste drücken.

 Lautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

Lautstärke über das Menü einstellen

Menü → Einstellungen → Audio

→ Gesprächslautstärke

→ Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

- ◆ Lautstärke:
Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 3 = ) und „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = )

- ◆ Melodie:
Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für externe Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für interne Anrufe: Für interne Anrufe

- ◆ Für Wecker: Für den Wecker

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Menü → Einstellungen → Audio

→ Klingeltonlautstärke

Oder im Ruhezustand:

 → Klingeltonlautstärke.

Dann:

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

Menü → Einstellungen → Audio

→ Klingeltonmelodie

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe / Für Wecker

Auswählen und **OK** drücken.

 Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Einen Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

Klingelton ausschalten

 Stern-Taste **so lange** drücken, bis das Symbol  im Display angezeigt wird.

Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste im Ruhezustand **lang** drücken.

Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Hinweistöne:**
 - **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
 - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale und beim Eintreffen einer SMS (basisabhängig) bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufliste.
 - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
 - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.
- ◆ **Akkuarwarnton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale können Sie nicht ausschalten.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Menü → Einstellungen → Audio

→ Hinweistöne

Auswählen und **OK** drücken
(√ = ein).

Akkuarwarnton einstellen

Menü → Einstellungen → Audio

→ Akkuwarnton

Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken
(√ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, die SMS-Listen (basisabhängig) und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menü → Einstellungen → Mobilteil

→ Mobilteil-Reset

Abfrage mit **OK** bestätigen oder mit  abwischen.



Lang drücken (Ruhezustand).

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

www.gigaset.com/customercare

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Deutschland 01805 333 222
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Österreich 05 17 07 50 04
(0,065 Euro/Min.)

Schweiz 0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Belgien 0 78 15 66 79

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

www.gigaset.com/customercare rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
 - ▶ Akkus laden bzw. austauschen (→ S. 7).

Im Display blinkt „Basis“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist (basisabhängig, siehe Bedienungsanleitung Ihres Telefons).
 - ▶ Eco-Modus ausschalten oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
 - ▶ Klingelton einschalten (→ S. 26).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Display-Taste **Stumm** gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 21).

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.

- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

Kundenservice (Customer Care)

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte

Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäuseteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Deutschland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erwor-

bene Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Deutschland.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 24) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune oder bei Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie

2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Anhang

Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 - 1000 mAh

Wir empfehlen folgende Akkutypen, da nur damit die angegebenen Betriebszeiten, die volle Funktionalität und die Langlebigkeit gewährleistet sind:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben und gelten bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung.)

| | Kapazität (mAh) ca. | | | |
|--|---------------------|-----|-----|------|
| | 550 | 650 | 800 | 1000 |
| Standby-Zeit (Stunden) | 210 | 240 | 305 | 380 |
| Gesprächszeit (Stunden) | 21 | 25 | 31 | 38 |
| Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) | 85 | 100 | 125 | 155 |
| Ladezeit, Basis (Stunden) | 9 | 11 | 14 | 17 |
| Ladezeit, Ladeschale (Stunden) | 7 | 8 | 10 | 12 |

Bei Drucklegung waren Akkus bis 800 mAh erhältlich und wurden im System getestet. Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

www.gigaset.com/customer-care

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   nach links oder rechts bewegen.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

SMS (basisabhängig)/Namen schreiben

Um Buchstaben/Zeichen einzugeben, entsprechende Taste mehrmals drücken.

Standardschrift

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  |  | 1 | € | £ | \$ | ¥ | □ | | | | | | |
|  | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | |
|  | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | |
|  | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | |
|  | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | |
|  | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | |
|  | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | |
|  | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | |
|  | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | |
|  | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ |
|  | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | |
|  | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | |

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste im Display angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Raute-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt.

Zubehör


Bestellung Gigaset-Produkte

Gigaset-Produkte können Sie über den Fachhandel bestellen.




Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Wandmontage der Ladeschale

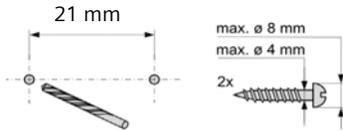

ca. 2,5 mm

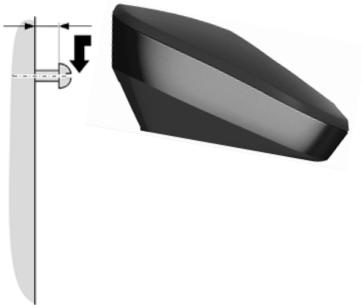

Stichwortverzeichnis

A

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Abheben-Taste | 1, 20 |
| Akku | |
| Anzeige | 1 |
| einlegen | 7 |
| empfohlene Akkus | 34 |
| laden | 1, 10 |
| Symbol | 1, 9 |
| Warnton | 27 |
| Ändern | |
| Freisprechlautstärke | 26 |
| Hörerlautstärke | 26 |
| Anruf | |
| annehmen | 20 |
| Anrufen | |
| extern | 20 |
| intern | 21 |
| Auflegen-Taste | 1, 20 |
| Aufstellen, Basis | 5 |
| Ausschalten | |
| Hinweistöne | 27 |
| Mobilteil | 17 |
| Rufannahme | 25 |
| Tastensperre | 17 |
| Automatische | |
| Rufannahme | 20 |
| Automatische Rufannahme | 25 |

B

| | |
|----------------------------------|----|
| Basis | |
| aufstellen | 5 |
| Beenden s. Ausschalten | |
| Beenden, Gespräch | 20 |
| Beleuchtung | 25 |
| Bestätigungston | 27 |
| Bildschirmschoner s. Screensaver | |

C

| | |
|-------------------------|----|
| Customer Care | 28 |
|-------------------------|----|

D

| | |
|----------------------------------|--------|
| Datum einstellen | 11, 25 |
| Digitaluhr | 25 |
| Display | |
| Beleuchtung | 25 |
| Display-Sprache ändern | 25 |
| einstellen | 25 |
| Farbschema | 25 |

| | |
|--------------------------|-------|
| im Ruhezustand | 17 |
| Kontrast | 25 |
| Screensaver | 25 |
| Display-Tasten | 1, 15 |

E

| | |
|-----------------------------------|----|
| ECO DECT | 24 |
| Ein-/Aus-Taste | 1 |
| Einschalten | |
| Hinweistöne | 27 |
| Mobilteil | 17 |
| Rufannahme | 25 |
| Tastensperre | 17 |
| Eintrag | |
| aus Telefonb. auswählen | 22 |
| Entsorgung | 33 |

F

| | |
|--------------------------------------|----|
| Falscheingaben (Korrektur) | 16 |
| Farbschema | 25 |
| Fehlerbehebung allg. | 28 |
| Fehlerton | 27 |
| Flüssigkeit | 34 |
| Fragen und Antworten | 28 |
| Freisprechen | 20 |
| Freisprechen-Taste | 1 |

G

| | |
|----------------------------|----|
| Garantie-Urkunde | 29 |
| Gespräch | |
| beenden | 20 |
| extern | 20 |
| intern | 21 |
| Gesprächsdauer | 20 |

H

| | |
|-------------------------------|----|
| Headset anschließen | 13 |
| Headsetbuchse | 13 |
| Hilfe | 28 |
| Hinweistöne | 27 |
| Hörerbetrieb | 20 |
| Hörerlautstärke | 26 |
| Hörgeräte | 4 |

I

| | |
|-----------------------------|----|
| In Betrieb nehmen | |
| Mobilteil | 7 |
| Intern | |
| telefonieren | 21 |
| Internes Gespräch | 21 |
| Intern-Taste | 1 |

Stichwortverzeichnis

K

| | |
|--|----|
| Klingelton | |
| ändern | 26 |
| Lautstärke einstellen | 26 |
| Melodie einstellen | 26 |
| Kontrast | 25 |
| Korrektur von Falscheingaben | 16 |
| Kundenservice | 28 |
| Kurzwahl | 22 |

L

| | |
|--|----|
| Ladezustandsanzeige | 1 |
| Lautstärke | |
| Freisprechlautstärke Mobilteil | 26 |
| Hörerlautstärke | 26 |
| Klingelton | 26 |
| Löschen | |
| Zeichen | 16 |
| Lösch-Taste | 15 |

M

| | |
|---|----|
| Manuelle Wahlwiederholung | 23 |
| Medizinische Geräte | 4 |
| Melodie einstellen (Klingelton) | 26 |
| Menü | |
| Endeton | 27 |
| Führung | 16 |
| Übersicht | 19 |
| Mikrofon | 1 |
| Mobilteil | |
| Display-Sprache | 25 |
| ein-/ausschalten | 17 |
| einstellen | 25 |
| Freisprechlautstärke | 26 |
| Hinweistöne | 27 |
| Hörerlautstärke | 26 |
| in Betrieb nehmen | 7 |
| in Lieferzustand zurücksetzen | 27 |
| Kontakt mit Flüssigkeit | 34 |
| Ruhezustand | 17 |
| stummschalten | 21 |

N

| | |
|--|----|
| Nachrichten | |
| Taste | 1 |
| Nachrichten-Taste | |
| Listen aufrufen | 24 |
| Nummer | |
| aus dem Telefonbuch übernehmen | 23 |
| Eingabe mit Telefonbuch | 23 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| im Telefonbuch speichern | 21 |
| ins Telefonbuch übernehmen | 23 |

P

| | |
|-------------------------------|----|
| Pflege des Telefons | 34 |
|-------------------------------|----|

R

| | |
|--|-------|
| Raute-Taste | 1, 17 |
| Reichweite | 5 |
| Reihenfolge im Telefonbuch | 22 |
| R-Taste | 1 |
| Rufannahme | 25 |
| Ruhezustand (Display) | 17 |
| Ruhezustand, zurückkehren in den | 17 |

S

| | |
|---|-------|
| Screensaver | 25 |
| Senden | |
| Telefonbucheintrag an Mobilteil | 23 |
| Shortcut | 19 |
| SMS | |
| schreiben | 35 |
| Snooze (Wecker) | 24 |
| Sperre | |
| Tastensperre ein-/ausschalten | 17 |
| Steckernetzgerät | 4 |
| Stern-Taste | 1, 26 |
| Steuer-Taste | 1, 15 |
| Stummschalten des Mobilteils | 21 |
| Suchen im Telefonbuch | 22 |
| Symbol | |
| Akku | 9 |
| bei neuen Nachrichten | 24 |
| Display | 15 |
| Tastensperre | 17 |

T

| | |
|---------------------------------|-------|
| Taste 1 (Schnellwahl) | 1 |
| Tasten | |
| Abheben-Taste | 1, 20 |
| Auflegen-Taste | 1, 20 |
| Display-Tasten | 1, 15 |
| Ein-/Aus-Taste | 1 |
| Freisprech-Taste | 1 |
| Intern-Taste | 1 |
| Kurzwahl | 22 |
| Lösch-Taste | 15 |
| Nachrichten-Taste | 1 |
| Raute-Taste | 1, 17 |
| R-Taste | 1 |
| Schnellwahl | 1 |

| | |
|---|-------|
| Stern-Taste | 1, 26 |
| Steuer-Taste | 1, 15 |
| Telefonbuch-Eintrag zuordnen. | 22 |
| Tastenklick. | 27 |
| Tastensperre | 17 |
| Technische Daten. | 34 |
| Telefonbuch. | 21 |
| Eintrag speichern | 21 |
| Eintrag/Liste senden an Mobilteil | 23 |
| Einträge verwalten | 22 |
| erste Nummer speichern. | 21 |
| Nummer aus Text übernehmen | 23 |
| Nummer übernehmen | 23 |
| öffnen | 15 |
| Reihenfolge der Einträge. | 22 |
| Telefonieren | |
| Anruf annehmen | 20 |
| extern | 20 |
| intern. | 21 |
| Text schreiben und bearbeiten | 35 |

U

| | |
|-----------------------------|--------|
| Uhrzeit einstellen. | 11, 25 |
| Umwelt. | 33 |

V

| | |
|----------------------------|---|
| Verpackungsinhalt. | 5 |
|----------------------------|---|

W

| | |
|-------------------------------|----|
| Wählen | |
| mit Kurzwahl | 22 |
| Telefonbuch | 22 |
| Wahlpause | |
| eingeben | 1 |
| Wahlwiederholung. | 23 |
| Warnton (Akku) | 27 |
| Wecker | 24 |
| Weckwiederholung | 24 |
| Weckzeit einstellen | 24 |

Z

| | |
|---------------------------|----|
| Zeichensatz | 35 |
| Zeit einstellen | 25 |
| Zubehör | 36 |
| Zulassung | 29 |