

# Gigaset

## SL400 H

Gratulerer

Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Gigaset SL400H – en førsteklasses ledsager

Gratulerer, du holder nå det tynneste og letteste Gigaset-håndsettet noensinne i hånden. Håndsettet setter ikke bare nye standarder med sitt tastatur, sin ramme av førsteklasses ekte metall og sitt 1,8" TFT-fargedisplay, men også med sine indre bestanddeler. Et Gigaset-håndsett kan brukes til mer enn bare telefonering:

## **Bluetooth og mini-USB**

Koble håndsettet til PC-en din via en mini-USB-port (→ s. 12) eller Bluetooth (→ s. 26), eller koble til et headset.

## **Adressebok for 500 vCards – kalender og avtaler**

Lagre telefonnummer og andre data i adresseboken (→ s. 17). Legg inn avtaler og fødselsdager i kalenderen, og bruk påminnelsesvarsler slik at du ikke glemmer dem (→ s. 23).

## **Stor skrift**

Forbedre lesbarheten i anropslister og i adresseboken (→ s. 29).

## **Tilpassing**

Tilordne et personlig portrett til hver enkel anrop (→ s. 18), vis dine personlige bilder i en lysbildevisning som skjerm sparar (→ s. 29), eller endre skriftfargen for menyvisningen (→ s. 29). Velg blant de forhåndslagrede ringetonene på SL400, eller last ned dine egne ringtoner (→ s. 31).

## **Når det ikke bare skal ringe**

Bruk vibrasjonsalarm (→ s. 31), aktiver tidsinnstilling for anrop (→ s. 31) eller slå av lyden ved anrop med undertrykt nummeroverføring (→ s. 31).

## **Andre praktiske tips**

Kopier adresseboken fra et annet Gigaset-håndsett (→ s. 19), bruk kortvalg (→ s. 19), aktiver handsfreefunksjonen (→ s. 30) eller juster lysstyrken på tasturbelysningen individuelt (→ s. 29).

## **Miljø**

Telefoner miljøbevisst – Gigaset Green Home. Du finner flere opplysninger om våre ECO DECT-produkter på [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare).


Flere opplysninger om telefonen din finner du på Internett under  
[www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400).

**Når du har kjøpt en Gigaset-telefon, anbefaler vi at du straks registrerer under  
[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare).**

Slik kan vi raskt og enkelt hjelpe deg ved spørsmål og garantiytelser.

**Ha det moro med din nye telefon!**

# Kort oversikt

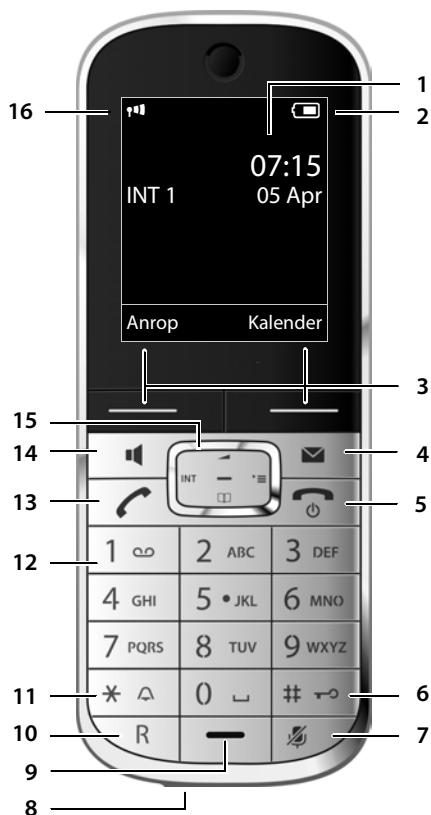1 **Display** i hviletilstand2 **Batteriets ladetilstand** (→ s. 11)3 **Displaytaster** (→ s. 4)4 **Beskjedtast** (→ s. 21)Tilgang til anrops- og beskjedlister;  
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop5 **Avslutt-tast, På/av-tast**Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå  
tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand  
(langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hvi-  
letilstand)6 **Firkanttast**Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand).  
Bytte mellom store/små bokstaver og tall7 **Mikrofonbrytertast** (→ s. 17)

Slå av mikrofonen

8 **Mini-USB-tilkobling** (→ s. 12)9 **Mikrofon**10 **R-tast**

- Spørreanrop (flash)
- Angi signaleringspause (langt trykk)

11 **Stjernetast**

Ringtoner på/av (langt trykk).

For eksisterende forbindelse: bytte mellom  
pulssignalering/tonesignalering (kort trykk);  
ved tekstskriving: Åpne tabell med spesialtegn12 **Tast 1**

Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)

13 **svartast**Blinker: innkommende anrop,  
Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort  
trykk); start oppringning (trykk lenge);14 **Handsfree-tast** (→ s. 17)Veksling mellom telefonrør- og  
handsfreemodus:  
Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort  
trykk); start oppringning (trykk lenge);15 **Styretast** (→ s. 12)16 **Signalstyrke** (→ s. 11)

Farge grønn: Økomodus (→ s. 23) aktivert

## Merk


Hvis du vil endre **menyspråket**, går du frem som følger (→ s. 28):

→ Trykk langsomt etter hverandre på tastene.

Velg riktig språk og trykk på den **høyre displaytasten**.

# Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av telefonens innstillinger og driftstilstand:

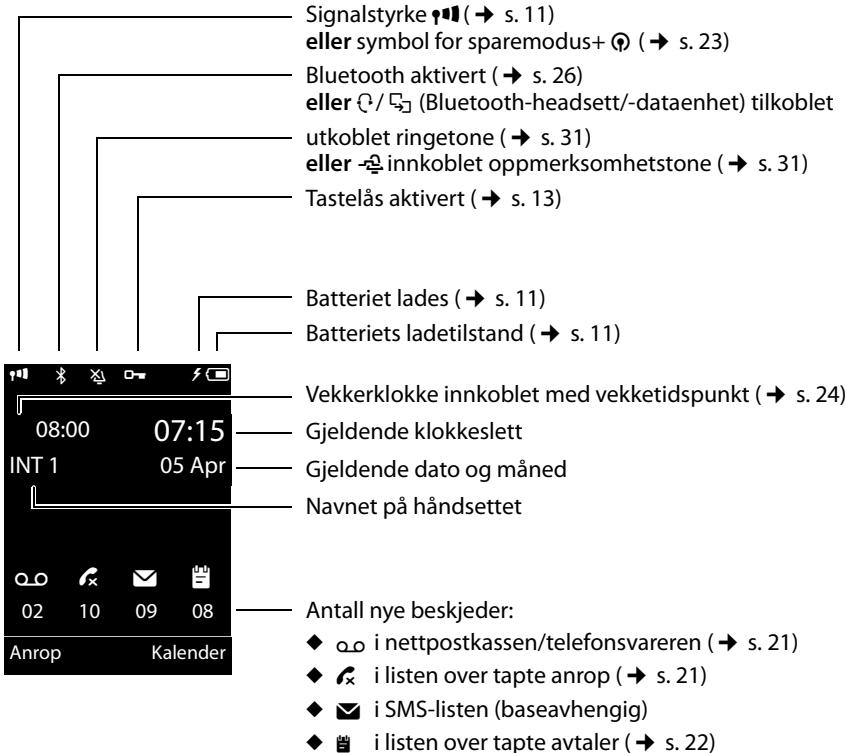

## Symboler

Oppretter forbindelse



Eksternt anrop (→ s. 16)



Vekkerklokke (→ s. 24)



Forbindelse opprettet



Internt anrop (→ s. 17)



Merkedag (→ s. 23)



Forbindelse kunne ikke opprettes eller forbindelsen ble avbrutt



Avtaler (→ s. 23)



## Displaytaster

### Andre displaysymboler:

Informasjon



Handling utført



Bytte fra telefonrør- til  
handsfreemodus  
(→ s. 17)



Forespørsel



Handling mislyktes



Bytte fra handsfree – til  
telefonrørmodus  
(→ s. 17)



Vent litt...



Babyalarm aktivert  
(→ s. 25)




Slumring (→ s. 24)



## Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningsituasjonen. Eksempel:

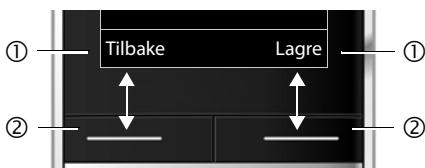


- ① Aktuelle funksjoner for displaytastene  
② Displaytaster

### Viktige displaytaster:

Anrop	Åpne anropslister.
Kalender	Åpne kalender.
Alt.	Åpne en situasjonsavhengig meny.
OK	Bekrefter valg.
< C	Slettetast: Slett tegn/ord fra høyre mot venstre.
Tilbake	Ett meny nivå tilbake eller avbryt prosessen.
Lagre	Lagre inntastingen.

## Hovedmenysymboler

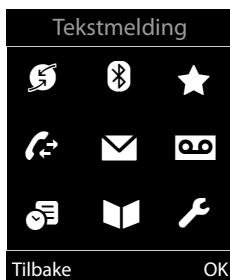

- Velg tjenester  
 Bluetooth  
 Ekstrafunksjoner  
 Anropsliste  
 Tekstmelding (baseavhengig)  
 Telefonvarer  
 Organiserer  
 Telefonbok  
 Innstillinger

Informasjon om menyføring → s. 13  
Menyoversikt → s. 14

# Innhold

---

<b>Gigaset SL400H – en førsteklasses ledsager</b>	1
<b>Kort oversikt</b>	2
<b>Displaysymboler</b>	3
<b>Displaytaster</b>	4
<b>Hovedmenysymboler</b>	4
<b>Sikkerhetsanvisninger</b>	7
<b>Første skritt</b>	8
Stille opp laderen	8
Koble til laderen	8
Ta håndsettet i bruk	9
Oppmelding av håndsett	10
Mini-USB-tilkobling	12
<b>Betjening av telefonen</b>	12
Styretast	12
Menyføring	13
Slå håndsettet av/på	13
Slå tastelås på/av	13
<b>Menyoversikt</b>	14
<b>Telefonering</b>	16
Ekstern oppringning	16
Direkteanrop	16
Avslutte en samtale	16
Besvare anrop	16
Handsfree	17
Slå av mikrofonen	17
Internt anrop	17
<b>Bruk av adresseboken og andre lister</b>	17
Adressebok	17
Repetisjonsliste	20
Anropslister	21
Virkemåten til beskjed-tasten	21
Liste over tapte avtaler	22
<b>Bruk av nettpostkasse</b>	22
<b>DECT-sparesmodus</b>	23
<b>Legge inn avtale (kalender)</b>	23
Vise ubesvarte avtaler, merkedager	24
<b>Stille vekkerklokken</b>	24

<b>Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone) .....</b>	<b>25</b>
<b>Bruk av Bluetooth-apparater .....</b>	<b>26</b>
<b>Innstilling av håndsettet .....</b>	<b>28</b>
Hurtigtilgang til numre og funksjoner .....	28
Endre displayspråk .....	28
Still inn displayet .....	29
Innstilling av tastaturlbelysning .....	29
Slå automatisk anropssvar på/av .....	30
Endre handsfree-/telefonrør-volum .....	30
Innstilling av handsfree-profil .....	30
Endre ringtoner .....	31
Mediaoversikt .....	32
Slå varseltoner på eller av .....	32
Innstilling av eget prefiksnummer .....	33
Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett .....	33
<b>Kundeservice og Assistanse .....</b>	<b>34</b>
Spørsmål og svar .....	35
Bruksområde .....	35
Garanti .....	35
<b>Miljø .....</b>	<b>37</b>
<b>Vedlegg .....</b>	<b>38</b>
Pleie .....	38
Kontakt med væske .....	38
Tekniske data .....	38
Skriving og redigering av tekst .....	39
<b>Tilleggsfunksjoner via PC grensesnittet .....</b>	<b>39</b>
<b>Tilbehør .....</b>	<b>41</b>
<b>Stikkordregister .....</b>	<b>42</b>

# Sikkerhetsanvisninger

## Merk

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Sett bare inn **anbefalte, oppladbare batterier** som oppfyller **spesifikasjonen** på s. 38 da det ellers er fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske dataene for Gigaset-produktet, finner du kapittelet "Vedlegg".



Ikke hold håndsettets baksiden til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-free-funksjonen. Da kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at det fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Håndsettet kan fremkalte ubehagelig støy (during eller piping) i analoge høreapparater eller overstyre dem. Ta kontakt med en audiograf ved problemer.



Ikke plasser basen og laderen i bade- eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprut-sikre (→ s. 38).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

## Merknader:

- ◆ Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller ikke **nødrop** er tilgjengelige ved strømbrudd.

## Første skritt

**Kontroller innholdet i pakken:** Et Gigaset-håndsett, batteri, batterideksel, lader, strømadapter for laderen, belteklipps, brukerveiledning.

### Stille opp laderen

Den innebygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- Still opp laderen på et vannrett, sklisikkert underlag.

#### Merk

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.


I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis Økomodus (→ s. 23) er slått på.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

#### Merk:


- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damper.

### Koble til laderen

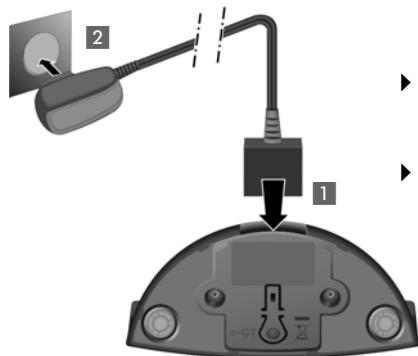

- Koble til den flate pluggen på strømadapteren 1.
- Sett strømadapteren i stikkontakten 2.

Hvis du må koble pluggen fra laderen igjen, må du først trykke på låseknappen 3 og trekke ut pluggen 4.

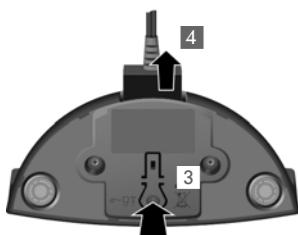

## Ta håndsettet i bruk



Displayet er beskyttet med folie.  
Fjern beskyttelsesfolien!

### Sett inn batteriene og lukk batteridekselet

#### Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 38). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett først inn batteriet slik at kontaktsiden vender nedover ①.
- ▶ Deretter skyver du batteriet nedover ② til det klikker på plass.

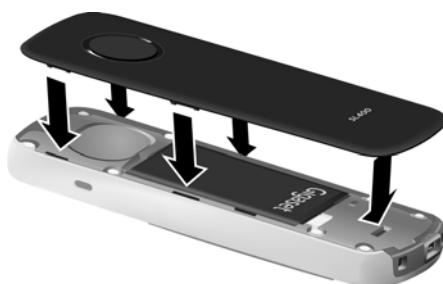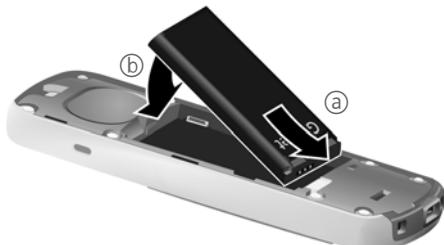

- ▶ Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på innsiden av apparatet.
- ▶ Deretter trykker du på dekselet til det klikker på plass.

Dersom du må åpne batteridekselet på nytt for å bytte batteri:

- ▶ Fjern beltekips (hvis montert).
- ▶ Ta tak i utsparingen nederst på batteridekselet med neglen og trekk det oppover.



Når du skal bytte batteri, setter du neglen i fordypningen i apparatet og drar batteriet opp.



## Første skritt

### Første gangs lading og utlading av batteriet

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og utladet igjen**.

- La håndsettet stå i laderen i **3 timer**.



#### Merk

Håndsettet må kun settes i laderen som hører til.

- Ta håndsettet deretter ut av laderen og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.

#### Merknader

- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batteriene ladekapasitet etter en tid.

## Oppmelding av håndsett

Gigaset-håndsettet kan være oppmeldt til inntil fire baser. Oppmelding av håndsettet må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. **INT 1**. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

## 1) På håndsettet



- Trykk på tasten nedenfor displayet **Reg.**.  
Displayet viser informasjon om at det søkes etter en oppmeldingsklar base.

### Merk

Dersom håndsettet allerede er oppmeldt på **minst en base**, starter du oppmeldingsprosedyren som følger:

**[ ] → ↗ → Registrering → Oppmelde håndsett**

Dersom håndsettet allerede er oppmeldt på **fire baser**, må du velge ønsket base.

## 2) På basen

Langt trykk (ca. 3 sek.) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (innen ett minutt).

### Merk


I brukerveilederingen for basen er det beskrevet hvordan du avmelder håndsett.

## Display i hviletilstand

Hvis telefonen er oppmeldt og klokken er stilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel) :

### Displayvisninger

- ◆ Radiokontakt mellom base og håndsett:
  - god til dårlig:
  - intet signal:
- ◆ Farge **grønn**: Økomodus aktivert (→ s. 23)
- ◆ Batteriets ladetilstand:
  - lyser hvitt: over 66 % ladet
  - lyser hvitt: mellom 33 % og 66 % ladet
  - lyser hvitt: mellom 10 % og 33 % ladet
  - lyser rødt: under 10 % ladet
  - blinker rødt: batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
  - lyser hvitt: batteriet lades

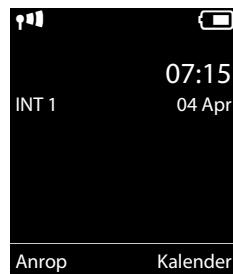

## Betjening av telefonen

- ◆ INT 1

Internt navn på håndsettet

Dersom Økomodus+ (→ s. 23) er aktivert, vises symbolet  oppe til venstre.

**Telefonen er nå klar til bruk.**

## Mini-USB-tilkobling

Mini-USB-tilkoblingen befinner seg på undersiden av Gigaset-håndsettet.



### Koble til headsett med en kontakt

Du kan koble til et headset med en 2,5 mm kontakt via en egnet USB-adapter som du kan bestille hos kundeservice.

Du finner anbefalinger om kompatible headset på den respektive produktsiden under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Headset-volumet tilsvarer innstillingene for telefonvolumet.

### Koble til USB-ledningen

Du kan bruke en USB-ledning med USB B-miniplugg for å koble håndsettet til en PC. Programvaren **Gigaset QuickSync** må være installert for at du skal kunne bruke denne funksjonen (→ s. 39).

## Betjening av telefonen

---

### Styretast

Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre, på midten) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningsituasjonen, f.eks.  for "trykk på høyre side av styretasten" eller  for "trykk på midten av styretasten".



### Funksjoner som aktiveres ved å klikke på midten av styretasten

Tasten har ulike funksjoner, avhengig av betjeningsituasjonen.

- ◆ I hviletilstand blir hovedmenyen åpnet.
- ◆ I undermenyer, valgfelt og inntastingsfelt overtar tasten funksjonen til displaytastene **OK**, **Ja**, **Lagre**, **Velg** eller **Endre**.

## Menyføring

Menyvisningen kan utvides (**Ekspertmodus** ) eller forenkles. I fabrikkoppsettet er ekspertmodusen aktiv.

### Hovedmeny (første menynivå)

- ▶ Trykk til høyre  på styretasten med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.
- ▶ Naviger med styretasten  til ønsket funksjon og trykk på displaytasten **OK**.

### Undermenyer

Undermenyenes funksjoner vises i form av lister.

- ▶ Bla til funksjonen med styretasten  og trykk på **OK**.

### Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted i menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten:

- ▶  **Langt** trykk på avslutt-tasten.

Eller:

- ▶ Ikke trykk på noen tast: Etter 2 min. skifter displayet **automatisk** tilbake i hviletilstand.

Innstillinger du ikke har bekreftet ved å trykke på displaytasten **OK**, **Ja** eller **Lagre** blir forkastet.

## Slå håndsettet av/på



Slå av håndsettet med et **langt** trykk på avslutt-tasten når håndsettet er i hviletilstand (bekreftelsestone).

Hvis du vil slå håndsettet på igjen, trykker du på nytt **lengre** på avslutt-tasten.

## Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.



I hviletilstand trykker du **lengre** på firkanttasten for å slå tastelåsen av eller på. Du hører bekreftelsestonen.

Hvis tastelåsen er på, får du en melding om det hvis du trykker en tast.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen.

### Merk

Når tastelåsen er koblet inn, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

# Menyoversikt

## Still inn standardmodus eller ekspertmodus

Menyvisningen kan utvides (Ekspertmodus  ) eller forenkles. I fabrikkoppsettet er ekspertmodus aktiv. Menyoppføringer som bare er tilgjengelige i ekspertmodus, er merket med symbolet .

Du kan foreta innstillingene som følger:

merk av for  →  → **Menyvisning** → **Forenklet** eller **Komplett** (ekspertmodus)  
→ **Velg** (den aktive modusen er merket av med )

**Åpne hovedmenyen:** Trykk på  når telefonen er i hviletilstand.

### **Velg tjenester** (meny avhengig av base)

### **Bluetooth**

Aktivering	→ s. 26
Søk headset	→ s. 26
Søk dataproduct	→ s. 26
Kjente enheter	→ s. 27
Egen enhet	→ s. 27

### **Ekstrafunksjoner**

Babyalarm	→ s. 25
Direkteanrop	→ s. 16
 Mediaoversikt	 Skjermfspærere → s. 32  CLIP-bilder → s. 32  Lyder → s. 32  Ledig minne → s. 32

### **Anropsliste**

Alle anrop	→ s. 21
Utgående anrop	→ s. 21
Mottatte anrop	→ s. 21
Tapte anrop	→ s. 21

### **Tekstmelding** (meny avhengig av base)

### **Telefonsvarer** (meny avhengig av base)

### **Organiserer**

Kalender	→ s. 23
Vekkerklokke	→ s. 24
Tapte alarmer	→ s. 24



Dato/Tid	
Lydinnstiller	Volum håndsett → s. 30 Håndsettprofiler → s. 30 Servicetoner → s. 32 Vibrator → s. 31 Ringetoner (h.set) → s. 31 Ventemusikk (baseavhengig)
Skjerm + tastatur	Skjermsparer → s. 29 Stor skrift → s. 29 Fargeskjema → s. 29 Bakgrunnslys → s. 29 Tastaturlys → s. 29
Språk	→ s. 28
Registrering	Oppmelde håndsett → s. 10 Avmelde håndsett (baseavhengig) Velg base → s. 10
Telefoni	Auto. svar → s. 30 (flere undermenyer baseavhengig)
System	Tilb.stille hånds. → s. 33 (flere undermenyer baseavhengig)
Menyvisning	Forenklet → s. 14 Komplett → s. 14
Økomodus	Økomodus (baseavhengig) Økomodus+ (baseavhengig)

# Telefonering

## Ekstern oppringing

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

 Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

Eller:

 Trykk på svartasten  lenge og tast deretter inn nummeret.

Du kan avbryte oppringningen med avslutt-tasten .

## Direkteinrop

Du kan stille inn telefonen slik at du ringer opp et tidligere lagret nummer ved å trykke på en hvilken som helst tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.

 →  → Direkteinrop

► Endre inntasting over flere linjer:

### Aktivering:

Velg På for å aktivere.

### Alarm på:

Angi eller endre nummer.

► Lagre innstillingene med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet følgende ved aktivert direkteinrop:



Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på avslutt-tasten  for å avbryte oppringingen/direkteinropet.

## Deaktivere direkteinrop

- I hviletilstand trykker du på displaytasten **Av**.
- Trykk lenge på firkantasten  for å deaktivere direkteinropet.

## Avslutte en samtale

 Trykk på Avslutt-tasten.

## Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing/vibrasjonsalarm, visning i displayet og blinkende svartast .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- Trykk på svartasten .
- Trykk på handsfreetasten .
- Trykk på displaytasten **Svar**.

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. svar** er innkoblet (→ s. 30), besvarer håndsettet anropet automatisk når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringtonen/vibrasjonsalarmen, kan du trykke på displaytasten **Stille**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

## Handsfree

---

Du kan stille inn ulike profiler for handsfree-funksjonen, slik at telefonen er best mulig tilpasset situasjonen du befinner deg i (→ s. 30).

### Koble handsfreefunksjonen inn/ut

#### Koble inn under oppringing

-  Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

#### Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus

-  Trykk på handsfreetasten.  
Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:
- Hold handsfreetasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til.

Justering av lydstyrken, → s. 30.

## Slå av mikrofonen

---

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

-  Trykk på tasten for å slå av mikrofonen. I displayet vises **Mikrofonen er av**.  
Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

## Internt anrop

---

Interne samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, er gratis.

#### Ring opp et bestemt håndsett

-  Start internt anrop.
-  Tast inn nummeret på håndsettet.
- eller
-  Velg håndsett.
-  Trykk på svartasten.

#### Ringe til alle håndsett samtidig ("fellesanrop")

-  Trykk **lengre** på tasten.
- eller
-  Start internt anrop.
-  Trykk på stjernetasten.
- eller:
- Fellesanrop** velg og
-  trykk på svartasten.

Samtlige håndsett ringes opp.

#### Avslutt samtale

-  Trykk på Avslutt-tasten.

## Bruk av adresseboken og andre lister

---

### Adressebok

---

I adresseboken kan du lagre til sammen 500 oppføringer.

Du åpner adresseboken i hviletilstand med tasten .

#### Lengde på oppføringene

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 3 numre:           | hvert med opptil 32 sifre |
| For- og etternavn: | hvert med opptil 16 tegn  |
| E-postadresse:     | maks. 64 tegn             |

## Lagre et telefonnummer i adresseboken

☞ → <Ny oppføring>

- Endre inntasting over flere linjer:

### Fornavn/Etternavn:

Skriv inn fornavn og/eller etternavn. (Forklaring på inntasting av tekst og spesialtegn finner du på → s. 39.)

### Telefon:/Telefon (Kontor)/Telefon (Mobil):

Angi et nummer i minst ett av feltene.

### E-post:

Tast inn e-postadressen.

### Merkedag:

På eller Av.

Ved innstillingen På: Angi Merkedag (dato) og Bursdag (Tid) og velg varslingsstype: Bursdag (Signal) → s. 20.

### Anropsmelodi (VIP):

Marker en adressebokoppføring som VIP (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringtone. **Forutsetning:** nummeroverføring (CLIP).

### Bilde av anroper:

Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnementen (se Mediaoversikt, s. 32). Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Velg adressebokoppføring

☞ → Åpne adresseboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med ☎ inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
- ◆ Tast inn de første tegnene i navnet (maks. 8), eller bla til oppføringen med ☎.

## Oppringing med adresseboken

☞ → ☎ (Velg oppføring)

Trykk på ☎ svartast.

(Hvis det er oppført flere numre, velger du ønsket nummer med ☎ og trykker på svartasten ☎ én gang til). Nummeret ringes opp.

## Administrering av adressebokoppføringer

### Vis oppføring

☞ → ☎ (Velg oppføring)

**Vis** Trykk på displaytasten. Oppføringen vises.

**Alt.** Trykk på displaytasten.

Med ☎ kan du velge følgende funksjoner:

### Vis nummer

Trykk på høyre displaytast og få tilgang til en funksjonsliste → ☎.

### Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

### Kopier oppføring

**til Internett:** Send en oppføring til et håndsett (→ s. 19).

**vCard via SMS:** Send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

**vCard via Bluetooth:** Send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

### Endre oppføring

☞ → ☎ (Velg oppføring)

**Vis** Endre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

- Utfør og lagre endringene.

### Bruk av andre funksjoner

☞ → ☎ (Velg oppføring)

→ **Alt.** (Åpne menyen)

Med ☎ kan du velge følgende funksjoner:

### Vis nummer

Endre eller utvid et lagret nummer og ring deretter opp med ☎ eller lagre det som en ny oppføring ved å trykke på → ☎ etter visning av nummeret.

### Endre oppføring

Endre valgt oppføring.

### Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

**Kopier oppføring**

**til Internt:** Send en oppføring til et håndsett (→ s. 19).

**vCard via SMS:** Send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

**vCard via Bluetooth:** Send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

**Slett alle**

Slett alle oppføringer.

**Kopier alle**

**til Internt:** Send hele listen til et håndsett (→ s. 19).

**vCard via Bluetooth:** Send hele listen i vCard-format via Bluetooth.

**Ledig minne**

Vis antall ledige oppføringer i adresseboken (→ s. 17).

**Ringe opp med kortvalgtasten**

- Trykk lenge på den aktuelle kortvalgtasten (→ s. 28).

**Overføre adresseboken til et annet håndsett****Forutsetninger:**

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta adressebokoppføringer.

▣ → □ (Velg oppføring) → Alt. (Åpne menyen) → Kopier oppføring/Kopier alle til Internt

□ Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på OK.

Du kan overføre flere oppføringer etter hverandre ved å svare Ja på spørsmålet Oppfør kopiert. Kopiere neste oppføring?

**Motta vCard via Bluetooth**

Dersom et apparat fra listen "Godkjente enheter" (→ s. 27) sender et vCard til ditt håndsett, skjer dette automatisk. Du får melding om det i displayet.

Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du i displayet til å angi avsendeapparates PIN-kode:



Angi PIN-koden til **avsenders** Bluetooth-apparat og trykk på **OK**.

Det overførte vCard står til disposisjon som adressebokoppføring.

**Kopier det viste nummeret til adresseboken**

Du kan kopiere numre til adresseboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten eller i en SMS.

Det vises et nummer:

Alt. → Kopier til tlf.bok

► Fyll ut oppføringen → s. 18.

**Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra adresseboken**

I mange brukssituasjoner kan du åpne adresseboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet må ikke være i hviletilstand.

► Avhengig av brukssituasjonen åpner du adresseboken med □ eller → □.



Velg oppføring (→ s. 18).

## Lagre merkedager i adresseboken

→ (Velg oppføring)

Vis Endre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

Gå til linjen Merkedag:

Velg På.

► Endre inntasting over flere linjer:

### Merkedag (dato)

Angi dag/måned/år 8-sifret.

### Bursdag (Tid)

Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelseesanropet.

### Bursdag (Signal)

Velg varslingstype.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Deaktivere merkedag

→ (Velg oppføring)

Vis Endre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

Gå til linjen Merkedag:

Velg Av.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Påminnelseasanrop for merkedag

I hviletilstand varsles et påminnelseasanrop både i displayet på håndsettet og med den valgte ringemelodien og volumet som er stilt inn for interne anrop (→ s. 31).

Du kan:

**SMS** Skriv SMS (baseavhengig).

**Av** Trykke på displaytasten for å kvittere for og avslutte påminnelsevarslingen.

**Mens du telefonerer** signaliseres et påminnelseasanrop én gang med en henvisningstone på håndsettet.

Merkedager som det ikke er kvittert for, og som varsles under en samtale, legges inn i listen **Tapte alarmer** (→ s. 22).

## Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i adresseboken, vises også det tilhørende navnet.

## Manuell repetisjon

Trykk kort på tasten.

Velg oppføring.

Trykk en gang til på svartasten.  
Nummeret ringes opp.

Ved visning av et navn kan du trykke på displaytasten **Vis** for å vise det tilhørende nummeret.

## Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

Trykk kort på tasten.

Velg oppføring.

**Alt.** Åpne menyen.

Med kan du velge følgende funksjoner:

### Kopier til tlf.bok

Kopier oppføringen til adresseboken.

### Auto. repetisjon

Det opprinnede nummeret ringes automatisk opp på nytt med jevne mellomrom (minst hvert 20. sekund). Svartasten blinker , og "handsfree" er aktivert.

– Abonnenten svarer:

Trykk på svartasten . Funksjonen avsluttes.

– Abonnenten svarer ikke:

Anropet avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Funksjonen avsluttes etter ti mislykkede forsøk eller ved at du trykker på en vilkårlig tast.

### Vis nummer

(som i adresseboken, s. 18)

**Slett oppføring** (som i adresseboken, s. 18)

**Slett alle** (som i adresseboken, s. 19)

## Anropslister

---

**Forutsetning:** Nummeroverføring (CLIP)

Telefonen din lagrer forskjellige anropstyper:

- ◆ besvarte anrop (  )
- ◆ utgående anrop (  )
- ◆ tapte anrop (  )

Anropslistene åpner du med håndsettet i hviletilstand med displaytasten **Anrop** eller via menyen:



### Listeoppføring

---

Nye beskjeder står øverst.

Eksempel på listeoppføring:

Alle anrop	
	Frank 14.05.11, 15:40
	089563795 14.05.11, 15:32
	...0123727859362922 14.05.11, 15:07
Vis	Alt.

- ◆ Listetypen (i topptekst)
- ◆ Oppføringens status
- Fet skrift:** Ny oppføring
- ◆ Nummer eller navn på anroper.
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)
- ◆ Oppføringstype

Trykk på svartasten  for å ringe tilbake til den valgte anroperen.

Trykk på displaytasten **Vis** for å vise nærmere opplysninger, f.eks. nummeret til et navn.

Trykk på displaytasten **Alt.** for å velge blant følgende funksjoner:

**Kopier til tlf.bok**

**Slett oppføring**

**Slett alle**

Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen "gammel", dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning.

### Virkemåten til beskjed-tasten

---

#### Åpne lister

---

Bruk beskjedtasten  til å åpne følgende lister:

- ◆ Nettpostkasseliste, dersom nettoperatoren støtter denne funksjonen og det er programmert en hurtigtast for nettpostkassen ( → s. 22).
- ◆ SMS-innboks (avhengig av base)
- ◆ Liste over tapte anrop
- ◆ Liste over tapte avtaler ( → s. 22)

Så snart en liste får en **ny oppføring**, lyder en varseltone.

I **hviletilstand** vises et symbol i displayet for den nye beskjeden:

**symbol Ny beskjed...**

 ... i nettpostkassen/telefonsvareren

 ... i listen **Tapte anrop**

 ... i SMS-listen (baseavhengig)

 ... i listen **Tapte alarmer**

Antall **nye** oppføringer vises til høyre under det aktuelle symbolet.



Når du trykker på beskjedtasten , ser du alle lister som inneholder beskjeder, samt nettpostkassen.

## Bruk av nettpostkasse

Lister med nye beskjeder står øverst og vises med fet skrift:

Meldinger og anrop	
Anrop:	(3)
Tapte alarmer:	(1)
SMS:	(2)
Tilbake	OK

Med velger du en liste. For å åpne trykker du på **OK**.

### Slå blinking for beskjedtasten av/på

Du kan stille inn om beskjedtasten skal blinke (fabrikkoppsett) eller ikke ved nye meldinger. Gå frem på følgende måte:

- Trykk inn følgende tastesekvens:

→ \* △ # ↵ 0 ← 5 JKL # ↵ 7 PQRS

Du vil se:

System
97

- Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:

tapte anrop  
eller for nye SMS (avhengig av basen)  
eller for beskjeder fra telefonsvarer (baseavhengig)/nett-postkasse

Du ser valget (f.eks. 5 for tapte anrop), den aktuelle innstillingen blinker:

System
975 SET: 

- Trykk på eller for å stille inn alternativ for nye beskjeder:

Beskjedtasten blinker (slukkes etter trykking på tasten).  
eller Beskjedtasten blinker ikke.

Du ser valget (f.eks. 1):

System
975 SET: 

- Trykk på displaytasten **OK**.

## Liste over tapte avtaler

Tapte (ikke kvitterte) avtaler i kalenderen (→ s. 23) og merkedager (→ s. 20) lagres i listen **Tapte alarmer**.

## Bruk av nettpostkasse

Nettpostkassen er nettoperatørens telefonvarer i nettet. Forhør deg om dette hos nettoperatøren. Du kan først bruke nettpostkassen etter at du har **aktivert** den hos nettoperatøren din.

Du finner detaljert informasjon om bruk i brukerveilederingen SL400/SL400A.

# DECT-sparemodus

Med ditt Gigaset-håndsett kan du bidra til vern av miljøet.

## Redusering av strømforbruket

Når du bruker en strømbesparende strømadapter, bruker telefonen din mindre strøm.

## Redusering av stråling (baseavhengig)

**Redusering av stråling er bare mulig når også basen støtter denne funksjonen.**

Strålingen fra telefonen din blir **automatisk** redusert, avhengig av avstanden mellom håndsett og base.

Du kan i tillegg redusere strålingen fra håndsett og base ved å bruke **Sparemodus** eller **Sparemodus+**. Du finner mer informasjon i brukerveileddningen for basen.

## Legge inn avtale (kalender)

Du kan bruke håndsettet til å minne deg selv om inntil **30 avtaler**. Merkedager som er registrert i adresseboken (→ s. 20), legges automatisk inn i kalenderen.

### Lagre avtale

**Forutsetning:** Dato og klokkeslett er innstilt.



September 2011						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lo	Sø
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- ◆ Gjeldende dag er valgt (markert).
  - ◆ Dager som allerede inneholder lagrede avtaler, vises med fargekode tall.
- Velg ønsket dato i den grafiske kalenderen.

Den valgte dagen er markert med en farge. Den aktuelle dagen er markert med samme farge som tallene.

- Trykk midt på styretasten.
- ◆ Dersom det allerede er lagt inn avtaler, åpner du listen over dagens avtaler. Du åpner vinduet for datainnstilling med <Ny oppføring> → **OK**.
  - ◆ Er det ingen avtaler, åpner du straks vinduet for å legge inn opplysninger om den nye avtalen.
- Endre innstilling over flere linjer:

### Aktivering:

På eller Av.

### Dato:

Angi dag/måned/år 8-sifret.

### Tid:

Angi timer/minutter 4-sifret.

### Tekst:

Teksten vises som avtalenavn.

### Signal:

Velg varslingstype.

- Lagre** Trykk på displaytasten.

## Varsling om avtale eller merkedag

I hviletilstand blir en avtale varslet i 60 sek med den valgte ringmelodien og volumet som er stilt inn for interne anrop (→ s. 31).

Ved merkedager vises navnet, og ved registrerte avtaler vises tekst med dato og klokkeslett.

**Du kan slå av avtalevarslingen eller besvare den:**

- Av** Trykk på displaytasten for å slå av avtalevarslingen.

**eller (baseavhengig):**

- SMS** Trykk på displaytasten for å svare på avtalevarslingen med en SMS.

## Behandling av avtaler

→ → Kalender

### Redigering av enkeltavtale

Velg en dag som du allerede har lagret en avtale på (vises med fargeide tall), i den grafiske kalenderen, og trykk deretter på styretasten .

Velg avtale for dagen.

Du har følgende muligheter:

**Vis** Trykk på displaytasten og endre eller bekref oppføringen.

**eller**

**Alt.** Åpne menyen for endring, sletting og aktivering/deaktivering.

### Sletting av alle avtaler for én dag

**Alt.** → Slett alle avtaler → **OK**

Svar **Ja** på sikkerhetsspørsmålet. Alle avtaler slettes.

## Vise ubesvarte avtaler, merkedager

Displayet viser symbolet og antallet nye oppføringer. Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen.

Du åpner listen ved å trykke på **beskjedtasten** (→ s. 21) eller via menyen:

→ → **Tapte alarmer**

Velg avtale/merkedag.

**Slett** Slett avtale.

**SMS** Skriv SMS (baseavhengig).

Hvis 10 oppføringer er lagret på listen, blir den eldste oppføringen slettet ved neste avtalevarsling.

## Stille vekkerklokken

**Forutsetning:** Dato og klokkeslett er innstilt.

### Slå vekkerklokken på/av og still den

→ → Vekkerklokke

► Endre inntasting over flere linjer:

**Aktivering:**

På eller Av.

**Tid:**

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

**Periode:**

Daglig eller Man-Fre.

**Volum:**

Still inn volum (1-6).

**Melodi:**

Velg melodi.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

I hviletilstand viser displayet symbolet samt vekketidspunkt.

Vekkingen pågår i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

### Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

**Forutsetning:** Vekking pågår.

**Av** Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

**eller**

**Slumre** trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. I displayet vises . Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

# Bruk av håndsettet som babyalarm (Babyphone)

Når babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer på håndsettet. Bortsett fra displaytastene er alle tastene på håndsettet deaktivert.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhenger av basen). Med unntak av Avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høytaleren på håndsettet kan slås på eller av (Toveissamtale = På eller Av). Hvis Toveissamtale er slått på, kan du svare på babyalarmen.

## Merk!

- ◆ Test funksjonen nøyne før den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkopplingen hvis du videre-kobler babyalarmen til et eksternt nummer.
- ◆ Den aktiverede funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke går tomt.
- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- ◆ Abonnenten som babyalarmen vidererekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

## Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer

 → ★ → Babyalarm

► Endre inntasting over flere linjer:

### Aktivering:

Velg **På** for å aktivere.

### Alarm på:

**Intern** eller **Ekstern**.

**Eksternt nummer:** Velg nummeret fra adresseboken (trykk på displaytasten  eller tast det inn).

**Internt nummer:** Trykk på displaytasten **Endre**, → velg håndsett eller **Fellesanrop** dersom alle oppmeldte håndsett skal ringes opp → **OK**.

I hviletilstand vises måltelefonnummeret eller det interne måltelefonnummeret i displayet.

### Toveissamtale:

Høytaleren på håndsettet kan slås på eller av (velg **På** eller **Av**).

### Alarmsnivå:

Velg følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

► Lagre innstillingen med **Lagre**.

## Endre innstilt målnummer

 → ★ → Babyalarm

► Angi nummer og lagre som beskrevet under "Aktiver babyalarmen og angi et måltelefonnummer" (→ s. 25).

## Avbryte/deaktivere babyalarm

Trykk på Avslutt-tasten  for å avbryte anrop under en babyalarm.

Trykk med håndsettet i **hviletilstand** på displaytasten **Av** for å deaktivere babyalarm-modus.

## Slå av babyalarmen fra en ekstern telefon

**Forutsetninger:** Telefonen må støtte tonesignalering, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer.

- ▶ Besvar anropet som babyalarm har utløst, og trykk på tastene .

Når forbindelsen er avbrutt, er funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarminnstillingene på håndsettet (f. eks. ingen ringtone) vil være aktivert til du trykker på displaytasten **Av** på håndsettet.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:

- ▶ Aktiver på nytt og lagre med **Lagre** (→ s. 25).

## Bruk av Bluetooth-apparater

Før du tar i bruk Bluetooth-apparater må du aktivere Bluetooth, ev. gjøre dem synlige, og deretter melde apparatene opp på håndsettet.

Du kan melde opp ett Bluetooth-headset på håndsettet. I tillegg kan du melde opp inntil 5 dataenheter (PC-er, PDA-er eller mobiltelefoner) slik at du kan sende og motta adressebokoppføringer som vCard, eller utveksle data med PC-en (→ s. 39).

For videre bruk av telefonnumre må det være lagret prefikser (landprefiks eller områdeprefiks) i telefonen (→ s. 33).

Du finner informasjon om betjening av Bluetooth-apparatene i brukerveilederingen til disse apparatene.

## Aktivere/deaktivere Bluetooth-modus



### Aktivering

Trykk på **Endre** for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-modus ( = aktivert).

## Oppmelding av Bluetooth-apparater

Avstanden mellom håndsettet i Bluetooth-modus og det innkoblede Bluetooth-apparatet (headset eller datautstyr) bør ikke overstige 10 meter.

### Merknader:

- ◆ Hvis du melder opp et headset, overskriver du eventuelt et headset som allerede er oppmeldt.
- ◆ Hvis du vil bruke et headset som allerede er oppmeldt på et annet apparat (f.eks. på en mobiltelefon), på håndsettet ditt, må du **deaktivere** denne forbindelsen før du starter oppmeldingsproseduren på håndsettet.



### Søk headset/Søk dataprodukt

Søket kan ta opptil 30 sekunder.

Når apparatet er funnet, vises navnet i displayet.

**Alt.** Trykk på displaytasten.

### Stol på enhet

Velg og trykk på **OK**.



Angi PIN-koden til **oppmeldingsklart** Bluetooth-apparat og trykk på **OK**.

Apparatet blir registrert på listen over kjente apparater.

## Avbryte/gjenta et igangsatt søk

**Avbryte søket:**

**Avtak** Trykk på displaytasten.

**Gjenta ev. søket:**

**Alt.** Trykk på displaytasten.

**Gjenta søk**

Velg og trykk på **OK**.

## Redigere listen over kjente (godkjente) apparater

### Åpne liste

**□ → ☰ → Kjente enheter**

I den viste listen står et tilsvarende symbol ved siden av apparatnavnet:

**Symbol Betydning**

Bluetooth-headset

Bluetooth-dataenhet

Hvis et apparat er tilkoblet, viser øverste linje i displayet tilsvarende symbol i stedet for ☰.

### Se på oppføring

Åpne listen → (velg oppføring)

**Vis** Trykk på displaytasten.

Apparatnavn og apparata-dresse vises.

Tilbake med **OK**.

### Avmelding av Bluetooth-apparater

Åpne listen → (velg oppføring)

**Alt.** Trykk på displaytasten.

### Slett oppføring

Velg og trykk på **OK**.

### Endre navn på et Bluetooth-apparat

Åpne listen → (velg oppføring)

**Alt.** Trykk på displaytasten.

Velg **Endre navn** og trykk på **OK**.

Endre navn.

Trykk på displaytasten.

## Avvise/godta et ikke oppmeldt Bluetooth-apparat

Hvis et Bluetooth-apparat som ikke er registrert i listen over kjente apparater, forsøker å koble seg opp til håndsettet, oppfordres du i displayet til å angi Bluetooth-apparatets PIN-kode ("bonding").

### ◆ Avvise

Trykk **kort** på Avslutt-tasten.

### ◆ Godta

Angi PIN-koden til Bluetooth-apparatet som skal **godtas**, og trykk på **OK**.

Hvis du har godtatt apparatet, kan du bruke det midlertidig (dvs. så lenge som det befinner seg i mottaksområdet, eller inntil du slår av håndsettet), eller registrere det på listen over kjente apparater.

Etter PIN-bekreftelsen kan apparatet

- legges til i listen over kjente apparater:  
Trykk på displaytasten **Ja**.
- brukes midlertidig: Trykk på display-tasten **Nei**.

## Endre Bluetooth-navn på håndsettet

Du kan endre håndsettets navn som ev. skal vises på et annet Bluetooth-apparat.

**□ → ☰ → Egen enhet**

**Endre** Trykk på displaytasten.

Endre navn.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Innstilling av håndsettet

### Hurtigtilgang til numre og funksjoner

Talltastene **0 ↴** og **2 ABC** til **9 WXYZ** kan programmes med et nummer fra adresseboken.

Den venstre og høyre **displaytasten** er forhåndsprogrammert med en funksjon. Du kan endre denne programmeringen (→ s. 28).

Du kan deretter ringe et nummer eller starte en funksjon med bare ett tastetrykk.

### Programmering av talltaster

**Forutsetning:** Talltasten er ikke allerede programmert med et nummer, og det finnes minst én tilgjengelig oppføring i telefonboken.

- Trykk **lengre** på talltasten.  
eller:  
Trykk **kort** på talltasten, og trykk på **display-tasten** **Kortnr.**
  - Adresseboken åpnes.
  - Velg og trykk på **OK**.
- Oppføringen er lagret på talltasten.

### Velg nummer/endre programmering

**Forutsetning:** Talltasten er programmert med et nummer.

Med håndsettet i hviletilstand

- Trykk **lengre** på talltasten.  
Nummeret ringes opp.
- eller
- Trykk **kort** på talltasten.  
Trykk på **displaytasten** med nummer/navn (forkortet) for å velge nummeret  
**eller**  
Trykk på **displaytasten** **Endre** for å endre tasteprogrammeringen eller trykk på **displaytasten** **Slett** for å slette programmeringen.

### Endre programmeringen av en displaytast

- Langt trykk på høyre eller venstre **displaytast**.

Listen over mulige tasteprogrammeringer åpnes. Følgende kan velges:

**Babyalarm** (→ s. 25)

**Vekkerklokke** (→ s. 24)

**Kalender** (→ s. 23)

**Bluetooth** (→ s. 26)

**Repetisjon** (→ s. 20)

**Flere funksjoner...**

Følgende funksjoner kan velges:

**Anropsliste** (→ s. 21)

**INT Internt anrop** (→ s. 17)

**Tekstmelding (baseavhengig)**

- Velg oppføring og trykk på **OK**.

### Endre displayspråk

Du kan vise menytekstene på ulike språk.

 →  → **Språk**

Gjeldende språk er merket med .

      Velg språk og trykk på **Velg**.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

 →  **9 WXYZ 5 JKL**

      Velg riktig språk og trykk på **den høyre displaytasten**.

## Still inn displayet

### Innstilling av skjermfsparer/ lysbildevisning

I hviletilstand kan du vise et bilde eller en lysbildevisning (alle bildene vises etter hverandre) fra mappen **Skjermfsparer i Mediaoversikt** (→ s. 32), eller du kan vise klokken som skjermfsparer. Dette erstatter normalvisningen i hviletilstand.

Dersom en skjermfsparer er aktivert, er menypunktet **Skjermfsparer** markert med ✓.

 →  → Skjerm + tastatur  
→ Skjermfsparer

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting over flere linjer:

#### Aktivering:

Velg **På** (skjermfspareren vises) eller **Av** (ingen skjermfsparer).

#### Utvælg:

Velg skjermfsparer **eller**

- |   |   |
|---|---|
|  | Trykk på displaytasten. Den valgte skjermfspareren vises. |
|  | Velg skjermfsparer og trykk på <b>OK</b> .                |

**Lagre** Trykk på displaytasten.

Trykk **kort** på avslutt-tasten  for å vise displayet i hviletilstand.

### Innstilling av stor skrift

Du kan forstørre skrift og symboler i anropslister og i adresseboken for å forbedre lesebarheten.

 →  → Skjerm + tastatur  
→ Stor skrift

**Endre** Trykk på displaytasten ( = På).

## Innstilling av fargeplan

Du kan vise displayet i forskjellige fargekombinasjoner.

 →  → Skjerm + tastatur  
→ Fargeskjema

Velg **Fargeskjema** (1 til 5) og trykk på **Veld**.

### Innstilling av displaybelysning

 →  → Skjerm + tastatur  
→ Bakgrunnslys

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting over flere linjer:

#### I lader

**På** eller **Av**.

#### Uten lader

**På** eller **Av**.

#### Merk

Med innstillingen **På** reduseres standbytiden til håndsettet betraktelig.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Innstilling av tastaturlbelysning

Du kan stille inn lysstyrken på tastaturlbelysningen i 5 nivåer.

 →  → Skjerm + tastatur  
→ Tastaturlys

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting:

#### Intensitet:

Velg **1** (svakeste) til **5** (sterkeste).

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Slå automatisk anropssvar på/av

Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten .

 →  → Telefoni → Auto. svar

**Endre** Trykk på displaytasten ( = På).

## Endre handsfree-/telefonrør-volum

I hviletilstand:

-  Åpne menyen for innstilling av talevolum.
-  Still inn telefonrørvolumet.
-  Gå til linjen **Høyttaler**:
-  Still inn handsfreevolumet.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale via telefonrøret eller i handsfree-modus:

-  Trykk på styretasten for å åpne menyen **Volum håndsett**. Still inn telefonrør- eller handsfreevolum med .

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller trykk på displaytasten **Lagre**.

Hvis  er programmert med en annen funksjon:

- Alt.** Åpne menyen.
- Velg **Volum** og trykk på **OK**.
- Foreta innstillingen (se ovenfor).

## Innstilling av handsfree-profil

Du kan stille inn ulike profiler for handsfree-funksjonen, slik at telefonen er best mulig tilpasset situasjonen du befinner deg i.

### Profil 1

I de fleste tilfeller er denne innstillingen den beste, og derfor er den forhåndsinnstilt.

### Profil 2

Gir den høyeste lydstyrken for handsfree-samtaler. Det fører imidlertid til at partene må snakke etter hverandre, fordi overføringen bare går en vei av gangen (halv-duplex overføring), og den som prater (senderen) foretrekkes.

### Profil 3

Optimaliserer overføring begge veier samtidig, det vil si at begge parter kan høre hverandre selv om de snakker samtidig.

### Profil 4

Optimalisering for bestemte tilkoblinger. Hvis forhåndsinnstillingen (Profil 1) ikke høres riktig ut, bør du prøve følgende:

I hviletilstand:

-  →  → **Lydinnstillinger**
- Håndsettprofiler**
-  Velg handsfree-profil (1 til 4).
- Velg** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale:

- Alt.** Åpne menyen.
- Håndsettprofiler** Velg og trykk på **OK**.
-  Velg handsfree-profil (1 til 4).
- Velg** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

## Endre ringetoner

---

### Innstilling av melodi/volum

---

I hviletilstand:

-  → Lydinnstillinger  
→ Ringetoner (h.set) → Volum/Melodier
- Innstilling av volum for interne anrop og avtaler eller melodi for interne anrop.
- Gå til neste linje.
- Innstilling av volum/melodi for eksterne anrop.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

#### I tillegg, for eksterne anrop:

Du kan etter å ha lagt inn melodien, angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe, f.eks. om natten.

-  → Lydinnstillinger  
→ Ringetoner (h.set) → Tidsstyring

#### For eksterne anrop:

På eller Av.

Hvis tidsinnstillingen er aktivert:

#### Utsett oppring. fra:

Angi starten på tidsrommet 4-sifret.

#### Utsett oppring. til:

Angi slutten på tidsrommet 4-sifret.

#### Merk

Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi i adresseboken (VIP), kan telefonen ringe også i dette tidsrommet.

### Slå på/av ringetonen for anonyme anrop

---

Du kan stille inn telefonen så den ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring. Anropet blir bare varslet i displayet.

I hviletilstand:

-  → Lydinnstillinger  
→ Ringetoner (h.set)
- Anony. anrop av

Trykk på **Endre** for å slå på/av funksjonen ( = på).

### Vibrasjonsalarm

---

Innkommande anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

I hviletilstand:

-  → Lydinnstillinger → Vibrator
- Trykk på **Endre** for å slå på/av vibrasjonsalarmen ( = på).

### Slå av/på ringtone/vibrasjonsalarm

---

Du kan

- ◆ Slå av ringtonen permanent i hviletilstand eller før du tar av røret for å besvare et anrop.
- ◆ Slå av ringtonen og vibrasjonsalarmen kun for det aktuelle anropet.

Du kan ikke slå på ringtonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

#### Slå av ringtonen permanent

Trykk **\* □** lenge på stjernetasten.

I displayet vises symbolet .

#### Gjeninnkobling av ringtonen

Trykk **\* □** lenge på stjernetasten.

#### Slå av ringtonen/vibrasjonsalarmen for det aktuelle anropet

**Stille** Trykk på displaytasten.

#### Slå på/av oppmerksomhetstonen

**\* □** Trykk lenge på stjernetasten og innen 3 sekunder:

**Pip** Trykk på displaytasten. Et anrop varsles nå med en kort oppmerksomhetstone. I displayet vises .

## Mediaoversikt

Håndsettets Media Pool administrerer lyder, som du kan bruke som ringtoner, og bilder (CLIP-bilder og skjermsparere), som du kan bruke som anropbilder eller skjermsparere. Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Bilder og lyder kan også lastes ned fra en PC (→ s. 39). Hvis det ikke er nok lagringsplass, må du først slette ett eller flere bilder eller lyder.

### Avspilling av lyd/visning av CLIP-bilder

□ → ★ → Mediaoversikt  
→ Skjermsparere/CLIP-bilder/  
Lyder (velg oppføring)

#### Bilder:

**Vis** Trykk på displaytasten. Det markerte bildet vises. Bytt mellom bildene med tasten [◀].

Hvis du har lagret et bilde i et ugyldig filformat, vises en feilmelding etter at du har valgt bildet.

#### Lyder:

Bytt mellom lydene med tasten [◀].

Du kan stille inn volumet under avspilling:

**Alt.** Åpne menyen.

**Velg Volum** og trykk på **OK**.

**Still inn lydstyrke.**

**Lagre** Trykk på displaytasten.

### Endre navn/slette bilde eller lyd

Du har valgt en oppføring.

**Alt.** Åpne menyen.

Du kan velge følgende funksjoner:

#### Slett oppføring

Den valgte oppføringen slettes.

#### Gi nytt navn

Endre navnet (maks. 16 tegn) og trykk på **Lagre**. Oppføringen lagres med det nye navnet.

## Kontrollere lagringsplassen

Du kan vise ledig lagringslass for skjermspare, lyd og CLIP-bilder.

□ → ★ → Mediaoversikt  
→ Ledig minne

### E Slå varseltoner på eller av

- ◆ **Tasteklikk:** Hvert tastetrykk blir bekreftet.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
  - **Kvitteringstone:** etter avsluttet innstilling/innstilling og når det kommer en SMS-melding eller en ny oppføring i anropslisten
  - **Feiltone:** ved feilinntasting.
  - **Meny-avslutningstone:** ved blaing til slutten av en meny.

- ◆ **Batteritone:** Batteriet må lades.

I hviletilstand:

□ → ↘ → Lydinnstillinger  
→ Servicetoner  
► Endre intlasting over flere linjer:

#### Tastetoner:

På eller Av.

#### Bekrefteelse:

På eller Av.

#### Batteri:

På eller Av.

**Lagre** Trykk på displaytasten.

## Innstilling av eget prefiksnummer

---

For overføring av telefonnumre (f. eks. i vCards) er det nødvendig at ditt prefiksnummer (landkode og områdeprefiks) er lagret i telefonen.

Noen av numrene er allerede forhåndsinnstilt.

 →  → **Telefoni**  
→ **Retningsnummer**

Kontroller om det (forhånds)innstilte prefiksnummeret er korrekt.

► Endre inntasting over flere linjer:

-  Velg/skift inntastingsfelt.
-  Navigering i inntastingsfeltet.
-   Evt. slette tall: Trykk på displaytasten.
-  Tast inn siffer.
-  Trykk på displaytasten.

## Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett

---

Følgende innstillinger påvirkes ikke av tilbakestilling:

- ◆ oppmelding av håndsettet på basen
- ◆ dato og klokkeslett
- ◆ oppføringer i kalenderen
- ◆ oppføringer i adresseboken, anropslistene, SMS-listene (baseavhengig) samt innholdet i Media-Pool

 →  → **System**  
→ **Tilb.stille hånds.**

**Ja** Trykk på displaytasten.

# Kundeservice og Assistanse

---

Har du spørsmål? Som Gigaset kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av Servicesider på Gigaset online portal.

Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på  
[www.gigaset.com/no/service](http://www.gigaset.com/no/service)

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål, eller en garanti sak. Din personlige bruker konto gir deg mulighet til å direkte kontakte vår service via mail.

På vår oppdaterte online service [www.gigaset.com/no/service](http://www.gigaset.com/no/service) som alltid er tilgjengelig kan du finne:

- ◆ Utfyllende informasjon om våre produkter
- ◆ FAQ
- ◆ Søkebegrep for raskt å finne emner
- ◆ Compability database: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres.
- ◆ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre.
- ◆ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- ◆ E-post kontaktskjema til kundeservice

For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

**Kundeservice Norge** 22 70 84 00

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon linje. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, produktet er kanskje ikke fullt kompatibel med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, samt på undersiden av basestasjonen som landet / landene utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet, med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garanti krav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

## Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål rundt bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger i tabellen nedenfor.

### Oppmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headset.

- ▶ Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveiledningen for headsettet).
- ▶ Slett oppmeldingsdataene på håndsettet ved å avmelde enheten (→ s. 27).
- ▶ Gjenta oppmeldingsprosedyren (→ s. 26).

### I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
  - ▶ Trykk **lengre** på Avslutt-tasten .
2. Batteriet er tomt.
  - ▶ Lad batteriet eller skift det ut (→ s. 9).

### Ikke alle menypunkter vises.

Menyvisningen er forenklet.

- ▶ Aktiver utvidet menyvisning (**ekspert-modus** ) (→ s. 14).

### I displayet blinker "Ingen base".

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
  - ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Rekkevidden til basen er redusert fordi sparemodus er aktivert.
  - ▶ Slå av sparemodus (→ s. 23) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
3. Basen er ikke innkoblet.
  - ▶ Kontroller basens strømadapter.

### I displayet blinker "Registrer håndsett".

Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.

- ▶ Meld opp håndsettet (→ s. 10).

### Håndsettet ringer ikke.

1. Ringtonen er slått av.
  - ▶ Slå på ringtonen (→ s. 31).
2. Viderekobling er innstilt på "Alle anrop".
  - ▶ Koble ut anropsviderekobling.
3. Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført.
  - ▶ Slå på ringtonen for anonyme anrop (→ s. 31).

### Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten . Mikrofonen på håndsettet er slått av.

- ▶ Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 17).

### Du hører en feiltone ved inntasting.

Handlingen mislyktes/feil ved inntasting.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
- ▶ Se i displayet og les eventuelt brukerveilegningen.

### Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert. Siden en piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå), kan det også oppstå fargeavvik i pikslene.

Dette er normalt og ikke et tegn på feilfunksjon.

## Bruksområde

Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

 0682

## Garanti

## Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for slutt-brukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
  - ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
  - ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav der som
    - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.  
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
    - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
    - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
    - Manipulering av programvaren
    - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
    - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
    - Apparater som er utstyrt med ekstra utstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
  - ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
  - ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
  - ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
  - ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
  - ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
  - ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.
- Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

## **Garantiperiode**

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoén kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

## **Merk:**

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

# Miljø

---

## Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi bekjenner oss til et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert tilvirkning, drift, bruk, service og deponering.

Du finner også info om miljøvennlige produkter og teknikker på Internett under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 23) sparer energi og bidrar dermed aktivt til å verne om miljøet.

## Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

# Vedlegg

---

## Pleie

---

Tørk av lader og håndsett med en **fuktig klut** (ingen løsemidler eller mikrofiberklut) eller en **antistatisk klut**.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

## Kontakt med væske

---

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gjør du følgende:

- Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
- La væsken drykke ut av håndsettet.
- Tørk av alle delene og la deretter håndsettet ligge med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt og varmt sted **i minst 72 timer (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).**
- Vent til håndsettet er helt tørt før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

## Tekniske data

---

### Batteri

---

Teknologi: Litium-ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7 V

Kapasitet: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

Håndsettet leveres med godkjente batterier. Kun originale batterier kan brukes.

Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier i området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset kundeservice oppdatert regelmessig:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Apparatet leveres med godkjente oppladbare batterier.

### Driftstider/ladetider for håndsettet

---

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standbytid (timer) *	230/95
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) **	120
Ladetid i lader (timer)	3

\* med/uten displaybelysning

\*\* uten displaybelysning

(Innstilling av displaybelysning → s. 29)

### Generelle tekniske data

---

#### DECT

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW, middels ytelse per kanal 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Omgivelsesforhold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet

#### Bluetooth

Radiofrekvensområde	2402–2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW pulseffekt

## Skriving og redigering av tekst

Når du skal skrive en tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Alle tastene mellom **0 -** og **9 wxyz** er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- ◆ Markøren styres med **↖ ↗ ↙ ↘**. Et **langt trykk** på **↖ ↗** eller **↖ ↘** flytter markøren **forbi hele ord**.
- ◆ Tegn settes inn ved markøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten **\* □** for å vise tabellen med spesialtegn. Velg ønsket tegn, trykk på displaytasten **Sett inn** for å legge tegnet inn ved markøren.
- ◆ Sett inn tall ved å trykke **lengre** på tastene **0 -** til **9 wxyz**.
- ◆ Trykk på displaytasten **< C** for å slette **tegn** til venstre for markøren. Et **langt trykk** sletter **ordet** til venstre for markøren.
- ◆ Når du legger inn oppføringer i adresseboken, skrives den første bokstaven i navnet automatisk med stor bokstav, og resten av navnet med små bokstaver.

### Stille inn store/små bokstaver eller tall

Du kan bytte modus for tekstsentrering ved å trykke flere ganger på firkanttasten **# ←→**.

123	Skriving av tall
Abc	Stor forbokstav *
abc	Små bokstaver

\* 1. bokstav er stor og resten små

Den aktive modusen vises nede til høyre i displayet.

## SMS (avhengig av basen)/ Skrive navn

- Skriv inn de enkelte bokstavene/tegnene ved å trykke på tilhørende tast.

Tegnene som er tilordnet tasten, vises i en valglinje nederst til venstre i displayet. Det valgte tegnet er fremhevet.

- Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.

### Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
<b>1 ☎</b>	1									
<b>2 ABC</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
<b>3 DEF</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
<b>4 GHI</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
<b>5 KKL</b>	j	k	l	5						
<b>6 MNO</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
<b>7 PQRS</b>	p	q	r	s	7	ß				
<b>8 TUV</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
<b>9 WXYZ</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
<b>0 -</b>	„	.	,	?	!	↔	0			

1) Mellomrom

2) Linjeskift

## Tilleggsfunksjoner via PC grensesnittet

For at håndsettet skal kunne kommunisere med PC-en må programmet "Gigaset QuickSync" være installert på PC-en (gratis nedlasting fra [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

### Dataoverføring

Når du har installert "Gigaset QuickSync", kobler du håndsettet til PC-en din via Bluetooth (→ s. 26) eller med en USB-ledning (→ s. 12).

### Merknader:

- ◆ Hvis USB-ledningen er koblet til, kan det ikke opprettes Bluetooth-forbindelse.
- ◆ Hvis USB-ledningen kobles til under en Bluetooth-forbindelse, blir Bluetooth-forbindelsen brutt.

### Start programmet "Gigaset QuickSync".

Du kan nå tilpasse håndsettets adressebok til Outlook, og laste CLIP-bilder (.bmp), bilder (.bmp) fra datamaskinen til håndsettet (og motsatt) som du kan bruke som skjermsparer og lyder (ringtone melodier).

Under dataoverføringen mellom håndsettet og PC-en vises **Dataoverføring pågår** i displayet. Mens denne overføringen pågår er det ikke mulig å bruke tastaturet, og anrop blir ignorert.

### Oppdatering av fastvaren

- ▶ Koble sammen telefon og PC med den medfølgende **USB ledningen** (→ s. 12).
- ▶ Start programmet "Gigaset QuickSync" på PC-en.
- ▶ Koble til håndsettet.
- ▶ Kall opp via **[Innstillinger] → [Egenskaper]** kategorien **[Enhett]**.
- ▶ Klikk på **[Oppdater fastvare]**.

Fastvareoppdatering starter.

Oppdateringen kan vare inntil 10 minutter (foruten nedlastingstiden). **Unngå å avbryte prosedyren og fjern ikke USB-ledningen.**

Data blir lastet ned over Internett fra Update Server. Tiden det tar er avhengig av hastigheten på internetttilkoblingen din.

Displayet på telefonen blir koblet ut, og beskjedtasten  og svartasten  blinker.

Etter at prosedyren er ferdig, starter telefonen automatisk på nytt.

### Fremgangsmåte i tilfelle feil

Hvis oppdateringsprosedyren mislykkes eller telefonen ikke fungerer som den skal etter oppdateringen, gjentar du oppdateringsprosedyren på følgende måte:

- ▶ Avslutt programmet "Gigaset QuickSync" på PC-en.
- ▶ Ta ut USB-ledningen fra telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 9).
- ▶ Sett inn batteriet igjen.
- ▶ Utfør oppdateringen av fastvaren som beskrevet.

Hvis oppdateringsprosedyren fremdeles mislykkes eller det ikke er mulig å få forbindelse med PC-en, gjør du slik:

- ▶ Avslutt programmet "Gigaset QuickSync" på PC-en.
- ▶ Ta ut USB-ledningen fra telefonen.
- ▶ Ta ut batteriet (→ s. 9).
- ▶ Trykk samtidig på tastene  og  med pekefingeren og langfingeren og hold dem inne.



- ▶ Sett inn batteriet igjen.
- ▶ Slipp tastene  og . Beskjedtasten  og svartasten  blinker vekselvis.
- ▶ Utfør oppdateringen av fastvaren som beskrevet.

## Tilbehør

---

### Bestilling av Gigaset-produkter

Gigaset-produkter kan du bestille i bransjeforretninger.

Gigaset  
Original  
Accessories

Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader, og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

# Stikkordregister

---

## A

Adressebok .....	17
administrering av oppføringer .....	18
bruk ved innlegging av nummer .....	19
kopiere nummer fra tekst .....	19
lagre merkedag .....	20
lagre oppføring .....	18
sende oppføring/liste til håndsett .....	19
Anonyme anrop av .....	31
Anrop	
besvare .....	16
Anropslister .....	21
Anropssvar .....	30
Automatisk	
anropssvar .....	16, 30
repetisjon .....	20
Avmelde apparater (Bluetooth) .....	27
Avslutte, samtale .....	16
Avslutt-tast .....	2, 16
Avtale .....	23
Avtale/merkedag	
vise tapte .....	24
Avtaler	
administrere .....	24
aktivere/deaktivere .....	24
slette .....	24

## B

Babyalarm (Babyphone) .....	25
Base	
sette opp .....	8
Batteri	
lading .....	2, 3, 10
sette inn .....	9
symbol .....	2, 3
tone .....	32
visning .....	2, 3
Bekreftelsestone .....	32
Belysning	
display .....	29
tastatur .....	29
Beskjedtast	
Blinking av/på .....	22
åpne lister .....	21
Bilde	
gi nytt navn .....	32
slette .....	32

## Bluetooth

aktivering .....	26
avmelde apparater .....	27
endre apparatnavn .....	27
liste over kjente apparater .....	27
oppmelding av apparater .....	26
Bruksområde .....	35

## C

CLIP-bilde .....	18, 32
------------------	--------

## D

Deponering .....	37
Direkteanrop .....	16
Display	
belysning .....	29
endre menyspråk .....	28
fargeplan .....	29
lysbildevisning .....	29
skjermsparer .....	29
stille inn .....	29
til hviletilstand .....	11, 13
Displaytaster .....	2, 4
programmering .....	28

## E

ECO DECT .....	23
Ekspertmodus .....	14, 35
Endre	
handsfreevolum .....	30
menyspråk .....	28
mål-telefonnummer (babyalarm) .....	25
ringtone .....	31
telefonrørvolume .....	30
Endre apparatnavn (Bluetooth) .....	27
E-postadresse	
kopiere fra adressebok .....	19

## F

Fargeplan .....	29
Fastvareoppdatering .....	40
Feilsøking (gen.) .....	35
Feiltone .....	32
Fellesanrop .....	17
Firkanttast .....	2, 13
Fødselsdag, se merkedag	
Følsomhet (babyalarm) .....	25

## G

Garanti .....	35
---------------	----

**H**

Handsfree .....	17
stille inn profil .....	30
tast .....	2
Handsfree-profil .....	30
Headset (Bluetooth) .....	26
Hjelp .....	35
Hviletilstand (display) .....	11, 13
Hviletilstand, gå tilbake til .....	13
Høreapparater .....	7
Håndsett	
avmelding .....	10
bruke babyalarm .....	25
displaybelysning .....	29
fargeplan .....	29
handsfreevolum .....	30
hviletilstand .....	13
kontakt med væsker .....	38
menyspråk .....	28
oppmelding .....	10
skjermsparer .....	29
slå av mikrofonen .....	17
slå på/av .....	13
stille inn .....	28
stor skrift .....	29
ta i bruk .....	9
tastaturbelysning .....	29
telefonrørvolum .....	30
tilbakestille til fabrikkoppsett .....	33
varsletoner .....	32
Håndsettets driftstid	
i babyalarmmodus .....	25

**I**

Intern samtale .....	17
Internt	
telefonering .....	17

**K**

Kalender .....	23
Koble til headset .....	12
Kortvalg .....	28
Kundeservice og Assistanse .....	34
Kvitteringstoner .....	32

**L**

Lagringsplass	
adressebok .....	19
Media-Pool .....	32

**Liste**

anropslister .....	21
kjente apparater (Bluetooth) .....	27
nettpostkasse .....	21
SMS-innboks .....	21
tapte anrop .....	21
Lyd, se ringtone	
Lysbildevisning .....	29
Lås	
slå tastelås på/av .....	13

**M**

Manuell repetisjon .....	20
Media-Pool .....	32
Medisinsk utstyr .....	7
Meny	
avslutningstone .....	32
føring .....	13
oversikt .....	14
Menyvisning	
forenklet .....	14, 35
utvidet (ekspertmodus) .....	14, 35
Merkedag .....	20
deaktivér .....	20
ikke besvar .....	24
lagre i adresseboken .....	20
apt .....	22
Mikrofon .....	2
Mikrofonbrytertast .....	2
Miljø .....	37
Mål-telefonnummer (babyalarm) .....	25

**N**

Nattmodus, se tidsstyring	
Nettpostkasse .....	22
Nummer	
innlegging med adresseboken .....	19
kopiere fra adressebok .....	19
kopiere til adressebok .....	19
lagre i adresseboken .....	18
som mål for Babyalarm .....	25

**O**

Oppdatering .....	40
Oppføring	
velge fra adressebok .....	18
Oppmelding av apparat (Bluetooth) .....	26
Oppmelding av håndsett .....	10
Oppmerksomhetstone .....	31
Oppsetting, base .....	8

# Stikkordregister

## P

Pakningsinnhold .....	8
PC-grensesnitt .....	39
Picture-CLIP .....	18, 32
Prefiksnummer	
innstilling av eget prefiks .....	33
Programmere talltast .....	28
På/av-tast .....	2
Påminnelsesanrop .....	20

## R

Rekkevidde .....	8
Repetisjon .....	20
Ringe	
ekstern .....	16
internt .....	17
Ringetone	
endre .....	31
stille inn volum .....	31
R-tast .....	2

## S

Samtale	
avslutte .....	16
ekstern .....	16
internt .....	17
Samtale (babylarm) .....	25
Send	
adressebokoppføring til håndsett .....	19
Signaltone, se henvisningstoner	
Skjermsparer .....	29
Skriving og redigering av tekst .....	39
Slettetast .....	4
Slumring .....	24
Slå av	
anropssvar .....	30
avtale .....	23
babylarm .....	26
håndsett .....	13
tastelås .....	13
varseltoner .....	32
Slå av mikrofonen på håndsett .....	17
Slå blinking for beskjedtasten av/på .....	22
Slå på	
anropssvar .....	30
avtale .....	23
babylarm .....	25
håndsett .....	13
tastelås .....	13
varseltoner .....	32

## SMS

innboks .....	21
skrive .....	39
Språk, display .....	28
Spørsmål og svar .....	35
Still inn dato .....	15
Still inn klokkeslett .....	15
Stjernetast .....	2
Stor skrift .....	29
Strømadapter .....	7
Styretast .....	2, 12
Svartast .....	2, 16
Symbol	
ringtone .....	31
tastelås .....	13
ved ny beskjed .....	21
vekkerklokke .....	24
Søke i adresseboken .....	18

## T

Ta i bruk	
håndsett .....	9
Tapt	
avtale .....	24
merkedag .....	24
Tapt anrop .....	21
Tast	
programmere med nummer	
eller funksjon .....	28
Slå blinking for beskjedtasten av/på .....	22
Tast 1 (hurtigvalg) .....	2
Tastaturbelysning .....	29
Tastelås .....	13
Taster	
avslutt-tast .....	2, 16
beskjedtast .....	2
displaytaster .....	2, 4
firkanttast .....	2, 13
handsfreetast .....	2
hurtigvalg .....	2
kortvalg .....	19
mikrofonbrytertast .....	2
på/av-tast .....	2
R-tast .....	2
slettetast .....	4
stjernetast .....	2
styretast .....	2, 12
svartast .....	2, 16
Tegnsett .....	39
Tekniske data .....	38

Telefonering	
besvare anrop .....	16
ekstern.....	16
internt .....	17
Telefonrørmodus.....	17
Tidsstyring (nattmodus) .....	31
Tilbehør .....	41
<b>U</b>	
USB-tilkobling .....	12
<b>V</b>	
Varseltone, se henvisningstoner	
Varseltoner .....	32
Vedlikehold av telefonen.....	38
Vekkerklokke .....	24
Velge	
med adresseboken.....	18
med kortvalg .....	19, 28
Vibrasjonsalarm.....	31
Visning	
lagringsplass (Media-Pool) .....	32
lagringsplass i adresseboken.....	19
tapte avtaler/merkedager.....	24
tapte merkedager.....	22
Visning av ladetilstand.....	2, 3
Volum	
handsfreevolum for håndsett .....	30
ringtone .....	31

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.