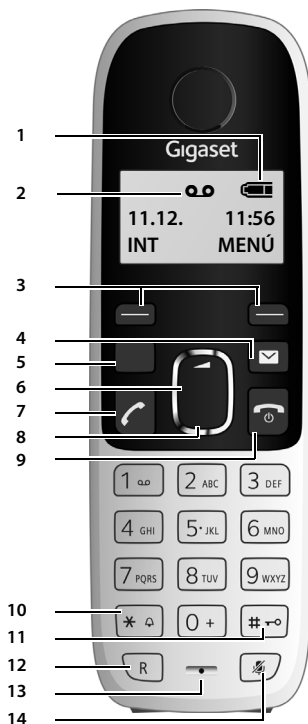


# Gigaset A390/A490/A495

## Vista general del teléfono

- 1 Estado de carga de las baterías
- 2 Símbolo del contestador automático (sólo A495)
- 3 Teclas de pantalla
- 4 Tecla de mensajes  
**Si parpadea:** hay mensajes nuevos.
- 5 **A390:** ☐ Tecla del directorio telefónico  
**A490/A495:** 📞 Tecla de manos libres
- 6 Tecla de control (⏪)
- 7 Tecla de descolgar
- 8 📞 Tecla del directorio telefónico (presione la tecla de control)
- 9 Tecla de colgar y de encender/apagar
- 10 Activación/desactivación de los tonos de timbre (presione prolongadamente en estado inactivo)
- 11 Bloqueo/desbloqueo del teclado (presione prolongadamente)
- 12 Tecla de rellamada  
- Llamada de consulta (flash)  
- Pausa de marcación (presione prolongadamente)
- 13 Micrófono
- 14 Tecla para apagar el micrófono



### Tenga en cuenta

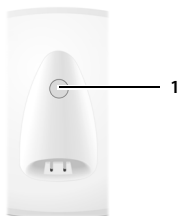
Cargue el teléfono durante 18 horas antes de usarlo por primera vez.

### Tecla de pantalla del teléfono:

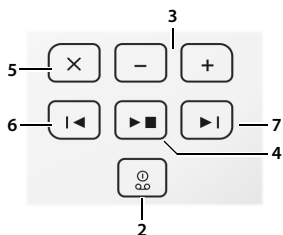
Si presiona una tecla, se activará la función que aparece sobre esa tecla en la pantalla.

Pantalla	Función que se activa al presionar
INT	Llamar a otros teléfonos registrados → p. 14.
MÉNÚ	Abrir el menú principal o el submenú (consulte Árbol de menú → p. 19).
↵	Retroceder un nivel de menú.
⬆	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo; también puede ajustar el volumen con (⏪).
↔	Mover el cursor hacia la izquierda o la derecha con (⏪).
⌫	La tecla de retroceder borra un carácter a la vez.
OK	Confirmar la función del menú o guardar un registro.

## Visión general de la estación base



Sólo teléfonos Gigaset A495:



- 1 **Tecla de registro/localización:**  
Busca teléfonos  
(presione **brevemente**, "Localización" → p. 14)  
Registra teléfonos  
(presione **prolongadamente** → p. 14).
  - 2 **Tecla de encender/apagar:** activa y desactiva el contestador automático.  
**Si se ilumina:** el contestador automático está activado.  
**Si parpadea:** el contestador automático está funcionando.
  - 3 **Teclas de volumen:** (- = para bajar el volumen; + = para subir el volumen)  
Durante la reproducción de un mensaje: ajuste el volumen de voz.  
Mientras el teléfono está sonando: ajuste el volumen del tono de timbre.
  - 4 **Tecla para reproducir/detener la reproducción:**  
Reproduce los mensajes del contestador automático o cancela la reproducción.  
**Si parpadea:** hay mensajes nuevos.  
**Si titila:** la memoria está llena.
- Durante la reproducción del mensaje:**
- 5 Borra el mensaje actual.
  - 6 Vuelve al comienzo del mensaje actual (presione una vez) o al mensaje anterior (presione dos veces).
  - 7 Pasa al mensaje siguiente.

## ECO WDCT

Con el teléfono Gigaset está ayudando a proteger el medioambiente.

### Menor consumo de energía

El teléfono consume menos energía, ya que posee una fuente de alimentación con ahorro de energía.

## Indicaciones de seguridad

Lea atentamente la guía de usuario y las indicaciones de seguridad antes de utilizar el teléfono. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles asociados con el uso del teléfono.



Utilice únicamente **la fuente de alimentación suministrada**.



Coloque solamente las baterías **recargables recomendadas** (→ p. 16); nunca use baterías convencionales (no recargables) ni de ningún otro tipo, ya que podrían causar importantes daños al equipo y lesiones personales.



Es posible que el funcionamiento de aparatos médicos resulte afectado. Procure estar al tanto de las condiciones técnicas del entorno de uso como, por ejemplo, consultorios médicos.



No coloque el teléfono cerca de la oreja cuando esté sonando. De lo contrario, el oído podría sufrir daños graves y permanentes.

El teléfono puede producir un zumbido molesto en los audífonos.



No instale la estación base en el cuarto de baño o la ducha. El teléfono y la estación base no son a prueba de salpicaduras.



No use el teléfono en ambientes con potenciales riesgos de explosión como, por ejemplo, talleres de pintura.



Si cede el teléfono a otra persona, asegúrese de incluir también la guía del usuario.



Deje de utilizar las estaciones base defectuosas o solicite al servicio técnico de Gigaset que se las reparen, ya que podrían interferir con otros servicios inalámbricos.



### Eliminación

Las baterías no deben tirarse a la basura convencional. Tenga en cuenta las normativas locales de eliminación de residuos, que puede consultar en su comunidad o en la tienda en la que obtuvo el producto.

**No es posible marcar los números de emergencia si el bloqueo del teclado está activado** (→ p. 1).

No todas las funciones descritas en esta guía del usuario están disponibles en todos los países.

## Cuidados

Limpie la estación base y el terminal inalámbrico con un paño **húmedo** (no utilice disolventes) o un paño antiestático.

**Nunca** utilice un paño seco. Esto puede causar daños por estática.

## Contacto con líquidos

Si el terminal inalámbrico entra en contacto con líquidos:

- ◆ **Apague el terminal inalámbrico y retire las baterías de inmediato.**
- ◆ Deje que el líquido se drene del terminal inalámbrico.
- ◆ Seque todas las piezas con suaves toques, luego coloque el terminal inalámbrico con el compartimiento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo en un lugar seco y tibio, **durante al menos 72 horas** (no en un horno por convección, horno de microondas, etc.).
- ◆ No vuelva a encender el terminal inalámbrico hasta que se haya secado por completo.
- ◆ Si luego de realizar este procedimiento, el equipo no enciende, por favor contáctese con nuestro centro de atención a clientes.

# Primeros pasos

## Verifique el contenido del paquete

- ◆ Una estación base Gigaset A390/A490/A495,
- ◆ Una fuente de alimentación de bajo consumo,
- ◆ un terminal inalámbrico Gigaset A39H/A49H,
- ◆ un cable de teléfono,
- ◆ dos baterías,
- ◆ una tapa para las baterías,
- ◆ una guía del usuario.

Si adquirió un **modelo con múltiples teléfonos**, el paquete debería contener dos baterías, una tapa para las baterías y un soporte de carga con fuente de alimentación para cada teléfono adicional.

## Cómo instalar la estación base y el soporte de carga (si se incluye)

La estación base y el soporte de carga están diseñados para funcionar en ambientes cerrados y secos a una temperatura que oscile entre +5 °C y +45 °C .

- ▶ Instale la estación base en una ubicación central sobre una superficie plana y antideslizante de su casa o apartamento.

### Tenga en cuenta

Preste atención al alcance de la estación base. El máximo es de 300 m en espacios abiertos despejados y de 50 m dentro de edificios. Estas especificaciones corresponden a condiciones ideales y pueden variar según las condiciones reales de uso.

La base del teléfono generalmente no deja marcas en las superficies. Sin embargo, y debido a la gran cantidad de barnices y abrillantadores que se usan en el mobiliario actual, no es posible asumir totalmente que no quedarán marcas sobre la superficie.

También puede instalar la estación base y el soporte de carga en la pared.

### Tenga en cuenta:

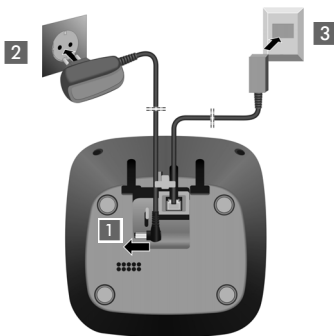
- ◆ Nunca exponga el teléfono a la influencia de fuentes de calor, luz solar directa u otros dispositivos eléctricos.
- ◆ Proteja su Gigaset contra la humedad, el polvo, los líquidos y vapores corrosivos.

## Cómo conectar la estación base

- ▶ Conecte la ficha de la fuente de alimentación en la base del teléfono **1**.
- ▶ Conecte la fuente de alimentación al enchufe de la pared **2**.
- ▶ **Luego**, conecte el cable telefónico **3** e inserte los cables en los conductos.

### Tenga en cuenta:

- ◆ La fuente de alimentación **siempre debe estar conectada**, porque el teléfono no funciona si no recibe corriente.
- ◆ Use solamente la fuente de alimentación y el cable del teléfono **proporcionados**.



## Cómo instalar el teléfono para su uso



La pantalla está protegida por una película protectora.  
Retire la película protectora.

## Insertar las baterías y cerrar la tapa

### Advertencia

Use solamente baterías que recomienda Gigaset Communications GmbH (→ p. 16). En otras palabras, no use nunca una batería común (no recargable) ni otro tipo de batería, ya que esto podría provocar graves riesgos a la salud y lesiones personales. Por ejemplo, las baterías podrían explotar. El teléfono puede funcionar mal o dañarse como resultado de la utilización de baterías que no sean del tipo recomendado.

- ▶ Introduzca las baterías correctamente. La polaridad está indicada en el compartimiento de las baterías.



- ▶ Deslice la tapa de las baterías desde abajo hacia arriba hasta que encaje en la carcasa.

- ▶ Si tiene que abrir la tapa, por ejemplo, para reemplazar las baterías, presione el borde acanalado en la parte superior y deslice la tapa hacia abajo.



### Cómo colocar el teléfono en la base o el cargador

- ▶ Coloque el teléfono en la base o el cargador con la **pantalla hacia delante**. El terminal inalámbrico suministrado se registró con la base en la fábrica. No es necesario que registre el teléfono de nuevo. Si desea usar el teléfono con otra base, o si desea usar más teléfonos con la misma base, deberá registrar el equipo manualmente (→ p. 14).

Para cargar las baterías, deje el teléfono en la base o en el cargador.

#### Tenga en cuenta

Sólo coloque el teléfono en la base o el cargador suministrado.

## Cómo cargar y descargar las baterías por primera vez

El nivel de carga correcto solamente podrá mostrarse si las baterías se cargan y descargan completamente la primera vez.



- ▶ Coloque el teléfono en la estación base o en el soporte de carga durante 18 horas.
- ▶ Luego retire el teléfono de la estación base o el soporte de carga y no lo vuelva a colocar hasta que las baterías estén totalmente descargadas.

### Tenga en cuenta





- ◆ Luego de cargar y descargar las baterías por primera vez, el teléfono podrá volver a colocarse en la estación base o el soporte de carga cuando finalice cada llamada.
- ◆ Repita el proceso de carga y descarga siempre que retire las baterías del teléfono y vuelva a colocarlas.
- ◆ Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no es peligroso.
- ◆ Después de un tiempo, la capacidad de carga de las baterías disminuirá por razones técnicas.

### Advertencia

Asegúrese de que el teléfono está en la base de carga si se ausenta por un largo periodo de tiempo (ej: durante las vacaciones) o retire las baterías ya que podrían dañarse.

## Estado de carga de las baterías


El estado de carga se indica con el símbolo que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla. Después de la carga inicial, la carga completa de las baterías demora 18 horas como mínimo.



- ◆   (sin carga a carga completa)
- ◆  parpadea: las baterías están casi agotadas.
- ◆  parpadea: se están cargando.

## Cómo ajustar la fecha y la hora

Realice los ajustes correspondientes de manera que la fecha y hora correctas se puedan asignar a las llamadas entrantes y se pueda usar el despertador.

MENÚ → Configuración → OK → Fecha/Hora → OK

→ Fecha: →  (ingrese el día, el mes y el año en el formato dd/mm/aa) → OK


→ Hora:: →  (ingrese las horas y los minutos en formato 24 hs) → OK →   
(presione para volver al estado inactivo)

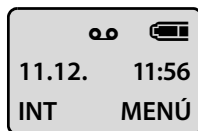
### Tenga en cuenta

Cuando ingrese la fecha y la hora, puede mover la ubicación de un registro a la derecha o a la izquierda presionando el botón de control hacia arriba o hacia abajo.

## Pantalla en estado inactivo

Después de registrar el teléfono y ajustar la hora, se mostrará la pantalla en estado inactivo, como en el siguiente ejemplo.

Si el contestador automático está activado (Gigaset A495), el símbolo de éste  aparecerá en la parte superior. El contestador automático se configuró con un anuncio grabado previamente.



## Cómo encender/apagar el teléfono

Presione **prolongadamente** la tecla  para encender o apagar el teléfono.

Si coloca un teléfono desactivado en la estación base o en el soporte de carga, el teléfono se activará automáticamente.

## Ahora su teléfono está listo para su uso



Si tiene dudas sobre cómo usar el teléfono, lea estos consejos para solucionar problemas ("Preguntas y respuestas" → p. 17) o comuníquese con nuestro centro de atención al cliente → p. 18.






## Cómo realizar llamadas

### Cómo realizar llamadas externas y finalizar las llamadas

Las llamadas externas son aquellas que utilizan la red telefónica pública.

 (Ingrese el número telefónico) .


El número se marca (o **primero** presione **prolongadamente**  para escuchar el tono de marcación y luego ingrese el número). Durante la llamada puede ajustar el volumen del auricular con la tecla  y ajustar el volumen con la tecla .

**Para finalizar la llamada/cancelar la marcación:**



Presione la tecla de colgar .

### Cómo aceptar una llamada

El teléfono suena e indica en la pantalla que hay una llamada entrante. La estación base suena para indicar que hay una llamada entrante (sólo teléfonos Gigaset A495).

Presione la tecla de descolgar  para aceptar la llamada.

Cuando se activa **Acep. Il aut** (consulte Árbol de menú → p. 21), simplemente retire el teléfono de la estación base o el soporte de carga.

En estado inactivo, use  para activar el menú y ajustar el volumen de la llamada, y  para ajustar el volumen.

### Identificador de llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono muestra el nombre de la persona que llama. Esto ocurrirá si el nombre está guardado en el directorio.


**Requisitos:**

- 1 Haber solicitado al proveedor de red que la pantalla del teléfono muestre el número (CLIP) de la persona que llama.
- 2 La persona que llama le solicitó al proveedor de red que su número sea identificado (CLI).

<<<♦>>> aparece en la pantalla si no ha solicitado el Identificador de llamada, **Retener** aparece si la persona que llama suprime CLI, y **No disponible** aparece si la persona que llama no ha solicitado el servicio CLI.



### Cómo silenciar

Cuando realiza llamadas externas, puede silenciar el teléfono. La persona que llama ya no podrá escucharlo.




Presione la tecla  para apagar el micrófono durante la llamada y activar o desactivar la función.

### Manos libres (sólo A490/A495)

**Cómo activar durante la marcación:**



Ingrese el número  y presione la tecla de manos libres . Se enciende una luz roja en la tecla de manos libres.

**Cómo alternar entre el modo con auricular y el modo manos libres:**

Durante una llamada, y al escuchar el contestador automático (sólo teléfonos Gigaset A495), presione la tecla de manos libres  para activar o desactivar la función. Durante una llamada, use la tecla  para activar el menú y ajustar el volumen de manos libres, y use  para ajustar el volumen.

## Cómo utilizar el directorio telefónico y las listas

### Directorio telefónico

Para abrir el directorio telefónico: presione  o  (sólo teléfonos Gigaset 390).

Puede guardar hasta 80 números telefónicos (32 dígitos como máximo) con los nombres correspondientes (14 caracteres como máximo). Cómo ingresar letras/caracteres → p. 16.

## Cómo guardar el primer número en el directorio telefónico

☐ / ☐ → ¿Nvo regist? → OK  
 → ☐ (ingrese el número) → OK  
 → ☐ (ingrese el nombre) → OK

## Cómo guardar un número en el directorio telefónico

☐ / ☐ → MENÚ → Nuevo registro → OK  
 → ☐ (ingrese el número) → OK → ☐  
 (ingrese el nombre) → OK

## Cómo seleccionar un registro del directorio telefónico

Abra el directorio telefónico con ☐ / ☐. Disponible de las siguientes opciones:

- ◆ Use ☐ para desplazarse a través de los registros hasta seleccionar el nombre que necesite.
- ◆ Ingrese el primer carácter del nombre y desplácese hasta el registro con la tecla ☐ si es necesario.

## Cómo marcar con el directorio telefónico

☐ / ☐ → ☐ (seleccione un registro) → ☐

## Cómo usar otras funciones

☐ / ☐ → ☐ (seleccione un registro)  
 → MENÚ

Con la tecla ☐ pueden seleccionarse las siguientes funciones:

<b>Nuevo registro</b>	Para guardar el nuevo número.
<b>Mostrar número</b>	Para mostrar el número.
<b>Utilizar núm.</b>	Para editar o agregar el número. Luego, marque u use otras funciones con <b>MENÚ</b> .
<b>Modif. regis.</b>	Para editar la entrada seleccionada.
<b>Borrar regis.</b>	Para borrar el registro seleccionado.
<b>Borrar lista</b>	Para borrar <b>todos</b> los registros del directorio telefónico.
<b>Enviar lista</b>	Para enviar la lista completa a otro teléfono (→ p. 10).

## Cómo enviar el directorio telefónico a otro teléfono

### Requisitos:

- ◆ El teléfono emisor y el receptor deberán estar registrados en la misma estación base.
- ◆ El otro teléfono y la estación base pueden enviar y recibir registros del directorio telefónico.

☐ / ☐ → ☐ (seleccione una entrada)  
 → MENÚ → Enviar lista → OK  
 → ☐ (seleccione un número del teléfono receptor) → OK

## Lista de rellamada

La lista contiene los últimos 10 números marcados.

### Cómo marcar desde la lista de rellamada

- (presione brevemente)  
→ (seleccione un registro) →

### Cómo administrar los registros de la lista de rellamada

- (presione brevemente)  
→ (seleccione un registro) → MENÚ

Puede seleccionar las siguientes configuraciones:

**Utilizar núm.** Para editar o agregar el número. Luego, marque o use otras funciones con **MENÚ**.

**Copiar a dir.** Para copiar un registro al directorio telefónico.

**Borrar regis.** Para borrar el registro seleccionado.

**Borrar lista** Para **borrar** todos los registros.

## Lista de llamadas/lista del contestador automático (buzón de mensajes de la red)

La **tecla de mensajes parpadea** inmediatamente después de que aparece un **nuevo registro** en la lista de llamadas/lista del contestador automático. En la pantalla aparece un mensaje.

Cuando presiona la tecla , se muestran todas las listas. Si sólo una lista contiene mensajes nuevos, ésta se abrirá automáticamente.

### Tenga en cuenta

Quando las llamadas se guarden en el buzón de mensajes de la red, recibirá un mensaje siempre que se haya realizado la configuración adecuada (según el proveedor de red).

## Lista de llamadas

**Requisito:** CLIP (→ p. 9)

Según el tipo de lista que se configuró (→ p. 21), la lista de llamadas contiene:

- ◆ llamadas respondidas
- ◆ llamadas perdidas
- ◆ llamadas grabadas con el contestador automático (sólo teléfonos Gigaset A495)

Según el tipo de lista configurada, se guardarán todos los números de las últimas 25 llamadas entrantes o solamente las llamadas perdidas.

La lista de llamadas se muestra de la siguiente manera:

Llamadas: 01+02

Cantidad de registros nuevos + cantidad de registros antiguos, leídos

### Cómo abrir la lista de llamadas

- **Llamadas: 01+02** → OK

Se muestra la última llamada entrante. Si es necesario, use para seleccionar otro registro.

### Cómo usar otras funciones

- (seleccione un registro) → MENÚ

Con la tecla pueden seleccionarse las siguientes funciones:

**Borrar regis.** Para borrar el registro actual.

**Copiar a dir.** Para copiar un registro al directorio telefónico.

**Fecha/Hora** Para indicar la fecha y la hora de la llamada (si se configuraron).

**Estado** **Nu.lla.:** nueva llamada perdida.  
**Lla.ant.:** registro leído.

**Borrar lista** **Advertencia!** Se eliminarán todos los registros **antiguos y nuevos**.

## Cómo devolver la llamada a una persona desde la lista de llamadas

☑ → Llamadas: 01+02 → OK  
 → 📞 (seleccione un registro) → 📞

## Lista del contestador automático (sólo A495)

Mediante la lista del contestador automático, puede escuchar los mensajes del contestador automático.

La lista del contestador automático se muestra del siguiente modo:

Contest.: 01+02

Cantidad de mensajes nuevos + cantidad de mensajes antiguos y reproducidos

## Cómo abrir la lista del contestador automático

☑ → Contest.: 01+02 → OK

Si hay mensajes nuevos, comenzará a reproducirse el primer mensaje; de lo contrario, se reproducirá el primer mensaje antiguo. Antes de la reproducción, se anunciará la fecha y la hora de la llamada (si se configuraron).

Durante la reproducción del mensaje: use la tecla 📞 para activar el menú y ajustar el volumen, y use 📞 para ajustar el volumen.

◆ press MENU to select the following functions with 📞:

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Repetir</b>  | Para repetir el mensaje actual.       |
| <b>Sigu.</b>    | Para reproducir el mensaje siguiente. |
| <b>Anterior</b> | Para reproducir el mensaje anterior.  |

## Cómo utilizar el contestador automático (A495)

El contestador automático puede utilizarse desde el teléfono o con la tecla de la estación base (→ p. 1).

El teléfono se suministra con un anuncio grabado previamente. Sólo puede grabar su propio anuncio para el contestador automático utilizando el teléfono. Este anuncio pregrabado se utiliza si no hay ningún anuncio personal disponible.

Si la memoria está llena, el contestador se desactiva automáticamente. Se activa nuevamente cuando borra los mensajes antiguos.

## Cómo activar/desactivar el contestador automático

MENU → Contest.: → OK → Activación  
 → OK → Conectar/Desconectar → OK

Cuando activa el contestador, aparece en la pantalla el símbolo **📞**.

## Cómo grabar su propio anuncio

MENÚ → Contest.: → OK → Mensajes  
 → OK → Grabar mensaje → OK  
 → ¿Iniciar grab? → OK

Escuchará el tono de listo (tono corto). Ahora diga su anuncio (por lo menos 3 segundos). Presione **Detener grab.** para confirmar o 📞 o 📞 para rechazar la grabación. Después de grabar, el anuncio se reproduce para que lo verifique.

### Tenga en cuenta

La grabación finaliza automáticamente cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación de 170 segundos o si se produce una pausa de 2 segundos.

## Cómo reproducir o borrar los anuncios

Consulte Árbol de menú → p. 19.

## Cómo reproducir/borrar los mensajes


Abra la lista del contestador automático para reproducir los mensajes (→ p. 12).

### Cómo borrar todos los mensajes antiguos

MENU → Contest.: → OK

→ Borrar antig. → OK (confirme la advertencia de seguridad)

### Cómo atender una llamada desde el contestador automático


Para aceptar una llamada cuando el contestador está grabando el mensaje, presione . La grabación se interrumpe y puede hablar con la persona que llama.

## Cómo configurar el contestador automático

El contestador automático ya fue configurado en fábrica. Determine las configuraciones individuales con el teléfono.

En el Árbol de menú → p. 19, encontrará los detalles sobre cómo configurar el tiempo de demora previo al momento en que el contestador responde la llamada y los detalles sobre cómo configurar la duración de la grabación y activar el control de llamadas durante la grabación.

## Cómo asignar la tecla 1 para acceso rápido en el contestador automático (buzón de mensajes de la red)

Simplemente presione **prolongadamente** la tecla  del teléfono para que lo comuniquen directamente con el contestador automático (buzón de mensajes de la red). Consulte Árbol de menú → p. 19.



## Funcionamiento remoto fuera del hogar

Puede verificar y activar el contestador automático desde cualquier otro teléfono (hotel, teléfono público, etc.).





### Requisitos:

- ◆ Haber configurado un PIN del sistema que no sea 0000 → p. 21.
- ◆ El teléfono que está utilizando para el funcionamiento remoto tiene marcación por tonos (DTMF), es decir, que se oyen diferentes tonos cuando se presionan las teclas.



### Cómo llamar al contestador automático y escuchar mensajes

 (Marque su propio número) → mientras escucha el anuncio: presione la tecla  e ingrese el PIN del sistema

Para el funcionamiento del contestador se utilizan las siguientes teclas:

-  Para volver al inicio del mensaje actual.  
Presione dos veces para volver al mensaje anterior.
-  Para detener la reproducción. Presione nuevamente para reanudar.
-  Para pasar al mensaje siguiente.
-  Para eliminar el mensaje actual.

### Cómo activar el contestador automático


 (ingrese su propio número y deje que suene el teléfono hasta escuchar el mensaje: "Ingrese el PIN") →  ingrese el PIN del sistema

Se activa el contestador automático. Le indica el tiempo de memoria restante. Los mensajes se reproducirán a continuación. El contestador automático no se puede desactivar a distancia.

## Cómo localizar un teléfono ("localización")

Puede localizar el teléfono utilizando la estación base.

- ◆ Presione **brevemente** la tecla de registro/localización en la estación base (→ p. 1).
- ◆ Todos los teléfonos sonarán simultáneamente ("localización"), aunque se hayan desactivado los tonos de timbre.

**Para desactivar el localizador:** presione **brevemente** la tecla de registro/localización de la estación base (→ p. 1) o la tecla de descolgar  del teléfono.

## Cómo registrar los teléfonos

Puede registrar hasta cuatro teléfonos en la estación base (se recomienda el teléfono Gigaset A39H/A49H).

### Tenga en cuenta

Se debe registrar cada teléfono adicional en la estación base para que funcione correctamente.

### Registro manual de teléfonos en el Gigaset A390/A490/A495

**1. En la estación base:** presione prolongadamente la tecla de registro/localización (→ p. 1) (durante 3 segundos como mínimo).

**2. En el teléfono:** dentro de los **60 segundos** después de presionar la tecla de registro/localización

MENÚ → Configuración → OK

→ Auricular → OK → Reg. auricular

→ OK → Ingrese el PIN del sistema de la estación base (la opción predeterminada es 0000) → OK.

Registrando parpadea en la pantalla.

Este proceso dura alrededor de 1 minuto.

## Cómo dar de baja a los teléfonos



Los teléfonos sólo pueden darse de baja al restablecer la estación base a la configuración de fábrica. **Esto también restablecerá los demás ajustes** → p. 16.


## Cómo utilizar varios teléfonos

### Cómo hacer llamadas internas

Las llamadas internas a otros teléfonos registrados en la misma estación base son gratuitas.




Para llamar a otros teléfonos, presione

- ◆ INT →  (1...4, ingrese el número interno del teléfono), para llamar al teléfono o
- ◆ INT → tecla de asterisco , para llamar a todos los teléfonos.

Podrá hablar con el interlocutor luego de que éste responda. Para finalizar la llamada, presione .

### Llamada de consulta interna/cómo conectar una llamada

Se encuentra en una conversación con un interlocutor **externo**. Presione la tecla INT y llame a uno o a todos los teléfonos.

- ◆ **Antes** de que el interlocutor interno haya respondido, presione la tecla de colgar ; la llamada se transfiere al interlocutor que la responda.
- ◆ Podrá hablar con el interlocutor **luego** de que éste responda. Presione la tecla de colgar ; la llamada se transfiere, o presione la tecla de pantalla ; será nuevamente conectado al interlocutor externo.

## Cómo escuchar simultáneamente una llamada externa

Está realizando una llamada externa. Un interlocutor interno puede escuchar esta llamada y participar de la conversación (conferencia).


**Requisito:** la función Escuchar en debe estar activada.


### Cómo activar/desactivar la función de escucha simultánea


MENÚ → Configuración → OK → Base → OK → Escuchar en → OK → Conectar/Desconectar

### Escucha simultánea interna (conferencia)

Usted desea escuchar simultáneamente una llamada externa.

Presione **prolongadamente** la tecla . Puede escuchar simultáneamente la llamada. Todos los interlocutores escuchan el tono de aviso.

**Para finalizar:** presione la tecla de colgar . Todos los interlocutores escuchan el tono de aviso.

Si el **primer** interlocutor interno presiona la tecla de colgar , el teléfono en "escucha simultánea" permanece conectado con el interlocutor externo.


## Cómo configurar el despertador

### Cómo activar/desactivar el despertador

MENU → Alarma → OK → Activación → OK → Desconectar o Conectar → OK

Al activarse:

→ Ajuste la hora del despertador → OK

Cuando suene el despertador, presione cualquier tecla para que se apague durante 24 horas. Si se configura el despertador, el símbolo del despertador  aparecerá en la

pantalla y la hora del despertador se mostrará en lugar de la fecha.

### Como ajustar la hora del despertador

MENÚ → Alarma → OK  
→ Hora despertar → OK

Ingrese la hora y los minutos del despertador,, y luego presione OK.

## Configuración del teléfono





Para obtener detalles sobre cómo configurar el audio, consulte Árbol de menú → p. 19.


Para obtener detalles sobre cómo configurar el PIN del sistema en la estación base, consulte Árbol de menú → p. 21.

### Cómo cambiar el idioma de la pantalla

MENÚ → Configuración → OK  
→ Auricular → OK → Idioma → OK  
→ seleccione el idioma → OK

Si de manera involuntaria elige un idioma que no entiende, presione

MENÚ →  →  →  → OK →   
→ OK

Seleccione otro idioma con  y presione OK.

### Cómo restablecer el teléfono

Se puede restablecer una configuración individual o cambios que haya realizado. Se conservarán los registros del directorio telefónico y el registro del teléfono en la estación base.

MENÚ → Configuración → OK  
→ Auricular → OK  
→ Resetear auric → OK → ¿Restablecer?  
→ OK

Cancele el restablecimiento con .

## Cómo restaurar la estación base a la configuración de fábrica

Al restaurar la configuración de fábrica:

- ◆ Se dan de baja todos los teléfonos.
- ◆ Se restablecen las configuraciones individuales.
- ◆ Se borran todas las listas.
- ◆ El PIN del sistema se restablece al código original **0000**.

Sólo se mantiene la fecha y la hora.

### Cómo restablecer el software

MENÚ → Configuración → OK → Base → OK → Resetear base → OK

### Cómo restablecer el hardware

Desconecte el cable de alimentación de la unidad base. Mantenga presionada la tecla de registro/localización (→ p. 1) de la estación base mientras vuelve a conectar el cable de alimentación a la estación base. Suelte la tecla luego de 5 segundos aproximadamente.

### Cómo cambiar el modo de marcación

Con el menú, puede configurar el modo de marcación.

MENÚ → Configuración → OK → Base → OK  
→ Modo marcado → OK → seleccione GAP DTMF o Pulso → OK.

### Cómo configurar la rellamada (Tiempo de Flash)

Puede configurar la duración de rellamada manualmente.

MENÚ → Configuración → OK → Base → OK  
→ Vuelve a llam. → OK → seleccione Corto o Medio o Largo → OK.

## Apéndice

### Cómo ingresar letras/ caracteres

Presione la tecla correspondiente la cantidad de veces que se indique. Presione **brevemente** la tecla numeral **[\*#]** para cambiar de modo "Abc" a modo "123", de modo "123" a "abc" y de modo "abc" a "Abc".

#### Caracteres estándar

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
[1=]	1	£	§	¥	¤									
[2ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	ç						
[3DEF]	d	e	f	3	ë	é								
[4GHI]	g	h	i	4	í	î								
[5JKL]	j	k	l	5										
[6MNO]	m	n	o	6	ö	ó	ô							
[7PQRS]	p	q	r	7	ß									
[8TUV]	t	u	v	8	ü	ú								
[9WXYZ]	w	x	y	9	ý									
[0-]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[*#]	*	/	(	)	<	=	>	%						
[*#]	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) Espacio

## Especificaciones

### Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel e hidruro metálico (NiMH)

Tamaño: AAA (Micro, HR03)

Voltaje: 1,2 V

Capacidad: 650 mAh

Recomendamos los siguientes tipos de batería:

- ◆ GP 550/700 mAh
  - ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
  - ◆ Peacebay 550/650 mAh
  - ◆ Corun Ni-MH AAAJ650 (650 mAh)
  - ◆ Highpower HFR-44AAAJ650 (650 mAh)
- (Información disponible en el momento de impresión de las instrucciones de uso)
- El teléfono se suministra con las baterías recomendadas.



## Consumo eléctrico de la estación base

En modo de espera – Teléfono en la estación base – Teléfono fuera de la estación base	aprox. 1,3 W aprox. 0,8 W
Durante una llamada	aprox. 1,0 W


## Características técnicas generales

Estándar DECT	(compatible)*
Estándar WDCT	(compatible)*
Alcance	hasta 300 m en espacios abiertos hasta 50 m en espacios cerrados
Duración del funcionamiento (versión DECT) – Tiempo de conversación – Tiempo de espera	hasta 12 horas hasta 177 horas
Duración del funcionamiento (versión WDCT) – Tiempo de conversación – Tiempo de espera	hasta 6 horas hasta 144 horas
Fuente de alimentación de la estación base	100/240 V~, 50 Hz
Condiciones ambientales para el funcionamiento	entre +5 °C y +45 °C, entre un 20% y un 75% de humedad relativa

\*) Depende del país

## Preguntas y respuestas

Si tiene inquietudes sobre el uso del teléfono, visite nuestro sitio web [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care) donde lo asistirán las 24 horas. La siguiente tabla contiene una lista de problemas comunes y sus posibles soluciones.

Problema	Causa	Solución
No se muestra nada en la pantalla.	El teléfono no está encendido.  Las baterías están agotadas.	Presione la tecla de colgar  durante <b>aproximadamente 5 segundos</b> o coloque el teléfono en la estación base.  Cargue o cambie las baterías.
No hay conexión inalámbrica en la estación base, <b>Buscando</b> parpadea en la pantalla.	El teléfono está fuera del alcance de la estación base. El teléfono no está registrado. La estación base no está encendida.	Acerque el teléfono a la estación base.  Registre el teléfono → p. 14. Verifique el conector de la alimentación eléctrica en la estación base → p. 5.
No puede oír el timbre/tono de marcación de la red telefónica fija.	No se usó el cable del teléfono provisto o se reemplazó por un cable nuevo con las conexiones de enchufe incorrectas.	Utilice siempre el cable del teléfono provisto o, si lo adquiere de un vendedor, asegúrese de que tenga las conexiones de las clavijas correctas: ocupación 3-4 de las líneas telefónicas/ EURO CTR37.
Suena un tono de error después de la solicitud del PIN del sistema.	El PIN del sistema que ingresó no es correcto.	Restablezca el PIN del sistema a la opción predeterminada 0000 → p. 16. <b>Todos los teléfonos están dados de baja. La configuración se restableció. Todas las listas están borradas.</b>
Olvidó el PIN.		

## Atención al cliente y asistencia

¿Tiene alguna pregunta? Como cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta de servicio completa. Puede encontrar ayuda rápidamente en este **Manual de usuario** y en **las páginas de servicio de nuestro portal online Gigaset**.

En nuestro servicio online [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) usted podrá encontrar:



- ◆ Información detallada sobre nuestros productos
- ◆ Recopilación de Preguntas más Frecuentes (FAQ)
- ◆ Búsquedas por palabra clave para facilitar la búsqueda.
- ◆ Lista de compatibilidad: Descubra qué estaciones base y terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente
- ◆ Comparativa de Producto: Compare las funciones de varios productos entre sí.
- ◆ Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de software


Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por distribuidores autorizados dentro del territorio nacional, el producto puede no ser completamente compatible con la red telefónica o no haber sido homologado (caso requerido).

# Árbol de menú

Su teléfono cuenta con una extensa gama de funciones. Éstas se brindan en forma de menús.

Para seleccionar una función mientras el teléfono se encuentra en **estado inactivo**, presione **MENÚ** (abra el menú), use las

teclas  y  para desplazarse hasta la función que desea, y presione **OK** para confirmar.

**Para volver al estado inactivo:** presione la tecla .





## Alarma

Activación	Cómo activar/desactivar el despertador
Hora despertar	Formato de entrada: hh:mm

## Ajuste audio

Vol. auricular	3 niveles disponibles (Gigaset A390)	
Vol. auricular	Audifono	3 niveles disponibles (Gigaset A490)
	Bocina	5 niveles disponibles (Gigaset A490)
Vol timb llam.	5 niveles disponibles + "crescendo"	
Mel. timb llam	Para llam ext.	10 melodías disponibles
	Llamadas int.	10 melodías disponibles
	Alarma	10 melodías disponibles
Tonos aviso	<b>Activar o desactivar</b> tonos de aviso (por ejemplo confirmación positiva/negativa, menú inicio, tonos de tecla, batería baja)	

## Contest.:

Asig. tecla 1 <b>(todos los dispositivos)</b>	Cont. de red	Asigne la tecla  al buzón de mensajes de la red e ingrese el número de buzón (en estado inactivo, presione <b>prolongadamente</b> la tecla  y marque).
	Contestador	<b>Cont. de red:</b> el contestador automático del proveedor de red; se debe solicitar por separado. La lista del buzón de mensajes de la red puede mostrarse si el proveedor de red admite esta función y si la tecla  se asignó al buzón. Asigne la tecla  al contestador automático (en estado inactivo, presione <b>prolongadamente</b> para marcar).
(Sólo dispositivos con contestador automático)		
Activación	Cómo activar/desactivar el contestador automático	
Altavoz	Auricular	Puede usar el altavoz del teléfono para transmitir un mensaje que está siendo grabado (sólo teléfonos Gigaset A495).
	Base	Puede usar el altavoz de la estación base para transmitir un mensaje que está siendo grabado.

Mensajes	Grabar mensaje	→ p. 12
	Repr. mensaje	Reproduzca el anuncio.
	Borrar Mensaje	Borre el anuncio.
Dur. grabación	Máximo	Sin límite por llamada (la duración total de la grabación puede ser de hasta 12 minutos).
	1 minuto	La grabación no puede durar más de 1 minuto por llamada.
	2 minutos	La grabación no puede durar más de 2 minutos por llamada.
	3 minutos	La grabación no puede durar más de 3 minutos por llamada.
Acept. llamada	Inmediato	La llamada se responde inmediatamente.
	tras 10 seg.	La llamada se responde después de 10 segundos.
	tras 18 seg.	La llamada se responde después de 18 segundos.
	tras 30 seg.	La llamada se responde después de 30 segundos.
	Automático	Si no hay mensajes nuevos, el contestador automático responde la llamada después de <b>18 segundos</b> . Si hay mensajes nuevos, el contestador automático responde la llamada después de tan sólo <b>10 segundos</b> .
Idioma Voz	Configure el idioma para mensajes del contestador automático.	
Borrar antig.	→ p. 13	

## Configuración

Fecha/Hora	Ingrese la fecha (formato dd/mm/aa) y luego la hora (formato hh:mm) → p. 8		
Auricular	Idioma	Configure el idioma de la pantalla → p. 15	
	Acep. ll aut	Cómo activar/desactivar automáticamente la función de respuesta automática → p. 9	
	Reg. auricular	Registre el teléfono manualmente → p. 14	
	Tipo list.lla.	Llam. perd. → p. 11	
	Resetear auric	Todas llam. → p. 11	Restablezca el teléfono → p. 15
Base	Ajuste audio (sólo teléfonos Gigaset A495)	Vol timb llam. 5 niveles disponibles	
		Mel. timb llam 10 melodías disponibles	
	NIP sistema	Cambie el PIN del sistema (la opción predeterminada es 0000)	
	Resetear base	Restablezca la configuración de fábrica → p. 16	
	Escuchar en	Active/desactive la función → p. 15	
	Modo marcado	GAP DTMF → p. 16	Pulso → p. 16
Vuelve a llam.	Configure el número de la rellamada actual que se transmite → p. 16		

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications  
GmbH under trademark license of Siemens  
AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing  
the trademark "Siemens" will exclusively  
use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from  
100% recycled paper.