

Gigaset

A510 - A510A

Gratulerer

Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – en førsteklasses ledsager

Gratulerer. Du holder nå en Gigaset av nyeste generasjon.

Gigaset-håndsett ditt kan brukes til mer enn bare telefonering:

Telefonbok for 150 oppføringer

Lagre telefonnummer og navn i telefonboken (→ s. 30). Merk viktige oppføringer som VIP (Very Important Person). Du kjenner igjen VIP-anrop på ringtonen og bakgrunnsfargen (→ s. 31).

Når det ikke bare skal ringe

Bruk tidsinnstilling for anrop (→ s. 46) eller slå av lyden ved anrop med undertrykt nummeroverføring (→ s. 46).

Andre praktiske tips

Overfør telefonboken fra et annet Gigaset-håndsett (→ s. 31), bruk kortvalg (→ s. 31) og still inn bakgrunnsfarge og kontrast i displayet slik du vil ha det (→ s. 45).

Miljø

Telefonér miljøbevisst – Gigaset Green Home. Du finner flere opplysninger om våre ECO DECT-produkter på www.gigaset.com/service.

Flere opplysninger om telefonen din finner du på Internett under

www.gigaset.com/gigasetA510.

Når du har kjøpt en Gigaset-telefon, anbefaler vi at du straks registrerer den under www.gigaset.com/service.

Slik kan vi raskt og enkelt hjelpe deg ved spørsmål og garantiytelser.

Ha det gøy med din nye telefon!

Oversikt




- 1 Signalstyrke** (→ s. 18)
Symbolet endres når Sparemodus+ er aktivert
(→ s. 41)
- 2 Styretast** (→ s. 20)
Slå av mikrofonen (→ s. 28)
- 3 Svar/håndfri-tasten**
Blinker: innkommende anrop
Lyser: håndfri slått på
ta imot et anrop
repetisjonsliste åpen (kort trykk)
Innlede oppringning (langt trykk)
Under en samtale: veksling mellom telefonrør-
og håndfirimodus (→ s. 28)
- 4 Tast 1**
Velge telefonsvarer (kun Gigaset A510A) /nett-
postkasse (langt trykk)
- 5 Stjernetast**
Slå ringtoner på/av (langt trykk)
For eksisterende forbindelse: bytte mellom
pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
- 6 Beskjedtast** (→ s. 32)
Tilgang til anrops- og beskjedlister
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 7 Mikrofon**
- 8 R-tast**
 - Spørreanrop (flash)
 - Angi signaleringspause (langt trykk)
- 9 Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytte mellom store/små bokstaver og tall
- 10 Avslutt-tast, På/av-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå
tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand
(langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hvi-
letilstand)
- 11 Displaytaster** (→ s. 4)
- 12 Display** i hviletilstand
- 13 Batterienees ladetilstand** (→ s. 18)
- 14 Telefonsvarersymbol** (kun A510A)
Telefonsvarer påslått.
Blinker: Telefonsvareren holder på å ta opp en
beskjed eller betjenes av en annen intern
abonnement.

Henvisning

Hvis du vil endre **menyspråket**, går du frem som
beskrevet på s. 15 og s. 45.

Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din:

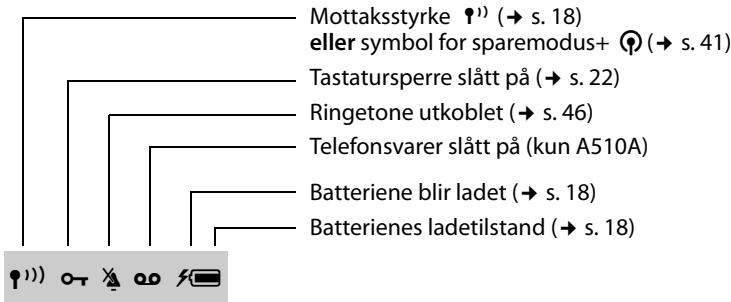

INT 1

Håndsettets navn (→ s. 44)

23.04. 10:53

Gjeldende dato/klokkeslett (→ s. 16)

INT 1

12:00 10:53

Vekkerklokke påslått med vekketid (→ s. 42)



Antall nye beskjeder:

- ♦ på telefonsvarer (kun A510A)/nettpostkasse (→ s. 32)
- ♦ i listen over tapte anrop (→ s. 32)



Displaytaster (→ s. 4)



Repet. ⌂ Meny

—

Display ved eksternt anrop:



Forbindelse opprettet

1234567890

Telefonnummer (eller navn) til anroper (→ s. 27)

00:00:53

Samtalevarighet

Meny

— Displaytast (→ s. 4)

- ♦ Stille inn samtalevolum (→ s. 45)
- ♦ Hente inn serviceinformasjon

Displaytaster

Andre displaysymboler:

Oppretter forbindelse



Eksternt anrop (→ s. 27)



telefonsvarer
registererer (→ s. 35)



Vent litt...



Forbindelse opprettet



Internt anrop (→ s. 43)



Informasjon



Handling utført



Forbindelse kunne ikke
opprettes eller forbindelsen
ble avbrutt



Vekking (→ s. 42)



Forespørsel




Handling mislyktes



Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningsituasjonen. Eksempel:

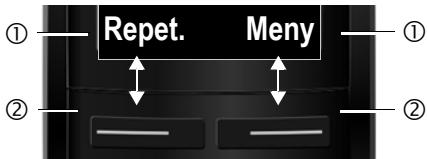

① Aktuell funksjon for displaytastene

② Displaytaster

Viktige displaytaster:

Repet.

Åpne repetisjonslisten.

Meny

Åpne en situasjonsavhengig meny.

OK

Bekrefte valg.


Slett

Slettetast: slett tegn fra høyre mot venstre.

Tilbak.

Ett meny nivå tilbake eller avbryt prosessen.

Hovedmenysymboler

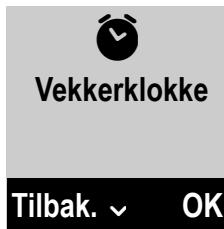

Vekkerklokke

Telefonsvarer

Innstillinger

Informasjon om menyføring → s. 21
Menyoversikt → s. 25

Oversikt over basen

Du kan bruke tastene på basen til å betjene den integrerte telefonsvareren (kun Gigaset A510A), søke etter håndsett («paging» → s. 43) og melde opp håndsett på basen (→ s. 42).

Gigaset-base A510A



1 Oppmeldings-/paging-tasten

Søking etter håndsett (**kort** trykk, «Paging» → s. 43).

Oppmelding av håndsett (**langt** trykk → s. 42).

2 av/på-tast

Slå på/av telefonsvareren.

Lyser: Telefonsvareren er på.

Blinker: Meldingen avspilles eller registreres.

3 Volumtaster ([-] = svakere, [+] = sterke)

Under avspilling av beskjeder: endre volum.

Under ringing: endre volumet på ringtonen.

4 Avspillings-/stopp-tast

Spille av nye beskjeder fra telefonsvareren (**kort** trykk), spille av alle meldinger (**langt** trykk) eventuelt avbryte avspillingen.

Blinker: Minst én ny beskjed.

Blinker svært raskt: Lagringsplassen er full.

Under avspilling av beskjeder:

5 Gå til neste beskjed.

6 Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden (1 trykk), eller gå til forrige beskjed (2 trykk).

7 Slett aktuell beskjed.

Merk:

Dersom telefonsvareren betjenes fra et håndsett eller tar opp en beskjed (av/på-tasten blinker) kan den ikke betjenes fra basen.

Gigaset-base A510



Oppmeldings-/paging-tasten

- **Kort** trykk: Søke etter håndsett («paging» → s. 43).

- **Langt** trykk: melde opp håndsett og DECT-apparater → s. 42.

Innhold

Gigaset A510/A510A – en førsteklasses ledsager	1
Oversikt	2
Displaysymboler	3
Displaytaster	4
Hovedmenysymboler	4
Oversikt over basen	5
Sikkerhetsanvisninger	9
Første skritt	10
Kontroller pakningsinnholdet	10
Stille opp base og lader (dersom det følger med)	11
Koble til base	11
Koble til lader (dersom det følger med)	12
Ta håndsettet i bruk	13
Endre displayspråk	15
Innstilling av dato og klokkeslett	16
Hva vil du gjøre nå?	19
Betjening av telefonen	20
Styretast	20
Taster i tastefeltet	20
Korrigering av feilinntastinger	20
Menyføring	21
Slå håndsettet av/på	22
Slå tastelås på/av	22
Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen	23
Menyoversikt	25
Telefonering	27
Ringe eksternt	27
Avslutte samtalen	27
Besvare anrop	27
Nummeroverføring	27
Merknader om nummervisning (CLIP)	28
Håndfri	28
Slå av mikrofonen	28
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)	29

Bruk av telefonboken og andre lister	30
Telefonbok	30
Repetisjonsliste	32
Virkemåten til beskjed-tasten	32
Telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)	33
Anropsliste	34
Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset A510A	35
Betjening via håndsettet	35
Slå høyttaler av/på	38
Innstilling av opptaksparametere	38
Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger	38
Tilbakestille hurtigvalg på telefonsvareren med tast 1	38
Betjening på reise (fjernbetjening)	39
Bruk av nettpostkasse	40
Bruke hurtigvalg for nettpostkasse	40
Se på meldingen fra nettpostkassen	40
ECO DECT	41
Bruke håndsettet som vekkerklokke	42
Bruk av flere håndsett	42
Oppmelding av håndsett	42
Avmelding av håndsett	43
Søking etter håndsett («Paging»)	43
Internt anrop	43
Tilkobling til ekstern samtale (konferanse)	44
Endre navn på et håndsett	44
Innstilling av håndsettet	45
Endre displayspråk	45
Stille inn display/skjermsparer	45
Slå automatisk anropssvar på/av	45
Endre talevolum	45
Endre ringetoner	46
Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett	47
Still inn basen	47
Endre ringtone til basen Gigaset A510A	47
Slå på/av ventemelodi	47
Repeater-støtte	47
Beskytte mot uberettiget tilgang	48
Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett	48
Koble basen til hussentralen	49
Signaleringsmetode og flash-tid	49
Stille inn pausetider	49
Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF)	49

Innhold

Kundeservice og Assistanse	50
Spørsmål og svar	51
Bruksområde	52
Garanti	52
Miljø	53
Tillegg	54
Pleie	54
Kontakt med væske	54
Tekniske data	54
Skriving og redigering av tekst	56
Tilbehør	57
Veggmontering av basen	61
Veggmontering av laderen	61
Stikkordregister	62

Sikkerhetsanvisninger

Merk

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Sett bare inn **anbefalte, oppladbare batterier** som oppfyller **spesifikasjonen på s. 54** da det ellers er fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske dataene for Gigaset-produktet, finner du i kapittelet "Vedlegg".



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfri-funksjonen. Da kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at det fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Håndsettet kan fremkalte ubehagelig during i analoge høreapparater. Ta kontakt med en audiograf ved problemer.



Ikke plasser basen og laderen i bade- eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprut-sikre (→ s. 54).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknader

- ◆ Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller ikke **nødrop** er tilgjengelige ved strømbrudd.

Første skritt

Kontroller pakningsinnholdet



- 1 en Gigaset-base A510/A510A,
- 2 en strømadapter for basen
- 3 et Gigaset-håndsett
- 4 to batterier
- 5 et batterideksel
- 6 en telefonledning
- 7 en brukerveiledning

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, følger det i tillegg med to batterier, et batterideksel og en lader **8** med strømadapter **9** i pakningen.



Stille opp base og lader (dersom det følger med)

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- Still basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen eller laderen på veggens → s. 61.

Henvisning

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis Sparemodus (→ s. 41) er slått på.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Merk:


- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damp.

Koble til base

- **Koble først** til telefonstøpslet 1 og legg ledningene i ledningskanalene.
- **Tilslut derefter** strømforsyningen 2.


Merk:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig (kontaktbelegging: → s. 55).
- ◆ Når basen har blitt koblet til eller tilbakestilt, tar det ca.15 sekunder før den kan brukes.

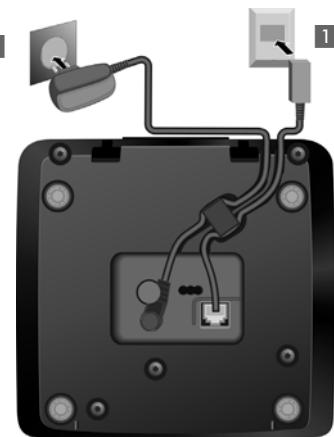


Første skritt

Koble til lader (dersom det følger med)

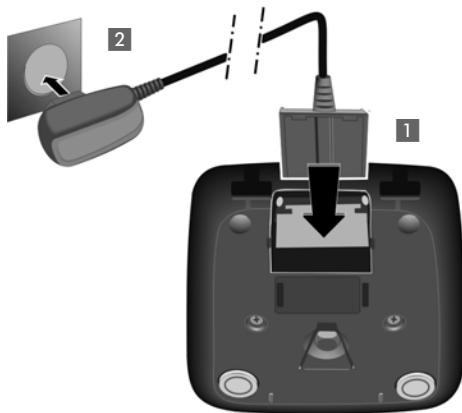

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren 1.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten 2.

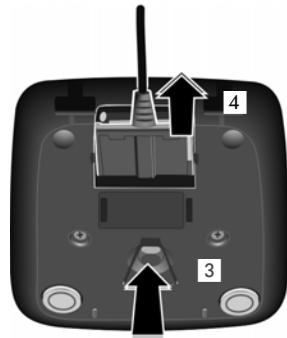

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen,
må du trykke på låsekappen 3 og trekke
ut pluggen 4.

Ta håndsettet i bruk

Displayet er beskyttet med folie.

Fjern beskyttelsesfolien!

Sette i batteriet og lukke batteridekselet

Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 54). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f. eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning.
Batteriretningen er angitt i batterirommet.



- ▶ Sett først inn øvre del av batteridekslet ①.
- ▶ Trykk deretter på dekselet ② til det smekker på plass.

Hvis du skal åpne batteridekslet igjen, f.eks. for å bytte batterier, tar du tak i fordypningen under dekslet og drar det oppover.



Første gangs opplasting og utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet **og** deretter lades ut igjen.

- ▶ La håndsettet stå i basen i **6 timer**.



Henvisning

Håndsettet må bare settes i den tilhørende basen Gigaset A510/A510A eller i laderen.

- ▶ Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det **først tilbake igjen** når batteriene er **helt utladet**.

Merknader

- ◆ Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Dersom du har kjøpt en **variant med flere håndsett** er alle håndsettene oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding.
Hvis et håndsett likevel ikke er oppmeldt på basen (**Vennligst registrer** eller **Plasser håndsettet i basen** blinker på skjermen), melder du opp håndsettet på nytt manuelt → s. 42.
- ◆ Etter den første opplastingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplasting kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batteriene ladekapasitet etter en tid.

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling (→ s. 51) eller ta kontakt med vår kundeservice (→ s. 50).

Endre displayspråk

Endre menyspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.



6 MNO **4 GHI**

- Trykk på høyre kant av styretasten.

- Trykk **sakte** på tastene **6 MNO** og **4 GHI** etter hverandre.



Displayet for innstilling av språk vises. Det innstilte språket (f.eks. engelsk) er valgt



- Trykk på nedre kant av styretasten ...

... til det ønskede språket, f.eks. fransk, vises i displayet.



- Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å velge språk.

Valget vises med .




- Trykk **lengre** på Avslutt-tasten for å gå tilbake til hviletilstand.

Innstilling av dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

Henvisning

Dato og klokkeslett stilles eventuelt inn automatisk, avhengig av nettoperatøren.

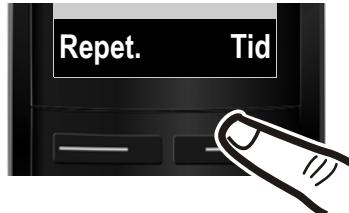


- Trykk på displaytasten under visningen **Tid** for å åpne inntastingsfeltet.
(Dersom du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingfeltet via menyen → s. 26.)



På displayet vises symbolet **Dato/Tid**.

- Den aktive inntastingsposisjonen blinker.
Tast inn dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks., **[0...4]** **[0...4]**
[2][A] **[0...1]**[1] for 4. april 2011.

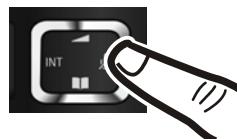

Hvis du vil endre inntastingsposisjonen, f.eks. korrigere en inntasting, trykker du på **høyre** eller **venstre** kant på styretasten.



- Trykk på displaytasten nedenfor visningen **OK** for å lagre dataene.



- Tast inn timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks. **[0...7]**[0] **[1]** **[5]** for kl. 07:15.
Bruk ev. styretasten for å endre inntastingsposisjonen.

- Bekreft med **OK**.



I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreftelestøne og telefonen går automatisk tilbake til hviletilstand. Dersom du har gjort innstillingen via menyen, går du tilbake til menyen «Innstillinger».

Merk

Dersom datoén og klokkeslettet sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via sentraler) kan du bestemme om du vil at disse dataene skal overtas eller ikke.

- Trykk inn følgende tastesekvens:

► * 0 # -> 0 .. 5 .. # -> 7 POS 3 REF

Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker:

973 SET: [0]

- Trykk på én av følgende taster for å bestemme når dataene skal kopieres:

aldri

eller én gang, dersom dato/klokkeslett ikke er stilt inn på telefonen
eller alltid

Du ser valget (f.eks. 2 for alltid):

973 SET: [2]

- Trykk på displaytasten **OK**.

Display i hviletilstand

Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, ser displayet slik ut (eksempel).

Displayvisning

- ◆ Radiokontakt mellom base og håndsett:
 - god til dårlig:
 - intet mottak:
- ◆ Aktivering av telefonsvareren:
 - Telefonsvareren er påslått med standardmel-dingen.
- ◆ Batteriene ladetilstand:
 - over 66 % ladet
 - mellom 34 % og 66 % ladet
 - mellom 11 % og 33 % ladet
 - under 11 % ladet
 - blinker: batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
 - lyser: batteriene blir ladet
- ◆ INT 1

Internt navn på håndsettet (→ s. 44)

Dersom **Sparemodus+** (→ s. 41) er aktivert, vises symbolet oppe til venstre.

Telefonen er nå klar til bruk.



Hva vil du gjøre nå?

Når du har startet opp Gigaset, kan du begynne å ringe med én gang, eller du kan tilpasse den til dine individuelle behov. Bruk den følgende veiviseren for å finne raskt frem til de viktigste funksjonene.

Informasjon om ...

... finner du her.

Betjening av telefonen

 s. 20

Velge ringetoner

 s. 46

**Opptak av egen utgående melding på
telefonsvareren**

 s. 35

Melde opp eksisterende Gigaset-håndsett til base

 s. 42

**Overføring av telefonbokoppføringer fra
eksisterende Gigaset-håndsett til nye håndsett**

 s. 31

Innstilling av Sparemodus / Sparemodus+

 s. 41

Bruke telefonen i en hussentral

 s. 49

Stille inn telefonrørvolum

 s. 45

Betjening av telefonen

Styretast

Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på den siden du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. ☐ for «trykk på høyre kant av styretasten».

Styretasten har forskjellige funksjoner:



Med håndsettet i hviletilstand

- ☐ Åpne hovedmenyen.
- ☐ Åpne telefonboken.
- ☐ Åpne håndsettlisten.
- ☐ Åpne menyen for innstilling av talevolum (→ s. 45) på håndsettet.

I menyen og i lister

- ☐ / ☐ Bla oppover/nedover linje for linje.

I inntastingsfelter

Med styretasten flytter du markøren (skriveposisjonen) oppover ☐, nedover ☐, til høyre ☐ eller venstre ☐.

Under en ekstern samtale

- ☐ Slå av mikrofonen
- ☐ Åpne telefonboken.
- ☐ Starte internt spørreanrop.
- ☐ Endre høyttalervolum for telefonrør- eller håndfrimodus.

Taster i tastefeltet

☒ / 0.. / *.. osv.

Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet.



Tast inn tall eller bokstaver.

Korrigering av feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan da:

- ◆ slette tegnet til venstre for markøren med displaytasten **Slett**
- ◆ sette inn tegn ved markøren
- ◆ overskrive det markerte (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato


Menyføring

Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer (menyoversikt → s. 25).

Hovedmeny (første menynivå)

- Trykk på displaytasten **Meny** eller til høyre på styretasten **⇨** med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.

Funksjonene i hovedmenyen vises i displayet som en liste med navn og symbol (eksempel til høyre).

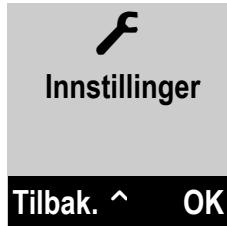

Velge en funksjon

- Trykk på styretasten **⇨** for å bla fra en funksjon til neste. Funksjonen som kan velges, vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** eller til høyre på styretasten **⇨** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

Hvis du trykker på displaytasten **Tilbak.** eller **kort** på avslutt-tasten **☒**, går displayet tilbake i hviletilstand.

Undermenyer

Funksjonene i undermenyen vises med navn.

Velge en funksjon

- Trykk på styretasten **⇨** for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

Hvis du trykker **kort** på displaytasten **Tilbak.** eller avslutt-tasten **☒**, kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen.

Innstillinger som ikke er blitt bekreftet med displaytasten **OK**, blir forkastet.

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted i menyen:

- Langt trykk på avslutt-tasten **☒** eller
- ikke noe tastetrykk: Etter 2 minutter går displayet **automatisk** i hviletilstand.

Et eksempel på displayet i hviletilstand er vist på s. 18.

Slå håndsettet av/på



I hviletilstand trykker du **lenge** på avslutt-tasten (bekreftelsestønne).

Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.



Trykk **lenge** på firkanttasten i hviletilstand (bekreftelsestønne høres).

Tastelåsen slås av eller på. Når den er slått på, vises symbolet i displayet.

Hvis tastelåsen er på, får du en melding om det hvis du trykker en tast.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtaLEN er slutt, slås den på igjen.

Henvisning

Når tastelåsen er koblet inn, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

Visning av betjeningstrinnene i brukerveiledningen

Fremgangsmåten vises på en kortfattet måte, f.eks.:

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Sparemodus+** (☒ = på)

- ▶ Det betyr at du skal gå frem på følgende måte:



- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **Meny** for å åpne hovedmenyen.



- ▶ Trykk på nedre kant av styretasten ☒ ...



... til menypunktet **Innstillinger** vises i displayet.

- ▶ Trykk på displaytasten nedenfor visningen **OK** for å bekrefte valget.



- ▶ Trykk på nedre kant av styretasten ☒ ...



... til menypunktet **Sparemodus+** vises i displayet.

- ▶ Trykk på displaytasten nedenfor visningen **Tilbak.** for å gå tilbake til forrige menynivå
eller
Trykk **lengre** på avslutt-tasten  for å gå tilbake til hviletilstand.
- ▶ Trykk på displaytasten nedenfor visningen **OK** for å slå funksjonen av eller på ( = på).

Menyoversikt

Menyoppføringene har til dels flere trinn. Sidenallene viser til beskrivelsen i bruksanvisningen.

Åpne hovedmenyen: Trykk på displaytasten **Meny** når telefonen er i hviletilstand.

⌚ Vekkerklokke

Aktivering	→ s. 42
Vekketid	→ s. 42

☎ Telefonsvarer

Spill av meld.	Nettpostkasse **	→ s. 40
	Telefonsvarer **	→ s. 35
Telefonsvarer *	→ s. 35	
Høyttalende *	Håndsett	→ s. 38
	Base	
Meldinger *	Lagre melding	→ s. 35
	Spill av melding	→ s. 35
	Slett melding	→ s. 35
Opptakslengde *	Maksimum	→ s. 38
	1 minutt	
	2 minutter	
	3 minutter	
Forsinkelse *	Straks	→ s. 38
	Etter 10 sek	
	Etter 18 sek	
	Etter 30 sek	
	Automatisk	
Nettpostkasse	→ s. 40	
Hurtigvalg 1 *	Nettpostkasse	→ s. 40
	Telefonsvarer	→ s. 40

* Kun base med telefonsvarer.

** Kun base med telefonsvarer og nummer til nettpostkassen er oppført.

Innstillinger

Dato/Tid	→ s. 16
Lydinnstillinger	Anropsvolum → s. 45 Ringetonevolum → s. 46 Servicetoner → s. 47 Batteritone → s. 47 Ringetoner (håndsett) → s. 46 Ringetoner (base) → s. 47
Display	Skjermsparer → s. 45 Fargeskjema → s. 45 Kontrast → s. 45
Språk	→ s. 45
Registrering	Registrer håndsett → s. 42 Avmeld håndsett → s. 43
Telefoni	Automatisk svar → s. 45 Bryt inn → s. 44 Type anropsliste → s. 34 Prefix → s. 29 Ventemusikk → s. 47
System	Reset håndsett → s. 47 Tilbakestill base → s. 48 Repeatermodus → s. 47 System-PIN → s. 48
Sparemodus	→ s. 41
Sparemodus+	→ s. 41

Telefonering

Ringe eksternt

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

  Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

eller:

  Trykk på svartasten  lenge og tast deretter inn nummeret.

Du kan avbryte opprigningen med avslutt-tasten .

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Henvisning

Ved oppringning med telefonbok
(→ s. 30), anropsliste (→ s. 34) og repeti-sjonsliste (→ s. 32) slipper du gjentatt inntasting av numre.

Avslutte samtalen

 Trykk på Avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i dis-playet og blinkende svartast .

Trykk på løft av-tasten  for å besvare anropet.

Gigaset A510A: Istedefor å besvare anropet kan du også viderekoble det til telefonsvare-ten.

Meny ▶ **Omdir. samtale** ▶ **OK**

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Automatisk svar** er slått på (→ s. 45), besva-rer håndsettet automatisk anropet når du tar håndsettet ut av basen/laderen.

Dersom du blir forstyrret av ringtonen, kan du slå den av:

Meny ▶ **Stille** ▶ **OK**

Anropet kan besvares så lenge det vises i dis-playet.


Nummeroverføring

Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

- ◆ Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Num-meret til anroperen blir overført.
 - CLIP (Calling Line Identification Pre-sentation): Nummeret til anroperen blir vist.
- ◆ Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Anroperen har bestilt CLI hos nettopera-tøren.

Anropsvisning ved CLIP/CLI

Hvis anroperens nummer er lagret i telefondi-ken, vises anroperens navn.

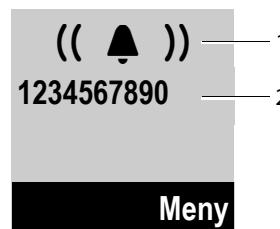

- 1 Ringesymbol
2 Nummer eller navn på anroper

I stedet for nummeret vises følgende:

- ◆ **Eksternt anrop**, hvis intet telefonnum-mer ble overført.
- ◆ **Anonymt anrop**, hvis anroperen under-trykker nummeroverføring.
- ◆ **Ukjent anrop**, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring.

Henvisning

Ringtonen kan kobles ut for anonyme anrop (anrop med undertrykt nummero-verføring) (→ s. 46).

Merknader om nummervisning (CLIP)

Ved levering er Gigaset-telefonen innstilt slik at nummeret til anroperen vises i displayet. Du trenger ikke gjøre noen videre innstillinger på Gigaset-telefonen.

Dersom telefonnummeret likevel ikke vises, kan det skyldes følgende forhold:

- ◆ Du har ikke bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Telefonen er tilkoblet via en hussentral/ruter med integrert hussentral (gateway) som ikke videresender all informasjon.

Er telefonen tilkoblet via en hussentral/gateway?

Dersom det er koblet et ekstra apparat, f.eks. en TK-sentral, en gateway eller lignende, mellom telefonen og telefonuttaket, kan den være det. Da hjelper det ofte å tilbakestille utstyret.

- ▶ Trekk ut støpselet til hussentralen og la det være ute en liten stund. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.

Hvis telefonnummeret fortsatt ikke vises

- ▶ Kontroller innstillingene til hussentralen med tanke på nummervisning (CLIP) og aktiver eventuelt denne funksjonen. Let etter CLIP i bruksanvisningen til apparatet (eller etter en annen betegnelse som nummervisning, nummeroverføring eller lignende). Du kan også spørre produsenten av sentralen.

Hvis det heller ikke hjelper, kan det hende at nettoperatøren ikke tilbyr nummervisning.

Er nummervisning bestilt hos nettoperatøren?

- ▶ Kontroller om operatøren støtter nummervisning (CLIP) og om denne funksjonen er aktivert for deg. Ta eventuelt kontakt med operatøren.

Du finner mer informasjon om dette på Gigasets hjemmeside:
www.gigaset.com/service

Håndfri

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Da har du hendene frie, og flere personer kan høre samtaLEN.

Henvisning

Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Koble håndfrifunksjonen inn/ut

Under en samtale og ved avspilling av telefonsvarer (kun Gigaset A510A) kobler du håndfri inn eller ut.

- Trykk på håndfritasten. Trykk på tasten for å bytte mellom håndsett og håndfri. Tasten lyser når håndfri er på.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- ▶ Hold håndfritasten inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til.

Justering av lydstyrken, → s. 45.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

- Trykk til **høyre** på styretasten for å slå av mikrofonen på håndsettet. I displayet vises **Mikrofonen er slått av**. Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Du kan fastsette et prefiks (forvalgnummer) som **automatisk** foranstilles ved oppringning.

Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen «**Med prefix**» som skal brukes med forvalgsnummeret.

I listen «**Uten prefix**» fører du opp unntakene til listen «**Med prefix**».

Eksempel:

Prefix-nummer	0999
Med prefix	08
Uten prefix	081 084

Alle numre som begynner med 08, med unntak av 081 og 084, blir oppringt med forvalgsnummeret 0999.

Telefonnummer	Valgt nummer
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Lagre forvalgsnummer

Meny ► Innstillinger ► Telefon ► Prefix
► Prefix-nummer

-  Tast inn eller endre forvalgsnummer (prefiksnummer).
-  Trykk på displaytasten.

Lagre eller endre oppføringer i forvalgslister

Hver av de to listene kan inneholde 11 oppføringer med inntil 4 sifre.

I listen «**Med prefix**» er numrene ev. forhåndsinnstilt, avhengig av land. Dermed blir f.eks. alle nasjonale samtaler eller samtaler i mobilnettet **automatisk** knyttet til forvalgsnummeret du har lagret tidligere.

Meny ► Innstillinger ► Telefon ► Prefix
► Med prefix / Uten prefix

-  Velg oppføring.
-  Tast inn eller endre de første sifrene.
-  Trykk på displaytasten.

Midlertidig undertrykking av forvalg

Trykk på  (lenge) ► **Meny**
► Prefix av ►  (ring opp nummeret)

Deaktiver forvalg permanent

Meny ► Innstillinger ► Telefon ► Prefix
► Prefix-nummer

-  Trykk så lenge på displaytasten at forvalgsnummeret blir slettet.
-  Trykk på displaytasten.

Bruk av telefonboken og andre lister

Til rådighet står:

- ◆ telefonbok
- ◆ repetisjonsliste,
- ◆ anropslister
- ◆ telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)

Telefonboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (→ s. 31).

Telefonbok

I telefonboken kan du lagre 150 oppføringer.

Henvisning

Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer i telefonboken (kortvalg), kan du legge inn nummeret på en tast.
(→ Bruke kortvalg-taster, s. 31).

I telefonboken lager du:

- ◆ nummer og tilhørende navn
- ◆ VIP-ringtone og VIP-farge

Du åpner telefonboken med tasten .

Lengde på oppføringene

Nummer: hvert med opptil 32 sifre
Navn: hvert med opptil 16 tegn

Lagre første telefonnummer i telefonboken

▶ Telefonbok tom Ny oppføring?

-  Tast inn nummeret og trykk på **OK**.
-  Tast inn navnet og trykk på **OK**.

Lagre et telefonnummer i telefonboken

▶ Meny ▶ Ny oppføring

-  Tast inn nummeret og trykk på **OK**.
-  Tast inn navnet og trykk på **OK**.

Rekkefølgen på telefonbokoppføringene

Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og sifre har da første prioritet.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:

1. Mellomrom
2. Sifre (0–9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Andre tegn

Hvis du vil unngå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken.

Velge telefonbokoppføring

Åpne telefonboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med  inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Oppringing med telefonboken

▶ (Velg oppføring)

-  Trykk på svartasten.

Administrere telefonbokoppføringer

▶ (Velg oppføring)

Meny Trykk på displaytasten.

Med kan du velge følgende funksjoner:

VIP-anrop Melodi

Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) ved å gi den en bestemt ringtone. Oppføringen merkes med symbolet i telefonboken. Slik gjenkjennes du VIP-anrop på ringtonen.

VIP-anrop Farge

Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) ved å gi den en bestemt bakgrunnsfarge. Oppføringen vises med denne bakgrunnsfargen og merkes med symbolet i telefonboken. Dermed gjenkjennes du VIP-anrop på bakgrunnsfargen.

Endre oppføring

Endre ev. nummer og trykk på **OK**.

Endre ev. navnet og trykk på **OK**.

Bruk nummer

Endre eller rediger et lagret nummer og velg det med eller lagre det som en ny oppføring.

Etter visningen av nummeret trykker du i så fall på:

Meny ▶ Kopier til telefonbok ▶ **OK**

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Kopier oppf.

Sende en oppføring til et håndsett (
▶ Overføre telefonboken til et annet håndsett, s. 31).

Slett liste

Slett alle telefonbokoppføringer.

Send liste

Send hele telefonboken til et håndsett
(→ Overføre telefonboken til et annet håndsett, s. 31).

Programmer hurtigtast

Legge den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast (→ Bruke kortvalg-taster, s. 31).

Bruke kortvalg-taster

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene **0~** og **2 ABC** til **9 XYZ**:

▶ (Velg oppføring) ▶ **Meny**

▶ **Programmer hurtigtast** ▶ (Trykk på tasten som oppføringen skal lagres på)

Trykk **lengt** på den aktuelle kortvalg-tasten for å ringe .

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Du kan overføre telefonbokoppføringer fra andre håndsett til det nye håndsettet. Det kan du også gjøre med oppføringer på eldre håndsett.

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

▶ (Velg oppføring)

▶ **Meny** (Åpne menyen)

▶ **Kopier oppf. / Send liste**

Velg internnummeret til mottakerhåndsettet og trykk på **OK**.

Du kan overføre flere enkeloppføringer etter hverandre ved å besvare spørsmålet **Oppf. sendt Flere oppf.?** med **OK**.

Vellykket overføring bekreftes med en melding på displayet. Du hører bekreftelsestonen.

Merk:

- ◆ Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren.
- ◆ Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full.
- ◆ VIP-ringetoner og -farger som er tilordnet oppføringene, blir ikke overført.

Kopiere det viste nummeret til telefonboken

Du kan kopiere nummer som vises f.eks. i anropslisten eller repetisjonslisten, til telefonboken.

Det vises et nummer:

Meny ► Kopier til telefonbok

- Fyll ut oppføringen (→ Lagre et telefonnummer i telefonboken, s. 30).

Gigaset A510A: Under kopiering av nummer fra telefonsvarerlisten blir avspilling av beskjeder avbrutt.

Kopier nummer fra telefonboken

I noen betjeningsituasjoner (f. eks. under en ekstern samtale eller ved ringeforberedelse) kan du åpne telefonboken for å kopiere et nummer. Håndsettet må ikke være i hviletilstand.

-  Åpne telefonboken.
-  Velg oppføring og trykk på **OK**.

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

-  Trykk kort på svartasten eller
- Repet.** Trykk på displaytasten.
-  Velg oppføring.
-  Trykk på svar-tasten. Nummeret ringes opp.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

 Trykk kort på svartasten eller

Repet. Trykk på displaytasten.

 Velg oppføring.

Meny Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

(som i telefonboken, → s. 31)

Kopier til telefonbok (→ Lagre et telefonnummer i telefonboken, s. 30)

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Slett liste

Slette **alle** oppføringer fra repetisjonslisten.

Virkemåten til beskjed-tasten

Åpne lister

Bruk beskjedtasten  til å åpne følgende lister:

- ◆ Telefonsvarerliste (kun Gigaset C510A) eller nettpostkasse; dersom nettoperatøren støtter denne funksjonen og nettpostkassen er fastsatt for hurtigvalg (→ s. 40).

- ◆ Anropsliste

Straks en liste får en **ny oppføring**, lyder en varseltone.

I **hviletilstand** vises et symbol som korresponderer med typen oppføring, i displayet:

Symbol Ny beskjed ...

 ... i telefonsvarerlisten (kun Gigaset C510A) eller i nettpostkassen

 ... i listen **Tapte anrop**

Antall nye oppføringer vises under det aktuelle symbolet.




Henvisning

Hvis det er lagret anrop i nettpostkassen, mottar du en melding dersom denne listetypen er innstilt (se brukerveiledningen fra nettoperatøren).

Når du trykker på beskjedtasten ser du alle lister som inneholder beskjeder, samt nettpostkassen.

Listen vises med antall nye oppføringer (1) og antall gamle, leste oppføringer (2) (eksempel):

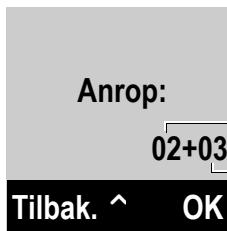

Med velger du en liste. Trykk på **OK** for å åpne.

Slå blinking for beskjedtasten av-/på

Du kan stille inn om beskjedtasten skal blinke (fabrikkoppsett) eller ikke ved nye meldinger. Gå frem på følgende måte:

- Trykk inn følgende tastesekvens:

► * 0 # ~ 0 .. 5 # ~ 7

Du vil se:

97

- Trykk på en av følgende taster for å velge beskjedtype:

tapte anrop

eller for beskjeder på telefonsvarer (kun Gigaset A510A)/ nettpostkasse

Du ser valget (f.eks. 5 for tapte anrop), den aktuelle innstillingen blinker:

975 SET: [0]

- Trykk på eller for å stille inn alternativ for nye beskjeder:

Beskjedtasten blinker (slukkes etter trykking på tasten).
eller Beskjedtasten blinker ikke.

Du ser valget (f.eks. 1):

975 SET: [1]

- Trykk på displaytasten **OK**.

Telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)

Ved hjelp av **telefonsvarerlisten** kan du spille av beskjedene på telefonsvareren (→ s. 36).

Anropsliste

Forutsetning: Nummeroverføring
(CLIP, s. 27)

Avhengig av innstilt listetype, inneholder
anropslisten de siste 25 numrene for

- ◆ alle anrop
 - besvarte anrop
 - avviste anrop
 - anrop som er registrert av telefonsvaren (kun Gigaset A510A)
- ◆ tapte anrop
 - avviste anrop
 - anrop som ikke er registrert av telefonsvaren (kun Gigaset A510A)

I hviletilstand bruker du beskjedtasten til å åpne anropslisten.

Stille inn listetype for anropslisten

Meny ▶ Innstillinger ▶ Telefon
▶ Type anropsliste

Tapte anrop / Alle anrop

Velg og trykk på **OK** (= på).

Langt trykk (hviletilstand).

Oppføringene i anropslisten beholdes når
du endrer listetype.

Listeoppføring

Eksempel på listeoppføring:

Nytt an.	02
1234567890	
28.06.	08:34
Tilbak. ^ Meny	

- ◆ Oppføringens status
 - **Nytt an.:** nyttapt anrop.
 - **Gml. an.:** lest oppføring.
 - **Besv.anr.:** mottatt anrop.
 - **Tlf.svar. (Gigaset A510A):**
Telefonsvaren har tatt imot anropet.
Det har blitt talt inn en beskjed.
- ◆ Løpende nummer på oppføringen
- ◆ Nummer eller navn på anropet
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt → s. 16).

Trykk på svartasten for å ringe tilbake til den valgte anroperen.

Trykk på displaytasten **Meny** for å velge følgende funksjoner:

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Kopier til telefonbok (→ Lagre et
telefonnummer i telefonboken, s. 30)

Slett liste

Slette **alle** oppføringer fra listen.

Når du har gått ut av anropslisten, settes alle
lestede oppføringene til statusen «gammel».

Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset A510A

Du betjener telefonsvareren via tastene på basen (→ s. 5), håndsettet eller via fjernbetjening (annen telefon/mobiltelefon). Du kan ta opp egne meldinger via håndsettet.

Betjening via håndsettet

Hvis du hører en oppfordring eller melding mens du betjener håndsettet, vil høyttaleren til håndsettet slå seg på **automatisk**. Du kan slå av høyttaleren med håndfritasten .

Slå telefonsvareren på/av

Meny ▶ Telefonsvarer

▶ Telefonsvarer ( = på)

Når beskjedminnet er fullt, er det ikke mulig å aktiveres telefonsvareren. Du mottar en melding om å slette gamle beskjeder.

Etter innkobling blir du informert om resterende lagringstid. Hvis klokken ikke er stilt inn, vil du høre en melding om dette (innstilling av klokkeslett → s. 16). Symbolet  vises i displayet.

Telefonen leveres med en standard utgående melding. Hvis det ikke finnes en egen personlig melding, blir standardmeldingen brukt.

Oppatak av melding

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger

▶ Lagre melding ▶ Start opptak?

OK

Trykk på displaytasten for å starte opptaket.

Du hører klarsignalet (en kort tone).

▶ Tal inn meldingen nå (minst 3 sek.).

Bruk håndsettet på samme måte som i en telefonsamtale. Hold røret inntil øret og snakk inn i mikrofonen med normalt stemmenvolum.

OK

Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

Med  eller **Tilbak.**, avbrytes opptaket. Med **OK** starter du opptaket på nytt.

Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den.

Merk:

- ◆ Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 170 sekunder overskrides, eller når du tar en talepause på mer enn 2 sekunder.
- ◆ Hvis du avbryter et opptak, brukes standardmeldingen igjen.

Avspilling av telefonsvarermelding

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger

▶ Spill av melding

Hvis det ikke finnes en melding, hører du standardmeldingen.

Slette meldingen

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger

▶ Slett melding

OK

Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Når meldingen er slettet, brukes standardmeldingen.

Henvisning

Sletting av meldinger kan ta en stund.

Avspilling av beskjeder

Alle beskjeder registreres med dato og klokkeslett (hvis dette er definert, → s. 16), som vises under avspillingen. Ved nummeroverføring vises nummeret til anroperen. Hvis anroperens nummer er lagret i adresseboken, vises også navnet.

Nye beskjeder som du ikke har hørt ennå, vises i displayet med et symbol og antall beskjeder:



Beskjedtasten på håndsettet blinker.

Høre på beskjeder:

Trykk på beskjedtasten.

Tlf.svarer: Ev. velg og trykk på **OK**.

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen med den første nye beskjeden, og i motsatt fall med den første gamle beskjeden.

Hvis beskjedene er lagret med dato og klokkeslett, vil du høre en melding om dette før avspilling av hver beskjed.

En ny beskjed endrer status til "gammel" etter avspilling av opptakstid og -dato (etter ca. 3 sekunder).

Stanse og styre avspillingen

Under avspilling av beskjeder:

Stoppe avspillingen. Fortsett ved å trykke på en gang til eller

Meny

Stoppe avspillingen.

Fortsette: **Fortsett** ► **OK**

eller

Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.

Trykk 2x: Gå til forrige beskjed.

eller

Gå til neste beskjed.

Trykk 2x: Til beskjeden etter neste beskjed.

Hvis et avbrudd varer lenger enn ett minutt, går telefonsvareren tilbake til hviletilstand.

Kopiere telefonnummeret fra en beskjed til adresseboken

Under avspilling eller ved pause:

Meny ► **Kopier til bok**

► Fyll ut oppføringen → s. 32.

Henvisning

Du kan også starte avspillingen av beskjeder via menyen:

Meny ► **Telefonsvarer** ► **Spill av meld.**

► **Telefonsvarer**

Slette beskjeder

Du kan enten slette alle gamle beskjeder eller bare enkeltbeskjeder.

Slette alle gamle beskjeder

Under avspilling eller ved pause:

Meny ▶ **Slett gamle oppføringer**

OK Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Slette en gammel beskjed enkeltvis

Under avspillingen:

Slett Trykk på displaytasten.

Overta en samtale fra telefonsvareren

Du kan ta over samtalen når telefonsvareren tar opp en beskjed eller blir betjent via fjernstyring:

Svar Trykk på displaytasten.

Oppaket avbrytes og du kan snakke med anroperen.

Hvis du tar over samtalen etter mer enn 3 sekunder, registreres anropet som en ny beskjed. -tasten på håndsettet blinker.

Du kan besvare anropet selv om det ikke er varslet på håndsettet.

Viderekoble et eksternt anrop til telefonsvareren

Du kan viderekoble et innkommende eksternt anrop til telefonsvareren selv om den er slått av.

Forutsetning: Det må være nok tilgjengelig minne på telefonsvareren.

Et eksternt anrop varsles på håndsettet:

Meny ▶ **Omdir. samtale** ▶ **OK**

Telefonsvareren starter umiddelbart i opptaksmodus og tar imot samtalen. Den angitte tidsperioden for anropssvar (→ s. 38) ignoreres.

Slå opptak av/på

Du kan gjøre opptak av en **ekstern** samtale med telefonsvareren.

► Informer samtalepartnaren om at samtaLEN tas opp.

Under en samtale:

Meny Åpne menyen.

Toveis opptak

Velg og trykk på **OK**.

Oppaket av samtalen varsles i displayet med en informasjonstekst. Denne registreres som en ny beskjed i telefonsvarerlisten.

Avsl. Trykk på displaytasten for å avslutte oppaket.

Den maksimale opptakstiden avhenger av tilgjengelig minne i telefonsvareren. Hvis minnet er fullt, høres det en sluttone og oppaket avbrytes. Delen av samtalen som ble tatt opp, registreres som en ny beskjed i telefonsvarerlisten.

Slå høyttaler av/på

Du kan høre på via høyttaleren på basen og håndsettet mens noen snakker inn en beskjed på telefonsvareren.

Slå høyttaleren permanent av/på

Meny ▶ Telefonsvarer

► Høyttalende ▶ Håndsett / Base (☒= på)

Høyttaleren på basen og håndsettet kan være aktivert samtidig.

Slå av høyttaleren for det aktuelle opptaket

Du kan slå av funksjonen på ditt eget håndsett under opptaket.

 Trykk på Avslutt-tasten.

Innstilling av opptaksparametere

Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet.

Definere opptakslengden

Du kan stille inn den maksimale lengden på en beskjed: 1 minutt, 2 minutter, 3 minutter eller Maksimum.

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Opptakslengde

 Velg opptakslengde og trykk på **OK** (☒= valgt).

Innstilling av anropssvar

Du kan stille inn når telefonsvareren skal besvare et anrop: **Straks**, **Etter 10 sek**, **Etter 18 sek**, **Etter 30 sek** eller **Automatisk**.

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Forsinkelse

 Velg tid og trykk på **OK** (☒= valgt).

Informasjon om anropssvar

Ved **Automatisk** gjelder følgende for telefonsvareren:

- ◆ Hvis det ennå ikke finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop etter 18 sekunder.
- ◆ Hvis det allerede finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop allerede etter 10 sekunder.

Ved fjernstyring (→ s. 39) vet du dermed etter ca. 15 sekunder at det ikke finnes nye beskjeder (ellers ville telefonsvareren ha slått seg på allerede). Hvis du legger på nå, beregnes ingen samtalekostnader for dette anropet.

Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger

Meny Åpne hovedmenyen.

 * ☎ # → 0.. 5 ml # ↵ 2 ABC 1 ↘

Tast inn tallene **og** med

 0.. OK

stiller du inn dansk.

 1 ↘ OK

stiller du inn svensk.

 2 ABC OK

stiller du inn engelsk.

Tilbakestille hurtigvalg på telefonsvareren med tast 1

Det er tilstrekkelig å trykke **lengt** på **1 ↘**-tasten for å gå inn på telefonsvareren. Det er ikke nødvendig å gå via menyen.

Den integrerte telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Hvis du har angitt nettpostkasse (→ s. 40) som hurtigvalg, kan du endre denne innstillingen.

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Hurtigvalg 1

Telefonsvarer

Velg og trykk på **OK**.

Innstillingen for hurtigvalg gjelder for alle oppmeldte håndsett.

Betjening på reise (fjernbetjening)

Du kan slå på og lytte til telefonsvareren fra andre telefoner (f.eks. på hotell, i telefonboks osv.).

Forutsetninger:

- ◆ Du har stilt inn en annen system-PIN enn 0000 (→ s. 48).
- ◆ Telefonen du benytter til fjernbetjeningen, må ha tonesignalering, det vil si at du hører forskjellige toner for hvert tastetrykk. Alternativt kan du benytte en kode-sender (kan kjøpes).

Ringe til telefonsvareren og høre på beskjeder

-  Ring opp ditt eget nummer.
-   Mens du hører på din egen melding: Trykk på tasten  og tast inn system-PIN.

Du blir informert om det finnes nye beskjeder. Avspillingen av beskjeder begynner. Du kan nå betjene telefonsvareren med tastaturet.

Betjeningen skjer med følgende taster:

-  Til begynnelsen av aktuell beskjed.
Trykk 2x: Til forrige beskjed.
-  Stopp avspilling. Trykk en gang til for å fortsette.
-  Gå til neste beskjed.
-  Slett aktuell beskjed.

Slå på telefonsvareren

- Ring hjem og la det ringe til du hører: "Vennligst oppgi PIN-koden".

-  Angi PIN-kode for systemet.

Telefonsvareren er på. Du hører en melding om ledig lagringsplass.

Avspillingen av beskjeder følger.

Telefonsvareren kan ikke slås av med fjernbetjening.

Bruk av nettpostkasse

Nettpostkassen er operatørens telefonsvarer i nettet. Du kan få mer informasjon hos operatøren.

Du kan først bruke nettpostkassen etter at du har **aktivert** den hos operatøren din.

Bruke hurtigvalg for nettpostkasse

Det er tilstrekkelig å trykke **lengre** på -tasten for å gå inn på telefonsvareren. Det er ikke nødvendig å gå via menyen.

Gigaset A510: Nettpostkassen er forhåndsinnstilt med hurtigvalg. Du trenger bare å legge inn nummeret til nettpostkassen.

Meny ▶ **Telefonsvarer** ▶ **Nettpostkasse**
(= valgt)

Tast inn nummeret til nettpostkassen og trykk på **OK**.

Gigaset A510A: Den integrerte telefonsvaren er forhåndsinnstilt med hurtigvalg. Du kan bytte til nettpostkassen.

Meny ▶ **Telefonsvarer** ▶ **Nettpostkasse**

Tast inn nummeret til nettpostkassen og trykk på **OK**.

▶ **Hurtigvalg 1** ▶ **Nettpostkasse** (= valgt)

Innstillingen for hurtigvalg gjelder for alle håndsett.

Ringe opp nettpostkassen



Langt trykk. Du blir straks koblet opp til nettpostkassen.

Henvisning

Du kan også ringe opp nettpostkassen via menyen.

Meny ▶ **Telefonsvarer** ▶ **Spill av meld.**
▶ **Nettpostkasse** (kun Gigaset A510A)

Se på meldingen fra nettpostkassen

Når det kommer inn en beskjed til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret på nettpostkassen hvis du har bestilt nummeroverføring. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke besvarer anropet, blir nummeret til nettpostkassen lagret i listen over tapte anrop, og beskjedtasten blinker (→ s. 32).

Henvisning

Hvis du legger inn telefonnummeret til nettpostkassen i telefonboken og kaller det «Nettpostkasse», vises det i displayet og i anropslisten.

ECO DECT

Med Gigaset kan du bidra til vern av miljøet.

Reduksjon av strømforbruk

Når du bruker en strømbesparende strømadapter, bruker telefonen din mindre strøm.

Reduksjon av stråling

Strålingen fra telefonen reduseres automatisk:

- ◆ **Håndsett:** Strålingen reduseres jo nærmere håndsettet befinner seg basen.
- ◆ **Base:** Hvis kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen, reduseres strålingen til nesten null.

Du kan redusere strålingen fra håndsettet og basen ytterligere ved å bruke **Sparemodus**.

Sparemodus

Reduserer strålingen fra håndsettet og basen med 80%, uavhengig av om du telefonerer eller ikke. Ved bruk av **Sparemodus** reduseres rekkevidden med ca. 50%. Derfor er det alltid lurt å bruke **Sparemodus** når det er nok med en kort rekkevidde.

Deaktiver stråling

Sparemodus+

Når du aktiverer **Sparemodus+**, blir strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet deaktivert i hviletilstand. Det gjelder også ved bruk av flere håndsett, såfremt alle håndsettene støtter **Sparemodus+**.

Sparemodus / Sparemodus+ kan slås av og på uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett.

Slå på/av Sparemodus:

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Sparemodus**

OK

Trykk på displaytasten.

(Når du slår **på**, ser du en henvisingstekst. Bekrefte med **OK**).
☒ = på.

Slå på/av Sparemodus+:

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Sparemodus+**

OK

Trykk på displaytasten ((☒ = på)).

Statusvisninger

Displaysymbol	
	Signalstyrke: – god til dårlig – intet signal
	Sparemodus+ aktivert (vises i stedet for signalstyrkesymbolet i hviletilstand)

Merknader

- ◆ Når **Sparemodus+** er aktivert, kan du sjekke forbindelsen med basen ved å trykke lenge på svartasten . Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.
- ◆ Når **Sparemodus+** er slått på:
 - forsinkes oppringingen med ca. 2 sekunder
 - reduseres standby-tiden til håndsettet med ca. 50 %
- ◆ Når du melder opp håndsett som ikke støtter **Sparemodus+**, deaktiveres denne modusen i basen og i alle håndsettene.
- ◆ Når **Sparemodus** er aktivert, reduseres rekkevidden til basen.
- ◆ **Sparemodus / Sparemodus+** og repeaterstøtte (→ s. 47) kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemodus+**.

Bruke håndsettet som vekkerklokke

Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 16).

Slå på/av vekkerklokken

Meny ▶ Vekkerklokke ▶ Aktivering (☒ = på)

Hvis du aktiverer vekkerklokken, åpnes automatisk menyen for innstilling av vekketidspunkt.

I displayet vises symbolet ☺ samt vekketidspunkt.

Vekking varsles på displayet (→ s. 3) og med det valgte ringevolumet og den valgte ringtonen (→ s. 46). Vekkingen pågår i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

Stille inn vekketidspunkt

Meny ▶ Vekkerklokke ▶ Vekketid



Still inn vekketidspunktet i timer og minutter, og trykk på **OK**.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.



Trykk på displaytasten. Vekkingen blir koblet ut

eller

Slumre

Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan oppmelle inntil fire håndsett til basen. Hvert ekstra håndsett må meldes opp til basen for å fungere.

Oppmelding av Gigaset-håndsett på Gigaset A510/A510A

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. INT 1. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

1) På håndsettet

Meny ▶ Innstillinger ▶ Registrering
▶ Registrer håndsett



Om du blir spurtt om dette, taster du inn basens system-PIN (fabrikkinnstilling: **0000**) og trykk på **OK**.

I displayet vises **Håndsett registrerer**.

2) På basen

▶ Trykk **lengre** (ca. 3 sek.) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 5) innen ett minutt.

Oppmelding av andre håndsett

Andre Gigaset-håndsett og håndsett fra andre GAP-aktiverte apparater melder du opp manuelt som angitt nedenfor.

1) På håndsettet

▶ Start oppmeldingen på håndsettet ifølge den aktuelle brukerveiledningen.

2) På basen

▶ Trykk **lengre** (ca. 3 sek) på oppmeldings-/paging-tasten på basen (→ s. 5).

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset-håndsett kan du avmelle andre oppmeldte håndsett.

Meny ▶ Innstillinger ▶ Registrering

▶ Avmeld håndsett

- Velg den interne abonnenten som skal avmeldes, og trykk på **OK**.
(Håndsettet du bruker, er merket med <.)
- Angi gjeldende system-PIN og trykk på **OK**.
- Trykk på displaytasten.

Søking etter håndsett (``Paging``)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- ▶ Trykk **kort** på oppmeldings-/paging-tasten på basen (→ s. 5).
- ▶ Alle håndsettene ringer samtidig ("Paging"), også når ringetoner er utkoblet.

Avslutt søk

- ▶ Trykk **kort** på på svartasten på håndsettet eller avslutt-tasten .

Internt anrop

Interne anrop er gratis samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base.

Ringe opp et bestemt håndsett

- Start internt anrop.
- Tast inn nummeret på håndsettet.
- Eller:**
- Start internt anrop.
- Velg et håndsett.
- trykk på svartasten.

Ringe til alle håndsett samtidig ("fellesanrop")

- Trykk **lenge** på tasten.

Eller:

- Start internt anrop.
- Trykk på stjernetasten.

Eller:

- Start internt anrop.

Ring alle velg og

- trykk på svartasten.

Samtlige håndsett ringes opp.

Avslutte samtale

- Trykk på Avslutt-tasten.

Overføre samtale til et annet håndsett / intern tilbakeringing

Når du telefonerer med en ekstern abonnent, kan du samtidig ringe opp en intern abonnent for å overføre samtalen eller føre en samtale med internabonnementen.

- Åpne håndsettlisten.
Den eksterne abonnenten hører ventemelodien, hvis innkoblet (→ s. 47).

- Velg håndsett eller **Ring alle**, og trykk på **OK**.

Når den interne abonnenten svarer:

- ▶ Varsle ev. om ekstern samtale.

eller

- Trykk på Avslutt-tasten. Den eksterne samtalen blir overført til det andre håndsettet.

eller

- Trykk på displaytasten. Du blir koblet til den eksterne abonnenten igjen.

Ved viderekobling kan du også trykke på avslutt-tasten før den interne abonnenten svarer.

Hvis den interne abonnenten ikke svarer eller er opptatt, returneres anropet automatiskt til deg.

Besvare "Samtale venter"

Hvis du mottar et **eksternt** anrop under en **intern** samtale, hører du tonen for "samtale venter" (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, til anroperen i displayet.

-  Trykk på avslutt-tasten for å avslutte den interne samtalen.
-  Trykk på svartasten for å besvare det eksterne anropet.

Tilkobling til ekstern samtale (konferanse)

Forutsetning: Funksjonen **Bryt inn** er på.

Du fører en ekstern samtale. En intern abonent kan koble seg til denne samtalen og delta i den. Tilkoblingen blir varslet til alle samtalepartnere med en signaltone.

Slå intern tilkobling av/på

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Telefoni** ▶ **Bryt inn**

Slå funksjonen på eller av ved å trykke på **OK** ( = på).

Intern tilkobling

Linjen er oppatt med en ekstern samtale. Displayet viser en tilsvarende merknad. Du ønsker å koble deg til den eksisterende eksterne samtalen.

-  Trykk **lengre** på svartasten.
Du blir koblet til samtalen. Alle deltagere hører en signaltone. Samtidig vises meldingen **Konfer.samt.** i displayet på dette håndsettet, og det kan ikke ringes fra håndsettet.

Avslutte tilkobling

-  Trykk på Avslutt-tasten.

Alle deltagere hører en signaltone.

Hvis den **første** interne deltakeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmelding tildeles automatisk navnene «INTINT 1», «INTINT 2» osv. Du kan endre disse navnene. Navnet kan bestå av maks. 10 tegn. Det endrede navnet vises i listen til hvert håndsett.

-  Åpne håndsettlisten. Ditt eget håndsett er markert med <.
-  Velg et håndsett.
-  Meny
-  Gi nytt navn
-  Angi navn.
-  OK Trykk på displaytasten.

Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

Endre displayspråk

Du kan vise menytekstene på ulike språk.

Meny ▶ Innstillinger ▶ Språk

Gjeldende språk er merket med .

Velg språk og trykk på **OK**.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

▶

Velg språk og trykk på **OK**.

Stille inn display/ skjermsparer

Du kan velge mellom fire fargeskjemaer og flere kontrastnivåer. Du kan i tillegg konfigurere en skjermsparer.

Meny ▶ Innstillinger ▶ Display

Du har følgende muligheter:

Skjermsparer

Du kan vise klokkeslettet som skjermsparer i hviletilstand. Dette erstatter normalvisningen i hviletilstand. Du kan velge mellom Ingen skjermsparer og Digital-klokke.

I visse situasjoner blir skjermspareren ikke vist, f.eks. under en samtale eller når håndsettet er avmeldt.

Trykk kort på avslutt-tasten for å vise displayet i hviletilstand.

Fargeskjema

Du kan vise bakgrunnsbelysningen for displayet i ulike farger. Du kan velge mellom fire fargeplaner.

Kontrast

Du kan velge mellom ni kontrastnivåer.

Slå automatisk anropssvar på/av

Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten .

Meny ▶ Innstillinger ▶ Telefon

▶ Automatisk svar

Trykk på displaytasten (= På).

Endre talevolum

Du kan stille inn volumet for håndfri og for telefonrøret i fem trinn.

I hviletilstand:

▶ Anropsvolum

Volum øretel. / Volum høyttaler

Velg og trykk på **OK**.

Still inn volum
(f. eks. volum 3 =).

Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale via telefonrøret eller i håndfri-modus:

Trykk på styretasten for å hente inn menyen for innstiling av volumet direkte. Still inn telefonrør- eller håndfri-volum med .

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller trykk på displaytasten **OK**.

Henvisning

Du kan også stille inn talevolum via menyen (→ s. 26).

Endre ringetoner

- ◆ Volum:
Du kan velge mellom fem lydstyrker (f.eks. lydstyrke 3 = ) og «crescendo» (lydstyrken blir sterkere for hver ringtone, volum 6 = ).
 - ◆ Ringtoner:
Du kan velge fra en liste over forhånds-innstilte ringtoner og melodier.
- Du kan stille inn forskjellige ringtoner for følgende funksjoner:
- ◆ for interne anrop
 - ◆ for eksterne anrop
 - ◆ for vekkerklokken

Innstilling av ringevolumet

Volumet er likt for alle typer signalering.

I hviletilstand:

▶ Ringtonevolum

 Still inn volum.

 Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Henvisning

Du kan også stille inn ringevolumet via menyen (→ s. 26).

Stille inn ringtone

Du kan stille inn ringetonene for eksterne anrop, interne anrop og vekkerklokke hver for seg.

For interne anrop og vekkerklokke:

I hviletilstand:

▶ Ringtoner (håndsett)

For interne anrop / Vekkerklokke

Velg og trykk på **OK**.

 Velg melodi og trykk på **OK**
( = valgt).

For eksterne anrop:

I hviletilstand:

▶ Ringtoner (håndsett)

For eksterne anrop

Velg og trykk på **OK**.

Med  kan du velge:

Melodier

Still inn ringtonen som beskrevet ovenfor.

Tidsstyring

Du kan angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

Aktivering Med **OK** slår du på eller av ( = på)

Innstillinger

Ringeto. av fra: /Ringeto. av til:
Angi klokkeslett med 4 sifre.

Henvisning

Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi/bakgrunnsfarge i telefonboken (VIP) kan telefonen ringe også i dette tidsrommet.

Demp anonymt anrop

Du kan stille inn telefonen så den ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring (ikke telefonsvarer). Anropet blir bare varslet i displayet.

Slå av eller på funksjonen **Demp anonymt anrop** med **OK** ( = på).

Henvisning

Du kan også stille inn ringtonen via menyen (→ s. 26).

Slå på/av ringtone

Du kan

- ◆ slå av ringtonen permanent i hviletilstand eller før du tar av røret for å besvare et anrop
- ◆ slå av ringtonen bare for det aktuelle anropet

Du kan ikke slå på ringtonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringtonen permanent

 Trykk **lengre** på stjernetasten.
I displayet vises symbolet .

Gjeninnkobling av ringetonen

 Trykk lenge på stjernetasten.

Slå av ringetonen for det aktuelle anropet

Meny ▶ Stille ▶ **OK**

Varseltoner/batterivarseltone

Slå på/av

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Du kan slå dem av og på uavhengig av hverandre:

- ◆ Servicetoner
 - **Kvitteringstone:** på slutten av en inn-tasting/innstilling og hvis det kommer en ny oppføring i telefonsvarerlisten eller anropslisten
 - **Feiltone:** ved feilinntasting.
 - **Tasteklikk:** Hvert tastetrykk blir bekreftet.
- ◆ Batteritone
Batteriet må lades.

Servicetoner / Batteritone

Velg og slå av eller på med **OK**
( = på).

Meny-avslutningstonen ved blaing til slutten av en meny kan ikke slås av.

Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer.

Følgende innstillinger påvirkes **ikke** av tilbakestilling:

- ◆ oppmelding av håndsettet på basen
- ◆ dato og klokkeslett
- ◆ Oppføringer i telefonboken, anropslistene

Meny ▶ Innstillinger ▶ System

▶ Reset håndsett

OK Bekrefte spørsmålet.

Still inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt Gigaset-håndsett.

Endre ringtone til basen

Gigaset A510A

◆ Volum:

Du kan velge mellom fem lydstyrker og «crescendoanrop», → s. 46. Trinn «0» slår av ringetonen på basen.

◆ Ringetoner:

Du kan fastsette en ringtone for eksterne anrop, → s. 46.

◆ Tidsstyring:

Du kan bestemme når basen ikke skal ringe (f.eks. om natten).

Meny ▶ Innstillinger ▶ Lydinnstillinger ▶ Ringetoner (base) ▶ Ringetonevolum / Ringemelodi / Tidsstyring

Hvordan du endrer innstillingene → s. 46.

Slå på/av ventemelodi

Meny ▶ Innstillinger ▶ Telefon

▶ Ventemusikk

Trykk på **OK** for å aktivere/deaktivere eller slå av ventemelodien ( = på).

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden og mottaksstyrken til basen. Bruk av repeater må aktiveres. Samtaler som allerede pågår på basen, blir avbrutt under denne prosessen.

Forutsetning: En repeater er oppmeldt.

Meny ▶ Innstillinger ▶ System

▶ Repeatermodus

Trykk på **OK** for å aktivere eller deaktivere repeatermodus ( = aktivert).

Når du har aktivert eller deaktivert repeatermodus, må du slå håndsettet av og på igjen (→ s. 22).

Merknader

- ◆ Sparemodus / **Sparemodus+** (→ s. 41) og repeaterstøtte kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke Sparemodus og **Sparemodus+**.
- ◆ Den standardaktiverte krypterte overføringen deaktiveres ved aktivering av repeatermodus.

Beskytte mot ubereftiget tilgang

Beskytt basens systeminnstilling med en system-PIN som bare du kjenner. System-PIN-koden må angis blant annet ved opp- og avmelding av et håndsett til basen, eller ved tilbakestilling til fabrikkoppsett.

Endre system-PIN

Den innstilte, 4-sifrede system-PIN-koden for basen (fabrikkoppsett: **0000**) kan du endre til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

Gigaset A510A: Ved innstilling av en system-PIN-kode gjør du det mulig å fjernstyre telefonvareren (→ s. 39).

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **System**

▶ **System-PIN**

-  Angi gjeldende system-PIN og trykk på **OK**.
-  Angi ny system-PIN og trykk på **OK**.

Tilbakestilling av system-PIN

Hvis du glemmer system-PIN-koden, kan du tilbakestille system-PIN-koden til den opprinnelige koden **0000 med tasten på basen**. Dette medfører at også andre innstillingar blir tilbakestilt, se følgende avsnitt „Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett“.

Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling blir

- ◆ individuelle innstillingar tilbakestilt
 - ◆ alle lister slettet
 - ◆ **Sparemodus** og **Sparemodus+** slått av
- Dato og klokkeslett blir beholdt.

Henvisning

Når basen har blitt koblet til eller tilbakestilt, tar det ca. 15 sekunder før den kan brukes.

Tilbakestille basen via menyen

Ved tilbakestilling via menyen

- ◆ forblir håndsett oppmeldt
- ◆ blir system-PIN-koden ikke tilbakestilt

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **System**
▶ **Tilbakestill base**

OK

Trykk på displaytasten.

Tilbakestille basen med tasten på basen

Ved tilbakestilling via tasten på basen

- ◆ blir alle håndsett **avmeldt**
- ◆ blir system-PIN-koden tilbakestilt til den opprinnelige koden **0000**

Gå frem på følgende måte:

- ▶ Koble basen fra strømforsyningen.
- ▶ Trykk og hold nede oppmeldings-/pagingtasten (→ s. 5) på basen mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Henvisning

Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillingar tilbakestilles til fabrikkoppsettet.

Koble basen til hussentralen

Følgende innstillinger er nødvendige bare når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen.

Signaleringsmetode og flash-tid

Endre signaleringsmåte

Du har følgende muligheter for å stille inn signaleringsmetode:

- ◆ Tonesignalering (DTMF)
- ◆ Pulssignalering

Meny Åpne hovedmenyen.



Trykk på tastene.

OK Pulssignalering.

eller:

OK Tonesignalering (DTMF).

Henvisning

Tonesignalering er den moderne og mest brukte signaleringsmetoden. Pulssignalering brukes kun i noen få gamle hussentraler.

Stille inn flash-tid

I fabrikkoppsettet er telefonen innstilt for tilkobling til en fastlinje. Hvis du bruker telefonen med hussentraler, må du eventuelt endre denne verdien. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til hussentralen din.

Meny Åpne hovedmenyen.



Trykk på tastene.

OK Tast inn siffer for flash-tiden og trykk på **OK**.


0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms

Stille inn pausetider

Endre pause etter linjebelægning

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten og sending av nummeret.

Meny Åpne hovedmenyen.



Trykk på tastene.



Tast inn siffer for pauselengde (**1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek.) og trykk på **OK**.

Endre pause etter R-tast

Hvis det er nødvendig av hensyn til hussentralen, kan du endre lengden på pausen (se brukerveiledningen til hussentralen).

Meny Åpne hovedmenyen.



Trykk på tastene.



Tast inn siffer for pauselengde (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) og trykk på **OK**.

Midlertidig omkobling til tonesignalering (DTMF)

Hvis hussentralen fortsatt bruker pulssignalering, men tonesignalering er nødvendig for en forbindelse (f.eks. for avspilling av en nettpostkasse), må du stille om til tonesignalering for samtalen.

Forutsetning: Du fører allerede en samtale eller har allerede ringt et eksternt nummer.

OK Trykk på stjernetasten

Når du legger på, stilles signaleringsmetoden automatisk tilbake til pulssignalering.

Kundeservice og Assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.

Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål, eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via mail.

På vår oppdaterte online service www.gigaset.com/no/service som alltid er tilgjengelig kan du finne:

- ◆ Utfyllende informasjon om våre produkter
- ◆ FAQ
- ◆ Søkebegrep for raskt å finne emner
- ◆ Compatibility database: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
- ◆ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
- ◆ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- ◆ E-post kontaktskjema til kundeservice

For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge 22 70 84 00

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, samt på undersiden av basestasjonen som landet / landene utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål rundt bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service

Dessuten er det oppført fremgangsmåter til feilsøking i tabellen nedenfor

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
‣ Trykk lenge på avslutt-tasten ☎.
2. Batteriet er tomt.
‣ Lade batteriet eller skifte det ut (→ s. 13).

I displayet blinker "Base".

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
‣ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Rekkevidden til basen er redusert fordi sparemodus er aktivert.
‣ Slå av sparemodus (→ s. 41) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
3. Basen er ikke innkoblet.
‣ Kontroller basens strømadapter (→ s. 11).
4. Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.
‣ Meld opp håndsettet (→ s. 42).

Håndsettet ringer ikke.

1. Ringtonen er slått av.
‣ Slå på ringtonen (→ s. 46).
2. Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført.
‣ Slå på ringtonen for anonyme anrop (→ s. 46).

Du hører ingen ringtone/summetone fra fastnettet.

Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.

- Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler (→ s. 55).

Dato/klokkeslett stilles inn feil ved hvert innkommende anrop.

Datoen og klokkeslettsendes i forbindelse med nummervisning, f.eks. av operatøren, via en ruter eller via sentraler. Disse dataene kan være feil.

- Still inn dato/klokkeslett riktig f.eks. på ruten eller telefonsystemet.
- Ikke overta dato/klokkeslett automatsik
→ s. 17.

Forbindelsen avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Repeateren ble aktivert eller deaktivert (→ s. 47).
‣ Slå håndsettet av/på (→ s. 22).

Feiltone etter forespørsel om system-PIN.

Du har angitt feil system-PIN.

- Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 48).

Du har glemt system-PIN.

- Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 48).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten for å slå av mikrofonen ☎ under en samtale. Mikrofonen på håndsettet er slått av.

- Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 28).

Numeret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.

Nummeroverføring er ikke aktivert.

- Anroperen må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatøren.

Se merknadene om nummervisning → s. 28.

Du hører en feiltone ved inntasting.

Handlingen mislyktes/feil ved inntasting.

- Gjenta fremgangsmåten.
Se i displayet og les eventuelt brukerveileningen.

Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).

Hussentralen er innstilt med pulssignalering.

- Koble om hussentralen til tonesignalering.

kun Gigaset A510A:

I anropslisten finnes en beskjed uten angitt tid.

Dato og klokkeslett er ikke innstilt.

- Still inn dato og klokkeslett (→ s. 16).

Telefonsvareren melder ved fjernstyringen «PIN er ugyldig».

1. Inntastet system-PIN-kode er feil
‣ Gjenta inntasting av system-PIN-kode
2. System-PIN-kode er fremdeles innstilt til 0000.
‣ Still inn system-PIN-kode til noe annet enn 0000 (→ s. 48).

Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder eller har satt over til infomelding.

Minnet er fullt.

- Slett gamle beskjeder.
- Lytt til og slett nye beskjeder.

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert. Dette er normalt og ikke et tegn på feilfunksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs



Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for slutt-brukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datameldier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.

◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delen er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav der-som

- Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.
Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.

- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoен kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. På alle områder av vårt arbeid – fra produkt- og prosessplanlegging via produksjon og salg/distribusjon frem til kassering – legger vi stor vekt på å ivareta vårt økologiske ansvar.

Du finner også info om miljøvennlige produkter og teknikker på Internett under www.gigaset.com.

Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 41) sparer energi og bidrar dermed aktivt til å verne om miljøet.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Tillegg

Pleie

Tørk av apparatet med en **fuktig klut** eller en **antistatisk** klut. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter.

Bruk **aldrig** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væske

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gjør du følgende:

1. **Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
2. La væsken drykke ut av håndsettet.
3. Tørk av alle delene og la deretter håndsettet ligge med åpent batterirom og tatturet ned på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
4. **Vent til håndsettet er helt tørt før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: Nikkelmetallhydrid (NiMH)

Størrelse: AAA (Micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Kapasitet: 550 - 1000 mAh

Apparatet leveres med to godkjente batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Denne Gigaset-laderen kan lade batterier med en kapasitet på opptil 1000 mAh. Det er ikke nødvendig å bruke spesielle høyytelsesbatterier eller batterier med høyere kapasitet i trådløse telefoner.

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, ladetider er typiske verdier).

	Kapasitet (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Beredskapstid (timer)	220	255	290	360
Samtaletid (timer)	20	23	27	33
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer)				
- uten Sparemodus+	135	155	180	225
- med Sparemodus+	95	110	130	155
Ladetid i base (timer)	6	7	8	10
Ladetid i lader (timer)	5,5	6,5	7	9

Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier i området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset kundeservice oppdatert regelmessig:

www.gigaset.com/service

Basens strømforbruk

	A510	A510A
I driftstilstand*	ca. 0,7 W	ca. 0,7 W
I driftstilstand for basen**	< 0,4 W	< 0,4 W
Under en samtale	ca. 0,5 W	ca. 0,5 W


* Ladet håndsett ligger i basen.

** Håndsettet ligger ikke i basen.

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt per kanal 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Basens strømforsyning	230 V ~/50 Hz
Omgivelsesforhold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
signaleringsmetode	tonesignalering (DTMF) / pulssignalering

Kontaktbelegging av telefonstøpselet

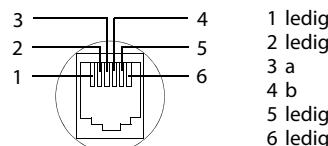

Skriving og redigering av tekst

Når du skal skrive en tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Alle tastene mellom **0..** og **9xyz** samt ***.** og **#-** er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- ◆ Markøren styres med **↖ ↗ ↘ ↙**.
- ◆ Tegn settes inn ved markøren.
- ◆ Trykk på displaytasten **Slett** for å slette **tegn** til venstre for markøren.
- ◆ Ved oppføring i telefonboken blir den første bokstaven i navnet automatisk skrevet med stor bokstav, de andre med små bokstaver.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Du kan bytte modus for tekstskriving ved å trykke flere ganger på firkanttasten **#-.**

123	Skriving av tall
Abc	Stor forbokstav *
abc	Små bokstaver

* 1. bokstav er stor og resten små

Når du bytter modus, vises den aktive modusen nederst til venstre i displayet.

Skrive navn

- Skriv inn de enkelte bokstavene/tegnene ved å trykke på tilhørende tast.

Tegnene som er tilordnet tasten, vises i en valglinje nederst til venstre i displayet. Det valgte tegnet er fremhevet.

- Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.

Standardskrift

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 <small>num</small>	1	€	£	\$	¥	¤									
2 <small>num</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 <small>num</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 <small>num</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 <small>num</small>	j	k	l	5											
6 <small>num</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 <small>num</small>	p	q	r	7	ß										
8 <small>num</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 <small>num</small>	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0..	!	!	↔	0	+	-	:	ı	ı	"	'
*.	*	/	()	<	=	>	%							
#-.		#	@	\	&	§									

1) Mellomrom

2) Linjeskift

Tilbehør

Gigaset-håndsett

Utvid Gigaset-apparatet til en trådløs hussentral:

Gigaset-håndsett A510H

- ◆ Finn ut hvem det ringer for, med VIP-ringetoner
- ◆ Førsteklasses tastatur
- ◆ 1,8" s/h display
- ◆ Telefonbok for 150 oppføringer
- ◆ Taletid / standbytid opptil 18 t / 260 t
Standard batterier
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon
- ◆ Skjermsparer (digital klokke)
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop

www.gigaset.com/gigasetA510h



Gigaset-håndsett C300H

- ◆ Finn ut hvem det ringer for, med VIP-ringetoner
- ◆ Førsteklasses tastatur med belysning
- ◆ 1,7" CSTN-fargedisplay
- ◆ Telefonbok for 250 oppføringer
- ◆ Taletid / standbytid opptil 20 t / 300 t
Standard batterier
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon
- ◆ Skjermsparer (digital klokke eller bilde)
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-håndsett SL400H

- ◆ Ramme og tastatur i ekte metall
- ◆ Førsteklasses tastaturlbelysning
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressebok for 500 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 14 t / 230 t
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon med 4 justerbare håndfriprofiler
- ◆ Picture-Clip, lysbildevisning og skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ Vibrasjonsalarm, nedlasting av ringetoner
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (babypHONE)
- ◆ Direkteanrop

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Gigaset-håndsett S810H

- ◆ Praktisk håndfrifunksjon av beste kvalitet
- ◆ Førsteklasses tastatur i ekte metall med tastaturlbelysning
- ◆ Sidetaster for enkel justering av volum
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressebok for 500 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 13 t / 180 t
Standard batterier
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Picture-Clip, skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ Nedlasting av ringetoner
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (babypHONE)
- ◆ Direkteanrop

www.gigaset.com/gigasetS810h



Gigaset-håndsett C610H

- ◆ Hold styr på familien din med babyalarm og fødselsdagspåminnelser
- ◆ Finn ut hvem det ringer for, med 6 VIP-grupper
- ◆ Førsteklasses tastatur med belysning
- ◆ 1,8" TFT-fargedisplay
- ◆ Adressebok for 150 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 12 t / 180 t
- Standard batterier
- ◆ Stor skrift for anropslister og adressebok
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon
- ◆ Skjermsparer (digital klokke)
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Mute-funksjon ved anonyme anrop
- ◆ Babyalarm (babyphone)
- ◆ Direkteanrop

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset-håndsett SL78H

- ◆ Rammer i ekte metall
- ◆ Moderne tastatur med god belysning
- ◆ 2,2" TFT-fargedisplay med QVGA-oppløsning
- ◆ Bluetooth og mini-USB
- ◆ Adressebok for 500 visittkort
- ◆ Taletid / standbytid opptil 14 t / 200 t
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon
- ◆ Picture-Clip, lysbildevisning og skjermsparer (analog og digital klokke)
- ◆ Nedlasting av ringtoner
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Kalender med avtaleplanlegger
- ◆ Nattmodus med tidsinnstilt deaktivering av ringtone
- ◆ Babyalarm (babyphone)

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Tilbehør

Gigaset-håndsett E49H

- ◆ Tåler både vannsprut, støt og støv
- ◆ 1,7" CSTN-fargedisplay
- ◆ Robust tastatur med belysning
- ◆ Fargedisplay
- ◆ Adressebok for 150 oppføringer
- ◆ Taletid / standbytid opptil 12 t / 250 t
- Standard batterier
- ◆ Praktisk håndfrifunksjon
- ◆ Skjermsparer
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Vekkerklokke
- ◆ Babyalarm (babyphone)

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 håndfri-klips for trådløse telefoner

- ◆ Absolutt bevegelsesfrihet når du bruker telefonen
- ◆ Praktisk klipsfeste
- ◆ Håndfri i perfekt lydaskvalitet
- ◆ Vekt ca. 30 g
- ◆ DECT-sparesmodus
- ◆ Volumregulering i 5 trinn
- ◆ Statusindikasjon via LED
- ◆ Taletid / standbytid opptil 5 t / 120 t
- ◆ Rekkevidde inntil 50 meter innendørs
- Utendørs inntil 300 m



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset-repeater

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Kompatibilitet

Du finner nærmere informasjon om funksjonene til håndsettet i kombinasjon med Gigaset-baser på: www.gigaset.com/compatibility

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandleren.




Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader, og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

Veggmontering av basen

A510A: 45 mm

A510: 30 mm

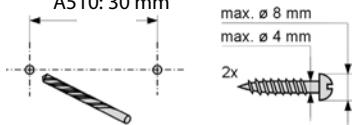

A510A: ca. 8,5 mm

A510: ca. 7,4 mm



Veggmontering av laderen

21,6 mm

max. ø 8 mm
max. ø 4 mm



ca. 3,3 mm



Stikkordregister

A

Anrop fra ukjent	27
Anropslister	34
Anropssvar	38, 45
Automatisk	
anropssvar	27, 45
nettoperatørprefiks	29
Av/på-tast	2
Avmelding (håndsett)	43
Avslutt samtale	
avslutte	27
ekstern	27
intern	43
overføring (tilkobling)	43, 44
overta fra telefonsvarer	37
ta opp	37
tilkobling av en abonnent	44
Avslutte, samtale	27
Avslutt-tast	2, 27

B

Base	
sette opp	11
stille inn	47
system-PIN-kode	48
tilbakestille til fabrikkoppsett	48
tilkobling	11
tilkobling til hussentral	49
Batteri	
lading	2, 3
sette inn	13
symbol	2, 3
tone	47
visning	2, 3
Bekreftelsestone	47
Beskjeder	
høre på	36
kopiering av nummer til adresseboken	36
slette	37
tast	2
Beskjedtast	
blinking av/på	33
åpne lister	32

Beskytt telefonen mot uberettiget tilgang	48
Besvare anrop	27
Bruksområde	52

C

CLI, CLIP	27
-----------------	----

D

DECT-sparesmodus	41
Deponering	54
Digitalklokke	45
Display	
endre menyspråk	15, 45
fargeplan	45
i hviletilstand	18, 21
kontrast	45
skjermsparer	45
stille inn	45
Displaytaster	2, 4

E

Ekstern samtale	
viderekoble til telefonsvarer	37

Endre

håndfrivolum	45
menyspråk	15, 45
navn på et håndsett	44
pausetider	49
ringtone	46
signaleringsmetode	49
system-PIN-kode	48
telefonrørvolum	45

F

Fargeplan	45
Feilinntastinger (korrigering)	20
Feilsøking (gen.)	51
Feiltone	47
Fellesanrop	43
Firkanttast	2, 22
Fjernbetjening	39
Flash-tid	49
Forvalg	29

G

Garanti	52
---------------	----

H

Hjelp.....	51
Hurtigvalg	
nettpostkasse.....	40
telefonsvarer	38
Hussentral	
koble om til tonesignalering	49
pausetider.....	49
stille inn flash-tid.....	49
stille inn signaleringsmetode.....	49
Tilkobling av basen.....	49
Hviletilstand (display).....	18, 21
Hviletilstand, gå tilbake til.....	21
Høre på	
beskjed (telefonsvarer)	36
utgående melding (telefonsvarer)	35
Høreapparater	9
Høyttaler på under opptak.	38
Håndfri.....	28
Håndsett	
avmelding.....	43, 48
bruke flere.....	42
endre navn.....	44
hviletilstand	21
håndfrivolum	45
kontakt med væsker.....	54
liste.....	20
mensyspråk	15, 45
oppmelding.....	42
overføring av samtale	43
paging	43
slå av.....	28
slå på/av	22
stille inn.....	45
søke etter	43
ta i bruk.....	13
telefonrørvolum	45
tilbakestille til fabrikkoppsett	47
I	
Innstilling av dato	16, 26
Innstilling av klokkeslett	16, 26
Intern	
telefonering	43
tilkobling.....	44
Intern samtale	43
samtale venter.....	44

K

Koble til en samtale	44
Kontaktbelegging.....	55
Kontrast	45
Korrigering av feilinntastinger.....	20
Kortvalg.....	30, 31
Kundeservice og Assistanse	50
Kvitteringstoner.....	47

L

Liste	
anropslister.....	34
håndsett	20
nettpostkasse	32
tapte anrop.....	34
telefonsvarer	32, 33
Lyd, se Ringtone	
Lås	
slå tastelås på/av.....	22

M

Manuell repetisjon	32
Medisinsk utstyr	9
Melodi, velge	47
Meny	
avslutningstone.....	47
føring	21
oversikt	25
Mikrofon	2
Miljø	53

N

Nattmodus, se Tidsstyring	
Navn, på håndsett.....	44
Nettoperatørprefiks, automatisk.....	29
Nettpostkasse	40
Nummer	
innlegging fra telefonboken	32
kopiering til telefonboken	32
lagre i telefonkatalogen	30
visning av anropers (CLIP)	27
Nummeroverføring.....	27
Nummervisning, merknader	28

Stikkordregister

O

Oppføring	
lagre, endre (forvalg)	29
velge fra telefonbok.....	30
Oppmelding av håndsett	42
Oppringning	
med kortvalg	31
med telefonboken	30
Oppsetting, base.....	11
Opptak	
opptak av samtale	37
Opptakslengde (telefonsv.).	38
P	
Paging	43
Pakningsinnhold	10
Pause	
etter linjebelæggning	49
etter R-tast	49
Prefiksnumre	29
Pulssignalering	49
R	
Rekkefølge i telefonboken	30
Rekkevidde	11
Repeater	47
Repetisjon.....	32
Ringe	
ekstern.....	27
intern	43
Ringetone	
endre	46
melodi, velge	46, 47
stille inn volum	46
R-tast	2, 49
S	
Samtale venter	
intern samtale	44
Samtalevarighet	27
Screensaver, se Skermesparer	
Se på melding i nettpostkassen	40
Sende	
telefonkatalogoppføring	
til et håndsett	31
Signaleringsmetode.....	49
Signalforsterker, se Repeater	

Skermesparer	45
Skriving og redigering av tekst	56
Slette	
beskjeder	37
meldinger for telefonsvareren.....	35
tegn	20
Slettetast.....	4
Slumring	42
Slå av	
anropssvar	45
håndsett	22
intern tilkobling.....	44
opptak av samtale	37
tastelås.....	22
telefonsvarer	35
Slå av mikrofonen på håndsettet	28
Slå blinking for beskjedtasten av/på	33
Slå på	
anropssvar	45
håndsett	22
intern tilkobling.....	44
opptak av samtale	37
tastelås.....	22
telefonsvarer	35
telefonsvarer (fjernbetjening)	39
Sparemodus	41
Sparemodus+.....	41
Spesialfunksjoner	49
Språk, display	15, 45
Spørsmål og svar.....	51
Stille inn melodi (ringtone).....	46
Stille inn vekketidspunkt.....	42
Stjernetast.....	2
Strømadapter.....	9
Strømforbruk	55
Styretast.....	2, 20
Svartast	2, 27
Symbol	
ny beskjed (telefonsvarer)	36
ringtone	46
tastelås.....	22
ved ny beskjed.....	32
vekkereklokke	42
Systeminnstillinger	48
Søke i telefonboken	30
Søking, håndsett	43

T

Ta i bruk	
håndsett	13
Tapt anrop.....	34
Tast 1 (hurtigvalg).....	2, 38
Tastelås	22
Taster	
av/på-tast	2
avslutt-tast	2, 27
beskjedtast.....	2
displaytaster.....	2, 4
firkanttast	2, 22
hurtigvalg.....	2, 38
kortvalg.....	31
R-tast	2
slettetast	4
stjernetast.....	2
styretast.....	2, 20
svartast	2, 27
tilordne telefonbokoppføring	31
Tegnsett.....	56
Tekniske data	54
Telefonering	
besvare anrop	27
ekstern.....	27
intern	43
Telefonkatalog	30
administrering av oppføringer	31
bruk ved innlegging av nummer	32
kopiere nummer fra tekst	32
lagre første nummer	30
lagre oppføring	30
rekkefølgen på oppføringene	30
sende oppføring/liste til håndsett	31
åpne	20
Telefonrørvolum	45
Telefonstøpsel, kontaktbelegging	55
Telefonsvarer	35
avspilling av beskjeder	36
fjernbetjening	39
slette beskjeder.....	37
slå på/av	35
spole framover.....	36
spole tilbake.....	36
symbol.....	2
Telefonsvarer, se også Nettpostkasse	
Telefonsvarerliste	32, 33

Tidsstyring (nattmodus) 46

Tilbehør	57
Tilgangsbeskyttelse	48
Tilkobling, base til hussentral.....	49
Tonesignalering.....	49

U

Ukjent.....	27
Utgående melding (telefonsvarer)	35

V

Vedlikehold av telefonen	54
Vekkerklokke	42
Ventemelodi.....	47
Visning	
anropsnummer (CLI/CLIP)	27
melding i nettpostkasse	40
Visning av ladetilstand.....	2, 3
Volum	
høyttaler	45
håndfrivolum for håndsett.....	45
ringtone	46
telefonrør	45

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.