

Gigaset

A510 - A510A

Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – vaš kakovostni spremljevalec

Čestitke – V rokah imate Gigaset najnovejše generacije.

Vaš Gigaset zna več kot samo telefonirati:

Telefonski imenik za 150 vnosov

V telefonski imenik shranite klicne številke in imena (→ str. 30). Pomembne vnose označite kot VIP (Very Important Person) vnose. VIP klice spoznate po melodiji pozivanja in po barvi ozadja (→ str. 31).

Če naj vedno (le) ne poziva

Uporabljajte časovno upravljanje za dohodne klice (→ str. 46) ali enostavno preklopite klice brez prikaza klicne številke na manjšo glasnost (→ str. 47).

Drugi praktični nasveti

Prenesite imenik z naslovi neke obstoječe prenosne enote Gigaset (→ str. 31), uporabljajte kratko izbiranje (→ str. 31) in po vaši želji nastavite barvo ozadja in kontrast prikazovalnika (→ str. 45).

Okolje

Telefonirajte okolju prijazno – Gigaset Green Home. Podrobnosti o naših ECO DECT izdelkih najdete pod www.gigaset.com/service.

Več informacij o vašem telefonu najdete na internetu pod www.gigaset.com/gigasetA510.

Prosimo, da vaš telefon Gigaset neposredno potem, ko ste ga kupili, registrirate pod www.gigaset.com/service – tako vam bomo lahko pri nastalih vprašanjih ali pri reševanju garancijskih popravil čim hitreje pomagali!

Veliko veselja z vašim novim telefonom!

Pregled prenosne enote



- 1 **Sprejemna moč** (→ str. 18)
Simbol se spremeni, če je aktiviran Eco način+ (→ str. 41)
- 2 **Tipka za upravljanje** (→ str. 20)
Izključitev mikrofona (→ str. 29)
- 3 **Tipka za dvig slušalke/prostorčno**
utripa: dohodni klic;
sveti: vključeno prostorčno delovanje;
prevzem pogovora; odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja (pritisnite na kratko);
začetek izbiranja (pritisnite in držite);
med pogovorom: preklop med slušalko in prostorčnim delovanjem (→ str. 28)
- 4 **Tipka 1**
Izbira telefonskega odzivnika (samo A510A)/
odzivnika omrežja (pritisnite in držite)
- 5 **Tipka zvezdica**
Vključitev/izključitev pozivnega zvočnega
signala (pritisnite in držite), pri vzpostavljeni
zvezi: preklop med dekadnim in tonskim
načinom izbiranja (pritisnite na kratko)
- 6 **Tipka za sporočila** (→ str. 33)
Dostop do seznamov ključočih in sporočil;
utripa: novo sporočilo ali nov klic
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka R**
- Vmesna zveza (flash)
- Vnašanje pavze med izb. (pritisnite in držite)
- 9 **Tipka lojtrca**
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (v
stanju mirovanja pritisnite in držite); menjava
med pisanjem velikih in malih črk ter cifer
- 10 **Tipka za položitev, vključitev/izključitev**
Zaključitev zveze; prekinitve funkcije; vrnitev
za en nivo menija (pritisnite na kratko); vrnitev
v stanje mirovanja (pritisnite in držite);
vključitev/izključitev prenosne enote (v stanju
mirovanja pritisnite in držite)
- 11 **Funkcijski tipki** (→ str. 4)
- 12 **Prikazovalnik v stanju mirovanja**
- 13 **Stanje napolnjenosti akumulatorja**
(→ str. 18)
- 14 **Simbol telefonskega odzivnika** (samo A510A)
Telefonski odzivnik vključen;
utripa: telefonski odzivnik snema sporočilo ali
ga uporablja drug interni uporabnik

Opomba

Za **spreminjanje jezika prikaza** prikazovalnika
postopajte kot je opisano na str. 15 in str. 45.

Simboli prikazovalnika

Ovisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli:

Sprejemna moč **↑**) (→ str. 18)
 ali Eco način+ simbol **Ⓟ** (→ str. 41)
 Vključena zapora tipkovnice (→ str. 22)
 Pozivni signal je izključen (→ str. 47)
 Telefonski odzivnik vključen (samo A510A)
 Akumulator se polni (→ str. 18)
 Stanje napolnjenosti akumulatorja (→ str. 18)

↑)) **Ⓟ** **🔒** **📶** **🔋**

INT 1 — Ime prenosne enote (→ str. 45)
23.04. 10:53 — Trenutni dan / trenutni čas (→ str. 16)

INT 1
🕒 12:00 10:53 — Budilka vključena s časom bujenja (→ str. 42)

📶 **📞** — Število novih sporočil:
03 01 ♦ **📶** na telefonskem odzivniku (samo A510A)/odzivniku omrežja (→ str. 33)
 ♦ **📞** v seznamu neodgovorjenih klicev (→ str. 33)

Po. izb. ⚙ Meni — Funkcijski tipki (→ str. 4)

Prikazovalnik med zunanjo zvezo:

📞↔📞 — Povezava vzpostavljena
1234567890 — Klicna številka (oziroma ime) kličočega (→ str. 27)
00:00:53 — Prikaz časa trajanja pogovora
Meni — Funkcijska tipka (→ str. 4)
 ♦ Nastavljanje glasnosti pogovora (→ str. 46)
 ♦ Priklic informacijskih storitev


Funkcijski tipki

Drugi simboli prikazovalnika:

Vzpostavljanje povezave



Povezava vzpostavljena



Vzpostavljanje povezave ni možno ali je povezava prekinjena



Zunanji klic (→ str. 27)



Interni klic (→ str. 43)



Pozivanje budilke




Telefonski odzivnik snema (→ str. 35)



Informacija



Vprašanje



Počakajte prosim ...



Akcija opravljena



Akcija ni bila uspešna



Funkcijski tipki

Funkcije funkcijskih tipk se spreminjajo glede na situacijo med uporabo. Primer:




① Aktualna funkcija funkcijske tipke

② Funkcijski tipki

Pomembne funkcijske tipke so:

Po. izb.	Odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja.
Meni	Odpiranje menija, ki je odvisen od situacije.
OK	Potrditev izbire.
Izbr.	Tipka za brisanje: Brisanje po znakih od desne proti levi.
Nazaj	Vrnitev za en nivo menija oziroma prekinitev postopka.

Simboli glavnega menija

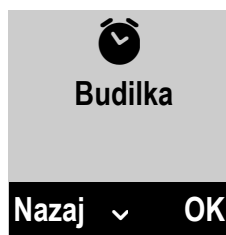

- Budilka
- Telefonski odzivnik
- Nastavitve

Informacije za upravljanje z menijem
→ str. 21
Pregled menija → str. 25

Pregled osnovne enote

S tipkami na osnovni enoti lahko upravljate telefonski odzivnik (samo Gigaset A510A), iščete prenosne enote („paging“ → str. 43) in na osnovno enoto prijavljate prenosne enote (→ str. 42).

Osnovna enota Gigaset A510A



1 Tipka za prijavo/iskanje

Iskanje prenosne enote (pritisnite na **kratko**, „paging“ → str. 43).

Prijava prenosne enote (pritisnite in **držite**) → str. 42).

2 Tipka za vključitev/izključitev

Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika.

Sveti: Telefonski odzivnik je vključen.

Utripa: Trenutno se snema sporočilo.

3 Tipki za glasnost ([-] = tišje; [+] = glasneje)

Med prevajanjem sporočil: Spreminjanje glasnosti govora.

Med pozivanjem: Spreminjanje glasnosti pozivanja.

4 Tipka za predvajanje/prekinitvev

Predvajanje novih sporočil s telefonskega odzivnika (pritisnite na **kratko**), predvajanje vseh sporočil (pritisnite in **držite**), oziroma končanje predvajanja.

Utripa: Na odzivniku je najmanj eno novo sporočilo.

Utripa zelo hitro: Pomnilnik je poln.

Med predvajanjem sporočil:

5 Pomik na naslednje sporočilo.

6 Pomik na začetek aktualnega sporočila (pritisnite 1 x) oziroma pomik k prejšnjemu sporočilu (pritisnite 2 x).

7 Brisanje aktualnega sporočila.

Prosimo upoštevajte:

Če telefonski odzivnik uporablja neka prenosna enota ali se trenutno snema sporočilo (utrifa tipka vključitev/izključitev), odzivnika ne morete hkrati upravljati prek osnovne enote.

Osnovna enota Gigaset A510



Tipka za prijavo/iskanje

– Pritisnite na **kratko**: Iskanje prenosne enote „paging“, → str. 43.

– Pritisnite in **držite**: Prijava prenosnih enot in DECT naprav → str. 42.

Vsebina

Gigaset A510/A510A – vaš kakovostni spremljevalec	1
Pregled prenosne enote	2
Simboli prikazovalnika	3
Funkcijski tipki	4
Simboli glavnega menija	4
Pregled osnovne enote	5
Opozorila za varno uporabo	9
Prvi koraki	10
Preverjanje vsebine embalaže	10
Postavitev osnovne in polnilne enote (če je priložena v embalaži)	11
Priključitev osnovne enote	11
Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)	12
Zagon prenosne enote	13
Spreminjanje jezika prikaza	15
Nastavljanje datuma in ure	16
Kaj želite napraviti kot naslednje?	19
Upravljanje telefona	20
Tipka za upravljanje	20
Tipke tipkovnice	20
Popravljanje napak pri vnosu	20
Upravljanje z menijem	21
Izključitev/vključitev prenosne enote	22
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice	22
Predstavitve korakov upravljanja v navodilu za uporabo	23
Pregled menija	25
Telefoniranje	27
Zunanji odhodni klici	27
Končanje pogovora	27
Prevzem klica	27
Posredovanje klicne številke	27
Opombe k prikazu klicnih števil (CLIP)	28
Prostoročno telefoniranje	28
Preklop v nemo zvezo	29
Samodejno predizbiranje ponudnika omrežja (prednastavitev)	29

Uporaba telefonskega imenika in seznamov	30
Telefonski imenik	30
Seznam za ponavljanje izbiranja	32
Funkcija tipke za sporočila	33
Seznam telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A)	34
Seznam klicev	34
Upravljanje telefonskega odzivnika osnovne enote Gigaset A510A ..	35
Upravljanje prek prenosne enote	35
Vključitev/izključitev poslušanja	37
Nastavljanje parametrov snemanja	38
Spreminjanje jezika glasovnega upravljanja in standardnega nagovora	38
Ponovno nastavljanje kratkega izbiranja s tipko 1 na telefonski odzivnik	38
Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje)	39
Uporaba odzivnika omrežja	40
Uporaba kratkega izbiranja za odzivnik omrežja	40
Prikaz sporočila odzivnika omrežja	40
ECO DECT	41
Uporaba prenosne enote kot budilke	42
Uporaba več prenosnih enot	42
Prijava prenosnih enot	42
Odjava prenosnih enot	43
Iskanje prenosne enote („paging“)	43
Interni klici	43
Vključitev internega uporabnika v zunanjo zvezo (konferenca)	44
Spreminjanje imena prenosne enote	45
Nastavljanje prenosne enote	45
Spreminjanje jezika prikaza	45
Nastavljanje prikazovalnika/ohranjevalnika zaslona	45
Vključitev/izključitev samodejnega vzpostavljanja zveze	45
Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki	46
Spreminjanje pozivnih signalov	46
Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve	47
Nastavljanje osnovne enote	48
Spreminjanje pozivnih signalov osnovne enote Gigaset A510A	48
Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju	48
Podpora z repeaterjem	48
Varovanje pred nepooblaščenim dostopom	49
Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve	49
Priključitev osnovne enote na naročniško centralo	50
Način izbiranja in kalibrirana tipka (flash)	50
Nastavljanje časov pavz	50
Začasni preklon na tonski (DTMF) način izbiranja	51

Pomoč uporabnikom in servis	52
Vprašanja in odgovori	53
Certifikat	54
Garancija	54
Okolje	54
Dodatek	55
Čiščenje	55
Stik s tekočino	55
Tehnični podatki	56
Pisanje in urejanje besedila	57
Dodatna oprema	58
Pritrditev osnovne enote na steno	62
Pritrditev polnilne enote na steno	62
Indeks	63
Garancijski list	77

Opozorila za varno uporabo

Opozorilo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.



Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani osnovne enote.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji na str. 56**, ker sicer lahko pride do znatnih poškodb zdravja in osebne škode.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici. V primeru, če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni vzbujevalnik) prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Tam lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije. Tehnične podatke tega Gigaset izdelka najdete v poglavju "Dodatek".



Hrbtno stran prenosne enote ne prisljanjate na uho, ko poziva oziroma, ko je vključeno prostoročno delovanje. Lahko si trajno poškodujete sluh.

Vaš Gigaset omogoča uporabo digitalnih slušnih naprav, ki jih je največ na trgu. Ne garantiramo neoporečne funkcije z vsako slušno napravo.

Prenosna enota lahko povzroča šumne motnje v analognih slušnih napravah. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne naprave.



Osnovne enote in polnilne enote ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Osnovna enota in polnilna enota nista zaščiteni proti pršeči vodi (→ str. 55).



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Prosimo, da izključite okvarjene osnovne enote ali jih pošljite v popravilo servisu, ker take osnovne enote lahko motijo druge radijske storitve.

Opombe

- ◆ Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah.
- ◆ Naprava med izpadom električnega omrežja ne deluje. Ne morete opraviti **niti klica v sil**.

Prvi koraki

Preverjanje vsebine embalaže



- 1 Osnovna enota Gigaset A510/A510A,
- 2 vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- 3 prenosna enota Gigaset,
- 4 dva akumulatorja,
- 5 pokrov prostora za akumulator,
- 6 priključna vrstica,
- 7 navodilo za uporabo.

Če ste kupili **varianto z več prenosnimi enotami**, potem sta v embalaži za vsako dodatno prenosno enoto priložena dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja in polnilna enota **8** z vtično napajalno enoto **9**.



Postavitev osnovne in polnilne enote (če je priložena v embalaži)

Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Osnovno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi ali osnovno enoto ali polnilno enoto namestite na steno → str. 62.

Opomba

Upoštevajte domet osnovne enote.

Domet osnovne enote na prostem je do 300 m, v stavbah do 50m. Domet se zmanjša pri vključenem delovanju Eco nacin (→ str. 41).

Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.

Prosimo upoštevajte:


- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Vaš Gigaset zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Priključitev osnovne enote


- ▶ **Najprej** priključite telefonski vtič **1** in napeljite kable v razbremenilne kanale.
- ▶ **Nato** v vtičnico omrežja vključite vtično napajalno enoto **2**.

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena** v vtičnici električnega omrežja, ker telefon brez zunanjega napajanja iz omrežja ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrvico telefona. Položaj žil vtiča priključne vrvice telefona je lahko različen (položaj žil telefonskega vtiča → str. 57).
- ◆ Po priključitvi ali ponovnem nastavljanju osnovne enote na tovarniške nastavitve je telefonski odzivnik pripravljen za uporabo šele **po približno 15 sekundah**.

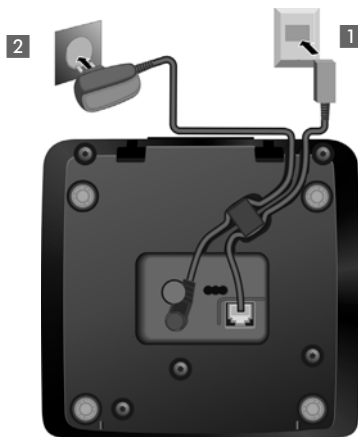


Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

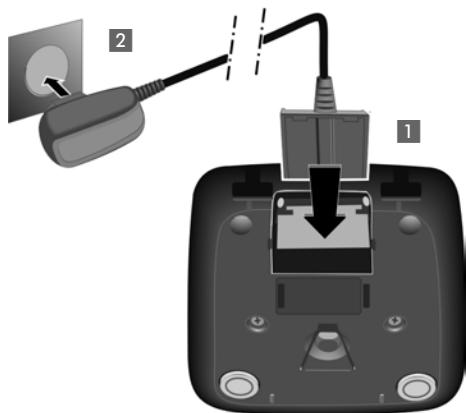

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če bi morali ploščati vtič iz polnilne enote ponovno izvleči, pritisnite zaporni gumb **3** in izvlecite vtič **4**.

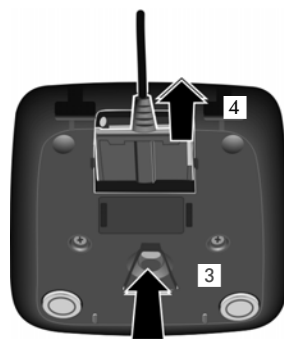

Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiteno s folijo.


Prosimo, da pred uporabo prenosne enote folijo odstranite!

Vstavljanje akumulatorja in zapiranje pokrova akumulatorja

Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 56), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja, akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba telefona.

- ▶ Akumulatorja vstavite pravilno obrnjena (+/- pol). Električna pola sta označena v prostoru za akumulatorja.

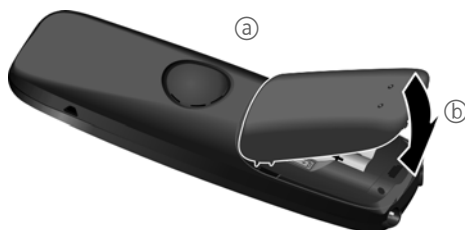

- ▶ Pokrov akumulatorja vstavite najprej z zgornje strani (a).
- ▶ Nato pokrov pritisnite navzdol (b), da se zaskoči.

Če bi morali pokrov akumulatorja ponovno odpreti, npr. za menjavo akumulatorjev, pokrov primite v vdolbini na ohišju in ga potegnite navzgor.



Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Stanje napoljenosti akumulatorjev je pravilno prikazano le v primeru, če se akumulatorja popolnoma napolnita **in** nato izpraznita.

- ▶ Prenosno enoto postavite za **6 ur** v osnovno enoto.



Opomba

Prenosno enoto smete postaviti samo v pripadajočo osnovno enoto Gigaset A510/A510A oziroma v polnilno enoto.

- ▶ Prenosno enoto vzemite iz osnovne enote in jo ponovno postavite nazaj šele, ko sta akumulatorja **popolnoma izpraznjena**.

Opombe

- ◆ Prenosna enota je že tovarniško prijavljena na osnovno enoto. Če ste kupili **varianto z več prenosnimi enotami**, potem so vse prenosne enote že prijavljene na osnovno enoto. Tako vam ni potrebno opraviti nobene prijave več. Če vendarle prenosne enote niste mogli prijaviti na osnovno enoto (prikaz **Prosim prijavite prenosno enoto** ali utripa **Post. pr. enoto v osn. enoto**), prosimo, da prenosno enoto prijavite ročno → str. 42.
- ◆ Po prvem polnjenju **in** praznjenju lahko vašo prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite v polnilno enoto.
- ◆ Postopek polnjenja **in** praznjenja vedno ponovite, če iz prenosne enote odstranite **in** ponovno vstavite akumulatorja.
- ◆ Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta. Segrevanje ni nevarno.
- ◆ Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Če se pri uporabi vašega telefona pojavijo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak (→ str. 53) ali se obrnite na naš servis (skrb za kupca) (→ str. 52).

Spreminjanje jezika prikaza


Spremenite jezik prikaza, če je nastavljen za vas nerazumljiv jezik.



6 MNO


4 GHI

- ▶ Pritisnite desni rob tipke za upravljanje.
- ▶ Tipki **6 MNO** in **4 GHI** počasi pritisnite eno za drugo.



Prikaže se prikazovalnik za nastavljanje jezika. Izbran je nastavljen jezik (npr. angleški)



- ▶ Pritiskajte spodnji rob tipke za upravljanje  ...




... da se na prikazovalniku prikaže želeni jezik, npr. Francoščina.

- ▶ Za izbiro jezika pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.



Izbira se prikaže s simbolom .

- ▶ Za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in držite tipko za položitev slušalke .

Nastavljanje datuma in ure


Datum in uro morate nastaviti, če želite ugotoviti npr. točen čas dohodnih klicev ter uporabljati budilko.

Opomba

Odvisno od vašega operaterja se lahko datum in točen čas nastavita samodejno.




- ▶ Za odpiranje polja za vnos pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **Cas** na prikazovalniku.
(Če ste datum in uro že vnesli, odprete polje za vnos prek menija → str. 26.)




Na prikazovalniku se prikaže podmeni **Datum/Cas**.

- ▶ Aktivno polje za vnos utripa.
S tipkovnico vnesite dan, mesec in leto 8-mestno npr. [0.] [4. okt] [0.] [4. okt] [2. avg] [0.] [1. sep] [1. sep] za 4. april 2011.

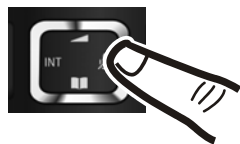

Če želite položaj vnosa spremeniti, npr. za korekcijo vnosa, pritisnite **desni** ali **levi** rob tipke za upravljanje.

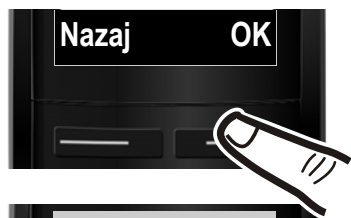

- ▶ Za shranjevanje vnosa pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.



- ▶ S tipkovnico vnesite ure in minute 4-mestno, npr. [0.] [7. avg] [1. sep] [5. avg] za 7.15 uro.
S tipko za upravljanje eventualno spremenite položaj vnosa.
- ▶ Potrdite s tipko **OK**.




Na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno**. Slišite signal potrditve; telefon se samodejno vrne v stanje mirovanja oziroma se telefon pri nastavljanju prek menija vrne v meni „Nastavitve“.

Opomba

Če se vašemu telefonu med prikazom klicne številke poleg te pošiljajo še podatki o datumu in točnem času, (npr. prek vašega operaterja, prek usmerjevalnika ali telefonskih naprav), lahko določite, ali naj telefon te podatke prevzame:

- ▶ Pritisnite zaporedje tipk:



Prikaže se naslednji prikaz, aktualna nastavev utripa:

973 SET: [0]

- ▶ Za določitev kdaj naj telefon podatke prevzame, pritisnite eno od naslednjih tipk:

[0]

nikoli

ali [1]

enkrat, če na vašem telefonu datum/ura nista nastavljena

ali [2]

vedno

Prikaže se vaša izbira (npr. 2 za vedno):










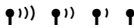

973 SET: [2]


- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Prikazovalnik v stanju mirovanja

Ko je telefon prijavljen in ura nastavljena, se na prikazovalniku prikaže naslednji prikaz (primer).

Prikazi na prikazovalniku

- ◆ Radijski kontakt med osnovno enoto in prenosno enoto:
 - dober do majhen: 
 - ni sprejema: 
- ◆ Aktiviranje telefonskega odzivnika:
 - ☎ Telefonski odzivnik je vključen s standardnim nagovorom.
- ◆ Stanje napolnjenosti akumulatorja:
 -  napolnjen preko 66 %
 -  napolnjen med 34 % in 66 %
 -  napolnjen med 11 % in 33 %
 -  akumulator napolnjen pod 11 %
 -  utripa: akumulator skoraj prazen (pod 10 minutami časa pogovora)
 -     sveti: akumulator se polni
- ◆ INT 1
Interno ime prenosne enote (→ str. 45)

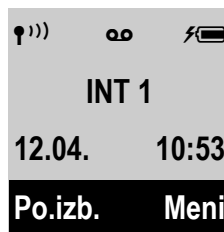









Če je **Eco nacin+** (→ str. 41) aktiviran, se levo zgoraj prikaže simbol .

Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo!


Kaj želite napraviti kot naslednje?

Potem, ko ste vaš Gigaset uspešno vključili v delovanje lahko takoj telefonirate – ali ga prilagodite vašim osebnim potrebam. Za hitro iskanje pomembnih funkcij uporabite naslednji kašipot.

Informacije o najdete tu.
Upravljanje telefona	 str. 20
Nastavljanje pozivnih signalov	 str. 46
Snemanje lastnega nagovora za telefonski odzivnik	 str. 35
Prijava razpoložljivih prenosnih enot Gigaset na osnovno enoto	 str. 42
Prenos vnosov telefonskega imenika obstoječe prenosne enote na novo(e) enoto(e)	 str. 31
Nastavljanje Eco nacin / Eco nacin+	 str. 41
Delovanje telefona na naročniški centrali	 str. 50
Nastavljanje glasnosti govora v slušalki	 str. 46

Upravljanje telefona





Tipka za upravljanje

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje, ki jo morate pritisniti v vsakokratni situaciji uporabe (zgoraj, spodaj, desno, levo), označena črno, npr.  za „pritisnite desni rob tipke za upravljanje“.



Tipka za upravljanje ima različne funkcije:







V stanju mirovanja prenosne enote

-  Odpiranje glavnega menija.
-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  Odpiranje seznama prenosnih enot.
-  Priklic menija prenosne enote za nastavljanje glasnosti govora v slušalki (→ str. 46).





V meniju in seznamih

-  /  Listanje po vrsticah navzgor/navzdol.





V poljih za vnos

S tipko za upravljanje pomikate kazalec navzgor , navzdol , desno  ali levo .

Med zunanjim pogovorom

-  Izključitev mikrofona.
-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  Začetek interne vmesne zveze.
-  Spreminjanje glasnosti sprejema govora v slušalki oziroma zvočnika pri prostoročnem delovanju.

Tipke tipkovnice

-  /  /  itd.
Pritisnite prikazano tipko na tipkovnici prenosne enote.
-  Vnašanje cifer ali črk.

Popravljanje napak pri vnosu


Napačne znake v poljih za vnos popravljate tako, da najprej s tipko za upravljanje pomaknete kazalec na napačni vnos. Nato lahko:

- ◆ s funkcijsko tipko **lzb.** izbrišete znak levo od kazalca,
- ◆ vstavite znak na mesto kazalca,
- ◆ označen (utripajoč) znak, npr. pri vnosu ure in datuma, prepisete.


Upravljanje z menijem

Telefon vam ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev (Pregled menija → str. 25).



Glavni meni (prvi nivo menija)


- ▶ Za odpiranje glavnega menija, v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite funkcijsko tipko **Meni** ali pritisnite tipko za upravljanje  na desni strani.

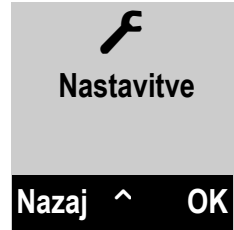Funkcije glavnega menija se na prikazovalniku prikažejo kot seznam z imenom in simbolom (primer desno).



Izbiranje neke funkcije


- ▶ S pritiskanjem tipke za upravljanje  listate od ene funkcije do druge. Funkcijo, ki jo lahko izberete, vidite na prikazovalniku.
- ▶ S pritiskom funkcijske tipke **OK** ali desne strani tipke za upravljanje , izberete prikazano funkcijo. Odpre se pripadajoči podmeni, katerega prvi vnos je prikazan.


Če pritisnete funkcijsko tipko **Nazaj** ali na **kratko** pritisnete tipko za položitev slušalke , se prikazovalnik vrne v stanje mirovanja.

Podmeniji

V podmeniju so funkcije prikazane z imenom.

Izbiranje neke funkcije


- ▶ S pritiskanjem tipke za upravljanje  listate od ene funkcije do druge. Funkcijo lahko vsakokrat vidite na prikazovalniku.
- ▶ S pritiskom funkcijske tipke **OK** izberete prikazano funkcijo. Odpre se pripadajoči podmeni, katerega prvi vnos je prikazan.

Če pritisnete funkcijsko tipko **Nazaj** ali na **kratko** pritisnete tipko za položitev slušalke , se vrnete v prejšnji nivo menija oziroma prekinete postopek.

Nastavitve, ki jih niste potrdili s pritiskom funkcijske tipke **OK**, telefon ne upošteva.

Vrnitev v stanje mirovanja

Iz nekega poljubnega mesta v meniju:

- ▶ Pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke  ali
- ▶ ne pritisnite nobene tipke: Po 2 minutah se prikazovalnik **samodejno** vrne v stanje mirovanja.

Primer prikazovalnika v stanju mirovanja je predstavljen na str. 18.

Izključitev/vključitev prenosne enote



V stanju mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke (signal potrditve).

Vključitev/izključitev zapore tipkovnice

Zapora tipkovnice preprečuje nehoteno uporabo telefona.



V stanju mirovanja pritisnite in **držite** tipko lojtrca (signal potrditve). Zapora tipkovnice se vključi oziroma izključi. Če je zapora vključena, se na prikazovalniku prikaže simbol **✖**.

Če je zapora tipkovnice vključena, se pri pritisku tipke na prikazovalniku prikaže ustrezno obvestilo.

Zapora tipkovnice se pri dohodnem klicu samodejno odklene. Po končanem pogovoru se ponovno zaklene.

Opomba

Pri vključenih zapori tipkovnice ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Predstavitve korakov upravljanja v navodilu za uporabo

Koraki upravljanja so v navodilu za uporabo predstavljeni v skrajšani obliki, npr.:

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Eco nacin+** (☑ = vključeno)

▶ To pomeni, da morate postopati, kot sledi:



▶ Za odpiranje glavnega menija pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **Meni** na prikazovalniku.



▶ Pritiskajte spodnji rob tipke za upravljanje ☑ ...



... da se na prikazovalniku prikaže točka menija **Nastavitve**.

▶ Za potrditev izbire pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku.




▶ Pritiskajte spodnji rob tipke za upravljanje ☑ ...



... da se na prikazovalniku prikaže točka menija **Eco način+**.

- ▶ Za vključitev ali izključitev funkcije pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **OK** na prikazovalniku (☑ = vključeno).

- ▶ Za vrnitev na prejšnji nivo menija pritisnite funkcijsko tipko pod prikazom **Nazaj** na prikazovalniku
ali
za vrnitev v stanje mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Pregled menija

Vnosi menija so deloma razčlenjeni. Številke strani nakazujejo na opis v navodilu za uporabo.

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja telefona pritisnite funkcijsko tipko **Meni**.

Budilka

Vkljucitev	→ str. 42
Cas bujenja	→ str. 42

Telefonski odzivnik

Predvajanje sporočil	Odzivnik omrezja **	→ str. 40
	Telefonski odzivnik **	→ str. 35
Vkljucitev *	→ str. 35	
Poslusanje med snemanjem *	Prenosna enota	→ str. 37
	Osnovna enota	
Nagovori *	Snemanje nagovora	→ str. 35
	Poslusanje nagovora	→ str. 35
	Brisanje nagovora	→ str. 36
Dolzina snemanja *	Neomejeno	→ str. 38
	1 minuta	
	2 minuti	
	3 minute	
Prezem klica *	Takoj	→ str. 38
	po 10 sekundah	
	po 18 sekundah	
	po 30 sekundah	
	Samodejno	
Odzivnik omrezja	→ str. 40	
Nastavitev tipke 1 *	Odzivnik omrezja	→ str. 40
	Telefonski odzivnik	→ str. 40

* samo osnovne enote s telefonskim odzivnikom

** samo osnovne enote s telefonskim odzivnikom in vneseno klicno številko odzivnika omrežja



Nastavitve

Datum/Cas	→ str. 16
Avdio nastavitve	Glasnost pogovora → str. 46
	Glasnost pozivanja → str. 46
	Opozorilni signali → str. 47
	Opozor. signal akumulatorj. → str. 47
	Pozivni signali (prenos. enota) → str. 46
	Pozivni signali (osnov. enota) → str. 48
Prikazovalnik	Ohranj.zaslona → str. 45
	Barvne sheme → str. 45
	Kontrast → str. 45
Jezik	→ str. 45
Prijava	Prijava prenosne enote → str. 42
	Odjava prenosne enote → str. 43
Telefonija	Samodejni prevz. klica → str. 45
	Vkljucitev int. v zvezo → str. 44
	Tip seznama klicev → str. 34
	Predizbiranje → str. 29
	Glasba na zadržanju → str. 48
Sistem	Tov. nastavit. prenosne enote → str. 47
	Tov. nastavit. osnovne enote → str. 49
	Delovanje z repeater. → str. 48
	PIN sistema → str. 49
Eco nacin	→ str. 41
Eco nacin+	→ str. 41




Telefoniranje


Zunanji odhodni klici

Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje.

  Vnesite klicno številko in pritisnite tipko za dvig slušalke.

Ali:

  Pritisnite in **držite** tipko  in nato vnesite klicno številko.


S tipko za položitev slušalke  lahko postopek izbiranja prekinete.

Med pogovorom se na prikazovalniku prikazuje čas pogovora.


Opomba


Izbiranje iz telefonskega imenika (→ str. 30), seznama klicev (→ str. 34) in seznama za ponavljanje izbiranja (→ str. 32), vam prihrani ponovno tipkanje klicnih števil.

Končanje pogovora

 Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Prevzem klica

Dohodni klic se na prenosni enoti signalizira v treh oblikah: s pozivanjem, s prikazom na prikazovalniku in z utripanjem tipke za dvig slušalke .

Za prevzem klica pritisnite tipko za dvig slušalke .

Gigaset A510A: Namesto sprejema klica, klic lahko preusmerite na telefonski odzivnik:

Meni ▶ **Preusmeri na odzivnik** ▶ **OK**

Če se prenosna enota nahaja v polnilniku in je funkcija **Samodejni prevz. klica** vključena (→ str. 45), prenosna enota prevzame klic samodejno, ko jo dvignete iz osnovne/polnilne enote.

Če vas pozivni signal moti, ga lahko izključite:

Meni ▶ **Izključitev pozivanja** ▶ **OK**

Klic lahko prevzamete še toliko časa, dokler je na prikazovalniku prikazan simbol pozivnega signala.


Posredovanje klicne številke

Pri dohodnem klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ◆ Vaš ponudnik omrežja podpira CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Prenesena je bila klicna številka kličočega.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Prikaže se klicna številka kličočega.
- ◆ Pri vašem ponudniku omrežja ste naročili funkcijo CLIP.
- ◆ Kličoči je pri svojem ponudniku omrežja naročil CLI.

Prikaz klica pri CLIP/CLI

Če je klicna številka kličočega shranjena v vašem telefonskem imeniku, se prikaže njegovo ime.

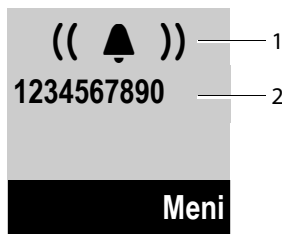

- 1 Simbol zvonca (pozivanja)
- 2 Klicna številka ali ime kličočega

Namesto klicne številke se prikaže naslednje:

- ◆ **Zunanji klic**, če klicna številka ni bila prenesena.
- ◆ **Nezan**, če je kličoči prenos klicne številke onemogočil.
- ◆ **Neznan**, če kličoči nima naročenega posredovanja klicne številke.

Opomba

Pozivni signal je za anonimne klice (klici z onemogočenim posredovanjem klicne številke) lahko izključen (→ str. 47).

Opombe k prikazu klicnih števil (CLIP)

Vaš telefon Gigaset je tovarniško nastavljen tako, da se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega. Na vašem telefonu Gigaset vam ni potrebno napraviti nobenih dodatnih nastavitev.

Če se klicna številka vendarle ne prikaže, so za to lahko naslednji vzroki:

- ◆ Pri vašem ponudniku omrežja niste naročili CLIP ali
- ◆ je vaš telefon priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (Gateway), ki ne prepušča vseh informacij.

Je vaš telefon priključen prek telefonske naprave/prehoda?

To prepoznate po tem, da se med telefonom in hišnim telefonskim priključkom nahaja neka dodatna naprava, npr. telekomunikacijska oprema, prehod (Gateway), itd.. Pogosto lahko težavo rešite s ponastavitvijo (resetom) naprave:

- ▶ Na hitro izvlecite vtič za napajanje naprave iz električnega omrežja! Vtič nato ponovno vključite in počakajte, da se naprava na novo zažene.

Če se klicna številka še vedno ne prikaže

- ▶ Preverite nastavitve vaše telefonske naprave glede na prikaz klicnih števil (CLIP) in eventualno aktivirajte funkcijo prikaza. V navodilu za uporabo naprave poiščite opis delovanja CLIP (ali alternativni opis kot posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica, ...). Eventualno se o tem pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

Če tudi to ne reši težave, ponudnik omrežja eventualno ne omogoča funkcije CLIP klicne številke.

Ali ste prikaz klicne številke pri ponudniku omrežja naročili?

- ▶ Preverite, če vaš ponudnik podpira prikaz klicne številke kličočega (CLIP) in je funkcija za vaš priključek sproščena. Eventualno se obrnite na vašega ponudnika.

Več napotkov o tej temi najdete na domači strani Gigaset pod:

www.gigaset.com/service

Prostoročno telefoniranje

Pri prostoročnem telefoniranju vključite zvočnik tako, da partnerja v pogovoru slišite, ne da bi morali prenosno enoto prisloniti na uho. Tako imate obe roki prosti, pogovor lahko poslušajo tudi druge osebe.

Opomba

Če morebitni prisotni poslušajo vaš pogovor prosimo, da o tem obvestite partnerja na zvezi.

Vključitev/izključitev prostoročnega načina delovanja

Med pogovorom in pri poslušanju telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A) vključite ali izključite prostoročni način delovanja:

- ☑ Pritisnite tipko za prostoročno delovanje. Z vsakim pritiskom tipke menjate med delovanjem s slušalko in prostoročnim delovanjem. Če je prostoročno delovanje vključeno, sveti tipka za prostoročno delovanje.


Če želite prenosno enoto med pogovorom postaviti v polnilno enoto:

- ▶ Tipko za prostoročno telefoniranje ☑ pri postavljanju držite pritisnjeno še naslednji 2 sekundi.

Kako spreminjate glasnost govora, → str. 46.

Preklop v nemo zvezo

Med pogovorom lahko mikrofona vaše prenosne enote izključite.

-  Za preklop prenosne enote v nemo zvezo pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje. Na prikazovalniku se prikaže **Mikrofon je izključen**. Za izključitev iz neme zveze tipko pritisnite ponovno.

Samodejno predizbiranje ponudnika omrežja (prednastavitev)

Shranite lahko številko za spajanje (številka za prednastavitev), ki se pri izbiranju **samodejno** prednastavi.

V seznam „**S predizbiro**“ vnesite številke za predizbiranje oziroma prve cifre številke za predizbiranje, pri katerih naj se uporabi prednastavljena številka.

V seznam „**Brez predizbire**“ vnesite izjeme seznama „**S predizbiro**“.

Primer:


Klicna številka predizbiranja	0999
S predizbiro	08
Brez predizbire	081 084

Vse klicne številke, ki se začnejo z 08, z izjemo 081 in 084, se izberejo s prednastavljeno številko 0999.

Klicna številka	Izbrana klicna številka
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Shranjevanje številke za predizbiranje

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Predizbiranje** ▶ **Klicna številka predizbiranja**

-  Vnesite oziroma spremenite številko za prednastavitev (za spajanje številke).



OK Pritisnite funkcijsko tipko.

Shranjevanje oziroma spreminjanje vnosov v seznamih s prednastavitvijo

V vsakem od obeh seznamov je lahko 11 vnosov, vsak vnos ima lahko 4 cifre.



V seznamu „**S predizbiro**“ so, odvisno od države, številke že prednastavljene. Tako se npr. vse zveze v domače omrežje ali zveze v mobilno omrežje **samodejno** povežejo s številko za prednastavitev, ki ste jo prej shranili.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Predizbiranje** ▶ **S predizbiro / Brez predizbire**

-  Izberite vnos.
-  Vnesite ali spremenite začetne cifre številke.

OK Pritisnite funkcijsko tipko.

Začasno onemogočanje predizbiranja

 (pritisnite in držite) ▶ **Meni**
▶ **Predizbiranje izključeno**
▶  (izberite klicno številko)

Trajna izključitev predizbiranja

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Predizbiranje** ▶ **Klicna številka predizbiranja**

- Izbr.** Funkcijsko tipko držite toliko časa, da je številka predizbiranja izbrisana.

OK Pritisnite funkcijsko tipko.

Uporaba telefonskega imenika in seznamov

V telefonu je na voljo:

- ◆ Telefonski imenik,
- ◆ seznam za ponavljanje izbiranja,
- ◆ sezname klicev,
- ◆ seznam telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A).

Telefonski imenik za vašo prenosno enoto sestavite sami. Seznam/posamezne vnose lahko pošljete tudi na druge prenosne enote (→ str. 31).

Telefonski imenik


V telefonski imenik lahko shranite do 150 vnosov.

Opomba

Za hitri dostop do klicne številke v telefonskem imeniku (kratko izbiranje) lahko klicno številko programirate na neko tipko tipkovnice (→ Uporaba tipk za kratko izbiranje, str. 31).

V telefonski imenik shranite

- ◆ klicne številke in pripadajoča imena,
- ◆ VIP pozivno melodijo in VIP barvo.


V stanju mirovanja telefona odprete telefonski imenik s tipko .


Dolžina vnosa

Klicna številka: vsaka največ 32 cifer
Ime: vsaka največ 16 znakov

Shranjevanje prve klicne številke v telefonski imenik


 ▶ Tel. imen. prazen, nov vnos?


 Vnesite klicno številko in pritisnite **OK**.

 Vnesite ime in pritisnite **OK**.

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik

 ▶ **Meni** ▶ Nov vnos

 Vnesite klicno številko in pritisnite **OK**.

 Vnesite ime in pritisnite **OK**.

Vrstni red vnosov v telefonskem imeniku


V splošnem se vnosi v telefonskem imeniku razvrščajo po abecednem vrstnem redu po priimkih. Presledek in cifre imajo pri tem prednost.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:



1. Presledek
2. Cifre (0–9)
3. Črke (po abecednem redu)
4. Ostali znaki

Če želite obiti abecedni vrstni red vnosov, pred prvo črko imena vstavite presledek ali cifro. Ti vnosi se pomaknejo na začetek telefonskega imenika.

Izbiranje vnosa telefonskega imenika


 Odprite telefonski imenik.

Na voljo imate naslednje možnosti:

- ◆ S tipko  listajte do vnosa, dokler ne izberete iskanega imena.
- ◆ Vnesite prvo črko imena in eventualno s tipko  listajte do vnosa.

Izbiranje iz telefonskega imenika

 ▶  (izberite vnos)

 Pritisnite tipko za dvig slušalke.

Urejanje vnosov telefonskega imenika


 ▶  (izberite vnos)

Meni Pritisnite funkcijsko tipko.


S tipko  lahko izberete naslednje funkcije:

VIP klicoci Melodija

Vnos v telefonskem imeniku označite kot VIP (Very Important Person) vnos, ko mu dodelite posebno pozivno melodijo.

Vnos je v telefonskem imeniku označen s simbolom . VIP klice spoznate po melodiji pozivanja.

VIP klicoci Barva


Vnos v telefonskem imeniku kot VIP (Very Important Person) vnos, ko mu dodelite posebno barvo ozadja. Vnos se v telefonskem imeniku prikaže s to barvo ozadja in je označen s simbolom . VIP klice spoznate po barvi ozadja

Uredi vnos

Eventualno spremenite klicno številko in pritisnite **OK**.

Eventualno spremenite ime in pritisnite **OK**.

Uporabi številko

Shranjeno klicno številko spremenite ali dopolnite in potem s tipko  izberite ali shranite kot nov vnos;

v ta namen po prikazu klicne številke:

Meni ▶ **Kopiranje kl. st. v telef. imenik**
▶ **OK**

Izbriši vnos

Izbrišete izbran vnos.

Poslji vnos

Posljete posamezen vnos na neko prenosno enoto (→ Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto, str. 31).

Izbriši seznam

Izbrišete vse vnose v telefonskem imeniku.




Poslji seznam




Posljete ves telefonski imenik na neko prenosno enoto (→ Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto, str. 31).

Bliznjica

Aktualni vnos programirate na neko tipko za kratko izbiranje (→ Uporaba tipk za kratko izbiranje, str. 31).

Uporaba tipk za kratko izbiranje

Vnose iz telefonskega imenika lahko programirate na tipke  in  do :

 ▶  (izberite vnos) ▶ **Meni** ▶ **Bliznjica**
▶  (pritisnite tipko, na katero naj se vnos shrani)

Za izbiranje klicne številke pritisnite in **držite** vsakokratno tipko za kratko izbiranje.

Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto

Vnose telefonskega imenika drugih prenosnih enot lahko prenesete na vašo novo prenosno enoto – prenosljivi so tudi vnosi starejših prenosnih enot.


Pogoji:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.

 ▶  (izberite vnos)

▶ **Meni** (odprite meni)

▶ **Poslji vnos / Poslji seznam**

 Izberite interno številko sprejemne prenosne enote in pritisnite **OK**.

V drugo prenosno enoto lahko prenesete več posameznih vnosov zaporedoma, če na vprašanje **Vnos kopiran. Naslednji vnos?** odgovorite z **OK**.

Uspešen prenos podatkov se prikaže s sporočilom na prikazovalniku. Slišite signal potrditve.

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Vnosi z identičnimi klicnimi številkami se pri sprejemni prenosni enoti ne prepisejo.

Uporaba telefonskega imenika in seznamov

- ◆ Prenos podatkov se prekine, če telefon poziva ali je pomnilnik sprejemne prenosne enote poln.
- ◆ VIP melodije in barve, ki so dodeljene vnosom, se ne prenesejo.

Kopiranje prikazane klicne številke v telefonski imenik

V telefonski imenik lahko kopirate klicne številke, ki so prikazane v seznamu npr. v seznamu klicev ali v seznamu za ponavljanje izbiranja.

Prikazana je klicna številka:


Meni ▶ **Kopiranje kl. st. v telef. imenik**

- ▶ Dopolnjevanje vnosa (→ Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik, str. 30).

Gigaset A510A: Med kopiranjem klicne številke iz seznama telefonskega odzivnika se predvajanje sporočil prekine.

Prevzem klicne številke iz telefonskega imenika

V nekaterih situacijah uporabe (npr. med zunanjo zvezo ali pri pripravi predizbiranja) lahko odprete telefonski imenik za prevzem neke klicne številke. Vaša prenosna enota ne sme biti v stanju mirovanja.




 Odprite telefonski imenik.

 Izberite vnos in pritisnite **OK**.



Seznam za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih deset, s prenosno enoto izbranih zadnjih klicnih števil (največ 32 cifer). Če sta ena od klicnih števil in ime shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže pripadajoče ime.

Ročno ponavljanje izbiranja

-  Na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke **ali** Pritisnite funkcijsko tipko.
-  Izberite vnos.
-  Pritisnite tipko za dvig slušalke. Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja

-  Na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke **ali** Pritisnite funkcijsko tipko.
-  Izberite vnos.
- Meni** Odprite meni.

S tipko  lahko izberete naslednje funkcije:

Uporabi številko

(kot v telefonskem imeniku, → str. 31)

Kopiranje kl. st. v telef. imenik (→

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik, str. 30)

Izbrisi vnos

Izbrišete izbran vnos.

Izbrisi seznam

Izbrišete **vse** vnose v seznamu za ponavljanje izbiranja.

Funkcija tipke za sporočila

Priklic seznamov


S tipko za sporočila  prikličete naslednjo izbiro seznamov:


- ◆ seznam telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A) ali odzivnik omrežja, če vaš operater podpira funkcijo in je odzivnik omrežja nastavljen za kratko izbiranje (→ str. 40)
- ◆ seznam klicev

Takoj, ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila.

V stanju mirovanja telefona se na prikazovalniku glede na vrsto novega vnosa prikaže ustrezen simbol:

Simbol Novo sporočilo ...

 ... v seznamu telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A) ali na odzivniku omrežja


 ... v seznamu **Nedogovorjeni klici**

Število **novih** vnosov se prikaže pod vsako kratnim simbolom.





Opomba

Če so na odzivniku omrežja shranjeni klici, prejmete pri ustreznih nastavitvi vrste seznama določeno obvestilo (glejte navodilo za uporabo odzivnika omrežja vašega operaterja).


Po pritisku tipke za sporočila  se prikažejo vsi sezname, ki vsebujejo sporočila ter seznam odzivnika omrežja.

Seznam se prikaže s številom novih vnosov (1) in s številom starih, že prebranih vnosov (2) (primer):

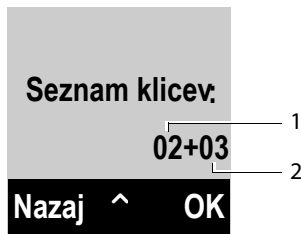








S tipko  izberite seznam. Za odpiranje pritisnite **OK**.

Utripanje tipke za sporočila, izključitev/vključitev

Prenosno enoto lahko nastavite tako, da pri novih sporočilih tipka za sporočila  utripa (tovarniška nastavitve) ali ne. Postopajte kot sledi:



- ▶ Pritisnite zaporedje tipk:

Prikaže se:



97



- ▶ Za izbiro vrste sporočila pritisnite eno od naslednjih tipk:

 za neodgovorjene klice
ali  za sporočila na telefonskem odzivniku (samo Gigaset A510A)/odzivniku omrežja

Prikaže se vaša izbira (npr. 5 za neodgovorjene klice), aktualna nastavitev utripa:

975 SET: [5]

- ▶ Za nastavljanje utripanja tipke pri novih sporočilih pritisnite tipko  ali :

 tipka za sporočila utripa (ugasne po pritisku tipke)
ali  tipka za sporočila ne utripa

Prikaže se vaša izbira (npr. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Seznam telefonskega odzivnika (samo Gigaset A510A)


Prek seznama telefonskega odzivnika lahko poslušate sporočila na telefonskem odzivniku (→ str. 36).

Seznam klicev

Pogoj: Posredovanje klicnih števil (CLIP, str. 27)

Seznam klicev, odvisno od nastavljene vrste seznama, vsebuje zadnjih 25 klicnih števil


- ◆ vse klice
 - sprejete klice
 - neodgovorjene klice
 - klice, ki so bili posneti na telefonskem odzivniku (samo Gigaset A510A)
- ◆ zamujene klice
 - neodgovorjene klice in
 - klice, ki niso bili posneti na telefonskem odzivniku (samo Gigaset A510A)


Seznam klicev odprete v stanju mirovanja telefona s tipko za sporočila .

Nastavitev vrste seznama klicev

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Tip seznama klicev**

Zamujeni klici / Vsi klici

Izberite in pritisnite **OK**
( = vključeno).

 Pritisnite in **držite** (stanje mirovanja).


Če spreminjate vrsto seznama, se vnosi v seznamu klicev ohranijo.

Vnos v seznamu

Primer za vnose v seznamu:

Nov klic	02
1234567890	
28.06.	08:34
Nazaj	Meni

- ◆ Stanje vnosa
 - **Nov klic:** nov zamujen klic.
 - **Star klic:** že prebran vnos.
 - **Sprejeti klic:** klic je bil sprejet.
 - **Telef. odzinek (Gigaset A510A):** Telefonski odzivnik je klic sprejel. Predvaja se sporočilo.
- ◆ Tekoča številka vnosa
- ◆ Klicna številka ali ime kličočega
- ◆ Datum in ura klica (če je nastavljeno, → str. 16).

Za povratno klicanje izbranega kličočega pritisnite tipko za dvig slušalke .

Za izbiro naslednjih funkcij pritisnite funkcijsko tipko **Meni**:

Izbrisi vnos

Izbrišete izbran vnos.

Kopiranje kl. st. v telef. imenik

(→ Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik, str. 30)

Izbrisi seznam


Izbrišete vse vnose v seznamu.

Po zapustitvi seznamov klicev vsi prebrani vnosi prejmejo stanje „stari“.


Upravljanje telefonskega odzivnika osnovne enote Gigaset A510A

Telefonski odzivnik upravljate prek tipk na osnovni enoti (→ str. 5), prek prenosne enote ali z daljinskim upravljanjem (z drugim telefonom/mobilnim telefonom). Lastne nagovore posnamete prek prenosne enote.


Upravljanje prek prenosne enote

Če pri uporabi prejmete zvočno opozorilo ali obvestilo, se **samodejno** vključi zvočnik prenosne enote. Zvočnik lahko izključite s pritiskom tipke za prostoročno delovanje .

Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**
▶ **Vključitev** (= vključeno)

Če je pomnilnik za sporočila poln, telefonskega odzivnika ne morete aktivirati. Prikaže se obvestilo za brisanje starih sporočil.

Po vključitvi telefonskega odzivnika sledi zvočno obvestilo o količini prostega pomnilnika. Če ura (čas) še ni nastavljena, sledi ustrezen nagovor (nastavite uro) → str. 16. Na prikazovalniku se prikaže simbol .

Telefon je opremljen s standardnim (tovarniško posnetim) nagovorom. Če niste posneli lastnih nagovorov, odzivnik uporablja standardni nagovor.

Snemanje nagovora


Meni ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **Nagovori**
▶ **Snemanje nagovora**
▶ **Zacetek snemanja?**

OK Za začetek snemanja pritisnite funkcijsko tipko.

Slišite signal pripravljenosti (kratek zvočni signal).

- ▶ Sedaj povejte nagovor (najmanj 3 sekunde). Pri tem držite slušalko neposredno na ušesu, kot pri telefoniranju s slušalko in v mikrofon govorite z normalno glasnostjo.

OK Za zaključitev snemanja pritisnite funkcijsko tipko.

Snemanje prekinete s pritiskom tipke  ali **Nazaj**. S tipko **OK** snemanje ponovno zaženete.

Po zaključenem snemanju se bo posneti nagovor zaradi preverjanja samodejno predvajal.

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Snemanje se samodejno zaključi po preteku 170 sekund ali če med snemanjem nagovora prenehate govoriti več od 2 sekund.
- ◆ Če prekinete snemanje nagovora, bo odzivnik ponovno uporabljal standardni nagovor.

Poslušanje nagovorov

Meni ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **Nagovori**
▶ **Poslusanje nagovora**

Če niste posneli svojega nagovora, se predvaja standardni nagovor.

Brisanje nagovora

Meni ▶ Telefonski odzivnik ▶ Nagovori
▶ Brisanje nagovora

OK Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.

Po brisanju bo odzivnik ponovno uporabljal standardni nagovor.

Opomba

Brisanje nagovorov traja nekaj časa.


Poslušanje sporočil

Vsako sporočilo je opremljeno z datumom in časom snemanja (če je nastavljeno, → str. 16) in se prikaže med predvajanjem sporočila. Pri posredovanju klicne številke se prikaže številka kličočega. Če sta številka in ime kličočega shranjena v imeniku z naslovi, se prikaže pripadajoče ime.

Nova, še ne poslušana sporočila se na prikazovalniku signalizirajo s simbolom in s številko:



03

Tipka za sporočila  na prenosni enoti utripa.

Za poslušanje sporočil:

 Pritisnite tipko za sporočila.

Tel. odzivnik:

Eventualno izberite in pritisnite **OK**.



Če so prisotna nova sporočila, odzivnik najprej prične s predvajanjem prvega novega sporočila, sicer s predvajanjem prvega starega sporočila.

Če je bilo vsakokratno sporočilo shranjeno skupaj z datumom in uro, pred predvajanjem slišite ustrezno obvestilo.



Novo sporočilo se spremeni v stanje „staro“ po predvajanju datuma in ure dohoda (po približno 3 sekundah).



Ustavljanje in upravljanje predvajanja

Med predvajanjem sporočila:

 **Zaustavite predvajanje.**
Za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko  **ali**

Meni Zaustavite predvajanje.
Za nadaljevanje: **Naprej** ▶ **OK**

 **ali**  **Pomik na začetek aktualnega sporočila.**
Pritisnite 2x: Pomik na prejšnje sporočilo.

 **ali**  **Pomik na naslednje sporočilo.**
Pritisnite 2x: Pomik na naslednja sporočila.

Po prekinitvi, ki traja več kot eno minuto, se telefonski odzivnik vrne v stanje mirovanja.

Kopiranje klicne številke sporočila v imenik z naslovi

Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:

Meni ▶ Shrani številko v imenik

▶ Dopolnjevanje vnosa → str. 32.

Opomba

Poslušanje sporočil lahko zaženete tudi prek menija:

Meni ▶ Telefonski odzivnik
▶ Predvajanje sporočil
▶ Telefonski odzivnik

Brisanje sporočil

Izbrišete lahko bodisi vsa stara sporočila ali posamezna stara sporočila.

Brisanje vseh starih sporočil

Med predvajanjem sporočila ali pri pavzi:

Meni ▶ **Izbriši stara sporočila**

OK Za potrditev vprašanja pritisnite funkcijsko tipko.

Brisanje posameznih starih sporočil

Med predvajanjem sporočila:


Izbr. Pritisnite funkcijsko tipko.

Prevzem klica s telefonskega odzivnika

Med snemanjem dohodnega sporočila na telefonskem odzivniku ali med daljinskim upravljanjem odzivnika, lahko pogovor prevzamete:

Povezi Pritisnite funkcijsko tipko.

Snemanje sporočila se prekine in lahko se pogovarjate s kličočim.

Če je do prevzema klica preteklo več kot 3 sekunde od začetka snemanja, bo dohodni klic prikazan kot novo sporočilo. Tipka  na prenosni enoti utripa.

Klic lahko prevzamete tudi v primeru, če se ne signalizira na prenosni enoti.

Preusmeritev zunanjega klica na telefonski odzivnik

Dohodni zunanji klic lahko preusmerite na telefonski odzivnik tudi v primeru, če je odzivnik izključen.

Pogoj: Na telefonskem odzivniku je dovolj prostega pomnilnika.

Na prenosni enoti se signalizira zunanji klic:

Meni ▶ **Preusmeri na odzivnik** ▶ **OK**

Telefonski odzivnik se takoj zažene v načinu za snemanje in prevzame klic. Nastavljeni čas za prevzem klica na odzivniku (→ str. 38) se v tem primeru ne upošteva.

Vključitev/izključitev snemanja pogovora

S telefonskim odzivnikom lahko posnamete **zunanji** pogovor s sogovornikom.

▶ Sogovornika obvestite o snemanju.

Med pogovorom:

Meni Odprite meni.

Snemanje pogovora

Izberite in pritisnite **OK**.

Snemanje pogovora se signalizira z obvestilom na prikazovalniku in se v seznam telefonskega odzivnika shrani kot novo sporočilo.

Končaj Za prekinitev snemanja pogovora pritisnite funkcijsko tipko.

Največja dolžina posnetega pogovora je odvisna od prostega pomnilnika telefonskega odzivnika. Če je pomnilnik poln, slišite signal konca, snemanje se prekine in že posneti pogovor se shrani v seznam telefonskega odzivnika kot novo sporočilo.

Vključitev/izključitev poslušanja

Medtem, ko telefonski odzivnik snema neko sporočilo, lahko prek zvočnika osnovne ali prek prenosne enote to sporočilo poslušate.

Trajna vključitev/izključitev poslušanja


Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Posluhanje med snemanjem** ▶ **Prenosna enota / Osnovna enota** (= vključeno)

Posluhanje med snemanjem sporočila je lahko istočasno aktivirano na osnovni enoti in na prenosni enoti.

Izključitev poslušanja za trenutno snemanje

Med snemanjem sporočila lahko funkcijo poslušanja za lastno prenosno enoto izključite.

 Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Nastavljanje parametrov snemanja

Vaš telefonski odzivnik je že nastavljen na tovarniške nastavitve. Individualne nastavitve odzivnika lahko napravite prek prenosne enote.

Določanje časa snemanja

Nastavite lahko najdaljši čas snemanja nekega sporočila:

1 minuta, 2 minuti, 3 minute ali

Neomejeno.

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Dolžina snemanja**



Izberite čas snemanja in pritisnite **OK** (✓= izbrano).

Nastavljanje prevzema klica

Na telefonskem odzivniku lahko nastavite čas, po katerem naj odzivnik prevzame klic: **Takoj, po 10 sekundah, po 18 sekundah, po 30 sekundah ali Samodejno.**

Meni ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **Prevzem klica**



Izberite čas in pritisnite **OK** (✓= izbrano).

Opomba k prevzemu klica

Pri nastavitvi **Samodejno** za prevzem klica velja:

- ◆ Če ni novih sporočil, telefonski odzivnik klic prevzame po 18 sekundah.
- ◆ Če so na telefonskem odzivniku že nova sporočila, odzivnik klic prevzame po 10 sekundah.

Pri daljinskem upravljanju (→ str. 39) že po približno 15 sekundah veste, da na odzivniku ni novih sporočil (sicer bi telefonski odzivnik vaš klic že prevzel). Če sedaj takoj položite slušalko, si prihranite stroške klica.

Spreminjanje jezika glasovnega upravljanja in standardnega nagovora

Meni

Odprite glavni meni.

* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Vnesite cifre in z vnosom

0. OK

nastavite češki jezik.

1. OK

nastavite hrvatski jezik.

2. OK

nastavite angleški jezik.

3. OK

nastavite srbski jezik.

4. OK

nastavite bolgarski jezik.

5. OK

nastavite romunski jezik.

6. OK

nastavite slovaški jezik.

7. OK

nastavite slovenski jezik.

Ponovno nastavljanje kratkega izbiranja s tipko 1 na telefonski odzivnik

Za priklic odzivnika omrežja zadostuje **daljši** pritisek tipke **1**, – odzivnika ni potrebno izbrati prek menija.

Tovarniško je prednastavljen vgrajeni telefonski odzivnik. Če ste za kratko izbiranje nastavili odzivnik omrežja (→ str. 40), potem lahko to nastavitve spremenite.

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Nastavitev tipke 1**

Telefonski odzivnik

Izberite in pritisnite **OK**.

Nastavitev za kratko izbiranje velja za vse prijavljene prenosne enote.




Upravljanje s poti (daljinsko upravljanje)

Telefonski odzivnik lahko na daljavo poslušate ali vključite z vsakim drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).

Pogoja:





- ◆ PIN številko sistema ste nastavili različno od 0000 (→ str. 49).
- ◆ Telefon, s katerim želite upravljati telefonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF) način izbiranja klicnih števil, to pomeni, da pri pritisku posameznih tipk slišite različne tonske signale. Alternativno lahko uporabite oddajnik tonskih (DTMF) signalov (kupite v strokovnih trgovinah).

Klicanje telefonskega odzivnika in poslušanje sporočil

-  Izberite lastno klicno številko.
-  Med poslušanjem nagovora: Pritisnite tipko  in vnesite PIN številko sistema.

Odzivnik vas obvesti o morebitnih novih sporočilih. Začne se predvajanje sporočila. Telefonski odzivnik sedaj lahko upravljate s tipkovnico telefona.

Telefonski odzivnik upravljate prek naslednjih tipk:

-  Pomik na začetek aktualnega sporočila.
Pritisnite 2x: Pomik na prejšnje sporočilo.
-  Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.
-  Pomik na naslednje sporočilo.
-  Brisanje trenutnega sporočila.

Vključitev telefonskega odzivnika

- ▶ Pokličite lastno klicno številko (domov) in pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim vnesite PIN“.



Vnesite PIN številko sistema.

Vaš telefonski odzivnik je vključen. Slišite nagovor o še preostalem možnem času snemanja.

Začne se predvajanje sporočil.


Telefonskega odzivnika ne morete izključiti na daljavo.

Uporaba odzivnika omrežja

Odzivnik omrežja je telefonski odzivnik v omrežju vašega ponudnika. O odzivniku se eventualno pozanimajte pri vašem ponudniku.

Telefonski odzivnik omrežja lahko uporabljate šele potem, ko ste storitev **naročili** pri vašem ponudniku.

Uporaba kratkega izbiranja za odzivnik omrežja

Za priklic odzivnika omrežja zadostuje **daljši** pritisk tipke , – odzivnika ni potrebno izbrati prek menija.

Gigaset A510: Za kratko izbiranje je prednastavljen odzivnik omrežja. Vnesti morate le še klicno številko odzivnika omrežja.

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Odzivnik omrežja** (☑ = izbrano)



Vnesite klicno številko odzivnika omrežja in pritisnite **OK**.

Gigaset A510A: Za kratko izbiranje je prednastavljen vgrajeni telefonski odzivnik. Nastavitev lahko zamenjate na odzivnik omrežja.

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Odzivnik omrežja**



Vnesite klicno številko odzivnika omrežja in pritisnite **OK**.

▶ **Nastavitev tipke 1**

▶ **Odzivnik omrežja** (☑ = izbrano)

Nastavitev za kratko izbiranje velja za vse prijavljene prenosne enote.

Priklic odzivnika omrežja



Pritisnite in držite. Vaša prenosna enota se neposredno poveže z odzivnikom omrežja.

Opomba

Povezavo z odzivnikom omrežja lahko zaženete tudi prek menija:

Meni ▶ **Telefonski odzivnik**

▶ **Predvajanje sporočil**

▶ **Odzivnik omrežja**

(samo Gigaset A510A)

Prikaz sporočila odzivnika omrežja

Ko za vas v odzivnik omrežja prispe sporočilo, prejmete klic z odzivnika omrežja. Na prikazovalniku se prikaže klicna številka odzivnika, če imate pri vašem ponudniku omrežja naročeno posredovanje klicnih števil. Če zvezo prevzamete, se pričenejo predvajati nova sporočila. Če zveze ne prevzamete, se klicna številka odzivnika omrežja shrani v seznam neodgovorjenih klicev in utripa tipka za sporočila (→ str. 33).

Opomba

Če v vaš telefonski imenik vnesete klicno številko odzivnika omrežja in oznako npr. „Odzivnik omrežja“, se potem na prikazovalniku in v seznamu klicev prikaže točno ta oznaka.

ECO DECT

Z vašim telefonom Gigaset prispevate svoj delež k varovanju okolja.

Zmanjšanje porabe energije

Z uporabo varčne vtične napajalne enote bo vaš telefon porabil manj električne energije.

Zmanjšanje moči radijskega sevanja

Sevanje se **samodejno** zmanjša:

- ◆ **Prenosna enota:** Čim bližje je prenosna enota osnovni enoti, tem manjše je sevanje.
- ◆ **Osnovna enota:** Če je prijavljena samo ena prenosna enota in je ta položena na osnovni enoti, se sevanje zmanjša skoraj na nič.

Radijsko sevanje prenosne enote in osnovne enote lahko dodatno zmanjšate s tem, da uporabljate **Eco nacin**:

Eco nacin

Sevanje pri prenosni enoti in osnovni enoti se vedno zmanjša približno za 80% – neodvisno od tega, ali telefonirate ali ne. Z nastavitvijo **Eco nacin** se zmanjša domet za približno 50%. Zato je **Eco nacin** vedno smiseln takrat, ko vam zadošča manjši domet.

Izključitev sevanja

Eco nacin+

Če aktivirate **Eco nacin+**, je sevanje (oddajna moč DECT) osnovne enote in prenosne enote v stanju mirovanja izključeno. Enako velja tudi za več prenosnih enot, če vse podpirajo **Eco nacin+**.

Eco nacin / **Eco nacin+** sta lahko neodvisno eden od drugega vključena ali izključena in delujeta tudi pri več prenosnih enotah.

Vključitev/izključitev Eco nacina delovanja:

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Eco nacin**



OK Pritisnite funkcijsko tipko. (Pri **vključitvi** se prikaže obvestilo, potrdite ga z **OK**).
☑ = vključeno.

Vključitev/izključitev Eco nacin+ delovanja:

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Eco nacin+**

OK Pritisnite funkcijsko tipko (☑ = vključeno).

Prikaz stanja

Simbol na prikazovalniku	
	Moč radijskega sprejemnega signala: – dobra do slaba – ni sprejema
	Eco nacin+ aktiviran (prikazano v stanju mirovanja namesto simbola moči sprejema)

Opombe

- ◆ Pri vključenem **Eco nacin+** lahko preverite dosegljivost osnovne enote tako, da pritisnete in držite tipko za dvig slušalke (☑). Če je osnovna enota dosegljiva slišite signal proste linije.
- ◆ Pri vključenem **Eco nacin+**:
 - se vzpostavljanje povezave zakasni za približno 2 sekundi.
 - se zmanjša čas pripravljenosti prenosne enote za približno 50%.
- ◆ Če prijavite prenosne enote, ki ne podpirajo **Eco nacin+**, se **Eco nacin** izključi na osnovni enoti in na vseh prenosnih enotah.
- ◆ Pri nastavljenem **Eco nacin** se zmanjša domet osnovne enote.
- ◆ **Eco nacin** / **Eco nacin+** in podpora z repeaterjem (→ str. 48) se medsebojno izključujeta, to pomeni, ko uporabljate repeater, ne morete uporabljati **Eco nacin** in **Eco nacin+**.

Uporaba prenosne enote kot budilke

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura (→ str. 16).

Vključitev/izključitev budilke

Meni ▶ **Budilka** ▶ **Vključitev** (☑ = vključeno)

Če aktivirate budilko, se samodejno odpre meni za nastavljanje časa bujenja.

Na prikazovalniku se prikaže simbol ☺ in čas bujenja.

Bujenje se signalizira na prikazovalniku (→ str. 3) in z izbrano glasnostjo pozivanja in melodijo (→ str. 46). Pozivanje traja 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se pozivanje budilke ponovi dvakrat, vsakokrat po petih minutah in nato izključi.

Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Nastavljanje časa bujenja

Meni ▶ **Budilka** ▶ **Cas bujenja**



Vnesite čas bujenja v urah in minutah in pritisnite **OK**.

Izključitev pozivanja budilke/po pavzi ponovitev (drež)

Pogoj: Budilka poziva.

Izkl.

Pritisnite funkcijsko tipko. Pozivanje budilke se izključi.

oziroma

Drež

Pritisnite funkcijsko tipko ali poljubno tipko. Pozivanje budilke se izključi in po 5 minutah ponovi. Po drugi ponovitvi se pozivanje budilke popolnoma izključi.

Uporaba več prenosnih enot

Prijava prenosnih enot

Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupno do štiri prenosne enote. Vsaka **dodatna prenosna enota** mora biti prijavljena na osnovno enoto, da je funkcionalna!

Prijava Gigaset prenosne enote na Gigaset A510/A510A

Ročno prijavo prenosne enote morate začeti na prenosni enoti (1) in na osnovni enoti (2).

Po uspešni prijavi se prenosna enota preklopi v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek prijave ponovite.

1) Na prenosni enoti

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Prijava**
▶ **Prijava prenosne enote**



Če je zahtevano, vnesite PIN številko sistema osnovne enote (tovarniška nastavitve: **0000**) in pritisnite **OK**.

Na prikazovalniku se prikaže **Postopek prijave**.

2) Na osnovni enoti

▶ V času 60 sekund pritisnite in **držite** (približno 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (→ str. 5) na osnovni enoti.

Prijava drugih prenosnih enot

Druge Gigaset prenosne enote in prenosne enote drugih GAP skladnih aparatov prijavite ročno na naslednji način.

1) Na prenosni enoti

- ▶ Prijavljanje prenosne enote začnite ustrezno z vsakokratnim navodilom za uporabo.

2) Na osnovni enoti


- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 5) pritisnite in držite (približno 3 sekunde).


Odjava prenosnih enot

Z vsake prijavljene prenosne enote Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Prijava**

▶ **Odjava prenosne enote**

 Izberite internega uporabnika, ki ga želite odjaviti in pritisnite **OK**.
(Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je označena s simbolom < .)

 Vnesite aktualno PIN številko sistema in pritisnite **OK**.



Da Pritisnite funkcijsko tipko.

Iskanje prenosne enote („paging“)

Vašo prenosno enoto lahko poiščete s pomočjo osnovne enote.

- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 5) pritisnite na **kratko**.
- ▶ Vse prenosne enote pozivajo istočasno („paging“), tudi v primeru, če je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.

Končanje iskanja


- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti ali na prenosni pritisnite tipko za dvig slušalke  ali tipko za položitev slušalke .

Interni klici

Interni klici so brezplačni pogovori med prenosnimi enotami, ki ste jih prijavi na isto osnovno enoto.

Klicanje določene prenosne enote


 Začnite interni klic.

 Vnesite številko prenosne enote.


ali:

 Začnite interni klic.

 Izberite prenosno enoto.

 Pritisnite tipko za dvig slušalke.

Klicanje vseh prenosnih enot („skupinski klic“)

 Tipko pritisnite in držite.

ali:


 Začnite interni klic.

 Pritisnite tipko zvezdica

ali:


 Začnite interni klic.

Klic na vse izberite in

 Pritisnite tipko za dvig slušalke.


Pozivajo vse prenosne enote.


Končanje pogovora

 Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Predaja pogovora na drugo prenosno enoto / interna vmesna zveza

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom in za predajo pogovora ali za vzpostavljanje vmesne zveze lahko istočasno pokličete internega uporabnika.


 Odprite seznam prenosnih enot. Zunanji naročnik sliši glasbo na zadržanju, če je vključena (→ str. 48).

 Izberite prenosno enoto ali **Klic na vse** in pritisnite tipko **OK**.

Ko se interni uporabnik oglasi:


▶ Eventualno najavite zunanji pogovor.

bodisi

 Pritisnite tipko za položitev slušalke. Zunanja zveza je posredovana na drugo prenosno enoto.

ali


Nazaj Pritisnite funkcijsko tipko. Ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom.


Pri predaji pogovora lahko tipko za položitev slušalke  pritisnete prej, preden je interni uporabnik dvignil slušalko.

Če se interni uporabnik potem ne oglasi ali ima zasedeno, se po določenem času poziv samodejno vrne na vaš telefon.

Prevzem poziva na čakanju

Če med vzpostavljeno **interno** zvezo prejmete **zunanji** klic, slišite signal poziva na čakanju (kratak zvočni signal). Pri posredovanju klicne številke se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega.

 Za končanje internega pogovora pritisnite tipko za položitev slušalke.

 Za prevzem zunanjega pogovora pritisnite tipko za dvig slušalke.

Vključitev internega uporabnika v zunanjo zvezo (konferenca)

Pogoj: Funkcija **Vključitev int. v zvezo** je vključena.

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru. Vključitev v zvezo se pri vseh partnerjih v pogovoru signalizira z zvočnim signalom.


Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Vključitev int. v zvezo**

Funkcijo s pritiskom tipke **OK** vključite ali izključite (☑ = vključeno).


Interna vključitev v zvezo

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Želite se vključiti v obstoječo zunanjo zvezo.


 Pritisnite in **držite** tipko za dvig slušalke.

Vključite se v že obstoječo zvezo. Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal. Med časom vključitve v zvezo se na prikazovalniku vaše prenosne enote prikaže sporočilo **Konferenca** in s to prenosno enoto ne morete izbirati klicnih števil.

Prekinitev vključitve


 Pritisnite tipko za položitev slušalke.

Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.

Če **prvi** interni uporabnik (ki je bil prej v zunanji zvezi) pritisne tipko za položitev slušalke , se ohrani zveza med internim uporabnikom, ki se je v zvezo vključil in zunanjim naročnikom.

Spreminjanje imena prenosne enote

Pri prijavljanju se prenosnim enotam samodejno dodelijo imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Ta imena lahko spremenite. Ime je lahko sestavljeno iz največ 10 znakov. Spremenjeno ime se prikaže v seznamu vsake od prijavljenih prenosnih enot.

 Odprite seznam prenosnih enot. Lastna prenosna enota je označena s simbolom <.

 Izberite prenosno enoto.

Meni ▶ Odprite meni.

Spremeni ime

 Vnesite ime.

OK Pritisnite funkcijsko tipko.


Nastavljanje prenosne enote

Vaša prenosna enota je že tovarniško nastavljena. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Spreminjanje jezika prikaza




Besedila prikaza prikazovalnika lahko nastavite na različne jezike.


Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Jezik**

Aktualni jezik je označen s simbolom  .

 Izberite jezik in pritisnite **OK**.

Če ste pomotoma nastavili za vas nerazumljiv jezik:

 ▶  

 Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

Nastavljanje prikazovalnika/ohranjevalnika zaslona


Izbirate lahko med štirimi barvnimi shemami in več stopnjami kontrasta. Dodatno lahko nastavite ohranjevalnik zaslona.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Prikazovalnik**

Na voljo imate naslednje možnosti:

Ohranj.zaslona

V stanju mirovanja lahko kot ohranjevalnik zaslona prikažete digitalno uro. Ta nadomešča prikaz v stanju mirovanja. Izbirate lahko med načinoma **Ni ohranjev. zaslona** in **Digitalna ura**.

Ohranjevalnik zaslona se v določenih situacijah ne prikaže, npr. med pogovorom ali ko je prenosna enota odjavljena. Za ponoven prikaz prikazovalnika v mirovnem stanju, na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke .


Barvne sheme

Osvetlitev ozadja prikazovalnika lahko nastavite na štiri različne barve. Na voljo imate štiri barvne sheme.

Kontrast


Na voljo imate devet stopenj kontrasta.

Vključitev/izključitev samodejnega vzpostavljanja zveze

Če imate to funkcijo vključeno, pri dohodnem pozivu enostavno dvignete prenosno enoto iz polnilne enote in vam ni potrebno pritisniti tipke za dvig slušalke .

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**

▶ **Samodejni prevz. klica**

OK Pritisnite funkcijsko tipko ( = vključeno).



Spreminjanje glasnosti sprejema govora prostoročno/v slušalki

Glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje in glasnost sprejema govora v slušalki lahko nastavite na eno od petih stopenj glasnosti.

V stanju mirovanja:



 ► **Glasnost pogovora**

Glasnost v slušalki / Glasnost prostoročno
Izberite in pritisnite **OK**.

 Nastavite glasnost (npr. glasnost 3 = ).

OK Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Med pogovorom prek slušalke ali v načinu prostoročnega delovanja:

 Za neposreden priklic menija za nastavljanje vsakokratne glasnosti, pritisnite tipko za upravljanje. S tipko  nastavite glasnost govora v slušalki oziroma prostoročnega delovanja.



Nastavitev se samodejno shrani po približno 3 sekundah ali pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

Opomba

Glasnost govora v slušalki lahko nastavite tudi prek menija (→ str. 26).

Spreminjanje pozivnih signalov

◆ Glasnost:

Izberite lahko med petimi stopnjami glasnosti pozivnega signala (npr. glasnost 3 = ) in „Crescendo“ pozivanjem (glasnost pozivanja se z vsakim pozivnim ciklom povečuje, glasnost 6 = ).

◆ Pozivne melodije:

Izberite lahko iz seznama tovarniško prednastavljenih pozivnih signalov in melodij.

Za vsako od naslednjih funkcij lahko nastavite različno melodijo pozivanja:

- ◆ za interne klice
- ◆ za zunanje klice
- ◆ za budilko

Nastavljanje glasnosti pozivanja

Glasnost pozivanja je za vse vrste signaliziranja enaka.

V stanju mirovanja:

 ► **Glasnost pozivanja**

 Nastavite glasnost.

OK Za shranjevanje nastavitve pritisnite funkcijsko tipko.

Opomba

Glasnost pozivanja lahko nastavljate tudi prek menija (→ str. 26).

Nastavljanje melodije pozivanja

Melodije pozivanja nastavite ločeno za zunanje klice, za interne klice in budilko.



Za interne klice in budilko:

V stanju mirovanja:

 ► **Pozivni signali (prenos. enota)**

Interni klici / Budilka

Izberite in pritisnite **OK**.

 Izberite melodijo in pritisnite **OK** ( = izbrano).


Za zunanje klice:

V stanju mirovanja:

 ► **Pozivni signali (prenos. enota)**

Zunanji klici

Izberite in pritisnite **OK**.

S tipko  lahko izberete naslednje:

Melodije

Melodijo pozivanja kot je bilo že opisano.

Casovno upravljanje

Vnesete lahko časovni okvir, v katerem naj vaš telefon za zunanje klice ne poziva npr. ponoči.

Aktiviranje s tipko **OK vključite ali izključite** (☑ = vključeno)

Nastavitve

Poziv. izklj. od: /Poziv. izklj. do:
Vnesite vsakokratni čas 4-mestno.

Opomba

Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno melodijo/barvo ozadja (VIP), vaš telefon poziva tudi v tem časovnem okviru.

Izklj. anonimnih klicev

Vaš telefon lahko nastavite tako, da pri klicih, pri katerih je onemogočen prenos klicne številke, prenosna enota zvočno ne poziva (ne za telefonski odzivnik). Klic se signalizira samo na prikazovalniku.

Funkcijo **Izklj. anonimnih klicev** lahko s tipko **OK** vključite ali izključite (☑ = vključeno).

Opomba

Pozivne melodije lahko nastavite tudi prek menija (→ str. 26).

Izključitev/vključitev pozivnega signala

Na voljo imate

- ◆ trajno izključitev pozivnega signala v stanju mirovanja ali pri klicu pred dvigom slušalke
- ◆ izključitev pozivnega signala samo za trenutni klic.

Ponovna vključitev pozivanja med klicem ni možna.

Trajna izključitev pozivnega signala

* 0 Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.

Na prikazovalniku se prikaže simbol ☒.

Ponovna vključitev pozivnega signala

* 0 Pritisnite in **držite** tipko zvezdica.

Izključitev pozivnega signala za trenutni klic

Meni ▶ Izključitev pozivanja ▶ **OK**

Vključitev/izključitev opozorilnih signalov/signala akumulatorja

Vaša prenosna enota vas zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Naslednje zvočne signale lahko vključite/izključite neodvisno eden od drugega:

- ◆ Opozorilni signali
 - **Signal potrditve:** na koncu vnosa/nastavitve in pri dohodu novega vnosa v seznam telefonskega odzivnika ali v seznam klicev.
 - **Signal napake:** pri napačnih vnosih
 - **Klik tipke:** telefon potrdi vsak pritisk tipke.
- ◆ Opozor. signal akumulatorj.
Akumulator morate napolniti.

 ▶ **Opozorilni signali / Opozor. signal akumulatorj.**

Izberite in s tipko **OK** vključite ali izključite (☑ = vključeno).

Signal konca menija pri listanju na koncu menija ne morete izključiti.

Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve

Individualne nastavitve in spremembe lahko ponovno nastavite na tovarniške nastavitve. Naslednje nastavitve se pri ponovni nastavitvi **ne** spremenijo:

- ◆ prijava prenosne enote na osnovno enoto,
- ◆ datum in ura,
- ◆ vnosi telefonskega imenika, sezname klicev.

Meni ▶ Nastavitve ▶ Sistem ▶ Tov. nastavit. prenosne enote

OK Potrdite vprašanje.

Nastavljanje osnovne enote

Osnovno enoto nastavite s prijavljeno prenosno enoto Gigaset.

Spreminjanje pozivnih signalov osnovne enote Gigaset A510A

- ◆ **Glasnost:**
Izbirate lahko med petimi glasnostmi pozivanja in „Crescendo“ pozivanjem, → str. 46. S stopnjo „0“ izključite pozivanje osnovne enote.
- ◆ **Pozivne melodije:**
Za zunanje klice lahko nastavite pozivno melodijo, → str. 46.
- ◆ **Časovno upravljanje:**
Določite lahko, kdaj naj vaša osnovna enota ne poziva (npr. ponoči).

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Avdio nastavitve**
▶ **Pozivni signali (osnov. enota)**
▶ **Glasnost pozivanja /**

Melodija pozivanja / Casovno upravljanje

Kako izvedete nastavitve, → str. 46.

Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Telefonija**
▶ **Glasba na zadržanju**

Pritisnite tipko **OK** in glasbo na zadržanju vključite ali izključite (= vključeno).

Podpora z repeaterjem

Z repeaterjem lahko povečate domet in sprejemno moč vaše osnovne enote. Za povečanje dometa morate aktivirati delovanje z repeaterjem. Pri tem se prekinejo vsi pogovori, ki so trenutno vzpostavljeni prek osnovne enote.

Pogoj: Na osnovno enoto je prijavljen repeater.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Sistem**
▶ **Delovanje z repeater.**

Za aktiviranje ali za deaktiviranje delovanja z repeaterjem pritisnite tipko **OK** (= aktivirano).

Po aktiviranju ali deaktiviranju repeaterja morate vašo prenosno enoto izključiti in ponovno vključiti (→ str. 22).

Opombe

- ◆ **Eco nacin / Eco nacin+** (→ str. 41) in delovanje z repeaterjem se medsebojno izključujeta, to pomeni, ko uporabljate repeater, ne morete uporabljati **Eco nacin** in **Eco nacin+**.
- ◆ Tovarniško aktiviran šifriran prenos se pri aktiviranju delovanja z repeaterjem deaktivira.

Varovanje pred nepooblaščenim dostopom

Zavarujte systemske nastavitve vaše osnovne enote s PIN številko sistema, ki jo samo vi poznate. PIN številko sistema morate med drugim vnesti pri prijavi in odjavi prenosne enote z osnovne enote ter pri ponovni nastavitvi na tovarniške vrednosti.

Spreminjanje PIN številke sistema

Nastavljeno, 4-mestno PIN številko sistema osnovne enote (tovarniška nastavitve **0000**) lahko spremenite v 4-mestno PIN številko sistema, ki jo samo vi poznate.

Gigaset A510A: Z nastavitvijo PIN številke sistema omogočite daljinsko upravljanje telefonskega odzivnika → str. 39.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Sistem**
▶ **PIN sistema**



Vnesite aktualno PIN številko sistema in pritisnite **OK**.



Vnesite novo PIN številko sistema in pritisnite **OK**.

Ponovno nastavljanje PIN številke sistema na tovarniško nastavitve

Če ste PIN številko sistema pozabili, lahko s **tipko na osnovni enoti** PIN številko sistema ponovno nastavite na prvotno, tovarniško kodo **0000**. **S tem se ponastavijo (resetirajo) tudi vse druge nastavitve**, glejte naslednje poglavje „Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve“.

Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve

Pri ponovnem nastavljanju se

- ◆ individualne nastavitve nastavijo na tovarniške nastavitve,
- ◆ izbrišejo se vsi sezname,

- ◆ Eco način in Eco način+ se izključita.
- Datum in ura se ohranita.

Opomba

Po priključitvi ali ponovnem nastavljanju osnovne enote na tovarniške nastavitve je telefonski odzivnik pripravljen za uporabo šele **po približno 15 sekundah**.

Ponovno nastavljanje osnovne enote prek menija

Pri ponovnem nastavljanju prek menija

- ◆ prenosne enote ostanejo prijavljene,
- ◆ PIN številka sistema se ne resetira.

Meni ▶ **Nastavitve** ▶ **Sistem**
▶ **Tov. nastavit. osnovne enote**



Pritisnite funkcijsko tipko.

Ponovno nastavljanje osnovne enote s tipko na osnovni enoti

Pri ponovnem nastavljanju prek tipke na osnovni enoti

- ◆ se **odjavijo vse prenosne enote**,
- ◆ se PIN številka sistema povrne na tovarniško nastavitve **0000**.

Nadaljujete, kot sledi:

- ▶ Iz osnovne enote izključite napajalni kabel.
- ▶ Pritisnite in držite pritisnjeno tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 5), medtem istočasno v osnovno enoto ponovno vključite kabel za napajanje. Tipko držite pritisnjeno najmanj 5 sekund.

Opomba

Vse prenosne enote so odjavljene in jih morate ponovno prijaviti. Vse nastavitve se povrnejo na tovarniške vrednosti.

Priključitev osnovne enote na naročniško centralo

Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, če vaša naročniška centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naročniške centrale.

Način izbiranja in kalibrirana tipka (flash)

Spreminjanje načina izbiranja


Za nastavitve načina izbiranja imate naslednje možnosti:

- ◆ Tonski način izbiranja (DTMF),
- ◆ Dekadni (impulzni) način izbiranja (DEK).

Meni Odprite glavni meni.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 1 →

Pritisnite tipke.

 **OK** Dekadni način (impulzni) (DEK).

Ali:

 **OK** Tonski način (DTMF).

Opomba

Tonski način izbiranja (DTMF) je moden, najbolj razširjen način izbiranja klicnih števil. Dekadni (impulzni) način izbiranja (DEC) se uporablja le še na zelo starih naročniških centralah.


Nastavljanje časa flash

Vaš telefon je tovarniško nastavljen za delovanje na priključku javne telefonske linije. Za delovanje na naročniških centralah je običajno potrebno vrednost časa flash spremeniti, glejte navodilo za uporabo vaše naročniške centrale.

Meni Odprite glavni meni.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 2 →


Pritisnite tipke.

 Vnesite cifro za flash čas in pritisnite **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Nastavljanje časov pavz


Spreminjanje pavze po zasegu linije

Nastavite lahko čas pavze, ki se vnese po pritisku tipke za dvig slušalke  in pred dejanskim pošiljanjem klicne številke.

Meni Odprite glavni meni.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 9 →

Pritisnite tipke.

 Vnesite cifro za čas pavze (1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekunde; 3 = 7 sekund) in pritisnite **OK**.


Spreminjanje pavze po pritisku tipke R

Čas pavze po pritisku tipke R lahko spremenite, če vaša naročniška centrala to zahteva (glejte navodilo za uporabo naročniške centrale).

Meni Odprite glavni meni.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 4 →


Pritisnite tipke.

 Vnesite cifro za čas pavze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) in pritisnite **OK**.

Začasni preklon na tonski (DTMF) način izbiranja

Če vaša naročniška centrala deluje še na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil in je za vzpostavljanje zveze potreben tonski način izbiranja (npr. za poslušanje sporočil na odzivniku omrežja), morate izbiranje začasno preklopiti na tonski način.

Pogoj: Vzpostavljeno imate zvezo ali ste ravnokar izbrali zunanjo klicno številko.

 Pritisnite tipko zvezdica.

Po prekinitvi zveze se samodejno ponovno vključi dekadni način izbiranja klicnih števil.

Pomoč uporabnikom in servis

Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh **navodilih za uporabo na servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala**.

Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na www.gigaset.com/si/service, kar nam omogoča, da vam nudimo še boljše podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.

V naši redno posodobljeni spletni storitvi na www.gigaset.com/si/service lahko najdete:

- ◆ Obsežne informacije o naših izdelkih
- ◆ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
- ◆ Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
- ◆ Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko med seboj kombinirate
- ◆ Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
- ◆ Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programске opreme
- ◆ E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike

Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek **telefona** posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.

Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve

Servisna vroča linija 01 5644171

Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.


Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE ter na spodnji strani osnovne enote. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).


Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Vprašanja in odgovori

Če pri uporabi vašega telefona nastanejo vprašanja, smo vam vedno na voljo na www.gigaset.com/service

Poleg tega so v spodnji tabeli navedeni koraki za odpravljanje napak.

<p>Prikazovalnik ne prikazuje.</p> <ol style="list-style-type: none"> Prenosna enota ni vključena. <ul style="list-style-type: none"> Tipko za položitev slušalke  pritisnite in držite. Akumulator je prazen. <ul style="list-style-type: none"> Napolnite oziroma zamenjajte akumulator (→ str. 13).
<p>Na prikazovalniku utripa "Osnovna enota".</p> <ol style="list-style-type: none"> Prenosna enota je izven območja dometa osnovne enote. <ul style="list-style-type: none"> Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota. Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je vključen Eco način delovanja. <ul style="list-style-type: none"> Izključite Eco način delovanja (→ str. 41) ali zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota. Osnovna enota ni vključena. <ul style="list-style-type: none"> Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote (→ str. 11). Prenosna enota še ni prijavljena na osnovno enoto oziroma je bila odjavljena. <ul style="list-style-type: none"> Prijavite prenosno enoto (→ str. 42).
<p>Prenosna enota ne poziva.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pozivni signal je izključen. <ul style="list-style-type: none"> Vključite pozivni signal (→ str. 47). Telefon zvočno poziva le v primeru, če je prenesena tudi klicna številka. <ul style="list-style-type: none"> Vključite pozivni signal za anonimne klice (→ str. 47).
<p>Ne slišite signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.</p> <p>Ni bila uporabljena priložena priključna vrvica osnovne enote oziroma je bila nadomeščena z vrvico, ki ima na vtiču napačno razporejene žile vrvice.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla (→ str. 57).

<p>Datum/ura se z vsakim dohodnim klicem nepravilno nastavita.</p> <p>Med prikazom klicne številke se poleg tega dodatno prenašata tudi datum in ura, npr. prek vašega operaterja, iz usmerjevalnika ali telefonskih naprav. Podatka o datumu in uri sta lahko napačna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Datum/uro npr. na usmerjevalniku ali na telefonski napravi nastavite pravilno. Datum/ura ni bila samodejno prevzeta → str. 17.
<p>Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.</p> <p>Repeater je bil aktiviran ali deaktiviran (→ str. 48).</p> <ul style="list-style-type: none"> Prenosno enoto izključite in jo ponovno vključite (→ str. 22).
<p>Signal napake pri preverjanju PIN številke sistema.</p> <p>Vnesli ste napačno PIN številko sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponovno nastavite PIN številko na 0000 (→ str. 49).
<p>Pozabili ste PIN številko sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponovno nastavite PIN številko na 0000 (→ str. 49).
<p>Vaš partner na zvezi vas ne sliši.</p> <p>Med pogovorom ste pritisnili tipko za izključitev mikrofona . Prenosna enota je v „nemi zvezi“.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponovno vključite mikrofona (→ str. 29).
<p>Klicna številka kličočega se kljub funkciji CLIP ne prikaže.</p> <p>Posredovanje klicne številke ni omogočeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kličočci se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja. <p>Upoštevajte opombe za prikaz klicnih števil → str. 28.</p>
<p>Pri vnosu slišite signal napake.</p> <p>Napačno izvajana akcija/vnos je napačen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponovite postopek. Opazujte prikazovalnik, eventualno preberite ustrezno temo v navodilu za uporabo.
<p>Ne morete poslušati odzivnika omrežja.</p> <p>Vaša naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih številk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja.

samo Gigaset A510A:

<p>V seznamu klicev poleg sporočila ni naveden čas dohoda.</p> <p>Datum/ura nista nastavljena.</p> <ul style="list-style-type: none">› Nastavite datum/uro (→ str. 16).
<p>Pri daljinskem upravljanju telefonski odzivnik sporoča „PIN je neveljavna“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vnesena PIN številka sistema je napačna.<ul style="list-style-type: none">› Ponovite vnos PIN številke sistema,2. PIN številka sistema je še nastavljena na 0000.<ul style="list-style-type: none">› PIN številko sistema nastavite različno od 0000 (→ str. 49).
<p>Telefonski odzivnik ne snema sporočil/ nastavljen je na obvestilo kličočemu.</p> <p>Pomnilnik je poln.</p> <ul style="list-style-type: none">› Izbrišite stara sporočila.› Poslušajte nova sporočila in stara izbrišite.

Izključitev odgovornosti

Nekateri prikazovalniki lahko vsebujejo točke (pixel - točka slike), ki ostanejo ves čas aktivirane ali izključene. Ker je točka sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra), je možno tudi odstojanje barve posameznih točk.

To je normalen pojav in ni znak za napačno funkcijo prikazovalnika.

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti po 1999/5/EC najdete **na naslednjem internetnem naslovu:** www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garancija

Gigaset Communications Austria GmbH daje garancijo na aparat, kot je navedeno na garancijskem listu. Po tem obdobju garantira za zagotovitev rezervnih delov za popravilo oziroma menjavo pokvarjenih sklopov aparata.

Gigaset Communications Austria GmbH ne prizna garancije v primerih nepravilne uporabe in poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice, udarec strele, elementarne neizgode, padec prenosne enote, izlitje tekočine v prenosno enoto itd.) ali nestrokovnih posegov. Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Opozarjamo, da pred nevihto izključite aparat iz telefonskega in električnega omrežja ali vgradite **zaščito proti previsoki napetosti**, tako na telefonski liniji, kot tudi pred vtično napajalno enoto.

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi EN 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje):

certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Ekološka poraba energije

Uporaba ECO DECT (→ str. 41) varčuje z energijo in s tem aktivno prispeva k varovanju okolja.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Upoštevajte krajevna navodila za odstranjevanje nevarnih odpadkov, navodila dobite pri vaši krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno.

Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Dodatek

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z **antistatično krpo**. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Za čiščenje **nikoli** ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.

Stik s tekočino

Če je prenosna enota prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

1. **Prenosno enoto izključite in takoj odstranite akumulatorja.**
2. Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče.
3. Vse dele do suhega obrišite in končno prenosno enoto postavite za **najmanj 72 ur** z odprtim prostorom za akumulator in tipkovnico obrnjeno navzdol v suh, topel prostor (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
4. **Prenosno enoto vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.

Tehnični podatki

Akumulatorji

Tehnologija:

Nikelj-Metal-Hidrid (NiMH)

Velikost: AAA (mikro, HR03)

Napetost: 1,2 V

Kapaciteta: 550 - 1000 mAh

Tovarniško novi prenosni enoti sta priložena dva priporočena akumulatorja.

Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Ta telefon Gigaset lahko polni akumulatorje kapacitete do 1000 mAh. Uporaba posebnih visoko učinkovitih akumulatorjev ali akumulatorjev z višjimi kapacitetami za brezvrvične telefone ni smiselna.

Časi delovanja vašega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete akumulatorjev, starosti akumulatorjev in od ravnanja pri uporabi. (Čas stanja pripravljenosti/čas pogovora/čas delovanja so podatki za najdaljše čase, časi polnjenja so tipične vrednosti).

	Kapaciteta (mAh) približno			
	550	700	800	1000
Čas stanja pripravljenosti (ur)	220	255	290	360
Čas pogovora (ur)	20	23	27	33
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur)				
- brez Eco nacin+	135	155	180	225
- z Eco nacin+	95	110	130	155
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)	6	7	8	10
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	5,5	6,5	7	9

Ker razvoj akumulatorjev stalno napreduje, bomo v seznamu priporočenih akumulatorjev v poglavju FAQ (pogosto zastavljena vprašanja) na straneh Gigaset - skrb za kupca, akumulatorje redno aktualizirali:

www.gigaset.com/service

Poraba energije osnovne enote

	A510	A510A
V stanju pripravljenosti *	približno 0,7 W	približno 0,7 W
V stanju pripravljenosti osnovne enote **	< 0,4 W	< 0,4 W
Med pogovorom	približno 0,5 W	približno 0,5 W


* napolnjena prenosna enota je položena v osnovni enoti

** prenosna enota izven osnovne enote

Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 µs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, 250 mW, moč impulza
Domet	do 300 m na prostem, do 50 m v zgradbah
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja	DTMF (tonski način)/ DEK (dekadni način)

Razpored priključkov telefonske vtičnice

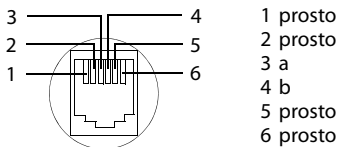

- 1 prosto
- 2 prosto
- 3 a
- 4 b
- 5 prosto
- 6 prosto

Pisanje in urejanje besedila

Pri sestavljanju besedila veljajo naslednja pravila:

- ◆ Vsaki tipki med [0-] in [9nav] ter [*-] in [#→] je dodeljenih več črk in znakov.
- ◆ Kazalec (kurzor) premikate s tipko za upravljanje [←] [→] [↑] [↓].
- ◆ Znak se vstavi na mesto kazalca.
- ◆ S pritiskom funkcijske tipke [Izbr.] izbrišete znak levo od kazalca.
- ◆ Pri vnosih v telefonski imenik se prva črka imena samodejno izpiše z veliko začetnico, sledijo male črke.

Nastavljanje pisanja velikih, malih črk ali pisanja cifer

Način za vnašanje besedila menjate s ponovnim pritiskanjem tipke lojtrca [#→].

123	Pisanje cifer
Abc	Velike črke *
abc	Male črke

* 1. črka velika, vse ostale male

Aktivni način pisanja se pri preklopu načina prikaže na prikazovalniku levo spodaj.

Pisanje imena

- ▶ S pritiskom ustrezne tipke vnesete posamezne črke/znake.

Znak, ki je dodeljen tipki, se prikaže v izbirni vrstici na prikazovalniku levo spodaj. Izbran znak je poudarjen.

- ▶ Za pomik na zeleno črko/znak na kratko pritisnite tipko večkrat zaporedoma.

Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
[1-]	1	€	£	\$	¥	¤										
[2-abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
[3-ef]	d	e	f	3	ë	è	é	ê								
[4-on]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5-kl]	j	k	l	5												
[6-mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
[7-pqrs]	p	q	r	s	7	ß										
[8-tuv]	t	u	v	8	ü	ù	û									
[9-wxyz]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å							
[0-]	[← ¹]	.	?	! ²	[← ²]	0	+	-	:	;"	'	;	_			
[*-]	*	/	()	<	=	>	%								
[#→]		#	@	\	&	§										

1) Presledek

2) Preklop vrstice

Srednjeevropsko

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
[1-]	1	€	\$	¤										
[2-abc]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç				
[3-ef]	d	e	f	3	ę	ë	é							
[4-on]	g	h	i	4	í	î								
[5-kl]	j	k	l	5	ł									
[6-mno]	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô					
[7-pqrs]	p	q	r	s	7	ß	ś							
[8-tuv]	t	u	v	8	ú	ü	ű							
[9-wxyz]	w	x	y	9	ý	ź	ž							
[0-]	[← ¹]	.	?	! ²	[← ²]	0	+	-	:	;"	'	;	_	
[*-]	*	/	()	<	=	>	%						
[#→]		#	@	\	&	§								

1) Presledek

2) Preklop vrstice

Dodatna oprema

Prenosne enote Gigaset

Razširite vaš Gigaset v brezžično naročniško centralo:

Prenosna enota Gigaset A510H

- ◆ Slišite za koga je poziv z VIP pozivnimi melodijami
- ◆ Kakovostna tipkovnica
- ◆ 1,8" črno/beli prikazovalnik
- ◆ Telefonski imenik za 150 vnosov
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 18 ur/260 ur, standardni akumulator
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Ohranjevalnik zaslona (digitalna ura)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici

www.gigaset.com/gigasetA510h



Prenosna enota Gigaset C300H

- ◆ Slišite za koga je poziv z VIP pozivnimi melodijami
- ◆ Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
- ◆ 1,7" CSTN barvni prikazovalnik
- ◆ Telefonski imenik za 250 vnosov
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 20 ur/300 ur, standardni akumulator
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Ohranjevalnik zaslona (digitalna ura ali slika)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici

www.gigaset.com/gigasetc300h



Prenosna enota Gigaset SL400H

- ◆ Okvir in tipkovnica iz prave kovine
- ◆ Kakovostna osvetlitev tipkovnice
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Bluetooth in mini USB
- ◆ Imenik z naslovi za 500 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 14 ur/230 ur
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje s 4 nastavljivimi profili za prostoročno delovanje
- ◆ Clip slike, dia prikaz in ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ Vibracijski poziv, nalaganje pozivnih melodij
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (Babyphone)
- ◆ neposredni klic

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Prenosna enota Gigaset S810H

- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje v najboljši kakovosti
- ◆ Kakovostna osvetlitev, tipkovnica iz prave kovine
- ◆ Stranska tipka za enostavno regulacijo glasnosti
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Bluetooth in mini USB
- ◆ Imenik z naslovi za 500 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 13 ur/180 ur, standardni akumulator
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Clip slike, ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ Nalaganje pozivnih melodij
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (Babyphone)
- ◆ neposredni klic

www.gigaset.com/gigaset810h



Prenosna enota Gigaset C610H

- ◆ Družinski menedžer s funkcijo nadziranja prostora (balyalarm), opozorilni signal za rojstne dni
- ◆ Slišite za koga je poziv s 6 VIP skupinami
- ◆ Kakovostna tipkovnica z osvetlitvijo
- ◆ 1,8" TFT barvni prikazovalnik
- ◆ Imenik z naslovi za 150 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 12 ur/180 ur, standardni akumulator
- ◆ Povečana pisava za sezname klicev in imenik z naslovi
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Ohranjevalnik zaslona (digitalna ura)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Mir pred „anonimnimi“ klici
- ◆ Nadzorovanje prostora (Babyphone)
- ◆ neposredni klic



www.gigaset.com/gigasetc610h

Prenosna enota Gigaset SL78H

- ◆ Okvir iz prave kovine
- ◆ Moderna tipkovnica s kakovostno osvetlitvijo
- ◆ 2,2" TFT barvni prikazovalnik v QVGA ločljivosti
- ◆ Bluetooth in mini USB
- ◆ Imenik z naslovi za 500 vizitk
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 14 ur/200 ur
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Clip slike, dia prikaz in ohranjevalnik zaslona (analogna in digitalna ura)
- ◆ Nalaganje pozivnih melodij
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Koledar s planerjem terminov
- ◆ Nočni način delovanja s časovnim upravljanjem izključitve pozivnih signalov
- ◆ Nadzorovanje prostora (Babyphone)



www.gigaset.com/gigasetsl78h

Prenosna enota Gigaset E49H

- ◆ Zaščita pred udarci, prahom in pršeči vodi
- ◆ 1,7'' CSTN barvni prikazovalnik
- ◆ Osvetljena robustna tipkovnica
- ◆ Barvni prikazovalnik
- ◆ Imenik z naslovi za 150 vnosov
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 12 ur/250 ur, standardni akumulator
- ◆ Udobno prostoročno telefoniranje
- ◆ Ohranjevalnik zaslona
- ◆ ECO DECT
- ◆ Budilka
- ◆ Nadzorovanje prostora (Babyphone)

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 Zaponka za prostoročno telefoniranje za brezvrvične telefone

- ◆ Absolutna prostost gibanja pri telefoniranju
- ◆ Praktična pritrditev z zaponko
- ◆ Prostoročni pogovori v popolni kakovosti zvoka
- ◆ Masa približno 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Regulacija glasnosti v 5 stopnjah
- ◆ Prikaz stanja z LED diodo
- ◆ Čas pogovora/stanja pripravljenosti do 5 ur/120 ur
- ◆ Domet v stavbah do 50 m, na prostem do 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset Repeater

Z ojačevalnikom radijskega signala Gigaset Repeater lahko povečate domet sprejema vaše Gigaset prenosne enote do osnovne enote.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Združljivost

Več informacij glede funkcij prenosne enote v povezavi s posameznimi Gigaset osnovnimi enotami najdete pod:


www.gigaset.com/compatibility

Vso dodatno opremo in akumulatorje lahko naročite v specializiranih trgovinah.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Tako se izognete možnim poškodbam zdravja in opreme in zagotovite, da so upoštewane vse pomembne določbe in predpisi.


Pritrditev osnovne enote na steno

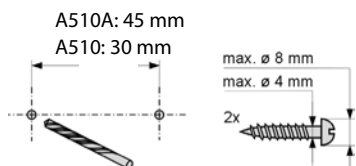


A510A: približno 8,5 mm
A510: približno 7,4 mm



Pritrditev polnilne enote na steno

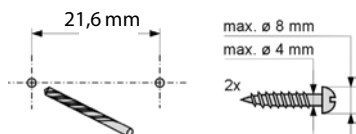

približno 3,3 mm

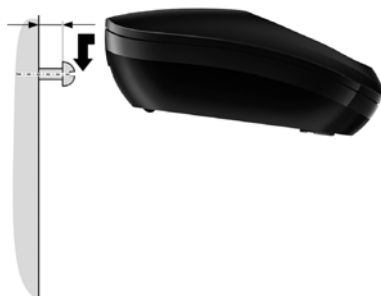

Indeks

A

Akumulator

opozorilni signal	47
polnjenje	2, 3
prikaz	2, 3
simbol	2, 3
vstavljanje	13

B

Barvna shema 45

Brisanje

nagovora za telefonski odzivnik	36
sporočila	37
tipka	4
znakov	20

Budilka 42

C

Certifikat 54

CLI, CLIP 27

Č

Časovno upravljanje (nočni način delovanja) 46

D

Daljinsko upravljanje (odzivnika) 39

Datum, nastavljanje 16, 26

DEK (dekadni način izbiranja) 50

Digitalna ura 45

Dodatna oprema 58

Dolžina snemanja (telefonski odzivnik) .. 38

Domet 11

Dremež (budilka) 42

Dvig slušalke, tipka 2, 27

E

ECO DECT 41

Eco način 41

Eco način+ 41

F

Flash čas 50

Funkcijski tipki 2, 4

G

Garancija 54

Glasba na zadržanju 48

Glasnost

pozivnega signala 46

sprejema v slušalki 46

spreminjanje glasnosti sprejema govora 46

zvočnika 46

I

Ime

prenosne enote 45

Impulzni način izbiranja 50

Interni pogovor 43

poziv na čakanju 44

Interno

telefoniranje 43

vklučitev v zunanjo zvezo 44

Iskanje

vnosa v telefonskem imeniku 30

Iskanje, prenosne enote 43

Izbiranje

iz telefonskega imenika 30

s tipkami za kratko izbiranje 31

Izključitev

interne vključitve v pogovor 44

interne vključitve v zvezo 44

prenosne enote 22

prevzema klica 45

snemanja pogovora 37

telefonskega odzivnika 35

zapore tipkovnice 22

J

Jezik, prikazovalnik 15, 45

K

Klic od nepoznanega 27

Klic, prevzem 27

Klicanje

interno 43

zunanji klici 27

Klicna številka

prevzem iz telefonskega imenika 32

prikaz kličočega (CLIP) 27

shranjevanje v telefonski imenik ... 30, 32

Končanje, pogovora 27

Kontrast 45

Kratko izbiranje 30, 31

odzivnika omrežja 40

telefonskega odzivnika 38

Indeks

L	
Lojtrca, tipka	2, 22
M	
Medicinske naprave	9
Melodija	
nastavljanje	48
Melodija, nastavljanje (pozivnega signala)	46
Meni	
pregled	25
signal konca menija	47
upravljanje z menijem	21
Mikrofon	2
N	
Nabor znakov	57
Način izbiranja klicnih števil	50
Nagovor (telefonski odzivnik)	35
Napačni vnosi (popravljanje)	20
Naročniška centrala	
časi pavz	50
nastavljanje časa flash	50
nastavljanje načina izbiranja	50
priključitev osnovne enote	50
začasni preklon na DTMF	51
Nastavljanje časa bujenja	42
Nega telefona	55
Nema zveza prenosne enote	29
Nepoznan	27
Nočni način delovanja, glejte Časovno upravljanje	
O	
Obvestilo odzivnika romrežja	
prikaz	40
Odjava (prenosne enote)	43
Odlaganje odpadkov	55
Odpravljanje napak	53
Odzivnik omrežja	40
Odzivnik, glejte Odzivnik omrežja	
Ohranjevalnik zaslona	45
Ojačevalnik radijskih signalov, glejte Repeater	
Okolje	54
Osnovna enota	
nastavljanje	48
PIN številka sistema	49
postavitev	11
priključitev	11
priključitev na naročniško centralo ...	50
vrnitev na tovarniške nastavitve	49
Ožičenje telefonskega vtiča	57
P	
Paging	43
Pavza	
po tipki R	50
po zasegu linije	50
PIN spreminjanje	
PIN sistema	49
Pisanje in urejanje besedila	57
Pogovor	
interni	43
končanje	27
predaja (prevezava)	44, 45
prevzem s telefonskega odzivnika ...	37
snemanje	37
zunanji	27
Položitev slušalke, tipka	2, 27
Pomoč	53
Pomoč in servis uporabnikom	52
Ponavljanje izbiranja	32
Popravljanje napak pri vnosu	20
Poraba energije	56
Posebne funkcije	50
Poslušanje	
med snemanjem sporočila	37
nagovora (telefonski odzivnik)	35
sporočil (telefonski odzivnik)	36
Posredovanje klicne številke	27
Postavitev, osnovne enote	11
Pošiljanje	
telefonskega imenika na prenosno enoto	31
Poziv na čakanju	
interni pogovor	44
Pozivni signal	
nastavljanje glasnosti	46
nastavljanje melodije	46, 48

spreminjanje	46
Predizbiranje operaterja, samodejno	29
Prenosna enota	
glasnost govora v slušalki	46
glasnost govora v zvočniku	46
iskanje	43
jezik prikaza	15, 45
nastavljanje	45
odjava	43, 49
paging	43
predaja pogovora	44
prijava	42
priključitev	13
seznam	20
spreminjanje imena	45
stanje mirovanja	21
stik s tekočino	55
uporaba več enot	42
v nemi zvezi	29
vključitev/izključitev	22
vrnitev na tovarniške nastavitve	47
Prezvem klica	27, 38, 45
Prijava (prenosne enote)	42
Prikaz	
klicne številke (CLI/CLIP)	27
Prikaz časa trajanja pogovora	27
Prikaz klicne številke, napotki	28
Prikaz obvestila odzivnika omrežja	40
Prikaz stanja napolnjenosti	
akumulatorja	2, 3
Prikazovalnik	
barvna shema	45
kontrast	45
nastavljanje	45
ohranjevalnik zaslona	45
spreminjanje jezika prikaza	15, 45
v stanju mirovanja	18, 21
Priključitev	
prenosne enote	13
Priključitev, osnovne enote na naročniško	
centralo	50
Prostoročno telefoniranje	28
R	
R tipka	2, 50
Repeater	48
Reset	49
Reset prenosne enote	47
Ročno ponavljanje izbiranja	32

S

Samodejno	
predizbiranje operaterja	29
prevzem klica	27, 45
Seznam	
prenosnih enot	20
seznam klicev	34
telefonskega odzivnika	33, 34
zamujeni klici	34
Seznam telefonskega odzivnika	34
Seznam klicev	34
Signal napake	47
Signal potrditve	47
Signali potrditve	47
Simbol	
budilke	42
novo sporočilo (telefonski odzivnik)	36
pozivnega signala	47
pri novih sporočilih	33
zapore tipkovnice	22
Sistemska PIN številka, spreminjanje	49
Sistemske nastavitve	49
Skupinski klic	43
Slušalka, glasnost sprejema	46
Slušne naprave	9
Snemanje	
nagovora	35
pogovora	37
Sporočila	
brisanje	37
kopiranje klicne številke v imenik z	
naslovi	36
poslušanje	36
Sporočila, tipka	2
priklic seznamov	33
utripanje, izključitev/vključitev	33
Spreminjanje	
časov pavz	50
glasnosti govora v slušalki	46
glasnosti zvočnika	46
imena prenosne enote	45
jezika prikaza	15, 45
načina izbiranja	50
pozivnega signala	46
Spreminjanje PIN številke sistema	49
Stanje mirovanja	
vrnitev v	21
Stanje mirovanja (prikazovalnik)	18, 21

Indeks

T

Tehnični podatki	56
Teškočina, polita po prenosni enoti	55
Telefon	
varovanje pred nepooblaščenim dostopom.....	49
Telefoniranje	
interno.....	43
prevzem klica.....	27
zunanji odhodni klici.....	27
Telefonski imenik.....	30
odpiranje.....	20
prenos vnosa/seznama na prenosno enoto.....	31
shranjevanje klicne številke iz besedila.....	32
shranjevanje prve klicne številke	30
shranjevanje vnosa.....	30
uporaba pri vnosu klicnih številok	32
urejanje vnosov.....	31
vrstni red vnosov.....	30
Telefonski odzivnik.....	35
brisanje sporočil	37
daljinsko upravljanje	39
pomik naprej	36
pomik nazaj	36
poslušanje sporočil.....	36
seznam	33
simbol	2
vključitev/izključitev	35
Telefonski vtič, ožičenje.....	57
Tipka 1 (kratko izbiranje).....	2, 38
Tipke	
dodelitev vnosa iz telefonskega imenika.....	31
funkcijski tipki	2, 4
kratko izbiranje	2, 38
R tipka	2
tipka lojtrca.....	2, 22
tipka za brisanje	4
tipka za dvig slušalke	2, 27
tipka za položitev slušalke	2, 27
tipka za sporočila	2
tipka za upravljanje	2, 20
tipka za vključitev/izključitev.....	2
tipka zvezdica	2
za kratko izbiranje.....	31

Tipkovnica

zapora	22
Tonski način izbiranja.....	50, 51

U

Upravljanje, tipka	2, 20
Ura, nastavljanje	16, 26
Utripanje tipke za sporočila, izključitev/vključitev	33

V

Varovanje pred nepooblaščenim dostopom.....	49
Vključitev	
interne vključitve v pogovor	44
prenosne enote.....	22
prevzema klica.....	45
snemanja pogovora	37
telefonskega odzivnika	35
telefonskega odzivnika (daljinsko upravljanje)	39
v zunanji pogovor.....	44
zapore tipkovnice.....	22
Vključitev/izključitev, tipka	2
Vnos	
izbiranje iz telefonskega imenika	30
shranjevanje, spreminjanje (prednastavitev)	29
Vprašanja in odgovori	53
Vrstni red v telefonskem imeniku	30
Vsebina embalaže.....	10
Vtična napajalna enota	9

Z

Zamujeni klic	34
Zapora tipkovnice.....	22
Zunanji pogovor	
preusmeritev na telefonski odzivnik ..	37
Zveza	
interna	43
vključitev v zunanjo zvezo	44
Zvezdica, tipka	2
Zvok, glejte Pozivni signal	

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Gigaset A510/A510A

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: -----

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

RELECTRONIC-REMECH d.o.o.

Ljubljanska c. 3a

SI-1236 Trzin

tel: 01 5644 171

faks: 01 5644 172

int.: www.gigaset.com

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.