

Gigaset

A510 - A510A

Честитамо!

Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510/A510A – ваш високо квалитетни прибор

Честитамо на куповини овог Gigaset уређаја последње генерације.

Ваш Gigaset може много више од само обављања позива:

Именик за 150 уноса

Сачувајте телефонске бројеве и имена у именик (→ Страна 31). Можете означити важне уносе као VIP (веома важне особе). Тако ће VIP позиви бити препознати по мелодији звона и боји позадине у именику (→ Страна 32).

Ако не желите да (увек) звони

Користите временску контролу позива (→ Страна 47) или програмирајте да сви позиви са анонимних бројева не звоне (→ Страна 48).

Остале практичне информације

Пребаците именик са постојеће Gigaset слушалице (→ Страна 32), користите функцију пречице (→ Страна 32) и подесите боју позадине и контраст дисплеја у складу са вашим жељама (→ Страна 46).

Животна средина

Gigaset Green Home – будите одговорни према околини када користите телефон. За детаље о нашим ECO DECT производима, посетите www.gigaset.com/service.

За више информација о нашем телефону, посетите www.gigaset.com/gigasetA510.

Када купите наш Gigaset телефон, молимо да га региструјете на www.gigaset.com/service – ово ће осигурати да било која питања која имате или услуге гаранције које захтевате буду брже обрађени!

Користите Ваш нови телефон са ужитком!

Преглед



- 1 Снага сигнала (→ Страна 18)
Икона се мења када је Еко режим+ активира (→ Страна 42)
- 2 **Контролни тастер** (→ Страна 20)
Утишавање микрофона (→ Страна 29)
- 3 **Тастер разговор/режим рада без употребе руку**
Трепери: долазни позив;
Укључена светла: активан је режим рада без употребе руку; прихватање позива; отварање листе поновних позива (притисните кратко); почетак бирања (притисните и држите);

Током позива: прелаз између слушалице и режима без употребе руку (→ Страна 29)

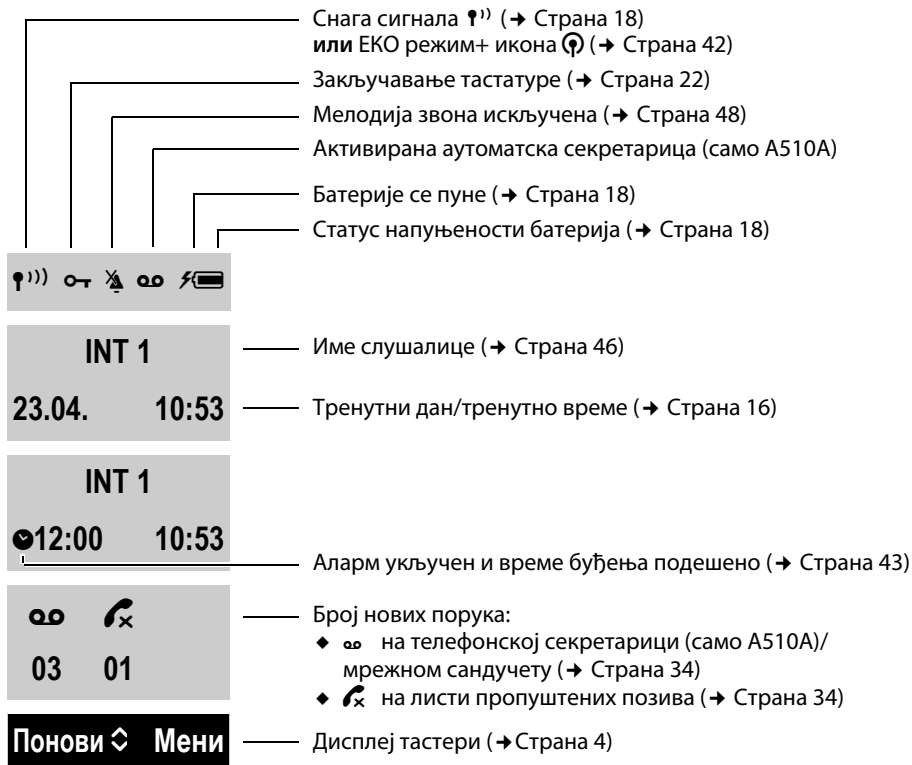
- 4 **Тастер 1**
Отварање телефонске секретарице (само А510А)/мрежно сандуче (притисните и држите)
- 5 **Тастер звезда**
Активирање/деактивирање мелодије звона (притисните и држите);
Са отвореном везом: прелаз са пулног бирања на тонско бирање (притисните кратко)
- 6 **Тастер за поруке** (→ Страна 34)
Пристап листама позива и порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 7 **Микрофон**
- 8 **Тастер за поновно бирање**
- Консултациони позив (интерни)
- Унос паузе у бирању (притисните и задржите)
- 9 **Тастер тараба**
Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и држите у статусу мировања) прелаз између великих/малих слова и цифара
- 10 **Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање**
Крај позива; отказивање функције; назад за ниво менија (притиснути кратко); назад у статусу мировања (притиснути и држати); активирање/деактивирање слушалице (притиснути и држати у статусу мировања)
- 11 **Дисплеј тастери** (→ Страна 4)
- 12 **Дисплеј у статусу мировања**
- 13 **Статус напуњености батерија** (→ Страна 18)
- 14 **Икона аутоматске секретарице** (само А510А)
Телефонска секретарица укључена;
Трепери: телефонска секретарица снима поруку или се њоме управља од стране другог интерног корисника

Пажња

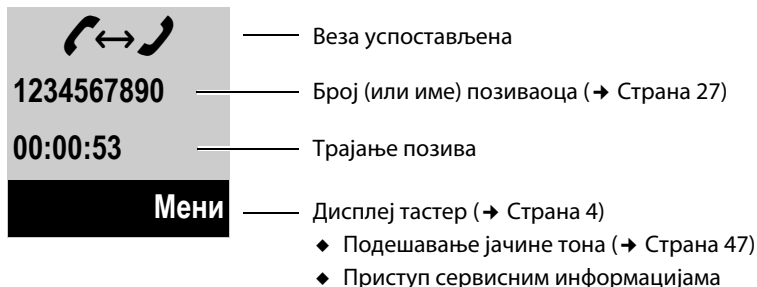
Да бисте променили **језик дисплеја, наставите** као што је описано на Страна 15/ Страна 46.

Иконе на дисплеју

У зависности од подешавања и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконе:



Дисплеј током екстерног позива:




Дисплеј тастери

Остале дисплеј иконе:

Успостављање везе



Веза успостављена



Веза се не може успоставити
или је веза прекинута



Екстерни позив
(→ Страна 27)



Интерни позив
(→ Страна 44)



Аларм (→ Страна 43)




Телефонска секретарица
снима (→ Страна 36)



Информације



Упит



Молимо сачекајте...



Акција завршена



Акција није успела



Дисплеј тастери

Функција дисплеј тастера се мења у зависности од конкретне радне ситуације.

Примери:



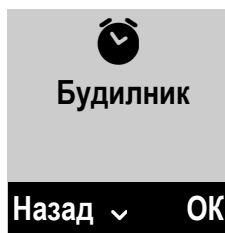
① Тренутна функција дисплеј тастера

② Дисплеј тастери

Важни дисплеј тастери:

Понови	Отварање листе поновних позива.
Мени	Отворите мени за додатне функције.
ОК	Потврда одабира.
Избр.	Тастер за брисање: брише по једно словно место са десна на лево.
Назад	Назад за један ниво менија или отказивање операције.

Иконе главног менија



- Будилник
- Говорна пошта
- Подешавања

Информације о употреби менија
→ Страна 21

Преглед менија → Страна 25

Преглед базе

Можете користити тастере на базној станици за управљање телефонском секретарицом (само Gigaset A510A), за тражење слушалица ("пејџинг" → Страна 44) и за регистровање слушалица на базу (→ Страна 43).

Gigaset A510A база



- 1 **Тастер за регистрацију/пејџинг**
Тражење слушалица (притисните **кратко**, пејџинг → Страна 44).
Регистрација слушалице (притисни и **држите** → Страна 43).
- 2 **Тастер за укључивање/искључивање**
Активирање/деактивирање телефонске секретарице.
Укључено светло: активирана телефонска секретарица.
Трепери: порука се преслушава или снима.
- 3 **Тастери јачине** (–) = тише; (+) = гласније)
Током преслушавања поруке: подесите јачину звука.
Када телефон звони: подесите јачину звона.

- 4 **Тастер преслушавања/заустављања**
Преслушавање нове поруке са телефонске секретарице (притисните **кратко**), преслушавање свих порука (притисните и **држите**) или отказивање преслушавања.
Трепери: постоји бар једна нова порука.
Трепери веома брзо: меморија је пуна.

Током преслушавања поруке:

- 5 Пребацивање на следећу поруку.
- 6 Прелазак на почетак поруке (притиснути једном) или на претходну поруку (притиснути два пута).
- 7 Брисање текуће поруке.

Молимо обратите пажњу:

Ако се телефонском секретарицом управља са слушалице или ако се снима порука (тастер за укључено/искључено трепери), онда се не може управљати са базне станице у исто време.

Gigaset A510 база



Тастер за регистрацију/пејџинг

- Притисните **кратко**: тражење слушалица ("пејџинг") → Страна 44.
- Притисните и **држите**: регистровање слушалица и DECT уређаја → Страна 43.

Садржај

Gigaset A510/A510A – ваш високо квалитетни прибор	1
Преглед	2
Иконе на дисплеју	3
Дисплеј тастери	4
Иконе главног менија	4
Преглед базе	5
Мере предострожности	9
Први кораци	10
Проверите садржај пакета	10
Подешавање базе и базе за пуњење (ако је укључена)	11
Повезивање базе	11
Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)	12
Припрема слушалице за употребу	13
Промена језика дисплеја	15
Подешавање датума/времена	16
Шта је следеће што бисте желели да урадите?	19
Употреба телефона	20
Контролни тастер	20
Тастери на тастатури	20
Исправљање неисправних уноса	21
Мени навигација	21
Активирање/деактивирање слушалице	22
Активирање/деактивирање закључавања тастатуре	22
Разумевање корака у операцијама	23
Стабло менија	25
Телефонирање	27
Екстерни позиви	27
Завршетак позива	27
Прихватање позива	27
Идентификација долазне линије (CLI)	27
Напомена о приказу броја телефона (CLIP)	28
Телефонирање без употребе руку	29
Прелазак на потпуно утишавање	29
Аутоматски предизбор мрежног провајдера	30

Коришћење именика и листи	31
Именик	31
Листа поновних позива	33
Функција тастера за поруке	34
Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)	35
Листа позива	35
Руковање Gigaset A510A базом телефонске секретарице	36
Управљање преко слушалице	36
Активирање/деактивирање опције за слушање позива	38
Подешавања параметара снимања	39
Промена језика за гласовне упите и унапред снимљене најаве	39
Ресетовање брзог приступа телефонској секретарици помоћу тастера 1 ...	39
Управљање када сте у покрету (даљинско управљање)	40
Употреба мрежног сандучета	41
Подешавање брзог приступа до мрежног сандучета	41
Преглед порука мрежног сандучета	41
ЕСО DECT	42
Употреба слушалице као будилника	43
Коришћење више слушалица	43
Регистрација слушалица	43
Одјава слушалица	44
Лоцирање слушалице ("пејџинг")	44
Интерно телефонирање	44
Слушање екстерног позива (конференција)	45
Промена назива слушалице	46
Подешавања слушалице	46
Промена језика дисплеја	46
Подешавање дисплеја/чувара екрана	46
Активирање/деактивирање аутоматског одговарања	46
Промена јачине звука у звучнику/слушалици	47
Мењање мелодија звона	47
Враћање слушалице на фабричка подешавања	48
Подешавања базе	49
Промена мелодија звона за Gigaset A510A базу	49
Активирање/деактивирање музике на чекању	49
Подршка репетитора	49
Спречавање неовлашћеног приступа	50
Враћање базе на фабричка подешавања	50

Повезивање базе на РАВХ	51
Режим бирања и Време треперења	51
Подешавање пауза	51
Привремено пребацивање на тонско бирање (DTMF)	52
Помоћ и подршка корисницима	53
Питања и одговори	54
Одобрење	55
Животна средина	55
Додатак	56
Одржавање вашег телефона	56
Контакт са течношћу	56
Спецификације	56
Писање и уређивање текста	58
Додатна опрема	59
Постављање базе на зид	64
Постављање пуњача на зид	64
Индекс	65

Мере предострожности

Упозорење

Пре употребе прочитајте мере предострожности и корисничко упутство. Објасните вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Употребљавајте искључиво адаптер напајања који сте добили уз телефон, као што је назначено на доњој страни базе.



Користите искључиво **пуњиве батерије** које одговарају **приложеној спецификацији Страна 56**, јер би у супротном могло доћи до озбиљних ризика по здравље и телесних повреда.



Коришћење вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу (нпр. докторска ординација).

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Он ће моћи да вас саветује у вези подложности уређаја спољним изворима енергије високе фреквенције. За спецификације о овом Gigaset производу погледајте поглавље "Прилог".



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активан режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Ваш Gigaset компатибилан је са већином дигиталних слушних помагала на тржишту. Међутим, не може се гарантовати савршено функционисање у комбинацији са свим слушним помагалима.

Слушалице могу изазвати сметње код аналогних слушних апарата. Уколико вам је потребна помоћ, молимо контактирајте добављача слушних помагала.



Немојте инсталирати базу или пуњач у купатилу или туш кабини. База и пуњач нису водоотпорни (→ Страна 56).



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш телефон некоме, обавезно му дајте и корисничко упутство.



Оштећене базе немојте користити или их однесите на поправку нашем сервисном тиму, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.

Пажња

- ◆ Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.
- ◆ Уређај се не може користити у случају нестанка струје. Такође **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Први кораци

Проверите садржај пакета



- 1 Једна Gigaset A510/A510A база
- 2 Један струјни адаптер за базу
- 3 Једна Gigaset слушалица
- 4 Две батерије
- 5 Један поклопац батерија
- 6 Један телефонски кабл
- 7 Једно упутство за употребу

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење **8** са адаптером напајања **9** за сваку слушалицу.



Подешавање базе и базе за пуњење (ако је укључена)

База и база за пуњење намењени су за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Инсталирајте базу у средишту простора, на равну, неклизајућу површину или монтирајте базу или пуњач на зид → Страна 64.

Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице.

Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.

Домет је смањен када је Еко режим активиран (→ Страна 42).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Пажња:

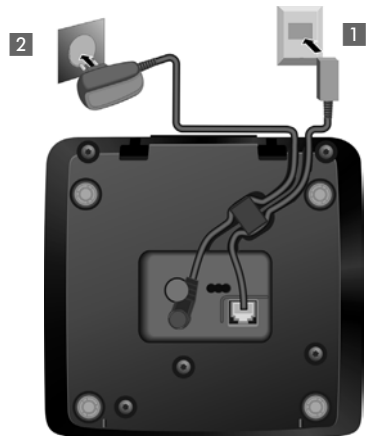
- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе

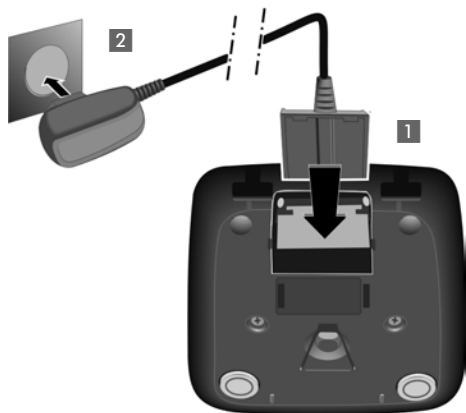
- ▶ **Прво** повежите телефонски прикључак **1** и уметните каблове у жлебове.
- ▶ **Затим** повежите адаптер напајања **2**.

Молимо обратите пажњу:

- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити када није повезан на напајање из електричне мреже.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и телефонски кабел који су **испоручени са телефоном**. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити (повезивање жица → Страна 58).
- ◆ Телефонска секретарица је спремна за употребу **отприлике 15 секунди након повезивања или ресетовања базе**.

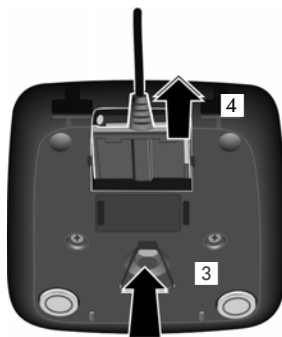


Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)



- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Да искључите утикач из пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и извучите утикач **4**.



Припрема слушалице за употребу

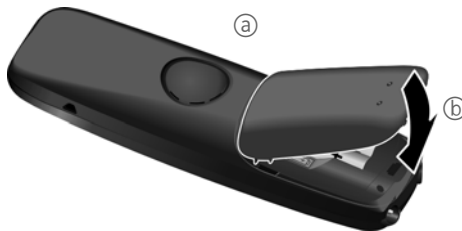
Екран је заштићен пластичном фолијом.
Молимо уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија и затварање поклопца батерија

Упозорење

Користите само пуњиве батерије (→ Страна 56) које препоручује Gigaset Communications GmbH, пошто би у супротном могло да дође до знатног ризика по здравље и до личне повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру. Поларитет је означен у лежишту батерија.



- ▶ Најпре убаците поклопац за батерије на врху (a).
- ▶ Затим притисните поклопац (b) док не седне на место.

Да бисте отворили поклопац за батерије, на пример да замените батерије, убаците новчић у отвор на кућишту, а затим повуците поклопац за батерије навише.



Прво пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.

- ▶ Оставите слушалицу у бази током **6 сати**.



Пажња

Слушалица мора бити постављена на своју Gigaset A510/A510A базу или пуњач.

- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базе и вратите је тек када су батерије **потпуно празне**.

Пажња

- ◆ Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили **модел са више слушалица**, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете слушалицу. Међутим, ако слушалица није регистрована на бази (**Молимо за регистрацију или Стави слушал. у базу** трепери на дисплеју), региструјте слушалицу мануелно → Страна 43.
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу у пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Уколико имате питања о коришћењу вашег телефона, молимо прочитајте савете о решавању проблема (→ Страна 54) или контактирајте наш тим за подршку купцима (→ Страна 53).

Промена језика дисплеја

Промените језик дисплеја ако не разумете језик који је тренутно подешен.




6 MNO

4 GHI


- ▶ Притисните десно на контролном тастеру.

- ▶ Притисните тастере **6 MNO** и **4 GHI** **полако** један за другим.



- ▶ Појављује се дисплеј за подешавање језика и тренутни језик (нпр. English) је означен.




- ▶ Притисните доле на контролном тастеру  ...




... све док није приказан језик који желите да користите, нпр., Francais.

- ▶ Притисните тастер испод **OK** да одаберете тај језик.



Одабир је означен са .

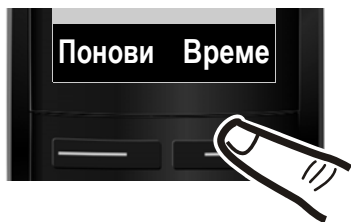
- ▶ Притисните и **држите** тастер за крај разговора  да бисте се вратили у стање мировања.

Подешавање датума/времена

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачни датум и време, као и да омогућите употребу будилника.


Пажња

Зависно од вашег мрежног провајдера, датум и време ће бити приказано аутоматски.



- ▶ Притисните тастер испод **Време** на дисплеј екрану како бисте отворили поље за унос.

(Уколико сте већ подесили датум/време, отворите поље за унос путем менија → Страна 26.)

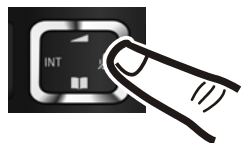


Подмени **Датум/време** се приказује на дисплеју.

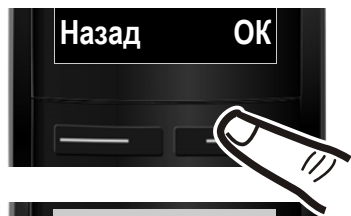
- ▶ Активни положај за унос трепће. Унесите дан, месец и годину у 8-цифреном формату помоћу тастатуре, нпр.

0	4	0	4	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 за 4 април 2011.



Да бисте променили позицију уноса, нпр. да бисте исправили унос, притисните **десно** или **лево** на контролном тастеру.



- ▶ Притисните тастер испод **ОК** на дисплеју да бисте сачували своје уносе.



- ▶ Унесите сате и минуте у 4-цифреном формату путем тастатуре, нпр.,

0	7	1	5
---	---	---	---

 за 07:15 пре подне. Промениите положај уноса помоћу контролног тастера, уколико је потребно.

- ▶ Потврдите помоћу **ОК**.




Дисплеј приказује **Сачувано**. Чућете потврдни тон и слушалица се аутоматски пребацује у статус мировања или се враћа у мени за подешавања ако је подешавање извршено путем менија.

Пажња

Ако ваш телефон прими датум и време током приказа долазног позива (нпр. преко вашег мрежног провајдера, рутера или PABXs), ви можете да одредите да ли ови подаци треба да се копирају на телефон:

- ▶ Притисните тастере по следећем редоследу:



Видећете да трепери следећи дисплеј и тренутно подешавање:

973 SET: [0]

- ▶ Притисните један од следећих тастера да бисте утврдили када подаци треба да се копирају:

Никада

Или **Једанпут**, у случају да датум/време није подешен на телефону

Или **Увек**

Приказан је ваш избор (нпр., 2 за Увек):

973 SET: [2]

- ▶ Притисните дисплеј тастер **OK**.

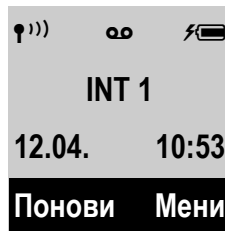
Дисплеј у стању мировања

Када је телефон регистрован и време подешено, дисплеј изгледа као у следећем примеру.

Дисплеј екрана

- ◆ Пријем између базе и слушалице:
 - Дobar до слаб: 📶 📶 📶 📶
 - Нема пријема: 📶
- ◆ Активирање телефонске секретарице:
Ваша телефонска секретарица је подешена са унапред снимљеним најавама.
- ◆ Статус напуњености батерија:
 - 🔋 Напуњено преко 66%
 - 🔋 Напуњено између 34% и 66%
 - 🔋 Напуњено између 11% and 33%
 - 🔋 Напуњено испод 11%.
 - 🔋 Трепери: батерија скоро празна (мање од 10 минута времена говора)
 - 🔋 🔋 🔋 🔋 Светли: пуњење батерија
- ◆ INT 1
Интерно име слушалице (→ Страна 46)

Ако је Еко режим+ (→ Страна 42) активиран, 📶 икона је приказана у горњем левом углу дисплеја.



Ваш телефон је сада спреман за употребу.


Шта је следеће што бисте желели да урадите?

Сада када сте успешно подесили ваш Gigaset, можете одмах почети са позивима – или га можете прилагодити својим личним преференцама. Користите следећи водич да брзо лоцирате најважније функције.

Информације о се налазе овде.
Употреба телефона	Страна 20
Подешавање мелодија звона	Страна 47
Снимање сопствене најаве за телефонску секретарицу	Страна 36
Регистровање постојећих Gigaset слушалица на базу	Страна 43
Пребацивање уноса именика постојећих Gigaset слушалица на нове слушалице	Страна 32
Подешавање Еко режим / Еко режим+	Страна 42
Коришћење телефона на PABX-у	Страна 51
Подешавање јачине звука слушалице	Страна 47

Употреба телефона





Контролни тастер

У доњем опису, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју треба да притиснете у различитим ситуацијама је обележена црном, нпр.,  за "притисните десну страну контролни тастера".


Контролни тастер има низ различитих функција:







Када је слушалица у стању мировања

-  Отварање главног менија.
-  Отварање именика.
-  Отварање листе слушалица.
-  Позивање менија за подешавање јачине звука слушалице (→ Страна 47).





У менијима и листама

-  Листање горе/доле једну по једну линију.





У пољима за унос

Можете користити управљачки тастер да померите курсор горе , доле , десно  или лево .

Током екстерног позива

-  Утишавање микрофона.
-  Отварање именика.
-  Почетак интерног позива консултације.
-  Подешавање јачине звучника за слушалицу и за режим рада без употребе руку.

Тастери на тастатури

-  /  /  итд.
Притисните одговарајући тастер на слушалици.
-  Унесите цифре или слова.

Исправљање неисправних уноса


Можете исправити погрешне карактере у пољима за унос, тако што ћете се кретати до нетачног уноса користећи управљачки тастер. Затим:

- ◆ Употребите дисплеј тастер **Избр.** да обришете карактер са леве стране курсора
- ◆ Убацивати карактере на позицију курсора
- ◆ Писати преко означеног (трепери) карактера, нпр., када уносите време и датум.

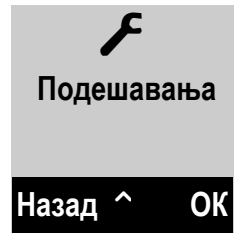
Мени навигација

Функцијама вашег телефона се приступа путем менија који се састоји од неколико нивоа (преглед менија → Страна 25).



Главни мени (први ниво менија)


- ▶ Са слушалицом у статусу мировања, притисните дисплеј тастер **Мени** или десно на контролном тастеру  да бисте отворили главни мени.

Функције главног менија се приказују у облику листе са називима и иконама (пример на десној страни).



Одабир функције


- ▶ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера . Функција која се може одабрати приказује се на дисплеју.
- ▶ Притисните дисплеј тастер **ОК** или десно на контролном тастеру  да бисте одабрали приказану функцију. Ово отвара одговарајући подмени и прва ставка тог менија се приказује.


Ако притиснете дисплеј тастер **Назад** или **кратко** притиснете тастер за крај разговора , дисплеј се враћа у статус мировања.

Подменији

Функције у подменију се приказују заједно са одговарајућим називима.

Одабир функције


- ▶ Можете скроловати кроз функције коришћењем контролног тастера . Релевантна функција се приказује на дисплеју.
- ▶ Притисните дисплеј тастер **ОК** да одаберете приказану функцију. Ово отвара одговарајући подмени и прва ставка тог менија се приказује.

Ако притиснете дисплеј тастер **Назад** или **кратко** притиснете тастер за крај разговора , враћате се на претходни ниво менија или отказујете операцију.

Било које подешавање које нисте потврдили притиском на **ОК** биће занемарено.

Враћање у статус мировања

На било ком месту у менију:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за завршетак разговора  или
- ▶ Немојте притиснути ниједан тастер: након 2 минута дисплеј ће се **аутоматски** вратити у статус мировања.

Пример дисплеја у статусу мировања је приказан на Страна 18.

Активирање/деактивирање слушалице




У стању мировања, притисните и **држите** тастер за крај разговора (потврдни тон).

Активирање/деактивирање закључавања тастатуре

Закључавање тастатуре спречава нежељену употребу телефона.



У стању мировања, притисните и **држите** тастер тараба (потврдни тон). Закључавање тастатуре се активира или деактивира. Када је укључено, икона  се појављује на дисплеју.

Уколико је закључавање тастатуре активирано када притиснете неки тастер приказује се одговарајућа порука.

Закључавање тастатуре аутоматски се деактивира када примате позив. Реактивира се када завршите разговор.

Пажња

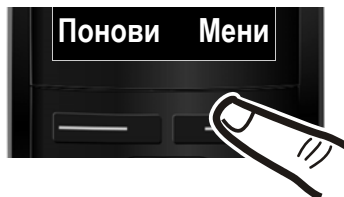
Када је закључавање тастатуре активно, не можете звати бројеве за хитне случајеве.

Разумевање корака у операцијама

Кораци за операције су приказани у скраћеној форми, на пример:

Мени ▶ Подешавања ▶ Еко режим+ = укључено

- ▶ Ово значи да треба да урадите следеће:



- ▶ Притисните тастер испод **Мени** на дисплеј екрану како бисте отворили главни мени.



- ▶ Притисните доле на контролном тастеру ...



... док се не појави ставка менија **Подешавања**.

- ▶ Притисните тастер испод **ОК** на дисплеј екрану да бисте потврдили свој одабир.



- ▶ Притисните доле на контролном тастеру ...




... док се не појави ставка менија **Еко режим+**.

- ▶ Притисните испод **ОК** на дисплеј екрану да бисте укључили или искључили функцију (☑ = укључено).

- ▶ Притисните тастер испод **Назад** на дисплеју да се пребаците назад на претходни ниво менија.

Или

Притисните и **држите** тастер за крај разговора  да бисте се вратили у стање мировања.

Стабло менија

Ставке менија су делимично даље подељене. Бројеви страница се односе на релевантне описе у упутству за употребу.

Отворите главни мени: притисните дисплеј тастер **Мени** када је телефон у стању мировања.

Будилник

Активирање	→ Страна 43
Време буђења	→ Страна 43

Говорна пошта

Пусту поруку	Говорна пошта **	→ Страна 41
	Телефонска секретар. **	→ Страна 36
Активирање секретар. *	→ Страна 36	
Слушање путем звучника *	Слушалица	→ Страна 38
	База	
Поздравна порука *	Сними поздравну пор.	→ Страна 36
	Преслушај поздравну пор.	→ Страна 36
	Обриши поздравну пор.	→ Страна 37
Дужина поруке *	Максимална	→ Страна 39
	1 минут	
	2 минута	
	3 минута	
Преузимање позива *	Одмах	→ Страна 39
	10 с	
	18 с	
	30 с	
	Аутоматски	
Говорна пошта	→ Страна 41	
Подеси тастер 1 *	Говорна пошта	→ Страна 41
	Телефонска секретар.	→ Страна 41

* База само са телефонском секретарицом

** База са телефонском секретарицом и бројем мрежног сандучета је већ унешена




Подешавања

Датум/време	→ Страна 16	
Подешавања звука	Јачина звука позива	→ Страна 47
	Јачина звука звона	→ Страна 47
	Звуци за савет	→ Страна 48
	Батерија истрошена	→ Страна 48
	Мелодије (слушалица)	→ Страна 47
	Мелодије (база)	→ Страна 49
Екран	Чувар екрана	→ Страна 46
	Шема боја	→ Страна 46
	Контраст	→ Страна 46
Језик	→ Страна 46	
Регистрација	Пријава слушалице	→ Страна 43
	Одјава слушалице	→ Страна 44
Телефонија	Аутоматско одазивање	→ Страна 46
	Слушање укљ.	→ Страна 45
	Тип листе позива	→ Страна 35
	Предселекција	→ Страна 30
	Муз. на чекању	→ Страна 49
Систем	Ресетовање слушалице	→ Страна 48
	Ресетовање базе	→ Страна 50
	Репетитор режим	→ Страна 49
	PIN система	→ Страна 50
Еко режим	→ Страна 42	
Еко режим+	→ Страна 42	



Телефонирање


Екстерни позиви

Екстерни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

 Унесите број и притисните тастер за разговор.

Или:

 Притисните и **држите** тастер за разговор  и затим унесите број.


Можете отказати поступак позивања притиском на тастер за крај позива .

Током позива се приказује дужина трајања позива.


Пажња


Бирање бројева путем именика (→ Страна 31), листе позива (→ Страна 35) и листе поновних позива (→ Страна 33) омогућава вам да не морате стално изнова да уносите бројеве путем тастатуре.

Завршетак позива

 Притисните тастер за крај разговора.

Прихватање позива

На три начина слушалица указује на долазни позив: звоњењем, преко дисплеја наекрану и треперењем тастера за разговор .

Да прихватите позив, притисните тастер за разговор .

Gigaset A510A: Уместо прихватања позива, можете га и преусмерити на телефонску секретарицу:

Мени ▶ **Преусмери на секретарицу** ▶ **ОК**

Ако је слушалица у бази за пуњење и **Аутоматско одзивање** функција је активирана (→ Страна 46), слушалица аутоматски прихвата позив када је подигнете са базе за пуњење.

Ако вам звоно смета, можете га деактивирати:

Мени ▶ **Тихо** ▶ **ОК**

Позив можете прихватити све док је приказан на екрану.

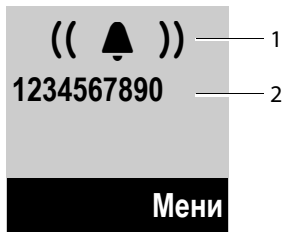
Идентификација долазне линије (CLI)

Када примите позив, број позиваоца се приказује на екрану ако су следећи услови испуњени:

- ◆ ваш мрежни провајдер подржава CLIP, CLI.
 - Идентификација долазне линије (CLI): Број позиваоца се шаље.
 - CLIP (Приказ идентификације долазне линије): Број позиваоца се приказује.
- ◆ Затражили сте CLIP од свог мрежног провајдера.
- ◆ Позивалац је уговорио CLI са мрежним провајдером.

Приказ позива са CLIP/CLI

Ако је број позиваоца сачуван у именику име позиваоца ће такође бити приказано.



- 1 Икона звона
2 Број или име позиваоца

Следеће се приказује уместо броја:

- ◆ **Спољни позив**, ако се број не шаље.
- ◆ **Задржан**, ако позиваоц није дозволио идентификацију долазне линије (CLI).
- ◆ **Недоступан**, ако позиваоц није уговорио идентификацију долазног позива (CLI).

Пажња

Тон звона се може искључити за непознате позиваоце (позиви са ограничењем идентификације долазне линије) (→ Страна 48).

Напомена о приказу броја телефона (CLIP)

По фабричком подешавању, број позиваоца се приказује на дисплеју вашег Gigaset телефона. Не морате ништа додатно да подешавате на вашем Gigaset телефону.

Међутим, ако се број позиваоца не приказује, разлози могу бити неки од следећих:

- ◆ Нисте затражили CLIP услугу од свог мрежног провајдера или
- ◆ Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.

Да ли је ваш телефон повезан путем PABX/излаза?

Ово можете установити тако што ћете проверити да ли је између вашег телефона и телефонске конекције прикључен додатни уређај, нпр., PABX и слично. У већини случајева, једноставно ресетовање овог уређаја ће исправити ситуацију:

- ▶ Кратко искључите PABX утичницу за напајање. Поново укључите и сачекајте да се уређај покрене.

Ако се број позиваоца и даље не приказује:

- ▶ Проверите CLIP (приказ броја телефона) подешавање вашег PABX и активирајте ову функцију ако је потребно. У корисничком упутству уређаја, потражите термин "CLIP" (или алтернативни термин као што је "идентификација долазне линије", "пренос телефонског броја", "идентификација позиваоца" и слично). Ако је потребно, контактирајте произвођача уређаја.

Ако ово не реши проблем, могуће је да ваш мрежни провајдер не обезбеђује CLIP услугу за тај број.

Да ли сте наручили услугу приказивања броја телефона од вашег мрежног провајдера?

- ▶ Проверите да ли ваш провајдер подржава приказ броја телефона (CLIP), као и да је та функција активирана за вас. Ако је потребно, контактирајте вашег провајдера.

Додатне информације на ову тему се могу наћи на Gigaset веб страници: www.gigaset.com/service

Телефонирање без употребе руку

У режиму рада без употребе руку, активирате звучник тако да позиваоца можете чути а да не држите слушалицу крај увета. На тај начин имате слободне обе руке и друге особе могу слушати разговор.

Пажња

Обавестите позиваоца пре него што употребите функцију рада без употребе руку, како би позиваоц знао да и други можда слушају разговор.

Активирање/деактивирање режима рада без употребе руку

Током позива и када слушате телефонску секретарицу (само Gigaset A510A), активирате или деактивирате режим рада без употребе руку.

- ☒ Притисните тастер за режим рада без употребе руку. Сваки следећи притисак на тастер пребацује између режима слушалице и режима за разговор без употребе руку. Ако је режим за разговор без употребе руку активиран, тастер светли.

Ако желите да поставите слушалицу у пуњач током позива:

- ▶ Притисните и држите тастер за разговор без употребе руку ☒ док стављате слушалицу у базу/пуњач на још 2 секунде.

За упутства о подешавању јачине звука у режиму за разговор без употребе руку, погледајте Страна 47.

Прелазак на потпуно утишавање

Можете деактивирати микрофон на слушалици током позива.

- ☒ Притисните десно на контролном тастеру да потпуно утишате слушалицу. Дисплеј приказује **Микрофон је искључен**. Притисните тастер још једном да поново активирате микрофон.

Аутоматски предизбор мрежног провајдера

Можете сачувати позив-путем-позива број (број предселекције) који се аутоматски ставља испред бројева када их позивате.

На **Са предадабиром** листи, наведите позивне бројеве или прве цифре позивних бројева које желите да доделите броју предизбора.

На **Без предадабира** листи, унесите изузетак на **Са предадабиром** листу.

Примери:


Предадабрани број	0999
Са предадабиром	08
Без предадабира	081 084

Сви бројеви који почињу са 08 изузев 081 и 084 позивају се помоћу унапред изабраног броја 0999.

Број телефона	Позвани број
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	0841 2345678

Чување бројева за предизбор

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонија
▶ Предселекција ▶ Предадабрани број

 Унесите или промените број за предизбор (позив-позива број).


ОК Притисните дисплеј тастер.


Сачувајте или промените уносе у листама предизбора

Свака од две листе може да садржи 11 уноса, сваки са 4 цифре.

У зависности од државе, бројеви могу бити унапред подешени у "**Са предадабиром**" листи. Ово нпр. значи да су сви национални позиви или позиви на мобилну мрежу **аутоматски** повезани са унапред изабраним бројем који сте раније сачували.



Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонија
▶ Предселекција ▶ Са предадабиром /
Без предадабира

 Одаберите унос.

 Унесите или уредите почетне цифре броја.

ОК Притисните дисплеј тастер.

Привремено отказивање предизбора

 (притисните и за држите) ▶ **Мени**
▶ Аутом.предсел. искључена
▶  (Изаберите број)

Трајно декативирање предизбора

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонија
▶ Предселекција ▶ Предадабрани број

Избр. Притисните и задржите дисплеј тастер све док се број предизбора не избрише.

ОК Притисните дисплеј тастер.

Коришћење именика

И ЛИСТИ

Опције:

- ◆ Именик
- ◆ Листа поновних позива
- ◆ Листе позива
- ◆ Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)

Можете креирати персонализован именик за своју слушалицу. Такође можете послати листе/уносе на друге слушалице (→ Страна 32).

Именик


Можете сачувати укупно 150 уноса у именуку.

Пажња

За брз приступ броју из именика (пречица), можете доделити број неком тастеру (Коришћење тастера брзог бирања, Страна 32).

У именик можете меморисати

- ◆ Бројеве и имена уз њих
- ◆ VIP мелодије звона и боје.


У режиму приправности, именик отварате помоћу тастера .

Дужина уноса

Број: макс. 32 цифре
Име: макс. 16 карактера

Меморисање првог броја у именик


 ► Именик празан Нова ставка?

 Унесите број и притисните **ОК**.

 Унесите име и притисните **ОК**.

Меморисање броја у именуку

 ► **Мени** ► Нова ставка

 Унесите број и притисните **ОК**.

 Унесите име и притисните **ОК**.

Редослед уноса у именуку

Уноси у именуку обично су поређани по азбучном реду презимена. Размаци и цифре имају први приоритет.

Уноси се сортирају следећим редом:



1. Размак
2. Цифре (0-9)
3. Слова (алфаветски)
4. Остали знаци

Да бисте заобишли алфаветски редослед уноса, унесите размак или цифру испред првог слова имена. Такви уноси ће бити премештени на почетак именика.



Бирање уноса из именика


 Отварање именика.

На располагању су вам следеће опције:



- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прво слово имена, уколико је потребно скролујте до уноса помоћу  тастера.

Бирање из именика


 ►  (Одаберите унос)

 Притисните тастер за разговор.

Управљање уносима у именику

 ►  (Одаберите унос)

Мени Притисните дисплеј тастер.

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

Важна особа Мелодија

Означите унос у именику као VIP (VIP – веома важна особа) и доделите му одређену мелодију звона. Унос ће бити означен иконом у **VIP** именику.

VIP позиве препознајете по мелодији звона.

Важна особа Боја

Означите унос у именику као VIP (VIP – веома важна особа) додељивањем посебне боје позадине. Унос се приказује у тој боји позадине у именику и обележен је иконом **VIP**.


Тако ће VIP позиви бити препознати по боји позадине у именику.

Измени ставку

Мењајте број ако је потребно и притисните **OK**.

Мењајте име ако је потребно и притисните **OK**.

Употреби број

Мењајте или додајте меморисаном броју и затим позовите број помоћу  или га меморишите као нови унос; да бисте то урадили, прикажите број и притисните:

Мени ► **Копирај у именик** ► **OK**

Обриши ставку

Брисање одабраног уноса.

Пошаљи ставку

Пошаљите појединачни унос на слушалицу (Пренос именика на другу слушалицу, Страна 32).

Обриши листу

Брисање свих уноса у именику.




Пошаљи листу




Слање целог именика на слушалицу (Пренос именика на другу слушалицу, Страна 32).

Пречица

Доделите тренутни унос као пречицу на одабрани тастер (Коришћење тастера брзог бирања, Страна 32).

Коришћење тастера брзог бирања

Уносе из именика можете доделити тастерима  и –:

 ►  (одаберите унос) ► **Мени**
► **Пречица** ►  (притисните тастер коме желите да доделите број)



За бирање, притисните и држите одговарајући тастер брзог бирања.

Пренос именика на другу слушалицу


Можете преbacити уносе из именика са других слушалица на вашу нову слушалицу – чак и уносе са старих слушалица.

Предуслови:

- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу.
- ◆ Друга слушалица и база могу да шаљу и примају уносе именика.

 ►  (Одабир уноса) ► **Мени** (Отварање менија)

► **Пошаљи ставку / Пошаљи листу**

 Унесите интерни број пријемне слушалице и притисните **OK**.

Можете преbacити више појединачних уноса један за другим, тако што ћете одговорити на **Ставка ископ. След. ставка?** упит са **OK**.

На дисплеју се приказује порука да потврди успешан пренос. Чућете потврдни тон.

Молимо обратите пажњу:

- ◆ Уноси са идентичним бројевима не преписују се на пријемној слушалици.
- ◆ Трансфер се отказује ако телефон зазвони или ако је меморија на пријемној слушалици пуна.
- ◆ Мелодије и боје које сте доделили VIP уносима се не пребацују.

Додавање приказаног броја у именик

Можете копирати број који је приказан на листи, нпр. листи позива или последње бираних позива, у именик.

Број се приказује:



Мени ▶ Копирај у именик

- ▶ Комплетирајте унос (Меморисање броја у именику, Страна 31).

Gigaset A510A: Преслушавање поруке се прекида током преноса броја са листе телефонске секретарице.

Копирање броја из именика





У неким радним ситуацијама можете отворити именик како бисте копирали број (нпр. током екстерног позива или у режиму за унапред конфигурисано бирање). Ваша слушалица не мора бити у статусу приправности.

-  Отварање именика.
-  Одаберите унос и притисните **ОК**.





Листа поновних позива


Листа за поновно позивање садржи десет бројева који су последњи бирани са слушалице (макс. 32 цифре). Ако је неки од бројева у именику, онда ће одговарајуће име бити приказано.

Ручно поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко Или**
- Понови**  Притисните дисплеј тастер.
-  Одаберите унос.
-  Притисните тастер за разговор. Број се позива.

Рад са уносима у листи за поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко Или**
- Понови**  Притисните дисплеј тастер.
-  Одаберите унос.
- Мени**  Отворите мени.

Следеће функције могу бити изабране помоћу :

Употреби број

(као у именику, → Страна 32)

Копирај у именик (Меморисање броја у именику, Страна 31)

Обриши ставку


Брисање одабраног уноса.

Обриши листу

Брисање свих уноса у листи последњих позива.

Функција тастера за поруке

Отварање листа

Можете употребити тастер  да отворите следеће листе:

- ◆ Мрежно сандуче или листа на телефонској секретарици (Gigaset A510A само), ако ваш мрежни провајдер подржава ову функцију, а брзи приступ је подешен за мрежно сандуче (→ Страна 41).

- ◆ Листа позива

Тон упозорења се чује чим **нови унос** стигне на листу.

У зависности од типа новог уноса, на дисплеју се приказује икона док је у статусу мировања:


Икона **Нова порука...**

... у листи телефонске секретарице (само Gigaset A510A) или на мрежном сандучету




... на листи **пропуштених позива**

Број **нових уноса** приказује се испод одговарајуће иконе.

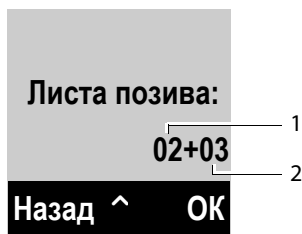



Пажња

Уколико се позиви архивирају у мрежно сандуче, примићете поруку ако је тип листе подешен (погледајте упутство вашег мрежног провајдера).


Након притискања тастера за поруке  можете да видите све листе које садрже поруке, као и листу мрежног сандучета.

Листа се приказује са бројем нових уноса (1) и бројем старих, прочитаних уноса (2) (пример):




Одаберите листу помоћу . За отварање, притисните **ОК**.

Активирање/деактивирање треперења тастера за поруке

Можете да одредите да ли желите да тастер за поруке  трепери за нову поруку (фабричко подешавање). Наставите на следећи начин:

- ▶ Притисните тастере по следећем редоследу:



Видећете:

97

- ▶ Притисните један од следећих тастера да бисте изабрали врсту поруке:



за пропуштене позиве



за поруке на телефонској секретарици (само Gigaset A510A)/мрежно сандуче

Приказан је ваш избор (нпр., 5 за пропуштене позиве); трепери тренутно подешавање:

975 SET: [0]

- ▶ Притисните тастер или , да бисте одредили подешавање за нове поруке:



Тастер за поруке трепери (гаси се када се притисне)



Тастер за поруке не трепери

Приказан је ваш избор (нпр. 1):

975 SET: [1]

- ▶ Притисните дисплеј тастер **ОК**.

Листа телефонске секретарице (само Gigaset A510A)


Можете користити **листу телефонске секретарице** да преслушате поруке које су на телефонској секретарици (→ Страна 37).

Листа позива

Предуслов: Приказ идентификације долазне линије (CLIP, Страна 27):

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи задњих 25 бројева

- ◆ Сви позиви
 - Прихваћени позиви
 - Неодговорени позиви
 - Позиви снимљени на телефонску секретарицу (само на Gigaset A510A)
- ◆ Пропуштени позиви
 - Неодговорени позиви и
 - Позиви који нису снимљени на телефонску секретарицу (само на Gigaset C510A)


У стању мировања, можете отворити листу позива притиском на тастер за поруке .

Подешавање типа листе позива

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонија
▶ Тип листе позива

Пропуштени позиви / Сви позиви

Одаберите и притисните **ОК**
(= укључено).

 Притисните и **држите** (статус мировања).


Уноси листе позива су сачувани када мењате тип листе.

Унос са листе

Пример уноса на листи:

Нови поз.	02
1234567890	
28.06.	08:34
Назад	Мени

- ◆ Статус уноса
 - **Нови поз.:** Нови пропуштени позив.
 - **Стари поз.:** Унос који је већ прочитан.
 - **Прих. позив:** Позив је прихваћен.
 - **Секретарица (Gigaset A510A):** телефонска секретарица је прихватила позив. Порука је остављена.
- ◆ Број уноса
- ◆ Број или име позиваоца
- ◆ Датум и време позива (ако су подешени, → Страна 16).

Притисните тастер за разговор  да бисте позвали изабраног позиваоца.

Употребите **Мени** дисплеј тастер за одабир следећих опција:

Обриши ставку

Брисање одабраног уноса.

Копирај у именик (Меморисање броја у именику, Страна 31)

Обриши листу


Брисање **свих** уноса из листе.

Након изласка из листе позива, сви погледани уноси се обележавају као "стари".

Руковање Gigaset A510A базом телефонске секретарице

Телефонском секретарицом можете управљати преко слушалице, дугмади на бази (→ Страна 5) или даљинског управљача (са другог телефона/мобилног телефона). Сопствене најаве можете снимити коришћењем слушалице.

Управљање преко слушалице

Звучник на слушалици се активира **аутоматски** уколико примите акустични упит или поруку за време коришћења. Можете га искључити помоћу тастера за режим рада без употребе руку .

Укључивање/искључивање телефонске секретарице

Мени ▶ **Говорна пошта**
▶ **Активирање секретар.** (= укључено)

Ако је меморија са порукама пуна, телефонска секретарица не може да се активира. Добићете упутство да избришете старе поруке.

Када укључите телефонску секретарицу, објављује се колико је времена преостало у меморији. Ако време још увек није подешено, појављује се одговарајућа најава (подеси време → Страна 16). Икона се појављује на дисплеју.

Телефон се испоручује са унапред снимљеном најавом. Та најава се користи уколико не постоји снимљена лична порука корисника телефона.

Снимање најаве


Мени ▶ **Говорна пошта**
▶ **Поздравна порука**
▶ **Сними поздравну пор.**
▶ **Притисни "ОК" и сачекај тон**

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте почели снимање.

Чујете тон спремности (кратак тон).

▶ Сада изговорите вашу поруку (најмање 3 секунде). Исто као када телефонирате преко слушалице, поставите телефон на ваше ухо и говорите у микрофон нормалном јачином.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте зауставили снимање.

Откажите снимање помоћу  или **Назад**. Поново почните снимање помоћу **ОК**.

Након снимања, у сврху контроле, чућете снимљену најаву.

Молимо обратите пажњу:

- ◆ Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.
- ◆ Уколико откажете снимање, употребљава се фабрички унапред снимљена најава.

Преслушавање најаве

Мени ▶ **Говорна пошта**
▶ **Поздравна порука**
▶ **Преслушај поздравну пор.**

Ако нисте снимили личну најаву, репродукује се унапред снимљена најава.

Брисање најаве

Мени ▶ Говорна пошта

▶ Поздравна порука

▶ Обриши поздравну пор.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте потврдили упит.

Унапред снимљена најава се поново користи након што се обрише лична најава.

Пажња

Брисање најава може да потраје.

Преслушавање порука

Датум и време сваке поруке се бележи (под условом да је ово подешено, → Страна 16) и приказује током репродукције. Уколико је активирана идентификација долазећег позива (CLI), број се приказује. Ако је број позиваоца сачуван у именику, његово име се приказује.

Нове поруке које још нису преслушане означене су на дисплеју иконом и бројем:

00

03

Тастер за поруке  на слушалици трепери.

За преслушавање порука:

 Притисните тастер за поруке.

Секретарица:

Одаберите по потреби и притисните **ОК**.



Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.

Ако је порука сачувана са датумом и временом, пре почетка преслушавања чућете одговарајућу најаву.

Након преслушавања времена и датума уноса (након око 3 секунди), нова порука добија статус "стари".



Заустављање и контролисање преслушавања



Током преслушавања поруке:

 **Паузирање преслушавања.**
Притисните  поново за наставак.

Или

Мени
Заустављање преслушавања.
За наставак, притисните **Настави** ▶ **ОК**

 или  Пребацавање на **почетак текуће поруке.**
Притисните два пута да пређете на претходну поруку.

 или  Пребацавање на **следећу поруку.**
Притисните два пута да прескочите унапред две поруке.

Уколико се преслушавање прекине на дуже од једног минута, телефонска секретарица се враћа у статус мировања.

Копирање телефонског броја из поруке у именик

Током преслушавања или паузе:

Мени ▶ Копирај у именик

▶ Комплетирајте унос → Страна 33.

Пажња

Преслушавање поруке се може почети и преко менија:

Мени ▶ Говорна пошта ▶ Пусту поруку ▶ Телефонска секретар.

Брисање порука

Можете обрисати све старе поруке заједно или их брисати појединачно.

Брисање свих старих порука

Током преслушавања или паузе:

Мени ▶ Обриши све

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте потврдили упит.

Брисање појединачних старих порука

Током преслушавања:


Избр. Притисните дисплеј тастер.

Преузимање позива са телефонске секретарице

Можете преузети позив док телефонска секретарица снима или се њоме управља преко даљинског управљача.

Прихв. Притисните дисплеј тастер.

Снимање престаје и можете разговарати са позиваоцем.

Уколико су 3 секунде позива већ снимљене када сте га преузели, позив ће бити приказан као нова порука. Тастер  на слушалици трепери.

Можете прихватити позив чак и када није сигнализирани на слушалици.

Преусмеравање екстерног позива на телефонску секретарицу

Можете преусмерити долазни екстерни позив на телефонску секретарицу, чак и када је она деактивирана.

Предуслов: телефонска секретарица има доступну меморију.

Екстерни позив се сигнализира на слушалици:

Мени ▶ Преусмери на секретарицу ▶ **ОК**

Телефонска секретарица одмах почиње у режиму одговора и снимања и снима позив. Подешено време за одлагање звона (→ Страна 39) се занемарује.

Активирање/деактивирање двосмерног снимања

Екстерни позив можете снимити помоћу телефонске секретарице.

▶ Обавестите позиваоца да се позив снима.

Током разговора:

Мени Отворите мени.

Двосмерно снимање

Одаберите и притисните **ОК**.

Двосмерно снимање је означено на дисплеју текстом упозорења и додаје се у листу телефонске секретарице као нова порука.

Крај Притисните дисплеј тастер за заустављање двосмерног снимања.

Максимално време снимања зависи од доступне меморије на телефонској секретарици. Ако је меморија пуна, чућете тон за крај, снимање се прекида, и позив који је снимљен до тог тренутка наведен је у листи телефонске секретарице као нова порука.

Активирање/ деактивирање опције за слушање позива

Док позиваоц оставља поруку на телефонској секретарици, ви је можете чути преко звучника на бази или слушалици.


Трајно активирање/деактивирање опције за слушање позива

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Слушање путем звучника** ▶ **Слушалица / База** (= укључено)

Слушање позива може бити истовремено активирано на бази и на слушалици.

Деактивирање опције слушања за текуће снимање

Можете деактивирати функцију за вашу слушалицу током снимања.

 Притисните тастер за крај позива.


Подешавања параметара снимања

Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Појединачна подешавања можете конфигурисати преко слушалице.

Подешавање дужине поруке

Можете да подесите максималну дужину поруке: **1 минут, 2 минута, 3 минута** или **Максимална**.

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Дужина поруке**


 Одаберите дужину поруке и притисните **ОК** (= одабрано).

Подешавање одлагања звона

Можете да подесите у ком тренутку желите да позив прихвати телефонска секретарица:

Одмах, 10 с, 18 с, 30 с или **Аутоматски**.

Мени ▶ **Говорна пошта**
▶ **Преузимање позива**

 Одаберите време и притисните **ОК** (= одабрано).

Информације о одлагању звона









У **Аутоматски** режиму, следеће важи за одлагање звона:

- ◆ Ако нема нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 18 секунди.
- ◆ Ако има нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 10 секунди.


Код даљинског управљања (→ Страна 40), можете рећи након око 15 секунди да нема нових порука (у супротном је телефонска секретарица већ прихватила ваш позив). Нема трошкова позива ако се сада не јавите.


Промена језика за гласовне упите и унапред снимљене најаве


Мени Отворите главни мени.


       


Унесите цифре и притисните


 **ОК** Да се подеси Чешки.

 **ОК** Да се подеси Хрватски.


 **ОК** Да се подеси Енглески.

 **ОК** Да се подеси Српски.


 **ОК** Да се подеси Бугарски.

 **ОК** Да се подеси Румунски.

 **ОК** Да се подеси Словачки.

 **ОК** Да се подеси Словеначки.

Ресетовање брзог приступа телефонској секретарици помоћу тастера 1

Да бисте приступили телефонској секретарици, једноставно **притисните и држите** тастер  – не морате да га одаберете путем менија.

Интегрисана телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Међутим, уколико сте подесили мрежно сандуче за брзи приступ (→ Страна 41), можете променити ово подешавање.

Мени ▶ **Говорна пошта**
▶ **Подеси тастер 1**

Телефонска секретар.

Одаберите и притисните **ОК**.

Подешавање за брзи приступ важи за све регистроване слушалице.

Управљање када сте у покрету (даљинско управљање)

Можете проверити и активирати своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, из говорнице, итд.).

Предуслови:


- ◆ Променили сте системски PIN да не буде фабричка вредност 0000 (→ Страна 50).
- ◆ Телефон који употребљавате за даљинско управљање има тонско бирање (DTMF) тј. чујете различите тонове када притискате тастере. Опционо, можете користити и трансмитер кодова (може се набавити код представника).

Позивање телефонске секретарице и преслушавање порука







Позовите свој број.



Када чујете своју најаву, притисните  и унесите системски PIN.

Добићете информацију да ли има нових снимљених порука. Поруке се затим пуштају. Сада можете управљати телефонском секретарицом преко тастатуре.

Користите следеће тастере:

-  За враћање на почетак текуће поруке. Притисните два пута да пређете на претходну поруку.
-  Зауставља преслушавање. Притисните поново за наставак.
-  Пребацивање на следећу поруку.
-  Брисање текуће поруке.

Активирање телефонске секретарице

- ▶ Назовите кућни телефон и пустите да звони док не чујете: "Молимо унесите PIN"



Унесите системски PIN.

Ваша телефонска секретарица је активирана. Обавештава вас колико је остало меморије.

Поруке се пуштају.


Телефонска секретарица се не може деактивирати удаљеном везом.

Употреба мрежног сандучета

Мрежно сандуче је телефонска секретарица вашег мрежног провајдера унутар мреже. Више информација можете добити од свог провајдера.

Не можете користити мрежно сандуче осим ако сте **тражили** ту услугу од вашег мрежног провајдера.

Подешавање брзог приступа до мрежног сандучета

Да бисте приступили телефонској секретарици, једноставно **притисните и држите** тастер  – не морате да га одаберете путем менија.

Gigaset A510: Мрежно сандуче је унапред конфигурирано за брзи приступ. Треба да унесете само број мрежног сандучета.

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Говорна пошта**
(= одабрано)



Унесите број мрежног сандучета и притисните **ОК**.

Gigaset A510A: Интегрисана телефонска секретарица је унапред конфигурирана за брзи приступ. Можете променити на мрежно сандуче.

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Говорна пошта**



Унесите број мрежног сандучета и притисните **ОК**.

▶ **Подеси тастер 1** ▶ **Говорна пошта**
(= одабрано)

Подешавање за брзи приступ важи за све регистроване слушалице.

Позивање мрежног сандучета



Притисните и држите.
Повезани сте право на мрежно сандуче.

Пажња

Можете се такође повезати на мрежно сандуче путем менија:

Мени ▶ **Говорна пошта** ▶ **Пусту поруку** ▶ **Говорна пошта** (само Gigaset A510A)

Преглед порука мрежног сандучета

Када се сниму порука, добићете позив од вашег мрежног сандучета. Ако сте поднели захтев за идентификацију долазног позива (CLI), биће приказан број мрежног сандучета. Ако прихватите позив, нове поруке вам се пуштају. Ако не прихватите позив, број мрежног сандучета ће бити сачуван у листи пропуштених позива и тастер порука ће треперити (→ Страна 34).

Пажња

Унесите број телефона мрежног сандучета у ваш именик заједно са ознаком "Мрежно сандуче"; дисплеј и листа позива тада ће показивати ову ознаку.

ECO DECT

Својим Gigaset апаратом помажете очување животне средине.

Смањена потрошња енергије

Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањивање зрачења

Зрачење из вашег телефона је аутоматски смањено:

- ◆ **Слушалица:** Што је слушалица ближа бази, радијација је нижа.
- ◆ **База:** Радијација је смањена на нулу када је регистрована само једна слушалица, која се налази на бази.

Зрачење слушалице и базе можете додатно смањити коришћењем **Еко режим:**

Еко режим

Смањује радијацију са базе и слушалице за 80% – без обзира да ли позивате или не.

Еко режим смањује домет базе за отприлике 50%. Употреба **Еко режим** увек има смисла када је смањени домет довољан.

Искључивање зрачења

Еко режим+

Када активирате **Еко режим+**, зрачење (DECT снага преноса) базе и слушалице се аутоматски искључује и укључује се само када се телефонира. Ово такође важи када се користи више слушалица, под условом да све слушалице подржавају **Еко режим+**.

Еко режим / Еко режим+ могу се активирати/деактивирати независно један од другог и користити са више слушалица.

Активација/деактивација Еко режим:

Мени ▶ Подешавања ▶ Еко режим

OK

Притисните дисплеј тастер. (Порука обавештења се појављује када је Еко режим **активан**; потврдите са **OK**.)
☑ = укључено.



Активација/деактивација Еко режим+:

Мени ▶ Подешавања ▶ Еко режим+


OK

Притисните дисплеј тастер
(☑ = укључено).

Статус се приказује

Екранска иконица	
	Снага пријема: – Добра до слаба – Нема пријема
	Еко режим+ омогућено (приказује се уместо иконице за снагу пријема у приправности)

Пажња

- ◆ Када користите **Еко режим+** можете проверити да ли је домет базе довољан притискањем и **држањем** тастера за разговор . Ако је база у домету, чућете тон бирања.
- ◆ Када је **Еко режим+** активан:
 - Најава позива је одложена за отприлике 2 секунде.
 - Време приправности слушалице је смањено за око 50%.
- ◆ Регистровање слушалица које не подржавају **Еко режим+** доводи до деактивације режима на бази и свим другим слушалицама.
- ◆ Активација **Еко режим** смањује домет базе.
- ◆ **Еко режим / Еко режим+** и подршка репетитора (→ Страна 49) међусобно се искључују, тј., уколико користите репетитор не можете користити **Еко режим** или **Еко режим+**.

Употреба слушалице као будилника

Предуслов: Датум и време су већ подешени (→ Страна 16).

Активирање/деактивирање будилника

Мени ▶ Будилник ▶ Активирање
(☑ = укључено)


Након што активирате будилник, мени за подешавање времена буђења се аутоматски отвара.

Икона ☺ и време буђења се приказују на дисплеју.

Позив за буђење сигнализира се на дисплеју (→ Страна 3), и одабраном јачином звона и мелодијом (→ Страна 47). Позив за буђење оглашава се током 60 секунди. Ако не притиснете ниједан тастер, аларм се понавља два пута у интервалима од пет минута, а потом се искључује.

Током позива, позив за буђење се сигнализира кратким тоном.

Подешавање времена за буђење

Мени ▶ Будилник ▶ Време буђења
 Унесите време буђења у сатима и минутима, а затим притисните **ОК**.

Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: оглашава се позив за буђење.

Искљ. Притисните дисплеј тастер. Позив за буђење је деактивиран.

Или

Одлож. Притисните дисплеј тастер или било који тастер. Позив за буђење се деактивира, а

потом се понавља након 5 минута. Након другог понављања позив за буђење се у потпуности деактивира.

Коришћење више слушалица

Регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на базу. Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базу како би исправно радила!


Регистрација Gigaset слушалице на Gigaset A510/A510A

Морате мануелно регистровати слушалице на слушалице (1) и базу (2).

Када се заврши регистрација, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се приказује на дисплеју, нпр., INT 1. Ако није, поновите поступак.

1) На слушалици

Мени ▶ Подешавања ▶ Регистрација
▶ Пријава слушалице

 Уколико је потребно, унесите системски PIN за базу (фабричко подешавање је **0000**) и притисните **ОК**.

Дисплеј приказује Регистрација слушалице.

2) На бази

▶ У року од 60 секунди, притисните и **држите** тастер за регистрацију/ "пејџинг" на бази (→ Страна 5) (око 3 секунде).

Регистровање других слушалица

Остале Gigaset слушалице, као и слушалице за друге уређаје који имају GAP функционалност, можете мануелно регистровати на следећи начин.

1) На слушалици

- ▶ Почните регистрацију слушалице како је описано у овом упутству.



2) На бази

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за регистрацију/"пејџинг" на бази (→ Страна 5) (око 3 секунде).

Одјава слушалица

Можете одјавити све остале слушалице са сваке регистроване Gigaset слушалице.

Мени ▶ **Подешавања** ▶ **Регистрација**
▶ **Одјава слушалице**

 Одаберите интерни број који желите да одјавите и притисните **ОК**.
(Слушалица коју тренутно користите означена је са <).


Унесите текући системски PIN и притисните **ОК**.



ОК Притисните дисплеј тастер.

Лоцирање слушалице ("пејџинг")

Слушалицу можете лоцирати помоћу базе.

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 5).
- ▶ Све слушалице ће истовремено зазвонити ("пејџинг") чак и ако им је мелодија звона деактивирана.






Прекид пејџинга

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на бази или притисните тастер за разговор  или тастер за крај разговора  на слушалици.




Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви између слушалица које су регистроване на исту базу.

Позивање одређене слушалице


-  Почетак интерног позива.
-  Унесите број слушалице.
- Или:**
-  Почетак интерног позива.
-  Одаберите слушалицу.
-  Притисните тастер за разговор.

Позивање свих слушалица ("групни позив")

-  Притисните и **држите**.
- Или:**
-  Почетак интерног позива.
-  Притисните тастер звезда.
- Или:**


 Почетак интерног позива.

Позови све Одаберите и

-  Притисните тастер за разговор.


Све слушалице су позване.


Завршетак позива

-  Притисните тастер за крај разговора.

Пребацивање позива на другу слушалицу/интерни консултативни позив

Разговарате са спољним учесником и можете истовремено позвати интерног учесника, пребацити позив или се консултовати.


 Отворите листу слушалица. Екстерни учесник чује музику на чекању, уколико је активирана (→ Страна 49).

 Одаберите слушалицу или **Позиви све** и притисните **ОК**.

Када интерни учесник одговори:


- ▶ Ако је потребно, најавите екстерни позив.

Или

 Притисните тастер за крај разговора. Екстерни позив се пребацује на другу слушалицу.

Или


Назад Притисните дисплеј тастер. Поново сте повезани са екстерним саговорником.


Када пребацујете, позив можете притиснути тастер за крај разговора  и пре него што интерни корисник прихвати позив.

Ако интерни корисник не одговори или је линија заузета, позив се аутоматски враћа код вас.

Прихватање позива на чекању

Ако имате **спољни** позив за време **интерног** позива чућете тон позива на чекању (кратак тон). Са идентификацијом долазне линије број позиваоца ће се појавити на дисплеју.

 Притисните тастер за крај позива да бисте завршили интерни позив.

 Притисните тастер за разговор да бисте прихватили екстерни позив.


Слушање екстерног позива (конференција)

Предуслов: Функција **Слушање укљ.** мора бити активирана.

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор. Сви учесници су обавештени о додатним слушаоцима путем сигналног тона.


Активирање/деактивирање слушања

Мени ▶ **Подешавања** ▶ **Телефонија** ▶ **Слушање укљ.**

Притисните **ОК** да бисте активирали/деактивирали ову функцију ( = укључено).


Интерно слушање

Линија је заузета екстерним позивом. Ваш екран ће приказати информацију о томе. Желите да слушате екстерни позив.


 Притисните и **задржите** тастер за разговор.

Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон. Током тог времена, ова слушалица приказује **Конфер. позив** поруку и није могуће позвати други број са ове слушалице.

Завршетак слушања


 Притисните тастер за крај разговора.

Сви учесници чују сигнални тон.

Ако **први** интерни учесник притисне тастер за крај разговора , слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.

Промена назива слушалице

Називи "INT 1", "INT 2" итд. се аутоматски додељују приликом регистрације. Можете променити те називе. Назив не сме бити дужи од 10 карактера. Промењени назив се приказује у свакој листи слушалица.

 Отворите листу слушалица. Ваша слушалица је означена са <.

 Одаберите слушалицу.

Мени Отворите мени.

Преименуј

 Унесите назив.

ОК Притисните дисплеј тастер.

Подешавања слушалице


Ваша слушалица се испоручује са фабричким подешавањима, али подешавања можете мењати у складу са својим жељама.

Промена језика дисплеја


Текст на дисплеју можете видети на различитим језицима.


Мени ▶ Подешавања ▶ Језик

Тренутни језик је означен са .

 Одаберите језик и притисните **ОК**.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

 ▶ 6 мин 4 сек

 Одаберите исправан језик и притисните **ОК**.

Подешавање дисплеја/чуvara екрана

Имате избор од четири шеме у различитим бојама и неколико различитих контраста. Можете да конфигуришете и чувар екрана.


Мени ▶ Подешавања ▶ Екран

На располагању су вам следеће опције:

Чувар екрана

У статусу мировања, можете приказати дигитални часовник као чувар екрана. Он замењује приказ статуса мировања. Можете бирати између **Без чувара екрана** и **Дигитални сат**.

У одређеним ситуацијама чувар екрана се не приказује, нпр. током позива или уколико је слушалица одјављена.

Да бисте приказали дисплеј статуса мировања, **кратко** притисните тастер за крај позива .


Шема боја

Позадинско светло дисплеја можете видети у различитим бојама. Четири колорне шеме су на располагању.


Контраст

На располагању је девет подешавања за контраст.

Активирање/деактивирање аутоматског одговарања

Ако активирате ову функцију, када примате позив једноставно подигнете слушалицу са базе за пуњење, без притискања тастера разговора .

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефонича
▶ Аутоматско одазивање

ОК Притисните дисплеј тастер  = укључено).



Промена јачине звука у звучнику/слушалици

Јачину звука звучника за разговор без коришћења руку, као и јачину звука слушалице, можете подесити на пет различитих нивоа.



У статусу приправности:

 ▶ **Јачина звука позива**

Јачина звука у слушалици / Јачина звука звучника

 Одаберите и притисните **ОК**.
Подешавање јачине (нпр., јачина 3 = ).
ОК Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

За време разговора преко слушалице или у режиму употребе без руку:

 Притисните контролни тастер да бисте отворили мени за подешавање јачине. Подесите јачину звука слушалице или режима употребе без руку притиском на .



Подешавање ће аутоматски бити сачувано након отприлике 3 секунде или притисните дисплеј тастер **ОК**.

Пажња

Јачину звука можете подесити и коришћењем менија (→ Страна 26).

Мењање мелодија звона

◆ Јачина звука:

Можете одабрати једну од пет јачина (нпр. јачина 3 = ) и "крешчендо" звона (јачина се повећава са сваким следећим звоном 6 = .

◆ Мелодије звона:

Можете одабрати са листе унапред снимљених мелодија звона и мелодија.

Можете подесити различите мелодије звона за следеће функције:


- ◆ Интерни позиви
- ◆ Екстерни позиви


- ◆ Будилник

Подешавање јачине звона

Јачина звона је иста за све типове сигнализирања.

У статусу приправности:

 ▶ **Јачина звука звона**

 Подешавање јачине.

ОК Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

Пажња

Јачину звона можете подесити и коришћењем менија (→ Страна 26).

Подешавање мелодија звона

Подесите различите мелодије за екстерне позиве, интерне позиве и будилник.



За интерне позиве и будилник

У статусу приправности:

 ▶ **Мелодије (слушалица)**

Унутрашњи позиви / Будилник

Одаберите и притисните **ОК**.

 Одаберите мелодију и притисните **ОК** ( = одабрано).

За екстерне позиве:

У статусу приправности:

 ▶ **Мелодије (слушалица)**

Спољни позиви

Одаберите и притисните **ОК**.


 се може користити за следеће:

Мелодије

Мелодију звона можете подесити како је горе описано.

Временска контрола

Можете одредити временски период када не желите да телефон звони за екстерне позиве, нпр. током ноћи.

Активација се укључује или искључује притиском на **ОК** ( = активирано).

Подешавања слушалице

Подешавања

Звоно искљ. од: /Звоно искљ. до:
Унесите време у 4-цифреном формату.

Пажња

Током овог периода наставићете да примате позиве са бројева којима сте у именуку доделили личну мелодију/боју позадине (VIP).

Утишавање аноним.поз.

Можете подесити слушалицу да не звони за позиве код којих је дентификација долазне линије онемогућена (не код телефонске секретарице). Позив се сигнализира само на екрану.

Укључите или искључите функцију **Утишавање аноним.поз.** притиском на **ОК** (= активирано).

Пажња

Мелодије звона можете подесити и коришћењем менија (→ Страна 26).

Активација/деактивација звона

Можете:

- ◆ Трајно деактивирати звоно у стању мировања или када примате позив
- ◆ Деактивирање звона само за текући позив.

Звоно се не може поново активирати док је позив у току.

Перманентна деактивација звона

Притисните и задржите тастер звезда.

На екрану се појављује икона .

Реактивација звона

Притисните и задржите тастер звезда.

Деактивирање звука звона за текући позив

Мени ▶ Тихо ▶ **ОК**

Активирање/деактивирање тонова упозорења/тонова упозорења за батерију

Ваша слушалица употребљава тонове обавештења да вас обавести о различитим активностима и статусима. Ови тонови могу бити активирани и деактивирани независно један од другог:

- ◆ Звуци за савет
 - **Потврдни тон:** на крају уноса/подешавања и када нови унос стигне на листу на телефонској секретарици или на листу позива.
 - **Тон грешке:** када начините погрешан унос.
 - **Тонове тастера:** сваки притисак на тастер се потврђује.
- ◆ Батерија истрошена
Батерија захтева пуњење.

▶ Звуци за савет / Батерија истрошена

Одаберите и притисните **ОК** да активирате или деактивирате (= активирано).

Није могуће деактивирати мени и тон када листате на крају менија.

Враћање слушалице на фабричка подешавања

Можете ресетовати било које индивидуално подешавање и промене које сте учинили.

Враћање на основна подешавања не утиче на следећа подешавања:

- ◆ Регистравање слушалице на базу
- ◆ Датум/време
- ◆ Уноси у именик, листе позиве

Мени ▶ Подешавања ▶ Систем ▶ Ресетовање слушалице

ОК Потврда одабира.

Подешавања базе

Подешавања базе врше се уз коришћење регистроване Gigaset слушалице.

Промена мелодија звона за Gigaset A510A базу

◆ Јачина:

Имате избор од пет јачина и "крешчендо" звона, → Страна 47.
Одаберите "0" да деактивирате звук звона базе.

◆ Мелодије звона:

Можете подесити мелодију звона за екстерне позиве, → Страна 47.

◆ Временска контрола:

Можете одредити када база не треба да звони (нпр. током ноћи).

Мени ▶ Подешавања

▶ Подешавања звука

▶ Мелодије (база)

▶ Јачина звука звона / Мелодија звона /
Временска контрола

За више информација о прилагођавању подешавања, погледајте Страна 47.

Активирање/ деактивирање музике на чекању

Мени ▶ Подешавања ▶ Телефоничја

▶ Муз. на чекању

Притисните **ОК** да бисте активирали/
деактивирали музику на чекању
(☑ = укључено).

Подршка репетитора

Можете повећати домет и снагу сигнала базе помоћу репетитора. Мораћете да активирате режим репетитора. То ће прекинути све разговоре који су у том тренутку у току.

Предуслов: репетитор је регистрован.

Мени ▶ Подешавања ▶ Систем
▶ Репетитор режим

Притисните **ОК** да бисте активирали или деактивирали режим репетитора (☑ = активирано).

Након активирања тј. деактивирања репетитора, искључите и поново укључите слушалицу (→ Страна 22).

Пажња

- ◆ Еко режим / Еко режим+ (→ Страна 42) и подршка репетитора се међусобно искључују, то јест ако користите репетитор, не можете користити Еко режим или Еко режим+.
- ◆ Стандардно подешавање енкриптованог преноса је деактивирано када је режим репетитора активирао.

Спречавање неовлашћеног приступа


Заштитите системска подешавања базе станице помоћу PIN-а који ће бити познат само вама. Системски PIN се мора унети када, на пример, региструјете/ одјављујете слушалицу на/са базе или када враћате фабричка подешавања.


Промена системског PIN-а

Можете променити 4-цифрени системски PIN подешен на бази (фабричко подешавање: 0000) у 4-цифрени PIN познат само вама.

Gigaset A510A: подешавање системског PIN-а омогућава даљинско управљање телефонском секретарицом → Страна 40.

Мени ▶ Подешавања ▶ Систем
▶ PIN система

 Унесите текући системски PIN и притисните **ОК**.

 Унесите ваш нови системски PIN и притисните **ОК**.

Ресетовање системског PIN-а

Ако сте заборавили свој системски PIN, можете ресетовати базу на оригиналну шифру **0000 помоћу дугмета на бази**. Ово ће вратити и остала подешавања; погледајте одељак под насловом "Враћање базе на фабричка подешавања".

Враћање базе на фабричка подешавања

Када се враћају фабричка подешавања:

- ◆ Појединачна подешавања се ресетују
- ◆ Све листе се бришу
- ◆ Еко режим и Еко режим+ су деактивирани

Датум и време остају.

Пажња

Телефонска секретарица је спремна за употребу **отприлике 15 секунди након повезивања или ресетовања базе**.

Ресетовање базе путем менија

Када се ресетује путем менија

- ◆ Слушалице су и даље регистроване
- ◆ Системски PIN се не ресетује.

Мени ▶ Подешавања ▶ Систем
▶ Ресетовање базе

ОК Притисните дисплеј тастер.

Ресетовање базе помоћу дугмета на бази

Када се ресетује база помоћу дугмета на бази

- ◆ Све слушалице се одјављују и
- ◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код **0000**

Урадите следеће кораке:

- ▶ Искључите кабл за напајање из базе.
- ▶ Држите притиснут тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 5) и у исто време поново укључите кабл за напајање у базу. Држите тастер притиснутим барем 5 секунди.

Пажња

Све слушалице су одјављене и морају се поново регистровати. Сва подешавања враћају се на фабричке основне вредности.

Повезивање базе на PABX

Следећа подешавања неопходна су једино ако их ваш PABX захтева; погледајте PABX корисничко упутство.

Режим бирања и Време треперења

Промена режима бирања


Могу се изабрати следећи режими снимања:

- ◆ Тонско бирање (DTMF)
- ◆ Пулсно бирање (PD).

Мени Отворите главни мени.

* 0 # → 0_ 5_ # → 1_ 1_

Притисните тастере.

 1_ **OK** Режим пулсног бирања (DP).

Или:

 0_ **OK** Тонско бирање (DTMF).

Пажња

Тонско бирање (DTMF) је сада уобичајени режим бирања. Пулсни режим бирања (PD) се користи само за неколико старих PABX.


Подешавање времена треперења

Ваш телефон је унапред подешен да ради на главној вези. Уколико се ради под PABX, можда ће бити потребно да промените ову вредност. Молимо проверите упутство за употребу за ваш PABX.

Мени Отворите главни мени.

* 0 # → 0_ 5_ # → 1_ 2_


Притисните тастере.

 Унесите број за време треперења и притисните **OK**.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Подешавање пауза


Промена паузе након заузимања везе

Можете променити дужину паузе која се убацује између притиска на тастер за позивање  и слања телефонског броја.

Мени Отворите главни мени.

* 0 # → 0_ 5_ # → 1_ 9_

Притисните тастере.

 Унесите цифру за дужину паузе (1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек.) и притисните **OK**.


Промена паузе након тастера повратног позива

Можете променити дужину паузе ако ваш PABX ово захтева (погледајте упутство за употребу за ваш PABX).

Мени Отворите главни мени.

* 0 # → 0_ 5_ # → 1_ 4_

Притисните тастере.

 Унесите број за дужину паузе (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) и притисните **OK**.

Привремено пребацивање на тонско бирање (DTMF)

Ако ваш PABX још увек ради на пулсно бирање (PD), а за повезивање вам је потребно тонско бирање (нпр. да преслушате садржај мрежног сандучета), морате се пребацити на тонско бирање за тај позив.

Предуслов: Имате у току позив или сте већ бирали екстерни број.

 Притисните тастер звезда.

Након што се позив заврши, аутоматски се поново активира пулсно бирање.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.


Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена.


Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом телефона, посетите нашу веб страницу на www.gigaset.com/service за нон-стоп помоћ.

У доњој табели су наведени и кораци за отклањање проблема.

<p>Дисплеј је празан.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица није активирана.<ul style="list-style-type: none">▸ Притисните и држите тастер за крај позива .2. Батерија је празна.<ul style="list-style-type: none">▸ Напуните или замените батерију (→ Страна 13).
<p>"База" трепери на екрану.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица је ван домета базе.<ul style="list-style-type: none">▸ Померите слушалицу ближе бази.2. Домет базе је смањен јер је Еко режим активиран.<ul style="list-style-type: none">▸ Деактивирајте Еко режим (→ Страна 42) или смањите раздаљину између слушалице и базе.3. База није активирана.<ul style="list-style-type: none">▸ Проверите адаптер напајања базе (→ Страна 11).4. Слушалица није регистрована на бази или је одјављена.<ul style="list-style-type: none">▸ Региструјте слушалицу (→ Страна 43).
<p>Слушалица не звони.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мелодија звона је искључена.<ul style="list-style-type: none">▸ Активирајте мелодију звона (→ Страна 48).2. Телефон звони само ако је број телефона пребачен.<ul style="list-style-type: none">▸ Активирајте мелодију звона за анонимне позиве (→ Страна 48).
<p>Не можете чути мелодију звона/звук слободне линије са фиксне линије.</p> <p>Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Молимо увек употребљавајте кабл који долази уз телефон или се уверите да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници (→ Страна 58).

<p>Сваки долазни позив неправилно ресетује датум и време.</p> <p>Време и датум се шаљу преко нпр., вашег мрежног провајдера, рутера или PABX уређаја током приказа позивне линије. Ови подаци могу бити нетачни.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Подесите исправан датум и време нпр., на рутеру или PABX уређају.▸ Немојте аутоматски копирати датум/време → Страна 17.
<p>Веза се увек завршава након око 30 секунди.</p> <p>Репетитор активиран/деактивиран (→ Страна 49).</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Активирање/деактивирање слушалице (→ Страна 22).
<p>Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN.</p> <p>Унели сте погрешан системски PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 50).
<p>Заборавањен системски PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 50).
<p>Друга страна не може да вас чује.</p> <p>Притиснули сте тастер за утишавање звука  током позива. Звук слушалице је потпуно утишан.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поново активирајте микрофон (→ Страна 29).
<p>Број позиваоца се не приказује иако је CLIP подешен.</p> <p>Идентификација долазног позива (CLI) није омогућена.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Позиваоц треба да тражи од мрежног провајдера да обезбеди идентификацију долазног позива (CLI). <p>Погледајте напомене о приказу долазног позива → Страна 28.</p>
<p>Чујете тон за грешку током уноса путем тастатуре.</p> <p>Радња није успела/неправилан унос.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Поновите процес. <p>Посматрајте екран и погледајте кориснички приручник ако је потребно.</p>
<p>Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.</p> <p>Ваш PABX је подешен на пулсно бирање.</p> <ul style="list-style-type: none">▸ Подесите PABX на тонско бирање.

Само Gigaset A510A:

Није наведено време за поруку на листи порука.

Датум и време нису подешени.

- › Подесите датум/време (→ Страна 16).

Током даљинског управљања, телефонска секретарица пријављује "Неважећи PIN".

- Унели сте погрешан системски PIN.
 - › Унесите системски PIN поново.
- Системски PIN је још увек подешен на 0000.
 - › Подесите системски PIN на нешто друго а не на 0000 (→ Страна 50).

Телефонска секретарица не снима ниједну поруку/пребацила се само на режим јављања.

Меморија је пуна.

- › Обришите старе поруке.
- › Преслушајте нове поруке и обришите.

Изузимање од одговорности

Неки дисплеји могу да садрже пикселе (елементе слике) који остају активни или неактивни.

Ово је потпуно нормално и не указује на грешку.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ЕЦ.

Копија Изјаве о усклађености 1995-5-ЕЦ доступна је на Интернет адреси: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Животна средина

Наша изјава о заштити животне средине

Ми, Gigaset Communications GmbH, носимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Поштовање наших одговорности према животної средини је веома важно у сваком аспекту нашег рада - од производа и поступку дизајна до производње и продаје или чак одлагања на отпад.

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима EN 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина):

Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

Еколошка потрошња енергије

Употреба ЕКО ДЕКТ (→ Страна 42) штеди енергију и активно доприноси заштити околине.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/ЕС.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Додатак

Одржавање вашег телефона

Обришите апарат **влажном тканином** или **антистатичком крпом**. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

Контакт са течношћу

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

1. **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
2. Оставите слушалицу док сва течност не исцури.
3. Тапкањем осушите све делове, затим оставите слушалицу, са отвореним одељком за батерије и са тастатуром надоле, на сувом и топлим месту **најмање 72 часа** (не у микроталасну и сл.).
4. **Немојте поново укључивати слушалицу све док није сасвим сува.**

Када се у потпуности осуши, обично ћете моћи опет да је користите.

Спецификације

Батерије

Технологија:

Никл-метал-хидрид (NiMH)

Величина: AAA (Микро, HR03)

Волтажа: 1,2 V

Капацитет: 550 - 1000 mAh

Уређај се испоручује са две одобрене батерије.

Време употребе/пуњења

Овај Gigaset може да пуни батерије до капацитета од 1000 mAh. Употреба посебних батерија високих перформанси или батерија високог капацитета није препоручена за бежичне телефоне.

Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерија и начина на који га употребљавате. (Време у приправности/време разговора/време употребе су максимално могућа времена, времена пуњења су типичне вредности).

	Капацитет (mAh) приближно			
	550	700	800	1000
Време у приправности (standby) у сатима	220	255	290	360
Време разговора (часови)	20	23	27	33
Време рада за 1,5 h позива по дану (часови)				
- Без Еко режим+	135	155	180	225
- Са Еко режим+	95	110	130	155
Време пуњења на бази (часови)	6	7	8	10
Време пуњења у пуњачу (часови)	5,5	6,5	7	9

Због сталног напретка у развоју батерија, листа препоручених батерија и одељак са често постављаним питањима (FAQ) на страницама Gigaset корисничког сервиса стално се ажурирају:

www.gigaset.com/service

База - потрошња енергије

	A510	A510A
У режиму приправности* (standby)	отприлике 0,7 W	отприлике 0,7 W
База у режиму приправности** (standby)	<0,4 W	<0,4 W
Током позива	отприлике 0,5 W	отприлике 0,5 W

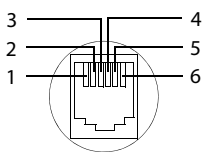
* Напуњена слушалица у бази

** Слушалица није у бази

Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције	1880–1900 MHz
Дуплекс метод	Временски мултиплекс, 10 ms дужине
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Дужина импулса трансмисије	370 μs
Табела канала	1728 kHz
Битска брзина	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језички код	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW, просечна снага по каналу, 250 mW, снага импулса
Домет	до 300 m на отвореном, све до 50 m унутар зграда
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5°C до +45°C, 20% до 75% релативне влажности ваздуха
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)/PD (пулсно бирање)

Повезивање жица на телефонској утичници



- 1 не користи се
- 2 не користи се
- 3 а
- 4 б
- 5 не користи се

Писање и уређивање текста

Следећа правила важе када се пише текст:

- ◆ Више слова и карактера је додељено сваком тастеру између [0...] и [9...], као и тастерима [*...] и [#...].
- ◆ Контролишите курсор помоћу [←] [→] [↑] [↓].
- ◆ Карактери се убацују на позицији курсора.
- ◆ Притисните дисплеј тастер **Избр.** да обришете **карактер** са леве стране курсора.
- ◆ Прво слово имена код уноса у именик аутоматски ће бити велико слово иза којег следе мала слова.

Подешавање великих/малих слова или цифара

Неколико пута притисните тастер "тараба" [#...] да промените режим за унос текста.

123	Цифре
Abc	Велика слова *
abc	Мала слова

* Прво слово велико, сва остала мала

Када се режим пребаци, у доњем левом углу екрана је индикатор активног режима.

Писање слова

- ▶ Упишите појединачна слова/знакове притискањем одговарајућег тастера.

Карактери додељени датом тастеру приказују се на изборној линији у доњем левом углу екрана. Изабрани карактер је означен.

- ▶ **Кратко** притисните тастер неколико пута за редом како бисте изабрали потребно слово/карактер.

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 [1...]	1	€	£	§	¥	¤										
2 [2...]	a	b	c	2	ä	á	â	ã	ç							
3 [3...]	d	e	f	3	ë	è	é	ê								
4 [4...]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 [5...]	j	k	l	5												
6 [6...]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 [7...]	p	q	r	s	7	ß										
8 [8...]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 [9...]	w	x	y	9	ý	ÿ	æ	ø	å							
0 [0...]	[←] ¹⁾	.	,	? !	[←] ²⁾	0	+	-	:	;	"	'	_			
* [x...]	*	/	()	<	=	>	%								
# [y...]		#	@	\	&	§										

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Централноевропски

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 [1...]	1	€	§	¤										
2 [2...]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç				
3 [3...]	d	e	f	3	ę	ë	é							
4 [4...]	g	h	i	4	í	î								
5 [5...]	j	k	l	5	ł									
6 [6...]	m	n	o	6	ń	ó	ö	ó	ô					
7 [7...]	p	q	r	s	7	ß	ś							
8 [8...]	t	u	v	8	ű	ü	ú							
9 [9...]	w	x	y	9	ý	ź	ż							
0 [0...]	[←] ¹⁾	.	,	? !	[←] ²⁾	0	+	-	:	;	"	'	_	
* [x...]	*	/	()	<	=	>	%						
# [y...]		#	@	\	&	§								

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Додатна опрема

Gigaset телефони

Унапредите свој Gigaset преласком на бежични PABX:

Gigaset A510H слушалица

- ◆ Чујте за кога је звоно са VIP мелодијама звона
- ◆ Тастатура високог квалитета
- ◆ 1,8" црно-бели дисплеј
- ◆ Именик за 150 уноса
- ◆ Време разговора/време приправности до 18 h/260 h, стандардне батерије
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Чувар екрана (дигитални сат)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Без прекида од стране анонимних позива

www.gigaset.com/gigasetA510h



Gigaset C300H слушалица

- ◆ Чујте за кога је звоно са VIP мелодијама звона
- ◆ Тастатура високог квалитета са позадинским осветљењем
- ◆ 1,7" CSTN дисплеј у боји
- ◆ Именик за 250 уноса
- ◆ Време разговора/време приправности до 20 h/300 h, стандардне батерије
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Чувар екрана (дигитални сат или слика)
- ◆ EKO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Без прекида од стране анонимних позива

www.gigaset.com/gigasetc300h



Додатна опрема

Gigaset SL400H слушалица

- ◆ Оквир од чистог метала и тастатура
- ◆ Позадинско осветљење тастатуре високог квалитета
- ◆ 1,8" TFT дисплеј у боји
- ◆ Bluetooth® и мали USB
- ◆ Именик за 500 vCards
- ◆ Време разговора/време приправности до 14 h/230 h
- ◆ Велики фонт за листу позива и именик
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку: 4 подешавања режима без употребе руку
- ◆ Сlike позиваоца, приказ дијапозитива и чувар екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Тихи аларм, учитавање мелодија звона
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Календар са распоредом састанака
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем тонова звона
- ◆ Без прекида од стране анонимних позива
- ◆ Собни монитор (беби аларм, беби телефон)
- ◆ Директни позив

www.gigaset.com/gigaset-sl400h



Gigaset S810H слушалица

- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Високо квалитетна тастатура од чистог метала са позадинским осветљењем
- ◆ Плус/минус тастер за једноставну контролу јачине звука
- ◆ 1,8" TFT дисплеј у боји
- ◆ Bluetooth® и мали USB
- ◆ Именик за 500 vCards
- ◆ Време разговора/време приправности до 13 h/180 h, стандардне батерије
- ◆ Велики фонт за листу позива и именик
- ◆ Сликe позиваоца, чувар екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Преузимање мелодија звона
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Календар са распоредом састанака
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем звона
- ◆ Без прекида од стране анонимних позива
- ◆ Собни монитор (беби аларм, беби телефон)
- ◆ Директни позив

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset C610H слушалица

- ◆ Менаџмент социјалног живота са собним монитором и подсетником рођендана
- ◆ Индивидуално програмирање звона са 6 VIP-група
- ◆ Тастатура високог квалитета са позадинским осветљењем
- ◆ 1,8" TFT дисплеј у боји
- ◆ Именик за 150 vCards
- ◆ Време разговора/време приправности до 12 h/180 h, стандардне батерије
- ◆ Велики фонт за листу позива и именик
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Чувар екрана (дигитални сат)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем звона
- ◆ Без прекида од стране анонимних позива
- ◆ Собни монитор (беби аларм, беби телефон)
- ◆ Директни позив

www.gigaset.com/gigasetc610h



Додатна опрема

Gigaset SL78H слушалица

- ◆ Оквир од чистог метала
- ◆ Модерна тастатура са високо квалитетним позадинским осветљењем
- ◆ 2,2" TFT QVGA дисплеј у боји
- ◆ Bluetooth® и мали USB
- ◆ Именик за 500 vCards
- ◆ Време разговора/време приправности до 14 h/200 h
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Слике позиваоца, дијапозитив приказ и чувар екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Преузимање мелодија звона
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Календар са распоредом састанака
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем звона
- ◆ Собни монитор (беби аларм, беби телефон)

www.gigaset.com/gigaset78h



Gigaset E49H слушалица

- ◆ Отпоран на ударце, прашину и воду
- ◆ 1,7" CSTN дисплеј у боји
- ◆ Отпорна тастатура са позадинским осветљењем
- ◆ Дисплеј у боји
- ◆ Именик за 150 уноса
- ◆ Време разговора/време приправности до 12 h/250 h, стандардне батерије
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Чувар екрана
- ◆ ECO DECT
- ◆ Будилник
- ◆ Собни монитор (беби аларм, беби телефон)

www.gigaset.com/gigaset49h



L410 бежични беџ за режим без употребе руку за бежичне телефоне

- ◆ Потпуна слобода кретања приликом телефонирања
- ◆ Практично причвршћивање беџом
- ◆ Савршен квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Тежина приближно 30 г
- ◆ ECO DECT
- ◆ 5 подешавања јачине
- ◆ Приказ LED статуса
- ◆ Време разговора/време приправности до 5 h/120 h
- ◆ У затвореном: у опсегу до 50 m, на отвореном: до 300 m



www.gigaset.com/gigasetl410

Gigaset репетитор

Gigaset репетитор се може употребити за повећање домета између ваше Gigaset слушалице и базе.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Компатибилност

Више информација о функцијама слушалице у вези са појединачним Gigaset базама можете пронаћи на адреси:

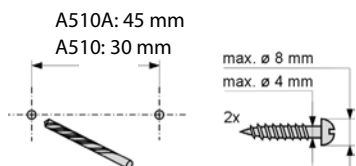
www.gigaset.com/compatibility

Сва додатна опрема и батерије доступни су код вашег продавца телефона.



Употребљавајте само оригиналну додатну опрему. На тај начин ћете избећи могући ризик по здравље и штету на вашем власништву, те обезбедити поштовање одговарајућих прописа.

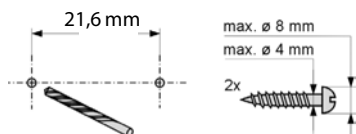
Постављање базе на зид



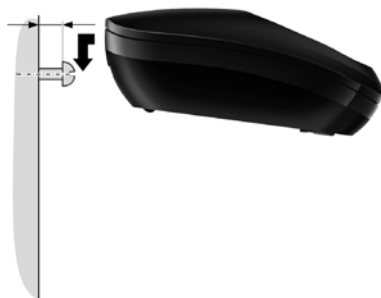
A510A: око 8,5 mm
A510: око 7,4 mm



Постављање пуњача на зид



око 3,3 mm



Индекс

А	
Адаптер.....	9
Активирање	
двосмерно снимање	38
закључавање тастатуре	22
одлагања звона	46
слушалица	22
телефонска секретарица	36
телефонске секретарице (удаљено управљање)	40
треперења тастера за поруке.....	34
Аутоматска секретарица, погледајте и Мрежно сандуче	
Аутоматско	
одлагања звона	27, 46
предселекција мрежног провајдера	30
Б	
База	
враћање основних подешавања	50
повезивање.....	11
повезивање на РАРХ	51
подешавање	11, 49
системски PIN.....	50
Батерија	
дисплеј	2, 3
икона.....	2, 3
пуњење.....	2, 3
тон	48
уметање	13
Бирање	
помоћу брзог бирања	32
са имеником	31
Брз приступ	
мрежно сандуче	41
телефонска секретарица	39
Брзо бирање	31, 32
Брисање	
карактера.....	21
најаве за телеф. секретарицу	37
порука.....	37
Број	
копирање у именик	33
меморисање у именику	31
приказивање броја позиваоца (CLIP)	27
унос помоћу именика	33
Будилник	43
В	
Време, подешавање	16
Временска контрола (ноћни режим) ..	47
Г	
Групни позив	44
Д	
Даљинско управљање.....	40
Датум, подешавање	16
Деактивирање	
двосмерно снимање	38
закључавање тастатуре	22
одлагања звона	46
слушалица	22
телефонска секретарица	36
треперења тастера за поруке.....	34
Дигитални часовник.....	46
Дисплеј	
број (CLI/CLIP)	27
контраст.....	46
подешавање	46
порука мрежног сандучета	41
промена језика на дисплеју.....	15, 46
распоред боја.....	46
у стању мировања	18, 22
чувар екрана.....	46
Дисплеј тастери	2, 4
Додатна опрема.....	59
Домет.....	11
Дужина поруке (телеф. секретарица) ..	39
Е	
Екстерни позив	
преусмеравање на телеф. секретарицу	38
Еко режим рада	42
Ж	
Животна средина	55

З

Завршетак позива	27
Закључавање	
активирање/деактивирање	
закључавања тастатуре	22
Закључавање тастатуре	22
Заштита екрана, видети Чувар екрана	
Заштита приступа	50
Заштита телефона од приступа	50
Звук, видети Мелодија звона	

И

Идентификација долазне линије (CLI) .	27
Икона	
алармни сат	43
за нове поруке	34
закључавање тастатуре	22
мелодија звона	48
нова порука (телефонска секретарица)	37
Именик	31
копирање броја из текста	33
коришћење за унос бројева	33
меморисање првог броја	31
меморисање уноса	31
отварање	20
редослед уноса	31
слање уноса/листе на слушалицу	32
управљање уносима	32
Индикатор статуса пуњења	2, 3
Интерни	
слушање	45
телефонирање	44
Интерни позив	44
позив на чекању	45
Искључивање	
интерног слушања	45
Исправљање погрешних уноса	21

Ј

Јачина звука	
звучник	47
јачина звука у режиму рада без	
употребе руку	47
мелодија звона	47
слушалице	47
Јачина звука слушалице	47
Језик, дисплеј	15, 46

К

Код мрежног провајдера,	
аутоматски	30
Контраст	46
Контролни тастер	2, 20

Л

Листа	
листе позива	35
мрежни сандучићи	34
пропуштени позиви	35
слушалице	20
телефонска секретарица	34, 35
Листа телефонске секретарице . . .	34, 35
Листе позива	35
Лоцирање, слушалица	44

М

Медицинска опрема	9
Мелодија звона	
подешавање јачине	47
подешавање мелодије	47, 49
промена	47
Мени	
коришћење	21
стабло	25
тон за крај	48
Мрежно сандуче	41
Музика на чекању	49

Н

Назив слушалице	46
Најава (телефонска секретарица)	36
Непознат позиваоц	28
Непознато	28
Ноћни режим видети	
Временска контрола	

О

Одјава (слушалица)	44
Одлагање	56
Одлагање звона	39, 46
Одобрење	55
Одржавање телефона	56
Опште отклањање проблема	54

П

Пауза	
након заузимања везе	51
након тастера за повратно	
позивање	51

Пејџинг	44	Промена	
Писање и уређивање текста	58	јачина звука слушалице	47
Питања и одговори.....	54	јачина звука у режиму рада без	
Повезивање базе на РАРХ	51	употребе руку	47
Повезивање жица	58	језик на дисплеју.....	15, 46
Повратно позивање.....	51	мелодија звона	47
Погрешни уноси (исправка)	21	назив слушалице.....	46
Подешавање		паузе	51
базе	11	режима бирања.....	51
времена за буђење.....	43	системски PIN.....	50
мелодија (звоно)	47	Промена PIN-а	
мелодије.....	49	системски PIN.....	50
слушалица	13	Пропуштени позиви.....	35
Позив		Пулсно бирање	51
двосмерно снимање	38	Р	
екстерни.....	27	Распоред боја	46
завршетак	27	Регистрација (слушалица)	43
интерно	44	Редослед у имену	31
пребацивање (повезивање)	45, 46	Режим бирања	51
преузимање са телеф.		Режим дремања.....	43
секретарице.....	38	Репетитор	49
слушање саговорника у позиву.....	45	Ручно поновно бирање.....	33
Позив на чекању		С	
интерни позив	45	Садржај пакета.....	10
Позивање		Сет карактера.....	58
екстерни.....	27	Систем.....	50
интерно	44	Слање	
Позив-путем-позива.....	30	уноса именика на слушалицу	32
Појачивач пријема, видети Репетитор		Слушалица	
Помоћ	54	активирање/деактивирање.....	22
Помоћ и подршка корисницима	53	враћање основних подешавања....	48
Поновно бирање.....	33	јачина звука слушалице	47
Поруке		јачина звука у режиму рада без	
брисање.....	37	употребе руку	47
копирање броја у именик	37	језик на дисплеју.....	15, 46
преслушавање.....	37	контакт са течношћу	56
тастер	2	коришћење више	43
Потврдни тон	48	листа	20
Потпуно утишавање, слушалица	29	лоцирање	44
Потрошња енергије	57	одјављивање	44, 50
Преглед порука мрежног сандучета...	41	пејџинг	44
Предизбор.....	30	подешавање	13, 46
Преслушавање		потпуно утишавање	29
најава (телеф. секретарица)	36	пребацивање позива.....	45
порука (телефонска секретарица) ..	37	промена назива.....	46
Претрага именика	31	регистрација.....	43
Приказ броја телефона, напомене	28	статус мировања.....	22
Прихватање позива	27		

Индекс

Слушање позива	45
Слушање позива током снимања.	38
Слушна помагала.	9
Снимање	
двосмерно снимање	38
Специјалне функције	51
Спецификације.	56
Статус мировања	
дисплеј	18, 22
повратак на.	22
Т	
Тастер за поруке	
активирање/деактивирање	
треперења	34
отварање листа	34
Тастери	
брзо бирање	32
дисплеј тастери	2, 4
додељивање уноса из именика	32
контролни тастер	2, 20
тастер 1 (брзо бирање)	2, 39
тастер за брисање.	4
тастер за крај позива	2, 27
тастер за поновно бирање.	2, 51
тастер за поруке	2
тастер звезда	2
тастер разговора.	2, 27
тастер тараба	2, 22
тастер укључивања/искључивања	2
Телефонирање	
екстерни.	27
интерно	44
прихватање позива	27
Телефонирање без употребе руку	29
Телефонска секретарица	36
активирање/деактивирање.	36
брисање порука	37
даљинско управљање	40
икона.	2
прескакање уназад.	37
прескакање унапред	37
преслушавање порука	37
Телефонска утичница	
повезивање жица	58
Тон грешке.	48
Тоновни потврде	48
Тонско бирање.	51, 52
Трајање позива	27

У

Укључивање	
интерног слушања	45
Унос	
одабир из именика.	31
чување, промена (предизбор)	30

Ч

Чувар екрана	46
------------------------	----

С

CLI, CLIP.	27
--------------------	----

Е

Еко+ режим рада.	42
ECO DECT	42

М

Микрофон	2
--------------------	---

Р

РАВХ	
паузе	51
повезивање базе.	51
подешавање повратног позивања	51
подешавање режима бирања.	51
пребацивање на тонско бирање	52
PD (пулсно бирање)	51

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.