

Gigaset

C300

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset C300 – yüksek kaliteli refakatçiniz

Tebrikler - en son jenerasyon bir Gigaset ürününü elinizde tutuyorsunuz.

Gigaset'iniz hünnerleri telefon etmekten fazla:

250 girişlik adres rehberi

Telefon numaraları ile isimleri telefon rehberinize kaydedin (→ s. 30). Önemli girişleri VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. VIP aramalarını zil sesinden ve telefon rehberindeki renkten tanırırsınız (→ s. 31).

Eğer (her zaman) zil çalmasını istemiyorsanız

Aramalar için zaman kontrolünden (→ s. 47) faydalanın veya engellenmiş numaraları sadece sessiz konuma getirin (→ s. 47).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının telefon rehberini aktarın (→ s. 31), kısayol imkanından yararlanın (→ s. 31) ve ekranın rengi ile kontrastını isteklerinize uygun hale getirin (→ s. 45).

Çevre

Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz ile ilgili detaylar için bakınız www.gigaset.com/service.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için İnternet'teki şu adrese bakın:


www.gigaset.com/gigasetc300.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – böylece sorularınızda veya garanti hizmetlerinden faydalanırken size bir o kadar hızlı yardım edebiliriz!

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

Genel bakış

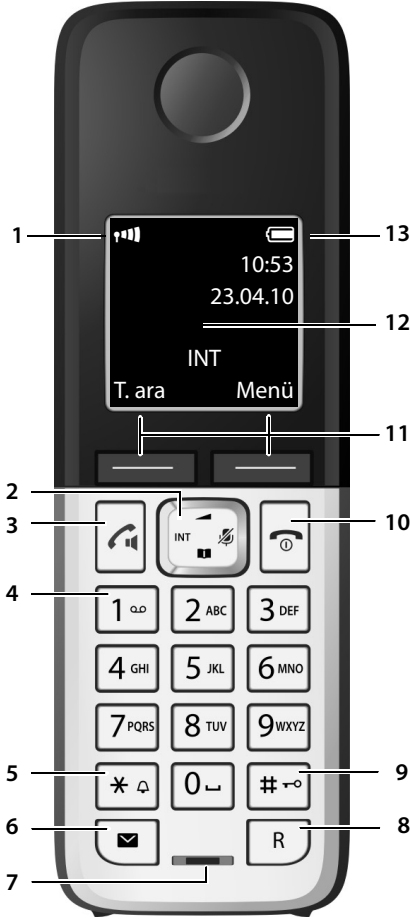

- 1 **Alış gücü** (→ s. 17)
Eco Modu / Eco Modu+ etkinleştirildiğinde renk/simge değişir (→ s. 41)
- 2 **Kumanda tuşu** (→ s. 19)
Mikrofonu sessiz moda getirin (→ s. 28)
- 3 **cevaplama/hoparlör tuşu**
yanıp sönüyorsa: gelen arama;
yanıyorsa: Hoparlörden görüşme devrede;
görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın);
Aramayı başlatma (uzun süreli basın);
görüşme sırasında: Ahizeli görüşme ile hoparlörle görüşme arasında geçiş (→ s. 28)
- 4 **Tuş 1**
Şebeke telesekreterini arama (uzun süreli basın)
- 5 **Yıldız tuşu**
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın); bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş (kısa süreli basın)
- 6 **Mesaj tuşu** (→ s. 33)
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tuşu**
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 9 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 10 **Bitirme, açma/kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 11 **Ekran tuşları** (→ s. 4)
- 12 **Bekleme modunda ekran**
- 13 **Pillerin şarj durumu** (→ s. 17)

Baz istasyonu



Kayıt/çağrı tuşu


- **Kısa süre basma:** El cihazını bulma ("çağrı") → s. 43.
- **Uzun süre basma:** El cihazları ve DECT cihazlarını kaydetme → s. 42.

Açıklama


Ekran dilini değiştirmek için, s. 45 üzerinde açıkladığı gibi hareket edin.

Ekran simgeleri

Aşağıdaki simgeler, telefonunuzun ayarlarına ve işletim durumuna bağlı olarak gösterilir:

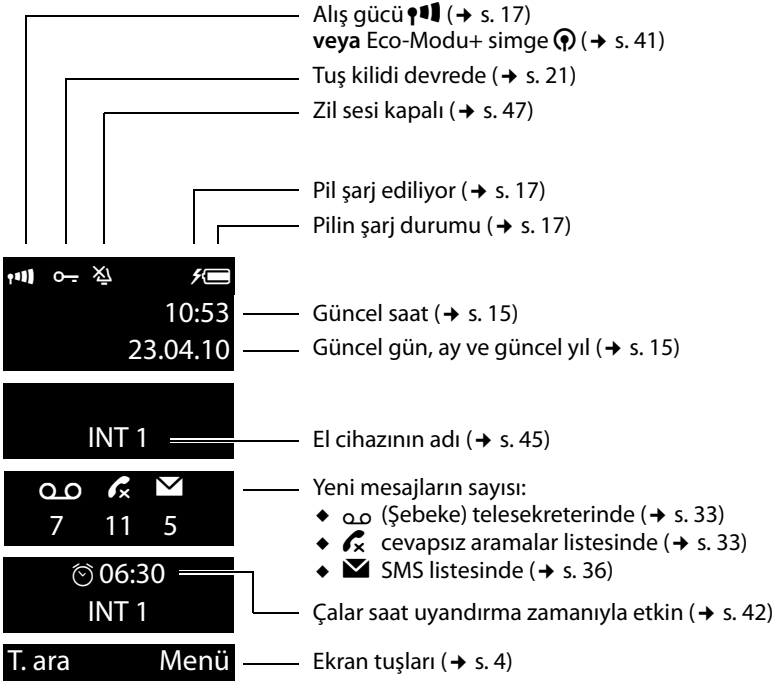

Harici bir arama sırasında ekran:

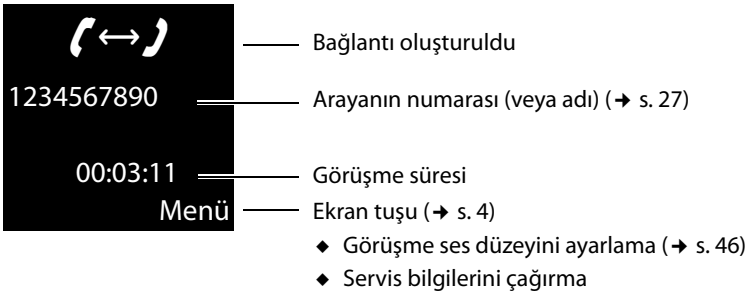

Ekran tuşları

Diğer ekran simgeleri:

Bağlantı kurulması



Bağlantı oluşturuldu



Bağlantı kurulması mümkün değil veya bağlantı kesildi



harici arama (→ s. 26)




dahili arama (→ s. 43)




Alarm (→ s. 42)



Bilgi



sorgulama



lütfen bekleyin ...



işlem uygulandı




işlem başarısız



Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

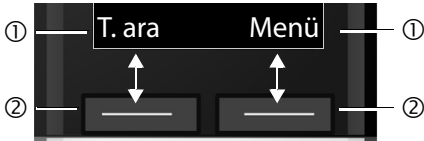

- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:

T. ara	Tekrar arama listesini açma.
Menü	Duruma bağlı bir menü açma.
OK	Seçimi onaylama.
Sil	Silme tuşu: Karakter/kelime bazında sağdan sola doğru silme.
Geri	Bir menü düzeyi geri gitme veya işlemi iptal etme.

Ana menü simgeleri



- ✉ SMS
- 🕒 Çalar Saat
- 📞 Sesli Mesaj
- 🔧 Ayarlar

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler → s. 20
Menüye genel bakış → s. 24

İçindekiler

Gigaset C300 – yüksek kaliteli refakatçiniz	1
Genel bakış	2
Ekran simgeleri	3
Ekran tuşları	4
Ana menü simgeleri	4
Güvenlik notları	8
İlk adımlar	9
Ambalaj içeriğinin kontrolü	9
Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamında) kurulumu ..	10
Baz istasyonunu bağlama	10
Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamında) bağlayın	11
El cihazını çalıştırma	12
Ekran dilini değiştirme	14
Tarih ve saat ayarı	15
Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?	18
Telefonu kullanma	19
Kumanda tuşu	19
Tuş alanındaki tuşlar	19
Yanlış girişleri düzeltme	19
Menü yönetimi	20
El cihazını açma/kapatma	21
Tuş kilidinin açma/kapatma	21
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi	22
Menüye genel bakış	24
Telefon görüşmesi	26
Harici arama	26
Görüşmeyi bitirme	26
Arama cevaplama	26
Telefon numarası aktarımı	27
Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)	27
Hoparlör üzerinden görüşme	28
Sesi kapatma	28
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)	28
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	30
Telefon rehberi	30
Tekrar arama listesi	32
Mesaj tuşuyla listeleri çağırma	33
SMS gelen listesi	34
Aramalar listesi	34

SMS (metin mesajları)	35
SMS yazma/gönderme	35
SMS alma	36
SMS merkezini ayarlama	38
Telefon santraline SMS	38
SMS fonksiyonunu açma/kapatma	39
SMS hatalarını giderme	39
Şebeke telesekreterini kullanma	40
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	40
Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme	40
ECO DECT	41
El cihazını çalar saat olarak kullanma	42
Birden fazla el cihazı kullanma	42
El cihazlarını kaydetme	42
El cihazlarının kaydını silme	43
El cihazını arama ("çağrı")	43
Baz istasyonunu değiştirme	43
Dahili arama	43
Harici görüşmeye katılma (konferans)	44
El cihazının adını değiştirme	45
El cihazını ayarlama	45
Numaralara hızlı erişim	45
Ekran dilini değiştirme	45
Ekran/ekran koruyucu ayarı	45
Otomatik cevaplama açma/kapatma	46
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	46
Zil seslerini değiştirme	46
El cihazı fabrika ayarlarını geri yükleme	47
Baz istasyonunu ayarlama	48
Bekleme melodisini açma/kapatma	48
Yükseltici desteği	48
İzinsiz erişime karşı koruma	48
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	49
Baz istasyonunu telefon santraline bağlama	50
Arama yöntemi ve flaş süresi	50
Bekleme sürelerini ayarlama	50
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	51

Müşteri Hizmetleri & Destek	52
Sorunlar ve çözümler	53
Onay	54
Üretici Firma Adı ve Adresi	54
İthalatçı Firma	54
Cihaz Kullanım Ömrü	54
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	54
Çağrı Merkezimiz	54
Teknik Servis Noktalarımız	55
Garanti	59
Çevre	63
Ek	64
Bakım	64
Sıvıyla temas	64
Teknik veriler	64
Metin yazma ve düzeltme	65
Aksesuar	67
Baz istasyonunun duvara montajı	70
Şarj istasyonu duvar montajı	70
Dizin	71

Güvenlik notları

Dikkat

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik notlarını ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun alt kısmında belirtildiği şekilde kullanın.



Sadece **spesifikasyonlara s. 64** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin, aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

El cihazı analog işitme cihazlarında parazit gürültülerine neden olabilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (→ s. 64).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.

Notlar

- ◆ Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.
- ◆ Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada **hiçbir acil çağrı** da yapılamaz.


İlk adımlar

Ambalaj içeriğinin kontrolü



- 1 bir adet baz istasyonu Gigaset C300,
- 2 bir adet baz istasyonu adaptörü,
- 3 bir adet Gigaset el cihazı,
- 4 iki adet pil,
- 5 bir adet pil kapağı,
- 6 bir adet telefon kablosu,
- 7 bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, ve adaptöre **9** sahip bir adet şarj istasyonu **8** bulunmaktadır.

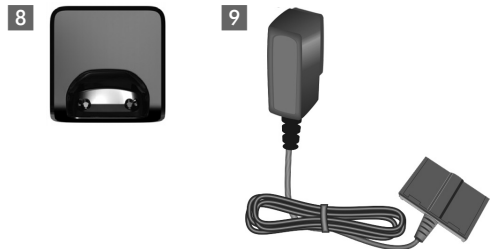

Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonu ya da şarj istasyonunu duvara monte edin → s. 70.

Açıklama

Baz istasyonun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır. Kapsama alanı Eco Modu (→ s. 41) devredeyken azalır.

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama


- ▶ **Ardından** telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.
- ▶ **İlk önce** adaptörü **1** bağlayın.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, çünkü telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
- ◆ Sadece **birlikte verilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi → s. 65).

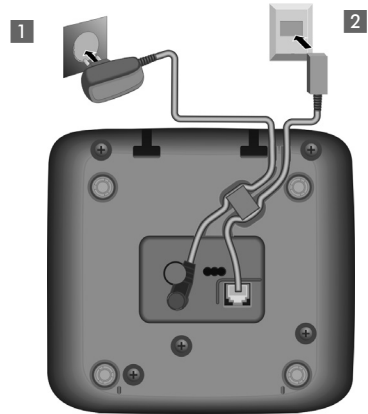


Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın

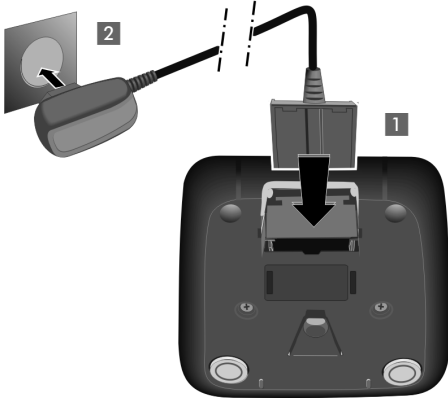

- ▶ Adaptörü prize takın **2**.
- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi **4** çekin.

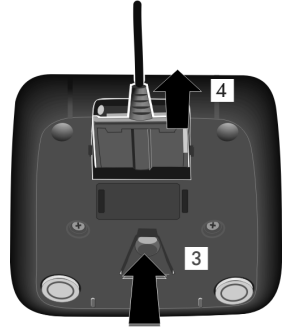

El cihazını çalıştırma


Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın!

Pili takma ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 64) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pilleri yerleştirirken kutuplarına dikkat edin. Kutup yönleri pil yuvasında belirtilmiştir.

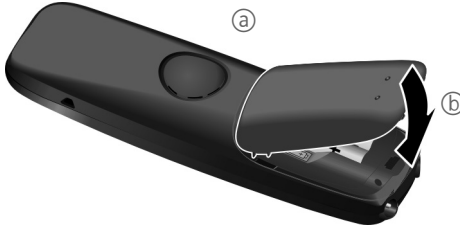

- ▶ Pil kapağını önce üstten yerleştirin (a).
- ▶ Ardından kapağı oturuncaya kadar bastırın (b).


Eğer pil kapağını tekrar açmak zoradaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için, gövdedeki çentiği kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- El cihazını **8,5 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.

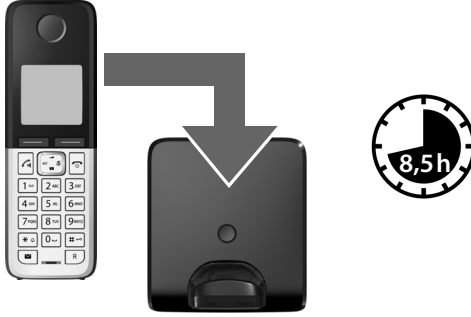

Açıklama

El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset C300 veya şarj istasyonu içine yerleştirilmelidir.

- Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin .

Notlar


- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer **birden fazla el cihazı bulunan bir model** satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini deęiřtirme


Anlamadıęınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.




- ▶ Kumanda tuřunun saę alt kenarının üzerine basın.
- ▶ **6** ve **4** tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



Dil ayarı ile ilgili ekran görüntülenir. Ayarlanmış dil (ör n. İngilizce) seçilmiştir

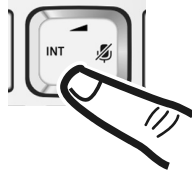

- ▶ Kumanda tuřunun alt kenarının üzerine ...

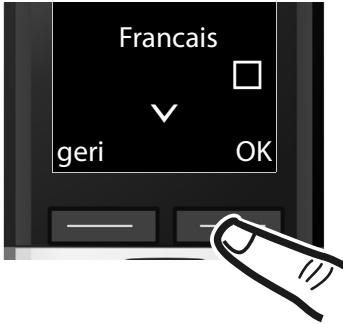

... ekranda istenen dil gösterilene kadar basın, örn. Fransızca.

- ▶ Dili seçmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuřuna basın.



Seęim ile gösterilir.


- ▶ Bekleme konumuna geri dönmek için bitirme tuřuna **uzun süreli** basın.

Tarih ve saat ayarı

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.


Açıklama

Şebeke operatörünüze bağlı olarak tarih ve saat muhtemelen otomatik ayarlanır.

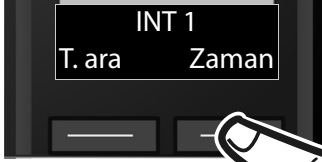

- ▶ Giriş alanını açmak için, **Zaman** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın. (Tarih ve saati daha önce girdiykseniz, giriş alanını → s. 25 menüsü üzerinden açın.)


Ekranda **Tarih/Saat** alt menüsü gösterilir.



- ▶ Etkin giriş pozisyonu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 4. Nisan 2010 için

0	4	04	0	4	04	2	0	1	0
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---

.

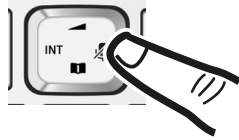

Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşunun **sağ** veya **sol** kenarının üzerine basın.



- ▶ Girişleri kaydetmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.



- ▶ Saat ve dakikayı 4-haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. saat 07:15 için

0	7	15	0	5
---	---	----	---	---

. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş pozisyonunu değiştirin.

- ▶ **OK** ile onaylayın.



Ekranada **Kaydedildi** görüntülenir. Bir onay sesi duyarsınız ve otomatik olarak bekleme konumuna veya menü üzerinden ayarlama durumunda "Ayarlar" menüsüne geri dönersiniz.

Açıklama

Eğer telefonunuzda bir telefon numarası gösterimine tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa (örn. operatörünüz, bir aktarıcı veya telefon santralleri tarafından), bu verilerin devralınıp alınmayacağını belirleyebilirsiniz:

Menü ▶ * 0 # → 0 → 5 → # → 7 → 3 → ▶ 0 → veya 1 → veya 2 → ▶ OK



- ◆ 0 → : asla
- ◆ 1 → : bir defa, eğer telefonunuzda tarih/saat ayarlı değilse
- ◆ 2 → : daima

Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlıysa ve zaman ayarlıysa, ekran şu şekilde görünür (örnek).









Ekran göstergeleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:

- iyi ile zayıf arası: 
- Sinyal yok:  yanıp söner


Renk **yeşil**: Eco Modu etkin (→ s. 41)


- ◆ Pilin şarj durumu:

-  beyaz yanıyor: % 66 üzerinde dolu
-  beyaz yanıyor: % 33 ile % 66 arasında dolu
-  beyaz yanıyor: % 10 ile % 33 arasında dolu
-  kırmızı yanıyor: doluluk % 10 altında
-     beyaz yanıyor: Pil şarj ediliyor

- ◆ INT 1

El cihazının dahili adı (→ s. 45)

Eğer **Eco Modu+** (→ s. 41) etkinse, üstte solda  simgesi gösterilir.

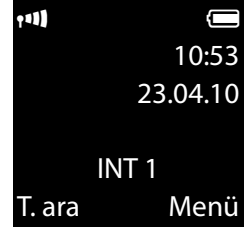

Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?


Gigaset cihazınızı başarılı bir şekilde işleme aldıktan sonra hemen telefon edebilirsiniz veya bunu bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. En önemli işlevleri hızlı bir şekilde bulmak için, aşağıdaki kılavuzu kullanın.

... hakkında bilgileri	... burada bulabilirsiniz.
Telefonu kullanma	s. 19
Zil sesini ayarlama	s. 46
Mevcut Gigaset el cihazlarını baz istasyona kaydetme	s. 42
Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerini yeni cihaz(lar)a aktarma	s. 31
Eco Modu / Eco Modu+ ayarlama	s. 41
SMS gönderme	s. 35
Telefonu bir telefon santralinde çalıştırma	s. 50
Ahize ses seviyesini ayarlama	s. 46

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza giderme önerilerini okuyun (→ s. 53) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 52).

Telefonu kullanma





Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağ kenarına basma" için .



Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:







El cihazı bekleme konumundayken

-  Ana menü açılır.
-  Telefon rehberini açma.
-  El cihazları listesini açma.
-  El cihazının konuşma ses seviyesini (→ s. 46) ayarlamak için menüyü çağırma.





Menülerde ve listelerde

-  /  satır satır yukarı/aşağı kaydırma.




Giriş alanlarında


Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz.

Harici görüşme sırasında

-  Mikrofonu sessiz moda getirin.
-  Telefon rehberini açma.
-  Dahili danışmayı başlatın.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Tuş alanındaki tuşlar

 /  /  vb.
Görüntülenen tuşa el cihazında basın.

 Rakamları veya harfleri girin.

Yanlış girişleri düzeltme


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişe doğru ilerleyin. Ardından:

- ◆ İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için ekran tuşuna **Sil** basın.
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ işaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.


Menü yönetimi

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur (Menüye genel bakış → s. 24).



Ana menü (ilk menü düzeyi)


- ▶ Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme konumundayken **Menü** ekran tuşuna veya sağ  kumanda tuşuna basın.

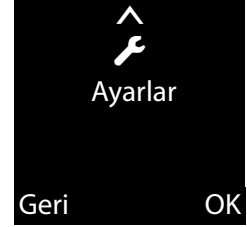Ana menüdeki işlevler, simgeler ve adlara sahip liste olarak görüntülenir (sağdaki örnek).



Bir işlevi seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Seçilebilir işlev ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna veya sağ  kumanda tuşuna basarak tasvir edilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Eğer **Geri** ekran tuşuna veya **kısa süreli** olarak bitirme tuşuna  basacak olursanız, ekran bekleme konumuna geri döner.

Alt menüler

Alt menüdeki fonksiyonlar isimlerle gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısaca** basarsanız, önceki menü düzeyine geri dönersiniz veya işlemi yarıda kesersiniz.

OK ekran tuşuna basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

Bekleme moduna dönülmesi

Menüdeki belirli bir noktadan:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın veya
- ▶ hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

Bekleme modundaki ekranı için bir örnek, s. 17'de gösterilmiştir.

El cihazını açma/kapatma



Bekleme modunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).

Tuş kilidinin açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.



Kare tuşuna bekleme modunda **uzun süreli** basın (onay sesi). Tuş kilidi açılır veya kapatılır. Eğer açıksa ekranda **OK** simgesi gösterilir.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda uygun bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Açıklama

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi


Kullanım talimatları kısaltılmış olarak belirtilir, örn:


Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Eco Modu** (☑ = açık)

▶ Bu, aşağıdaki şekilde hareket etmeniz anlamına gelir:



▶ Ana menüyü açmak için, **Menü** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

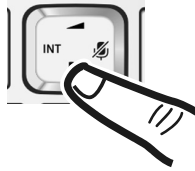



▶ Kumanda tuşunun  alt kenarının üzerine basın ...



... ekranda menü noktası **Ayarlar** görüntüleninceye kadar.

▶ Girişleri kaydetmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.

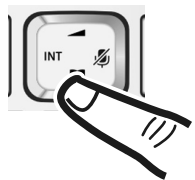


▶ Kumanda tuşunun  alt kenarının üzerine basın ...



... ekranda **Eco Modu** menü noktası görüntüleninceye kadar.

- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın (☑ = açık).

- Önceki menü düzeyine geri dönmek için, **Geri** altındaki ekran tuşuna basın. **veya** bekleme moduna geri dönmek için,  bitirme tuşunun üzerine **uzun süreli** basın.

Menüye genel bakış

Menü girişleri kısmen alt bölümlerdedir. Sayfa sayıları, kullanım kılavuzundaki açıklamaları işaret etmektedir

Ana menünün açılması: Telefonun bekleme durumunda ekran tuşuna **Menü** basın.

SMS

Mesaj Yaz	→ s. 35
Gelen	→ s. 37
Giden	→ s. 35
Servis merkezleri	→ s. 38

Çalar Saat

Etkinletirme	→ s. 42
Uyanma zamanı	→ s. 42

Sesli Mesaj

Mesajları Oynat	→ s. 40
Sebeke mesaj kutusu	→ s. 40



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 15
Ses Ayarlari	Çagri Seviyesi → s. 46
	Zil sesi düzeyi → s. 46
	Uyari tonlari → s. 46
	Pil Zayif → s. 46
	Zil Sesleri (Ahize) → s. 46
Ekran	Ekran koruyucu → s. 45
	Renk Semalari → s. 45
	Kontrast → s. 45
	Isik → s. 45
Dil seçimi	→ s. 45
Kayit	El cihazı kaydı → s. 42
	Baz ist. Seçim → s. 43
	El cihazını iptal et → s. 43
Telefon	Otomatik cevaplama → s. 46
	Konferans dinleme → s. 44
	Çagri Listesi Türü → s. 34
	Sebeke seçimi → s. 28
	Bekleme Müzigi → s. 48
Sistem	El cihazı-Reset → s. 47
	Baz reset → s. 49
	Repeater modu → s. 48
	Sistem PIN → s. 49
Eco Modu	→ s. 41
Eco Modu+	→ s. 41

Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatması kapalıyken (→ s. 45) herhangi bir tuşun üzerine basarsanız, ekran aydınlatması açılır. İlgili tuş fonksiyonu uygulanır.

Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.



Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:



Cevaplama tuşuna **uzun** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.

Açıklama


Telefon rehberi (→ s. 30), arama listesi (→ s. 34) ve tekrar arama listesi (→ s. 32) üzerinden aramada numaraları tekrar tuşlamanıza gerek kalmaz.


Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: zil sesiyle, ekranda bir gösterimle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın.

El cihazı şarj istasyonundaydı ve **Otomatik cevaplama** fonksiyonu etkinse (→ s. 46), el cihazını baz istasyonundan/şarj istasyonundan aldığınızda, gelen arama otomatik olarak kabul edilir.

Zil sesi rahatsız ediyorsa, bunu kapatabilirsiniz:

Menü ▶ **Sessiz** ▶ **OK**

Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.


Telefon numarası aktarımı

Bir arama sırasında arayanın telefon numarasının ekranda gösterilmesi için şu önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Arayan numarayı belirleme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Arayan numarayı gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzde CLIP talimatını verdiniz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI talimatını vermiş.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Arayan kişinin numarası telefon rehberinizde kayıtlı ise, onun ismini görürsünüz.

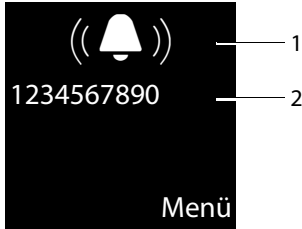

- 1 Zil simgesi
- 2 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici Çağrı**, eğer numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli çağrı**, eğer arayan kişi telefon numarası aktarımını engellediyse.
- ◆ **Gizli çağrı**, arayan kişi telefon numarası aktarımı talimatını vermediyse.

Açıklama

Zil sesi gizli aramalar için (telefon numarası aktarımı engellenen aramalar) kapatılabilir (→ s. 47).

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile telefon ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir geri almanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından bunu tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arma numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekirse bu santralin üreticisinden bilgi alınız.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon görüşmesi

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekliyse operatörünüzden bilgi alın.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız

Gigaset ana sayfası:

www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme


Hoparlör üzerinden görüşme sırasında, el cihazını kulağınıza dayamaya gerek kalmadan karşı tarafı duyabilecek şekilde hoparlörü açarsınız. Böylece her iki eliniz boşa çıkar ve başka kişiler de birlikte duyabilir.

Açıklama


Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Hoparlörü açma/kapatma

Bir görüşme sırasında hoparlörü açıp kapatabilirsiniz:

- ▶  Hoparlör tuşuna basın. Tuşa her basıldığında ahize ve hoparlör işletimi arasında geçiş yapılır. Hoparlörle konuşma devredeyse, tuş yanar.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:


- ▶ El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu  2 saniye daha basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için,

→ s. 46.

Sesi kapatma

Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

El cihazını sessiz moda getirmek için 

kontrol tuşunu **sağa** basın.

Ekranda **Mikrofon kapatıldı**

görüntülenir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar

tuşuna basın.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilirsiniz, bu numara arama sırasında **otomatik** olarak öne alınır.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarının ilk rakamlarını **"Beyaz liste"** listesine kaydedin.

"Siyah liste" listesine **"Beyaz liste"** listesinin istisnalarını girin.

Örnek:

On seçim numarası	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve 084 istisnası hariç, 08 ile başlayan bütün numaralar, 0999 önseçim numarasıyla aranır.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Önseçim numarasını kaydetme

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ On seçim numarası



Önseçim numarasını (Call-by-Call numarası) girin veya değiştirin.

OK

Ekran tuşuna basın.

Girişleri önseçim listesine kaydetme veya değiştirme

her iki listenin her birine altışar rakamlı 11 giriş kaydedilebilir.

“**Beyaz liste**” listesinde, ülkeye bağlı olarak önceden ayarlanmış numaralar bulunabilir. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden yapılan görüşmeler **otomatik** olarak önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ Beyaz liste / Siyah liste



girişi seçin.



Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin.

OK

Ekran tuşuna basın.

Önseçimi geçici olarak engelleme

Uzun bas (uzun basın) ▶ **Menü**
▶ Otomatik Seçim kapalı
▶ (Numarayı arama)

Önseçimi tamamen iptal etme

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ On seçim numarası

Sil

Önseçim numarası silininceye kadar ekran tuşuna basın.

OK

Ekran tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ Telefon rehberi,
- ◆ Tekrar arama listesi,
- ◆ SMS gelen listesi,
- ◆ Aramalar listeleri,

Telefon rehberini el cihazınız için bireysel oluşturun. Ancak listeleri/girişleri başka el cihazlarına gönderebilirsiniz (→ s. 31).

Telefon rehberi


Telefon rehberine toplam 250 giriş kaydedebilirsiniz.

Açıklama

Telefon rehberinden bir numaraya hızlı erişim için (kısayol) numarayı bir tuşa atayabilirsiniz (→ Kısayol tuşlarının kullanımı, s. 31).

Telefon rehberine kaydedebileceğiniz:

- ◆ Numaralar ve bunlara ait isimler,
- ◆ VIP arayan melodisi ve VIP rengi.


Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla açın.


Girişlerin uzunluğu

Numara: her biri en fazla 32 rakam
isim: her biri en fazla 16 rakam

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme


 ▶ Tel. defteri bos Yeni giriş?


 Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

 İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.

Numarayı telefon rehberine kaydetme

 ▶ Menü ▶ Yeni Giriş

 Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

 İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerinin sıralaması


Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada ilk önceliğe sahiptir

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler adres rehberinin başına alınır.



Telefon rehberi girişi seçilmesi

 Telefon rehberinin açılması.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:



- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişle ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk harfini girin, gerekirse  tuşu ile girişle ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

 ▶  (giriş seçin)

 Cevaplama tuşuna basın.


Telefon rehberi girişlerini yönetme

  (giriş seçin)


 Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:


VIP Arayan Melodi


Özel bir zil sesi melodisi atayarak, telefon rehberi girişini VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. Giriş, telefon rehberinde  simgesi ile işaretlenir. VIP aramalarını zil sesinden tanırırsınız.

VIP Arayan Renk


Özel bir renk atayarak, telefon rehberi girişini VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. Giriş telefon rehberinde bu renk ile gösterilir ve  simgesi ile işaretlenir.

Kaydı Düzenle

Gerekiyorsa numarayı değiştirin ve  tuşuna basın.

Gerekiyorsa adı değiştirin ve  tuşuna basın.

Numarayı Kullan


Kaydedilmiş bir numarayı değiştiren veya ekleme yapın ve sonra  ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara gösterildikten sonra:

 **Rehbere Kopyala** 

Giriş Sil

Seçilen girişi silin.


Giriş Gönder

Bir el cihazına tek bir giriş gönderme ( Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma, s. 31).


Listeyi Sil

Tüm telefon rehberi girişlerini silme.




Listeyi Gönder






Bir el cihazına tüm telefon rehberini gönderme ( Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma, s. 31).

Kısayol

Kısayol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama ( Kısayol tuşlarının kullanımı, s. 31).

Kısayol tuşlarının kullanımı

 ve  ile  arasındaki tuşların üzerine telefon rehberinden girişler atayabilirsiniz:

  (giriş seçme)  **Kısayol**   (girişin üzerine kaydedileceği tuşa basın)



Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Başka el cihazlarının telefon rehberi girişlerini, yeni el cihazınıza aktarabilirsiniz – Eski el cihazlarının girişleri de aktarılabilir.

Önkoşullar:


- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, adres rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

  (giriş seçin)


 **Menü** (Menü açma)

 **Giriş Gönder / Listeyi Gönder**



Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve  tuşuna basın.

Giris kopyalandı Sonraki giriş? sorusunu

 şeklinde cevaplayarak, sırayla birçok girişi tek tek aktarabilirsiniz.

Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girişlere atanan VIP melodileri ve renkler aktarılmaz.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede örneğin aramalar listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları adres rehberine devralabilirsiniz.


Bir numara görüntülenir:


Menü ▶ **Rehbere Kopyala**

▶ Girişi tamamlayın (→ Numarayı telefon rehberine kaydetme, s. 30).

Numaranın telefon rehberinden devralınması

Bazı kullanım durumlarında, örn. bir numarayı devralmak için telefon rehberini açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.


 Telefon rehberini açın.


 Girişi seçin ve **OK** tuşuna basın.


Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son on telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri adres rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.


Manuel tekrar arama

 tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

 Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 tuşuna **kısa süreli** basın.

 girişi seçin.

Menü Menüye girin.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan

(adres rehberindeki gibi, → s. 31)

Rehbere Kopyala (→ Numarayı telefon rehberine kaydetme, s. 30)

Girişi Sil

Seçilen girişi silme.

Listeyi Sil

Adres rehberindeki **bütün** girişleri silme.

Mesaj tuşuyla listeleri çağırma

☑ mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri (→ s. 40).
- ◆ SMS gelen listesi (→ s. 36)
- ◆ Aramalar listesi

Listelerden birine bir **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. ☑ tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner). **Bekleme modunda** yeni girişin türüne bağlı olarak ekranda bir simge gösterilir:

Simge Yeni mesaj...

☎ ... Şebeke telesekreterinde

☎ ... Cevapsız aramalar listesinde

☑ ... SMS listesinde

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında gösterilir.



Açıklama

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).

Mesaj tuşuna ☑ bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.

Liste, yeni girişlerin (1) sayısı ve eski, okunmuş girişlerin (2) sayısı gösterilir (örnek):



☑ ile bir liste seçin. Açmak için **OK** tuşuna basın.

SMS gelen listesi


Alınan tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir
→ s. 36.

Aramalar listesi

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP, s. 27)

Aramalar listesi, ayarlı liste türüne göre son 30 numarayı içerir


- ◆ tüm aramalar
 - gelen aramalar
 - kabul edilmeyen aramalar
- ◆ cevapsız aramalar


Bekleme modundayken aramalar listesini  mesaj tuşuyla açın.

Aramalar listesinin türünü ayarlama

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Çağrı Listesi Türü

Cevapsız çağrılar / Tüm çağrılar

Seçin ve **OK** tuşuna basın
( = açık).

 **tuşuna uzun süreli** basın
(Bekleme modu).


Liste türünü değiştirdiğinizde, aramalar listesindeki girişler kalır.

Liste girişi

Liste girişleri örneği:



- ◆ Giriş durumu
 - **Yeni çağrı:** yeni cevapsız arama.
 - **Eski çağrı:** önceden okunmuş giriş.
 - **G.Çağrı:** arama kabul edilmiş.
- ◆ Giriş sıra numarası
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa → s. 15).

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna  basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Menü** ekran tuşuna basın:

Girisi Sil

Seçilen girişi silme.

Rehbere Kopyala (→ Numaray telefon rehberine kaydetme, s. 30)

Listeyi Sil

Listedeki **bütün** girişleri silme.

Aramalar listesinden çıktıktan sonra bütün girişler "eski" durumuna getirilir.

SMS (metin mesajları)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Önkoşullar:

- ◆ Telefon hattınızda telefon numarası aktarımı açık olmalıdır.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hatta SMS'i desteklemelidir (buna ilişkin bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz).
- ◆ Mesaj alabilmek için şebeke operatörünüzde kayıtlı olmanız gerekir. Bu ilk SMS'in gönderilmesiyle birlikte otomatik yapılır.

Açıklama

Telefonunuz bir telefon santraline bağlı ise, bkz. → s. 38.

SMS yazma/gönderme

SMS yazma

Menü ▶ SMS ▶ Mesaj Yaz



SMS yazma.

Notlar

- ◆ Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa s. 65'de bulabilirsiniz.
- ◆ Bir SMS en fazla 160 karakter içerebilir.

SMS gönderme



Cevaplama tuşuna basın

veya:



ekran tuşuna basın.

Metni GönderSeçin ve **OK** tuşuna basın.



Numarayı alan koduyla (şehiriçinde de) adres rehberinden seçin veya doğrudan girin.

OK

Ekran tuşuna basın. SMS gönderilir.

Notlar

- ◆ SMS yazarken harici bir arama nedeniyle yarım kalan yazınız, otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.
- ◆ Hafıza doluysa veya SMS fonksiyonu baz istasyonunda başka bir el cihazı tarafından kullanılıyorsa işlem sonlandırılır. El cihazının ekranında buna ilişkin bilgi görüntülenir. Duruma göre, gerekli olmayan SMS'leri silin veya SMS'i daha sonra gönderin.

Taslaklar listesi

Bir SMS'i taslaklar listesine kaydedebilir, sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

SMS'i taslaklar listesine kaydetme

▶ Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 35).

Menü

ekran tuşuna basın.

Metni KaydetSeçin ve **OK** tuşuna basın.

Taslaklar listesini açma

Menü

▶ SMS ▶ Giden


Listedeki ilk giriş görüntülenir, örn.:




SMS (metin mesajları)

SMS'i okuma veya silme

► Taslaklar listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

Menü ► **SMS Oku**

Seçin ve **OK** tuşuna SMS'i okumak için basın. SMS içinde  ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

Menü ► **Girisi Sil** ► **OK**.

SMS yazma/değiřtirme

► Taslaklar listesindeki bir SMS'i okuyorsunuz.

Menü Menü açma.

řu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Mesaj Yaz

Yeni SMS yazma ve ardından gönderme veya kaydetme.

Metni kullan

Kaydedilmiş SMS'in metni deęistirilir ve ardından gönderilir (→ s. 35).

Karakter Seti

Metni seçtięiniz karakter listesiyle görüntüleme.

Taslaklar listesinin silinmesi

► Taslaklar listesini açın, ardından:

Menü Menü açma.

Listeyi Sil

Seçin, **OK** tuşuna basın ve **OK** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS alma

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir. SMS fazla uzunsa veya eksik aktarılmıřsa, birden fazla tek SMS'lere bölünür. Bir SMS okunduktan sonra da listede kaldığı için, bunları **düzenli řekilde listeden silmeniz** gerekir.

SMS belleęi dolduęunda, buna iliřkin bir uyarı görünür.


İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen her SMS tek bir zil sesiyle bildirilir (zil sesi harici aramalardaki gibidir). Eęer bu tür bir "aramayı" cevaplırsanız, SMS kaybolur. Zil sesini önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin.


Menü ana menüyü açın.

Tuřlara basın.

 **OK** İlk zil sesini duyulur hale getirin.



Veya:

 **OK** İlk zil sesini engelleyin.


Gelen listesi

Gelen listesinde řunlar bulunur:


- ◆ En yeni SMS basta olmak üzere, gelen tüm SMS'ler.
- ◆ Bir hata nedeniyle gönderilememiř SMS'ler.

Yeni SMS'ler, tüm Gigaset el cihazlarında ekranda  simgesiyle (ekranda),  mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini tuşuyla açma

 tuşuna basın.

Gelen listesi, yeni girişlerin (1) sayısı ve eski, okunmuş girişlerin (2) sayısı ile gösterilir (örnek):

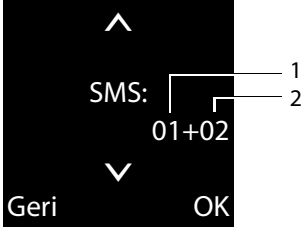

Listeyi **OK** ile açın. Listenin bir girişi, numara, durum (eski veya yeni) ve giriş tarihiyle birlikte gösterilir (Örnek):



Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma

Menü ▶ SMS ▶ Gelen

SMS'i okuma veya silme

▶ Gelen listesini açın, ardından:

SMS'i seçin.

Menü ▶ SMS Oku

Seçin ve SMS'i okumak için **OK** tuşuna basın. SMS içinde ilerleyin.

Yeni bir SMS'i okuduktan sonra, SMS "eski" durumunu alır.

Veya SMS'i silmek için:

Menü ▶ Girişi Sil ▶ **OK**.

Karakter listesini değiştirme

▶ SMS okuma

Menü Ekran tuşuna basın.

Karakter Seti

Metin, seçtiğiniz karakter listesiyle görüntülenir.

Gelen listesini silme

▶ Gelen listesini açın.

Menü Menü açma.

Listeyi Sil

Seçin, **OK** tuşuna basın ve **OK** ile onaylayın. Listedeki tüm **yeni** ve **eski** SMS'ler silinir.

SMS cevaplama veya aktarma

▶ SMS okuma

Menü Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Cevapla

Göndericinin numarasına yeni bir SMS yazma ve gönderme (→ s. 35)

Metni kullan

SMS'in metnini değiştirme ve bunu gönderen kişiye geri gönderme (→ s. 35).

Metni Gönder

SMS'i başka bir numaraya aktarma (→ s. 35).

Numarayı telefon rehberine devralma

Gönderenin numarasını devralma

▶ Gelen listesini açın ve SMS'i seçin (→ s. 36).

Menü ▶ Rehber Kopyala

▶ Girişi tamamlayın → s. 32.

SMS merkezini ayarlama

SMS'ler, şebeke operatörlerinin SMS merkezleri üzerinden gönderilir ve alınır. SMS gönderip alırken kullanacağınız SMS merkezini cihazınıza kaydetmeniz gerekir. Şebeke operatörünüzde kayıtlıysanız, cihazınıza kaydettiğiniz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz.


SMS'leriniz **gönderme merkezi** olarak kayıtlı olan **SMS merkezi** üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, yürürlükteki mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz (→ s. 38).

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, SMS menüsü sadece **Servis** merkezleri girişinden oluşur. Bir SMS servis merkezi kaydedin (→ s. 38).

SMS merkezini girme/değiştirme

- ▶ **Yeni bir girişten önce** veya ayarlanmış telefon numaralarını silmeden önce, şebeke operatörünüzün hizmetleri ve özellikleri hakkında bilgi alın.

Menü ▶ SMS ▶ Servis merkezleri

 SMS merkezini (örn. **Ser. Mer. No. 1**) seçin ve **OK** tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Aktif Gönderi Serv. Merk.

Eğer SMS bu SMS merkezi üzerinden gönderilecekse, SMS merkezini etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın (☑ = açık). Eğer daha önceden bir SMS-merkezi etkin duruma geçirilmişse, bu merkez çalıştırılmaz. 2 ve 3 SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

Ser. Mer. No.

SMS merkezinin numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

SMS'i başka SMS merkezi üzerinden gönderme

- ▶ SMS merkezini (2 veya 3) gönderme merkezi olarak etkinleştirin.
- ▶ SMS'i gönderin.

Bu ayar sadece, ayardan sonra göndereceğiniz SMS için geçerlidir. Ardından yine **Ser. Mer. No. 1** ayarlanır.

Telefon santraline SMS

- ◆ Bir SMS almanız için, **telefon numarası aktarımının** telefonsantralına **bağlı dahili numaralara aktarılması gerekir (CLIP)**. SMS merkezinin numarasına ilişkin CLIP değerlendirmesi **Gigaset**'inizde gerçekleşir.
- ◆ Gerekliyorsa SMS merkezi numarasının başına bir ön kod girmeniz gerekebilir (telefon santraline bağlı olarak). Emin olmadığınız durumda telefon santralini denemek için örn. kendi telefon numaranıza birer SMS gönderebilirsiniz: bir kez ön kodla ve bir kez ön kodsuz.
- ◆ SMS gönderirken kendi telefon numaranız, hattınızın dahili numarası eklenmeden gönderiliyor olabilir. Bu durumda alıcının doğrudan size cevap vermesi mümkün değildir.

ISDN telefon santrallerine SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarası ile mümkündür.

SMS fonksiyonunu açma/ kapatma

İşlev kapatıldıktan sonra artık yazılı mesaj olarak SMS alamaz ve cihazınızdan SMS gönderemezsiniz.

SMS göndermek ve almak için yaptığınız ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaraları) ve gelen/taslak listelerindeki girişler, fonksiyon kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.

Menü ana menüyü açın.

* 0 5 # 2 3

Rakamları girin.

OK SMS fonksiyonu kapanır.

Veya:

OK SMS fonksiyonu açılır (fabrika ayarı).

SMS hatalarını giderme

Gönderme sırasında hata kodları

EO	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkeziyle bağlantı sırasında hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

Aşağıdaki tabloda hata durumları, bunların olası nedenleri ve hatayı gidermek için yapabilecekleriniz listelenmiştir.

SMS gönderilemiyor.

- “Telefon numarası aktarımı” (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
 - Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
 - SMS’i yeniden gönderin.
- Bu hizmet şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur.
- Gönderme merkezi olarak etkinleştirilen SMS merkezinin telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
 - Numarayı girin (→ s. 38).

Metni eksik olan bir SMS aldınız.

- Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur.
 - Eski SMS’leri silin (→ s. 36).
- Şebeke operatörü, SMS’in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.

SMS okunarak aktarıyor.

- “Telefon numarasını görüntüleme” özelliği ayarlanmamıştır.
 - Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretli).
- GSM operatörü ile sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörü arasında işbirliği yoktur.
 - Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
- Cihazınız SMS şebeke operatöründe sabit hatta SMS desteği yok şeklinde kaydedilmiştir, yani burada kayıtlı değilsiniz.
 - Herhangi bir SMS göndererek telefonunuzu SMS almak için otomatik olarak kaydettirin.

Yalnızca gündüzleri SMS alıyorsunuz.

- Cihazınız, SMS şebeke operatörünüzün veritabanında SMS desteği yok şeklinde kaydedilmiştir, yani burada kayıtlı değilsiniz.
- Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
 - Herhangi bir SMS göndererek telefonunuzu SMS almak için otomatik olarak kaydettirin.


Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Gerekiyorsa buradan bilgi alınır.

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza **başvurarak, bu hizmete abone olmanız** gerekir.

Aşağıdaki tarif sadece Gigaset C300 istasyonuna bağlı olarak çalışan el cihazının çalıştırılması içindir. Elinizdeki el cihazını bir Gigaset 330A veya başka bir baz istasyonunda kullanmak istiyorsanız Lütfen istasyonunuzun kullanma talimatını okuyunuz.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Telesekreteri çağırmak için  tuşuna **uzun süreli** basmak yeterlidir – bunun menü üzerinden seçilmesi zorunlu değildir.

Artık tek yapmanız gereken şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Menü ▶ Sesli Mesaj


▶ **Şebeke mesaj kutusu** (☑= seçildi)



Şebeke telesekreteri numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

Hızlı arama ayarı tüm el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama

 tuşuna uzun süreli basın. Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.

Açıklama

Şebeke telesekreterine olan bağlantıyı menü üzerinden de başlatabilirsiniz:

Menü ▶ Sesli Mesaj

▶ Mesajları Oynat

Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme

Size bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranılırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 33).

Açıklama

Adres defterinize şebeke telesekreterinin numarasını kaydederseniz ve "şebeke telesekreteri" tanımlamasını girerseniz, o zaman ekranda ve arayan listesinde hemen bu tanımlama gösterilir.

ECO DECT

Gigaset cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda buldunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

- ◆ **El cihazı:** El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınsa, radyo dalgaları o kadar azalır.
- ◆ **Baz istasyonu:** Eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını ayrıca azaltmak istiyorsanız **Eco Modu** kullanabilirsiniz:

Eco Modu

Telefon edip etmemenizden bağımsız olarak el cihazı ve baz istasyonundaki radyo dalgalarını her zaman %80 azaltır. **Eco Modu** sayesinde kapsama alanı %50 düşer. Bu nedenle **Eco Modu** daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde mantıklıdır.

Radyo dalgalarını kapatma

Eco Modu+

Eğer **Eco Modu+** etkinleştirirseniz baz istasyonu ile el cihazının radyo dalgaları (DECT yayın gücü) bekleme konumuna getirilmiştir. Bu, eğer **Eco Modu+** destekliyorlarsa, birden fazla el cihazları durumunda da söz konusudur.

Eco Modu / Eco Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve birden fazla el cihazı durumunda da çalışır.






Eco Modu / Eco Modu+ açma/kapatma:

Menü ▶ **Ayarlar**


▶ **Eco Modu / Eco Modu+**

OK ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
 ☑(yanıp sönüyor)	Alış gücü: – iyi ile düşük arası – sinyal alışı yok
 beyaz	Eco Modu devre dışı
 yeşil	Eco Modu etkinleştirildi
 beyaz	Eco Modu+ etkinleştirildi (bekleme konumunda, alış gücü simgesi yerine gösterilir)
 yeşil	Eco Modu ve Eco Modu+ etkinleştirildi

Notlar

- ◆ **Eco Modu+** etkinleştirilmiş durumdayken, cevaplama tuşuna  uzun süreli basarak, baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız.
- ◆ **Eco Modu+** etkin haldeyken:
 - görüşme bağlantısı yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - el cihazının bekleme süresi yaklaşık %50 oranında azalır.
- ◆ **Eco Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eco Modu** modu açık durumdayken baz istasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eco Modu / Eco Modu+** ve yükseltici desteği (→ s. 48) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız **Eco Modu** ile **Eco Modu+** modlarını kullanamazsınız.


El cihazını çalar saat olarak kullanma

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 15).

Çalar saati açma/kapatma

Menü ▶ Çalar Saat ▶ Etkinleştirme
(☑ = açık)

Eğer çalar saati etkinleştirirseniz, uyandırma işlevi zaman ayarı için menü otomatik olarak açılır.

Ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir uyandırma alarmı ekranda (→ s. 3) ve seçilen zil sesi düzeyi ve -melodisiyle (→ s. 46) bildirilir. Uyandırma alarmı 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, uyandırma alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.

Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Uyandırma zamanını ayarlama

Menü ▶ Çalar Saat ▶ Uyanma zamanı



uyandırma zamanını saat ve dakika olarak girin ve **OK** tuşuna basın.

Uyandırma alarmını kapatma/ aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Önkoşul: Bir uyandırma alarmı çalıyor.

Kapalı ekran tuşuna basın. Uyandırma alarmı kapatılır.

veya

Ertele

Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra uyandırma alarmı tümüyle kapatılır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam dört adete kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. Her **ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz istasyonuna kaydedilmelidir!

Kayıt Gigaset el cihazı Gigaset C300'e

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

1) El cihazında

Menü ▶ Ayarlar ▶ Kayıt
▶ El cihazı kaydı

Şayet el cihazı zaten dört baz istasyonuna kaydedilmişse:



Baz istasyonunu seçin, örn. **Baz 3** ve **OK** tuşuna basın.



Eğer sorulmuşsa, baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Ekranında **El cihazı kaydediliyor** görüntülenir.

2) Baz istasyonunda

▶ 60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazların el cihazları manuel olarak şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında

- ▶ El cihazını kaydetme işlemini, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.

2) Baz istasyonunda

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Kayıt** ▶ **El cihazını iptal et**



Kayıd silinecek dahili katılımcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın. (Şu anda kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)



Güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Evet

Ekran tuşuna basın.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla arayabilirsiniz.

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

Çağrıyı sonlandırma

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki cevaplama tuşuna basın.

Baz istasyonunu değiştirme

El cihazınız birden fazla baz istasyonuna kayıtlıysa, cihazı belirli bir baz istasyonuna veya sinyali en kuvvetli olan baz istasyonuna (**En iyi baz**) ayarlayabilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Kayıt** ▶ **Baz ist. Seçim**



Baz istasyonlarından birini veya **En iyi baz** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir.

Belirli bir el cihazını arama



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazının numarasını girin.

veya:



El cihazını seçin.



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")



tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



Yıldız tuşuna basın veya

Tümünü ara seçin ve



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazları aranır.


Görüşmeyi bitirme




Bitirme tuşuna basın.

Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma / dahili danışmalar

Harici bir görüşmeciyile telefon görüşmesi yapabilir ve aynı zamanda dahili bir görüşmeciyi arayabilir ve görüşmeyi aktarabilir veya bir konuyu danışabilirsiniz.


 El cihazları listesini açma.
Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 48).

 El cihazını veya **Tümünü** ara seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili görüşmeci telefonu açtığı anda:


► Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

ya

 Bitirme tuşuna basın. Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır.

veya


Ger ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.


Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplama önceden bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Bekleyen aramayı kabul etme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarma özelliği açtırılmışsa, ekranda numara görüntülenir.

 bitirme tuşuna basarak dahili görüşmeyi sonlandırın.

 cevaplama tuşuna basarak harici görüşmeyi kabul edin.

Harici görüşmeye katılma (konferans)

Önkoşul: İşlev **Konferans dinleme** devrede.

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım tüm görüşmecilere bir sinyal sesiyle bildirilir.


Dahili konferansı açma/kapatma

Menü ► **Ayarlar** ► **Telefon** ► **Konferans dinleme**

Fonksiyonu **OK** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz (☑ = açık).


Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.


 Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu süre boyunca bu el cihazının ekranında **2. cagriyi** dahil et mesajı görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.

Konferansı sona erdirmeye


 Bitirme tuşuna basın.


Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazının adını deęiřtirme


Kayıt sırasında otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vs. adlar verilir. Ancak bu adları deęistirebilirsiniz. Ad en fazla 10 haneli olabilir. Deęiřtirilen ad her el cihazının listesinde goruntulenir.

 El cihazları listesi ama. Kendi el cihazınız < ile iřaretlidir.

 El cihazını sein.

Menu Menu ama.

Yeni isim ver




 İsim girme.

OK Ekran tuřuna basın.

El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız onceden ayarlanmıřtır. Ayarları isteęiniz doęrultusunda deęiřtirebilirsiniz.

Numaralara hızlı eriřim

 ve  ile  arasındaki **rakam tuřlarının** her birine bir **telefon rehberinden bir numara** atayabilirsiniz.

Boylence numaranın aranması tek tuřa basılarak gerekleřir.

Ekran dilini deęiřtirme

Ekran metinlerini farklı dillerde goruntuleyebilirsiniz.


Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **Dil seimi**

Guncel dil ile iřaretlenmiřtir.

 Dili sein ve **OK** tuřuna basın.

Yanlıřlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

Menu ▶  

 Doęru dili sein ve **OK** tuřuna basın.

Ekran/ekran koruyucu ayarı

Dort renk řeması ve birok kontrast duzeyi arasından seim yapabilirsiniz. İlaveten bir ekran koruyucu ve ekranın aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz.


Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **Ekran**

řu seeneklerden yararlanabilirsiniz:

Ekran koruyucu

Bekleme modundayken bir resmin veya saatin ekran koruyucu olarak gosterilmesini saęlayabilirsiniz. Bu bekleme konumundaki ekranın yerine geer. **Ekran Koruy. Yok, Dijital saat ve Resim** arasından seim yapabilirsiniz.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, orn. bir goruřme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde, goruntulenmez.

Ekranı tekrar bekleme konumunda gostermek iin  bitirme tuřuna **kısaca** basın.

Renk Semalari

Ekranın farklı renk kombinasyonlarında gosterilmesini saęlayabilirsiniz. Dort renk řeması bulunur.

Kontrast

Dort kontrast kademesi bulunur.

Isik


El cihazının řarj istasyonunda olup olmamasına baęlı olarak, ekran aydınlatmasını aabilir veya kapatabilirsiniz (= aık). Aydınlatma aık olduęunda ekran surekli yarı parlaktır.

Ekran aydınlatması kapalı durumdayken herhangi bir tuřa basıldıęında ekran aydınlatması aılır ve ilgili tuř fonksiyonu uygulanır.


Aıklama

Eęer aydınlatma řarj istasyonunun dıřındayken devreye sokulursa, el cihazının bekleme suresi onemli olude duřer!

Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Telefon**
▶ **Otomatik cevaplama**

OK Ekran tuşuna basın ( = açık).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme



Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademe ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

 ▶ **Çağrı Seviyesi**



**Kulaklık Ses Düzeyi /
Ellerserbest Ses Düzeyi**

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Ses düzeyini ayarlama (örn. ses şiddeti 3 = .

OK ekran tuşuna basarak ayarı kaydedin.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

 kontrol tuşuna basarak ilgili ses düzeyini ayarlamak için menüyü doğrudan çağırabilirsiniz.  ile ahize veya hoparlör ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.



Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **OK** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Açıklama

Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 25).

Zil seslerini değiştirme

◆ Ses düzeyi:

Beş ses düzeyi (örn. ses düzeyi 2 = ) ile "artan" zil sesi (ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasında seçim yapabilirsiniz.

◆ Zil sesleri:

Önceden yüklenmiş bir zil sesi ve melodi listesinden seçim yapabilirsiniz.


Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:


- ◆ dahili aramalar için
- ◆ harici aramalar için
- ◆ çalar saat için

Zil sesi seviyesini ayarlama

Ses düzeyi tüm sinyal verme türleri için aynıdır.

Bekleme konumunda:

 ▶ **Zil sesi düzeyi**

 Ses düzeyini ayarlama.

OK ekran tuşuna basarak ayarı kaydedin.

Açıklama

Zil sesi düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 25).

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi melodisini harici aramalar, dahili aramalar ve çalar saat için ayrı olarak ayarlayın.



Dahili aramalar ve çalar saat için:

Bekleme konumunda:

 ▶ **Zil Sesleri (Ahize)**

Dahili çağrılar / Çalar saat

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Melodi seçin ve **OK** tuşuna basın ( = seçili).

Harici aramalar için:

Bekleme konumunda:

 ► **Zil Sesleri (Ahize)****Harici Çağrılar**Seçin ve **OK** tuşuna basın. ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:**Melodiler**

Zil sesi melodisini yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.

Süre Kontrolü

Telefonunuzun harici aramalar sırasında çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

Etkinleştirme **OK** ile açın veya kapatın (= açık)**Ayarlar****Zil sesi kapalı: /Zil sesi kapalı:**

Saati her defasında 4-haneli girin.

Açıklama

Telefon rehberinde özgün bir melodi atadığınız kişilerde (VIP), telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Bilinmeyen çağ. sessi. alma

Telefon numarası aktarımı gizlenmiş aramalarda el cihazınızı çalmayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir. .

Fonksiyonu **Bilinmeyen çağ. sessi. alma****OK** ile açın veya kapatın (= açık).**Açıklama**


Zil sesi melodilerini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 25).

Zil sesini açma/kapatma


El cihazınızın

- ◆ bekleme konumunda veya bir arama sırasında telefonu açmadan önce zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ zil sesini sadece geçerli arama için kapatma.

Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün değildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatmaYıldız tuşuna **uzun süreli** basın.Ekranda  simgesi görüntülenir.**Zil sesini tekrar açma**Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.**Zil sesini geçerli arama için kapatma****Menü** ► **Sessiz** ► **OK****Uyarı sesleri/pil ikaz sesi açma/kapatma**

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bunları birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ Uyarı tonları
 - **Onay sesi:** Girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
 - **Hata sesi:** hatalı girişlerde
 - **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında
 - **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
 - ◆ Pil Zayıf
 - Pilin şarj edilmesi gerekir.
-  ► **Uyarı tonları / Pil Zayıf**
Seçin ve **OK** ile açın veya kapatın (= açık).

El cihazı fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler:**

- ◆ el cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ tarih ve saat
- ◆ telefon rehberi, arama listeleri girişleri, SMS listeleri

Menü ► **Ayarlar** ► **Sistem** ► **El cihazı-Reset****OK**

soruğu onaylama.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

Zil seslerini deęiřtirme

- ◆ **Ses düzeyi:**
Beř ses düzeyi ile "artan" ses düzeyi arasında seçim yapabilirsiniz → s. 46.
Ses düzeyi "0" ile baz istasyonunun zil sesi kapatılır.
- ◆ **Zil sesleri:**
Harici aramalar için bir zil sesi melodisi belirleyebilirsiniz, → s. 46.
- ◆ **Zaman ayarı:**
Baz istasyonunuzun çalmaması gereken bir zamanı belirleyebilirsiniz (örn. geceleri).

Menü ▶ Ayarlar

- ▶ Ses Ayarları
- ▶ Zil sesleri (Baz)
- ▶ Zil sesi düzeyi /

Zil sesi melodisi / Süre Kontrolü

Ayarların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi için → s. 46.

Bekleme melodisini açma/ kapatma

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Bekleme Müzięi

Bekleme melodisini açmak veya kapatmak için **OK** tuşuna basın (☑= ein).

Yükseltici desteęi

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alıř gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleřtirmeniz gerekir. Etkinleřtirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütölen göröřmeler kesilir.

Önkořul: Bir yükseltici kaydedilmiş olmalıdır.

Menü ▶ Ayarlar ▶ Sistem ▶ Repeater modu

Yükselticiyi açmak veya kapatmak için **OK** tuşuna basın (☑= etkin).

Yükseltici etkinleřtirildikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ s. 21).

Notlar

- ◆ Eco Modu / Eco Modu+ ve yükseltici desteęi (→ s. 41) karřılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eęer bir yükseltici kullanıyorsanız Eco Modu ile Eco Modu+ modlarını kullanamazsınız.
- ◆ Fabrika tarafından etkinleřtirilmiş şifreli aktarım, bir yükselti iřletiminin etkinleřtirilmesi sırasında devre dıř bırakılır.

İzinsiz eriřime karřı koruma

Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildięiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazını kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi iřlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000), yalnızca sizin bildiđiniz 4 haneli bir PIN kodu ile deęiřtirebilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Sistem PIN**



Güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuřuna basın.



Yeni sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuřuna basın.

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, baz istasyonunu orijinal 0000 koduna geri alabilirsiniz:

Bunun için baz istasyonunun elektrik fiřini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çađrı tuřuna basın ve tuřu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fiřini tekrar takın. Tuřa en az 5 sn. basılı tutun.

řimdi baz istasyonu fabrika ayarına geri dönmüřtür ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır.

Açıklama

Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Geri yükleme durumunda

- ◆ tarih ve saat ayarları korunur,
- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ **Eco Modu** açılır ve **Eco Modu+** kapatılır,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem**
▶ **Baz reset**

Evet Ekran tuřuna basın.

Baz istasyonunu telefon santraline bağlama

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon tertibatlarında, SMS gönderemez veya alamazsınız.

Arama yöntemi ve flaş süresi

Arama yöntemini değiştirme


Arama yöntemini ayarlamak için şu olanaklara sahipsiniz:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama yöntemi (Pulse).


Menü ana menüyü açın.

* 0 # 0 5 # 1 1

Tuşlara basın.

 1 **OK** Darbeli arama yöntemi (Pulse).

Veya:

 0 **OK** Tonlu arama (DTMF).

Açıklama

Tonlu arama (MFV) modern, en yaygın arama yöntemidir. Darbeli arama yöntemi (IWW) artık sadece çok az sayıda eski telefon sistemi için kullanılır.

Flaş süresini ayarlama

Telefonunuz, teslimat durumunda ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değerlerin değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Menü ana menüyü açın.

* 0 # 0 5 # 1 2

Tuşlara basın.




rakamını flaş süresi için girin ve **OK** tuşuna basın.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basılması ve numaranın gönderilmesi arasına eklenen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

Menü ana menüyü açın.

* 0 # 0 5 # 1 9

Tuşlara basın.



Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **OK** tuşuna basın.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

Menü ana menüyü açın.

* 0 # 0 5 # 1 4

Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **OK** tuşuna basın.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santralınız halen darbeli arama (Pulse) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

 Yıldız tuşuna basın.

Telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlagıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Sorunlar ve çözümler


Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa

www.gigaset.com/service

altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sıkça karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

Ekran hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - › Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pil tükenmiştir.
 - › Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 12).

Ekran "Baz istasyonu".

1. El cihazı baz istasyonunun menziline dışında.
 - › El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
2. Eko Modu açık olduğundan baz istasyonunun menzili daralmıştır.
 - › Eko Modunu kapatın (→ s. 41) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
3. Baz istasyonu açılmamıştır.
 - › Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 10).
4. El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.
 - › El cihazını kaydedin (→ s. 42).

El cihazı çalıyor.

1. Zil sesi kapatılmıştır.
 - › Zil sesini açın (→ s. 47).
3. Telefon sadece numara aktarıldığında çalışıyor.
 - › Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 47).

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.

- › Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 65).

Tarih ve saat her gelen aramayla birlikte yanlış ayarlanıyor.

Tarih ve saat bir telefon numarası gösterimine örn. operatörünüz, bir aktarıcı veya telefon santralleri tarafından birlikte gönderilir. Bu veriler yanlış olabilir.

- › Örn. aktarıcıdaki veya telefon santralindeki tarihi ve saati doğru ayarlayın.
- › Tarih ve saati otomatik olarak devralmayın (→ s. 16).

Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.

Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 48).

- › El cihazını kapatın ve tekrar açın (→ s. 21).

Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.


Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.

- › Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 49).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- › Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 49).

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

Bir görüşme sırasında sessizleştirme tuşuna  bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".

- › Mikrofonu tekrar açın (→ s. 28).

CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.

- › Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notları dikkate alın → s. 27.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısız/giriş hatalı.

- İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.

- Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.
Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Sorumluluk muafiyeti

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğundan, piksellerin bir renk sapması da mümkündür.

Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks: +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

¹Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakta yükümlüdür.

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO.31 ALTUNİZADE-ÜSKÜDAR
İSTANBUL
Telefon No :0 216 4589797

İstanbul:

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE
İSTANBUL
Telefon No :0 216 4589797

Erzurum

MENDERES CADDESİ ÇAĞATAY APT. ALTI NO:14
ERZURUM
Telefon No :0 442 2340707

Samsun

ULUGAZI MAHALLESİ 100.YIL BULVARI NO:150
SAMSUN
Telefon No :0 362 4200100

Ankara

NECATİBEY CAD. NO:33/B YENİŞEHİR-ÇANKAYA
ANKARA
Telefon No :0 312 230553

Diyarbakır

İNÖNÜ CAD. BÜYÜKOTEL ALTI NO: 4/C
DIYARBAKIR
Telefon No :0 412 2283900

İzmir

GAZİ BUL.NO:90/B
ÇANKAYA-İZMİR
Telefon No :0 232 4458600

AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ

BALKIRAZ MAH. KAŞIF HOCA SOK. NO: 56/A
ABİDİNPAŞA
ANKARA
Telefon No :0 312 3670727

BERİL TİCARET - ZEYNEP KIRILMIŞ SAHİS/877

SÜMER MAH.BÜLENT ANGIN BULVARI MEHTAP
APT.NO:97 SEYHAN
ADANA
Telefon No :0 322 2251805

HALİM PARÇIKANLI-HALİM ELEKTRONİK

SARAY MAH.ĐEVECEL SOK. NO:3
MALATYA
Telefon No :0 422 3218608

ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU

TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2
RİZE
Telefon No :0 464 2132420

SES ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İSMETPAŞA MAH. BURSA CAD. NO.4/A
ÇANAKKALE
Telefon No :0 286 2126264

ÜMMÜ HANIM KILIÇ

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 2. KAYA SOKAK -
NO:13
UŞAK
Telefon No :0 276 2640461

SHIFT TEKNİK BİLG.SİS.-MEHMET SAHVER EKMEKÇİOĞLU

1266 SOK. NO: 8/B KONAK
İZMİR
Telefon No :0 232 4895121

SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALİ ATALAR

İNÖNÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM BULVARI 253/D
TRABZON
Telefon No :0 462 3222519

HÜSEYİN OKUTAN OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM

KEMERKAYA MAH. MEHMET SOK. NO.4/1
TRABZON
Telefon No :0 462 3212626

KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

CAMİONÜ MAHALLESİ MENDERES BULVARI METE
APARTMANI ALTI
RİZE
Telefon No :0 464 2236969

BAYRAM HANEDAR ANAHTAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TOPHANE MAH.CUMHURİYET CAD. TOPHANE POLİS
KARAKOLU YANI TEDAŞ KARŞISI
RİZE
Telefon No :0 464 2133650

NURTEN EROL

İSTİKLAL CD. NO:1 İZMİT
KOCAELİ
Telefon No :0 262 3213621

MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

MUHİTTİN MİH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU
TEKİRDAĞ
Telefon No :0 282 6526430

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset C300“ Türkçe Versiyonu DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60 950-1**
(ile eşdeğer 2006/95/EC)
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50 360**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **ITU-T P360**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
(ile eşdeğer 2004/108/EC)
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset C300“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**
(equivalent to 2006/95/EC)
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **ITU-T P360**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-6**
(equivalent to 2004/108/EC)
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008** **Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany



.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacak Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan :	
Adres :	
Tel :	
Faks :	
Tarih :	

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan :	
Adres :	
.....	
Tel :	
Faks :	
Tarih :	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atığa çıkartma işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Ekolojik enerji tüketimi

ECO DECT (→ s. 41) uygulaması enerjiden tasarruf ettirir ve bu sayede çevre korumaya etkin bir katkı sağlar.

Atığa çıkartma

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bununla ilgili olarak belediyenizden

sorabileceğiniz yerel çöp temizleme hükümlerini dikkate alın.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atığa çıkartılmalıdır.



Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC Yönergesi'ne tabi demektir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde atığa çıkartılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için önkoşuldur.

Eski cihazlarınızın atığa çıkartılması ile ilgili daha detaylı bilgileri belediyenizden veya çöp atık hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
4. **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:

Nikel Metal Hidrit (NiMH)

Boyut: AAA (Micro, HR03)

Gerilim: 1.2 V

Kapasite: 550 - 1000 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Bu Gigaset 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri şarj edebilir. Özel yüksek performanslı pillerin veya yüksek kapasitelere sahip pillerin kullanımı, kablosuz telefonlar için mantıklı değildir.

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, kullanım süresi ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir).

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl.			
	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Konuşma süresi (saat)	14	16	19	23
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) **				
- hariç Eco Modu+	120	140	160	195
- birlikte Eco Modu+	80	95	110	135
Baz istasyonunda şarj süresi (saat)	6	7	8,5	10
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	5,5	6,5	7,5	9

* ekran aydınlatması ile birlikte/hariç

** ekran aydınlatması hariç

(Isık → s. 45)

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Baz istasyonunun güç tüketimi

	C300	C300A
Bekleme modunda *	yakl. 0,7 W	yakl. 0,7 W
Baz istasyonunun bekleme modunda **	< 0,4 W	< 0,4 W
Görüşme sırasında	yakl. 0,5 W	yakl. 0,5 W


* şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde

** el cihazı baz istasyonu dışında

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda en çok 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl hava nemi
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Telefon soketinin soket yerleşimi

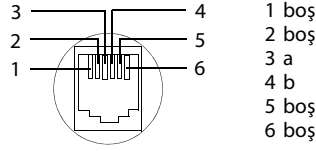

- 1 boş
- 2 boş
- 3 a
- 4 b
- 5 boş
- 6 boş

Metin yazma ve düzeltme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ [0-] ile [9999] arası yanı sıra [*#] ve [#*] arası her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor) [←] [→] [↶] [↷] ile yönlendirilir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için ekran tuşuna [Sil] basın.
- ◆ Adres rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma uyarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna [#→] peş peşe basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük

Etkin mod, modun değiştirilmesi sırasında ekranda sol alt kısımda gösterilir.

SMS/isim yazma

- ▶ İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belirlidir.

- İstedığınız harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa peş peşe **kısaca** basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 _{sa}	1	€	£	₺	¥	α										
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 _{gh}	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 _{kl}	j	k	l	5												
6 _{mno}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 _{pqr}	p	q	r	7	ß											
8 _{tuv}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 _{wxyz}	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å							
0 _↵	¹⁾ ↵	.	,	?	!	²⁾ ↵	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* _o	*	/	()	<	=	>	%								
# _↵	#	@	\	&	§											

- 1) Boşluk
2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 _{sa}	1	€												
2 _{abc}	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã				
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 _{gh}	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î				
5 _{kl}	j	k	l	5										
6 _{mno}	m	n	o	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 _{pqr}	p	r	s	ş	7	q	ß							
8 _{tuv}	t	u	ü	v	8	ú	ù	û						
9 _{wxyz}	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å					
0 _↵	¹⁾ ↵	.	,	?	!	²⁾ ↵	0	+	-	:	;	"	'	;
* _o	*	/	()	<	=	>	%						
# _↵	#	@	\	&	§									

- 1) Boşluk
2) Satır atlama

Aksesuar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtirerek kablosuz bir telefon santraline dnřtrn:

Gigaset-El Cihazı C300H

- ◆ VIP zil sesleri ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuř takımı
- ◆ 1,7'' TFT renkli ekran
- ◆ 250 giriřlik adres rehberi
- ◆ Görřme / bekleme sresi maks. 19 saat/340 saat, Standart pil
- ◆ Hoparlrden konforlu grřme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ "gizli" aramalara son
- ◆ SMS, 160 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset el cihazı SL400

- ◆ Gerçek metal çerçeve ve tuř takımı
- ◆ Kaliteli tuř takımı aydınlatması
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görřme / bekleme sresi maks. 14 saat/230 saat
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlr zerinden konforlu grřme: ayarlanabilir 4 hoparlr profiliyle
- ◆ resimli klip, Dia gsterisi ve ekran koruyucu (Analog ve dijital saat)
- ◆ titreřim, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana baėlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ "gizli" aramalara son
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetsl400



Gigaset el cihazı S79H

- ◆ hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ kaliteli aydınlatmaya sahip gerçek metal tuş takımı
- ◆ basit ses düzeyini ayarı için yan tuş
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 13 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ "gizli" aramalara son
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigaset79h



Gigaset El Cihazı C59H

- ◆ Bebek alarmına, doğum günü hatırlatmasına sahip aile idarecisi
- ◆ 6 VIP grubu ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ 150 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ "gizli" aramalara son
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetc59h



Gigaset el cihazı SL78H

- ◆ Gerçek metal çerçeve
- ◆ Yüksek kaliteli aydınlatmaya sahip modern tuş takımı
- ◆ 2,2'' TFT renkli ekran, QVGA çözünürlükte
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 14 saat/200 saat
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ resimli klip, dia gösterisi ve ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset el cihazı E49H

- ◆ Darbelere, toza ve sıçrayan sulara karşı korumalı
- ◆ 1,7'' TFT renkli ekran
- ◆ Aydınlatmalı sağlam tuş takımı
- ◆ Renkli ekran
- ◆ 150 girişlik adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/250 saat, Standart pil
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (Screensaver)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Bebek alarmı
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasete49h



Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater




Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.

Gigaset
Original
Accessories

Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanınız. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.


Baz istasyonunun duvara montajı

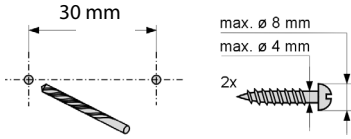


yaklaşık 7 mm



Şarj istasyonu duvar montajı

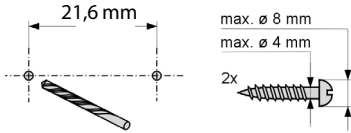

yaklaşık 1,3 mm

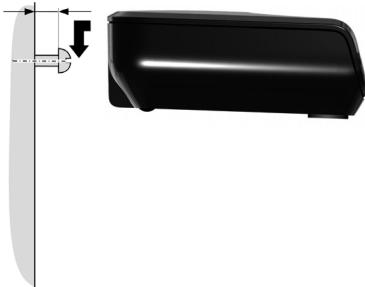

Dizin

A

Açma	
cevaplama	46
dahili konferans	44
el cihazı	21
tuş kilidi	21
zil sesini engelleme	36
Açma/kapatma tuşu	2
Adaptör	8
Ahize ses düzeyi	46
Aksesuar	67
Ambalaj içeriği	9
Arama	
dahili	43
harici	26
kısayol ile	31
telefon rehberiyle	30
Arama bekletme	
dahili görüşme	44
Arama cevaplama	26
Arama yöntemi	50
Arama, el cihazı	43
Aramalar listeleri	34
Arayan bilinmiyor	27
Arayan kişi bilinmiyor	27
Atığa çıkartma	63
Aydınlatma	45

B

Bağlama, baz istasyonunu telefon santraline	50
Baz istasyonu	
kurulumu	10
sistem PIN kodu	49
Baz istasyonuna	
fabrika ayarlarını geri yükleme	49
Baz istasyonunu	
ayarlama	48
bağlama	10
değiştirme	43
telefon santraline bağlama	50
Bekleme konumu (ekran)	17
Bekleme melodisi	48
Bekleme modu (ekran)	20
Bekleme moduna geri dönme	20
Bekleme süresi	
hat kullanımından sonra	50

R tuşundan sonra	50
Bir görüşmeye katılma	44
Bitirme tuşu	2, 26
Bitirme, görüşme	26

C/Ç

Call-by-Call	28
Cevaplama	46
Cevaplama tuşu	2, 26
Cevapsız arama	34
Cihaz Kullanım Ömrü	54
CLI, CLIP	27
Çağrı işlevi	43
Çalar saat	42
Çalıştırma	
el cihazı	12
Çevre	63

D

Dahili	
konferans	44
telefon görüşmesi	43
Dahili görüşme	43
arama bekletme	44
Darbeli arama yöntemi	50
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	46
arama yöntemi	50
bekleme süreleri	50
bir el cihazının adı	45
ekran dili	14, 45
hoparlör ses düzeyi	46
sistem PIN kodu	49
zil sesi	46
Dijital saat	45
Dil, ekran	14, 45

E

ECO DECT	41
Eko Modu	41
Eko Modu+	41
Ekran	
ayarlama	45
aydınlatma	45
bekleme konumunda	17
bekleme modunda	20
ekran dilini değiştirme	14, 45
ekran koruyucu	45
kontrast	45
renk şeması	45
Ekran koruyucu	45

Dizin

Ekran koruyucu bkz. Screensaver	
Ekran tuşları	2, 4
El cihazı	
açma/kapatma	21
adını değiştirme	45
ahize ses düzeyi	46
arama	43
ayarlar	45
başka bir baz istasyonuna geçme	43
bekleme modu	20
birden fazla kullanma	42
çağrı işlevi	43
ekran dili	14, 45
en iyi alıř sinyaline geçme	43
fabrika ayarlarını geri yükleme	47
görüşmeyi aktarma	44
hoparlör ses düzeyi	46
ikinci bir baz istasyonuna kaydetme	43
kaydetme	42
kaydını silme	42, 43
liste	19
sıvıyla temas	64
El cihazını	
çalıştırma	12
sessiz moda getirme	28
El cihazını sessiz moda getirme	28
En iyi baz istasyonu	43
Engelleme	
ilk zil sesi	36
Eriřim koruması	48
F	
Flaş süresi	50
G	
Garanti	59, 63
Gelen listesi (SMS)	36
Genel sorun giderme	53
Giriř	
kaydetme (řebeke telesekreteri)	40
kaydetme, deęiřtirme (önseçim)	29
telefon rehberinden seçme	30
Gönder	
el cihazına telefon rehberi giriři	31
Görüşme	
aktarma (baęlama)	44, 45
bitirme	26
dahili	43
görüşmeciyi ekleme	44
harici	26

Görüşme süresi	26
Gösterge	
řebeke telesekreteri mesajı	40
Gösterme	
numara (CLI/CLIP)	27
Güç tüketimi	65

H

Hata giderme (SMS)	39
Hata sesi	47
Hızlı arama	
řebeke telesekreteri	40
Hoparlör üzerinden görüşme	28

I/İ

İsim	
el cihazının adı	45
İřitme cihazları	8
İthalatçı Firma	54

K

Kapatma	
cevaplama	46
dahili konferans	44
el cihazı	21
tuş kilidi	21
zil sesini engelleme	36
Karakter listesi	36, 37, 66
Kare tuşu	2, 21
Kaydetme (el cihazı)	42
Kayıt silme (el cihazı)	43
Kısayol	30, 31
Kilit	
tuş kilidinin açma/kapatma	21
Kollektif çağrı	43
Kontrast	45
Kumanda tuşu	2, 19
Kurulum, baz istasyonu	10

L

Liste	
aramalar listeleri	34
cevapsız aramalar	34
el cihazları	19
SMS gelen listesi	33, 36
SMS taslaklar listesi	35
řebeke telesekreteri	33

M

Manuel tekrar arama	32
Melodi ayarlama	48
Melodi ayarlama (Zil sesi)	46
Menü	
genel bakış	24
sonu sesi	47
yönetimi	20
Menzil	10
Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	33
listeyi açma	36
Mesajlar	
tuş	2
Metin mesajı bkz. SMS	
Metin yazma ve düzeltme	65
Mikrofon	2
Müşteri Hizmetleri & Destek	52

N

Numara	
arayanın numarasını gösterme (CLIP)	27
şebeke telesekreter numarasını girme	40
Numarayı	
telefon rehberinden devralma	32
telefon rehberine devralma	32
telefon rehberine kaydetme	30
telefon rehberiyle giriş	32

O/Ö

Onay	54
Onay sesi	47
Onay sesleri	47
Otomatik	
cevaplama	26, 46
şebeke operatörü kodu	28
Önseçim	28
Özel fonksiyonlar	50

P

PIN kodunu değiştirme	
sistem PIN kodu	49
Pil	
gösterge	2, 3
sesi	47
simge	2, 3
şarj etme	2, 3
yerleştirme	12

Pulse (Darbeli arama yöntemi)	50
-------------------------------------	----

R

R tuşu	2, 50
Renk şeması	45
Repeater bkz. Yükseltici	

S/Ş

Saat ayarı	15
Saati ayarlama	25
Sayı tuşuna atama	45
Ses düzeyi	
ahize	46
el cihazı hoparlör ses düzeyi	46
hoparlör	46
zil sesi	46, 48

Silme

karakter	19
Silme tuşu	4

Simge

çalar saat	42
tuş kilidi	21
yeni mesajlarda	33
yeni SMS	36
zil sesi	47

Sistem ayarları	48
Sistem PIN kodunu değiştirme	49

SMS	35
aktarma	37
alma	36
cevaplama veya aktarma	37
gelen listesi	33, 36
gönderme merkezi	38
hata giderme	39
hata mesajlarında ilk çözümler	39
numarayı kaydetme	37
okuma	36, 37
silme	36, 37
taslaklar listesi	35
telefon santraline	38
yazma	35, 65

SMS merkezi

ayarlama	38
numarayı değiştirme	38
Soket yerleşimi	65
Sorunlar ve çözümler	53
Sound bkz. zil sesi	
Süre Kontrolü	47
Şarj durumu göstergesi	2, 3
Şebeke operatörü kodu, otomatik	28

Dizin

Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme	40
Şebeke telesekreteri	40
Şekerleme modu	42
T	
Tarih ayarı	15
Tarihi ayarlama	25
Taslaqlar listesi (SMS)	35
Teknik Servis Noktalarımız	55
Teknik veriler	64
Tekrar arama	32
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	26
dahili	43
harici	26
Telefon numarası aktarımı	27
Telefon numarası göstergesi, notlar	27
Telefon rehberi	30
açma	19
giriş kaydetme	30
giriş/listeyi el cihazına gönderme	31
girişleri yönetme	31
girişlerin sıralanması	30
gönderenin (SMS) numarasını kaydetme	37
ilk numarayı kaydetme	30
metinden numara devralma	32
numara girişinde kullanma	32
Telefon rehberinde arama	30
Telefon rehberinde sıralama	30
Telefon santrali	
arama yöntemini ayarlama	50
baz istasyonunu bağlama	50
bekleme süreleri	50
flaş süresini ayarlama	50
SMS	38
Telefon santralini	
tonlu aramaya geçirme	51
Telefon soketi, soket yerleşimi	65
Telefonu erişime karşı koruma	48
Telefonun bakımı	64
Tıbbi cihazlar	8
Tonlu arama	50, 51
Tuş 1 (hızlı arama)	2
Tuş kilidi	21
Tuşa	
numara atama	45

Tuşlar

açma/kapatma tuşu	2
bitirme tuşu	2, 26
cevaplama tuşu	2, 26
ekran tuşları	2, 4
hızlı arama	2
kare tuşu	2, 21
kısayol	31
kumanda tuşu	2, 19
mesaj tuşu	2
R tuşu	2
silme tuşu	4
telefon rehberi girişinin bağlanması ..	31
yıldız tuşu	2

U/Ü

Uyandırma zamanını ayarlama	42
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	54

Y

Yanlış girişler (düzeltme)	19
Yanlış girişleri düzeltme	19
Yardım	53
Yazma (SMS)	35
Yıldız tuşu	2
Yükseltici	48

Z

Zil sesi

değiştirme	46
engelleme	36
melodi ayarlama	46, 48
ses düzeyini ayarlama	46, 48

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.


© **Gigaset Communications GmbH 2010**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

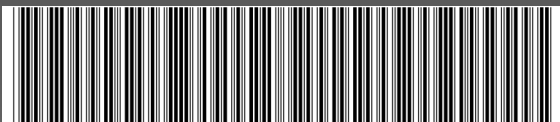

A31008- M2203- B401- 1- 5A19