

Gigaset

E500 - E500 A

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500/E500A – Az Ön megbízható segítőtársa

A telefont ergonomikus kialakítás, egyszerűen használható gombok és nagy betűket megjelenítő, áttekinthető kijelző jellemzi.

További előnyös tulajdonsága a robusztus kivitel, a kihangosító kiváló hangminősége és a hosszú működési idő.

A takarékos Öko üzemmód használata esetén a készülék nem bocsát ki sugárzást készenléti állapotban, ami energiamegtakarítást jelent.

A használati útmutatóban egy praktikus, kihajtható lapot talál, valamint a telefon megismerését megkönnyítő, a műveleteket lépésenként bemutató részletes leírást. Vegye igénybe a beállítási segédleteket.

Gyorshívó gombok

A gyakran hívott számokat gyorsan és egyszerűen tárcsázhatja a speciális gombok segítségével (→ 39. oldal).

Segélyhívó funkció (csak az E500A készülék esetében)

Vészhelyzet esetén segítséget kérhet a barátaitól egy saját üzenet használatával (→ 47. oldal).

Nagyméretű betűk és magas kontraszt

A tárcsázott számok olvashatóságát javíthatja nagyobb méretű betűk és a kijelző kontrasztjának beállításával (→ 62. oldal).

Hangerő

A telefonkagyló, a kihangosító és a csengés hangerősségét gyorsan és könnyen módosíthatja a telefon jobb oldalán található gombbal (→ 63. oldal).

Telefonkönyv körülbelül 150 bejegyzés tárolásához

Mentse a telefonszámokat és a neveket a telefonkönyvbe (→ 37. oldal).

Híváslista

Ellenőrizheti, hogy távollétében ki kereste telefonon (→ 43. oldal).

Újrahívás

Újból hívhatja az utoljára tárcsázott számokat (→ 42. oldal).

Környezetbarát működés

Az Öko üzemmód használatával alacsony sugárzású hívásokat folytathat (→ 58. oldal).

Telefonjáról a következő webhelyen talál további információkat:
www.gigaset.com/gigasete500.


Gigaset E500/E500A – Az Ön megbízható segítőtársa

A Gigaset telefon megvásárlása után a következő webhelyen regisztrálhatja azt:

www.gigaset.com/service – A regisztrálás után minden kérdésére még hamarabb megkapja a választ, és az Ön által kért garanciális javítások is még hamarabb megtörténnek.

Töltse kellemesen az idejét új telefonjával!

A mobilegység áttekintése

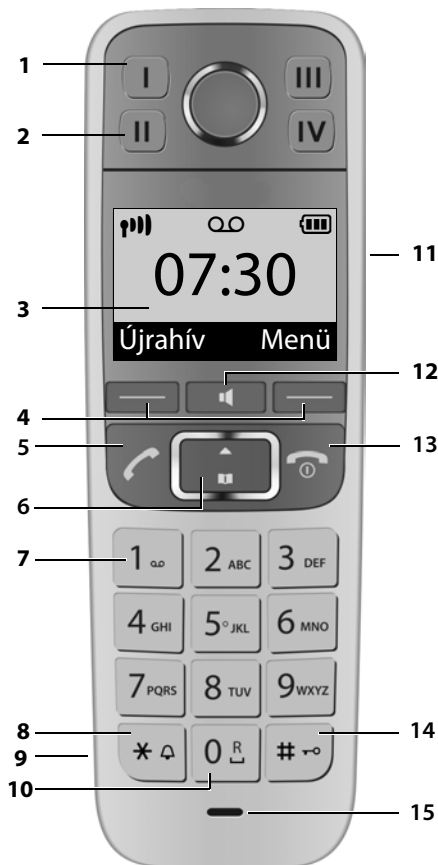

- 1 **I gyorshívó gomb** (→ 39. oldal)
(„SOS gomb”, → 47. oldal)
- 2 **II–IV gyorshívó gomb**
(→ 39. oldal)
- 3 **A kijelző készenléti állapotban**
(→ 24. oldal)
- 4 **Kijelzőgombok** (→ 7. oldal)
- 5 **Hívásfogadás gomb**
Hívás fogadása, tárcsázás
elkezdése


- 6 **Vezérlőgomb** (→ 8. oldal)
- 7 **1-es gomb**
Üzenetrögzítő (csak az E500A
készülék esetében)/A hálózati
hangpostafiók hívása (→ 57. oldal)
- 8 **Csillag gomb**
Csengés be/ki (**hosszan**
megnyomva)
- 9 **Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz**
(→ 80. oldal)
- 10 **0-s gomb/Flash gomb**
Megbeszélés (flash): nyomja meg és
tartsa lenyomva.
- 11 **Oldalsó gomb**
A hangerő beállítása (→ 8. oldal)
- 12 **Kihangosítás gomb**
(→ 36. oldal)
Váltás mobilegység üzemmódból
kihangosítás üzemmódba
Világít: kihangosítás bekapcsolva
Villog: bejövő hívás
- 13 **Hívás befejezése gomb, Be/Ki
gomb**
Hívásbontás, funkció megszakítása,
egy menüsinttel vissza (röviden
nyomva), vissza készenléti állapotba
(**hosszan** nyomva), a mobilegység
be-/kikapcsolása (készenléti
állapotban **hosszan** nyomva)
- 14 **Kettős kereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (**hosszan** nyomva,
28. oldal); nagybetűk/kisbetűk és
számjegyek (→ 78. oldal)
- 15 **Mikrofon**

Figyelem

A kijelző nyelvének
megváltoztatásáról a következő
részben olvashat: 62. oldal.

A Gigaset E500A bázisállomás áttekintése



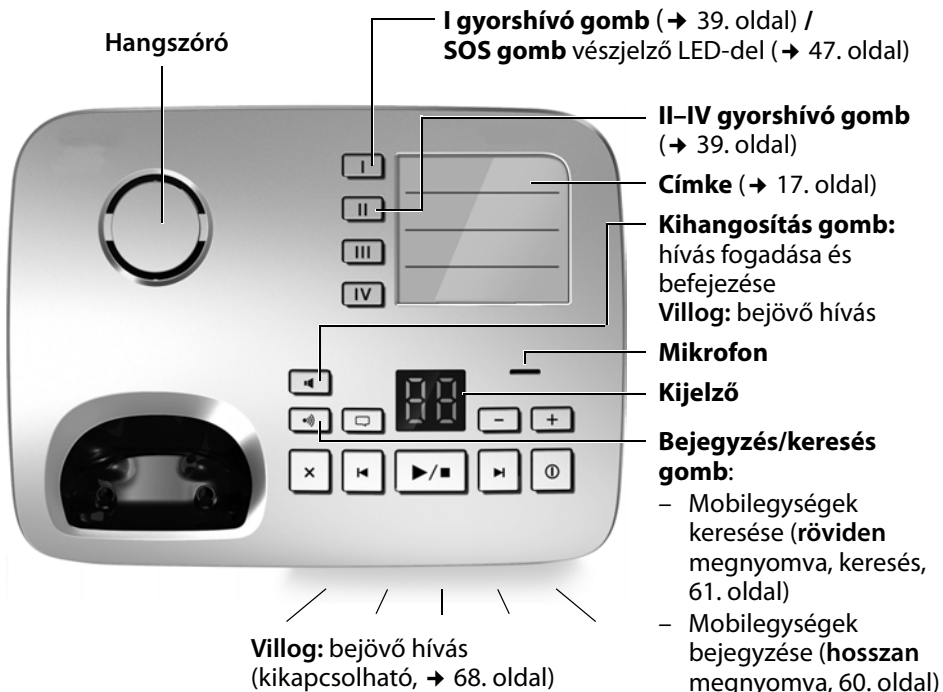









A bázisállomáson található gombokkal kezelheti a beépített üzenetrögzítőt (csak a Gigaset E500A készülék esetében), mobilegységeket kereshet (→ 61. oldal), és bejegyezheti a mobilegységeket a bázisállomáson → 60. oldal.



A Gigaset E500 bázisállomás áttekintése



Az üzenetrögzítő gombjai

-  **Be/ki gomb:** az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása.
-  **Lejátszás/leállítás gomb:** az új üzenetek lejátszása az üzenetrögzítőről, vagy a lejátszás megszakítása.
-  **Előre gomb:** ugrás a következő üzenetre.
-  **Vissza gomb:** ugrás az aktuális üzenet elejére vagy az előző üzenetre.
-  **Törlés gomb:** üzenet lejátszása közben az aktuális üzenet törlése, készenléti állapotban az összes régi üzenet törlése.
-  **Saját üzenet gomb:** saját üzenet rögzítése, lejátszása vagy törlése.
 - ◆ **Hosszan megnyomva:** saját üzenet rögzítése.
A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismét.
 - ◆ **Röviden megnyomva:** saját üzenet lejátszása.A saját üzenet lejátszás közben a  gomb megnyomásával törölhető.
-  **Hangerő gombok:** a hangerő beállítása.
-   ( = halkabb,  = hangosabb)
 - ◆ **Üzenet lejátszása közben:** a hangszóró hangerejének beállítása.
 - ◆ **Külső hívás jelzése közben:** a csengetés hangerejének beállítása.

Az üzenetrögzítő kijelzője

Világít: az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Megjelenik a mentett üzenetek száma.

00 villog: az üzenetrögzítő új üzenetet vesz fel.

Lassan villog: új üzenetek érkeztek. Megjelenik az új üzenetek száma.

99 gyorsan villog: az üzenetrögzítő megtelt.





Figyelem

Az üzenetrögzítőt nem lehet a bázisállomásról kezelni, ha egy mobilegységről kezeli azt, vagy ha éppen üzenetet rögzít (00 villog).


Ikonok és gombok

A kijelzőn megjelenő ikonok ismertetése

A kijelző tartalma a telefon beállításaitól és a használati helyzettől függ.

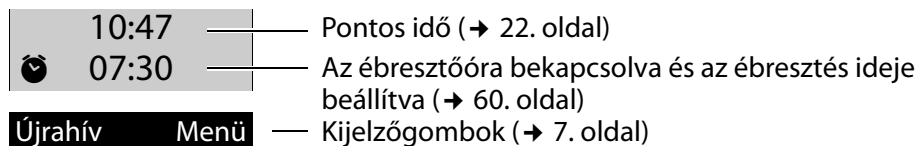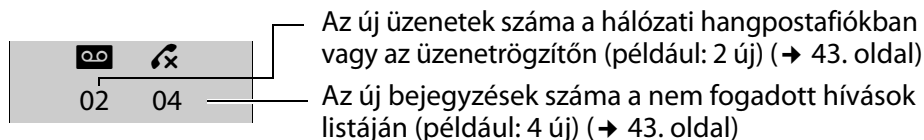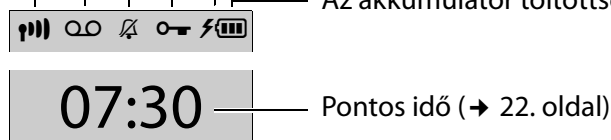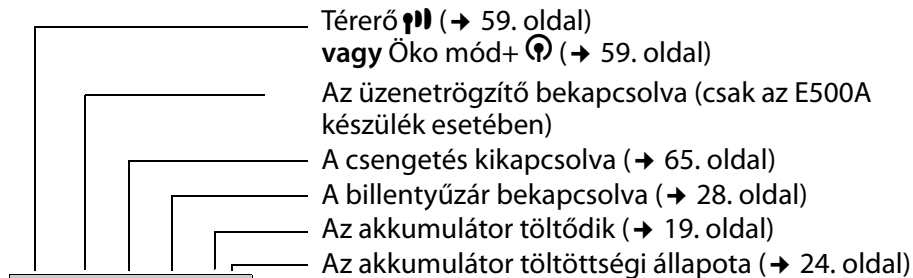

A kijelző külső híváskor

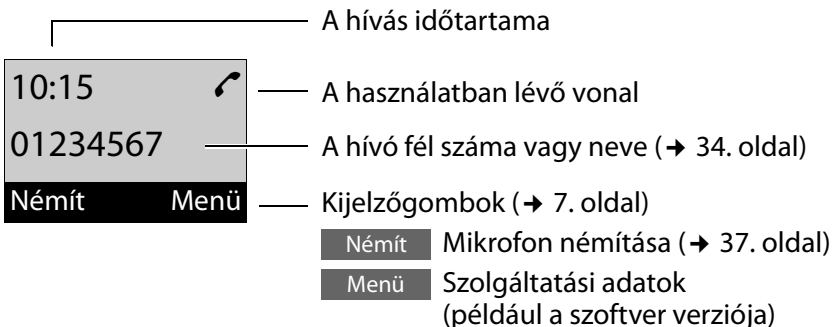


A kijelzőn megjelenő további ikonok


Művelet befejezve




Sikertelen művelet



Információk




Ébresztőhívás (→ 60. oldal)



Kérjük, várjon...



A főmenü ikonjai

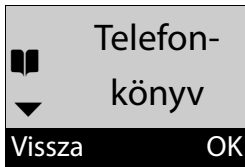

	Telefonkönyv
	Nem fog. hívások
	Ébresztő-óra
	Hangposta
	Beállítások

Tudnivalók a menü és az almenük használatáról: 26. oldal, 31. oldal.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak.

Példa:


- ① Kijelzőgomb jelenlegi funkciója
- ② Kijelzőgombok




Példák:

- | | |
|---------|---|
| Újrahív | Újrahívási lista megjelenítése. |
| Menü | Főmenü megnyitása, illetve a további funkciókat tartalmazó menü megnyitása. |
| OK | A választás megerősítése vagy a bejegyzés mentése. |

Ikonok és gombok

-  Az új nem fogadott hívások száma vagy az új üzenetek száma az üzenetrögzítőn (csak az E500A készülék esetében), illetve a hálózati hangpostafiókban (→ 44. oldal).
- Töröl** Törlés gomb: törlés karakterenként, illetve szavanként jobbról balra.
- Vissza** Visszalépés egy szinttel a menüben, vagy a művelet megszakítása.
- Némít** Mikrofon némítása (→ 37. oldal).

A vezérlőgomb használata

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (felső vagy alsó), amelyet az adott művelet végrehajtásához meg kell nyomnia. Például a  szimbólum jelentése: „Nyomja meg a vezérlőgomb felső részét”.



A vezérlőgombnak számos különböző funkciója van:

Ha a mobilegység készenléti állapotban van



A telefonkönyv megnyitása.


Menükben és listákban



Görgetés egy sorral felfelé vagy lefelé.

A beviteli mezőkben



A kurzor léptetése jobbra  vagy balra .

Külső hívás közben



A telefonkönyv megnyitása.

Oldalsó gomb



Nyomja meg a gomb **felső vagy alsó** részét a **telefonkagyló**, a **csengés**, a **kihangosító üzemmód**, az **ébresztőóra** vagy a **fejhallgató** hangerejének beállításához (a helyzettől függően). A gomb a mobilegység oldalán található.

Tartalomjegyzék

Gigaset E500/E500A – Az Ön megbízható segítőtársa	1
A mobilegység áttekintése	3
A Gigaset E500A bázisállomás áttekintése	4
A Gigaset E500 bázisállomás áttekintése	4
Az üzenetrögzítő gombjai	5
Az üzenetrögzítő kijelzője	5
Ikonok és gombok	6
A kijelzőn megjelenő ikonok ismertetése	6
A főmenü ikonjai	7
Kijelzőgombok	7
A vezérlőgomb használata	8
Oldalsó gomb	8
Biztonsági előírások	12
Az első lépések	14
Első lépés: a csomag tartalmának ellenőrzése	14
Második lépés: a bázisállomás és a töltő üzembe helyezése	15
Harmadik lépés: a bázisállomás csatlakoztatása	16
Címkék	17
A töltő csatlakoztatása (ha van ilyen)	17
A mobilegység üzembe helyezése	18
A kijelző nyelvének módosítása	21
A dátum és az idő beállítása	22
A kijelző készenléti állapotban	24
Most mit szeretne tenni?	25
A telefon használata	26
Menüvezérlés	26
A billentyűzet gombjainak használata	27
Hibásan beírt adatok javítása	27
A mobilegység be- és kikapcsolása	27
A billentyűzár be- és kikapcsolása	28
A műveleti lépések ismertetése	29
A menü áttekintése	31

Tartalomjegyzék

Hívás kezdeményezése	34
Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése	34
Hívás fogadása	34
Hívószám kijelzés	34
Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)	35
Kihangosító használata	36
Némítás	37
A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata ..	37
Telefonkönyv	37
Gyorsívó gombok I – IV	39
Belső hívás kezdeményezése	40
Az újrarahívási lista használata	42
Az üzenetrögzítő listája (csak a Gigaset E500A készülék esetében)	43
Hálózati hangpostafiók listája	43
Nem fogadott hívások listája	43
Az új üzeneteket tartalmazó listák megjelenítése	44
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása	45
Segélyhívási funkció – gyorsívó gomb I	47
A segélyhívási funkció működése	47
A segélyhívási funkció beállítása	49
Az üzenetrögzítő használata	52
Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása	52
Saját üdvözlő üzenet rögzítése	52
Üzenetek lejátszása	53
Hívás fogadása az üzenetrögzítőn keresztül	54
A behallgatás be- és kikapcsolása	55
Az üzenetrögzítő beállítása	55
Kezelés távolról (távvezérlés)	56
Az üzenetrögzítő hívása és az üzenetek lejátszása	56
A hálózati hangpostafiók használata	57
Új üzenetek fogadása a hálózati hangpostafiókból	57
Üzenetek lejátszása	57
ECO DECT	58
A mobilegység használata ébresztőóraként	60

Több mobilegység használata	60
Mobilegységek bejegyzése	60
Mobilegységek bejegyzésének megszüntetése	61
Mobilegység keresése („paging”)	61
Mobilegység nevének módosítása	61
Belehallgatás külső hívásba	62
A mobilegység beállításai	62
A kijelző nyelvének módosítása	62
Nagy betűméret beállítása	62
A kijelző kontrasztjának megváltoztatása	63
Automatikus hívásfogadás	63
A hívási hangerő megváltoztatása	63
Csengések módosítása	63
Figyelmeztető hangok és riasztások	65
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	66
A bázisállomás beállításai	66
A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása	66
A jelerősítő támogatásának beállítása	66
Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen	66
A hívási hangerő megváltoztatása	67
A csengések módosítása	67
A LED-jelzés be- és kikapcsolása	68
A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása	68
A bázisállomás kezelése alközponton keresztül	69
Márkaszerviz és műszaki segítség	70
Kérdések és válaszok	71
Jótállás	73
Licenz	75
Környezetünk védelme	75
Függelék	76
Tisztítás	76
Érintkezés folyadékkal	76
Műszaki adatok	76
Nevek beírása és módosítása	78
Tartozékok	80
Az E500 bázisállomás felszerelése a falra	82
Tárgymutató	83

Biztonsági előírások

Figyelem!

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás vagy a töltő alján lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, amelyek megfelelnek a **specifikációnak**. Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. Ők megfelelő tanácsot tudnak adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiával kapcsolatos érzékenységére vonatkozóan. Ezen Gigaset termék műszaki adatairól a Függelékben tájékozódhat.



Ne tartsa a füléhez a mobilegységet a hátoldalával, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró funkció. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

Gigaset készüléke kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével. A tökéletes együttműködés ezekkel az eszközökkel azonban nem garantálható.

A mobilegység használata interferenciát gerjeszthet az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



Ne helyezze el a bázisállomást vagy a töltőt fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A bázisállomás és a töltő nem cseppálló.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).



A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik félnek.



A meghibásodott bázisállomást vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg egy márkaszervizünkben, mert az ilyen készülék interferenciát okozhat más vezeték nélküli szolgáltatásoknál.

Megjegyzé

- ◆ A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.
- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Sürgősségi hívásokat sem** lehet kezdeményezni.

Az első lépések

Első lépés: a csomag tartalmának ellenőrzése



- 1 Egy Gigaset E500/E500A bázisállomás
- 2 Egy Gigaset mobilegység
- 3 Két akkumulátor
- 4 Egy akkumulátorfedél
- 5 Egy övcsipesz
- 6 Egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz
- 7 Egy telefonkábel
- 8 Egy műanyag fedőlap a címkéhez
- 9 Egy használati útmutató címkével

Ha több mobilegységet tartalmazó típust vásárolt, akkor a csomagnak minden további mobilegységhez tartalmaznia kell két akkumulátort, egy akkumulátorfedelelet és egy töltőt (8) hálózati tápegységgel (9).



Második lépés: a bázisállomás és a töltő üzembe helyezése

A bázisállomást és a töltőt +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A bázisállomást sík, csúszásmentes felületre szerelje fel az épület központi helyén, vagy szerelje fel a falra (csak a Gigaset E500 készülék esetében) (→ 82. oldal).

Figyelem

Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Épületen kívül, nyitott helyen ez nagyjából 300 méter, épületen belül pedig 50 méter. Az **Öko mód** bekapcsolásakor a hatótávolság csökken (→ 59. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban használt fényezésék és felületkezelések változatossága miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.


Figyelem!

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.


Harmadik lépés: a bázisállomás csatlakoztatása

Gigaset E500

- ▶ Először dugja be a telefonkábel **2**, majd helyezze a kábeleket a kábelvezetőkbe.
- ▶ Ezután csatlakoztassa a tápegységet **1**.

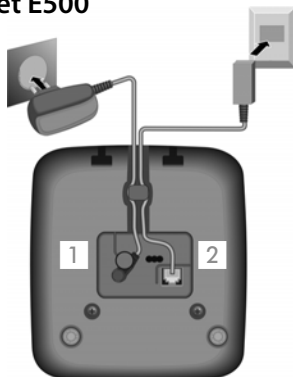

Gigaset E500A

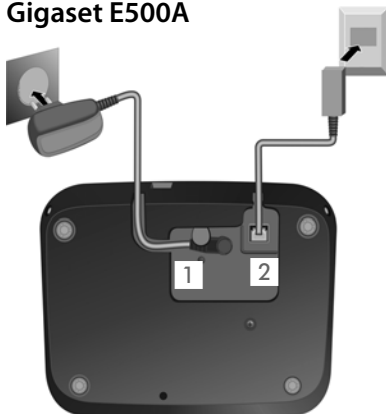

Figyelem!


- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábel használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása változhat (az érintkezőkiosztást lásd: → 78. oldal).
- ◆ Az üzenetrögzítő a bázisállomás csatlakoztatása után **kb. 15 másodperccel** üzemképes (csak a Gigaset E500A készülék esetében).

Címkék

A használati útmutató hátoldalán a bázisállomáshoz használható címkék találhatóak: ezek kivághatók és felirattal láthatók el.


Címkéket az internetről is letölthet PDF-fájlok formájában:
www.gigaset.com/gigasete500a.

A töltő csatlakoztatása (ha van ilyen)

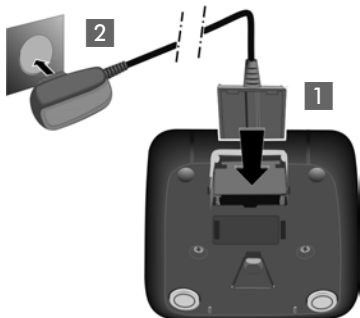

- ▶ Csatlakoztassa a tápegység lapos csatlakozóját **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha le szeretné választani a csatlakozót a töltőről, nyomja meg a kioldógombot **3**, és húzza ki a csatlakozót **4**.

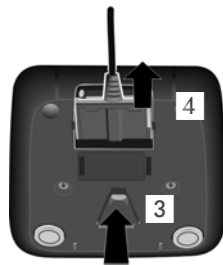

A mobilegység üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi.
Kérjük, távolítsa el a védőfóliát!

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem!


Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja (→ 76. oldal), mert más akkumulátorok használata komoly egészségkárosodást és személyi sérülést okozhat. Megsérülhet például az akkumulátor burkolata, vagy felrobbanhat az akkumulátor. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelő irányban. A polaritás jelzése az akkumulátor tartójában látható.



- ▶ Először igazítsa az akkumulátorfedél oldalán található füleket a házon található mélyedésekhez.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

Ha le kell venni az akkumulátorfedelet, például az akkumulátorok cseréje miatt, helyezzen egy pénzérmét a burkolat oldalán található mélyedésbe, majd húzza az akkumulátorfedelet felfelé.

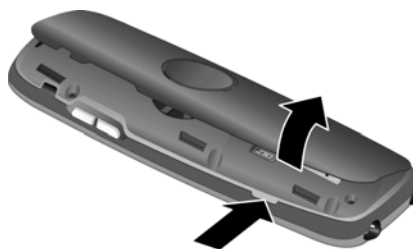

Az övcsipesz rögzítése

A mobilegység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.

- ▶ **Rögzítés:** Nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ▶ **Eltávolítás:** Nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, a bal mutatóujjának körmét nyomja be a csipesz és a tok közé, majd húzza felfelé a csipeszt.



Az akkumulátor töltése

A töltöttségi szint helyes kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátort először teljesen feltölti, és a használat során lemeríti.

- ▶ Helyezze a mobilegységet a bázisállomásba úgy, hogy a **kijelző előre nézzen**, és hagyja benne **7,5 óráig**.



Figyelem

A mobilegységet kizárólag a megfelelő E500/E500A bázisállomásba vagy töltőbe szabad behelyezni.

Az első lépések


- ▶ A feltöltés után vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek.

Figyelem


- ◆ A mobilegység előre be van jegyezve a bázisállomáson. Ha **több mobilegységet tartalmazó típust** vásárolt, az összes mobilegység be van jegyezve a bázisállomáson. Ezért nem szükséges újból bejegyeznie a mobilegységet.
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a bázisállomásba.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet. Ez nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor töltőkapacitása idővel csökken.

A kijelző nyelvének módosítása


Módosítsa a kijelző nyelvét, ha nem megfelelő a jelenleg beállított nyelv.

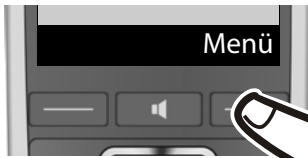


- ▶ Nyomja meg a jobb oldali kijelzőgombot.




- ▶ Nyomja meg egymás után **lassan** az **5 jkl** és a **4 ghi** gombot.

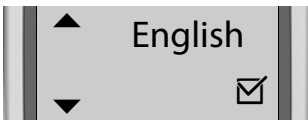

Megjelenik a nyelv beállítására szolgáló kijelző. Az aktuális nyelv van kijelölve.

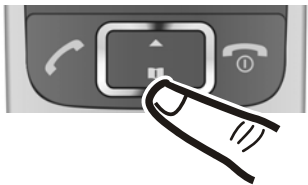


- ▶ Nyomja meg annyiszor lefelé a vezérlőgombot  ...

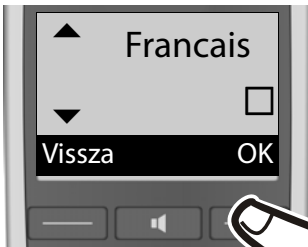


...amíg a használni kívánt nyelv meg nem jelenik.

- ▶ Nyomja meg az **OK** gombot az adott nyelv kijelöléséhez.




A választást jelöli.




- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A dátum és az idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

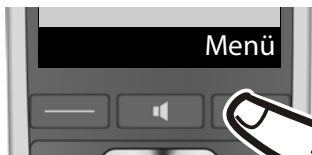

- ▶ Nyomja meg a **Menü** felirat alatti gombot a főmenü megnyitásához.

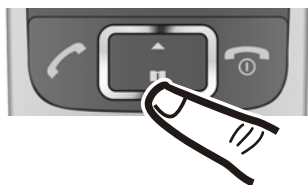

- ▶ Nyomja meg annyiszor lefelé a vezérlógombot ...




... amíg a **Beállítások** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.


- ▶ Nyomja meg az **OK** felirat alatti gombot.



A **Dátum és idő** menüelem megjelenik a kijelzőn.



- ▶ Nyomja meg az **OK** felirat alatti gombot.

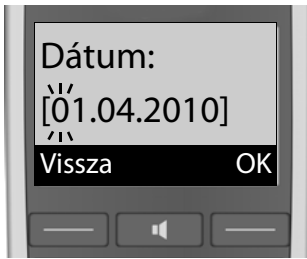

- ▶ Megjelenik a beviteli mező. Az aktív sort [...] jelöli. Írja be a napot, a hónapot és az évet 8 számjegyes számként a billentyűzeten, például a  szám a 2010. április 1. dátum megfelelője.




Ha eltéveszti a beírandó számot, a mezők közti váltáshoz nyomja felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot.

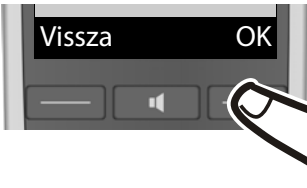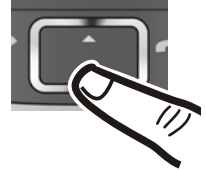

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.




- ▶ Adja meg az órát és a percet négy számjeggyel a billentyűzeten. Például a  reggel 7 óra 15 percet jelent. Szükség esetén a vezérlőgombbal mozoghat a mezők között.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot a beállítás megerősítéséhez.



A kijelzőn megjelenik a **Mentve** felirat. Egy megerősítő hangjelzést fog hallani.











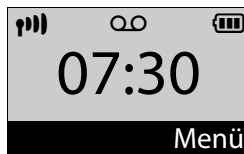
- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.


A kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.

Kijelző

- ◆ Térerő a bázis és a mobilegység között:
 - Magas – alacsony térerő: 
 - Nincs térerő:  villog
- ◆ Az üzenetrögzítő bekapcsolása:
 -  Az üzenetrögzítő tartalmaz egy alapértelmezett üdvözlő üzenetet.
- ◆ Akkumulátortöltési állapot:
 -  66%-nál magasabb töltöttségi szint
 -  33% és 66% közötti töltöttségi szint
 -  11% és 33% közötti töltöttségi szint
 -  villog: 10%-nál alacsonyabb töltöttségi szint (1 óránál kevesebb beszélgetési idő)
 -  Az akkumulátor töltése



Ha az **Öko mód +** (→ 59. oldal) be van kapcsolva, a  ikon látható a kijelző bal felső sarkában.

A telefon már üzemképes.

Most mit szeretne tenni?

Miután sikeresen beüzemelte Gigaset készülékét, akár azonnal telefonálhat, de előbb néhány személyes beállítást is megadhat. Az alábbi útmutató segítségével gyorsan megtalálhatja a legfontosabb funkciókat.

A telefon használata	▶	26. oldal
Régi telefonkönyv átvitele új mobilegységre	▶	39. oldal
Egyéb mobilegységek bejegyzése	▶	60. oldal
Számok felvétele a telefonkönyvbe	▶	37. oldal
A segélyhívó funkció beállítása (csak az E500A készülék esetében)	▶	47. oldal
A csengés és a hangerő megváltoztatása a mobilegységen	▶	63. oldal
A csengés és a hangerő megváltoztatása a bázisállomáson	▶	67. oldal
A hívási hangerő megváltoztatása a mobilegységen	▶	63. oldal
A hívási hangerő megváltoztatása a bázisállomáson	▶	67. oldal
Az Öko mód / Öko mód + bekapcsolása	▶	59. oldal
Üdvözlő üzenet rögzítése az üzenetrögzítőn (csak az E500A készülék esetében)	▶	52. oldal

Figyelem

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 71. oldal), vagy forduljon szervizszolgálatunkhoz. Szakembereink készséggel állnak a rendelkezésére (→ 70. oldal).

A telefon használata


Menüvezérlés

A telefon funkcióit több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: → 31. oldal).


Főmenü (első menüszint)


- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.

A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.

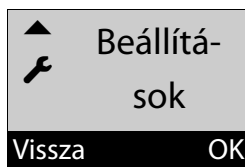

Funkció választása:


- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A választható funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció választásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Ez megnyitja a megfelelő almenüt, és megjeleníti az első bejegyzését.

Ha megnyomja a **Vissza** kijelzőgombot vagy **röviden** a  Hívás befejezése gombot, a kijelző visszatér a készenléti állapotba.


Almenük

Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.

Funkció választása:

- ▶ A funkciók között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A megfelelő funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció választásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Ez megnyitja a megfelelő almenüt, és megjeleníti az első bejegyzését.




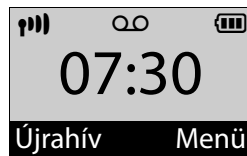
Röviden nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a Hívás befejezése gombot  az előző menüszintre való visszatéréshez.

Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az **OK** vagy az **Igen** kijelzőgomb megnyomásával.


Visszatérés készenléti állapotba

A menü tetszőleges pontján:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése  gombot. **Vagy**
- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.



A billentyűzet gombjainak használata

 /  /  stb.

Nyomja meg az ábrázolt gombot a mobilegységen.



Számjegyek vagy betűk beírása

Hibásan beírt adatok javítása

A beviteli mezőkben kijavíthatja a hibás karaktereket, ha a vezérlőgomb segítségével a hibás bejegyzéshez lép. Ezután a következőket teheti:

- ◆ Megnyomhatja a **Töröl** kijelzőgombot a kurzortól balra lévő karakter törléséhez.
- ◆ Beszúrhat karaktereket a kurzor pozíciójánál.
- ◆ Felülírhatja a kijelölt (villogó) karaktert, például a dátum és az idő beírásakor.

A mobilegység be- és kikapcsolása



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot (megerősítő hangjelzés hallható).

A billentyűzár be- és kikapcsolása

A billentyűzár megakadályozza a telefon nem szándékos használatát.



Készenléti állapotban nyomja meg **hosszan** a kettős kereszt gombot (megerősítő hangjelzés hallható).

A billentyűzár bekapcsolódik vagy kikapcsolódik.

Bekapcsolt állapotban a  ikon látható a kijelzőn.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, egy gomb megnyomásakor figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A készülék automatikusan kioldja a billentyűzárát, amikor bejövő hívás érkezik. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsolódik.

Figyelem

Az SOS gomb a billentyűzár bekapcsolt állapotában is használható.

A műveleti lépések ismertetése

A következő példa egy műveletet mutat be:

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Rendszer** ▶ **OK**
▶  **Öko mód +** ▶ **OK** (☑ = be)

Ez a következő lépések végrehajtását jelenti:


Figyelem

Ha egy több bejegyzést tartalmazó menü utolsó elemei közül szeretne választani egyet, görgessen felfelé.



Menü:

Nyomja meg a **Menü** felirat alatti gombot a főmenü megnyitásához.

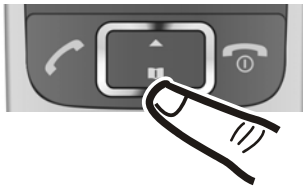

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...




Beállítások:

... amíg a **Beállítások** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.


▶ **OK:**

Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot az almenü megnyitásához.

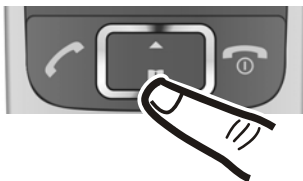

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...

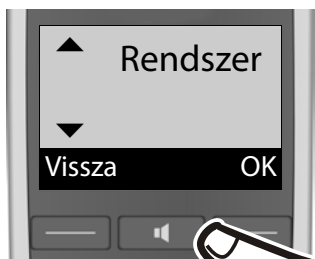


Rendszer:

... amíg a **Rendszer** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.


▶ **OK**:

Nyomja meg a kijelzőn látható **OK** felirat alatti gombot az almenü megnyitásához.

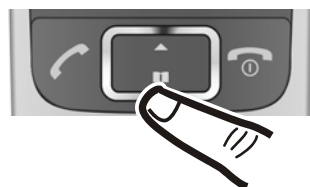

▶ :

Nyomja meg felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot, ...

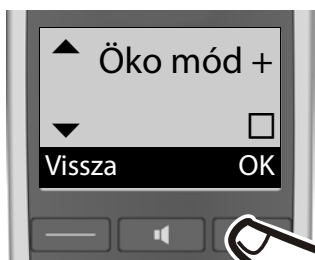

Öko mód +:

... amíg a **Öko mód +** menüelem meg nem jelenik a kijelzőn.

▶ **OK**:


A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** felirat alatt látható gombot (☑ = be).




A változtatás azonnal érvénybe lép, nem kell jóváhagyni.






Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot.

Vagy




Nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése gombot  a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A menü áttekintése

Ha készenléti állapotban megnyomja a **Menü** kijelzőgombot, megjelenik a menük listája. A listában a  gombbal lehet mozogni.

-  **Telefonkönyv**
-  **Nem fog. hívások**
-  **Ébresztő-óra**
-  **Hangposta**
-  **Beállítások**

Néhány menühöz almenü is tartozik. Az oldalszámok a használati útmutató megfelelő leírására hivatkoznak.

-  **Telefonkönyv** → 37. oldal
-  **Nem fog. hívások** → 43. oldal
-  **Ébresztő-óra**

Aktiválás	→ 60. oldal
Ébresztési idő	→ 60. oldal

Hangposta

Üzenetek lejátszása	Hálózati postaf. **	→ 57. oldal
	Üzenetrögzítő **	→ 53. oldal
Üzenetrögzítő *		→ 52. oldal
Fogadó-üzenetek *	Bemondás felvétele	→ 52. oldal
	Bemondás Bemondás	→ 53. oldal
	Közlemény törlése	→ 53. oldal
Rögzítési hossz *	maximális	→ 55. oldal
	1 perc	→ 55. oldal
	2 perc	→ 55. oldal
	3 perc	→ 55. oldal

A menü áttekintése

Hívás-átvétel *	Azonnal	→ 55. oldal
	10 mp.	→ 55. oldal
	18 mp.	→ 55. oldal
	30 mp.	→ 55. oldal
	Automatikus	→ 55. oldal
Belehallgatás *	Kézibeszélő	→ 55. oldal
	Bázis-állomás	→ 55. oldal
Hálózati postaf.	→ 57. oldal	
Beáll. 1-es gombra *	Hálózati postaf.	→ 57. oldal
	Üzenetrögzítő	→ 53. oldal

* Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomás esetében

** Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomás esetében és a hálózati hangpostafiók számának megadása után



Beállítások

Dátum és idő	→ 22. oldal	
Audiovizuális jelzések	Hívás hangereje	→ 63. oldal
	Csengő hangereje	→ 64. oldal
	Csengőhangok	→ 64. oldal
	Figyelmezt. hangok	→ 65. oldal
	Akkufigyelm.	→ 65. oldal
	Bázis hangbeállításai	→ 67. oldal
	Bázis LED jelzése	→ 68. oldal
Kijelző	Óriás betűméret	→ 62. oldal
	Kontraszt	→ 63. oldal
Nyelv	→ 62. oldal	
Regisztrálás	Kézibesz. regisztr.	→ 60. oldal
	Kézibesz. leregiszt.	→ 61. oldal


Telefónia	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="493 97 820 145">Aut. hívásfogad.</td> <td data-bbox="820 97 966 145">→ 63. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 145 820 193">Belehallgatás</td> <td data-bbox="820 145 966 193">→ 62. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 193 820 240">Előválasztás</td> <td data-bbox="820 193 966 240">→ 46. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 240 820 280">Tartás -zene</td> <td data-bbox="820 240 966 280">→ 66. oldal</td> </tr> </table>	Aut. hívásfogad.	→ 63. oldal	Belehallgatás	→ 62. oldal	Előválasztás	→ 46. oldal	Tartás -zene	→ 66. oldal				
Aut. hívásfogad.	→ 63. oldal												
Belehallgatás	→ 62. oldal												
Előválasztás	→ 46. oldal												
Tartás -zene	→ 66. oldal												
Rendszer	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="493 292 820 339">Kézibesz. visszaá.</td> <td data-bbox="820 292 966 339">→ 66. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 339 820 387">Bázis visszaá.</td> <td data-bbox="820 339 966 387">→ 68. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 387 820 435">Repeater mód</td> <td data-bbox="820 387 966 435">→ 66. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 435 820 483">Öko mód</td> <td data-bbox="820 435 966 483">→ 58. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 483 820 531">Öko mód +</td> <td data-bbox="820 483 966 531">→ 58. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 531 820 568">Rendszer-PIN</td> <td data-bbox="820 531 966 568">→ 67. oldal</td> </tr> </table>	Kézibesz. visszaá.	→ 66. oldal	Bázis visszaá.	→ 68. oldal	Repeater mód	→ 66. oldal	Öko mód	→ 58. oldal	Öko mód +	→ 58. oldal	Rendszer-PIN	→ 67. oldal
Kézibesz. visszaá.	→ 66. oldal												
Bázis visszaá.	→ 68. oldal												
Repeater mód	→ 66. oldal												
Öko mód	→ 58. oldal												
Öko mód +	→ 58. oldal												
Rendszer-PIN	→ 67. oldal												
Közvetlen h.gombok	→ 39. oldal												
Segélyhívó funkció	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="493 624 820 671">Segélyhívó számok</td> <td data-bbox="820 624 966 671">→ 50. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 671 820 719">Segélykérő üzenet</td> <td data-bbox="820 671 966 719">→ 50. oldal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 719 820 759">Segélyhívó módrögzítő</td> <td data-bbox="820 719 966 759">→ 51. oldal</td> </tr> </table>	Segélyhívó számok	→ 50. oldal	Segélykérő üzenet	→ 50. oldal	Segélyhívó módrögzítő	→ 51. oldal						
Segélyhívó számok	→ 50. oldal												
Segélykérő üzenet	→ 50. oldal												
Segélyhívó módrögzítő	→ 51. oldal												



Hívás kezdeményezése

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolhatja azt. Ekkor a gombnak megfelelő funkció végrehajtására kerül sor.

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése



A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

 (Adja meg a hívószámot), majd nyomja meg


- ◆ a Hívásfogadás gombot  vagy
- ◆ a Kihangosítás gombot .

A készülék tárcsázza a számot.


Megnyomhatja **először**

- ◆ a Hívásfogadás gombot  vagy
- ◆ a Kihangosítás gombot .


is [tárcsahang hallatszik], és ezután megadhatja a hívószámot.

A telefonkagyló hangerejét hívás közben az oldalsó gomb  megnyomásával állíthatja be.



A hívás befejezése, illetve megszakítása:


Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  vagy helyezze a mobilegységet a bázisállomásba vagy a töltőbe.

Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobilegység háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal és a Kihangosítás gomb  villogásával.

A hívást a következő módon fogadhatja a **mobilegységen**:

- ▶ A Hívásfogadás gomb  megnyomásával.
- ▶ A Kihangosítás gomb  megnyomásával.
- ▶ A **Felvesz** kijelzőgomb megnyomásával.

A hívást a **bázisállomáson** a Kihangosítás gomb  megnyomásával és a bázisállomásról indított hívás esetén fogadhatja.

Ha a mobilegység a bázisállomáson van, és az **Aut. hívásfogad.** funkció be van kapcsolva (→ 63. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön leveszi a bázisállomásról.

A csengés kikapcsolásához nyomja meg a **Csendes** kijelzőgombot. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg látható a kijelzőn.

Hívószámkijelzés

Bejövő híváskor a kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP és a CLI funkciót.
 - CLI (Calling Line Identification)
 - hívószám-azonosítás: a hívó fél készüléke továbbítja a számot.

- CLIP (Calling Line Identification Presentation)
 - hívószámjelzés: a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn.
- ◆ Megrendelte a CLIP szolgáltatást a hálózati szolgáltatónál.
- ◆ A hívó fél megrendelte a CLI szolgáltatást a hálózati szolgáltatójánál.

Híváskijelzés

Amikor hívás érkezik, a telefonszám megjelenik a kijelzőn.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a szám helyett a telefonkönyv megfelelő bejegyzése jelenik meg.

1234567890

Felvesz Csendes

A szám helyett a következő adatok jelennek meg:

- ◆ **Külső hívás** – ha nincs továbbított szám.
- ◆ **Titkos szám** – ha a hívó fél letiltotta a hívószámjelzést.
- ◆ **Nem elérh.** – ha a hívó fél nem rendelte meg a hívószámjelzést.

Figyelem

A csengést ki lehet kapcsolni az ismeretlen számról érkező hívásokra vonatkozóan (amelyeknél le van tiltva a hívószámjelzés) (→ 64. oldal).

Megjegyzések a hívószámjelzéshez (CLIP)

Alapértelmezés szerint a hívó fél száma megjelenik a Gigaset készülék kijelzőjén. Ehhez semmilyen beállítást nem kell megadnia a Gigaset készüléken.

Ha a hívó fél száma nem jelenik meg, ennek oka a következő lehet:

- ◆ Nem rendelte meg a CLIP szolgáltatást a hálózati szolgáltatótól.
- ◆ Telefonja olyan alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem viszi át az összes adatot.

Telefonja alközponton vagy átjárón keresztül van csatlakoztatva?

Ennek megállapításához keressen a telefonja és az épületbekötés közé csatlakoztatott kiegészítő eszközt, például alközpontot, átjárót stb. A legtöbb esetben az eszköz egyszerű alaphelyzetbe állítása megoldja a problémát.

- ▶ Rövid időre szüntesse meg az alközpont tápellátását. Kapcsolja be az eszközt, és várja meg az újraindulását.

Hívás kezdeményezése

Ha a hívó fél száma továbbra sem jelenik meg:

- ▶ Ellenőrizze az alközpont CLIP beállításait, és szükség szerint kapcsolja be ezt a funkciót. Az eszköz használati útmutatójában keresse a „CLIP” kifejezést (vagy a „hívószám kijelzés”, a „hívószám átvitele”, a „hívóazonosító” stb. kifejezést). Ha szükséges, kérje az eszköz gyártójának segítségét.

Ha ez nem oldja meg a problémát, hálózati szolgáltatója valószínűleg nem biztosítja a CLIP szolgáltatást ehhez a telefonszámhoz.

Megrendelte a hívószám-kijelzési szolgáltatást a hálózati szolgáltatónál?

- ▶ Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a hívószám kijelzését (CLIP), és hogy a funkció be lett-e kapcsolva a telefonszámánál. Ha szükséges, kérje a szolgáltató segítségét.

A témakörben további tudnivalók találhatóak a Gigaset webhelyén: www.gigaset.com/service

Kihangosító használata

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a mobilegységet, hogy hallja a hívó felet. Ezáltal mindkét keze szabad lesz, de mások is hallhatják a beszélgetést.

Figyelem

A kihangosító funkció használata előtt tájékoztassa a hívó felet arról, hogy harmadik fél is hallhatja a beszélgetést.

A kihangosítás be- és kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor



Írja be a hívószámot, és nyomja meg a Kihangosítás gombot.


Váltás a telefonkagyló és a kihangosítás között



Nyomja meg a Kihangosítás gombot.

Beszélgetés közben és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset E500A készülék esetében) kapcsolja be vagy ki a kihangosítást.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a töltőbe szeretné helyezni:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Kihangosítás gombot , miközben behelyezi a mobilegységet a töltőbe, és még további 2 másodpercig tartsa lenyomva. Ellenkező esetben a hívás megszakad.
- ▶ Tekintse át a kihangosítás hangerejének módosításával kapcsolatos tudnivalókat (→ 63. oldal).

Figyelem

Ha fejhallgató van csatlakoztatva, válthat a fejhallgató és a kihangosítás mód között.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a mobilegység mikrofonját.

Némít Nyomja meg a kijelzőgombot a mobilegység elnémításához.

Be Nyomja meg a kijelzőgombot a mikrofon visszakapcsolásához.

Figyelem

A csatlakoztatott fejhallgató szintén el lesz némítva.


A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata

A telefon szolgáltatásai közé tartozik a telefonkönyv, a gyorsívó gombok, az újrachívási lista, az üzenetrögzítő listája, a hálózati hangpostafiók listája és a nem fogadott hívások listája.

A telefonkönyvbe legfeljebb 150 bejegyzést menthet.


Saját mobilegységén személyre szabott telefonkönyvet állíthat össze. A bejegyzéseket (az összeset vagy csak néhányat) átmásolhatja más mobilegységekre (→ 39. oldal). A régi mobilegységekről is átmásolhatók a bejegyzések, ha a mobilegységek be vannak jegezve az új bázisállomáson.

Telefonkönyv

A **telefonkönyvben** a telefonszámokat és a hozzájuk rendelt neveket tárolhatja. Készletléti állapotban a  gomb megnyomásával vagy a menü használatával nyithatja meg a telefonkönyvet:

Menü ▶ **Telefonkönyv** ▶ **OK**

Figyelem




A jelen használati útmutatóban a telefonkönyv minden esetben a  gomb megnyomásával megnyitott állapotban van ábrázolva.

A bejegyzések hosszúsága





Szám: legfeljebb 22 számjegy

Név: legfeljebb 16 karakter

Az első szám mentése a telefonkönyvbe

 ▶ **T.könyv üres Új bejegyz.?**
▶ **OK** ▶  (Írja be a számot) ▶ **OK**
▶  (Írja be a nevet) ▶ **OK**

További számok felvétele a telefonkönyvbe

 ▶ **Menü**
▶  **Új bejegyzés** ▶ **OK**
▶  (Írja be a számot) ▶ **OK**
▶  (Írja be a nevet) ▶ **OK**

Figyelem

A nevek helyes megadásához tekintse át a karakterkészletet tartalmazó táblázatot (→ 78. oldal).

A telefonkönyv, a gyorsíró gombok és a listák használata

A telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A telefonkönyv-bejegyzések betűrendben jelennek meg. A szóközők és a számjegyek az elsők a sorrendben. A rendezési sorrend a következő:

1. Szóköző
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (ábécé szerint)
4. Egyéb karakterek

Ha egy bejegyzést nem a betűrendnek megfelelő helyen kíván megjeleníteni, tegyen egy szóközt vagy egy számjegyet a név elé. Ezek a bejegyzések a telefonkönyv elején jelennek meg.

Telefonkönyv-bejegyzés kiválasztása



Nyissa meg a telefonkönyvet.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Írja be a név első karakterét, vagy lapozzon a kívánt bejegyzéshez a gombbal.

Hívás a telefonkönyv segítségével



▶ (Válassza ki a bejegyzést)



A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése

Válasszon ki egy bejegyzést.

Bejegyzések módosítása

- Menü** ▶ **Bejegyzés módosítása**
▶ **OK** ▶ (Ha szükséges, módosítsa a hívószámot) ▶ **OK**
▶ (Ha szükséges, módosítsa a nevet) ▶ **OK**

További funkciók használata

A következő funkciók közül választhat a **Menü** ▶ gombbal:

Szám kijelzése

Megjelenítheti a hívószámot.

Szám használata

Szerkesztheti a tárolt számokat, vagy felveheti a számokat. Ezután tárcsázhat vagy más funkciókat választhat a **Menü** gombbal.

Bejegyzés törlése

Törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Bejegyzés küldése

Átküldhet egy bejegyzést egy másik mobilegységre (→ 39. oldal).

Lista törlése

Törölheti az **összes** telefonkönyv-bejegyzést.

Lista küldése





A teljes listát átküldheti egy másik mobilegységre (→ 39. oldal).

Telefonkönyv átküldése másik mobilegységre

A telefonkönyv bejegyzéseit átviheti más mobilegységekről az új mobilegységre. Ez a művelet a régi mobilegységek esetében is végrehajtható.

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó mobilegységet azonos bázisállomáson kell bejegyezni.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és fogadni.

 ▶  (Válasszon bejegyzést)
▶ **Menü** ▶  **Bejegyzés küldése / Lista küldése** ▶ **OK** ▶  (válassza ki a fogadó mobilegység belső számát) ▶ **OK**

A sikeres átvitelt a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe

A különböző listákban (például a híváslistában vagy az újrahívási listában) megjelenő számokat átmásolhatja a telefonkönyvbe.

Megjelenik egy hívószám.



Menü ▶ **Másolás a t.könyvbe** ▶ **OK**


- ▶ Adja meg az adatokat (→ 37. oldal).

Az üzenet lejátszása megszakad, miközben a készülék átviszi a hívószámot az üzenetrögzítő listájáról.

Gyorsívó gombok –



A gyakran hívott fontos számokat hozzárendelheti a négy **gyorsívó gombhoz**. A gyorsívó gombokhoz rendelhet **külső telefonszámot** vagy **belső hívási funkciót** (→ 40. oldal).


A mentett számok tárcsázásához nyomja meg a megfelelő gyorsívó gombot  –  a mobilegységen vagy a bázisállomáson (csak a Gigaset E500A készülék esetében).

A segélyhívási funkciót is hozzárendelheti az  **gyorsívó gombhoz** (→ 47. oldal).

Funkció hozzárendelése a gyorsívó gombokhoz


Előfeltétel: az adott gyorsívó gombhoz nincs más funkció hozzárendelve.


- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a megfelelő gyorsívó gombot ( – ) a mobilegységen.

A  gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:

Jelölés külső számmal

Írja be a külső telefonszámot.

 Írja be a számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Jelölés mint belső hívás

(Lásd: "Belső hívás beállítása" a(z) 41. oldal)

A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata

Jelölés mint ö. bel. hívás

(Lásd: "Belső hívás beállítása" a(z) 41. oldal)

Jelölés t.k.- számmal

Feliratként adjon meg egy számot a telefonkönyvből.

Megjelenik a telefonkönyv. Válasszon ki egy számot, és nyomja meg az **OK** gombot.

A gyorsívó gombok felirattal való ellátása a mobilegységre és a bázisállomásra (csak a Gigaset E500A készülék esetében) vonatkozik.

A gyorsívó gombok funkciójának megváltoztatása

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**
▶ **Közvetlen h.gombok** ▶ **OK**
▶ Válassza ki a gyorsívó gombot (I – IV)

Az aktuális felirat megjelenik a szám után. Példák:

I: <nincs bejegyz.>

vagyis az gombhoz jelenleg nem tartozik felirat.

IV: Belső hívás

vagyis a gombhoz a **Belső hívás** felirat tartozik.

A feliratot megváltoztathatja.

Válasszon egy funkciót a **Menü** ▶ gombbal. Az aktuális felirattól függően előfordulhat, hogy nem érhető el mindegyik funkció.

Segélyhívó funkció (csak az gomb)

A segélyhívási funkció lesz a gomb felirata (→ 49. oldal).

Bejegyzés törlése

Törli az aktuális feliratot.

Bejegyzés módosítása

Megváltoztatja a telefon számát, illetve nevét.

Jelölés t.k.- számmal

Feliratként a telefonkönyvben szereplő valamelyik szám adható meg.

Jelölés mint belső hívás

(A példát lásd a gomb használatának ismertetésénél: „Belső hívás kezdeményezése”, 41. oldal)

Jelölés mint ö. bel. hívás

(A példát lásd a gomb használatának ismertetésénél: „Belső hívás kezdeményezése”, 41. oldal)

Ha külső telefonszámot szeretne rendelni egy olyan gombhoz, amely a **belső hívás** funkciója van megadva, előbb törölnie kell a meglévő hozzárendelést.

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az azonos bázisállomáson bejegyzett mobilegységek közötti hívások, illetve a mobilegység és a bázisállomás közötti hívások (csak a Gigaset E500A készülék esetében).

Előfeltétel: a funkció használata előtt az egyik gyorsívó gombhoz (–) hozzá kell rendelnie a **belső hívási** funkciót.

Belső hívás beállítása

Előfeltétel: az adott gyorsívó gombhoz nincs más funkció hozzárendelve.

Példa: a gombot állítsa be megadott számra irányuló belső híváshoz.

▶ Jelölés mint belső hívás
▶

Példa: a gombot állítsa be az összes bejegyzett mobilegységre irányuló belső híváshoz.

▶ Jelölés mint ö. bel. hívás
▶

Ezzel belső hívást rendelt hozzá az és a gombhoz.

Ha módosítani szeretné egy gyorsívó gomb funkcióját:
→ 40. oldal.

Belső hívás kezdeményezése

Belső hívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja meg azt a gombot a mobilegységen vagy a bázisállomáson (csak a Gigaset E500A készülék esetében), amelyhez a belső hívási funkciót rendelte.

Belső hívás kezdeményezése a bázisállomásról

A készülék azonnal hívja az összes bázisállomást, függetlenül attól, hogy melyik belső hívási gombot nyomja meg (példa: vagy gomb).

Belső hívás kezdeményezése mobilegységről

Példa: nyomja meg a gombot. Megjelenik a mobilegységek listája. A listát végiglapozhatja. Saját mobilegységét < szimbólum jelöli.



Válassza a **Belső hívás mind** lehetőséget, és nyomja meg az gombot. **VAGY**



Válassza ki a kívánt mobilegységet, és nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

A mobilegység hívja a választott mobilegységet vagy az összes mobilegységet.

Példa: nyomja meg a gombot. A készülék hívja az összes mobilegységet.

Figyelem

Ha senki nem fogadja a hívást, a mobilegység vagy a bázisállomás 3 perc elteltével készenléti állapotra vált.



Belső hívás fogadása

A telefon cseng, és hívó belső száma (például **INT 2**) vagy a számhoz rendelt neve megjelenik a kijelzőn. Ha a hívás a bázisállomásról érkezik, az **INT 0** felirat látható.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot / a mobilegységen.

A telefonkönyv, a gyorsívó gombok és a listák használata

Hívás befejezése



Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  a mobilegységen **vagy a Kihangosítás gombot**  a bázisállomáson.

Hívás továbbítása más mobilegységre, belső megbeszélés


Tegyük fel, hogy beszélgetést folytat egy **külső** hívóval.

- ▶ Nyomja meg a belső hívásra beállított gyorsívó gombot (I – IV). (Ha a belső hívás közben megnyomja a **Vissza** kijelzőgombot, ismét kapcsolatba léphet a külső hívóval.)

Ha a belső fél válaszol:





- ◆ Ha **át szeretné adni** a hívást a belső félnek, nyomja meg a Hívás befejezése gombot  a mobilegységen vagy a Kihangosítás gombot  a bázisállomáson.
- ◆ **A belső félnek meg kell nyomnia a Hívás befejezése gombot** a megbeszélés befejezéséhez. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.

Figyelem

Mielőtt a belső felet csatlakoztatná, Ön is megnyomhatja a Hívás befejezése gombot . Ha a belső fél nem válaszol vagy foglalt a telefonja, a hívás automatikusan visszatér az Ön készülékére.

Várakozó hívás fogadása



Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, a várakozó hívás hangjelzését (rövid sípolás) hallja. Ha engedélyezve van a hívószámkielzés, a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma vagy neve.

- ▶ A belső hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás befejezése gombot  a mobilegységen vagy a Kihangosítás gombot  a bázisállomáson.
- ▶ A külső hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot  a mobilegységen vagy a Kihangosítás gombot  a bázisállomáson.

Az újrAhívási lista használata


Az újrAhívási lista a mobilegységről tárcsázott tíz legutóbbi hívószámot tartalmazza (legfeljebb 22 számjegy). Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívószámok valamelyikét, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

Tárcsázás a híváslistáról


- ÚjrAhív** Nyomja meg a kijelzőgombot.
-  Válasszon ki egy bejegyzést.
-  Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a hívószámot.

Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

ÚjrAhív Nyomja meg a kijelzőgombot.

 Válasszon ki egy bejegyzést.

Menü Nyomja meg a kijelzőgombot.

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Szám használata (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Másolás a t.könyvbe (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Bejegyzés törlése (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Lista törlése (mint a telefonkönyvben, 38. oldal)

Az üzenetrögzítő listája (csak a Gigaset E500A készülék esetében)

Az üzenetrögzítő listája tartalmazza a készülék által rögzített összes üzenetet. Ezt a listát az üzenetrögzítőn található üzenetek meghallgatására használhatja (→ 53. oldal).

Hálózati hangpostafiók listája

Ezt a listát a hálózati hangpostafiókban található üzenetek meghallgatására használhatja (→ 57. oldal).


Nem fogadott hívások listája

Előfeltétel: CLIP (→ 34. oldal)

A telefon az utolsó 20 nem fogadott hívást tartja nyilván.

A nem fogadott hívások listájának megnyitása

- ◆ A lista megnyitása a menüből:


Menü ▶  **Nem fog. hívások**
▶ **OK**

- ◆ Ha a lista **új bejegyzéseket** tartalmaz, a következő gomb megnyomásával közvetlenül elérheti a listát:

 ▶  **Nem fog.:**

(Lásd még: → 44. oldal)

A lista a következőképpen jelenik meg:

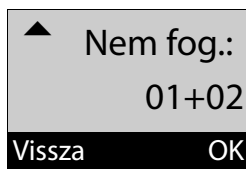

Új üzenetek száma + régi, olvasott üzenetek száma.

- OK** A lista megjelenítéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.

Az utolsó nem fogadott hívás szerepel a lista elején.

A telefonkönyv, a gyorsíró gombok és a listák használata

A lista bejegyzései

Példa a lista bejegyzésére:



- ◆ A bejegyzés állapota
Új hívás: új nem fogadott hívás.
Régi hívás: már olvasott bejegyzés.
- ◆ A hívó száma
A hívó fél számát felveheti a telefonkönyvbe (→ 39. oldal).

A **Menü** kijelzőgomb segítségével a következő lehetőségek közül választhat:

Bejegyzés törlése

Törölheti a kiválasztott bejegyzést.

Másolás a t.könyvbe

Bemásolhatja a hívó számát a telefonkönyvbe.

Dátum és időés idő

Megjelenítheti a hívás dátumát és idejét.

Szám kijelzése

Megjelenítheti a hívó fél telefonszámát.

Lista törlése

Törli a lista összes bejegyzését.

A listából való kilépés után az összes bejegyzés „régí” állapotú lesz.

Tárcsázás a nem fogadott hívások listájából

Nyissa meg a listát (→ 43. oldal).



Válasszon ki egy bejegyzést.



Nyomja meg a Hívásfogadás gombot. A készülék tárcsázza a hívószámot.

Az összes bejegyzés törlése

Vigyázat! Az összes régi és új bejegyzés törlésre kerül.

Menü ▶ **Nem fog. hívások**

▶ **OK** ▶ **Nem fog.:** ▶ **OK**

▶ **Menü** ▶ **Lista törlése** ▶ **OK**



Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az új üzeneteket tartalmazó listák megjelenítése

Ha **új üzenetek** vannak egy listán, az kijelzőgombot használhatja a lista megjelenítéséhez:

- ◆ Az üzenetrögzítő listája
- ◆ A hálózati hangpostafiók listája (ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, 57. oldal)
- ◆ A nem fogadott hívások listája

Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán. **Készenléti állapotban** egy ikon jelzi az új üzenetet a kijelzőn:

Ikon

Új üzenet...




... az üzenetrögzítő listáján (csak a Gigaset E500A készülék esetében) vagy a hálózati hangpostafiókban




... a következő listán:
Nem fog. hívások


Az **új bejegyzések száma** a megfelelő ikon alatt látható.

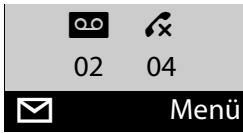

Nyomja meg a  kijelzőgombot, és válassza ki a kívánt listát.

A  kijelzőgomb eltűnik, amikor kilép a listából. A listát azonban továbbra is elérheti. Erről a következő részekben olvashat:

- ◆ A hálózati hangpostafiókban található üzenetek meghallgatása (→ 57. oldal)
- ◆ Az üzenetrögzítőn található üzenetek meghallgatása (→ 53. oldal)
- ◆ A nem fogadott hívások listájának megnyitása (→ 43. oldal)

Amikor új üzenet érkezik, a  kijelzőgomb ismét megjelenik.

Figyelem

A hálózati hangpostafiókba érkező új üzenetek csak akkor jelennek meg helyesen, ha a hálózati szolgáltató továbbítja ezeket az adatokat (lásd a hálózati hangpostafiók használati útmutatóját).

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő előhívószámot.

Az „**Előválasztással**” listán adja meg azon előhívószámokat (illetve azok első számjegyeit), amelyeket az előválasztó számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „**Előválasztás nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztással**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Előválasztó szám	0999
Előválasztással	08
Előválasztás nélkül	081 084

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

A készülék a 0999-es előválasztó számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Telefonszám	Tárcsázott szám
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678


Előválasztó szám mentése

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**


▶  **Telefónia** ▶ **OK**

▶  **Előválasztás** ▶ **OK**

▶  **Előválasztó szám** ▶ **OK**

 Írja be vagy módosítsa az előválasztó számot (call-by-call számot).

OK Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék menti a bejegyzést.

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az előválasztó listák bejegyzéseinek mentése vagy módosítása

Mindkét lista egyenként 11 bejegyzést tartalmazhat, az egyes bejegyzések 4 számjegyből állhatnak.

▶ Az országtól függően a számok már szerepelhetnek az „Előválasztással” listán. Így például minden belföldi hívás vagy a mobilhálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előzőleg mentett előválasztó számhoz kapcsolódik.


Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**


▶  **Telefónia** ▶ **OK**

▶  **Előválasztás** ▶ **OK**


▶  **Előválasztással /**

Előválasztás nélkül ▶ **OK**


 Válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 Írja be vagy módosítsa a szám első számjegyeit.

OK Nyomja meg a kijelzőgombot. A készülék menti a bejegyzést.

 Nyomja meg és **tartsa lenyomva** (készenléti állapot).

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása




 **(nyomja meg hosszan)** ▶ **Menü**

▶ **Előválasztás kikapcs.** ▶ **OK**

Az előválasztás tartós kikapcsolása

▶ Az előválasztott számot a **Töröl** gomb és az **OK** gomb megnyomásával törölheti.


Segélyhívási funkció – gyors hívó gomb

A Gigaset E500A készülék négy különálló gombot (-) tartalmaz a bázisállomáson és a mobilegységen egyaránt. Csak az  **gyors hívó gomb** állítható be speciális segélyhívási funkcióra („SOS gomb”). Vészhelyzetben az így beállított gomb használatával kérhet segítséget barátaitól vagy a szomszédoktól.

Figyelem

Amikor a segélyhívási funkció be van kapcsolva, a mobilegység és a bázisállomás SOS gombja folyamatosan világít.

A segélyhívási funkció működése

- ▶ Segélyhívást a **bázisállomásról** vagy a **mobilegységről** is kezdeményezhet az  gyors hívó gomb megnyomásával.

A segélyhívást fogadó fél két vagy három részből álló segélykérő üzenetet fog hallani.

- ◆ Szöveg 1. része (alapértelmezett): „*Ön egy segélyhívást hall.*”
- ◆ Szöveg 2. része (csak akkor, ha rögzített egy saját segélykérő üzenetet).
- ◆ Szöveg 3. része (alapértelmezett): „*A hívás fogadásához nyomja meg az 5-ös gombot.*”


Ha a hívott fél megnyomja az 5-ös gombot, beszélhetnek egymással.

Ha a hívott fél nem fogadja a hívást, a **segélyhívási funkció 60 másodperc elteltével automatikusan tárcsázza a következő segélykérő számot** (ha több ilyen szám van megadva). Ezenkívül a segélyhívási funkció a következő esetekben is átvált a következő segélykérő számra:



- ◆ Ha a kiválasztott segélykérő számnál be van kapcsolva az üzenetrögzítő.
- ◆ Ha foglalt a segélykérő szám.
- ◆ Ha a segélyhívás fogadójának telefonja nincs beállítva a hangfrekvenciás tárcsázásra.

Ez a művelet sor legfeljebb háromszor ismétlődik meg. Ha egyik hívást sem fogadta senki, a segélyhívási funkció hibajelző hang kíséretében befejezi a műveletet.

Figyelem

Ha **véletlenül kezdeményez segélyhívást**, a Hívás befejezése gomb  megnyomásával megszakíthatja azt.

Figyelem

- ◆ A művelet végrehajtása közben az SOS gomb folyamatosan villog minden bejegyzett mobilegységen és a bázisállomáson. A segélyhívás kezdeményezéséhez használt mobilegységen a „*Segélyhívás folyamatban*” üzenet látható.
- ◆ Ha be van állítva egy belső hívás is (→ 40. oldal), a segélyhívást egy belső fél is fogadhatja. A „*Segélyhívás*” üzenet látható minden bejegyzett mobilegységen és a bázisállomáson.
- ◆ Ha be van kapcsolva az **Öko mód** + (→ 58. oldal), a bázisállomás rádiókapcsolata nincs kijelezve a mobilegységen. Az  SOS gomb akkor is világítani fog, ha nincs rádiókapcsolat. A Hívásfogadás gomb  megnyomásával ellenőrizheti, hogy elérhető-e a bázisállomás. Csengőhangot, hall, ha a bázisállomás elérhető.
- ◆ A segélyhívási funkció beállításának ellenőrzéséhez célszerű kipróbálni a működését. A kipróbálásakor ne hívja a rendőrséget, a mentőket vagy a tűzoltóságot.
- ◆ Vegye figyelembe, hogy a segélyhívási funkció bekapcsolt állapotában rövidebb a mobilegység készenléti ideje.



A segélyhívásokat fogadó felek telefonjának hangfrekvenciás tárcsázással kell működnie, mert ellenkező esetben nem ismerik fel az 5-ös gomb megnyomását a segélyhívás fogadásához.

A segélyhívási funkció beállítása

A funkció használatához a következők szükségesek:



- ◆ A segélykérő számok mentése
- ◆ A segélyhívási funkció bekapcsolása



További lehetőségként rögzíthet egy saját segélykérő üzenetet is (például megadhatja a nevét és a címét).

A segélyhívási funkció első beállítása



Előfeltétel: nincsenek mentett segélykérő számok.

Figyelem!

Ha az  gyorshívó gombhoz már hozzárendelt egy számot, előbb törölni kell ezt a számot (→ 38. oldal). Ezután hozzárendelheti a segélykérő számokat az  gyorshívó gombhoz.


- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg az  gyorshívó gombot a mobilegységen.
- ▶ Kapcsolja be a segélyhívási funkciót:
Segélyhívó mód ▶  (☑= be)

A készülék közli, hogy még nincs mentett segélykérő szám. Megjelenik az első segélykérő szám megadására szolgáló beviteli mező.


- ▶ Adja meg az első segélykérő számot, és nyomja meg az  gombot.
- ▶ Írja be a megfelelő nevet, és nyomja meg az  gombot.

Megadhat még további három számot, és a segélyhívást átírányíthatja egy vagy az összes belső számra:


További számok?


Nyomja meg az  gombot a további segélykérő számok megadásához.

Aktiválja a nközi hívást?

Nyomja meg az  gombot, ha a mentett számokon kívül az összes bejegyzett mobilegységet is hívni szeretné az SOS gomb megnyomásával.

Saját név és cím felvétele

Nyomja meg az  gombot, ha rögzíteni szeretne egy üzenetet (például a nevét és a címét), amelyet a készülék automatikusan le fog játszani a hívott félnek, amikor Ön megnyomja az SOS gombot. A készülék a rögzítés után lejátssza az üzenetet, így könnyen ellenőrizheti azt.

A kijelzőn megjelenik a **Mentve** felirat. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg **hosszan** a  Hívás befejezése gombot.

Ezzel beállította a segélyhívási funkciót, és a készülék automatikusan bekapcsolja azt.

A segélykérő számok módosítása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Segélyhívó funkció ▶ OK
- ▶ Segélyhívó számok ▶ OK
- ▶ (válasszon egy számot 1 és 4 között) ▶ Menü
- ▶ Bejegyzés módosítása ▶ OK

Írja be a számot és a nevet a fent leírt módon.

A segélykérő számok törlése

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Segélyhívó funkció ▶ OK
- ▶ Segélyhívó számok ▶ OK
- ▶ (válasszon egy számot 1 és 4 között) ▶ Menü
- ▶ Bejegyzés törlése ▶ OK

A bejegyzés törlődik.

A belső segélyhívás bekapcsolása és kikapcsolása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Segélyhívó funkció ▶ OK
- ▶ Segélyhívó számok ▶ OK
- ▶ Belső hívás aktiv.
- ▶ OK = be

A funkció bekapcsolódik.

Nyomja meg ismét az **OK** gombot a funkció kikapcsolásához.

Ha a telefon alközponthoz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy meg kell adnia a hozzáférési kódot (a külső vonal hívásához szükséges számot) a telefonszám előtt (lásd az alközpont használati útmutatóját).

Figyelem

A szöveg helyes megadásához tekintse át a karakterkészletet tartalmazó táblázatot (→ 78. oldal).

Saját segélykérő üzenet rögzítése és módosítása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Segélyhívó funkció ▶ OK
- ▶ Segélykérő üzenet ▶ OK

A gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:

Segélyk. üz. felvétele

Nyomja meg az **OK** gombot az üzenet rögzítéséhez (megadhatja például a nevét és a címét), amelyet a készülék automatikusan le fog játszani a hívott félnek, amikor Ön megnyomja az SOS gombot. A készülék a rögzítés után lejátszsa az üzenetet, így könnyen ellenőrizheti azt. Ha szükséges, az üzenet rögzítését újból végrehajthatja.




Segélyk. üz. lejátszása

A készülék az alapértelmezett üzenetet játssza le, illetve a saját segélykérő üzenetét, ha rögzített ilyet.

Segélykérő üz. törlése

Saját segélykérő üzenete törlődik. A készülék csak az alapértelmezett üzenetet fogja használni.

A segélyhívási funkció bekapcsolása és kikapcsolása


- Menü ▶  Beállítások ▶ OK
- ▶  Segélyhívó funkció ▶ OK
- ▶  Segélyhívó mód
- ▶ OK (☑= be)

Figyelem

A segélyhívási funkció beállításának ellenőrzéséhez célszerű kipróbálni a működését.

Segélyhívás kezdeményezése

Előfeltétel: legalább egy mentett segélykérő szám (→ 50. oldal) és a segélyhívási funkció bekapcsolása (→ 51. oldal).

Nyomja meg az  gyors hívó gombot a mobilegységen vagy a bázisállomáson. A készülék **azonnal tárcsázza a számot.**

Figyelem

- ◆ A mentett segélykérő számok a Gigaset E500H mobilegységeken és a bázisállomáson egyaránt érvényesek.
- ◆ Az SOS gomb a billentyűzár bekapcsolt állapotában is használható.

Az üzenetrögzítő használata

A beépített üzenetrögzítő kétféleképpen használható:

- ◆ a **mobilegységgel** és
- ◆ a **bázisállomás billentyűzetével**.

Az üzenetrögzítőnek a bázisállomás billentyűzetével történő használatának ismertetését lásd: 4. oldal és 5. oldal.

A következő részekben a mobilegységgel történő használatról olvashat.

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

Menü ▶  **Hangposta** ▶ **OK**

▶  **Üzenetrögzítő**

▶ **OK** (☑ = be)

A üzenetrögzítő bekapcsolásakor a készülék kijelzi a felhasználható idő mennyiségét. A kijelzőn megjelenik a **OO** ikon. A kijelző világítani kezd a bázisállomáson.


Az üzenetrögzítő alapértelmezett üdvözlő üzenettel működik. Ehelyett rögzíthet saját üdvözlő üzenetet is.

Figyelem

Ha a memória megtelt, a **99** szám kezd gyors ütemben villogni a bázisállomás kijelzőjén.

Saját üdvözlő üzenet rögzítése

Menü ▶  **Hangposta** ▶ **OK**

▶  **Fogadó-üzenetek** ▶ **OK**


▶  **Bemondás felvétele** ▶ **OK**

Nyomja meg az **OK** gombot.

Ekkor rövid hangjelzés szólal meg.

- ▶ Mondja el az üdvözlő üzenetet (az üzenetnek legalább 3 másodperc hosszúságúnak kell lennie).

Emelje a telefont a füléhez, mintha telefonálna a kézibeszélővel, és normál hangerővel beszéljen a mikrofonba.

A felvétel megszakításához nyomja meg a  vagy a **Vissza** gombot. A felvétel újratekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

OK A felvétel befejezéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.

A rögzítés után a készülék lejátszsa az üdvözlő üzenetet, így ellenőrizheti azt.

Figyelem

- ◆ A felvétel automatikusan befejeződik:
 - Ha elérte az üzenet 170 másodperces maximális hosszúságát.
 - Ha a készülék 2 másodpercnél hosszabb szünetet észlel.
- ◆ Ha megszakítja a felvételt, a készülék az alapértelmezett üdvözlő üzenetet fogja használni.
- ◆ A felvétel megszakad, ha az üzenetrögzítő memóriája megtelik.

Az üdvözlő üzenet lejátszása

- Menü ▶ Hangposta ▶ OK
 ▶ Fogadó-üzenetek ▶ OK
 ▶ Bemondás Bemondás ▶ OK

Ha nem rögzít saját üdvözlő üzenetet, akkor az alapértelmezett üdvözlő üzenetet fogja hallani.

A saját üdvözlő üzenet törlése

- Menü ▶ Hangposta ▶ OK
 ▶ Fogadó-üzenetek ▶ OK
 ▶ Közlemény törlése ▶ OK

A saját üdvözlő üzenet törlése után a készülék ismét az alapértelmezett üdvözlő üzenetet használja.

Üzenetek lejátszása

Az üzenetrögzítőn található üzenetek háromféleképpen játszhatók le.

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja a **Hangposta** menüben:

- Menü ▶ Hangposta ▶ OK
 ▶ Üzenetek lejátszása ▶ OK

Ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, akkor is ki kell választania az üzenetrögzítőt:


- ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK

- ◆ Ha **új üzenetek** találhatóak az üzenetrögzítőn, az üzenetek lejátszását az üzenetrögzítő listájáról indíthatja el:

- ▶ Rögzítő:

(Lásd még: → 44. oldal)

A lista a következőképpen jelenik meg:

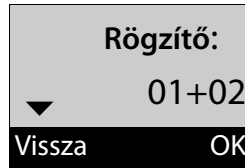

Így jelenik meg az új üzenetek + a régi, lejátszott üzenetek száma.

- OK A lista megjelenítéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.

- ◆ Az üzenetrögzítő gyors elérése:

Az üzenetrögzítő eléréséhez **nyomja meg hosszan** az R gombot, így nem kell azt a menüen keresztül kiválasztania.

A beépített üzenetrögzítő beállítása gyárilag megtörtént. Ha azonban beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését (→ 58. oldal), megváltoztathatja ezt a beállítást.

- Menü ▶ Hangposta
 ▶ OK ▶ Beáll. 1-es gombra
 ▶ OK ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK

A gyors elérés beállítása minden bejegyzett mobilegységre érvényes.

Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet. A mobilegység hangszórója **automatikusan** bekapcsolódik. A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a mobilegység gombját.

Az üzenetrögzítő használata

A készülék rögzíti az üzenetek dátumát és időpontját (ha ez be van állítva, lásd: 22. oldal). Ha a hívó telefonszáma át lett adva, megjelenik a hívó telefonszáma. Ha a hívó száma szerepel a telefonkönyvben, akkor a megfelelő név jelenik meg.

A lejátszás leállítása és szabályozása

Üzenet lejátszása közben:



A lejátszás szüneteltetése. Nyomja meg a gombot a folytatáshoz.



Ugrás az aktuális üzenet elejére.



Ugrás az előző üzenetre.



Ugrás a következő üzenetre.



Ugrás a következő utáni üzenetre.

Ha a lejátszást megszakítja egy percnél hosszabb időre, akkor az üzenetrögzítő visszatér készenléti állapotba.

Üzenet törlése

Lejátszás közben:



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Az üzenet lejátszása közben elérhető funkciók



Nyomja meg a kijelzőgombot. A lejátszás leáll.

A gombbal válassza ki a megfelelő funkciót:

Tovább

Folytathatja az üzenet lejátszását.

Dátum és idő

Megjelenítheti az üzenet érkezésének dátumát és időpontját.

Másolás a t.könyvbe

Bemásolhatja a hívó számát a telefonkönyvbe.

Szám kijelzése

Ha szükséges, megjelenítheti a névhez tartozó számot.

Összes törlése

Törölheti az összes régi üzenetet.

Hívás fogadása az üzenetrögzítőn keresztül

A hívást akkor is fogadhatja, ha az üzenetrögzítő közben rögzíti azt.



Nyomja meg a Hívásfogadás vagy a Kihangosítás gombot.

Figyelem

Ha a mobilegység a bázisállomásban vagy a töltőben van, és az **Aut. hívásfogad.** funkció be van kapcsolva (→ 63. oldal), akkor a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor kiveszi azt a bázisállomásból, illetve a töltőből.

A felvétel leáll, és beszélhet a hívó féllel.



Ha a hívás fogadása előtt a készülék már 3 másodpercet rögzített, akkor a hívás új üzenetként jelenik meg.

A belehallgatás be- és kikapcsolása

Miközben a hívó fél üzenetet hagy az üzenetrögzítőn, belehallgathat az üzenetbe a bázisállomás vagy a mobilegység hangszóróján keresztül.

A belehallgatás tartós be- és kikapcsolása

Menü ▶  Hangposta ▶ OK

- ▶  Belehallgatás ▶ OK
- ▶  Kézibeszélő / Bázis-állomás
- ▶ OK (= be)

A belehallgatás egyidejűleg bekapcsolható a bázisállomáson és a mobilegységen.

A belehallgatás kikapcsolása a mobilegységen az aktuális felvételre vonatkozóan



Nyomja meg a Hívás befejezése gombot. A mobilegység hangszórója kikapcsolódik.

Az üzenetrögzítő beállítása

Az üzenetrögzítő beállítása már a gyárban megtörtént. A mobilegységen megváltoztathatja az egyes beállításokat.

A csengetés késleltetésének beállítása

Beállíthatja azt az időt, ameddig az üzenetrögzítő várakozik a bejövő hívás fogadása előtt.

Menü ▶  Hangposta ▶ OK
▶  Hívás-átvétel ▶ OK



Azonnal / 10 mp. /
18 mp. / 30 mp. /
Automatikus

Válassza ki és nyomja meg az OK gombot (= be).

Az Automatikus beállítás esetén a készülék a következőképpen késleltetni a csengést:

- ◆ Ha nincsenek új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő **18 másodperc** után fogadja a hívást.
- ◆ Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő **10 másodperc** után fogadja a hívást.

Az üzenethosszúság beállítása

Beállíthatja az üzenetek maximális hosszúságát.

A választási lehetőségek a következők: **1 perc**, **2 perc**, **3 perc** vagy **maximális**.

Menü ▶  Hangposta ▶ OK



▶  Rögzítési hossz ▶ OK

▶ Válassza ki az üzenetek hosszúságát ▶ OK (= be)

Kezelés távolról (távvezérlés)

Az üzenetrögzítőt másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) is kezelheti.

Előfeltételek:

- ◆ Beállított egy rendszerszintű PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti 0000 kóddal (→ 67. oldal).
- ◆ A távoli kezeléshez használt telefon támogatja a hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázást, azaz az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók. A másik megoldás az, ha kódtovábbítót használ (amelyet külön kell megvásárolni).

Az üzenetrögzítő hívása és az üzenetek lejátszása



Tárcsázza saját telefonszámát.



Amikor hallja a saját üdvözlő üzenetét, nyomja meg a gombot, és adja meg a PIN-kódot.

A készülék közli, hogy vannak-e új üzenetek, és elkezdli lejátszani ezeket. Ekkor az üzenetrögzítőt a billentyűzet segítségével kezelheti.

Figyelem

A kapcsolat megszakad a következő esetekben:

- ◆ Ha helytelen rendszerszintű PIN-kódot ad meg.
- ◆ Az üzenetek lejátszása után.

Az üzenetrögzítő használata a billentyűzettel

A következő gombokat használhatja:

- 1** **A szám, a dátum, illetve az időpont jelzése közben:** Ugrás az előző üzenet elejére.
Az üzenet lejátszása közben: Ugrás az aktuális üzenet elejére.
- 2** A lejátszás leállítása. Nyomja meg ismét a folytatáshoz.
- 3** Ugrás a következő üzenetre.
- 0** Az aktuális üzenet törlése.

A műveletek számkódjai:

1	2	3
Előző	Leállítás/ folytatás	Következő
4	5	6
7	8	9
		Enter
*	0	#
	Törlés	

A hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafiók számának megadása

A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán keresztüli gyors és egyszerű használatához és gyors eléréséhez a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát.

Menü ▶  **Hangposta** ▶ **OK**
▶ **Hálózati postaf.** ▶ **OK**



Adja meg a hálózati hangpostafiók számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Új üzenetek fogadása a hálózati hangpostafiókból



Ha üzenete van, hívás érkezik a hálózati hangpostafiókból. Ha megrendelte a hívászámkijelzést, a kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma. Ha fogadja a hívást, a készülék lejátszsa az új üzeneteket. Ha nem fogadja a hívást, a készülék menti a hálózati hangpostafiók számát a **nem fogadott hívások listájára** (→ 43. oldal).

Figyelem

Írja be a hálózati hangpostafiók hívószámát „Hál. rögzítő” néven a telefonkönyvbe, így a kijelzőn, valamint a híváslistán ez a név jelenik meg.

Üzenetek lejátszása


A hálózati hangpostafiók háromféleképpen hívható.

- ◆ A hálózati hangpostafiókat hívhatja a **Hangposta** menüből:
 - Menü** ▶  **Hangposta**
 - ▶ **OK** ▶  **Üzenetek lejátszása**
 - ▶ **OK** ▶ **Hálózati postaf.** ▶ **OK**
- ◆ Ha **új üzenetek** érkeztek, a hálózati hangpostafiókat elérheti a hálózati hangpostafiók listájából:

 ▶  **Hál. rögzítő:**

(Lásd még: → 44. oldal)

A lista a következőképpen jelenik meg:

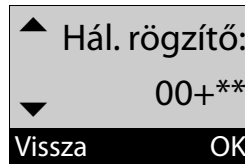



00: az új üzenetek száma csak akkor jelenik meg helyesen, ha a hálózati szolgáltató továbbítja ezt az adatot.

****:** a régi üzenetek száma nem érhető el.

- OK** A hálózati hangpostafiók listájának megjelenítéséhez nyomja meg a kijelzőgombot.




ECO DECT

- ◆ A hálózati hangpostafiók gyors elérése:

A hálózati hangpostafiók eléréséhez egyszerűen **nyomja meg hosszan** az  R  gombot, így nem kell azt a menüt keresztül kiválasztania.

Gigaset E500: a hálózati hangpostafiók gyors elérése van előre beállítva.

Gigaset E500A: a beépített üzenetrögzítő gyors elérése van előre beállítva. Ezt átállíthatja a hálózati hangpostafiókra.

Menü ▶  **Hangposta** ▶ **OK**
▶  **Beáll. 1-es gombra** ▶ **OK**
▶  **Üzenetrögzítő**
▶ **OK** (☑ = kiválasztva)

A beállítás minden mobilegységre érvényes.

ECO DECT

A Gigaset készülék használatával Ön is segít megóvni környezetünket.

Csökkentett energiafogyasztás

A telefon energiatakarékos tápegységgel rendelkezik, amelynek fogyasztása <0,5 W készenléti állapotban, valamint akkor, amikor nem tölti az akkumulátorokat.

A sugárzás csökkentése

A telefon sugárzása **automatikusan** csökken az alábbi esetekben:

- ◆ **Mobilegység:** Minél közelebb van a mobilegység a bázisállomáshoz, annál kisebb a sugárzás.

- ◆ **Bázisállomás:** a sugárzás gyakorlatilag nullára csökken, ha csak egy mobilegység van bejegyezve, és az a bázisállomásban van elhelyezve.

A mobilegység és a bázisállomás sugárzását még tovább csökkentheti az **Öko mód** használatával:

- ◆ **Öko mód**
80%-kal csökkenti a bázisállomás vagy a mobilegység sugárzását – függetlenül attól, hogy hívást kezdeményez-e vagy sem. Az **Öko mód** kb. 50%-kal csökkenti a bázisállomás hatótávolságát. Az **Öko mód** használata akkor célszerű, amikor a csökkentett hatótávolság is elegendő.

A sugárzás kikapcsolása

- ◆ **Öko mód +**
Amikor be van kapcsolva az **Öko mód +**, a bázisállomás és a mobilegység sugárzása (DECT sugárzási teljesítmény) automatikusan kikapcsolódik, és csak a hívások kezdeményezésekor kapcsolódik vissza. Ez akkor is érvényes, amikor több mobilegység van használatban, ha az **Öko mód + támogatott az adott mobilegységeken**.

Öko mód / Öko mód + – egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolható, és több mobilegységgel is használható. A mobilegységet nem kell behelyezni a bázisállomásba.

Az Öko mód/Öko mód + bekapcsolás és kikapcsolása:



Menü ▶  Beállítások ▶ **OK**

▶  Rendszer ▶ **OK**


▶  Öko mód / Öko mód +

OK Nyomja meg a kijelzőgombot (☑ = be).

Állapotjelzők

Ikon a kijelzőn	
 (villog)	Térerő: – magastól az alacsonyig – nincs térerő
	Öko mód + engedélyezve (készlet állapotban ez jelenik meg a térerő ikonja helyett)

Figyelem

- ◆ Az **Öko mód +** használata esetén úgy győződhet meg arról, hogy a bázisállomás hatótávolsága elégséges-e, hogy megnyomja a Hívásfogadás gombot . A csengőhangot hallja, ha a bázisállomás elérhető.
- ◆ Amikor az **Öko mód +** engedélyezve van:
 - A hívás előkészítése kb. 2 másodpercet késik.
 - A mobilegység készenléti ideje kb. 50%-kal csökken.
- ◆ Ha olyan mobilegységet jegyez be, amelyen nem támogatott az **Öko mód +**, akkor ezzel kikapcsolja ezt a szolgáltatást a bázisállomáson és a többi mobilegységen.
- ◆ Az **Öko mód** bekapcsolása csökkenti a bázisállomás hatótávolságát.
- ◆ Az **Öko mód / Öko mód +** és a jelerősítő támogatása (→ 66. oldal) egymással ellentétes hatású, vagyis jelerősítő használata esetén nem használható az **Öko mód** vagy az **Öko mód +**.


A mobilegység használata ébresztőóraként

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

Előfeltétel:

A pontos idő be van állítva
(→ 22. oldal).

Menü ▶  **Ébresztő-óra** ▶ **OK**

▶  **Aktiválás** ▶ **OK** = be)

Az ébresztőóra bekapcsolása után automatikusan megjelenik az ébresztési időpont beállítására szolgáló menü.


Az ébresztési időpont beállítása


Menü ▶  **Ébresztő-óra** ▶ **OK**

▶  **Ébresztési idő** ▶ **OK**

▶ Írja be az ébresztési időpontot

▶ **OK**

Az ébresztőóra bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik az  ikon és beállított ébresztési időpont.

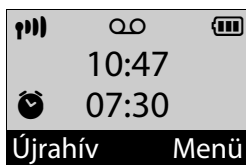

Amikor az ébresztőóra megszólal...

Nyomja meg a **Ki** kijelzőgombot vagy bármelyik gombot, ha az ébresztőórát ki szeretné kapcsolni 24 órára.

Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, az ébresztőóra egy perc után kikapcsolódik.

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejegyzése

A bázisállomásra legfeljebb négy mobilegységet lehet bejegyezni.

Gigaset mobilegység kézi bejegyzése a Gigaset E500/ E500A bázisállomáson

A mobilegységet kézíleg kell bejegyeznie a mobilegységen (1) és a bázison (2) is.

A bejegyzés után a mobilegység visszatér készenléti állapotba. A kijelzőn a mobilegység belső száma látható, például INT 1.

A bejegyzési folyamat 60 másodperc után megszakad. Ha a mobilegység bejegyzése nem sikerült ezen idő alatt, ismételje meg a műveletet.

1. A mobilegységen


Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Regisztrálás** ▶ **OK**

▶  **Kézibesz. regiszt.** ▶ **OK**

▶ Írja be a bázisállomás rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ **OK**

2. A bázisállomáson

▶ 60 másodpercen belül nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Bejegyzés/keresés** gombot  a bázisállomáson (→ 4. oldal) kb. 3 másodpercig.


További mobilegységek bejegyzése

A további Gigaset mobilegységek és más GAP-készülékek bejegyzése az alábbiak szerint történik.

1. A mobilegységen

- ▶ Kezdje el a mobilegység bázisállomásra történő bejegyzését a használati útmutató szerint.

2. A bázisállomáson


- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Bejegyzés/keresés gombot  a bázisállomáson (→ 4. oldal) kb. 3 másodpercig.

Mobilegységek bejegyzésének megszüntetése

Minden bejegyzett Gigaset E500H mobilegységen megszüntetheti a további bejegyzett mobilegységek bejegyzését.

Menü ▶  **Beállítások** ▶ **OK**

▶  **Regisztrálás** ▶ **OK**

▶  **Kézibesz. leregiszt.** ▶ **OK**



Válassza ki azokat a belső feleket, akiknek a bejegyzést meg szeretné szüntetni, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Az éppen használt mobilegységet a < szimbólum jelöli.)




Írja be az aktuális rendszerszintű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Igen



Nyomja meg a kijelzőgombot.

Mobilegység keresése („paging“)

A bázisállomás segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ Nyomja meg **röviden** a Bejegyzés/keresés gombot  a bázisállomáson (→ 4. oldal).
- ▶ Minden mobilegység egyszerre cseng („paging“) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

A keresés befejezése

Röviden nyomja meg a bázisállomás bejelentkezés/keresés gombját  (→ 4. oldal) vagy nyomja meg a Hívásfogadás gombot  vagy a kijelzőgombot **Ki** a mobilegységen.

Mobilegység nevének módosítása

Bejegyzéskor a mobilegységek automatikusan az „INT 1“, „INT 2“ stb. nevet kapják. Ezek a nevek módosíthatók. A név legfeljebb 6 karakter hosszúságú lehet. A módosított név mindegyik mobilegység listájában megjelenik.

Előfeltétel: az egyik gyorshívó gombot be kell állítani **egy kiválasztott szám belső hívására** (→ 40. oldal).

A mobilegység készenléti állapotában nyomja meg azt a gyorshívó gombot (I – IV), amelyet **egy kiválasztott szám belső hívására** állított be.

A mobilegység beállításai

Megjelenik a mobilegységek listája. Saját mobilegységét < szimbólum jelöli.



Válassza ki a mobilegységet.

Név ▶ (Írja be a nevet) ▶ **OK**

Behallgatás külső hívásba

Tegyük fel, hogy szeretne behallgatni egy külső beszélgetésbe.

Előfeltétel: a **Behallgatás** funkciót be kell kapcsolni.

A funkció be- és kikapcsolása:

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

▶ **Telefónia** ▶ **OK**

▶ **Behallgatás**

▶ **OK** (☑= be)

Behallgatás a hívásba:

Nyomja meg a Hívásfogadás gombot a mobilegységen. Mindegyik résztvevő egy hangjelzést hall. A mobilegység kijelzőjén a **Konf.hívás** felirat jelenik meg.

Bekapcsolódás befejezése:

Nyomja meg a Hívás befejezése gombot a mobilegységen. Minden résztvevő egy hangjelzést hall.

Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Hívás befejezése gombot , akkor az a mobilegység, amelyik bekapcsolódott, kapcsolatban marad a külső féllel.

A mobilegység beállításai

A mobilegység beállításait igényeinek megfelelően módosíthatja.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegeit különböző nyelveken jelenítheti meg.

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

▶ **Nyelv** ▶ **OK**

▶ (Válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Az aktuális nyelvet jelzi.

Ha véletlenül egy Ön számára ismeretlen nyelvet választott:

Menu ▶ 5 iki 4 gpi

▶ (Válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Nagy betűméret beállítása

Növelheti a tárcsázáskor beírt számhegyek olvashatóságát. Ekkor nagyobb számjegyek jelennek meg, két sor helyett egy sorban.

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

▶ **Kijelző** ▶ **OK**

▶ **Óriás betűméret**

▶ **OK** (☑= be).

Figyelem

Ha a funkció ki van kapcsolva, a készenléti kijelzőn az idő és a mobilegység belső neve is megjelenik.

A kijelző kontrasztjának megváltoztatása

A kijelző kontrasztja 9 szint közül választva állítható be.

Menü ▶  Beállítások ▶ OK

▶  Kijelző ▶ OK

▶  Kontraszt ▶ OK




Állítsa be a kontrasztot, és nyomja meg az OK gombot.

Automatikus hívásfogadás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, hívás esetén csak ki kell emelnie a mobilegységet a bázisállomásból anélkül, hogy meg kellene nyomnia a Hívásfogadás gombot.


Menü ▶  Beállítások ▶ OK

▶  Telefónia ▶ OK

▶  Aut. hívásfogad.

▶ OK = be)

A hívási hangerő megváltoztatása

A kihangosító és a telefonkagyló hangerejét 5 különböző szint (1–5; például 3. szint = ) közül választva állíthatja be.

Menü ▶  Beállítások ▶ OK

▶  Audiovizuális jelzések ▶ OK

▶  Hívás hangereje ▶ OK

▶  Tel.kagyló hangereje /

Kihang. hangereje ▶ OK



Állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg az OK gombot.



A hangerő módosítása hívás közben:



Nyomja meg **felfelé (hangosabb)** vagy **lefelé (halkabb)** az oldalsó gombot (→ 3. oldal). A készülék 3 másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.

Csengések módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerőszint (1–5; például 3. szint = ) és a „Ki” (0 szintű hangerő = )

◆ Dallam:

A gyári csengődallamok listája. Az első három dallam „klasszikus” csengőhang.

Különböző csengőhangokat állíthat be a következő funkciókhoz:

◆ Külső hívások

◆ Belső hívások

◆ Ébresztő-óra

Tudnivalók a bázisállomás csengésének beállításáról:

→ 67. oldal.

A mobilegység beállításai

A csengés hangerejének beállítása

A csengés hangereje azonos minden csengéstípusnál.

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

- ▶ **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
- ▶ **Csengő hangereje** ▶ **OK**
- ▶ **(Állítsa be a hangerőt)** ▶ **OK**

A csengés hangerejének beállítása a telefon csengése közben:



Nyomja meg **felfelé (hangosabb)** vagy **lefelé (halkabb)** az oldalsó gombot (→ 3. oldal).
A készülék 3 másodperc elteltével automatikusan menti a beállítást.

A csengődallam beállítása

Különböző csengődallamokat állíthat be a külső hívásokhoz, a belső hívásokhoz és az ébresztőórához.

A külső hívásokra vonatkozóan is beállíthatja úgy a telefont, hogy meghatározott időben vagy ismeretlen hívótól érkező hívásnál ne csengjen.

Belső hívások és ébresztőóra:

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

- ▶ **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
- ▶ **Csengőhangok** ▶ **OK**
- ▶ **Belső hívások /**

Ébresztő-óra ▶ **OK**

- ▶ (Válassza ki a dallamot)
- ▶ **OK** = kiválasztva)

Külső hívások:

Menü ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

- ▶ **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
- ▶ **Csengőhangok** ▶ **OK**
- ▶ **Külső hívások** ▶ **OK**

A gomb a következőkhöz használható:

Dallam ▶ **OK**

A fentiek szerint beállíthatja a csengetés dallamát.

Idővezérlés ▶ **OK**

Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

Az **Aktiválás** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot (= bekapcsolva).

Beállítások ▶ **OK**

Kezdsé ideje: /Befej. ideje:

Adja meg az időpontokat 4 számjegyű szám beírásával, és nyomja meg az **OK** gombot.

Névtelen h. halkít. ▶ **OK**

A mobilegységet beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a hívószám-azonosítás (nincs üzenetrögzítő). Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

A **Névtelen h. halkít.** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot (= bekapcsolva).


A csengés be- és kikapcsolása

A következők lehetőségek közül választhat:

- ◆ A csengés tartó kikapcsolása **készenléti állapotban vagy hívás fogadásakor**
- ◆ A csengés kikapcsolása **csak az aktuális hívásnál**


A csengést nem lehet újból bekapcsolni hívás közben.

A csengés tartós kikapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A kijelzőn megjelenik a  ikon.

A csengés újbóli bekapcsolása

 Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot.

A csengés kikapcsolása az aktuális hívásra vonatkozóan

Csendes Nyomja meg a kijelzőgombot.

Figyelmeztető hangok és riasztások

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet a különböző tevékenységekre és állapotokra. Az alábbi hangokat egymástól függetlenül kapcsolhatja be vagy ki:

- ◆ **Figyelmezt. hangok**
 - **Billentyűhang:** minden gombnyomást megerősít.




- **Megerősítő hang** (emelkedő hangsor): a beírás, illetve beállítás után, amikor a mobilegységet a bázisállomásra helyezi, illetve amikor új bejegyzés érkezik az üzenetrögzítő listájára vagy a híváslistára.
- **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás adatbevitel esetén.
- **Menü vége jelzés:** amikor a menü végére ér.

◆ Akkufigyelm.




Az akkumulátort fel kell tölteni.

A mobilegység bázisállomásba helyezésekor hallható megerősítő hangjelzést nem lehet kikapcsolni.

A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

- Menü** ▶  **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
 - ▶  **Figyelmezt. hangok**
 - ▶ **OK** (☑= be)

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető hangjelzés be- és kikapcsolása

- Menü** ▶  **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
 - ▶  **Akkufigyelm.**
 - ▶ **OK** (☑= be)

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja. Ez nem érinti a telefonkönyv-bejegyzéseket, a híváslistát, a dátumot és az időt, valamint a mobilegység bejegyzését a bázisállomáson.

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
▶ Rendszer ▶ OK
▶ Kézibesz. visszaá. ▶ OK

A visszaállítást a gombbal lehet megszakítani.

A bázisállomás beállításai

A bázisállomást egy bejegyzett mobilegység segítségével állíthatja be.

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
▶ Telefónia ▶ OK
▶ Tartás -zene
▶ OK = be)

A jelerősítő támogatásának beállítása

A bázisállomás hatótávolságát és jelerősségét jelerősítő használatával növelheti. Ehhez be kell kapcsolnia a jelerősítő funkciót. Ez megszakítja a bázisállomáson keresztül folytatott hívásokat.

Előfeltétel: Bejegyzett jelerősítő.

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
▶ Rendszer ▶ OK
▶ Repeater mód
▶ OK = bekapcsolva)

A jelerősítő be- vagy kikapcsolása után kapcsolja ki, majd kapcsolja be a mobilegységet (→ 27. oldal).

Figyelem

- ◆ Az **Öko mód** / **Öko mód +** és a jelerősítő támogatása (→ 58. oldal) egymással ellentétes hatású, vagyis jelerősítő használata esetén nem használható az **Öko mód** vagy az **Öko mód +**.
- ◆ A jelerősítő bekapcsolásakor az alapértelmezett titkosított átviteli beállítás kikapcsolódik.




Védekezés jogosulatlan hozzáférés ellen

A bázisállomás rendszerbeállításait rendszerszintű PIN-kóddal védheti, amelyet csak Ön ismer. A rendszerszintű PIN-kódot akkor megadnia, amikor például bejegyzí a mobilegységet a bázisállomáson, illetve amikor megszünteti a bejegyzését.

A rendszerszintű PIN-kód megváltoztatása

Módosíthatja a bázisállomás 4 számjegyből álló alapértelmezett rendszerszintű PIN-kódját („0000”) olyan 4 számjegű PIN-kódra, amelyet csak Ön ismer.

Gigaset E500A: A rendszerszintű PIN-kód megadása lehetővé teszi az üzenetrögzítő távolból történő működtetését (→ 56. oldal).

- Menü** ▶  **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶  **Rendszer** ▶ **OK**
 - ▶  **Rendszer-PIN** ▶ **OK**
 - ▶ **Rendszer-PIN:** (írja be az aktuális rendszerszintű PIN-kódot) ▶ **OK**
 - ▶ **Új PIN:** (írja be az új rendszerszintű PIN-kódot) ▶ **OK**

A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása

Ha elfelejtette a beállított rendszerszintű PIN-kódot, visszaállíthatja a bázisállomás eredeti **0000** kódját:


Húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a Bejegyzés/ keresés gombot, miközben újból csatlakoztatja a hálózati tápkábelt a bázisállomáshoz. Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.





Ezzel visszaállította a bázisállomást, és újból a **0000** rendszerszintű PIN-kód lesz érvényes.

Figyelem

Ez a művelet megszünteti az összes mobilegység bejegyzését, ezért ezeket újból be kell jegyezni. Minden beállítást visszaáll a gyári értékre.

A hívási hangerő megváltoztatása



A kihangosító hangerejét 5 különböző szint (1–5; például 3. szint = ) közül választva állíthatja be.

- Menü** ▶  **Beállítások** ▶ **OK**
- ▶  **Audiovizuális jelzések** ▶ **OK**
 - ▶  **Bázis hangbeállításai** ▶ **OK**
 - ▶  **Hangszóró** ▶ **OK**



Állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A csengések módosítása

- ◆ **Hangerő:**
Öt hangerőszint (1–5; például 3. szint = ) és a „Ki” (0 szintű hangerő = )
- ◆ **Dallam:**
A gyári csengődallamok listája. Az első három dallam „klasszikus” csengőhang.
- ◆ **Idővezérlés:**
Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

A bázisállomás beállítása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Audiovizuális jelzések ▶ OK
 - ▶ Bázis hangbeállításai ▶ OK
 - ▶ Csengő hangereje / Csengőhangok / Idővezérlés ▶ OK

Ha a **Csengő hangereje / Csengőhangok** beállítást választotta:

- ▶ (Válassza ki a hangerőt, illetve a dallamot)
- ▶ OK = dallam kiválasztva)

Ha az **Idővezérlés** beállítást választotta, kapcsolja be és állítsa be az idővezérlést:

- Aktiválás
- ▶ OK = bekapcsolva)

- Beállítások ▶ OK

Kezds ideje: /Befej. ideje:

Adja meg az időpontokat 4 számjegyű szám beírásával, és nyomja meg az **OK** gombot.

A LED-jelzés be- és kikapcsolása

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Audiovizuális jelzések ▶ OK
 - ▶ Bázis LED jelzése
 - ▶ OK = be)

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása

A beállítások visszaállításakor:

- ◆ A készülék megőrzi a dátumot és az időt.
- ◆ A mobilegységek továbbra is be vannak jegyezve.
- ◆ **Öko mód** – bekapcsolódik; **Öko mód +** – kikapcsolódik.
- ◆ A rendszerszintű PIN-kód nem változik meg.

- Menü ▶ Beállítások ▶ OK
- ▶ Rendszer ▶ OK
 - ▶ Bázis visszaá. ▶ OK

Figyelem

Az üzenetrögzítő a bázisállomás csatlakoztatása vagy visszaállítása után **kb. 15 másodperccel** lesz üzemképes.

A bázisállomás kezelése alközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha az alközpont igényli ezeket (lásd az alközpont használati útmutatóját).

A tárcsázási mód megváltoztatása

Menü ▶ *△ #→ 0. 5 jkl #→ 1_{aa} 1_{aa}
 ▶ Írja be a tárcsázási módot meghatározó számjegyet: 0. = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF); 1_{aa} = impulzus tárcsázás (PD) ▶ **OK**.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

Ha alközpontja még impulzusos tárcsázással működik, de szüksége van a hangfrekvenciás tárcsázásra egy kapcsolathoz (például a hálózati hangpostafiók-üzenetek meghallgatásához), akkor a híváshoz át kell állítania a készüléket hangfrekvenciás üzemmódba.

Előfeltétel: beszélgetést folytat, vagy már tárcsázott egy külső hívószámot.


▶ Nyomja meg a *△ gombot.

Bekapcsolódik a hangfrekvenciás tárcsázás **csak az adott hívásra vonatkozóan**.

Flash-idő beállítása

Menü ▶ *△ #→ 0. 5 jkl #→ 1_{aa} 2_{abc}
 ▶ Írja be a flash-időt meghatározó számjegyet: 0. = 80 ms; 1_{aa} = 100 ms; 2_{abc} = 120 ms; 3_{def} = 400 ms; 4_{ghi} = 250 ms; 5_{jkl} = 300 ms; 6_{mno} = 600 ms; 7_{pqrs} = 800 ms ▶ **OK**.

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

Menü ▶ *△ #→ 0. 5 jkl #→ 1_{aa} 9_{wxyz}
 ▶ Írja be a szünet időtartamát meghatározó számjegyet: 1_{aa} = 1 másodperc; 2_{abc} = 3 másodperc; 3_{def} = 7 másodperc ▶ **OK**.

A flash-gomb használata utáni szünet módosítása

Menü ▶ *△ #→ 0. 5 jkl #→ 1_{aa} 4_{ghi}
 ▶ Írja be a szünet időtartamát meghatározó számjegyet: 1_{aa} = 800 ms; 2_{abc} = 1600 ms; 3_{def} = 3200 ms ▶ **OK**.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

06 1 471 2444

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett, illetve a bázisállomás alján fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)


A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései merülnek fel a telefon használatával kapcsolatban, a www.gigaset.com/service webhelyen minden nap 24 órán át rendelkezésére állunk.

Ezenkívül a következő táblázat is a segítségére lehet a problémák megoldásában.

A kijelzőn nem jelenik meg semmi.

1. A mobilegység nincs bekapcsolva.
 - ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot .
2. Az akkumulátor lemerült.
 - ▶ Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort (→ 19. oldal).

A „BÁZIS” felirat villog a kijelzőn.

1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van.
 - ▶ Csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.
2. A bázisállomás hatótávolsága lecsökkent, mert a takarékos üzemmód be van kapcsolva.
 - ▶ Kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (→ 59. oldal), vagy csökkentse a mobilegység és a bázisállomás közötti távolságot.
3. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
 - ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét (→ 16. oldal).

„A Kézibeszélőt a bázisba!” felirat villog a kijelzőn.

A mobilegység nincs bejegyezve a bázisállomásra vagy törölve van a bejegyzése.

- ▶ Helyezze be a mobilegységet a bázisállomásba (ekkor az automatikus bejegyzés kb. 5 percet vesz igénybe), vagy jegyezze be kézzel a mobilegységet (→ 60. oldal).

A mobilegység nem cseng.

A csengés ki van kapcsolva.

- ▶ Kapcsolja be a csengést (→ 65. oldal).

Nem hallható csengetés és tárcsázási hang a vezetékes hálózat felől.

Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve a kábelt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.

- ▶ Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábelt vásároljon (→ 78. oldal).

A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.

Bekapcsolt/kikapcsolt jelerősítő (→ 66. oldal).

- ▶ Kapcsolja be- vagy ki a mobilegységet (→ 27. oldal).

Az Öko mód + engedélyezésére tett kísérlet esetében a „Nem lehetséges!” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A bázisállomáson bejegyzett mobilegységen nem támogatott az **Öko mód +**.

Hibajelzés hallható a rendszerszintű PIN-kód megadásakor.

Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 67. oldal).

Elfelejtett PIN-kód.

- ▶ Állítsa vissza a PIN-kódot 0000-ra (→ 67. oldal).

A hívó fél hívószáma a hívószám kijelzés ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám kijelzés nincs engedélyezve.

- ▶ **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószám kijelzést (CLI) a hálózati szolgáltatójától.

Lásd a hívószám kijelzésére vonatkozó megjegyzéseket:
→ 35. oldal.

Szövegbevitelkor hibajelző hang hallatszik.

A művelet sikertelen vagy a bevitel hibás.

- ▶ Ismételd meg a műveletet. Figyelje a kijelzőt, és szükség szerint tekintse át a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át az alközpontot hangfrekvenciás tárcsázásra.

Csak a Gigaset E500A készülék esetében:

A híváslista egyik üzenetének nincs rögzítve az időpontja.

Nincs beállítva a dátum és a pontos idő.

- ▶ Állítsa be a dátumot és a pontos időt (→ 22. oldal).

Az üzenetrögzítő azt jelzi a távoli kezelés során, hogy helytelen a PIN-kód.

1. Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.
 - ▶ Adja meg újra a rendszerszintű PIN-kódot.
2. A rendszerszintű PIN-kód még mindig 0000.
 - ▶ Állítson be a 0000 értéktől eltérő rendszerszintű PIN-kódot (→ 67. oldal).

Az üzenetrögzítő nem rögzíti az üzeneteket, illetve megszakítja a saját üdvözlő üzenet felvételét.

A memória megtelt.

- ▶ Törölje a régi üzeneteket.
- ▶ Játssza le az új üzeneteket, majd törölje azokat.

Az üzenetrögzítő csak egy részt rögzít a saját üdvözlő üzenetből.

Az üzenetben 2 másodpercnél hosszabb szünet volt.

- ▶ Az üzenet rögzítésekor ne tartson szünetet.

A segélyhívási funkció nem állítható be.

A funkció csak olyan kibővített rendszereken áll rendelkezésre, amelyek a külső vonalak eléréséhez nem igényelnek „R”-t vagy „P”-t.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications Austria GmbH & Co KG által gyártott és a Tele-Signal Kft. (1143, Budapest, Semsey Andor u. 9.) által importált vezetékés és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termék jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékai (a továbbiakban: **össze foglaltó néven**: termék) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A jótállást* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó jótállási jegyének tartalmazni kell a termék gyártót, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközöztől bármilyen javítás, törés vagy átlás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerv végz, a jótállási jegy érvénytelen. A jótállás a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzelheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szervnek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen; a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelentés, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás időtartama a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

- A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a fogyasztónak meg kell adnia, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
- A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül megadására esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, felhív, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.
- Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék vételárát, illetve az eladó által egyidejűleg felajánlott, az új termékkel megegyező értékű, új típusú, más márkájú, vagy más típusú terméket kell részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő áreztájjal kérheti.
- A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a jótállás költségei a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk a figyelmét a használati utasításban foglaltak maradekainak betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősségét nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célob szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Siemens Márkabolt és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.
1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.
tel.: 06 30 28 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 21 09
Email: info@tele-signal.hu
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

B

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

C

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

D

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

csere jogosultság

Kijelentjük, hogy a gyártmányú, gyári számú termék nem javítható.
 Dátum
 Ügyfél aláírása:
 A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bejegyzője:

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfeleléségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Környezetünk védelme

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiánk és tevékenységeink az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek és folyamatok tervezése során értékeljük, hogy termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001

nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi)

tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007 szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány:

ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Környezetbarát energiafogyasztás

Az ECO DECT funkció (→ 58. oldal) csökkenti az energiafogyasztást, és így hozzájárul a környezet védelméhez.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.

Függelék



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC

szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szaktereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Tisztítás

A készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel** törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt. Ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

1. **Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.**
2. Engedje ki a folyadékot a mobilegységből.
3. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és tartsa a mobilegységet **legalább 72 órán át** nyitott akkumulátortartóval és billentyűzettel lefelé száraz, meleg helyen (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, tűzhelyre stb.).
4. **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket általában újból használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH)

Méret: AAA (Mikro, HR03)

Feszültség: 1.2 V

Kapacitás: 550 - 1000 mAh

A készüléket két jóváhagyott akkumulátorral szállítjuk.

A mobilegység üzemideje és töltési ideje

A mobilegység legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Az idők a maximális lehetséges idők.)

	Kapacitás (mAh) kb.			
	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)	180	210	240	295
Hívásidő (óra)	15	17	20	25
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra)				
- Nem engedélyezett az Öko mód +	105	120	140	170
- Engedélyezett az Öko mód +	65	70	85	105
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	5,5	6,5	7,5	9
Töltési idő a töltőben (óra)	5	6	6,5	8,5

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája:

www.gigaset.com/service

A bázisállomás teljesítményfelvétele

	E500	E500A
Készenléti állapotban*	kb. 0,6 W	kb. 0,6 W
Bázisállomás készenléti állapotban**	< 0,4 W	< 0,4 W
Beszélgetés közben	kb. 0,5 W	kb. 0,6 W

* Feltöltött mobilegység a bázisállomásban

** Mobilegység nincs a bázisállomásban


Általános műszaki adatok

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex eljárás	Időmultiplex, 10 ms kerethosszúság
Impulzus frekvenciája	100 Hz
Impulzushossz	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s

Függelék

Sugárzási teljesítmény	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény; 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	Max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
Bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C – +45 °C, 20% – 75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

Telefoncsatlakozó érintkezői

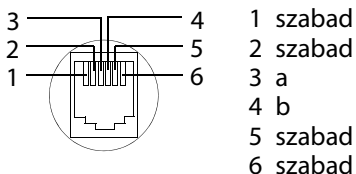

Nevek beírása és módosítása

A nevek beírásának szabályai:

- ◆ A **0-9** és **9-9999** közötti gombok mindegyikéhez több betű és szimbólum tartozik.
- ◆ A kurzort a gombbal lehet mozgatni.
- ◆ A beírt karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg.
- ◆ A **Töröl** kijelzőgomb megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert.
- ◆ A név kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.

Nagybetű, kisbetű vagy számjegy írásának beállítása

A szövegbeviteli mód megváltoztatásához nyomja meg egymás után többször a (kettős kereszt) gombot.

123	Számjegyek beírása
Abc	Nagybetű *
abc	Kisbetű

* Az első karakter nagybetűvel, a többi kisbetűvel.

Az aktuális beviteli mód a képernyő bal alsó sarkában látható.

Nevek beírása

- ▶ Adja meg az egyes betűket, illetve karaktereket a megfelelő gomb megnyomásával.

A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kiválasztott karakter kiemelve jelenik meg.

- ▶ A kívánt betű, illetve karakter kiválasztásához **röviden** nyomja meg egymás után többször a gombot.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 _{αβ}	1	Ł	Ş	À	α										
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	â	ç							
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é									
4 _{ghi}	g	h	i	4	í	î									
5 _{jkl}	j	k	l	5											
6 _{mno}	m	n	o	6	ö	ó	ô								
7 _{pqrs}	p	q	r	s	7	ß									
8 _{tuvw}	t	u	v	8	ü	ú									
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ý									
0 ₀₋₉ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
* _{*-#}	*	/	()	<	=	>	%							
# _{#-@}	#	@	\	&	§										

1) Szóköz

Közép-európai

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 _{αβ}	1	Ş	α										
2 _{abc}	a	b	c	2	ä	á	â	ç					
3 _{def}	d	e	f	3	ë	é							
4 _{ghi}	g	h	i	4	í	î							
5 _{jkl}	j	k	l	5	ł								
6 _{mno}	m	n	o	6	ń	ó	ö	ô					
7 _{pqrs}	p	q	r	s	7	ß	ś						
8 _{tuvw}	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9 _{wxyz}	w	x	y	z	9	ý	ź	ż					
0 ₀₋₉ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	˘	˘	˘	˘	˘
* _{*-#}	*	/	()	<	=	>	%					
# _{#-@}	#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Tartozékok

Egészítse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal.

Gigaset E500H mobilegység

- ◆ Rendkívül hangos hanglejtás
- ◆ Kihangsítós használat kiváló hangminőséggel
- ◆ Hallókészülék-összeférhetőség (HAC)
- ◆ Magas kontrasztú, nagyméretű fekete-fehér kijelző
- ◆ Az akkumulátor töltöttségi állapotának és a térerő kijelzése
- ◆ Nagyméretű betűk, jól olvasható kijelző
- ◆ Nagyítható számjegyek (nagyméretű betűkészlet)
- ◆ Zöld színű, megvilágított kihangsítógomb
- ◆ Kiváló minőségű, nagyméretű, megvilágított, áttekinthető billentyűzet
- ◆ Hangerőszabályzó gomb a készülék oldalán
- ◆ 4 gyors hívó gomb
- ◆ Segélyhívás (csak az E500A bázisállomás használata esetén)
- ◆ Telefonkönyv 150 bejegyzés tárolására
- ◆ Az utolsó 10 szám automatikus újrahívása
- ◆ Max. 20 óra hívásidő, max. 240 óra készenléti idő
- ◆ Normál akkumulátorok
- ◆ Fejhallgató-csatlakozó

www.gigaset.com/gigasete500h



Gigaset jelerősítő

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilegység és a bázis közötti hatótávolságot.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz


Az ajánlott mobilegységekkel kapcsolatos tájékoztatást a vonatkozó terméklapok tartalmazzák a www.gigaset.com webhelyen.

Minden tartozék és akkumulátor beszerezhető a szakkereskedőtől.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és a személyi sérüléseket, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.


Az E500 bázisállomás felszerelése a falra

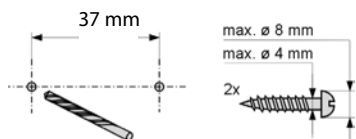


Kb. 4 mm



▶ A töltő felszerelése a falra

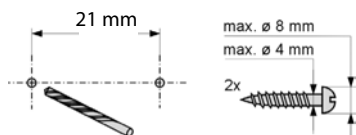

Kb. 3,5 mm

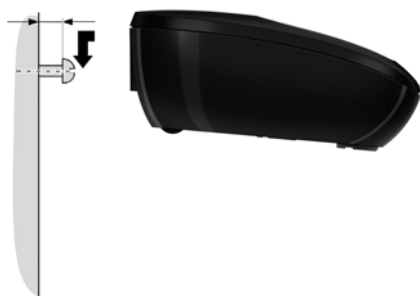

Tárgymutató

Számok

1 gyorsívó gomb	3, 47
1-es gomb (hálózati hangpostafiók gyors elérése)	3
1-es gomb (üzenetrögzítő gyors elérése)	3
2–4 gyorsívó gomb	3

A, Á

Akkumulátor	
alacsony töltöttségi szint hangjelzése	65
behelyezés	18
ikon	6
kijelző	6
töltés	6
Alacsony töltöttségi szint hangjelzése	65
Alközpont	
bázisállomás használata	
alközponton keresztül	69
flash-idő beállítása	69
tárcsázási mód beállítása	69
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra	69
Általános hibaelhárítás	71
Automatikus hívásfogadás	34, 54, 63

B

Bázisállomás	
beállítás	66
csatlakoztatás	16
gyári beállítások visszaállítása	68
használat alközponton keresztül	69
rendszer szintű PIN-kód	67
rendszer szintű PIN-kód megváltoztatása	67
üzembe helyezés	15
Be/Ki gomb	3

Bejegyzés (mobilegység)	60
Bejegyzés megszüntetése (mobilegység)	61
Bekapcsolás	
automatikus hívásfogadás	63
billentyűzár	28
figyelmeztető hangok	65
mobilegység	27
üzenetrögzítő	52
Belehallgatás felvétel közben	55
Belehallgatás hívásba	62
Belső belehallgatás	62
Belső hívás	40
várakozó hívás	42
Belső hívás beállítása	41
Billentyűhang	65
Billentyűzár	28
bekapcsolás és kikapcsolás	28

C

Címkék	4, 17
CLI, CLIP	34

Cs

Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz	3
Csengés	
dallam beállítása	64
hangerő beállítása	63
módosítás	63, 67
Csengés késleltetése	55, 63
Csillag gomb	3
Csökkentett energiafogyasztás	58
Csomag tartalma	14

D

Dallam beállítása (csengés)	64
Dátum beállítása	22

Tárgymutató

E, É

Ébresztési időpont beállítása	60
Ébresztőóra	60
ECO DECT	58
Előválasztás	45
bejegyzés mentése, módosítása ..	46
Energiatakarékos tápegység	58
Érintkezőkiosztás	78

F

Fejhallgató	3
Figyelmeztető hangok	65
Flash gomb	3
Flash idő beállítása	3
Flash-idő beállítása	69

G

Gombok	
1-es gomb (üzenetrögzítő gyors elérése)	53, 58
be/ki gomb	3
csillag gomb	3
flash gomb	3
gyorshívó gombok	37
hálózati hangpostafiók gyors elérése	3
hívás befejezése gomb	3
hívásfogadás gomb	3
I gyorshívó gomb	47
keresés gomb	4
kettős kereszt gomb	3, 28
kihangosítás gomb	3
kijelzőgombok	3, 7
oldalsó gomb	3
SOS gomb	47
törlés gomb	7, 8
üzenetek gomb	44
üzenetrögzítő gyors elérése. 3, 53, 58	
vezérlőgomb	3, 8

Gy

Gyári beállítások visszaállítása	
bázisállomás	68
mobilegység	66
Gyors elérés	
üzenetrögzítő	53, 58
Gyorshívás	
alközpontba	50
funkciók hozzárendelése	
a gombokhoz	39
számok tárolása	39
Gyorstárcsázás, lásd: gyorshívás	

H

Hallókészülékek	12
Hálózati hangpostafiók	57
Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása	45
Hálózati szolgáltató előválasztása, automatikus	45
Hálózati tápegység	12
Hangerő	
csengés	63
Hangerő beállítása	
csengés	63
hangszóró	63, 67, 68
mobilegység, kihangosítás	63
telefonkagyló	63, 67, 68
Hangfrekvenciás tárcsázás	69
Hatótávolság	15
Hatótávolság növelése, lásd: jelerősítő	
Hibajelző hang	65
Hibásan beírt adatok (javítás)	27
Hibásan beírt adatok javítása	27
Hívás	
behallgatás, résztvevő	62
belső	40
fogadás	34
fogadás az	
üzenetrögzítőn keresztül	54
külső	34
továbbítás (összekapcsolás) ..	42, 61

Hívás befejezése gomb.....	3, 34
Hívás kezdeményezése	
belső.....	40
hívás fogadása.....	34
külső.....	34
Hívásfogadás gomb.....	3
Híváslista.....	42, 43
Hívásvárakoztatás, belső hívás.....	42
Hívó fél visszahívása.....	44
Hívószám	
hívó fél számának kijelzése (CLIP) .	34
mentés a telefonkönyvbe.....	37, 39
Hívószámkijelzés.....	34
Hívószámkijelzés, megjegyzések....	35
Hozzáférés elleni védelem.....	66

I

Idő beállítása.....	22
Idővezérlés.....	64
Ikon	
billentyűzár.....	28
csengés.....	65
Ismeretlen.....	35
Ismeretlen hívás.....	64
Ismeretlen hívó.....	35

J

Jelerősítő.....	66
Jótállás.....	73

K

Karakterek törlése.....	27
Karakterkészlet.....	79
Kérdések és válaszok.....	71
Keresés.....	4
mobilegység.....	61
telefonkönyvben.....	38
Készenléti állapot	
visszatérés.....	27

Készenléti állapot (kijelző).....	3, 24, 27
Kettős kereszt gomb.....	3, 28
Kezelés távolról.....	56
Kihangosítás gomb.....	3
Kihangosítás hangereje.....	63, 67, 68
Kihangosító használata.....	36
Kijelző	
beállítás.....	63
hálózati hangpostafiók üzenete...	57
hívószám (CLI/CLIP).....	34
készenléti állapotban.....	3, 24, 27
kijelző nyelvének módosítása.....	21
nyelv módosítása.....	62
Kijelzőgombok.....	3, 7
Kikapcsolás	

automatikus hívásfogadás.....	63
billentyűzár.....	28
figyelmeztető hangok.....	65
mobilegység.....	27
üzenetrögzítő.....	52
Környezetvédelem.....	75
Küldés	
telefonkönyv-bejegyzés	
a mobilegységre.....	39

L

Lejátszás	
üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő)...	53
üzenet (üzenetrögzítő).....	53, 57
Letiltás	
előválasztás.....	46
Licensz.....	75
Lista	
bejegyzés.....	44
híváslista.....	42, 43
nem fogadott hívások.....	44
újrAhívási lista.....	42

Tárgymutató

M

Márkaszerviz és műszaki segítség ...	70
Megerősítő hang	65
Megtétekintés	
hálózati hangpostafiók.....	57
üzenet	57
Menü	
áttekintés	31
használat.....	26
vége jelzés	65
Mobilegység	
beállítás (egyéni).....	62
bejegyzés	60
bejegyzés megszüntetése.....	61
bekapcsolás/kikapcsolás.....	27
érintkezés folyadékkal.....	76
figyelmeztető hangok.....	65
gyári beállítások visszaállítása.....	66
hívás továbbítása	42
keresés.....	61
készletléti állapot	27
kihangosítás hangereje	63, 67, 68
kijelző nyelve.....	21, 62
nagy méretű betű	62
némítás	37
név módosítása	61
több készülék használata.....	60
üzembe helyezés.....	18
Mobilegység elnémítása	37
Módosítás	
kijelző nyelve.....	21
mobilegység neve	61
rendszerszintű PIN-kód.....	67
Műszaki adatok.....	76
Műveleti lépések (kijelző).....	29

N

Nagy méretű betű	62
Nem fogadott hívás	44
Név	
mobilegység	61
Nevek beírása és módosítása.....	78

Ny

Nyelv	
kijelző	21

O, Ö

Öko mód+.....	58
Oldalsó gomb	3, 8
Orvosi berendezések.....	12

P

Paging.....	61
PIN-kód megváltoztatása.....	67
rendszerszintű PIN-kód	67

R

Rendszerbeállítások.....	66
Rendszerszintű PIN-kód	
megváltoztatása	67
Rögzítés	
üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) ...	52

S

Segélyhívás	47
Segélyhívási funkció.....	47
beállítás	49
bekapcsolás/kikapcsolás.....	51
Segítség.....	71
Selejtezés	75
Sugárzás	
csökkentés	58
Sugárzás csökkentése	58

T

Takarékos üzemmód	58
Tápegység csatlakozója energiatakarékos.....	58
Tárcsázás telefonkönyv.....	38
Tárcsázási mód	69
Tartozékok	80
Telefon hozzáférés elleni védelme...	66
Telefon tisztítása	76
Telefoncsatlakozó érintkezőkiosztás.....	78
Telefonkagyló	36
Telefonkagyló hangereje	63, 67, 68
Telefonkönyv.....	37
bejegyzés választása	38
bejegyzés/lista elküldése mobilegységre.....	39
bejegyzések sorrendje	38
bejegyzések tárolása	37
első szám mentése	37
Telefonkönyv megnyitása	8
Telefonkönyv-bejegyzések sorrendje	38
Teljesítményfelvétel	77
Töltöttségi szint jelzője	6
Törlés üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) ...	53
Törlés gomb.....	7, 8

U, Ú, Ü

Üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő) rögzítés, lejátszás, törlés.....	52, 53
Újrahívás	7, 42
Üzembe helyezés bázisállomás	15
Üzembe helyezés (mobilegység) ...	18
Üzenet lejátszás.....	53, 57
szám másolása a telefonkönyvbe .	54
Üzenetek gomb listák megnyitása.....	44
Üzenethosszúság (üzenetrögzítő) ...	55
Üzenetrögzítő	4, 52
kezelés távolról.....	56
Üzenetrögzítő gombjai.....	5

V

Várakoztatás közbeni zene	66
Vezérlőgomb.....	3, 8
Visszahívás a híváslistáról.....	44

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com