

Gigaset

E500 - E500 A

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500/E500A – niezawodny współpracownik

Ten telefon cechuje ergonomiczne wzornictwo, wygodne klawisze i czytelny wyświetlacz z dużą czcionką.

Do jego zalet należy zaliczyć również solidność wykonania, doskonałą jakość dźwięku w trybie głośnomówiącym i długi czas pracy.

Aparat Gigaset dzięki funkcji tryb ECO nie emituje energii radiowej i oszczędza prąd w stanie gotowości.

Instrukcja obsługi w praktycznym formacie i szczegółowymi objaśnieniami krok po kroku umożliwi szybkie opanowanie obsługi telefonu. Dostępnych jest wiele przydatnych opcji.

Klawisze skrótu

Najczęściej wybieranie numery można przypisać do dodatkowych klawiszy (→ str. 41).

Funkcja SOS (tylko model E500A)

Umożliwia wezwanie żądanej osoby na pomoc przy użyciu własnej zapowiedzi (→ str. 50).

Duża czcionka i kontrast

Czytelność ekranu można zwiększyć, ustawiając dużą czcionkę i dostosowując kontrast (→ str. 67).

Głośność

Głośność aparatu, głośnika i sygnału dzwonka można w prosty sposób zmienić za pomocą klawisza bocznego z prawej strony telefonu (→ str. 67).

Książka telefoniczna na 150 wpisów

W książce telefonicznej można zapisać numery telefonów i nazwiska (→ str. 40).

Lista połączeń

Umożliwia sprawdzenie, kto nie zdołał się dodzwonić (→ str. 46).

Ponowne wybieranie numerów

Umożliwia ponowne wybieranie ostatnio wybieranych numerów (→ str. 45).

Przyjazność dla środowiska naturalnego

Umożliwia telefonowanie przy zmniejszonej emisji radiowej w trybie Eco (→ str. 62).


Gigaset E500/E500A – niezawodny współpracownik

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasete500.

Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie www.gigaset.com/service, aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne świadczenia gwarancyjne!

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Przegląd funkcji słuchawki

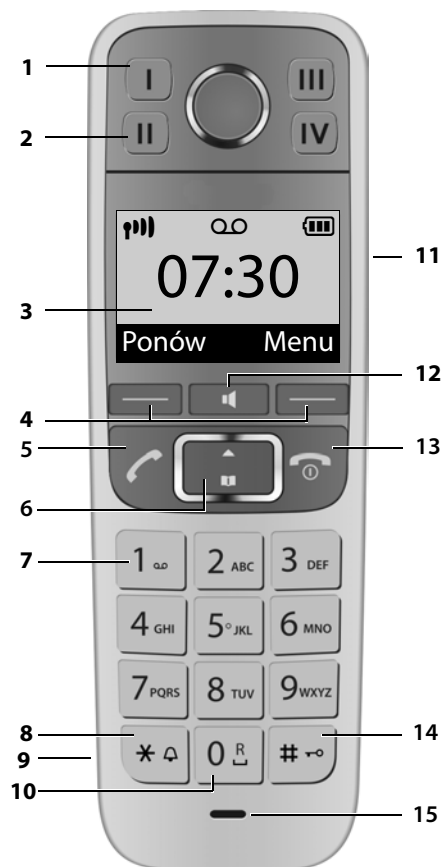

- 1 **Klawisz skrótu I** (→ str. 41)
(„klawisz SOS”, → str. 50)
- 2 **Klawisze skrótu II do IV**
(→ str. 41)
- 3 **Wyświetlacz w stanie gotowości**
(→ str. 26)
- 4 **Klawisze wyświetlacza** (→ str. 8)
- 5 **Klawisz połączenia**
Przyjmowanie rozmowy,
rozpoczynanie wybierania


- 6 **Klawisz sterujący** (→ str. 9)
- 7 **Klawisz 1**
Wywoływanie automatycznej sekretarki (tylko model E500A)/ skrzynki poczty głosowej (→ str. 61)
- 8 **Klawisz gwiazdki**
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (**przytrzymanie**)
- 9 **Gniazdo przyłączeniowe zestawu słuchawkowego**
(→ str. 86)
- 10 **Klawisz 0/klawisz R**
Połączenie konsultacyjne (Flash): **przytrzymanie**
- 11 **Przyciski boczne**
Ustawianie głośności (→ str. 9)
- 12 **Klawisz zestawu głośnomówiącego** (→ str. 38)
Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego;
Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony
Miga: połączenie przychodzące
- 13 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania**
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (**przytrzymanie**), włączanie/wyłączanie słuchawki (**przytrzymanie** w stanie gotowości)
- 14 **Klawisz krzyżyka**
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (**przytrzymanie**, str. 30), przełączanie między wielkimi i małymi literami oraz cyframi (→ str. 84)
- 15 **Mikrofon**

Wskazówka

W celu **zmiany języka wyświetlacza** należy wykonać procedurę przedstawioną na str. 67.

Przegląd funkcji stacji bazowej Gigaset E500A



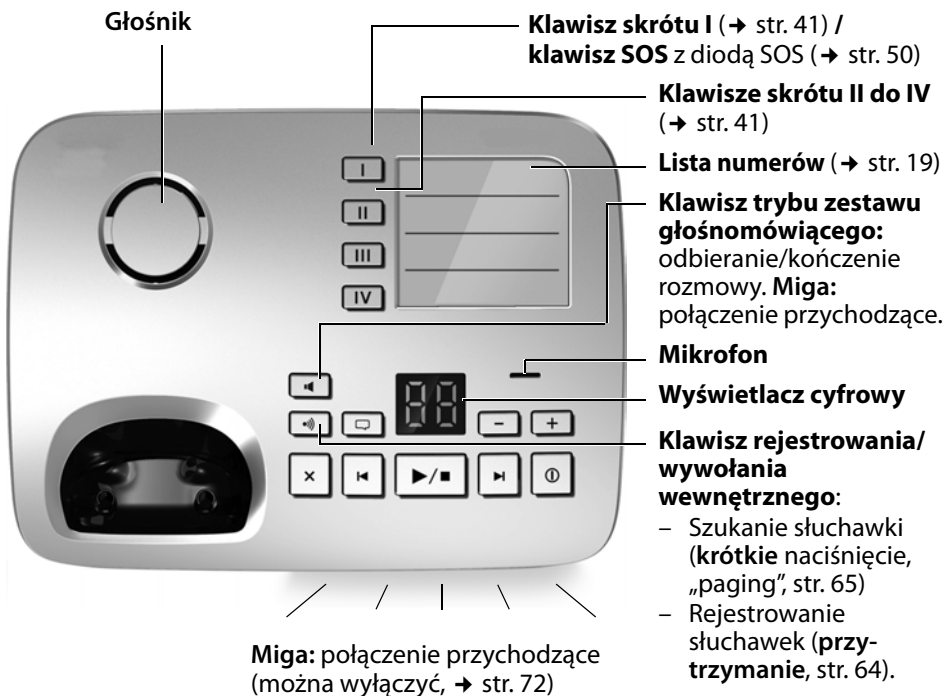








Za pomocą klawiszy na stacji bazowej można obsługiwać zintegrowaną automatyczną sekretarkę (tylko w modelu Gigaset E500A), przyzywać słuchawki (funkcja wywołania wewnętrznego, → str. 65) oraz rejestrować słuchawki w stacji bazowej → str. 64.



Przegląd funkcji stacji bazowej Gigaset E500



Klawisze automatycznej sekretarki

-  **Klawisz wł./wył.:** włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.
-  **Klawisz odtwarzania/stopu:** odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki lub przerywanie odtwarzania.
-  **Klawisz „do przodu”:** przewijanie do następnej wiadomości.
-  **Klawisz „do tyłu”:** przewijanie do początku bieżącej wiadomości lub przejście do poprzedniej wiadomości.
-  **Klawisz usuwania:** podczas odtwarzania bieżącej wiadomości w stanie gotowości umożliwia usunięcie wszystkich starych wiadomości.
-  **Klawisz zapowiedzi:** umożliwia nagranie, odsłuchanie i usunięcie zapowiedzi osobistej.
 - ◆ **Przytrzymanie:** nagrywanie zapowiedzi.
Ponowne naciśnięcie kończy nagrywanie.
 - ◆ **Krótkie naciśnięcie:** odsłuchiwanie zapowiedzi.
Odsłuchiwaną zapowiedź można ew. usunąć klawiszem .
-  **Klawisze głośności:** zmienianie głośności
-  ( = ciszej,  = głośniej)
 - ◆ **Podczas odtwarzania wiadomości:** zmienianie głośności głośnika.
 - ◆ **Podczas sygnalizacji połączenia zewnętrznego:** zmienianie głośności sygnału dzwonka.

Wyświetlacz cyfrowy automatycznej sekretarki

Świeci się: automatyczna sekretarka jest włączona. Wyświetlana jest liczba zapisanych wiadomości.

00 miga: automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość.

Miga powoli: dostępne są nowe wiadomości. Zostanie wyświetlona liczba **nowych** wiadomości.

99 miga szybko: automatyczna sekretarka jest zapełniona.

Wskazówka

Gdy automatyczna sekretarka jest właśnie obsługiwana za pomocą słuchawki lub gdy jest nagrywana wiadomość (00 miga), automatycznej sekretarki nie można obsługiwać za pomocą stacji bazowej.


Symbole i klawisze

Symbole wyświetlacza

Wyświetlane elementy są zależne od ustawień i trybu pracy telefonu.



Wyświetlacz podczas rozmowy zewnętrznej

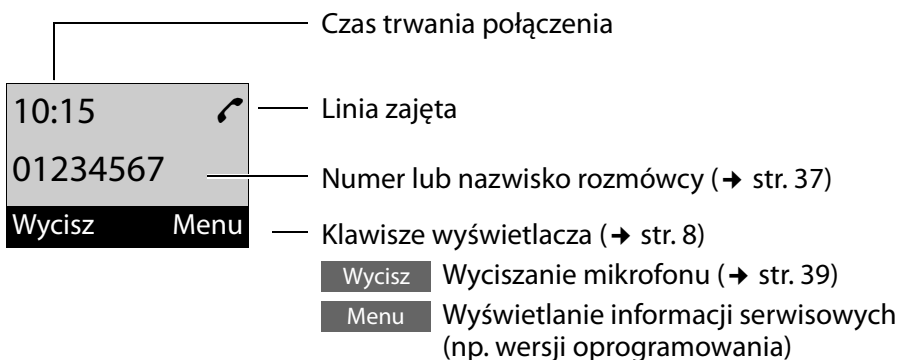

Symbole i klawisze

Dodatkowe symbole wyświetlacza


Operacja udana




Niepowodzenie operacji



Informacje




Budzenie (→ str. 64)



Czekaj...



Symbole menu głównego

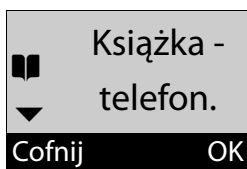

	Książka telefon.
	Poł. nieodebr.
	Budzik
	Poczta głosowa
	Ustawienia

Informacje na temat korzystania z menu i przegląd pozycji menu: str. 28, str. 33.

Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. **Przykład:**

① Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza

② Klawisze wyświetlacza




Przykład:


Ponów Otwieranie listy ponownego wybierania.

Menu Otwieranie menu głównego/kontekstowego.

OK Potwierdzenie wyboru lub zapisanie wpisu.

-  Nowe połączenia nieodebrane lub nowe wiadomości na automatycznej sekretarce (tylko E500A)/w skrzynce poczty głosowej (→ str. 47).
- Kasuj** Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do lewej.
- Cofnij** Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
- Wycisz** Wyciszanie mikrofonu (→ str. 39)

Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry lub na dół), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy „nacisnąć górną krawędź klawisza sterującego”.




Klawisz sterujący ma różne funkcje:





W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.

W menu i na listach

-  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.


W polach wprowadzania

-  /  Przesuwanie kursora w prawo  lub w lewo .

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.

Przyciski boczne

-  Naciskaj klawisze **w górę lub w dół**, aby ustawić (w zależności od sytuacji) głośność **słuchawki**, **sygnału dzwonka**, **głośnika**, **budzika** lub **zestawu słuchawkowego**. Przycisk znajduje się z boku obudowy słuchawki.

Spis treści

Gigaset E500/E500A – niezawodny współpracownik	2
Przegląd funkcji słuchawki	4
Przegląd funkcji stacji bazowej Gigaset E500A	5
Przegląd funkcji stacji bazowej Gigaset E500	5
Klawisze automatycznej sekretarki	6
Wyświetlacz cyfrowy automatycznej sekretarki	6
Symbole i klawisze	7
Symbole wyświetlacza	7
Symbole menu głównego	8
Klawisze wyświetlacza	8
Klawisz sterujący	9
Przyciski boczne	9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	14
Pierwsze kroki	16
Krok 1: Sprawdzanie zawartości zestawu	16
Krok 2: Ustawianie stacji bazowej i ładowarki	17
Krok 3: Podłączanie stacji bazowej	18
Listy numerów	19
Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)	19
Pierwsze użycie słuchawki	20
Zmienianie języka wyświetlacza	23
Ustawianie daty i godziny	24
Wyświetlacz w stanie gotowości	26
Co można teraz zrobić?	27
Obsługa telefonu	28
Przegląd funkcji menu	28
Klawisze na klawiaturze	29
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	29
Włączanie/wyłączanie słuchawki	29
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	30
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	31

Przegląd pozycji menu	33
Telefonowanie	36
Połączenia zewnętrzne oraz zakończenie rozmowy	36
Przyjmowanie połączenia	36
Prezentacja numeru wywołującego	37
Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)	37
Tryb zestawu głośnomówiącego	38
Wyciszanie	39
Korzystanie z książki telefonicznej, klawiszy skrótu i list	39
Książka telefoniczna	39
Klawisze skrótu od I do IV	41
Połączenia wewnętrzne	43
Lista ponownego wybierania	45
Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset E500A)	45
Lista wiadomości poczty głosowej	46
Lista nieodebranych połączeń	46
Wyświetlanie list nowych wiadomości	47
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja) ..	48
Funkcja SOS – klawisz skrótu I	50
Procedura	50
Konfigurowanie funkcji SOS	52
Obsługa automatycznej sekretarki	55
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki	55
Nagrywanie zapowiedzi osobistej	55
Odsłuchiwanie wiadomości	56
Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki	58
Włączanie/wyłączanie odsłuchu	58
Ustawianie automatycznej sekretarki	59
Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)	59
Łączenie się z automatyczną sekretarką i odsłuchiwanie wiadomości	60
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	61
Odbieranie nowego komunikatu poczty głosowej	61
Odsłuchiwanie wiadomości	61

Tryb ECO DECT	62
Używanie słuchawki jako budzika	64
Korzystanie z wielu słuchawek	64
Rejestrowanie słuchawek	64
Wyrejestrowanie słuchawki	65
Szukanie słuchawki („paging”)	65
Zmianianie nazwy słuchawki	66
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)	66
Ustawianie słuchawki	67
Zmianianie języka wyświetlacza	67
Ustawianie dużych cyfr	67
Zmianianie kontrastu wyświetlacza	67
Automatyczne przyjmowanie połączenia	67
Zmianianie głośności rozmowy	67
Zmianianie sygnałów dzwonka	68
Sygnały dźwiękowe/ostrzegawcze	69
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	70
Ustawianie stacji bazowej	70
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	70
Obsługa regeneratora Repeater	70
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	71
Zmianianie głośności rozmowy	72
Zmianianie sygnałów dzwonka	72
Włączanie/wyłączanie diody sygnalizującej połączenie	72
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	72
Używanie stacji bazowej z centralą PABX	73
Obsługa klienta i pomoc	74
Pytania i odpowiedzi	75
Zezwolenie	77
Gwarancja	78
Warunki gwarancji	79
Środowisko	80
Dodatek	81
Konserwacja	81
Kontakt z cieciami	81
Dane techniczne	82
Wpisywanie i edycja nazwisk	83

Akcesoria	85
Montaż stacji bazowej na ścianie E500	87
Montaż ładowarki na ścianie	87
Indeks	88

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej lub ładowarki.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją**, aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Dane techniczne tego produktu Gigaset znaleźć można w rozdziale „Dodatek”.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Od producenta można uzyskać informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości. Dane techniczne tego produktu Gigaset znaleźć można w rozdziale „Dodatek”.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.

Słuchawka może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



Stacji bazowej lub ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne.



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówki

- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie **żadnych połączeń alarmowych**.

Pierwsze kroki

Krok 1: Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 Jedna stacja bazowa Gigaset E500/E500A,
- 2 jedna słuchawka Gigaset,
- 3 dwa akumulatory,
- 4 jedna pokrywa akumulatorów,
- 5 jeden zaczep do paska,
- 6 jeden zasilacz stacji bazowej,
- 7 jeden kabel telefoniczny,
- 8 jedna plastikowa pokrywa listy numerów,
- 9 jedna instrukcja obsługi listami numerów.

W przypadku zakupu wariantu z wieloma słuchawkami zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną pokrywę akumulatorów i jedną ładowarkę **8** z zasilaczem **9** na każdą dodatkową słuchawkę.



Krok 2: Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową lub ładowarkę należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować stację bazową (tylko model Gigaset E500) lub ładowarkę na ścianie → str. 87.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco** (→ str. 63).

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.


Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.


Krok 3: Podłączanie stacji bazowej

Gigaset E500

- ▶ **Najpierw** należy podłączyć wtyczkę telefoniczną **2** i umieścić kable w prowadnicach kabli.
- ▶ **Następnie** podłącz zasilacz **1**.

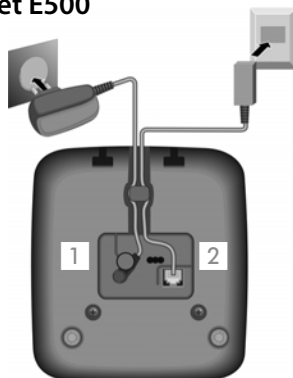

Gigaset E500A

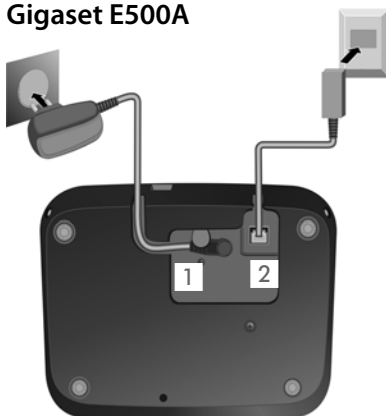

Uwaga!


- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → str. 83).
- ◆ Po podłączeniu stacji bazowej lub przywróceniu ustawień fabrycznych automatyczna sekretarka będzie gotowa do użytku **po około 15 sekundach** (tylko Gigaset E500A).

Listy numerów

Z tyłu instrukcji obsługi wydrukowane są listy numerów stacji bazowej: Można je wyciąć i pisać na nich.

Listy numerów można również pobrać z Internetu jako pliki PDF: www.gigaset.com/gigasete500a.

Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)

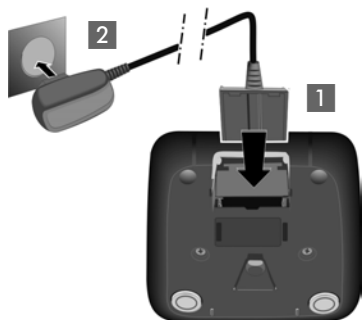

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **3** i wyciągnąć wtyk **4**.



Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej.
Folię ochronną należy zdjąć!

Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga!


Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 82), aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegródce akumulatorów.



- ▶ Najpierw ustaw boczne wypusty pokrywy w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów, np. w celu ich wymiany, należy nacisnąć wgłębienie z boku obudowy i odciągnąć pokrywę do góry.

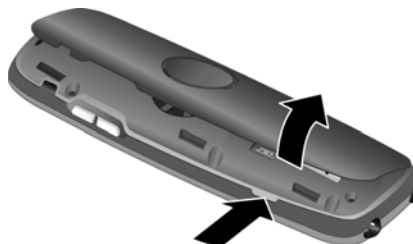

Zakładanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- ▶ **W celu założenia** zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasnęły się we wgłębieniach.
- ▶ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć palca wskazującego lewej ręki z lewej strony między klips a obudowę i odchylić klips do góry.



Ładowanie akumulatora

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, **a następnie rozładowany.**

- ▶ Słuchawkę należy umieścić w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu na 7,5 godziny.**



Wskazówka

Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej stacji bazowej E500/E500A lub ładowarce.

Pierwsze kroki


- ▶ Słuchawkę należy następnie zdjąć ze stacji bazowej i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulatory zostaną całkowicie rozładowane.

Wskazówki


- ◆ Słuchawka jest już zarejestrowana w stacji bazowej. W przypadku zakupienia zestawu z **wieloma słuchawkami** wszystkie słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji.
- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w stacji bazowej.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zmianianie języka wyświetlacza


W razie potrzeby język wyświetlacza można zmienić.

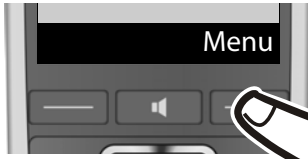


- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.




- ▶ Naciśnij **powoli** kolejno klawisze  i .

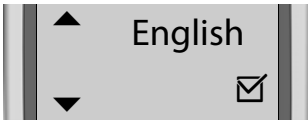

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ustawienie języka. Wybrany język (np. angielski) jest zaznaczony.

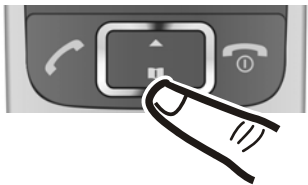


- ▶ Naciskaj dolną krawędź klawisza sterującego ...




...aż na wyświetlaczu wyświetlony zostanie żądany język, np. francuski.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby wybrać język.

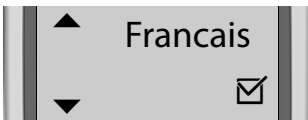


Wybrana opcja oznaczona zostanie symbolem .




- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.

Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę, aby umożliwić prawidłowe przyporządkowanie daty oraz godziny do połączeń przychodzących, oraz aby móc korzystać z funkcji budzika.

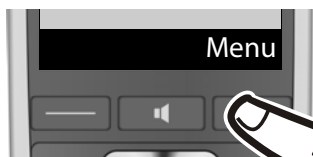

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**, aby otworzyć menu główne.

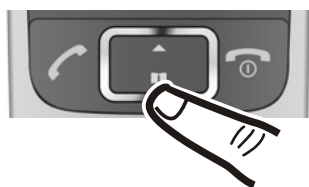

- ▶ Naciskaj dolną krawędź klawisza sterującego...




...aż do wyświetlenia pozycji menu **Ustawienia**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.



Wyświetlony zostanie wpis menu **Data/ godzina**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

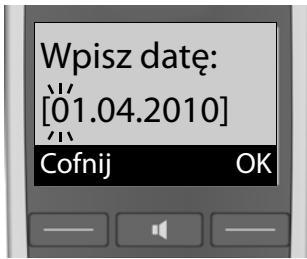


- ▶ Otworzy się pole wprowadzania. Aktywny wiersz jest oznaczony symbolem [...]. Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np.  to data 01.04.2010.




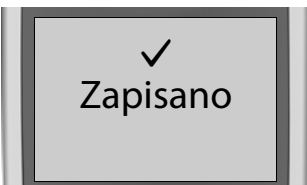
W celu poprawienia: naciskaj górną lub dolną krawędź klawisza sterującego, aby przełączać się między polami.

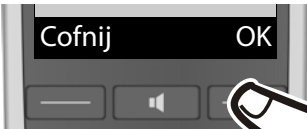

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wpis.

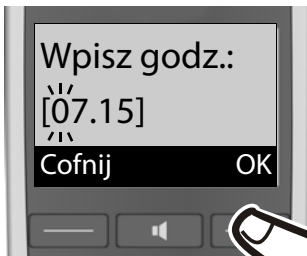


- ▶ Za pomocą klawiatury wprowadź godzinę i minutę w postaci 4-cyfrowej, np. , aby wprowadzić godzinę 7:15. Między polami można przechodzić za pomocą klawisza sterującego.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wpis.



Zostanie wyświetlona informacja **Zapisano**. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.
















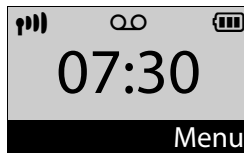
- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.


Wyświetlacz w stanie gotowości

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład).

Wyświetlane symbole

- ◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:
 - moc wysoka do niskiej:    
 - brak zasięgu:  miga
- ◆ Włączenie automatycznej sekretarki:
 -  W automatycznej sekretarce włączona jest zawsze zapowiedź standardowa.
- ◆ Stan naładowania akumulatora:
 -  naładowany w ponad 66%
 -  naładowany od 33% do 66%
 -  naładowany od 11 % do 33%
 -  miga: naładowany poniżej 10% (mniej niż 1 godzina czasu rozmowy)
 -    : akumulator jest ładowany



Jeśli funkcja **Tryb Eco+** (→ str. 63) jest włączona, w lewym górnym rogu wyświetlany jest symbol .

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie najważniejszych funkcji.

Obsługa telefonu	▶	str. 28
Przenoszenie starej książki telefonicznej do nowej słuchawki	▶	str. 41
Rejestrowanie dodatkowych słuchawek	▶	str. 64
Zapisywanie numerów w książce telefonicznej	▶	str. 40
Ustawienie funkcji SOS (tylko model E500A)	▶	str. 50
Zmiana sygnału dzwonka i głośności słuchawki	▶	str. 68
Zmiana sygnału dzwonka i głośności stacji bazowej	▶	str. 72
Zmiana głośności rozmowy na słuchawce	▶	str. 67
Zmiana głośności rozmowy na stacji bazowej	▶	str. 72
Włączanie funkcji Tryb Eco/Tryb Eco+	▶	str. 63
Nagrywanie zapowiedzi automatycznej sekretarki (tylko model E500A)	▶	str. 55

Wskazówka

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 75) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Nasi pracownicy chętnie udzielą dodatkowej pomocy (→ str. 74)!

Obsługa telefonu

Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów (przegląd pozycji menu → str. 33).


Menu główne (pierwszy poziom menu)


- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu** w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon) i etykiet.

Wybór funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
- ▶ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Otwarte zostanie odpowiednie menu opcji i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.

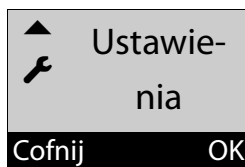


Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Cofnij** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do stanu gotowości.


Opcje menu

Funkcje w menu opcji wyświetlane są w postaci etykiet.

Wybór funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
- ▶ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Otwarte zostanie odpowiednie menu opcji i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.




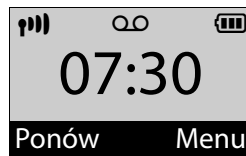
Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Cofnij** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia  nastąpi powrót do poprzedniego poziomu menu.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK** lub **Tak** zostaną anulowane.

Powrót do stanu gotowości

W dowolnym miejscu menu:

- ▶ **Przytrzymanie** klawisza zakończenia połączenia  **lub**
- ▶ nienaciśnięcie żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.



Klawisze na klawiaturze

 /  /  itd.

Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.



Wpisz cyfry lub litery.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza wyświetlacza **Kasuj** usunąć znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki w miejscu kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.

Włączanie/wyłączanie słuchawki




Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia w stanie gotowości (rozlegnie się dźwiękowy sygnał potwierdzenia).

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości (rozlegnie się sygnał potwierdzenia). Blokada klawiszy zostanie włączona lub wyłączona. Jeśli jest włączona, na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol .

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest odpowiednia wskazówka.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

Klawisz SOS działa także w przypadku włączonej blokady klawiszy.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi

Procedura przedstawiana jest np. w następujący sposób:

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK**
▶  **Tryb Eco+** ▶ **OK** (☑ = wł.)

To znaczy, że należy postępować w następujący sposób:


Wskazówka

Aby na poziomie menu z wieloma wpisami wybrać ostatni wpis, należy przewinąć menu do góry.



Menu :

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**, aby otworzyć menu główne.

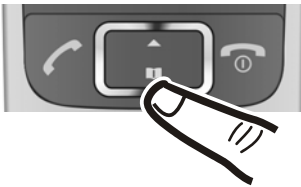

▶ :

Naciskaj górną lub dolną krawędź klawisza sterującego aż do...




Ustawienia:

... wyświetlenia wpisu menu **Ustawienia**.

▶ **OK:**

Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby otworzyć menu opcji.

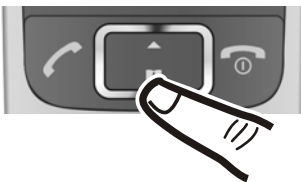

▶ :

Naciskaj górną lub dolną krawędź klawisza sterującego aż do...

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi




System:

... wyświetlenia wpisu menu **System**.

▶ **OK**:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby otworzyć menu opcji.

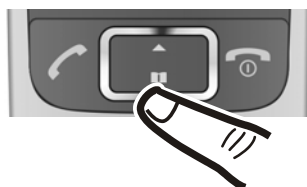

▶

Naciskaj górną lub dolną krawędź klawisza sterującego aż do...



Tryb Eco+:

... wyświetlenia wpisu menu **Tryb Eco+**.


▶ **OK**:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję (= wł.).









Zmiany zostaną od razu zastosowane i nie trzeba ich potwierdzać.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Cofnij**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu. **lub**

Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.


Przegląd pozycji menu


Po naciśnięciu klawisza **Menu** w stanie gotowości wyświetlana jest lista wpisów menu. Listę można przewijać za pomocą klawisza :

-  **Książka telefon.**
-  **Poł. nieodebr.**
-  **Budzik**
-  **Poczta głosowa**
-  **Ustawienia**

Wpisy menu zawierają dodatkowe opcje. Numery stron stanowią odsyłacze do odpowiednich opisów w instrukcji obsługi.

 **Książka telefon.** → str. 39

 **Poł. nieodebr.** → str. 46

 **Budzik**

Włączenie → str. 64

Godz. budzenia → str. 64

 **Poczta głosowa**

Odtwórz wiadomości	Poczta głos. **	→ str. 61
	Automat. sekretarka **	→ str. 56
Autom. sekret. *		→ str. 55
Zapowiedzi *	Nagraj zapowiedź	→ str. 55
	Odtwórz zapowiedź	→ str. 56
	Usuń zapowiedź	→ str. 56
Długość nagrania *	Maksimum	→ str. 59
	1 minuta	→ str. 59
	2 minuty	→ str. 59
	3 minuty	→ str. 59

Przegląd pozycji menu

Opóźnienie dzwonka *	Natychmiast	→ str. 59
	10 sek.	→ str. 59
	18 sek.	→ str. 59
	30 sek.	→ str. 59
	Automatycznie	→ str. 59
Podsluch *	Słuchawka	→ str. 58
	Baza	→ str. 58
Poczta głos.	→ str. 61	
Ustaw klawisz 1 *	Poczta głos.	→ str. 61
	Autom. sekret.	→ str. 56

* tylko stacja bazowa z automatyczną sekretarką

** tylko stacja bazowa z automatyczną sekretarką **oraz** wprowadzonym numerem skrzynki poczty głosowej u operatora



Ustawienia

Data/ godzina	→ str. 24	
Sygnały i dźwięki	Głośność rozmowy	→ str. 67
	Głośność dzwonka	→ str. 68
	Dzwonki	→ str. 68
	Sygnały info	→ str. 70
	Słaba bateria	→ str. 70
	Ust. audio bazy	→ str. 72
	Sygnal LED bazy	→ str. 72
Wyświetlacz	Duże cyfry	→ str. 67
	Kontrast	→ str. 67
Język	→ str. 67	
Rejestracja	Zarejestruj słuchawkę	→ str. 64
	Wyrejestruj słuchawkę	→ str. 65


Telefonia	Autoodbieranie	→ str. 67
	Podsluch	→ str. 66
	Preselekcja	→ str. 48
	Mel. oczekiwania	→ str. 70
System	Resetuj słuchawkę	→ str. 70
	Reset bazy	→ str. 72
	Tryb repeatera	→ str. 70
	Tryb Eco	→ str. 62
	Tryb Eco+	→ str. 62
	PIN systemu	→ str. 71
Klawisze skrótu	→ str. 41	
Funkcja alarmowa	Numery alarmowe	→ str. 53
	Zapowiedź alarmowa	→ str. 53
	Tryb poł. alarm.sekret.	→ str. 54



Telefonowanie

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, zostaje włączone przy naciśnięciu dowolnego klawisza. Funkcja klawisza zostanie wykonana.

Połączenia zewnętrzne oraz zakończenie rozmowy



Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.

 (wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij


- ◆ klawisz połączenia  **lub**
- ◆ klawisz zestawu głośnomówiącego 

Nastąpi wybieranie numeru.


Można także **najpierw** nacisnąć

- ◆ klawisz połączenia  **lub**
- ◆ klawisz zestawu głośnomówiącego 


– słycać sygnał – i dopiero potem wprowadzić numer telefonu.

Głośność słuchawki można zmieniać podczas rozmowy przyciskiem bocznym .



Zakończenie rozmowy/ przerwanie wybierania numeru:


Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  **lub** ustaw słuchawkę w stacji bazowej albo ładowarce.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Połączenie można przyjąć **na słuchawce** na różne sposoby:

- ▶ Naciskając klawisz połączenia .
- ▶ Naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .
- ▶ Naciskając klawisz wyświetlacza **Odbierz**.

Na stacji bazowej można wykonywać połączenia oraz odbierać połączenia, naciskając klawisz trybu głośnomówiącego .

Jeśli słuchawka znajduje się w stacji bazowej i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 67), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej ze stacji bazowej.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP.
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia

Przy połączeniu wyświetlany jest numer telefonu osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, informacja ta zastępowana jest przez odpowiedni wpis z książki telefonicznej.

1234567890

Odbierz

Cicho

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Poł. zewn.**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeż.**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
- ◆ **Nieznany**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Wskazówka

Sygnał dzwonka można wyłączyć dla połączeń anonimowych (→ str. 69).

Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi telefonu Gigaset na wyświetlaczu wyświetlany jest numer telefonu rozmówcy. Nie trzeba samodzielnie konfigurować żadnych innych ustawień telefonu Gigaset.

Jeśli numer telefonu nie jest wyświetlany, przyczyny mogą być następujące:

- ◆ Operatorowi nie zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP lub
- ◆ Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramką), które nie przesyłają wszystkich informacji.

Telefonowanie

Czy telefon jest podłączony do centrali PABX bramki?

Można to poznać po tym, że między telefonem a domowym przyłączem telefonicznym znajduje się dodatkowe urządzenie, takie jak centrala telekomunikacyjna, brama itd. Rozwiązaniem problemu może być przywrócenie ustawień fabrycznych:

- ▶ Wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania centrali telefonicznej! Ponownie ją włoż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli numer telefonu nie zawsze jest wyświetlany

- ▶ Sprawdź ustawienia funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP) centrali telefonicznej i ew. włącz tę funkcję. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.). W razie potrzeby zasięgnij informacji i u producenta danej centrali.

Jeśli problem nie ustąpi, być może operator nie udostępnia funkcji CLIP.

Czy funkcja prezentacji numeru wywołującego (CLIP) jest udostępniana przez operatora?

- ▶ Sprawdź, czy operator obsługuje funkcję prezentacji numeru wywołującego (CLIP) i funkcja ta została włączona. W razie potrzeby należy zwrócić się do operatora.

Dodatkowe wskazówki na ten temat można znaleźć na stronie głównej witryny Gigaset pod adresem: www.gigaset.com/service

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie głośnomówiącym zostaje włączony głośnik, dzięki czemu można słuchać rozmówcy bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu. Dzięki temu obie ręce są wolne i rozmowie mogą się przysłuchiwać także inne osoby.

Wskazówka

Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.


Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania




Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko Gigaset E500A) można w ten sposób włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać przez 2 sekundy klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . W przeciwnym razie połączenie zostanie przerwane.
- ▶ Informacje na temat zmieniania głośności → str. 67.

Wskazówka

Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy, przełączany jest tryb zestawu słuchawkowego i tryb głośnomówiący.

Wyciszanie

Mikrofon słuchawki można wyłączyć podczas rozmowy.

Wycisz Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyciszyć słuchawkę.

Wł. Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć wyciszenie.

Wskazówka

Podłączony mikrozesztaw słuchawkowy także zostaje wyciszony.


Korzystanie z książki telefonicznej, klawiszy skrótu i list

Dostępne są następujące listy: książka telefoniczna, lista ponownego wybierania, lista wiadomości automatycznej sekretarki, lista poczty głosowej, lista nieodebranych połączeń i klawisze skrótu.

W książce telefonicznej można zapisać do 150 numerów telefonów.


W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną. Wszystkie wpisy lub pojedyncze wpisy można przenieść do innych słuchawek (→ str. 41). Przenoszenie jest możliwe również ze starszych słuchawek, o ile są one zarejestrowane w nowej stacji bazowej.

Książka telefoniczna

W **książce telefonicznej** można zapisywać numery telefonów wraz z nazwiskami. Można ją otworzyć w stanie gotowości za pomocą klawisza  lub przy użyciu menu:

Menu ▶ **Książka telefon.** ▶ **OK**

Wskazówka




W tej instrukcji obsługi do otwierania książki telefonicznej zawsze używany jest klawisz .

Długość wpisu





Numer: maks. 22 cyfry

Nazwisko: maks. 16 znaków

Zapisywanie pierwszego numeru w książce telefonicznej

-  ▶ **Nowy wpis?** ▶ **OK**
▶  (wprowadź numer telefonu)
▶ **OK** ▶  (wprowadź nazwisko)
▶ **OK**

Zapisywanie następnych numerów w książce telefonicznej

-  ▶ **Menu** ▶  **Nowy wpis**
▶ **OK** ▶  (wprowadź numer telefonu) ▶ **OK** ▶  (wprowadź nazwisko) ▶ **OK**

Wskazówka

Sposób wpisywania nazwisk opisano w tablicy znaków (→ str. 83).

Kolejność wpisów w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Kolejność sortowania jest następująca:



1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed nazwiskiem znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

-  Otwórz książkę telefoniczną.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aż zostanie znalezione szukane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszy znak nazwy, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .




Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej

-  ▶  (wybierz wpis) ▶ 


Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

Wybrany został odpowiedni wpis.

Zmianianie wpisu

- Menu** ▶  **Edytuj wpis** ▶ **OK**
▶  (ew. zmień numer) ▶ **OK**
▶  (ew. zmień nazwisko) ▶ **OK**

Używanie pozostałych funkcji

Za pomocą klawisza **Menu** ▶  można wybrać następujące funkcje:

Pokaż numer

Wyświetlanie numeru.

Użyj numeru

Zmianianie lub uzupełnianie zapisanego numeru. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza **Menu**.

Usuń wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Wyślij wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (→ str. 41).

Usuń listę

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej.

Wyślij listę

Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (→ str. 41).

Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki


Wpisy z książki telefonicznej innej słuchawki można przenieść na nową słuchawkę — dotyczy to również przenoszenia wpisów ze starszych słuchawek.

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 ▶  (wybierz wpis) ▶ **Menu**

▶  **Wyślij wpis / Wyślij listę**

▶ **OK** ▶  (wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej) ▶ **OK**

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń lub liście ponownego wybierania, można przejmować do książki telefonicznej.

Wyświetlony zostanie numer.

Menu ▶ **Kopiuj do książki tel.** ▶ **OK**

▶ Uzupełnij wpis (→ str. 40).

Podczas przejmowania numeru z listy ponownego wybierania odtwarzanie wiadomości jest przerywane.

Klawisze skrótu od

I do **IV**

Do czterech programowalnych **klawiszy skrótu** można przypisać szczególnie ważne numery, np. często używane numery telefonu. Każdemu klawiszowi skrótu można przypisać **numer zewnętrzny** lub funkcję **połączenia wewnętrznego** (→ str. 43).

Te zapisane numery można wybrać za pomocą odpowiednich klawiszy skrótu **I** do **IV** na słuchawce lub stacji bazowej (tylko w modelu Gigaset E500 A).

Klawiszowi skrótu I można także przypisać funkcję SOS (→ str. 50).

Przypisywanie funkcji klawiszowi skrótu


Warunek: odpowiedniemu klawiszowi skrótu nie przypisano jeszcze żadnej funkcji.


▶ W stanie gotowości naciśnij na słuchawce klawisz skrótu (I do IV), któremu chcesz przypisać funkcję.

Wybierz odpowiednią funkcję klawiszem :

Przypisz nr zewn.

Umożliwia przypisanie zewnętrznego numeru telefonu.

 Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.

Przypisz poł. wewn.

(patrz „Konfigurowanie połączenia wewnętrznego”, str. 43)

Przypisz poł. do wsz.

(patrz „Konfigurowanie połączenia wewnętrznego”, str. 43)

Przypisz nr z książki

Umożliwia przypisanie klawiszowi numeru z książki telefonicznej.


Zostanie otwarta książka telefoniczna. Wybierz numer i naciśnij klawisz **OK**.

Przypisanie klawiszy skrótu dotyczy zarówno słuchawki, jak i stacji bazowej (tylko w modelu Gigaset E500 A).

Zmianie funkcji klawiszy skrótu

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **Klawisze skrótu** ▶ **OK**

▶  wybierz klawisz skrótu

(I do IV)

Za numerem klawisza wyświetlane jest jego aktualne przypisanie, na przykład:

I: <brak wpisu>


to znaczy, że klawisz I nie został jeszcze przypisany lub

IV: Poł. wewn. dom

to znaczy, że do klawisza IV została przypisana funkcja **połączenia wewnętrznego**.

Przypisanie można teraz zmienić.

Wybierz żadaną funkcję klawiszem

Menu ▶ . W zależności od aktualnego przypisania niektóre funkcje nie są dostępne.

Funkcja alarmowa

(tylko klawisz I)

Umożliwia przypisanie klawiszowi funkcji SOS (→ str. 52).

Usuń wpis

Umożliwia usunięcie aktualnego przypisania klawisza.

Edytuj wpis

Umożliwia zmianę numeru telefonu i/lub nazwiska.

Przypisz nr z książki

Umożliwia przypisanie numeru z książki telefonicznej do klawisza.

Przypisz poł. wewn.

(patrz przykład dotyczący klawisza **II** "Wykonywanie połączenia wewnętrznego", str. 43).

Przypisz poł. do wsz.

(patrz przykład dotyczący klawisza **III** "Wykonywanie połączenia wewnętrznego", str. 43).

Aby przypisać numer zewnętrzny do klawisza, do którego przypisana jest już funkcja **połączenia wewnętrznego**, należy najpierw usunąć dotychczasowy wpis.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne to bezpłatne rozmowy pomiędzy słuchawkami, które są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej lub pomiędzy słuchawką a stacją bazową (tylko Gigaset E500A).

Warunek: przed włączeniem tej funkcji należy do jednego z klawiszy skrótu (**I** do **IV**) przypisać funkcję **połączenia wewnętrznego**.

Konfigurowanie połączenia wewnętrznego

Warunek: odpowiedniemu klawiszowi skrótu nie przypisano jeszcze żadnej funkcji.

Przykład: konfigurowanie klawisza **II** do **połączenia wewnętrznego z wybranym numerem**.

II ▶  Przypisz poł. wewn.

▶ **OK**

Przykład: konfigurowanie klawisza **III** do **połączenia wewnętrznego ze wszystkimi zarejestrowanymi słuchawkami**.

III ▶  Przypisz poł. do wsz.

▶ **OK**

Połączenie wewnętrzne jest skonfigurowane dla klawiszy **II** i **III**.

W razie konieczności zmiany przypisania klawisza skrótu → str. 42.

Wykonywanie połączenia wewnętrznego

Aby wykonać połączenie wewnętrzne, naciśnij w stanie gotowości klawisz przypisany do połączenia wewnętrznego na słuchawce lub stacji bazowej (tylko Gigaset E500A).

Wykonywanie połączenia wewnętrznego na stacji bazowej

Natychmiast wywołane zostaną **wszystkie** słuchawki, bez względu na to, który klawisz połączenia wewnętrznego został naciśnięty (przykład: klawisz **II** lub klawisz **III**).

Wykonywanie połączenia wewnętrznego na słuchawce

Przykład: naciśnięty został klawisz **II**.


Zostanie otwarta lista słuchawek. Listę można przewinąć. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.

Korzystanie z książki telefonicznej, klawiszy skrótu i list




Wybierz opcję **Do wsz. wewn.** i naciśnij klawisz **OK** lub



Wybierz żądaną słuchawkę i naciśnij klawisz połączenia .

Nawiązane zostanie połączenie z wybraną słuchawką lub ze wszystkimi słuchawkami.

Przykład: naciśnięty został klawisz .



Natychmiast zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Wskazówka



Jeśli nie zgłosi się żaden rozmówca, słuchawka lub stacja bazowa przejdzie po 3 minutach w stan gotowości.

Odbieranie połączenia wewnętrznego

Telefon dzwoni, na wyświetlaczu widoczny jest wywołujący numer wewnętrzny (np. **WEWN 2**) lub przypisana do niego nazwa. W przypadku połączenia ze stacji bazowej wyświetlany jest numer **WEWN 0**.



Aby odebrać połączenie, należy naciśnąć klawisz połączenia  lub klawisz trybu głośnomówiącego  na słuchawce.

Zakończenie połączenia



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  na słuchawce lub klawisz trybu głośnomówiącego  na stacji bazowej.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę/wewnętrzne połączenie konsultacyjne


Trwa rozmowa z innym rozmówcą zewnętrznym.

- ▶ Naciśnij klawisz skrótu ( do ) , do którego przypisane jest połączenie wewnętrzne. (Podczas połączenia wewnętrznego można naciśnąć klawisz wyświetlacza **Cofnij**, aby ponownie połączyć się z rozmówcą zewnętrznym.)

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:





- ◆ **W celu przekazania połączenia** do rozmówcy wewnętrznego naciśnij klawisz zakończenia połączenia  na słuchawce lub klawisz trybu głośnomówiącego  na stacji bazowej.
- ◆ **Połączenie konsultacyjne** musi zakończyć wywołany rozmówca wewnętrzny. Nastąpi wówczas ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Wskazówka

Klawisz zakończenia połączenia  można naciśnąć również **przed** odebraniem połączenia przez rozmówcę wewnętrznego. Jeśli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Przyjmowanie połączenia oczekującego



W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia  na słuchawce lub klawisz trybu głośnomówiącego  na stacji bazowej, aby zakończyć połączenie wewnętrzne.
- ▶ Naciśnij klawisz połączenia  na słuchawce lub klawisz trybu głośnomówiącego  na stacji bazowej, aby odebrać połączenie zewnętrzne.


Lista ponownego wybierania


Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dziesięć ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 22 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania

- Ponów** Naciśnij klawisz wyświetlacza.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

- Ponów** Naciśnij klawisz wyświetlacza.
-  Wybierz wpis.
- Menu** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Użyj numeru (jak w książce telefonicznej, str. 40)

Kopiuj do książki tel. (jak w książce telefonicznej, str. 40)

Usuń wpis (jak w książce telefonicznej, str. 41)

Usuń listę (jak w książce telefonicznej, str. 41)

Lista wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset E500A)

Na liście wiadomości automatycznej sekretarki zapisywane są wszystkie połączenia nagrane na automatycznej sekretarce. Za pomocą tej listy można odsłuchiwać wiadomości z automatycznej sekretarki (→ str. 56).

Lista wiadomości poczty głosowej

Za pomocą tej listy można odsłuchiwać wiadomości z poczty głosowej (→ str. 61).


Lista nieodebranych połączeń

Warunek: CLIP (→ str. 37)

Telefon przechowuje w pamięci 20 ostatnich nieodebranych połączeń.

Otwieranie listy nieodebranych połączeń


- ◆ Otwórz listę za pomocą menu:

Menu ▶  **Poł. nieodebr.** ▶ **OK**

- ◆ Jeśli dostępne są **nowe wpisy**, listę można wybrać za pomocą klawisza:

 ▶  **Nieodebr.:**
(patrz także → str. 47).

Lista wyświetlana jest w następujący sposób:

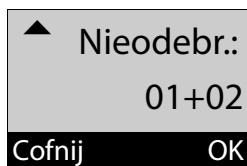


Liczba nowych wiadomości + liczba starych, przeczytanych wiadomości.

- OK** Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby otworzyć listę.

Jako pierwszy wpis zostanie wyświetlone ostatnie połączenie nieodebrane.

Wpis na liście

Przykład wpisu na liście:

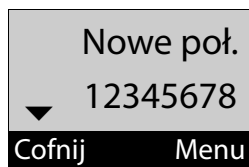

- ◆ Status wpisu
Nowe poł.: nowe nieodebrane połączenie.
Stare poł.: przeczytany wpis.
- ◆ Numer osoby dzwoniącej
Numer telefonu osoby dzwoniącej można przenieść do książki telefonicznej (→ str. 41).

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**, aby wybrać następujące funkcje:

Usuń wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj do książki tel.

Przeniesienie numeru osoby dzwoniącej do książki telefonicznej.

Data i czas

Wyświetlenie daty i godziny połączenia.

Pokaż numer

Wyświetlenie numeru osoby dzwoniącej.

Usuń listę

Usunięcie wszystkich wpisów z listy.

Po zamknięciu listy wszystkie wpisy oznaczane są jako „stare”.

Wybieranie numerów z listy nieodebranych połączeń

Otwórz listę (→ str. 46).




Wybierz wpis.



Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Usuwanie wszystkich wpisów

Uwaga! Zostaną usunięte wszystkie stare i nowe wpisy.

Menu ▶  **Poł. nieodebr.** ▶ **OK**


▶  **Nieodebr.:** ▶ **OK** ▶ **Menu**

▶  **Usuń listę** ▶ **OK**



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Wyświetlanie list nowych wiadomości

Jeśli dostępne są **nowe wiadomości**, za pomocą klawisza wyświetlacza  można szybko wyświetlić następujące listy:

- ◆ listę wiadomości automatycznej sekretarki,
- ◆ skrzynkę poczty głosowej u operatora (jeśli operator sieci oferuje taką usługę i wpisano numer telefonu skrzynki poczty głosowej, str. 61),
- ◆ listę nieodebranych połączeń.

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:

Symbol Nowa wiadomość...





... na liście wiadomości automatycznej sekretarki (tylko Gigaset E500A) lub w skrzynce poczty głosowej




... na liście **Poł. nieodebr.**


Liczba **nowych** wpisów wyświetlana jest pod odpowiednim symbolem.

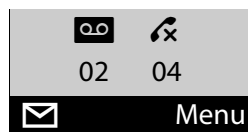

Naciśnij klawisz wyświetlacza  i wybierz żadaną listę.

Po zamknięciu listy klawisz wyświetlacza  zostaje ukryty. W razie potrzeby można otworzyć listę. Informacje na ten temat zawierają następujące rozdziały:

- ◆ Odsłuchiwanie wiadomości ze skrzynki poczty głosowej → str. 61
- ◆ Odsłuchiwanie wiadomości z automatycznej sekretarki → str. 56
- ◆ Wyświetlanie listy nieodebranych połączeń → str. 46

Nadejście nowej wiadomości powoduje ponowne wyświetlenie klawisza wyświetlacza .

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Wskazówka

Nowe połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora są wyświetlane prawidłowo pod warunkiem, że operator przekazuje te informacje (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można zapisać numer Call-by-Call (numer preselekcji), który będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania. Aby na przykład wykonywać rozmowy zagraniczne za pośrednictwem określonego operatora, można zapisać prefiks tego operatora.

Na liście „**Z prefiksem**” należy wprowadzić prefiksy, czyli pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.

Na liście „**Bez prefiksu**” należy wprowadzić wyjątki od listy „**Z prefiksem**”.

Przykład:

Numer prefiksu	0999
Z prefiksem	08
Bez prefiksu	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 (z wyjątkiem numerów zaczynających się na 081 i 084) będą wybierane z numerem preselekcji 0999.

Numer telefonu	Wybrany numer
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678


Zapisywanie numeru preselekcji

Menu ▶  Ustawienia ▶ OK


▶  Telefonia ▶ OK

▶  Preselekcja ▶ OK

▶  Numer prefiksu ▶ OK

 Wprowadzanie lub zmienianie numerów preselekcji (numerów Call-by-Call).

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zapisywanie/zmiana wpisów na liście preselekcji


Każda z obu list może zawierać 11 wpisów po 4 cyfry.

- ▶ Na liście „Z prefiksem” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**


▶  **Telefonia** ▶ **OK**

▶  **Preselekcja** ▶ **OK**

▶  **Z prefiksem / Bez prefiksu**

▶ **OK**

 Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji




 (przytrzymaj) ▶ **Menu**

▶ **Prefiks wył.** ▶ **OK**

Wyłączanie preselekcji na stałe

- ▶ Usuń numer preselekcji za pomocą klawisza **Kasuj** i naciśnij klawisz **OK**.


Funkcja SOS – klawisz skrótó

Telefon Gigaset E500A jest wyposażony w cztery dodatkowe klawisze (-) na stacji bazowej i słuchawce. Specjalną funkcję SOS można przypisać tylko do **klawisza skrótó ** (klawisza SOS). Umożliwia ona w razie potrzeby wezwanie na pomoc znajomych lub sąsiadów.

Wskazówka

Gdy funkcja SOS jest włączona, klawisze SOS słuchawki i stacji bazowej stale się świecą!

Procedura

- ▶ Połączenie alarmowe uruchamia się na **stacji bazowej lub słuchawce** naciśnięciem klawisza skrótó .

Odbiorca połączenia alarmowego słyszy komunikat alarmowy, składający się z 2 lub 3 części.

- ◆ Część 1 (standardowa): „*To jest połączenie alarmowe*”.
- ◆ Część 2 (tylko w przypadku nagrania własnego komunikatu alarmowego).
- ◆ Część 3 (standardowa):
„*Aby przyjąć połączenie, naciśnij 5*”.

Gdy osoba odbierająca połączenie naciśnie klawisz 5, możliwa staje się rozmowa.

Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, **funkcja SOS po 60 sekundach automatycznie wybierze następny numer ustawiony dla funkcji SOS** (o ile zapisane są dodatkowe numery). Funkcja SOS automatycznie wybiera następny numer funkcji SOS również w następujących sytuacjach:



- ◆ połączenie pod wybranym numerem funkcji SOS odbiera automatyczna sekretarka,
- ◆ numer SOS jest zajęty,
- ◆ aparat pod wybranym numerem telefonu nie jest ustawiony do pracy w trybie wybierania tonowego.

Ta procedura jest powtarzana maksymalnie 3 razy. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, procedura funkcji SOS kończy się sygnałem błędu.

Wskazówka

W razie **przypadkowego uruchomienia połączenia alarmowego** można je przerwać, naciskając klawisz zakończenia połączenia .

Wskazówka

- ◆ W trakcie całej procedury migają wszystkie klawisze SOS na wszystkich zarejestrowanych słuchawkach i stacji bazowej. Komunikat „Wykonywanie połączenia alarmowego” jest odtwarzany na słuchawce, z której wykonywane jest połączenie alarmowe.
- ◆ Jeśli dodatkowo zaprogramowane jest połączenie wewnętrzne (→ str. 42), połączenie funkcji SOS może zostać odebrane także przez rozmówcę wewnętrznego. Na wszystkich zarejestrowanych słuchawkach i stacji bazowej odtwarzany będzie tekst „Połączenie alarmowe”.
- ◆ Jeśli włączona jest funkcja **Tryb Eco+** (→ str. 62), na słuchawce nie jest wyświetlany stan połączenia radiowego ze stacją bazową. Klawisz SOS  świeci się nawet wówczas, gdy nie ma połączenia radiowego. Dostępność stacji bazowej można sprawdzić, naciskając w tym celu klawisz połączenia . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Aby upewnić się, że funkcja SOS została skonfigurowana prawidłowo, należy wykonać test procedury. Do celów testowych nie należy używać numerów policji, pogotowia ratunkowego ani straży pożarnej.
- ◆ Należy pamiętać, że włączenie funkcji SOS skraca czas gotowości słuchawki.



Telefon, na którym odbierane jest połączenie alarmowe musi działać w trybie wybierania tonowego, w przeciwnym razie potwierdzenie połączenia alarmowego klawiszem 5 nie zostanie rozpoznane.

Konfigurowanie funkcji SOS

Aby możliwe było używanie funkcji, należy:



- ◆ zapisać numery dla funkcji SOS oraz
- ◆ włączyć funkcję SOS.


Opcjonalnie można nagrać własny komunikat alarmowy (np. nazwisko i adres).

Konfigurowanie funkcji SOS po raz pierwszy

Warunek: nie są zapisane żadne numery funkcji SOS.

Uwaga!

Jeśli klawisz  został już zaprogramowany jako klawisz skrótu, należy najpierw usunąć przypisany do niego numer (→ str. 41). Następnie można przypisać numer funkcji SOS do klawisza skrótu .

- ▶ Naciśnij klawisz skrótu  na słuchawce w stanie gotowości.
- ▶ Włącz funkcję SOS:
Tryb poł. alarm. ▶ **OK** (☑= wł.)

Wyświetlony zostanie komunikat informujący, że nie jest zapisany jeszcze żadne numer funkcji SOS. Zostanie otwarte pole wprowadzania pierwszego numeru funkcji SOS.

- ▶ Wprowadź pierwszy numer SOS i naciśnij klawisz **OK**.
- ▶ Wprowadź odpowiednie nazwisko i naciśnij klawisz **OK**.

Możliwe jest podanie dodatkowych 3 numerów oraz włączenie połączenia SOS do jednego lub wszystkich użytkowników wewnętrznych:

Kolejny numer?


Potwierdź klawiszem **Tak**, aby wprowadzić dodatkowe numery dla funkcji SOS.

Włączyć poł. wewn?

Potwierdź klawiszem **Tak**, aby po naciśnięciu klawisza SOS, oprócz połączenia do zapisanych numerów, wykonywane było połączenie do wszystkich zarejestrowanych słuchawek.






Nagrać własny nr i adres?

Potwierdź klawiszem **Tak**, aby nagrać dodatkowy tekst (np. nazwisko i adres), który będzie automatycznie odtwarzany odbiorcy połączenia alarmowego funkcji SOS. Komunikat zostanie odtworzony w celu sprawdzenia.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano. Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości.






Funkcja SOS została skonfigurowana i automatycznie włączona.

Zmianianie numerów funkcji SOS

- Menu ▶  Ustawienia ▶ OK
- ▶  Funkcja alarmowa ▶ OK
- ▶  Numery alarmowe ▶ OK
- ▶  (wybierz wpis od 1 do 4)
- ▶ Menu ▶  Edytuj wpis ▶ OK





Wprowadź numer i nazwisko w sposób opisany powyżej.

Usuwanie numerów funkcji SOS

- Menu ▶  Ustawienia ▶ OK
- ▶  Funkcja alarmowa ▶ OK
- ▶  Numery alarmowe ▶ OK
- ▶  (wybierz wpis od 1 do 4)
- ▶ Menu ▶  Usuń wpis ▶ OK

Wpis zostanie usunięty.

Włączanie/wyłączanie wewnętrznych połączeń funkcji SOS

- Menu ▶  Ustawienia ▶ OK
- ▶  Funkcja alarmowa ▶ OK
- ▶  Numery alarmowe ▶ OK
- ▶  Włącz poł. wew.
- ▶ OK (= wł.)

Funkcja zostanie włączona.

Ponowne naciśnięcie klawisza OK wyłącza funkcję.


Jeśli telefon jest podłączony do centrali PABX, konieczne może być wpisanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL) jako pierwszej cyfry wpisu numeru telefonu (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Wskazówka

Sposób poprawnego wpisywania tekstu opisano w tablicy znaków (→ str. 83).

Nagrywanie/zmianianie własnego tekstu komunikatu alarmowego

- Menu ▶  Ustawienia ▶ OK
- ▶  Funkcja alarmowa ▶ OK
- ▶  Zapowiedź alarmowa ▶ OK

Wybierz odpowiednią funkcję klawiszem .

Nagraj zap. alarmową

Potwierdź klawiszem OK, aby nagrać dodatkowy tekst (np. nazwisko i adres), który będzie automatycznie odtwarzany odbiorcy połączenia alarmowego funkcji SOS. Komunikat zostanie odtworzony w celu sprawdzenia. Można ew. nagrać komunikat na nowo.





Odtwórz zap. alarm.

Odtworzona zostanie zapowiedź standardowa, a w przypadku nagrania własnej zapowiedzi, również dodatkowy komunikat alarmowy.

Usuń zap. alarmową

Dodatkowa własna zapowiedź zostanie usunięta. Odtwarzana będzie wówczas tylko zapowiedź standardowa.

Włączanie lub wyłączenie funkcji SOS


- Menu ▶  Ustawienia ▶ **OK**
▶  Funkcja alarmowa ▶ **OK**
▶  Tryb poł. alarm.
▶ **OK**  = wł.)

Wskazówka

Po skonfigurowaniu funkcji SOS należy ją przetestować.

Wykonywanie połączenia alarmowego

Warunek: zapisany jest co najmniej jeden numer funkcji SOS (→ str. 53) i włączona jest funkcja SOS (→ str. 54).

Naciśnij klawisz skrótu  na słuchawce lub stacji bazowej. Urządzenie natychmiast **wyberze numer.**

Wskazówki

- ◆ Numery SOS są zapisywane zarówno dla słuchawki Gigaset E500H, jak i dla stacji bazowej.
- ◆ Klawisz SOS działa także w przypadku włączonej blokady klawiszy.

Obsługa automatycznej sekretarki

Automatyczną sekretarkę (zintegrowaną) można

- ◆ obsługiwać za pomocą słuchawki
- ◆ lub klawiszy stacji bazowej.

Obsługę za pomocą klawiszy stacji bazowej opisano na str. 5 i na str. 59.

Poniżej opisano obsługę za pomocą słuchawki.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Menu ▶  Poczta głosowa ▶ **OK**

▶  Autom. sekret. ▶ **OK**

(☑ = wł.)

Po włączeniu odtwarzany jest komunikat informujący o pozostałym czasie nagrania. Zostanie wyświetlony symbol **OO**. Na stacji bazowej świeci się wyświetlacz cyfrowy.


Automatyczna sekretarka oferuje zapowiedź standardową. Można jednak nagrać własną zapowiedź.

Wskazówka

Jeśli pamięć zostanie zapełniona, na wyświetlaczu cyfrowym szybko migają cyfry **99**.

Nagrywanie zapowiedzi osobistej

Menu ▶  Poczta głosowa ▶ **OK**

▶  Zapowiedzi ▶ **OK**


▶  Nagraj zapowiedź ▶ **OK**

Potwierdź wybór opcji klawiszem **OK**.

Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny.

- ▶ Nagraj zapowiedź (o długości co najmniej 3 s).

Telefon należy trzymać bezpośrednio przy uchu i mówić z normalnym natężeniem głosu do mikrofonu jak podczas telefonowania.

Za pomocą klawisza  lub **Cofnij** można przerwać nagrywanie. Za pomocą klawisza **OK** można ponownie włączyć nagrywanie.




OK Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po nagraniu zapowiedź zostanie odtworzona w celu sprawdzenia.

Wskazówki




- ◆ Nagrywanie kończy się automatycznie po
 - po osiągnięciu maks. czasu nagrywania (170 s) lub gdy przerwa
 - w mówieniu będzie dłuższa niż 2 sekundy.
- ◆ W razie przerwania nagrywania stosowana będzie w dalszym ciągu zapowiedź standardowa.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, nagrywanie zostanie przerwane.

Odsłuchiwanie zapowiedzi

- Menu ▶  Poczta głosowa ▶ OK
▶  Zapowiedzi ▶ OK
▶  Odtwórz zapowiedź ▶ OK

Jeśli brak zapowiedzi własnej, zostanie odtworzona zapowiedź standardowa.

Usuwanie zapowiedzi osobistej

- Menu ▶  Poczta głosowa ▶ OK
▶  Zapowiedzi ▶ OK
▶  Usuń zapowiedź ▶ OK

Po usunięciu używany będzie ponownie komunikat standardowy.

Odsłuchiwanie wiadomości

Odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki można uruchomić na trzy sposoby.

- ◆ Uruchamianie odtwarzania wiadomości za pomocą menu **Poczta głosowa**:


- Menu ▶  Poczta głosowa
▶ OK ▶  Odtwórz wiadomości ▶ OK

Po wprowadzeniu numeru skrzynki poczty głosowej u operatora należy wybrać automatyczną sekretarkę:

- ▶  Automat. sekretarka
▶ OK

- ◆ Jeśli dostępne są **nowe wiadomości**, uruchom odtwarzanie wiadomości za pomocą listy wiadomości automatycznej sekretarki:


-  ▶  Sekretarka:
(patrz także → str. 47).
Lista wyświetlana jest w następujący sposób:

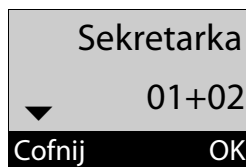




Liczba nowych wiadomości + liczba starych, odsłuchanych wiadomości.

- OK** Naciśnij klawisz wyciewietlacza, aby otworzyć listę.

- ◆ Szybkie wywołanie automatycznej sekretarki:


Wystarczy **przytrzymać** klawisz , aby połączyć się z automatyczną sekretarką – nie trzeba jej wybierać za pomocą menu.

Zintegrowana automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Jeśli jednak dla szybkiego dostępu ustawiono skrzynkę poczty głosowej u operatora telekomunikacyjnego (→ str. 62), ustawienie to można zmienić.

- Menu ▶  Poczta głosowa
▶ OK ▶  Ustaw klawisz 1
▶ OK ▶  Automat. sekretarka ▶ OK

Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich zarejestrowanych słuchawek.



Jeśli dostępne są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości.


W przeciwnym razie odtworzona zostaje pierwsza ze starych wiadomości. Głośnik słuchawki zostanie włączony **automatycznie**. Można go wyłączyć, naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .


Każda zapisywana wiadomość jest opatrzona datą i godziną odebrania (o ile opcja ta została ustawiona, patrz str. 24). Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest zapisane w niej nazwisko.


Wstrzymywanie odtwarzania oraz sterowanie


Podczas odtwarzania wiadomości:

 Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie klawisz  w celu kontynuacji.

 Przewijanie do początku bieżącej wiadomości.

2 x  Do poprzedniej wiadomości.

 Do następnej wiadomości.

2 x  Dwie wiadomości dalej.

Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas dłuższy niż jedna minuta, automatyczna sekretarka powraca do stanu gotowości.


Usuwanie pojedynczej wiadomości

Podczas odtwarzania:

Kasuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dodatkowe funkcje podczas odtwarzania wiadomości

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza. Odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Wybierz odpowiednią funkcję klawiszem :

Kontynuuj

Wznowienie odtwarzania wiadomości.

Data i czas

Wyświetlenie daty i godziny przyjęcia wiadomości.

Kopiuj do książki tel.

Przeniesienie numeru telefonu osoby dzwoniącej do książki telefonicznej.

Pokaż numer



Ew. ustawienie wyświetlania numeru telefonu z nazwiskiem.

Usuń wszystko

Usunięcie **wszystkich starszych** wiadomości.

Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Podczas nagrywania rozmowy na automatyczną sekretarkę można przyjąć rozmowę:

 /  Naciśnij klawisz połączenia lub trybu zestawu głośnomówiącego.

Wskazówka

Jeśli słuchawka znajduje się w stacji bazowej/ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (→ str. 67), słuchawka przyjmie połączenie po podniesieniu jej ze stacji bazowej.




Operacja nagrywania zostanie przerwana i można podjąć rozmowę z osobą dzwoniącą.

Jeśli przed odebraniem rozmowy czas nagrania wyniósł już 3 s, połączenie zostanie wskazane jako nowa wiadomość.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu

Wiadomości można podczas nagrywania odsłuchiwać za pomocą głośnika stacji bazowej i słuchawki.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu na stałe

Menu ▶  **Poczta głosowa** ▶ **OK**
▶  **Podsłuch** ▶ **OK**
▶  **Słuchawka / Baza**
▶ **OK** (☑ = wł.)

Funkcja odsłuchiwanie może być równocześnie włączona w stacji bazowej i słuchawce.

Wyłączanie odsłuchu w słuchawce na czas aktualnego nagrania



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Głośnik słuchawki zostanie wyłączony.

Ustawianie automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Ustawienia indywidualne można wprowadzić za pomocą słuchawki przenośnej.

Ustawianie opóźnienia odbierania

Możliwe jest ustawienie czasu, po jakim automatyczna sekretarka powinna przyjąć połączenie.

Menu ▶  **Poczta głosowa** ▶ **OK**

▶  **Opóźnienie dzwonka** ▶ **OK**



Natychmiast / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. /

Automatycznie

Wybierz i naciśnij klawisz

OK (☑= wł.).

W przypadku ustawienia opcji opóźnienia odbierania

Automatycznie:

- ◆ Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po **18 sekundach**.
- ◆ Jeśli zostały już zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po **10 sekundach**.

Ustawianie długości nagrywania

Można określić maksymalną długość nagrywania wiadomości.

Opcje do wyboru: **1 minuta, 2 minuty, 3 minuty** lub **Maksimum**.

Menu ▶  **Poczta głosowa** ▶ **OK**

▶  **Długość nagrania** ▶ **OK**

▶ Wybieranie długości nagrywania

▶ **OK** (☑= wł.)

Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)

Automatyczną sekretarkę można wywołać za pomocą dowolnego aparatu telefonicznego (np. z hotelu lub z budki telefonicznej).

Warunki:

- ◆ Ustawiony został systemowy kod PIN różny od 0000 (→ str. 71).
- ◆ Aparat telefoniczny, który ma posłużyć do obsługi zdalnej, ma możliwość wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy naciskaniu klawiszy rozlegają się różne dźwięki. Można też użyć (dostępnego w handlu) nadajnika sygnałów tonowych.

Łączenie się z automatyczną sekretarką i odsłuchiwanie wiadomości



Wybierz własny numer.



Podczas odtwarzania tekstu komunikatu: naciśnij klawisz **9** i wprowadź systemowy kod PIN.

Zostanie odtworzony komunikat z informacją, czy są dostępne nowe wiadomości. Następnie odtwarzane są wiadomości. Automatyczną sekretarkę można wówczas obsługiwać za pomocą klawiatury.

Wskazówka

Połączenie zostanie przerwane:

- ◆ w przypadku podania błędnego systemowego kodu PIN,
- ◆ po odsłuchaniu wiadomości.

Obsługa automatycznej sekretarki za pomocą klawiatury

Obsługę umożliwiają następujące klawisze:

- 1** Podczas odtwarzania informacji o numerze/dacie/godzinie: przewijanie do początku poprzedniej wiadomości.
Podczas odtwarzania wiadomości: przewijanie do początku bieżącej wiadomości.
- 2** Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie w celu kontynuacji.
- 3** Przewijanie do następnej wiadomości.
- 0** Usuwanie bieżącej wiadomości.

Kody cyfrowe służące do obsługi urządzenia:

- | | | |
|------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Poprzednia | Stop/
kontynuuj | Następna |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| | | Konfiguracja |
| * | 0 | # |
| | Usuwanie | |

Używanie automatycznej sekretarki w sieci


Skrzynka poczty głosowej jest to automatyczna sekretarka w sieci telefonicznej operatora. Informacji można w razie potrzeby zasięgnąć u operatora.

Z poczty głosowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Wprowadzanie numeru skrzynki poczty głosowej u operatora

Aby wygodnie korzystać z poczty głosowej za pomocą listy wiadomości poczty głosowej i funkcji szybkiego wywołania, należy wprowadzić odpowiedni numer w telefonie.

Menu ▶  **Poczta głosowa**
▶ **OK** ▶ **Poczta głos.** ▶ **OK**

 Wpisz numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **OK**.

Odbieranie nowego komunikatu poczty głosowej

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie ze skrzynką poczty głosowej. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki poczty głosowej, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego.





Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer skrzynki poczty głosowej zostanie umieszczony na **liście połączeń nieodebranych** (→ str. 46).

Wskazówka

Numer poczty głosowej warto wprowadzić w książkę telefonicznej z oznaczeniem „Poczta gł.,” aby na ekranie i listach połączeń z łatwością identyfikować połączenia z poczty głosowej.


Odsłuchiwanie wiadomości

Z pocztą głosową można połączyć się na trzy sposoby.

- ◆ Wywołanie poczty głosowej za pomocą menu **Poczta głosowa**:
Menu ▶  **Poczta głosowa**
▶ **OK** ▶  **Odtwórz wiadomości** ▶ **OK**
▶ **Poczta głos.** ▶ **OK**
- ◆ Jeśli dostępne są **nowe wiadomości**, połącz się z pocztą głosową za pomocą listy wiadomości poczty głosowej:
 ▶  **Poczta gł.:**
(patrz także → str. 47)

Tryb ECO DECT

Lista wyświetlana jest w następujący sposób:

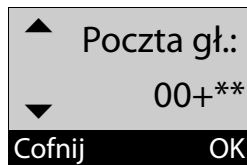

00: liczba nowych wiadomości jest wyświetlana poprawnie, jeśli operator przekazuje te informacje.
****:** liczba starych wiadomości nie jest dostępna.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wywołać pocztę głosową.

- ◆ Szybkie wywołanie poczty głosowej:
Wystarczy **przytrzymać** klawisz **[100]**, aby połączyć się z pocztą głosową – nie trzeba jej wybierać za pomocą menu.

Gigaset E500: domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do skrzynki poczty głosowej.

Gigaset E500A: domyślnie ustawiony jest szybki dostęp do zintegrowanej automatycznej sekretarki. Można jednak zmienić to ustawienie na dostęp do skrzynki poczty głosowej.

Menu ▶ **Poczta głosowa**
▶ **OK** ▶ **Ustaw klawisz 1**
▶ **OK** ▶ **Autom. sekret.**
▶ **OK** = wybrana)

Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich słuchawek.

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza zużycie prądu przez telefon w stanie gotowości, gdy nie są ładowane akumulatory, wynosi <0,5 W.

Zmniejszenie emisji radiowej

Emisja radiowa jest zmniejszana **automatycznie**:

- ◆ **Słuchawka:** im bliżej stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższa jest moc emisji.
- ◆ **Stacja bazowa:** jeśli zarejestrowana jest tylko jedna słuchawka i znajduje się ona w stacji bazowej, emisja radiowa zostaje zmniejszona niemal do zera.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybu **Tryb Eco**:

- ◆ **Tryb Eco**
Zmniejsza moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik wykonuje telefon. W przypadku używania funkcji **Tryb Eco** zasięg zmniejsza się o około 50%. Dlatego też **Tryb Eco** ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.

Wyłączanie emisji radiowej

◆ Tryb Eco+

Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, emisja (moc nadawcza DECT) stacji bazowej i słuchawki jest wyłączana w trybie gotowości.

Dotyczy to również innych słuchawek, o ile wszystkie obsługują funkcję **Tryb Eco+**.

Funkcje Tryb Eco / Tryb Eco+

można niezależnie włączać lub wyłączać na wielu słuchawkach. Słuchawka nie musi być umieszczona w stacji bazowej.

Tryb Eco / Tryb Eco+ włączanie/wyłączanie:



Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **System** ▶ **OK**


▶  **Tryb Eco / Tryb Eco+**

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza (= wł.).

Wskaźniki stanu

Symbol wyświetlacza	
 (miga)	Moc sygnału: – wysoka do niskiej – brak zasięgu
	Tryb Eco+ włączony (wyświetlany w stanie gotowości zamiast symboli mocy sygnału)

Wskazówki

- ◆ Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, naciskając w tym celu klawisz . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco+** jest włączona:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco** jest włączona, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ Funkcje **Tryb Eco / Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (→ str. 70) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.

Używanie słuchawki jako budzika

Włączanie/wyłączanie budzika

Warunek:

konieczne jest ustawienie godziny (→ str. 24).


Menu ▶ **Budzik** ▶ **OK**
▶ **Włączenie** ▶ **OK** (☑= wł.)

Po włączeniu budzika automatycznie otwierane jest menu umożliwiające ustawienie godziny budzenia.

Ustawianie czasu budzenia

Menu ▶ **Budzik** ▶ **OK**
▶ **Godz. budzenia** ▶ **OK**
▶ **Wprowadź czas budzenia** ▶ **OK**

Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol i godzina budzenia.

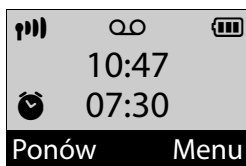

Gdy dzwoni budzik...

Aby wyłączyć budzik na 24 godziny, naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyl.** lub dowolny inny klawisz.

Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, budzik wyłączy się po minucie.

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie cztery słuchawki.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset w stacji bazowej Gigaset E500/E500A

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce (1), jak i w stacji bazowej (2).

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEW 1**.

Procedura rejestrowania przerywana jest po 60 sekundach. Jeśli procedura rejestrowania nie została zakończona w tym czasie, należy ją rozpocząć ponownie.

1) W słuchawce

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**
▶ **Rejestracja** ▶ **OK**
▶ **Zarejestruj słuchawkę**
▶ **OK** ▶ **Wprowadź i potwierdź** kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000). ▶ **OK**

2) W stacji bazowej

▶ W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ str. 5).


Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

1) W słuchawce

- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.

2) W stacji bazowej

- ▶ Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego  na stacji bazowej (→ str. 5) przez ok. 3 sekundy.

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset E500H można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **Rejestracja** ▶ **OK**

▶  **Wyrejestruj słuchawkę**

▶ **OK**



Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**.
(Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <).




Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Tak



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego  na stacji bazowej (→ str. 5).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

Zakończenie szukania

Naciśnij klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego  na stacji bazowej (→ str. 5) lub klawisz połączenia  ew. klawisz wyświetlacza **Wył.** na słuchawce.

Zmianianie nazwy słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEW 1”, „WEW 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 6 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

Warunek: klawisz skrótu został zaprogramowany na nawiązywanie **połączenia wewnętrznego z wybranym numerem** (→ str. 42).

W stanie gotowości słuchawki naciśnij klawisz skrótu (I do IV), dla którego zaprogramowano **połączenie wewnętrzne z wybranym numerem**. Otwarta zostanie lista słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.



Wybierz słuchawkę.

Nazwa ▶



(wprowadź nazwisko)

▶ **OK**

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Użytkownik chce włączyć się do aktualnej rozmowy zewnętrznej.

Warunek: włączona funkcja **Podsluch**.

Włączanie/wyłączanie funkcji:

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

▶ **Telefonia** ▶ **OK**

▶ **Podsluch** ▶ **OK** (☑= wł.)

Aby włączyć się do rozmowy:

naciśnij klawisz połączenia na słuchawce. Wszyscy rozmówcy słyszą sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu słuchawki wyświetlony zostanie komunikat **Konferencja**.

Zakończenie odsłuchu:

Naciśnij klawisz zakończenia połączenia na słuchawce. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Ustawianie słuchawki

Ustawienia słuchawki można zmieniać pojedynczo.

Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

- ▶ **Język** ▶ **OK**
- ▶ (wybierz język) ▶ **OK**

Aktualny język jest oznaczony symbolem .

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

Menu ▶ **5 jki** **4 ghi**

- ▶ (wybierz język) ▶ **OK**

Ustawianie dużych cyfr

Można poprawić czytelność cyfr podczas wybierania. Cyfry będą wówczas wyświetlane większą czcionką, zajmującą dwa wiersze.

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

- ▶ **Wyświetlacz** ▶ **OK**
- ▶ **Duże cyfry** ▶ **OK** (= wł.)

Wskazówka

Gdy funkcja jest wyłączona, w stanie gotowości oprócz godziny wyświetlana jest dodatkowo nazwa wewnętrzna słuchawki.

Zmianianie kontrastu wyświetlacza

Możliwe jest ustawienie jednego z 9 poziomów kontrastu wyświetlacza.

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

- ▶ **Wyświetlacz** ▶ **OK**
- ▶ **Kontrast** ▶ **OK**



Ustaw kontrast i naciśnij klawisz **OK**.

Automatyczne przyjmowanie połączenia

Jeśli funkcja jest włączona, połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę ze stacji bazowej, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia .

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

- ▶ **Telefonia** ▶ **OK**
- ▶ **Autoodbieranie**
- ▶ **OK** (= wł.)

Zmianianie głośności rozmowy

Można ustawić pięć poziomów głośności dla słuchawki i głośnika trybu głośnomówiącego (1–5; np. głośność 3 =).

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

- ▶ **Sygnaly i dźwięki** ▶ **OK**
- ▶ **Głośność rozmowy** ▶ **OK**
- ▶ **Głośność słuchawki** /

Głośność zest. głośn. ▶ **OK**



Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie słuchawki

Ustawianie poziomu głośności podczas rozmowy:



Naciskaj przyciski boczne **do góry (głośniej)** lub **do dołu (ciszej)** (→ str. 4).
Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po 3 sekundach.

Zmienianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Pięć poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ■■■■■) oraz „Wyłączony” (głośność 0 = ■■■■■).

◆ Melodia:

Lista preinstalowanych melodii dzwonka. Pierwsze trzy melodie to „klasyczne sygnały dzwonka”.

Ustawić można różne melodie dzwonków dla następujących, różnych funkcji:

◆ Połączenia zewnętrzne

◆ Połączenia wewn.

◆ Budzik

Informacje na temat ustawiania sygnałów dzwonka stacji bazowej → str. 72.

Ustawianie głośności sygnału dzwonka

Poziom głośności jest taki sam dla wszystkich typów sygnałów.

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

▶ **Sygnały i dźwięki** ▶ **OK**

▶ **Głośność dzwonka** ▶ **OK**

▶ (ustaw głośność) ▶ **OK**

Ustawianie poziomu głośności, gdy telefon dzwoni:



Naciskaj przycisk boczny **do góry (głośniej)** lub **do dołu (ciszej)** (→ str. 4).
Ustawienie zostanie automatycznie zapisane po 3 sekundach.

Ustawianie melodii dzwonka

Ustaw sygnały dzwonków dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i budzika.

Dla połączeń zewnętrznych można ponadto ustawić funkcję wyłączenia dzwonka w określonych godzinach lub w przypadku połączeń anonimowych.

Dla połączeń wewnętrznych i budzika:

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

▶ **Sygnały i dźwięki** ▶ **OK**

▶ **Dzwonki** ▶ **OK**

▶ **Połączenia wewn. /**

Budzik ▶ **OK**

▶ (wybierz melodię)

▶ **OK** = wybrana)

Dla połączeń zewnętrznych:

Menu ▶ **Ustawienia** ▶ **OK**

▶ **Sygnały i dźwięki** ▶ **OK**

▶ **Dzwonki** ▶ **OK**

▶ **Połączenia zewnętrzne** ▶ **OK**

Za pomocą klawisza można wybrać następujące opcje:

Melodia ▶ **OK**

Umożliwia ustawienie melodii dzwonka w sposób opisany wcześniej.

Sterow. czasowe ▶ **OK**

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

 Włącz funkcję **Aktywacja klawiszem **OK**** (= włączona).

 **Ustawienia ▶ **OK****

Czas rozp.: /Czas zakoń.:

Wprowadź godzinę w formacie 4-cyfrowym i naciśnij klawisz **OK**.

Wycisz poł. anonim. ▶ **OK**

Można ustawić niesygnalizowanie połączeń anonimowych dzwonkiem (i nienagrywanie wiadomości na automatycznej sekretarce). Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Włącz funkcję **Wycisz poł. anonim.** klawiszem **OK** (= włączona).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Możliwe jest również

- ◆ Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka w **stanie gotowości** lub, w przypadku połączenia, **przed jego odebraniem**.
- ◆ Wyłączanie sygnału dzwonka tylko dla **aktualnego połączenia**.


Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia.

Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj klawisz gwiazdki.**

Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj klawisz gwiazdki.**

Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnały dźwiękowe/ ostrzegawcze

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

◆ **Sygnały info**

- **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania, odstawienie słuchawki na stację bazową oraz odebranie nowego wpisu na liście wiadomości automatycznej sekretarki lub na liście połączeń.
- **Sygnal błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania.
- **Dźwięk końca menu:** przejście do końca menu.

Ustawianie stacji bazowej

◆ Słaba bateria

Należy naładować akumulator.

Dźwiękowego sygnału potwierdzenia podczas umieszczania słuchawki w stacji bazowej nie można wyłączyć.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ Sygnały i dźwięki ▶ OK
- ▶ Sygnały info
- ▶ OK (= wł.)

Włączanie/wyłączanie sygnału akumulatorów

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ Sygnały i dźwięki ▶ OK
- ▶ Słaba bateria
- ▶ OK (= wł.)

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Wpisy książki telefonicznej i list połączeń, data i godzina, jak również ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej pozostaną zachowane.

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ System ▶ OK
- ▶ Resetuj słuchawkę ▶ OK

Za pomocą klawisza można anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ Telefonia ▶ OK
- ▶ Mel. oczekiwania
- ▶ OK (= wł.)

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pośrednictwem stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: zarejestrowany regenerator Repeater.

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ System ▶ OK
- ▶ Tryb repeatera
- ▶ OK (= włączony)

Po włączeniu lub wyłączeniu rejestratora Repeater należy wyłączyć i ponownie włączyć słuchawkę (→ str. 29).

Wskazówki

- ◆ Funkcje **Tryb Eco / Tryb Eco+** (→ str. 62) i obsługa regeneratora Repeater wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.
- ◆ Włączone fabrycznie kodowanie transmisji zostaje wyłączone po włączeniu trybu obsługi regeneratora Repeater.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Systemowy kod PIN należy wprowadzić m.in. podczas rejestrowania słuchawki w stacji bazowej i jej wyrejestrowania.

Zmianianie systemowego kodu PIN

Ustawiony 4-cyfrowy, systemowy kod PIN stacji bazowej (0000) można zmienić na kod PIN (4-cyfrowy) znany tylko użytkownikowi.

Gigaset E500A: ustawienie systemowego kodu PIN umożliwia również zdalną obsługę automatycznej sekretarki → str. 59.

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **System** ▶ **OK**

▶  **PIN systemu** ▶ **OK**

▶ **PIN systemu:** (wpisz aktualny systemowy kod PIN) ▶ **OK**

▶ **Nowy PIN:** (wpisz nowy systemowy kod PIN) ▶ **OK**

Przywracanie fabrycznego kodu PIN

W razie zapomnienia systemowego kodu PIN, w stacji bazowej można przywrócić pierwotny kod **0000**:


Odłącz przewód zasilający od stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej, podłączając jednocześnie przewód zasilający do stacji bazowej. Klawisz należy przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.

Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia stacji bazowej i systemowy kod PIN **0000**.


Wskazówka


Wszystkie słuchawki należy zarejestrować ponownie, gdyż zostaną wyrejestrowane. Przywrócone zostaną wszystkie ustawienia fabryczne.

Zmianianie głośności rozmowy

Można ustawić pięć poziomów głośności głośnika trybu głośnomówiącego (1–5; np. głośność 3 = ).

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **Sygnaly i dźwięki** ▶ **OK**




▶  **Ust. audio bazy** ▶ **OK**

▶  **Głośnik** ▶ **OK**

 Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Pięć poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ) oraz „Wyłączony” (głośność 0 =  .


◆ Melodia:

Lista preinstalowanych melodii dzwonka. Pierwsze trzy melodie to „klasyczne sygnały dzwonka”.

◆ Sterowanie czasowe:

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien sygnalizować połączeń zewnętrznym dzwonkiem, np. w nocy.

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**


▶  **Sygnaly i dźwięki** ▶ **OK**

▶  **Ust. audio bazy** ▶ **OK**

▶  **Głośność dzwonka /**

Dzwonki / Sterow. czasowe ▶ **OK**

Jeśli wybrany został tryb **Głośność dzwonka / Dzwonki**:

- ▶  (wybierz głośność/melodię)
- ▶ **OK** = melodia wybrana)

Jeśli wybrano tryb **Sterow. czasowe**, włącz sterowanie czasowe i ustaw:

 **Aktywacja**

- ▶ **OK** = włączone)

 **Ustawienia** ▶ **OK**

Czas rozp.: /Czas zakoń.:

Wprowadź godzinę w formacie 4-cyfrowym i naciśnij klawisz **OK**.

Włączanie/wyłączanie diody sygnalizującej połączenie

Menu ▶  **Ustawienia** ▶ **OK**

▶  **Sygnaly i dźwięki** ▶ **OK**

▶  **Sygnal LED bazy**

▶ **OK** = wł.)

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Podczas przywracania

- ◆ data i godzina nie zostaną zmienione,
- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ funkcja **Tryb Eco** zostanie **włączona**, a funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.

- Menu ▶ Ustawienia ▶ OK
- ▶ System ▶ OK
- ▶ Reset bazy ▶ OK

Wskazówka

Po podłączeniu stacji bazowej lub przywróceniu ustawień fabrycznych automatyczna sekretarka będzie gotowa do użytku **po około 15 sekundach**.

Używanie stacji bazowej z centralą PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.

Zmiana trybu wybierania

- Menu ▶ *△ #→ 0.8 5 jkl #→ 1.00 1.00
- ▶ Wprowadź cyfrę trybu wybierania: 0.8 = tonowe (DTMF); 1.00 = impulsowe (DP) ▶ OK.

Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki poczty głosowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.

- ▶ Naciśnij klawisz gwiazdki *△.

Wybieranie tonowe zostanie ustawione **tylko dla tego połączenia**.

Ustawianie czasu flash

- Menu ▶ *△ #→ 0.8 5 jkl #→ 1.00 2.abc
- ▶ Wprowadź cyfrę żądanego czasu flash: 0.8 = 80 ms; 1.00 = 100 ms; 2.abc = 120 ms; 3.def = 400 ms; 4.ghi = 250 ms; 5.jkl = 300 ms; 6.mno = 600 ms; 7.pqrs = 800 ms ▶ OK.

Zmienianie pauzy po przejściu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia a przesłaniem numeru telefonu.

- Menu ▶ *△ #→ 0.8 5 jkl #→ 1.00 9.wxyz
- ▶ Wprowadź cyfrę żądanej długości pauzy: 1.00 = 1 sekunda; 2.abc = 3 sekundy; 3.def = 7 sekund ▶ OK.

Zmienianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

- Menu ▶ *△ #→ 0.8 5 jkl #→ 1.00 4.ghi
- ▶ Wprowadź cyfrę żądanej długości pauzy: 1.00 = 800 ms; 2.abc = 1600 ms; 3.def = 3200 ms ▶ OK.

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w niniejszej instrukcji oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).


W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/service

Ponadto poniższa tabela przedstawia typowe problemy i ich rozwiązania.

Brak wskazań na wyświetlaczu.

1. Słuchawka jest wyłączona.
 - ▶ Przytrzymaj klawisz  przez dłuższą chwilę.
2. Akumulator jest rozładowany.
 - ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 21).

Na wyświetlaczu miga komunikat „BAZA”.

1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.
 - ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
2. W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się.
 - ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 63) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.
3. Stacja bazowa nie została włączona.
 - ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ str. 18).

Na wyświetlaczu miga komunikat „Włóż słuch. do bazy”.

Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana.

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej (automatyczne zarejestrowanie może zająć 5 minut) lub ręcznie zarejestruj słuchawkę (→ str. 64).

Brak dźwięku dzwonka słuchawki.

Dzwonek jest wyłączony.

- ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 69).

Nie słycać dźwięku dzwonka/ sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.

Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków.

- ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków (→ str. 83).

Połączenie zostaje zerwane zawsze po około 30 sekundach.

Repeater został aktywowany lub dezaktywowany (→ str. 70).

- ▶ Wyłączyć i ponownie włączyć słuchawkę (→ str. 29).

Przy próbie włączenia funkcji Tryb Eco+ wyświetlany jest komunikat „Niemożliwe!”.

W stacji bazowej zarejestrowana jest słuchawka, która nie obsługuje funkcji Tryb Eco+.

<p>Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.</p> <p>Wprowadzony kod PIN jest błędny.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 71).
<p>Zapomniany kod PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 71).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI). <p>Należy zapoznać się z informacjami na temat funkcji prezentacji numeru wywołującego → str. 37.</p>
<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.
<p>Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.</p> <p>Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Tylko Gigaset E500A:

<p>Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.</p> <p>Nie została ustawiona data/godzina.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ustaw datę/godzinę (→ str. 24).
<p>Automatyczna sekretarka zgłasza podczas zdalnej obsługi komunikat „Kod PIN nieważny”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wprowadzony kod PIN jest błędny.<ul style="list-style-type: none">▶ Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.2. Systemowy kod PIN ustawiony jest nadal na 0000.<ul style="list-style-type: none">▶ Ustaw systemowy kod PIN różny od 0000 (→ str. 71).
<p>Automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości/przerywa nagrywanie zapowiedzi osobistej.</p> <p>Pamięć wiadomości jest zapełniona.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Usuń stare wiadomości.▶ Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.
<p>Automatyczna sekretarka nagrywa zapowiedź osobistą tylko częściowo.</p> <p>Przerwa w mówieniu jest dłuższa niż 2 sekundy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Podczas nagrywania zapowiedzi należy unikać przerw w mówieniu.
<p>Ustawianie funkcji SOS nie działa.</p> <p>Funkcja jest dostępna tylko w przypadku central telefonicznych, które do zajęcia linii miejskiej nie wymagają naciśnięcia klawisza „R” lub „P”.</p>

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja


UWAGI!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
 Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana

- b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
- c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego

11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko. Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ str. 62) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: niklowo-wodorkowe (NiMH)

Rozmiar: AAA (Micro, HR03)

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 550 - 1000 mAh

Aparat dostarczany jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Ta słuchawka może ładować akumulatory o pojemności do 1000 mAh. Stosowanie specjalnych akumulatorów o wysokiej wydajności lub większych pojemnościach w telefonach bezprzewodowych nie ma sensu.

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (wszystkie dane odnośnie czasu to wartości maksymalne).

	Pojemność (mAh)			
	550	700	800	1000
Czas gotowości (w godzinach)	180	210	240	295
Czas rozmowy (w godzinach)	15	17	20	25
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach)				
- bez funkcji Tryb Eco+	105	120	140	170
- z funkcją Tryb Eco+	65	70	85	105

Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)	5,5	6,5	7,5	9
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	5	6	6,5	8,5

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.gigaset.com/service

Pobór mocy stacji bazowej

	E500	E500 A
W trybie gotowości *	około 0,6 W	około 0,6 W
W trybie gotowości stacji bazowej **	<0,4 W	<0,4 W
Podczas rozmowy	około 0,5 W	około 0,6 W


* naładowana słuchawka znajduje się w stacji bazowej

** słuchawka poza stacją bazową

OGÓLNE DANE TECHNICZNE



Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dupleksowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dupleksowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów	100 Hz
Długość impulsów	370 μs
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał; 250 mW, moc impulsów
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybiera- nie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)

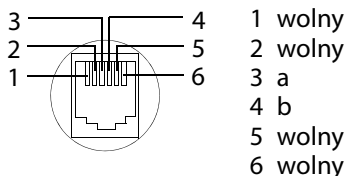Przypisanie styków wtyczki telefonicznej



Wpisywanie i edycja nazwisk

Podczas wpisywania nazwisk należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od **0** do **9** przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy  , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza **Kasuj** można usunąć znaki na lewo od kursora.
- ◆ Pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Dodatek

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza **[Fn]**.

123	Cyfry
Abc	Wielkie litery *
abc	Małe litery

* 1. litera wielka, pozostałe małe

Tryb jest wskazany w lewym dolnym rogu wyświetlacza.

Wpisywanie nazw

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdziesz do żądanego znaku.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	§	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Spacja

Europa Środkowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1]	1	§	¤										
[2]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
[3]	d	e	f	3	ę	ë	é						
[4]	g	h	i	4	í	î							
[5]	j	k	l	5	ł								
[6]	m	n	o	6	ń	ó	ö	ó	ô				
[7]	p	q	r	s	7	ß	ś						
[8]	t	u	v	8	ú	ü	ú						
[9]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż					
[0]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	-
[*]	*	/	()	<	=	>	%					
[#]			#	@	\	&	§						

1) Spacja

Akcesoria

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej.

Słuchawka Gigaset E500H

- ◆ Wyjątkowa głośność odtwarzania mowy
- ◆ Wspaniała jakość trybu głośnomówiącego
- ◆ Obsługa aparatów słuchowych (norma HAC)
- ◆ Duży wyświetlacz monochromatyczny o wysokim kontraście
- ◆ Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów i mocy sygnału
- ◆ Doskonała czytelność dzięki dużej czcionce
- ◆ Możliwość powiększenia wyświetlanych cyfr (wielkie cyfry)
- ◆ Podświetlany na zielono klawisz trybu głośnomówiącego
- ◆ Wysokiej jakości, klawiatura z dużymi klawiszami i podświetleniem
- ◆ Boczne przyciski do wygodnej regulacji głośności
- ◆ 4 klawisze skrótu
- ◆ Połączenie alarmowe (tylko ze stacją bazową E500A)
- ◆ Książka telefoniczna na 150 wpisów
- ◆ Ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 20/240 godzin
- ◆ Standardowe akumulatory
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego

www.gigaset.com/gigasete500h



Regenerator Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Akcesoria

Gniazdo przyłączeniowe mikrozesztawu


Zalecenia dotyczące mikrozesztawów słuchawkowych podano na stronie odpowiedniego produktu w witrynie www.gigaset.com.

Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.


Montaż stacji bazowej na ścianie E500

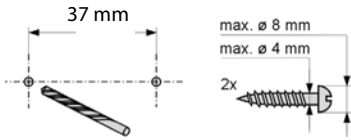


około 4 mm



Montaż ładowarki na ścianie

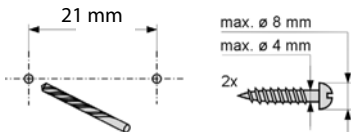

około 3,5mm

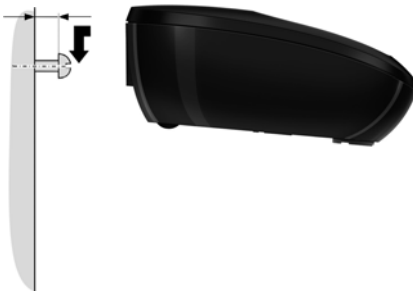

Indeks

A

akcesoria	85
akumulator	
ładowanie	7
sygnał ostrzegawczy	70
symbol	7
wkładanie	20
wyświetlany symbol	7
aparaty słuchowe	14
automatyczna sekretarka	5, 55
automatyczna sekretarka w sieci	61
automatyczne	
przyjmowanie połączenia ..	36, 58, 67
wybieranie prefiksu operatora	48

B

blokada klawiszy	30
błędy podczas wprowadzania (korygowanie)	29
budzik	64

C

centrala PABX	
przełączanie trybu wybierania tonowego	73
ustawianie czasu flash	73
ustawianie trybu wybierania	73
używanie stacji bazowej z centralą PABX	73
CLI, CLIP	37
Customer Care	74
czcionka	84
czynności obsługi (sposób prezentacji)	31

D

dane techniczne	82
długość nagrania (autom. sekretarka)	59
duża czcionka	67
dźwięk klawiszy	69
dźwiękowy sygnał potwierdzenia ...	69

E

energooszczędny zasilacz	62
--------------------------------	----

F

funkcja SOS	50
ustawianie	52
włączanie/wyłączanie	54

G

głośność	67, 72
słuchawki	67, 72
sygnału dzwonka	68
gniazdo przyłączeniowe zestawu słuchawkowego	4
gwarancja	78

J

język, wyświetlacza	23
---------------------------	----

K

klawisz wiadomości	
otwieranie listy	47
Klawisz zapowiedzi	6
klawisze	
klawisz 1 (szybkie wywołanie automatycznej sekretarki w sieci)	4
klawisz 1 (szybkie wywołanie automatycznej sekretarki)	4, 56, 62
klawisz gwiazdki	4
klawisz krzyżyka	4, 30
klawisz połączenia	4
klawisz R	4
klawisz skrótu I	4, 50
klawisz SOS	50
klawisz sterujący	4, 9
klawisz trybu zestawu głośnomówiącego	4
klawisz usuwania	9
klawisz wiadomości	47
klawisz wł./wył.	4

klawisz wywołania	
wewnętrznego.....	5
klawisz zakończenia połączenia .	4, 36
klawisze automatycznej	
sekretarki	6
klawisze skrótu.....	39
klawisze skrótu II do IV	4
klawisze wyświetlacza.....	4, 8
przyciski boczne	4
kolejność w książce telefonicznej.....	40
konfigurowanie połączenia	
alarmowego	52
konfigurowanie połączenia	
wewnętrznego.....	43
konserwacja telefonu	81
korygowanie błędów podczas	
wprowadzania	29
książka telefoniczna	39
kolejność wpisów	40
wybieranie wpisu	40
wysyłanie wpisu/listy	
do słuchawki.....	41
zapisywanie pierwszego numeru .	40
zapisywanie wpisu w pamięci.....	40

L

lista	
lista połączeń	45, 46
lista ponownego wybierania	45
nieodebranych połączeń.....	46
wpis.....	46
lista połączeń.....	45, 46
listy numerów	5, 19

M

melodia oczekiwania	70
menu	
dźwięk końca	69
przegląd	33
przegląd funkcji	28

N

nagrywanie zapowiedzi	
(autom. sekretarka)	55
nazwa słuchawki	66
nieodebrane połączenie.....	46
numer	
nieznany	37
wywołujący, prezentacja (CLIP)....	37
zapisywanie w książce	
telefonicznej.....	40, 41

O

Obsługa klienta i pomoc	74
ochrona telefonu przed	
nieupoważnionym dostępem... ..	71
oddzwanianie do rozmówcy	47
oddzwanianie z listy połączeń.....	47
odsłuch wewnętrzny	66
odsłuchiwanie	
podczas nagrywania	58
wiadomości (automatyczna	
sekretarka).....	56, 61
zapowiedzi (autom. sekretarka) ...	56
opóźnienia odbierania	59, 67
otwieranie książki telefonicznej	9

P

paging	5, 65
pierwsze użycie (słuchawki)	20
pobór mocy	82
połączenia	
alarmowe	50
anonimowe	37, 69
oczekujące, rozmowa	
wewnętrzna	45
przyjmowanie.....	36
wewnętrzne.....	43
zewnętrzne	36
połączenia wewnętrzne	43
połączenie oczekujące	45

Indeks

pomijanie	
preselekcja	49
pomoc	75
ponowne wybieranie numeru	45
powrót do stanu gotowości	29
preselekcja	48
zapisywanie lub zmienianie	
wpisu	49
prezentacja numeru wywołującego	
(CLIP)	37
przeglądanie komunikatów poczty	
głosowej	61
przyciski boczne	4, 9
przypisanie styków	83
przywracanie ustawień fabrycznych	
słuchawki	70
stacja bazowa	72
pytania i odpowiedzi	75

R

regenerator Repeater	70
rejestrwanie (słuchawki)	64
rozmowa	
przejmowanie	
z automatycznej sekretarki ..	58
przekazywanie (łączenie)	44, 66
wewnętrzna	43
włączanie użytkownika	66

S

skróty, patrz szybkie wybieranie	
słuchawka	
duża czcionka	67
głośność	67, 72
język wyświetlacza	23, 67
kontakt z cieciami	81
korzystanie z wielu	64
przekazywanie połączenia	44
przywracanie ustawień	
fabrycznych	70
rejestrwanie	64

stan gotowości	29
sygnały dźwiękowe	69
szukanie	65
ustawianie (indywidualne)	67
użycie po raz pierwszy	20
włączanie/wyłączanie	29
wyciszanie	39
wyrejestrowanie	65
zmienianie nazwy	66
srodowisko	78, 80
stacja bazowa	
podłączanie	18
przywracanie ustawień	
fabrycznych	72
systemowy kod PIN	71
ustawianie	17, 70
używanie z centralą PABX	73
zmienianie systemowego	
kodu PIN	71
stan gotowości (wyświetlacz) .	4, 26, 29
sterowanie czasowe	69
sygnał błędu	69
sygnał dzwonka	
ustawianie głośności	68
ustawianie melodii	68
zmienianie	68, 72
sygnał ostrzegawczy (akumulator) ..	70
sygnały dźwiękowe	69
symbol	
blokady klawiszy	30
sygnału dzwonka	69
szukanie	
słuchawki	65
w książce telefonicznej	40
szybkie wybieranie	
przypisanie klawisza	
zapisywanie/zmiana	42
w centralach PABX	53
zapisywanie numeru	41
szybkie wywołanie	
automatycznej sekretarki	56, 62

T

telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	36
wewnętrzne	43
zewnętrzne	36
tryb Eco	62
tryb ECO DECT	62
tryb Eco+	63
tryb głośnomówiący	38
klawisz	4
tryb słuchawki	39
tryb wybierania	73

U

urządzenia medyczne	14
ustawianie	
czasu budzenia	64
czasu flash	73
daty	24
funkcja SOS	52
godziny	24
melodii (sygnału dzwonka)	68
połączenie alarmowe	52
stacji bazowej	17
ustawianie głośności	
głośnika	67, 72
słuchawki	67, 72
sygnału dzwonka	68
ustawienia systemowe	71
usuwanie błędów (ogólne)	75
usuwanie zapowiedzi	
(autom. sekretarka)	56
usuwanie znaków	29
utyliczacja	81

W

wiadomości	
odsluchiwanie	56, 61
przenoszenie numeru do	
książki telefonicznej	57
włączanie	
automatycznej sekretarki	55
blokada klawiszy	30
opóźnienia odbierania	67
słuchawki	29
sygnałów dźwiękowych	69
włączanie się do rozmowy	66
wpisywanie i edycja tekstów	83
wprowadzanie pauzy wybierania	4
wskaznik stanu naładowania	7
wtyczka telefoniczna, przypisanie	
styków	83
wybijanie prefiksu operatora,	
automatyczne	48
wybijanie tonowe	73
wybijanie z książki telefonicznej ...	40
wyciszanie słuchawki	39
wyłączanie	
automatycznej sekretarki	55
blokada klawiszy	30
opóźnienia odbierania	67
słuchawki	29
sygnałów dźwiękowych	69
wyświetlacz	
ustawianie	67
w stanie gotowości	4, 26, 29
zmienianie języka	
wyświetlacza	23, 67
wyświetlanie	
komunikatów poczty głosowej ...	61
numeru (CLI/CLIP)	37
wyrejestrowanie (słuchawka)	65
wysyłanie	
wpisu książki telefonicznej do	
słuchawki	41
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	

Indeks

Z

zapowiedź (autom. sekretarka)	
nagrywanie	55
odsłuchiwanie	56
usuwanie.....	56
zasięg	17
zasilacz	14
zasilacz, energooszczędny.....	62
zawartość zestawu	16
zestaw słuchawkowy	4
zezwozenie	77
zmienianie	
języka wyświetlacza.....	23
nazwy słuchawki	66
systemowego kodu PIN	71
zmienianie głośności	
rozmowy na słuchawce	67
zmniejszenie emisji radiowej	62
zmniejszenie zużycia prądu	62

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com