

Gigaset

L410

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling.

Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – telefoni med full rörelsefrihet

Med den praktiska handsfree-klämman kan du tala bekvämt i telefon i flera timmar - med enastående ljudkvalitet. Gigaset L410 utökar möjligheterna hos din sladdlösa telefon:

Få fullständig rörelsefrihet när du talar i telefon

Sätt fast Gigaset L410 på dina kläder och rör dig vart du vill under ett samtal. Du är nåbar överallt i hemmet eller på kontoret och har händerna fria när du pratar - utan sladdar som är i vägen.

Hantera enheten med en knapptryckning

Är du på språng i hemmet och vill ta emot ett inkommande samtal? Eller vill du vidarekoppla ett samtal från en handenhet till handsfree-klämman? Med bara en knapptryckning får du kontakt med den som ringer.

Delta i ett trepartssamtal

En familjemedlem ringer och du vill delta i samtalet.

Anslut dig helt enkelt till det pågående samtalet och prata alla tre.

Anpassa ljudvolymen i din Gigaset L410 till omgivningen

Ställ in högtalarens och ringsignalens volym genom enkla knapptryckningar i fem steg. Du kan även stänga av ringsignalen helt.

Miljö

Ring miljömedvetna samtal – Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på www.gigaset.com/se/service.

Mer information finns på Internet på www.gigaset.com/gigasetl410.

Registrera din Gigaset-enhet direkt efter köpet på adressen

www.gigaset.com/se/service. Då kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller vid garantiärenden!

Mycket glädje med din nya handsfree-klämma!

Översikt



1 Högtalare

2 Volymknappar /

Inställning högtalarens och ringsignalens volym → sidan 10

3 Svvara-/avslutaknapp

Tryck kort:

Besvara, överta* och avsluta samtal → sidan 7

Tryck länge:

Intern anslutning till samtal → sidan 8

Tryck mer än 3 sekunder:

Sätt på/stäng av enheten → sidan 9

4 Ljusindikator (LED)

5 Mikrofon

6 Laddningsuttag

*Den här funktionen är tillgänglig hos t.ex. följande telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A och Gigaset SL400/SL400A (se även www.gigaset.com/compatibility).

Ljusindikator (LED)

Före registrering

Grön blinkar 3 gång/sek.

Klar för registrering

Efter registrering

Grön blinkar var 5:e sek.

Registrerad och i standbyläge

Röd blinkar var 5:e sek.

Låg batterispänning

Röd lyser varaktigt

Batteriet laddas

Grön lyser varaktigt

Batteriet är helt laddat (enhet i laddaren)

Driftsindikatorer

Grön blinkar länge, 1 gång/sek.

Inkommande samtal

Grön blinkar länge, var 5:e sek.

Samtal pågår

Röd blinkar 1 gång/sek.

Registrerad, men utanför basenhetens räckvidd

Säkerhetsinformation

Varning

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.



Använd enbart **laddningsbara** batterier enligt **specifikationen** på → sidan 16 eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas.

När batteriet når slutet av sin livslängd blir det av tekniska skäl tjockare och kan anta en kuddliknande form. I detta fall kommer enheten inte längre att fungera korrekt. Byt ut batteriet mot ett originalersättningsbatteri (Gigaset V30145-K1310-X448) och kassera det förbrukade batteriet enligt lokala föreskrifter. Hantera alltid batteriet varsamt. Skada inte höljet med vassa föremål och utsätt inte batteriet för hårt tryck.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t. ex. på en läkarmottagning.

Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta produktens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål högfrekventa energifält. Den tekniska informationen till den här Gigaset-produkten finns i kapitlet Bilaga.



Håll inte enheten mot örat när det ringer. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Din Gigaset är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.

Enheten kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta din audionom om problem uppstår.



Placera inte laddningsenheten i bad- eller duschutrymmen. Laddningsenheten är inte stänkskyddad.



Använd inte enheten i miljöer där explosionsrisk föreligger, t.ex. i lackeringsanläggningar.



Bruksanvisningen ska alltid medfölja Gigaset-enheten vid ägarbyte.

Gigaset L410

Gigaset L410 är en handsfree-klämma för användning med sladdlösa telefoner. Du fäster den på dina kläder och har full rörelsefrihet under telefonsamtal. Gigaset L410 registreras på en Gigaset-basenheter eller en DECT-basenheter från en annan tillverkare. Beroende på basenhet kan du registrera flera Gigaset L410 och använda dem för att ringa internt, externt eller delta i ett konferenssamtal.

Förutsättning: En basenhet från en annan tillverkare måste vara GAP-kompatibel (se medföljande dokumentation). GAP (Generic Access Profile) är en standard för kompatibilitet mellan handenheter och baser från olika tillverkare. Information om funktionsomfattning för olika telefoner finns i avsnittet Kompatibilitet (→ sidan 16)

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Batteri
- ◆ Batterilucka med klämma
- ◆ Laddningsenhet med nätadapter
- ◆ Denna bruksanvisning

Förbereda Gigaset L410 för användning

Sätta i batteriet

- ▶ Anslut batteriets kontakt nedtill till höger i batterifacket (se pil)

Den **röda** kabeln på kontakten ska befinna sig på den sida som är markerad med + och den **svarta** på den sida som är markerad med - i batterifacket.

- ▶ Placera batteriet i batterifacket.

Skumgummidyran på batteriet måste vara vänd **uppåt**. Kontrollera att kabeln ligger mellan batteriet och höljet och inte under batteriet.




Stänga batteriluckan

- ▶ Fäst luckan på höljets nedre del.



- ▶ Stäng luckan och tryck försiktigt tills den hakar i.

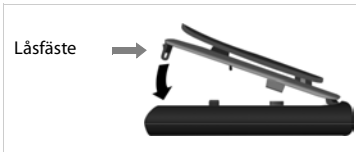

Öppna luckan igen:

- ▶ Lossa låsfästet och lyft luckan uppåt.

Registrera enheten på basen

Du måste registrera din Gigaset L410 på telefonens basenhet för att kunna använda den för samtal. Om du köpte enheten som en pakettlösning med en Gigaset-telefon är registreringen redan klar.

Hänvisning

Gigaset L410 använder PIN-koden 0000 vid registrering. Om en annan PIN-kod är inställd i din basenhet måste du återställa den till 0000 innan du kan registrera L410. När registreringen är klar kan du ändra PIN igen.

När du har **satt i batteriet** är enheten **klar för registrering under 5 minuter**. LED-indikatorn blinkar för att visa att enheten är klar för registrering (grön, 3 gånger per sek.).

Därefter stängs enheten av. När du sätter på enheten igen (tryck på svara-/avslutaknappen i minst 3 sek.) är den återigen klar för registrering.

- ▶ Placera dig i närheten av telefonens basenhet inför registrering.
- ▶ Påbörja registrering på basenheten enligt beskrivning i basenhetens bruksanvisning (hos de flesta DECT-telefoner sker detta genom en lång tryckning på paging-knappen). Basenheten är i registreringsläge upp till en minut.

Slutförd registrering av enhet

- ◆ LED-indikatorn blinkar (grönt, var 5:e sek.) och en bekräftelsesignal ljuder en gång (stigande tonföljd).
- ◆ Enheten visas i den interna listan över handenheter som är registrerade på basen.

Hos telefoner som stöder alla funktioner (→ sidan 16) visas namnet **L410**. Om fler än en Gigaset L410 är registrerad visas namnet med ett nummertillägg (**L410-2, L410-3, ...**).

Hos andra telefoner: det interna enhetsnamnet visas (t.ex. **INT 1, INT 2 ...**)

Misslyckad registrering

- ◆ En negativ bekräftelseton ljuder (fallande tonföljd).
- ◆ Om enheten inte registreras inom 5 minuter stängs den av.

Försök göra om registreringen om den inte lyckades.

- ▶ Sätt på enheten om den är avstängd. Den är omedelbart klar för registrering.
- ▶ Kontrollera om PIN-koden till basenheten är inställd till 0000.
- ▶ Placera dig närmare basenheten med Gigaset L410.
- ▶ Om enheten redan är registrerad på en annan bas måste du avregistrera den (→ sidan 10). Därefter är den på nytt klar för registrering.

Fästa klämman

- ▶ Sätt fast Gigaset L410 på dina kläder med hjälp av klämman.

Optimalt avstånd till munnen:
20 cm



Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. När enheten är registrerad och i standbyläge visas laddningsstatus på följande sätt:

Enhet	Batteristatus	Lysdiöd
I laddningsenheten	Helt laddat	Lyser varaktigt grönt.
	Laddning pågår	Lyser varaktigt rött.
Inte i laddningsenheten	Tillräckligt laddat	Blinkar grönt, var 5:e sek.
	Nästan urladdat	Blinkar rött, var 5:e sek.

För övriga driftlägen (→ sidan 2) visas ingen indikering av laddningsstatusen via LED.

När batteriet nästan är urladdat ljuder alltid en signal 1 gång per min.

Uppladdning:

- ▶ Anslut laddaren till elnätet och placera enheten i laddaren.

Efter högst **2,5 timmar** är uppladdningen klar. Du kan avbryta laddningsprocessen.

Hänvisning: Om du placerar enheten i laddaren under ett samtal bryts inte anslutningen.



Hänvisning

Hos telefoner som saknar funktionen "Medlyssning" (t.ex. ISDN- eller IP-telefoner), eller om funktionen är avaktiverad:

- Handenhet:
(externt samtal pågår) ▶ Anropa Gigaset L410 internt (hos Gigaset-telefoner trycker du på Int-knappen, väljer vid behov Gigaset L410 i listan över registrerade enheter och trycker på svaraknappen).
- Gigaset L410: ▶ Ta emot samtalet.
- Handenhet: ▶ Starta konferenssamtalet enligt beskrivning i bruksanvisningen till handenheten.

Alla deltagare hör en ljudsignal när en deltagare ansluter sig till samtalet eller lämnar konferenssamtalet.

Hänvisning

Om du använder en Gigaset L410 och en handenhet i handsfree-läge i samma rum kan rundgång (ett tjutande ljud) uppstå. Avsluta i så fall av handsfree-läget på handenheten eller öka avståndet mellan de båda enheterna.

Använda enheten

Sätta på

- ▶ Tryck på svara-/avslutaknappen i minst 3 sek. tills startmelodin ljuder.

Hänvisning: Om du placerar en avstängd enhet i laddaren sätts den på automatiskt efter max. 1 min.

Stänga av

- ▶ Tryck på svara-/avslutaknappen i minst 3 sek. tills avstängningsmelodin ljuder.

Söka enhet

- ▶ Välj Gigaset L410 i listan över registrerade handenheter och ring internt eller
- ▶ använd anropsfunktionen (paging) på basenheten.



Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användar Manual** och på **servicesidorna på vår Gigaset online portal**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användarmanualer och mjukvaru-uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Avfallshantering



Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EG för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.



Kassering av batterier

I enheten används ett batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och nationella rättsföreskrifter som grundar sig på detta. Enheten och batteriet får inte kastas i hushållsavfallet utan måste lämnas till en avfallssorteringsstation.

Batteriet kan lätt plockas ur, som framgår av bilden (sidan 4).

Bilaga

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:

- 1 Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
- Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
- Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
- 4 Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

Teknisk information

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Radiofrekvensområde	1 880–1 900 MHz
Sändeffekt	10 mW, medeleffekt per kanal 250 mW, pulseffekt
Sändpulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändpulsens längd	370 µs
Omgivningsförhållanden vid användning	+5 °C till +45 °C, 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Mått och vikt	79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl. batteri)
Standbytid	max. 120 timmar
Taltid	max. 5 timmar
Laddningstid	max. 2,5 timmar
Räckvidd	inomhus: max. 50 m, utomhus: max. 300 m
Strömförsörjning	230 V, ~50 Hz
Effektförbrukning	1,3 W under laddning, 0,05 W efter laddning

Rekommenderade batterier

Li-Polymer (laddningsbart), 240 mAh, artikelnummer:

Gigaset V30145-K1310-X448

Kompatibilitet

Följande funktioner stöds beroende på vilken sladdlös DECT-telefon du har:

Funktion	Telefon	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Andra Gigaset-telefoner/GAP-telefoner från andra tillverkare	ISDN- och IP-telefoner
Ta emot ett samtal med Gigaset L410		ja	ja	ja
Överföra ett samtal till Gigaset L410		ja	ja	ja
Koppla samtal med en knapptryckning mellan handenhet och Gigaset L410		ja	nej	nej
Ansluta till konferens/överta samtal		ja**	ja**	nej
Lägga till Gigaset L410 till en konferens		ja	ja	ja
* se även www.gigaset.com/compatibility .				
** Funktionen "Medlyssning" måste finnas tillgänglig i telefonen och vara aktiverad.				

Utförlig information om detta finns under Samtal → sidan 7.

Hänvisning

Listan över kompatibla Gigaset-telefoner utökas ständigt. Aktuell information finns på www.gigaset.com/compatibility.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 02.08.2011



A3 1008 - M2 240 - R201 - 1 - SM19