

Gigaset

L410

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – absolutní volnost pohybu při telefonování

Díky zařízení handsfree s praktickou sponou můžete pohodlně telefonovat po celé hodiny – a to ve vynikající kvalitě zvuku. Zařízení Gigaset L410 rozšiřuje možnosti bezdrátového telefonu:

Zažijte naprostou volnost pohybu při telefonování

Přípevněte si zařízení Gigaset L410 ke svému oděvu a pohybujte se při telefonování zcela dle libosti. Ať už jste doma nebo v kanceláři, všude budete dosažitelní a všude budete mít při telefonování obě ruce volné – nebudou vás obtěžovat žádné kabely.

Přístroj lze obsluhovat stisknutím jediného tlačítka

Jste doma v pohybu a přejete si přijmout příchozí hovor? Nebo chcete hovor směřovaný na sluchátko přeměřovat na zařízení handsfree se sponou? Stisknutím jediného tlačítka můžete navázat spojení s volajícím.

Přidejte se do trojice

Někdo z rodiny právě telefonuje a vy se chcete hovoru také zúčastnit. K právě probíhajícímu hovoru se můžete přidat a telefonovat tak společně s ostatními.

Přizpůsobte hlasitost zařízení Gigaset L410 okolnímu prostředí

Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete nastavit hlasitost reproduktoru a vyzvánění v pěti různých stupních. Vyzvánění můžete rovněž zcela vypnout.

Ochrana životního prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech ECO DECT jsou k dispozici na adrese www.gigaset.com/service.

Další informace naleznete na internetových stránkách

www.gigaset.com/gigasetl410.

Zaregistrujte si zařízení Gigaset ihned po jeho zakoupení na stránce

www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!

Přejeme vám hodně zábavy s novým zařízením handsfree se sponou!



1 Reproduktor

2 Tlačítka ovládání hlasitosti /

Nastavení hlasitosti reproduktoru a vyzvánění → str. 10

3 Tlačítko přijetí a ukončení hovoru

Stisknutí:

přijetí, převzetí* a ukončení hovoru → str. 7

Podržení:

připojení se k hovoru → str. 8

Podržení na více než 3 sekundy:

zapnutí a vypnutí zařízení → str. 9

4 Kontrolka (LED)

5 Mikrofon

6 Napájecí konektor

*Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A (viz také www.gigaset.com/compatibility)

Kontrolka (LED)

Před přihlášením

Zelená barva blikání 3x za sekundu

připraveno k přihlášení

Po přihlášení

Zelená barva blikání po 5 sekundách

přihlášeno, v klidovém stavu

Červená barva blikání po 5 sekundách

akumulátor je téměř vybitý

Červená barva nepřetržitě svítí

akumulátor se nabíjí

Zelená barva nepřetržitě svítí

akumulátor je zcela nabitý (zařízení je vloženo do nabíječky)

Při provozu

Zelená barva dlouhé blikání, 1x za sekundu

příchozí hovor

Zelená barva dlouhé blikání, po 5 sekundách

probíhá hovor

Červená barva blikání, 1x za sekundu

přihlášeno, ale mimo dosah základny

Bezpečnostní pokyny

Upozornění

Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním zařízení.



Vkládejte pouze **dobíjecí** akumulátory, které odpovídají **parametrům** uvedeným na → str. 18. Jinak může dojít k vážné újmě na zdraví.

Na konci životnosti může akumulátor, v závislosti na použité technologii, změnit své rozměry a může dojít k jeho deformaci. V takovém případě není bezproblémová funkce zařízení zaručena. Pokud k deformaci dojde, nahraďte vadný akumulátor novým originálním akumulátorem (Gigaset V30145-K1310-X448) a starý akumulátor zlikvidujte. S akumulátor manipulujte vždy opatrně, nepoškozujte jeho obal ostrými předměty a nevystavujte jej silnému tlaku.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnického zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u výrobce těchto zařízení, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole Dodatek.



Pokud zařízení vyzvání, nepřikládejte je k uchu. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybné fungování se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Zařízení může způsobit nepříjemný bzučivý či pískavý zvuk v analogových naslouchadlech a může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Neprovozujte nabíječku v koupelně ani umývárně. Nabíječka není chráněna před stříkající vodou.



Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.

Zařízení Gigaset L410

Gigaset L410 je zařízení handsfree se sponou určené pro bezdrátové telefony. Zařízení si můžete připevnit k oděvu a při telefonování se volně pohybovat. Zařízení Gigaset L410 se přihlásí k základně Gigaset nebo k základně DECT jiného výrobce. V závislosti na základně můžete přihlásit jedno či více zařízení Gigaset L410 a vést s nimi interní, externí nebo konferenční hovory.

Předpoklad: základna jiného výrobce musí vyhovovat normě GAP (viz příložená dokumentace). Profil GAP (Generic Access Profile) je normou pro vzájemnou spolupráci mezi sluchátkem a základnami nezávisle na výrobci. Informace ohledně využití funkcí s různými telefony naleznete v části Kompatibilita (→ str. 18).

První kroky

Kontrola obsahu balení

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Akumulátor
- ◆ Kryt na akumulátor se sponou
- ◆ Nabíječka s napájecím adaptérem
- ◆ Tento návod k obsluze

Uvedení zařízení Gigaset L410 do provozu

Vložení akumulátoru

- ▶ Konektor akumulátoru zastrčte do zdířky v pravé dolní části přihrádky (označeno šipkou).

Červený kabel konektoru se nachází na kladném (+) pólu, **černý** kabel na záporném (-) pólu přihrádky pro akumulátory.



- ▶ Akumulátor vložte do přihrádky. Pěnová poduška akumulátoru musí směřovat **nahoru**. Dávejte pozor na to, aby se kabel nacházel mezi akumulátorem a přihrádkou, nikoliv pod akumulátorem.




Zavření krytu přihrádky na akumulátory

- ▶ Kryt nasadíte na spodní okraj přihrádky.



- ▶ Kryt zavřete a zatlačte na něj, až zaklapne na své místo.

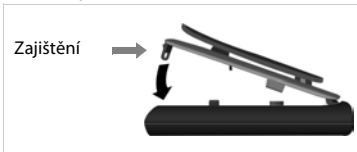

Opětovné otevření krytu:

- ▶ Povolte zajišťovací mechanismus a kryt vysuňte směrem nahoru.

Přihlášení zařízení k základně

Aby bylo možné se zařízením Gigaset L410 telefonovat, musí být přihlášeno k základně telefonu. Pokud jste zařízení zakoupili společně s telefonem Gigaset v jednom balení, je zařízení již přihlášeno.

Upozornění

Zařízení Gigaset L410 při přihlašování zadává kód PIN 0000. Pokud jste na základně nastavili jiný kód PIN, je nutné při přihlašování zařízení L410 nastavit kód na hodnotu 0000. Po přihlášení můžete kód PIN opět změnit.

Po **vložení akumulátoru** je zařízení po dobu **přibližně 5 minut připraveno k přihlášení**. Kontrolka signalizuje připravenost k přihlášení blikáním (zelenou barvou, rychlostí 3x za sekundu).

Poté se zařízení vypne. Po opětovném zapnutí (na alespoň 3 sekundy podržte tlačítko přijetí a ukončení hovoru) je zařízení opět připraveno k přihlášení.

- ▶ Při přihlašování se pohybujte v blízkosti základny telefonu.
- ▶ Přihlašování inicializujte ze základny podle pokynů uvedených v návodu k obsluze základny (na většině telefonů DECT se přihlašování spouští podržením tlačítka pagingu). Základna bude přinejmenším po dobu 1 minuty připravena k přihlášení.

Zařízení bylo úspěšně přihlášeno

- ◆ Kontrolka LED začne blikat (zelenou barvou, každých 5 sekund) a jednou zazní potvrzovací oznámení (vzestupný sled tónů).
- ◆ Zařízení se zobrazí na interním seznamu přihlášených sluchátek základny.
Na telefonech podporujících všechny funkce (→ str. 18) se zobrazí název **L410**. Pokud je přihlášeno více zařízení Gigaset L410, zobrazí se kromě jména také pořadové číslo (**L410-2, L410-3...**).
Na ostatních telefonech se zobrazí pod interním názvem (např. **INT 1, INT 2...**).

Přihlášení se nezdařilo

- ◆ Zazní negativní znamení (sestupný sled tónů).
- ◆ Pokud se zařízení nepodaří do 5 minut přihlásit, automaticky se vypne. Pokud přihlášení neproběhlo úspěšně, opakujte pokus.
 - ▶ Jestliže se zařízení vypnulo, znovu je zapněte. Bude ihned připraveno k přihlášení.
 - ▶ Vyzkoušejte, zda je přihlašovací kód PIN základny nastaven na hodnotu 0000.
 - ▶ Přiblížte se se zařízením Gigaset L410 k základně.
 - ▶ Pokud zařízení bylo již přihlášeno k jiné základně, je nutné je nejdříve odhlásit (→ str. 10). Až poté bude připraveno k přihlášení.

Upevnění spony

- ▶ Zařízení Gigaset L410 můžete pomocí spony připevnit ke svému oděvu.

Optimální vzdálenost od úst činí 20 cm.



Nabíjení akumulátoru

Při dodání je akumulátor částečně nabitý. Je-li zařízení přihlášeno a nachází-li se v klidovém stavu, je stav nabití indikován takto:

| Přístroj | Stav nabití akumulátoru | Kontrolka LED |
|------------------|-------------------------|---|
| V nabíječce | Zcela nabitó | Nepřetržitě svítí zelenou barvou. |
| | Probíhá nabíjení | Nepřetržitě svítí červenou barvou. |
| Není v nabíječce | Dostatečně nabité | Blikání zelenou barvou, po 5 sekundách |
| | Téměř vybitý | Blikání červenou barvou, po 5 sekundách |

Ve všech ostatních provozních stavech (→ str. 2) není stav nabití diodami LED signalizován.

Jakmile nabití akumulátoru klesne pod určitou úroveň, zazní každou minutu akustický signál..

Nabíjení:

- ▶ Nabíječku zapojte do elektrické sítě. Zařízení vložte do nabíječky.

Nejpozději do **2,5 hodiny** se akumulátor zcela nabije. Proces nabíjení můžete přerušit.

Upozornění: pokud zařízení během hovoru vložíte do nabíječky, spojení se přeruší.



Telefonování

Se zařízením Gigaset L410 můžete přijímat hovory, přebírat hovory a přidávat se k již probíhajícímu hovoru. Ze sluchátka můžete uskutečnit interní hovor se zařízením Gigaset L410, můžete na něj vytvořit zpětný dotaz nebo s ním spojit hovor.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a kontrolkou LED.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.



Ukončení hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.

Převzetí hovoru

Externí hovor zahajte volbou čísla na sluchátku.

Jakmile dojde k zahájení volby nebo ustanovení spojení, můžete hovor převzít prostřednictvím zařízení Gigaset L410.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí/ukončení hovoru.



Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A (viz také www.gigaset.com/compatibility).

Upozornění

Na jiných telefonech je nutné hovor na zařízení Gigaset L410 přesměrovat ze sluchátka.

Sluchátko:

- ▶ Uskutečnete interní hovor na zařízení Gigaset L410 (u telefonů Gigaset to lze provést stisknutím tlačítka Int nebo výběrem zařízení Gigaset L410 ze seznamu přihlášených sluchátek).
- ▶ Externí hovor lze ukončit tlačítkem zavěšení.

Gigaset L410:

- ▶ Hovor převezmete stisknutím tlačítka přijetí/ukončení hovoru.

Převzetí hovoru ze zařízení Gigaset L410

Telefonujete pomocí zařízení Gigaset L410 a chcete hovor přeměřovat na sluchátko.

- ▶ Na sluchátku stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.

Upozornění: pokud zvolíte možnost **Ne** a později budete přesto chtít hovor převzít, postupujte podle pokynů uvedených v části „**Int.připoslech**“.



Tato funkce je dostupná například u těchto telefonů: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A a Gigaset SL400/SL400A (viz také www.gigaset.com/compatibility).

Upozornění

Případně můžete použít funkci „**Int.připoslech**“, pokud telefon tuto funkci podporuje a funkci jste aktivovali:

- Sluchátko: ▶ **Podržte** tlačítko přijetí hovoru.
Gigaset L410: ▶ **Ukončete** hovor.

Pokud se sluchátko a zařízení Gigaset L410 účastní jednoho hovoru současně, může v závislosti na technických podmínkách dojít ke zpětné vazbě (pískavý zvuk).

U telefonů, které funkci „**Int.připoslech**“ nepodporují (například ISDN nebo IP telefony), nebo v případě, že jste tuto funkci zakázali, nelze převzetí hovorů uskutečnit.

Připojení k hovoru (konference)

Telefonujete prostřednictvím **sluchátka** nebo zařízení **Gigaset L410**. Chcete se hovoru účastnit pomocí jiného zařízení Gigaset L410.

- ▶ Na zařízení Gigaset L410 **podržte** tlačítko přijetí/ukončení hovoru (dokud nezazní krátké zvukové znamení).

Telefonujete prostřednictvím zařízení **Gigaset L410**. Chcete se hovoru účastnit prostřednictvím sluchátka.

- ▶ Na sluchátku **podržte** tlačítko přijetí hovoru.



Toto platí pro telefony podporující funkci „Int.priposlech“ Pokud není tato funkce aktivována, zapněte ji.

Upozornění

U telefonů, které funkci „Int.priposlech“ nepodporují (např. ISDN nebo IP telefony), nebo po vypnutí této funkce:

- Sluchátko: (účastní se externího hovoru) ▶ Uskutečňte interní hovor na zařízení Gigaset L410 (u telefonů Gigaset to lze provést stisknutím tlačítka Int nebo výběrem zařízení Gigaset L410 ze seznamu přihlášených sluchátek).
- Gigaset L410: ▶ Přijměte hovor.
- Sluchátko: ▶ Podle pokynů v návodu k obsluze sluchátka spusťte konferenci.

Pokud se nějaký účastník přidá ke konferenci nebo ji opustí, zazní všem účastníkům zvukové znamení.

Upozornění

Pokud telefonujete se zařízením Gigaset L410 a sluchátkem nastaveným na režim hlasitého telefonování ve stejné místnosti, může v závislosti na technických podmínkách dojít ke zpětné vazbě (pískavému zvuku). V takovém případě na sluchátku ukončete režim hlasitého telefonování nebo zvyšte odstup mezi těmito dvěma zařízeními.

Ovládání zařízení

Zapnutí

- ▶ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/ ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující zapnutí.

Upozornění: vypnuté zařízení se nejpozději do 1 minuty od vložení do nabíječky automaticky zapne.

Vypnutí

- ▶ Po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítko přijetí/ ukončení hovoru, dokud nezazní melodie signalizující vypnutí.



Hledání zařízení



- ▶ Prostřednictvím seznamu přihlášených sluchátek uskutečnete interní hovor na zařízení Gigaset L410, nebo:
- ▶ využijte funkci pagingu základny.

Odhlášení zařízení od základny

Pomocí sluchátka telefonu

- ▶ Proveďte standardní postup odhlášení sluchátka popsany v návodu k obsluze sluchátka.

Odhlášení zařízení od základny a uvedení do továrního nastavení

- ▶ Zařízení vypněte (→ str. 9).
- ▶ Po dobu přinejmenším 3 sekund současně podržte tlačítko přijetí/ukončení hovoru a jedno z tlačítek ovládání hlasitosti ( nebo ).
V tomto případě zařízení zůstane na seznamu sluchátek přihlášených k základně. Je nutné je od základny odhlásit.





Upozornění

Po odhlášení je zařízení automaticky připraveno k přihlášení.

Změna hlasitosti vyzvánění a reproduktoru


K dispozici jsou dvě vyzvánění – jedno pro externí a druhé pro interní hovory. Hlasitost vyzvánění a reproduktoru lze nastavit v 5 stupních. Po dosažení nejvyššího či nejnižšího možného nastavení hlasitosti zazní zvukové znamení.

Nastavení hlasitosti vyzvánění:

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|--|----------------------|
| Tišíší vyzvánění |  | Stisknutí |  | Hlasitější vyzvánění |
| Vypnutí vyzvánění |  | Podržení |  | Zapnutí vyzvánění |

Pokud ani po nastavení hlasitosti není vyzvánění slyšet, je vyzvánění vypnuto.

Nastavení hlasitosti reproduktoru (během hovoru):

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|---|------------------------------|
| Tišíší zvuk reproduktoru |  | Stisknutí |  | Hlasitější zvuk reproduktoru |
|--------------------------|---|-----------|---|------------------------------|

Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka mohou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 0 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru z působené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odbliokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapsolení bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádné vyplnění záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokalská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvalé zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 02. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH.

ECO DECT

Používáním zařízení Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení spotřebuje zařízení méně proudu.

Snížení intenzity záření (závisí na základně)

Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje i vaše základna Gigaset. Vyzařování zařízení Gigaset L410 se **automaticky** snižuje společně s přibližováním k základně. Zařízení Gigaset L410 podporuje také funkce základny Gigaset: **režim Eco a Eco+**. Přečtěte si proto návod k použití základny.

Likvidace

Akumulátory nepatří do domovního odpadu. Dbejte přitom na místní ustanovení týkající se odstraňování odpadu. Informujte se na ně na místním úřadě nebo u obchodníka, od kterého jste výrobek pořídili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Likvidace akumulátorů

Zařízení je vybaveno akumulátorem, který podléhá směrnici 2006/66/ES a jednotlivým národním právním předpisům vycházejícím z této normy.

Zařízení a v něm obsažený akumulátor nesmí být likvidováno společně se směsným odpadem. Je nutné je odevzdat ve sběrném středisku. Akumulátor lze jednoznačně identifikovat podle obrázku (str. 4).

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky s mikrovláknny.

Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Mohl by vzniknout elektrostatický výboj.

Kontakt s kapalinou

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1** Zařízení vypněte a ihned vyjměte akumulátor.
- 2** Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
- 3** Všechny díly otřete do sucha. Zařízení ponechte **alespoň 72 hodin** na suchém a teplém místě (**ne** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 4** Zařízení znovu zapněte až po jeho úplném vyschnutí.

Po úplném vyschnutí je zařízení v mnoha případech i nadále funkční.

Zřídka se stává, že kontakt telefonu s chemickými látkami způsobí změny povrchu. Z důvodu velkého množství chemikálií, které jsou k dostání na trhu, nebylo možné otestovat všechny látky.

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standard DECT | Podporován |
| Standard GAP | Podporován |
| Frekvenční pásmo | 1 880 – 1 900 MHz |
| Vysílací výkon | 10 mW, střední výkon na kanál 250 mW, výkon pulzu |
| Opakovací frekvence odesílání pulzů | 100 Hz |
| Délka odeslaného pulzu | 370 µs |
| Podmínky prostředí za provozu | teplota +5 °C až +45 °C; relativní vlhkost vzduchu 20 % až 75 % |
| Rozměry a hmotnost | 79 x 36 x 20 mm (V x Š x H), cca 30 g (včetně akumulátoru) |
| Pohotovostní doba | max. 120 hodin |
| Doba hovoru | max. 5 hodin |
| Doba nabíjení | max. 2,5 hodiny |
| Dosah | V budovách: max. 50 m, na volném prostranství: max. 300 m |
| Napájení elektrickým proudem | 230 V, ~50 Hz |
| Příkon | 1,3 W při nabíjení, 0,05 W po nabití |

Doporučené akumulátory

Lithium-polymerové (dobíjecí), 240 mAh, výrobní číslo: Gigaset V30145-K1310-X448

Kompatibilita

Následující funkce jsou podporovány v závislosti na typu bezdrátového telefonu DECT:

| Funkce | Telefon | Gigaset C610/C610A, S810/S810A, SL400/SL400A* | Jiný telefon Gigaset / telefon GAP jiného výrobce | ISDN a IP telefon |
|---|----------------|---|---|-------------------|
| Přijetí hovoru na zařízení Gigaset L410 | | ano | ano | ano |
| Převzetí hovoru na zařízení Gigaset L410 | | ano | ano | ano |
| Přepínání hovoru mezi sluchátkem a zařízením Gigaset L410 stisknutím tlačítka | | ano | ne | ne |
| Připojení ke konferenci / převzetí hovoru | | ano** | ano** | ne |
| Přizvání zařízení Gigaset L410 ke konferenci | | ano | ano | ano |
| * viz také ** Funkce „Int.připoslech“ musí být telefonem podporována a musí být zapnuta. | | | | |

Více informací naleznete zde: Telefonování → str. 7.

Upozornění

Seznam kompatibilních telefonů Gigaset se neustále rozšiřuje. Aktuální informace naleznete na stránce www.gigaset.com/compatibility.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 02.08.2011



A31008 - M2240 - R601 - 1 - TK19