

Gigaset

E500 H

Συγχαρητήρια!

Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική!

Μάθετε περισσότερα, στην σελίδα μας www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500H – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διακρίνεται για τον εργονομικό σχεδιασμό του, τα άνετα στο χειρισμό πλήκτρα και μία ευκρινή οθόνη με χαρακτηρισες μεγάλου μεγέθους.

Εκτός αυτού, επιβάλλεται με τη στιβαρότητά του, την κορυφαία ποιότητα ήχου κατά την ανοικτή συνομιλία, καθώς και το μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Το Gigaset σας, χάρη στη λειτουργία Eco, δεν εκπέμπει ακτινοβολία στην κατάσταση αναμονής – και εξοικονομεί ρεύμα.

Όταν λειτουργείτε το Gigaset E500H σε ένα σταθμό βάσης E500A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS. Ενημερωθείτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης E500A.

Οι οδηγίες χρήσης, με αναλυτικές διευκρινίσεις βήμα προς βήμα, σας βοηθούν να εξοικειωθείτε γρήγορα με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε πρακτικές δυνατότητες ρύθμισης.

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

Καλέστε άνετα τους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά, μέσω πλήκτρων άμεσης κλήσης (→ σελ. 37).

Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους και αντίθεση

Αυξήστε την αναγνωσιμότητα των αριθμών κλήσης, χάρη σε μία γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους, και ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (→ σελ. 48).

Ένταση

Αλλάξτε άνετα την ένταση του ακουστικού, της ανοικτής συνομιλίας και των ήχων κουδουνισμού μέσω των πλήκτρων στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου (→ σελ. 48).

Τηλεφωνικός κατάλογος για 150 καταχωρήσεις

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 35).

Λίστα κλήσεων

Ενημερωθείτε για το ποιος σας κάλεσε κατά τη διάρκεια της απουσίας σας (→ σελ. 41).

Επανάκληση

Χρησιμοποιήστε αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα (→ σελ. 40).

Περιβαλλοντική συνείδηση

Τηλεφωνήστε χωρίς ακτινοβολία στη λειτουργία Eco (→ σελ. 46).


Gigaset E500H – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας

Περαιτέρω πληροφορίες για το τηλέφωνό σας θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com/gigasete500h.

Καταχωρήστε το τηλέφωνο Gigaset αμέσως μετά την αγορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service – με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε ταχύτερα περαιτέρω βοήθεια σε περίπτωση αποριών ή αξιώσεων επί των παροχών της εγγύησης!

Καλή διασκέδαση με το καινούριο σας τηλέφωνο!

Επισκόπηση φορητού ακουστικού

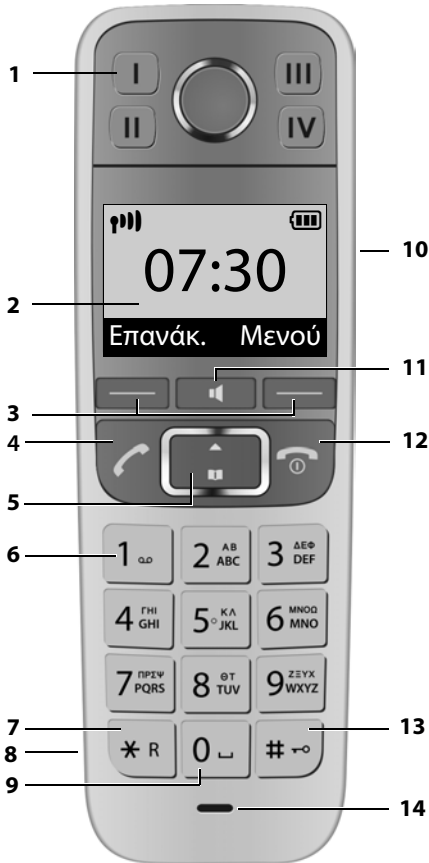

- 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης I έως IV (→ σελ. 37)
- 2 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής (→ σελ. 22)
- 3 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 5)
- 4 Πλήκτρο απάντησης
Αποδοχή κλήσης, πραγματοποίηση κλήσης
- 5 Πλήκτρο ελέγχου (→ σελ. 6)
- 6 Πλήκτρο 1
Κλήση τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 45)

- 7 Πλήκτρο αστερίσκου
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο)
- 8 Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά (→ σελ. 61)
- 9 Πλήκτρο 0/Πλήκτρο R
Παράλληλη κλήση (Flash): κρατώντας πατημένο
- 10 Πλευρικό πλήκτρο
Ρύθμιση έντασης (→ σελ. 6)
- 11 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας (→ σελ. 33)
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας,
Αναμμένο: ανοικτή συνομιλία ενεργοποιημένη,
Αναβοσβήνει: εισερχόμενη κλήση
- 12 Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας στιγμιαία), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας πατημένο), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φορητού ακουστικού (κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής)
- 13 Πλήκτρο δίεσης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο, σελ. 26), εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων (→ σελ. 59)
- 14 Μικρόφωνο

Υπόδειξη

Για να αλλάξετε τη **γλώσσα οθόνης**, προχωρήστε όπως περιγράφεται στη σελ. 47.

Σύμβολα και πλήκτρα

Σύμβολα οθόνης

Η ένδειξη εξαρτάται από τη ρύθμιση και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.

Isχύς σήματος λήψης (→ σελ. 22)
ή Λειτουργία Eco+ (→ σελ. 46)

Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος (ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος (→ σελ. 50)

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο (→ σελ. 26)

Η μπαταρία φορτίζεται (→ σελ. 19)

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (→ σελ. 22)

07:30 — Τρέχουσα ώρα (→ σελ. 20)

— Αριθμός νέων μηνυμάτων στον αυτόματο τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης)/ τηλεφωνητή δικτύου (παράδειγμα: 2 νέα) (→ σελ. 41)

02 04 — Αριθμός νέων καταχωρήσεων στη λίστα αναπάντητων κλήσεων (παράδειγμα: 4 νέες) (→ σελ. 41)

10:47 — Τρέχουσα ώρα (→ σελ. 20)

07:30 — Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο με ώρα αφύπνισης (→ σελ. 47)

Επανάκ. Μενού — Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 5)

Οθόνη κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης

Διάρκεια κλήσης

10:15 — Γραμμή κατειλημμένη

01234567 — Αριθμός κλήσης ή όνομα του καλούντος (→ σελ. 32)

Σίγαση Μενού — Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 5)

Σίγαση — Σίγαση μικροφώνου (→ σελ. 34)

Μενού — Εμφάνιση πληροφοριών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση λογισμικού)

Άλλα σύμβολα οθόνης


Επιτυχής ενέργεια



Αποτυχία ενέργειας



Πληροφορίες




Κλήση αφύπνισης (→ σελ. 47)



Περιμένετε ...



Σύμβολα βασικού μενού

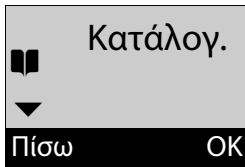

	Κατάλογ.
	Αναπάντ. κλήσεις
	Ξυπνητ.
	Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή
	Ρυθμίσεις


Πληροφορίες για την καθοδήγηση του μενού και την επισκόπηση του μενού: σελ. 24, σελ. 29.

Πλήκτρα οθόνης

Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού.

Παράδειγμα:


- ① Τρέχουσα λειτουργία των πλήκτρων οθόνης
- ② Πλήκτρα οθόνης

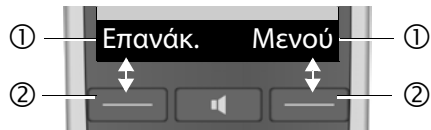


Παραδείγματα:

	Άνοιγμα λίστας επανάκλησης.
	Άνοιγμα βασικού μενού/μενού που εξαρτάται από την περίπτωση.
	Επιβεβαίωση επιλογής ή αποθήκευση καταχώρησης.

Σύμβολα και πλήκτρα

-  Νέες αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης)/ τηλεφωνητή δικτύου.
- Διαγρ.** Πλήκτρο διαγραφής: Διαγραφή ανά χαρακτήρα/λέξη από τα δεξιά προς τα αριστερά.
- Πίσω** Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή διαδικασίας.
- Σίγαση** Σίγαση μικροφώνου (→ σελ. 34).


Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω ή κάτω), που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού, επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π.χ.  „πατήστε το επάνω άκρο του πλήκτρου ελέγχου“.




Το πλήκτρο ελέγχου διαθέτει διάφορες λειτουργίες:





Στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.


Σε μενού και σε λίστες

-  Μετακίνηση ανά γραμμή προς τα επάνω/προς τα κάτω.


Σε πεδία εισαγωγής

-  /  Μετακίνηση του κέρσορα προς τα δεξιά  ή προς τα αριστερά .

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας

-  Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.

Πλευρικό πλήκτρο

-  Πατήστε το πλήκτρο **επάνω ή κάτω**, για να ρυθμίσετε, ανάλογα με την περίπτωση, την ένταση για το **ακουστικό**, τον **ήχο κουδουνισμού**, την **ανοικτή συνομιλία**, το **ξυπνητήρι** και τα **ακουστικά**. Το πλήκτρο βρίσκεται στην πλευρά του φορητού ακουστικού.

Περιεχόμενα

Gigaset E500H – Ο αξιόπιστος σύντροφός σας	1
Επισκόπηση φορητού ακουστικού	3
Σύμβολα και πλήκτρα	4
Σύμβολα οθόνης	4
Σύμβολα βασικού μενού	5
Πλήκτρα οθόνης	5
Πλήκτρο ελέγχου	6
Πλευρικό πλήκτρο	6
Υποδείξεις ασφαλείας	10
Πρώτα βήματα	12
1ο βήμα: Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας	12
2ο βήμα: Τοποθέτηση βάσης φόρτισης	13
3. Βήμα: Σύνδεση βάσης φόρτισης	13
Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού	14
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	16
Δήλωση φορητού ακουστικού	17
Φόρτιση μπαταριών	19
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	20
Οθόνη στην κατάσταση αναμονής	22
Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια;	23
Χειρισμός τηλεφώνου	24
Καθοδήγηση στο μενού	24
Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων	25
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	25
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού	25
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	26
Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης	27
Επισκόπηση του μενού	29

Πραγματοποίηση κλήσεων	31
Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων/ τερματισμός συνομιλίας	31
Αποδοχή κλήσης	31
Αναγνώριση κλήσεων	32
Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)	32
Ανοικτή συνομιλία	33
Σίγαση	34
Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών	34
Τηλεφωνικός κατάλογος	35
Πλήκτρα άμεσης κλήσης I έως IV	37
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	38
Λίστα επανάκλησης	40
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης) .	41
Λίστα τηλεφωνητή δικτύου	41
Λίστα των αναπάντητων κλήσεων	41
Ανάκληση λιστών με νέα μηνύματα	42
Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)	43
Χρήση τηλεφωνητή δικτύου	45
Αποδοχή νέου μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	45
Ακρόαση μηνυμάτων	46
ECO DECT	46
Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού	47
Ρύθμιση φορητού ακουστικού	47
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	47
Ρύθμιση αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους	48
Αλλαγή αντίθεσης οθόνης	48
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	48
Αλλαγή έντασης ομιλίας	48
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού	49
Τόνοι υποδείξεων/προειδοποίησης	50
Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	51

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	52
Ερωτήσεις και απαντήσεις	53
Εξουσιοδότηση	54
Εγγύηση	55
Περιβάλλον	56
Παράρτημα	57
Φροντίδα	57
Επαφή με υγρά	58
Τεχνικά χαρακτηριστικά	58
Σύνταξη και επεξεργασία ονόματος	59
Ευρετήριο	62

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Διαβάστε πριν τη χρήση τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενό τους και για τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης.



Τοποθετείτε μόνο **επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**, οι οποίες αντιστοιχούν στις **προδιαγραφές** στη, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Δώστε προσοχή στις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Αυτός μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το βαθμό ατρωσίας των αντίστοιχων μηχανημάτων απέναντι στις εξωτερικές ενέργειες υψηλής συχνότητας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος Gigaset παρέχονται στο κεφάλαιο "Παράρτημα".



Μην κρατάτε το φορητό ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας, όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν μπορεί ωστόσο να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη λειτουργία του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας.

Το φορητό ακουστικό ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.



Μην τοποθετείτε το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως π.χ. στο μπάνιο. Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα.



Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.



Δώστε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.



Θέτετε τους ελαττωματικούς σταθμούς βάσης εκτός λειτουργίας ή απευθυνθείτε για την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.

Υποδείξεις

- ◆ Σε ορισμένες χώρες δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.
- ◆ Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος.
Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Πρώτα βήματα

1ο βήμα: Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας



- 1 Ένα φορητό ακουστικό Gigaset E500H,
- 2 δύο μπαταρίες,
- 3 ένα κάλυμμα μπαταριών,
- 4 μία βάση φόρτισης,
- 5 ένα τροφοδοτικό,
- 6 ένα κλιπ ζώνης,
- 7 οδηγίες χρήσης.

2ο βήμα: Τοποθέτηση βάσης φόρτισης

Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

- ▶ Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης επάνω σε μία επίπεδη, σταθερή βάση ή στερεώστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο → σελ. 61.

Υπόδειξη


Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή φτάνει έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων. Η εμβέλεια μειώνεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η **Λειτουργία Eco** (→ σελ. 46).

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Προσοχή


- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ◆ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

3. Βήμα: Σύνδεση βάσης φόρτισης

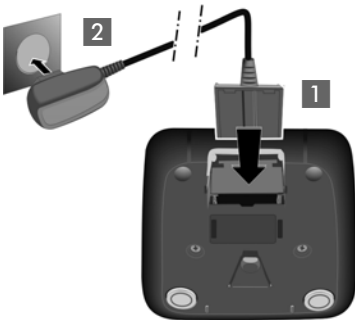

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού **1**.
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα **2**.

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης, πιέστε το κουμπί απασφάλισης **3** και τραβήξτε το βύσμα **4**.

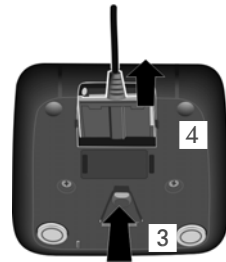

Έναρξη λειτουργίας του φορητού ακουστικού

Η οθόνη προστατεύεται από μία ζελατίνα.
Αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα!

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας

Προσοχή


Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 58), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π. χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Ανάλογα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν λειτουργικές ανωμαλίες ή και βλάβη της συσκευής.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Η πολικότητα υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.



- ▶ Ευθυγραμμίστε πρώτα το κάλυμμα της μπαταρίας με τις πλευρικές προεξοχές στις υποδοχές της εσωτερικής πλευράς του περιβλήματος.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.

Εάν πρέπει να ανοίξετε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών, π.χ. για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πιάστε την πλευρική κοιλότητα και τραβήξτε το κάλυμμα των μπαταριών λοξά προς τα επάνω.

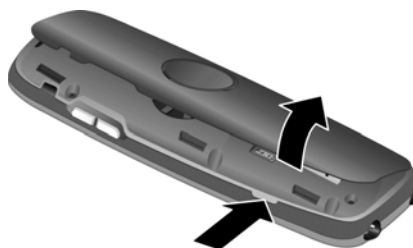

Προσάρτηση κλιπ ζώνης

Στο φορητό ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- ▶ **Για να το προσαρτήσετε** πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του φορητού ακουστικού, έτσι ώστε οι μύτες του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- ▶ **Για να το αφαιρέσετε** πιέστε δυνατά με το δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης, σπρώξτε το νύχι του δείκτη του αριστερού σας χεριού επάνω αριστερά μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος και αφαιρέστε το κλιπ προς τα επάνω.



Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης


Αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης, σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα.




- ▶ Πατήστε το δεξί πλήκτρο οθόνης.




- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα **5** και **4** **αργά** το ένα μετά το άλλο.

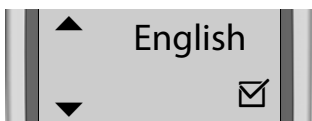

Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της γλώσσας. Η ρυθμισμένη γλώσσα (π. χ. αγγλικά) είναι επιλεγμένη.

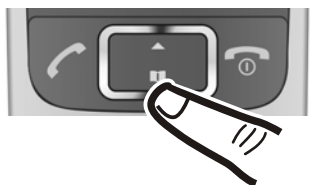


- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ...

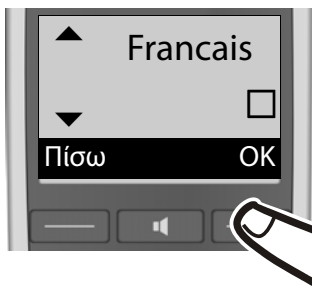

... μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. γαλλικά.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιλέξετε τη γλώσσα.

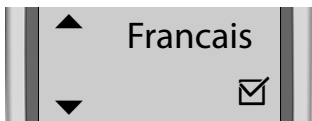

Η επιλογή υποδεικνύεται με .




- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού **☒**, για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Δήλωση φορητού ακουστικού


Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να δηλώσετε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης. Η διαδικασία δήλωσης εξαρτάται από το σταθμό βάσης.

Αυτόματη δήλωση φορητού ακουστικού E500H σε σταθμό βάσης Gigaset E500/E500A


Προϋπόθεση: Το φορητό ακουστικό δεν είναι δηλωμένο σε κανένα σταθμό βάσης.

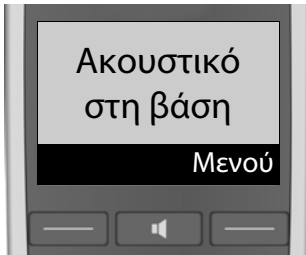

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης με την **οθόνη προς τα εμπρός**.

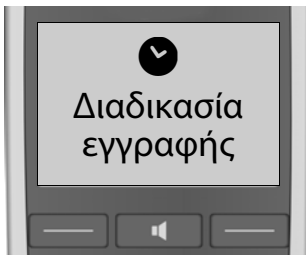

Το φορητό ακουστικό δηλώνεται αυτόματα. Η δήλωση μπορεί να διαρκέσει έως 5 λεπτά. **Κατά το χρονικό αυτό διάστημα μην σηκώνετε το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης.**

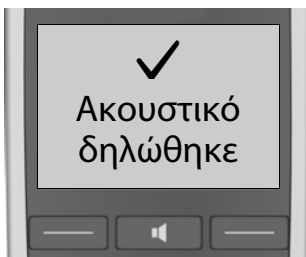

Μετά την επιτυχή δήλωση, η οθόνη εμφανίζει στιγμιαία την ένδειξη **Ακουστικό δηλώθηκε** και τίθεται στην κατάσταση αναμονής.

Υποδείξεις

- ◆ Το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου διακόπτει την αυτόματη δήλωση.
- ◆ Εάν το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τουλάχιστον ένα σταθμό βάσης ή σε περίπτωση που η αυτόματη δήλωση δεν λειτουργήσει, δηλώστε το φορητό ακουστικό χειροκίνητα.

Χειροκίνητη δήλωση φορητού ακουστικού E500H

Η χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού θα πρέπει να γίνει τόσο στο φορητό ακουστικό (1), όσο και στο σταθμό βάσης (2).

1) Στο φορητό ακουστικό

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Δήλωση ακουσ/κού** ▶ **Δήλωση ακουσ/κού**

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό είναι ήδη δηλωμένο σε τέσσερις σταθμούς βάσης:



Επιλέξτε σταθμό βάσης, π.χ. **Σταθμός βάσης 3** και πατήστε **OK**.



Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Διαδικασία εγγραφής**.

2) Στο σταθμό βάσης

▶ Πατήστε εντός 60 δευτερολέπων το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (raging) στο σταθμό βάσης **παρατεταμένα** (περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Ένα φορητό ακουστικό Gigaset E500H μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης.

Μετά την επιτυχή δήλωση, το φορητό ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία.

Υπόδειξη

Για τον τρόπο δήλωσης φορητών ακουστικών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

Φόρτιση μπαταριών

Μία σωστή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή, μόνο εάν στη συνέχεια οι μπαταρίες φορτιστούν και κατόπιν εκφορτιστούν πλήρως.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης με την **οθόνη προς τα εμπρός** για **6,5 ώρες**.



Υπόδειξη

Το φορητό ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στον αντίστοιχο σταθμό βάσης E500/E500A ή στην αντίστοιχη βάση φόρτισης.

- ▶ Απομακρύνετε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης και επανατοποθετήστε το, μόλις οι μπαταρίες εκφορτιστούν πλήρως.

Υποδείξεις

- ◆ Μετά την αρχική φόρτιση και εκφόρτιση μπορείτε να επανατοποθετείτε το φορητό σας ακουστικό στη βάση φόρτισης μετά από κάθε συνομιλία.
- ◆ Επαναλαμβάνετε πάντοτε τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης κατά την αφαίρεση των μπαταριών από το φορητό ακουστικό και την επανατοποθέτησή τους σε αυτό.
- ◆ Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ◆ Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, έτσι ώστε η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά στις εισερχόμενες κλήσεις και για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Μενού**, για να ανοίξετε το βασικό μενού.



- ▶ Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου ...




... έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Ρυθμίσεις**.


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**.



Στην οθόνη εμφανίζεται η καταχώρηση μενού **Ημερομην./ Ώρα**.



- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**.

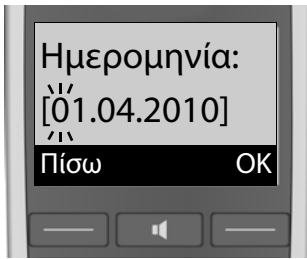


- ▶ Ανοίγει το πεδίο εισαγωγής. Η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με [...]. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 -ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.  για την 1η Απριλίου 2010.




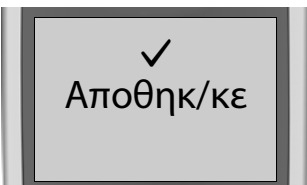
Για διόρθωση: Πατήστε το επάνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, για εναλλαγή μεταξύ των πεδίων.

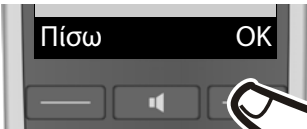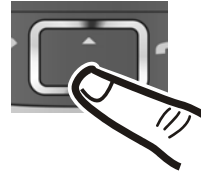

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση.

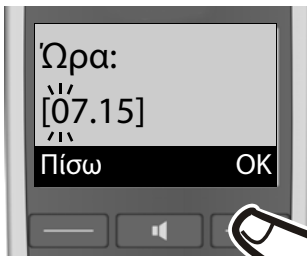


- ▶ Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά με 4 -ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π.χ.  για τις 7.15. Προβείτε ενδεχομένως σε εναλλαγή μεταξύ των πεδίων με το πλήκτρο ελέγχου.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση.



Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκ/κε**. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.












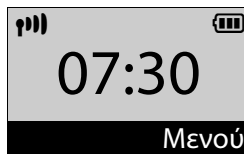
- ▶ **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.


Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο και η ώρα έχει ρυθμιστεί, η οθόνη αναμονής έχει την ακόλουθη εμφάνιση (παράδειγμα).

Ενδείξεις οθόνης

- ◆ Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και φορητού ακουστικού:
 - καλή έως περιορισμένη: 
 - καμία λήψη:  αναβοσβήνει
- ◆ Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
 -  φόρτιση άνω του 66 %
 -  φόρτιση μεταξύ 33 % και 66 %
 -  φόρτιση μεταξύ 11 % και 33 %
 -  αναβοσβήνει: φόρτιση κάτω του 10 % (χρόνος ομιλίας κάτω της 1 ώρας)
 -    η μπαταρία φορτίζεται



Εάν η **Λειτουργία Eco+** (→ σελ. 46) είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία το σύμβολο .

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια;

Αφού θέσετε επιτυχώς το Gigaset σας σε λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα κλήσεις – ή να το προσαρμόσετε στις ατομικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους, για να εντοπίσετε γρήγορα τις σημαντικότερες λειτουργίες.

Χειρισμός του τηλεφώνου	σελ. 24
Μεταφορά παλαιού τηλεφωνικού καταλόγου σε νέο φορητό ακουστικό	σελ. 36
Αποθήκευση αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο	σελ. 35
Αλλαγή ήχων κουδουνισμού και έντασης ήχου του φορητού ακουστικού	σελ. 49
Αλλαγή έντασης ομιλίας του φορητού ακουστικού	σελ. 48
Ενεργοποίηση Λειτουργία Eco / Λειτουργία Eco+	σελ. 46

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 53), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Οι συνεργάτες μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν (→ σελ. 52)!

Χειρισμός τηλεφώνου


Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα (Επισκόπηση του μενού → σελ. 29).


Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού** στην κατάσταση αναμονής του φορητού ακουστικού, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

Οι λειτουργίες στο βασικό μενού εμφανίζονται με σύμβολο και χαρακτηρισμό.

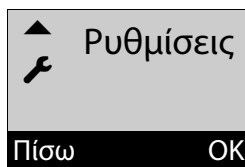

Επιλογή λειτουργίας:


- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η επιλέξιμη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.


Όταν πατάτε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή **στιγμιαία** το πλήκτρο τερματισμού , η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Υπομενού

Οι λειτουργίες στο υπομενού εμφανίζονται ως χαρακτηρισμός.

Επιλογή λειτουργίας:

- ▶ Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  μετακινείστε από μία λειτουργία στην επόμενη. Η εκάστοτε λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **OK** επιλέγετε την εμφανιζόμενη λειτουργία. Ανοίγει το αντίστοιχο υπομενού, η πρώτη καταχώρηση του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη.

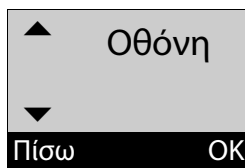


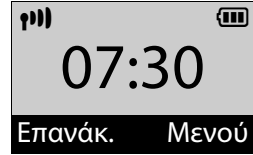
Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**, επιστρέφετε ξανά στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιβεβαιώσατε πατώντας τα πλήκτρα οθόνης **OK** ή **Ναι**, απορρίπτονται.




Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Από μία οποιαδήποτε θέση στο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα ή
- ▶ μην πατήσετε κανένα πλήκτρο: Μετά από 2 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάσταση αναμονής.



Πλήκτρα του πεδίου πλήκτρων

 /  /  κ.ο.κ.

Πατήστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται στο φορητό ακουστικό.



Εισαγωγή αριθμητικών ψηφίων ή γραμμάτων.

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων

Μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένους χαρακτήρες σε πεδία εισαγωγής, μεταβαίνοντας με το πλήκτρο ελέγχου στη λανθασμένη καταχώρηση. Έχετε τότε τη δυνατότητα:

- ◆ με το πλήκτρο οθόνης **Διαγρ.** να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα,
- ◆ να εισάγετε χαρακτήρες στη θέση του κέρσορα,
- ◆ να αντικαταστήσετε το σημειωμένο χαρακτήρα (που αναβοσβήνει), π.χ. κατά την εισαγωγή της ώρας και της ημερομηνίας.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φορητού ακουστικού




Στην κατάσταση αναμονής πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού (τόνος επιβεβαίωσης).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο δίεσης στην κατάσταση αναμονής **παρατεταμένα** (τόνος επιβεβαίωσης). Το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Εάν το κλείδωμα του πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων μία σχετική υπόδειξη.

Το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Μετά τον τερματισμό της συνομιλίας επανενεργοποιείται.

Υπόδειξη

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Προβολή των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης

Μία διαδικασία προβάλλεται π.χ. ως εξής:

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Σύστημα** ▶ **OK**
▶  **Λειτουργία Eco+** ▶ **OK** = ενεργοποίηση

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσετε ως εξής:


Υπόδειξη

Εάν, σε ένα επίπεδο μενού με πολλές καταχωρήσεις, επιθυμείτε να επιλέξετε μία από τις τελευταίες καταχωρήσεις, συνιστάται να μετακινηθείτε προς τα επάνω.



Μενού:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Μενού**, για να ανοίξετε το βασικό μενού.

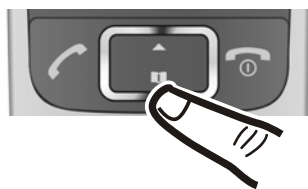

▶ :

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...




Ρυθμίσεις:

... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Ρυθμίσεις**.

▶ **OK:**

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ανοίξετε το υπομενού.

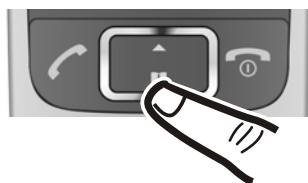

▶ :

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...




Σύστημα:

... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Σύστημα**.


▶ **OK**:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ανοίξετε το υπομενού.

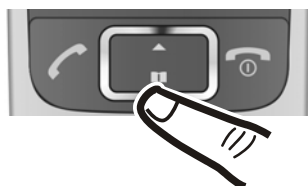

▶ :

Πατήστε το άνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου, έως ότου ...

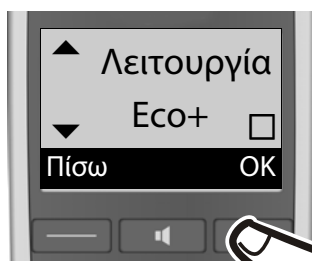

Λειτουργία Eco+:


... εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση μενού **Λειτουργία Eco+**.

▶ **OK**:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **OK**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (☑ = ενεργοποίηση).


Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν απαιτείται επιβεβαίωσή της.






Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από την ένδειξη **Πίσω**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού

ή πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.



Επισκόπηση του μενού

Όταν, στην κατάσταση αναμονής, πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**, εμφανίζεται μία λίστα με καταχωρήσεις μενού. Με το πλήκτρο  μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα:

-  **Κατάλογ.**
-  **Αναπάντ. κλήσεις**
-  **Ξυπνητ.**
-  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**
-  **Ρυθμίσεις**

Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις μενού είναι διαρθρωμένες σε υποκατηγορίες. Οι αριθμοί σελίδων παραπέμπουν στην περιγραφή στις οδηγίες χρήσης.

 **Κατάλογ.** → σελ. 35

 **Αναπάντ. κλήσεις** → σελ. 41

 **Ξυπνητ.**

Ενεργ/ση	→ σελ. 47
----------	-----------

Ώρα αφύπνισης	→ σελ. 47
---------------	-----------

 **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή** (Ανάλογα με το μενού του σταθμού βάσης)

Αναπαρ/γή μηνυμάτων	→ σελ. 45
---------------------	-----------

Θυρίδα δικτύου	→ σελ. 45
----------------	-----------

Επισκόπηση του μενού

Ρυθμίσεις



Ημερομην./ Ώρα	→ σελ. 20	
Ηχητ./Οπτ. σήματα	Ένταση κλήσης	→ σελ. 48
	Ένταση κουδουνισ.	→ σελ. 49
	Ήχοι κουδουνισ.	→ σελ. 49
	Τόνοι ειδοπ.	→ σελ. 51
	Χαμηλή μπαταρ	→ σελ. 51
Οθόνη	Γράμματα μεγάλα	→ σελ. 48
	Αντίθεση	→ σελ. 48
Γλώσσα	→ σελ. 47	
Δήλωση ακουσ/κού	Δήλωση ακουσ/κού	→ σελ. 18
	Διαγραφή ακουσ/κού	(ανάλογα με το σταθμό βάσης)
Τηλ/φωνία	Αυτόματη απάντ.	→ σελ. 48
		(άλλα υπομενού ανάλογα με το σταθμό βάσης)
Σύστημα	Επαναφ/ρά ακουσ/κού	→ σελ. 51
	Λειτουργία Eco	→ σελ. 46
	Λειτουργία Eco+	→ σελ. 46
	(άλλα υπομενού ανάλογα με το σταθμό βάσης)	
Πλήκτρα άμεσης κλ.	→ σελ. 37	
Κλήση SOS	(ανάλογα με το σταθμό βάσης)	

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, όταν είναι απενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης, ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται. Εκτελείται η εκάστοτε λειτουργία πλήκτρου.



Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων/τερματισμός συνομιλίας

Εξωτερικές είναι οι κλήσεις προς το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας.


- ☰ (εισαγωγή αριθμού κλήσης) και
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή
- ◆ το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .

Ο αριθμός καλείται.


Μπορείτε επίσης να πατήσετε **πρώτα**

- ◆ το πλήκτρο απάντησης 
- ◆ το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 


[ήχος ελεύθερης γραμμής] και στη συνέχεια να εισάγετε τον αριθμό.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ρυθμίζετε την ένταση του ακουστικού ή της ανοικτής συνομιλίας με το πλευρικό πλήκτρο .



Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης:

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ή τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης.

Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται στο φορητό ακουστικό με τρεις τρόπους: με κουδούνισμα, μία ένδειξη στην οθόνη και το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  που αναβοσβήνει.

Για την αποδοχή της κλήσης **στο φορητό ακουστικό** έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας .
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχ.**

Εάν το φορητό ακουστικό βρίσκεται στη βάση φόρτισης και η λειτουργία **Αυτόματη απάντ.** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 48), η κλήση γίνεται αυτόματα αποδεκτή από το φορητό ακουστικό, μόλις το σηκώσετε από τη βάση φόρτισης.

Εάν ο ήχος κουδουνισμού ενοχλεί, πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σίγαση**. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε την κλήση, για όσο διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη.

Αναγνώριση κλήσεων

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ◆ Το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Πραγματοποιείται μετάδοση του αριθμού του καλούντος.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.
- ◆ Έχετε ζητήσει από το δίκτυό σας την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP .
- ◆ Ο καλών έχει ζητήσει από το δίκτυο την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLI.

Ένδειξη κλήσης

Σε μία κλήση εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός κλήσης αριθμό του καλούντος.

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, η ένδειξη αντικαθίσταται από την αντίστοιχη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

1234567890

Αποδοχ. Σίγαση

Αντί του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- ◆ **Εξωτ. κλήσ.**, εάν δεν πραγματοποιείται μετάδοση αριθμού.
- ◆ **Απόκρυψη**, εάν ο καλών έχει απενεργοποιήσει τη μετάδοση αριθμών κλήσης.
- ◆ **Μη διαθέσ.**, εάν ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης.

Υπόδειξη

Είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες κλήσεις (κλήσεις με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης) (→ σελ. 50).

Υποδείξεις για την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP)

Το τηλέφωνο Gigaset που διαθέτετε είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εσείς δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνο Gigaset.

Εάν ωστόσο ο αριθμός κλήσης δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:

- ◆ Δεν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP από το δίκτυό σας ή

- ◆ Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.

Είναι το τηλέφωνό σας συνδεδεμένο μέσω τηλεφωνικού κέντρου/Gateway;

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το ότι μεταξύ τηλεφώνου και οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης υπάρχει μία άλλη συσκευή, π.χ. μία εγκατάσταση -TK, ένα Gateway κ.λπ. Συχνά στην περίπτωση αυτή βοηθά μία επαναφορά:

- ▶ Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό του τηλεφωνικού σας κέντρου! Στη συνέχεια επανασυνδέστε το και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.

Εάν ο αριθμός κλήσης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται

- ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό σας κέντρο σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και ενεργοποιήστε ενδεχομένως τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αναζητήστε σχετικά στις οδηγίες χρήσης της συσκευής τη λειτουργία CLIP (ή έναν εναλλακτικό χαρακτηρισμό, όπως εμφάνιση αριθμών κλήσης, μετάδοση αριθμών κλήσης, αναγνώριση κλήσεων, ...). Ενημερωθείτε ενδεχομένως από τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Εάν και αυτό δεν έχει επιτυχία, τότε το δίκτυο του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης ενδεχομένως δεν διαθέτει τη λειτουργία CLIP.

Έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της εμφάνισης αριθμών κλήσης από το δίκτυο;

- ▶ Ελέγξτε εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την εμφάνιση αριθμών κλήσης (CLIP) και εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη για το τηλέφωνό σας. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στο δίκτυό σας.

Περαιτέρω υποδείξεις σχετικά με το θέμα θα βρείτε στην αρχική σελίδα Gigaset, στη διεύθυνση: www.gigaset.com/service

Ανοικτή συνομιλία

Κατά την ανοικτή συνομιλία ενεργοποιείτε το ηχείο, έτσι ώστε να ακούτε το συνομιλητή σας, χωρίς να πρέπει να κρατάτε το φορητό ακουστικό στο αυτί σας. Με τον τρόπο αυτό έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα και είναι επίσης δυνατή η συνακρόαση από άλλα άτομα.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.


Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ανοικτής συνομιλίας

Ενεργοποίηση κατά την κλήση




Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και ανοικτής συνομιλίας

 Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία.

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας επιθυμείτε να τοποθετήσετε το φορητό ακουστικό στη βάση φόρτισης:

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας  πατημένο κατά την τοποθέτηση και για 2 δευτερόλεπτα επιπλέον. Διαφορετικά η συνομιλία διακόπτεται.

Για τον τρόπο αλλαγής της έντασης ομιλίας, → σελ. 48.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει ακουστικά, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ ακουστικών και ανοικτής συνομιλίας.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του φορητού σας ακουστικού.

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να σιγήσετε το φορητό ακουστικό.

Ενεργό Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να αναιρέσετε τη σίγαση.

Υπόδειξη

Συγούνται επίσης και τυχόν συνδεδεμένα ακουστικά.


Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών

Διατίθεται τηλεφωνικός κατάλογος, πλήκτρα άμεσης κλήσης, λίστα επανάκλησης, λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης), λίστα τηλεφωνητή δικτύου και η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 150 καταχωρήσεις.


Ο τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για το φορητό σας ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα φορητά ακουστικά όλες ή μεμονωμένες καταχωρήσεις (→ σελ. 36). Η μεταφορά είναι επίσης δυνατή από παλαιά φορητά ακουστικά, εφόσον αυτά είναι δηλωμένα στο (νέο) σταθμό βάσης σας.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο αποθηκεύετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα. Το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου στην κατάσταση αναμονής πραγματοποιείται με το πλήκτρο  ή μέσω του μενού:

Μενού ▶ **Κατάλογ.** ▶ **OK**

Υπόδειξη

Στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης, το άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου υποδεικνύεται πάντοτε μέσω του πλήκτρο .

Έκταση μίας καταχώρησης

Αριθμός: έως 22 ψηφία


Όνομα: έως 16 χαρακτήρες

Αποθήκευση πρώτου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

 ▶ **Κενός κατάλ Νέα καταχ.;**

▶ **OK**


▶  (Εισάγετε τον αριθμό) ▶ **OK**


▶  (Εισάγετε το όνομα) ▶ **OK**

Αποθήκευση άλλων αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο

 ▶ **Μενού**

▶  **Νέα καταχ/ση** ▶ **OK**

▶  (Εισάγετε τον αριθμό) ▶ **OK**

▶  (Εισάγετε το όνομα) ▶ **OK**

Υπόδειξη

Για τον τρόπο εισαγωγής ονομάτων, ανατρέξτε στον πίνακα χαρακτήρων (→ σελ. 59).


Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ταξινομούνται αλφαβητικά. Τα κενά διαστήματα και τα αριθμητικά ψηφία έχουν προτεραιότητα. Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:



1. Κενό διάστημα
2. Αριθμητικά ψηφία (0–9)
3. Γράμματα (αλφαβητικά)
4. Λοιποί χαρακτήρες

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε την αλφαβητική σειρά των καταχωρήσεων, εισάγετε πριν το όνομα ένα κενό διάστημα ή ένα ψηφίο. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επιστρέφουν έτσι στην αρχή του τηλεφωνικού καταλόγου.

Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

 Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ◆ Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε στην καταχώρηση, έως ότου επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ◆ Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, με το πλήκτρο  μετακινηθείτε ενδεχομένως στην καταχώρηση.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο




 ▶  (Επιλογή καταχώρησης)

▶ 


Διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Έχετε επιλέξει μία καταχώρηση.

Αλλαγή καταχώρησης

Μενού ▶  **Αλλαγή καταχ/σης**
▶ **OK** ▶  (αλλάξετε ενδεχομένως τον αριθμό) ▶ **OK** ▶  (αλλάξετε ενδεχομένως το όνομα) ▶ **OK**

Χρήση άλλων λειτουργιών

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο **Μενού** ▶ :

Εμφάνιση αριθμού

Εμφάνιση αριθμού.

Χρήση αριθμού

Αλλαγή ή συμπλήρωση ενός αποθηκευμένου αριθμού. Στη συνέχεια κλήση ή ανάκληση περαιτέρω λειτουργιών με **Μενού**.

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Αποστολή καταχ/σης

Αποστολή μεμονωμένων καταχωρήσεων σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.

Αποστολή λίστας





Αποστολή της πλήρους λίστας σε ένα άλλο φορητό ακουστικό (→ σελ. 36).

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο φορητό ακουστικό

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου άλλων φορητών ακουστικών στο νέο σας φορητό ακουστικό – είναι δυνατή η μεταφορά ακόμη και καταχωρήσεων παλαιών φορητών ακουστικών.

Προϋποθέσεις:

- ◆ Το φορητό ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ◆ Το άλλο φορητό ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

 ▶  (Επιλογή καταχώρησης)
▶ **Μενού** ▶  **Αποστολή καταχ/σης / Αποστολή λίστας** ▶ **OK**
▶  (Επιλογή εσωτερικού αριθμού του φορητού ακουστικού του παραλήπτη) ▶ **OK**

Η επιτυχής μεταφορά επιβεβαιώνεται στο φορητό ακουστικό του παραλήπτη με ένα μήνυμα και με τον τόνο επιβεβαίωσης.

Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

Στον τηλεφωνικό κατάλογο έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αριθμούς που εμφανίζονται σε μία λίστα, π.χ. στη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης.

Εμφανίζεται ένας αριθμός.

Μενού ▶ **Εγγρ. στον κατάλογο**

▶ **OK**

▶ Ολοκληρώστε την καταχώρηση (→ σελ. 35).

Πλήκτρα άμεσης κλήσης

I έως **IV**

Στα τέσσερα **πλήκτρα άμεσης κλήσης** μπορείτε να αποθηκεύσετε ιδιαίτερα σημαντικούς αριθμούς κλήσης, τους οποίους καλείτε συχνά. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε σε κάθε πλήκτρο άμεσης κλήσης έναν **εξωτερικό αριθμό** ή τη λειτουργία **Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων** (→ σελ. 38).

Καλείτε τους συγκεκριμένους αποθηκευμένους αριθμούς, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο άμεσης κλήσης **I** έως **IV**.

Υπόδειξη

Όταν το φορητό σας ακουστικό είναι δηλωμένο σε ένα σταθμό βάσης **Gigaset E500A**, μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο άμεσης κλήσης **I** τη **λειτουργία SOS** (βλ. οδηγίες χρήσης σταθμού βάσης E500A).

Αντιστοιχισή λειτουργίας σε πλήκτρα άμεσης κλήσης


Προϋπόθεση: Στο εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί καμία λειτουργία.


▶ Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στο φορητό ακουστικό το πλήκτρο άμεσης κλήσης (**I** έως **IV**), στο οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχήσετε μία λειτουργία.

Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία :

Ετικέτα με εξωτερ. αρ.

Εισάγετε απευθείας έναν εξωτερικό αριθμό.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε το όνομα και πατήστε **OK**.

Ετικέτα με εσωτερ. αρ

(βλ. „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 38)

Ετικέτα με όλα εσωτ.

(βλ. „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 38)

Ετικέτα με αρ. καταλ.

Αντιστοιχήστε στο πλήκτρο έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε **OK**.

Αλλαγή λειτουργίας των πλήκτρων άμεσης κλήσης

- Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
▶ **Πλήκτρα άμεσης κλ.** ▶ **OK**
▶ Επιλέξτε πλήκτρο άμεσης κλήσης (I έως IV)

Ανάλογα με τον αριθμό του πλήκτρου, εμφανίζεται η τρέχουσα αντιστοίχιση, π. χ.

I: <καμία καταχ/ση>

δηλ. στο πλήκτρο δεν έχει γίνει ακόμη καμία αντιστοίχιση ή

IV: Κλήση Οικίας ΕΣ

δηλ. στο πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**.

Έχετε τώρα τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση.

Επιλέξτε μία λειτουργία με το πλήκτρο **Μενού** ▶ . Ανάλογα με την τρέχουσα αντιστοίχιση δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες.

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή τρέχουσας αντιστοίχισης του πλήκτρου.

Αλλαγή καταχ/σης

Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού ή/και ονόματος.

Ετικέτα με αρ. καταλ.

Αντιστοίχιση στο πλήκτρο ενός αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ετικέτα με εσωτερ. αρ

(βλ. παράδειγμα για το πλήκτρο „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 39)

Ετικέτα με όλα εσωτ.

(βλ. παράδειγμα για το πλήκτρο „Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης“, σελ. 39)

Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε έναν εξωτερικό αριθμό σε κάποιο πλήκτρο, στο οποίο έχει ήδη αντιστοιχιστεί η λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**, πρέπει να διαγράψετε την υπάρχουσα καταχώρηση.

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Εσωτερικές κλήσεις είναι οι δωρεάν συνομιλίες μεταξύ φορητών ακουστικών που έχετε δηλώσει στον ίδιο σταθμό βάσης.

Προϋπόθεση: Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας, πρέπει να αντιστοιχήσετε σε ένα από τα πλήκτρα άμεσης κλήσης (...) τη λειτουργία **πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων**.


Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης



Προϋπόθεση: Στο εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί καμία λειτουργία.

Παράδειγμα: Καθορίστε το πλήκτρο για την **εσωτερική κλήση σε επιλεγμένο αριθμό**.

▶ **Ετικέτα με εσωτερ. αρ**
▶ **OK**

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου, πλήκτρων άμεσης κλήσης και λιστών

Παράδειγμα: Καθορίστε το πλήκτρο  για την εσωτερική κλήση σε όλα τα δηλωμένα φορητά ακουστικά.

 ▶  Ετικέτα με όλα εσωτ.

▶ 

Η εσωτερική κλήση έχει οριστεί για τα πλήκτρα  και .



Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης, → σελ. 38.



Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε την εσωτερική κλήση, πατήστε στην κατάσταση αναμονής το πλήκτρο που είναι αντιστοιχισμένο με την εσωτερική κλήση.


Παράδειγμα: Πατάτε το πλήκτρο .

Ανοίγει η λίστα των φορητών ακουστικών. Έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε στη λίστα. Το δικό σας φορητό ακουστικό επισημαίνεται με <.

 Επιλέξτε **Κλήση όλ.εσωτερ.** και πατήστε  ή

 Επιλέξτε μεμονωμένο φορητό ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Το επιλεγμένο φορητό ακουστικό ή όλα τα φορητά ακουστικά καλούνται.

Παράδειγμα: Πατάτε το πλήκτρο .



Καλούνται άμεσα όλα τα φορητά ακουστικά.

Υπόδειξη


Σε περίπτωση που κανένας συνομιλητής δεν απαντήσει, το φορητό ακουστικό τίθεται μετά από 3 λεπτά στην κατάσταση αναμονής.

Αποδοχή εσωτερικής κλήσης

Το τηλέφωνό σας κτυπά, στην οθόνη εμφανίζεται ο εσωτερικός αριθμός του καλούντος συνομιλητή (π. χ. **Εσωτ. 2**) ή το εκχωρημένο όνομα.

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης ή ανοικτής συνομιλίας  /  στο φορητό ακουστικό, για να αποδεχτείτε την κλήση.

Τερματισμός συνομιλίας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  στο φορητό ακουστικό.

Μεταβίβαση κλήσης σε ένα άλλο φορητό ακουστικό/εσωτερική παράλληλη κλήση

Πραγματοποιείτε μία κλήση με έναν εξωτερικό συνδρομητή.

- ▶ Πατήστε το εκάστοτε πλήκτρο άμεσης κλήσης (**I**...**IV**), το οποίο είναι αποθηκευμένο για την εσωτερική κλήση. (Εάν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής κλήσης πατήσετε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**, συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.)

Μόλις ένας εσωτερικός συνδρομητής απαντήσει:

- ◆ **Για μεταβίβαση** στον εσωτερικό συνομιλητή, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **☎** στο φορητό ακουστικό.
- ◆ **Για τερματισμό της παράλληλης κλήσης** πρέπει να τερματίσει τη συνομιλία ο εσωτερικός συνομιλητής. Συνδέεστε και πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή.

Υπόδειξη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα, **πριν** τη σύνδεση του εσωτερικού συνομιλητή, να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού **☎**. Εάν στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός συνδρομητής δεν απαντά ή είναι κατειλημμένος, η κλήση επιστρέφει αυτόματα σε εσάς.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή



Εάν κατά τη διάρκεια μίας **εσωτερικής** συνομιλίας λάβετε μία **εξωτερική** κλήση, θα ακούσετε τον τόνο αναμονής (σύντομος ήχος). Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **☎** στο φορητό ακουστικό, για να τερματίσετε την εσωτερική συνομιλία.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **↶** στο φορητό ακουστικό, για να αποδεχτείτε την εξωτερική κλήση.

Λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης συμπεριλαμβάνονται οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν στο φορητό ακουστικό (έως 22 ψηφία). Εάν κάποιος από τους αριθμούς υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- Επανάκ.** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.
-  Επιλέξτε καταχώρηση.
-  Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

Επανάκ. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.



Επιλέξτε καταχώρηση.

Μενού Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες με το πλήκτρο

Χρήση αριθμού (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Εγγρ. στον κατάλογο (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Διαγραφή καταχ/σης (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Διαγραφή λίστας (όπως στον τηλεφωνικό κατάλογο, σελ. 36)

Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή αποθηκεύονται όλες οι κλήσεις που ηχογραφούνται από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Μέσω της συγκεκριμένης λίστας μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Λίστα τηλεφωνητή δικτύου

Μέσω της συγκεκριμένης λίστας μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου (→ σελ. 45).

Λίστα των αναπάντητων κλήσεων

Προϋπόθεση: CLIP (→ σελ. 32)

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.

Άνοιγμα λίστας των αναπάντητων κλήσεων


♦ Άνοιγμα λίστας μέσω του μενού:

Μενού ▶ **Αναπάντ. κλήσεις**
▶ **OK**

♦ Εάν υπάρχουν **νέες καταχωρήσεις**, επιλέξτε τη λίστα με:

▶ **Αναπάντητ:**
(βλ. επίσης → σελ. 42)

Η λίστα εμφανίζεται ως εξής:

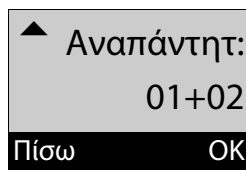


Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλαιών, αναγνωσμένων μηνυμάτων.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να ανοίξετε τη λίστα.

Ως πρώτη καταχώρηση εμφανίζεται η τελευταία αναπάντητη κλήση.

Καταχώρηση λίστας

Παράδειγμα για μία καταχώρηση λίστας:

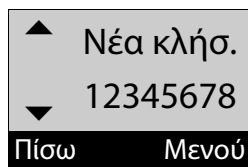

- ◆ Η κατάσταση της καταχώρησης **Νέα κλήσ.:** νέα αναπάντητη κλήση.
Παλιά κλ.: ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση.
- ◆ Αριθμός του καλούντος
Μπορείτε να μεταφέρετε τον αριθμό του καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 37).

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**, για να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαγραφή καταχ/σης

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Εγγρ. στον κατάλογο

Μεταφορά αριθμού του καλούντος στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ημερ/νία και Ώρα

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης.

Εμφάνιση αριθμού

Εμφάνιση του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος.

Διαγραφή λίστας

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων της λίστας.

Μετά την έξοδο από τη λίστα, όλες οι καταχωρήσεις τίθενται στην κατάσταση „παλαιά“.

Κλήση από τη λίστα των αναπάντητων κλήσεων

Ανοίξτε τη λίστα, (→ σελ. 41).



Επιλέξτε καταχώρηση.



Πατήστε το πλήκτρο απάντησης. Ο αριθμός καλείται.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλαιές και νέες καταχωρήσεις.

- Μενού** ▶ **Αναπάντ. κλήσεις**
- ▶ **OK** ▶ **Αναπάντητ:** ▶ **OK**
- ▶ **Μενού** ▶ **Διαγραφή λίστας**
- ▶ **OK**



Κρατήστε πατημένο (κατάσταση αναμονής).

Ανάκληση λιστών με νέα μηνύματα

Εάν υπάρχουν **νέα μηνύματα**, ανακαλέστε με το πλήκτρο οθόνης



- ◆ τη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης),
- ◆ τον τηλεφωνητή δικτύου (εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και έχει καταχωρηθεί ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, σελ. 45),
- ◆ τη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Στην **κατάσταση αναμονής** εμφανίζεται στην οθόνη για το νέο μήνυμα ένα σύμβολο:

Σύμβολο Νέο μήνυμα...



... στη λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης) ή στον τηλεφωνητή δικτύου




... στη λίστα **Αναπάντ. κλήσεις**


Ο αριθμός των **νέων** καταχωρήσεων εμφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο.



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  και επιλέξτε την επιθυμητή λίστα.

Μετά την έξοδο από τη λίστα, το πλήκτρο οθόνης  αποκρύπτεται. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα πρόσβασης στις λίστες. Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες:

- ◆ Ακρόαση μηνυμάτων στον τηλεφωνητή δικτύου → σελ. 46
- ◆ Ανάκληση λίστας των αναπάντητων κλήσεων → σελ. 41

Μετά την άφιξη νέων μηνυμάτων, το πλήκτρο οθόνης  επανεμφανίζεται.

Υπόδειξη

Οι νέες κλήσεις στον τηλεφωνητή δικτύου εμφανίζονται σωστά στην οθόνη σας, μόνο εάν το δίκτυό σας μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες (βλ. οδηγίες χρήσης του τηλεφωνητή δικτύου του δικτύου σας).

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Εάν π. χ. επιθυμείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις εξωτερικού μέσω ειδικών δικτύων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ αυτόν τον κωδικό.

Καταχωρήστε στη λίστα „**Με προ-επιλογή**” τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα „**Χωρίς προ-επιλογή**” τις εξαιρέσεις για τη λίστα „**Με προ-επιλογή**”.

Αυτόματη επιλογή κωδικού δικτύου (προεπιλογή - Preselection)

Παράδειγμα:


Αριθμ.προ-επιλογής	0999
Με προ-επιλογή	08
Χωρίς προ-επιλογή	081 084


Όλοι οι αριθμοί που αρχίζουν με 08, με εξαίρεση τα 081 και 084, καλούνται με αριθμό προεπιλογής 0999.


Αριθμός κλήσης	επιλεγμένος αριθμός
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678


Αποθήκευση αριθμού προεπιλογής

Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**


▶  **Τηλ/φωνία** ▶ **OK**

▶  **Προ-επιλογή** ▶ **OK**

▶  **Αριθμ.προ-επιλογής** ▶ **OK**

 Εισάγετε ή αλλάξετε τον αριθμό προεπιλογής (αριθμό Call-by-Call).

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση αποθηκεύεται.


 **Κρατήστε** πατημένο (κατάσταση αναμονής).


Αποθήκευση ή αλλαγή καταχωρήσεων στις λίστες προεπιλογής (Preselection)


Κάθε μία από τις δύο λίστες μπορεί να περιέχει 11 καταχωρήσεις με 4 ψηφία.


▶ Ανάλογα με τη χώρα, στη λίστα „Με προ-επιλογή“ υπάρχουν ενδεχομένως προκαθορισμένοι αριθμοί. Με τον τρόπο αυτό, όλες π.χ. οι εθνικές κλήσεις ή οι κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνδέονται **αυτόματα** με τον αριθμό προεπιλογής που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως.


Μενού ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

▶  **Τηλ/φωνία** ▶ **OK**


▶  **Προ-επιλογή** ▶ **OK**

▶  **Με προ-επιλογή / Χωρίς προ-επιλογή** ▶ **OK**


 Επιλέξτε καταχώρηση και πατήστε **OK**.

 Εισάγετε ή αλλάξετε τα αρχικά ψηφία του αριθμού.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης. Η καταχώρηση αποθηκεύεται.

 **Κρατήστε** πατημένο (κατάσταση αναμονής).

Προσωρινή απενεργοποίηση προεπιλογής

 (κρατήστε πατημένο) ▶ **Μενού**

▶ **Προεπιλ. εκτός** ▶ **OK**

Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

▶ Διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με **Διαγρ.** και πατήστε **OK**.

Χρήση τηλεφωνητή δικτύου

Ο τηλεφωνητής δικτύου είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής στο δίκτυο του παροχέα σας. Ενημερωθείτε ενδεχομένως από αυτόν.

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή δικτύου, εάν **έχετε ζητήσει την ενεργοποίησή του** από το δίκτυό σας.

Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

Για να είναι δυνατή η άνετη χρήση του τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας τηλεφωνητή δικτύου και της ταχείας ανάκλησης, πρέπει να καταχωρηθεί ο αριθμός στο τηλέφωνό σας.

Μενού ▶  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**
▶ **OK** ▶ **Θυρίδα δικτύου** ▶ **OK**



Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή δικτύου και πατήστε **OK**.

Αποδοχή νέου μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου

Εάν φθάσει κάποιο μήνυμα για εσάς, λαμβάνετε μία κλήση από τον τηλεφωνητή δικτύου. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου, εάν έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της μετάδοσης αριθμών κλήσης. Εάν αποδεχτείτε την κλήση, αναπαράγονται τα νέα μηνύματα. Εάν δεν την αποδεχτείτε, ο αριθμός του τηλεφωνητή δικτύου αποθηκεύεται στη **λίστα των αναπάντητων κλήσεων** (→ σελ. 41).

Υπόδειξη

Εάν καταχωρήσετε στον τηλεφωνικό σας κατάλογο τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου και τον χαρακτηρισμό „Τηλεφωνητής δικτύου“, τότε στην οθόνη και στη λίστα κλήσεων εμφανίζεται ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

Ακρόαση μηνυμάτων

Έχετε 3 δυνατότητες κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου.

- ◆ Κλήση τηλεφωνητή δικτύου μέσω του μενού **Μηνύμ/τα Τηλεφ/τή**:

Μενού ▶  **Μηνύμ/τα Τηλεφ/**

τή ▶ **OK**

▶  **Αναπαρ/γή μηνυμάτων**


▶ **OK**

- ◆ Εάν υπάρχουν **νέα μηνύματα**, καλέστε τον τηλεφωνητή δικτύου μέσω της λίστας τηλεφωνητή δικτύου:

 ▶  **ΤΦ δικτύου:**

(βλ. επίσης → σελ. 42)

Η λίστα εμφανίζεται ως εξής:

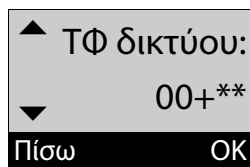


00: Ο αριθμός των νέων μηνυμάτων εμφανίζεται σωστά, μόνο εάν το δίκτυό σας μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες.

****:** Ο αριθμός των παλαιών μηνυμάτων δεν διατίθεται.

OK Πατήστε το πλήκτρο οθόνης, για να καλέσετε τον τηλεφωνητή δικτύου.

- ◆ Ταχεία ανάκληση του τηλεφωνητή δικτύου:

Αρκεί ένα **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου , για να καλέσετε τον τηλεφωνητή δικτύου – δεν απαιτείται η επιλογή του μέσω του μενού.

ECO DECT

Με το Gigaset σας συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Μέσω της χρήσης ενός τροφοδοτικού εξοικονόμησης ρεύματος, η κατανάλωση ενέργειας του τηλεφώνου σας στην κατάσταση αναμονής και όταν δεν φορτίζονται οι μπαταρίες είναι <0,4 W.

Μείωση της ακτινοβολίας (ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Η μείωση της ακτινοβολίας είναι δυνατή, μόνο εάν ο σταθμός βάσης που διαθέτετε υποστηρίζει επίσης τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας μειώνεται **αυτόματα**, ανάλογα με την απόσταση του φορητού ακουστικού από το σταθμό βάσης.

Μπορείτε να μειώσετε πρόσθετα την ακτινοβολία του φορητού ακουστικού και του σταθμού βάσης, χρησιμοποιώντας **Λειτουργία Eco** ή **Λειτουργία Eco+**. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης σας.

Χρήση φορητού ακουστικού ως ξυπνητηριού

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Προϋπόθεση:

Έχει προηγηθεί ρύθμιση της ώρας (→ σελ. 20).

Μενού ▶ Ξυπνητ. ▶ **OK**

▶ Ενεργ/ση ▶ **OK**

= ενεργοποίηση)

Όταν ενεργοποιείτε το ξυπνητήρι, ανοίγει αυτόματα το μενού για τη ρύθμιση του χρόνου αφύπνισης.

Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης


Μενού ▶ Ξυπνητ. ▶ **OK**

▶ Ώρα αφύπνισης ▶ **OK**

▶ (Εισαγωγή χρόνου

αφύπνισης) ▶ **OK**

Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο , ακολουθούμενο από την ώρα αφύπνισης.

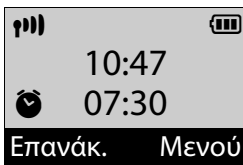

Όταν το ξυπνητήρι κτυπά...

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 24 ώρες.

Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, το ξυπνητήρι απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φορητού σας ακουστικού ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τα κείμενα οθόνης σε διάφορες γλώσσες.

Μενού ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK**

▶ Γλώσσα ▶ **OK**

▶ (Επιλογή γλώσσας) ▶ **OK**

Η τρέχουσα γλώσσα επισημαίνεται με .

Σε περίπτωση που ρυθμίσετε κατά λάθος μία ακατάληπτη για εσάς γλώσσα:

Μενού ▶ 5 ^{KA} _{ML} 4 ^{ON} _{OFF}

▶ (Επιλογή γλώσσας) ▶ **OK**

Ρύθμιση αριθμητικών ψηφίων μεγάλου μεγέθους

Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε την αναγνωσιμότητα των αριθμητικών ψηφίων κατά την κλήση. Οι αριθμοί προβάλλονται τότε μεγαλύτεροι στην οθόνη και εμφανίζονται μόνο σε μία, αντί σε δύο γραμμές.

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Οθόνη** ▶ **OK**
- ▶ **Γράμματα μεγάλα**
- ▶ **OK** = ενεργοποίηση

Υπόδειξη

Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, εκτός από την ώρα, το εσωτερικό όνομα του φορητού ακουστικού.

Αλλαγή αντίθεσης οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης σε 9 βαθμίδες.

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Οθόνη** ▶ **OK**
- ▶ **Αντίθεση** ▶ **OK**

Ρυθμίστε την αντίθεση και πατήστε **OK**.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, σε περίπτωση κλήσης, σηκώνετε απλά το φορητό ακουστικό από το σταθμό βάσης, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο απάντησης

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Τηλ/φωνία** ▶ **OK**
- ▶ **Αυτόματη απάντ.**
- ▶ **OK** = ενεργοποίηση

Αλλαγή έντασης ομιλίας

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση για την ανοικτή συνομιλία και την ένταση του ακουστικού σε πέντε βαθμίδες (1–5; π.χ. ένταση 3 =).

Μενού ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**

- ▶ **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
- ▶ **Ένταση κλήσης** ▶ **OK**
- ▶ **Ένταση ακουστικ. / Ένταση Handsfree** ▶ **OK**



Ρυθμίστε την ένταση και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

Πατήστε τα πλευρικά πλήκτρα επάνω (αύξηση της έντασης) ή κάτω (μείωση της έντασης) (→ σελ. 3).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή ήχων κουδουνισμού





- ◆ Ένταση:
Πέντε βαθμίδες έντασης (1–5, π.χ. ένταση 3 = ) και „Απενεργοποιημένη“ (ένταση 0 = )
- ◆ Μελωδία:
Λίστα προεγκατεστημένων μελωδιών κουδουνισμού. Οι τρεις πρώτες μελωδίες αντιστοιχούν στους „κλασικούς“ ήχους κουδουνισμού.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις μελωδίες κουδουνισμού διαφορετικά για τις ακόλουθες λειτουργίες:


- ◆ Εξωτερικές κλήσεις
- ◆ Εσωτερικ. κλήσεις
- ◆ Ξυπνητ.

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ένταση είναι ίδια για όλους τους τύπους επισήμανσης.

- Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶  **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶  **Ένταση κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶  **(Ρύθμιση έντασης)** ▶ **OK**

Ρύθμιση έντασης κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού:






-  Πατήστε το πλευρικό πλήκτρο **επάνω** (αύξηση της έντασης) ή **κάτω** (μείωση της έντασης) (→ σελ. 3).
Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού





Ρυθμίστε ξεχωριστά τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις και το ξυπνητήρι.


Για τις εξωτερικές κλήσεις, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να καθορίσετε ότι το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κτυπά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή κατά τις ανώνυμες κλήσεις.

Για εσωτερικές κλήσεις και το ξυπνητήρι:

- Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶  **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶  **Ήχοι κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶  **Εσωτερικ. κλήσεις / Ξυπνητ.** ▶ **OK**
 - ▶  (Επιλογή μελωδίας)
 - ▶ **OK** = επιλεγμένη

Για εξωτερικές κλήσεις:

- Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK**
- ▶  **Ηχητ./Οπτ. σήματα** ▶ **OK**
 - ▶  **Ήχοι κουδουνισ.** ▶ **OK**
 - ▶  **Εξωτερικές κλήσεις** ▶ **OK**

Με  μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα:

Μελωδία ▶ **OK**

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Χρονικός έλεγχος ▶ **OK**


Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π. χ. τη νύχτα.

Ρύθμιση φορητού ακουστικού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία

 **Ενεργ/ση με OK**

(☑ = ενεργοποιημένη).

 **Ρυθμίσεις ▶ OK**

Ώρα έναρξης: / Ώρα λήξης:

Εισάγετε την ώρα με 4-ψηφία και πατήστε **OK**.

Ανώνυμες Σίγαση ▶ OK

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το φορητό σας ακουστικό έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων με κατεσταλμένη τη μετάδοση του αριθμού κλήσης (όχι για τον αυτόματο τηλεφωνητή). Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία

Ανώνυμες Σίγαση με OK

(☑ = ενεργοποιημένη).


Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού


Έχετε τη δυνατότητα

- ♦ στην **κατάσταση αναμονής ή πριν απαντήσετε σε μία κλήση**, να απενεργοποιήσετε μόνιμα τον ήχο κουδουνισμού
- ♦ να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού μόνο για την **τρέχουσα κλήση**.


Η επανενεργοποίηση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης δεν είναι δυνατή.

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Επανενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου **παρατεταμένα**.

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση

Σίγαση Πατήστε το πλήκτρο οθόνης.

Τόνοι υποδείξεων/ προειδοποίησης

Το φορητό σας ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι ακόλουθοι τόνοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο:

- ♦ **Τόνοι ειδοπ.**
 - **Τόνος πλήκτρων:** Κάθε πάτημα πλήκτρου επιβεβαιώνεται.
 - **Τόνος επιβεβαίωσης** (αύξουσα τονική ακολουθία): στο τέλος της καταχώρησης/ρύθμισης, κατά την τοποθέτηση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης και κατά την άφιξη μίας νέας καταχώρησης στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

- Τόνος σφάλματος (φθίνουσα τονική ακολουθία): σε λανθασμένες καταχωρήσεις.
- Τόνος ολοκλήρωσης μενού: κατά τη μετακίνηση στο τέλος ενός μενού.

♦ Χαμηλή μπαταρ

Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του τόνου επιβεβαίωσης που ηχεί κατά την τοποθέτηση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK

▶  Ηχητ./Οπτ. σήματα ▶ OK

▶  Τόνοι ειδοπ.

▶ OK (= ενεργοποίηση)

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνου προειδοποίησης μπαταρίας

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK

▶  Ηχητ./Οπτ. σήματα ▶ OK

▶  Χαμηλή μπαταρ

▶ OK (= ενεργοποίηση)

Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έχετε τη δυνατότητα επαναφοράς μεμονωμένων ρυθμίσεων και αλλαγών. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και της λίστας κλήσεων, η ημερομηνία και η ώρα και η δήλωση του φορητού ακουστικού στο σταθμό βάσης διατηρούνται.

Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK

▶  Σύστημα ▶ OK

▶  Επαναφ/ρά ακουσ/κού

▶ OK

Με το πλήκτρο  διακόψτε την επαναφορά.

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε ερωτήσεις; Ως πελάτες των προϊόντων Gigaset, μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει εύκολα και γρήγορα, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες εξυπηρέτησης πελατών στο διαδικτυακό τόπο μας.

Μετά την αγορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση του στο www.gigaset.com/gr/service

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση, σε περίπτωση ερωτήσεων ή προβλήματος. Με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email.

Στην ενημερωμένη ιστοσελίδα μας, η οποία είναι διαθέσιμη για εσάς στο www.gigaset.com/gr/service μπορείτε να βρείτε:

- ◆ Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα μας
- ◆ Σύνταξη συχνότερων ερωτήσεων FAQ
- ◆ Σύντομη εύρεση με χρήση λέξεων κλειδιά
- ◆ Λίστα συμβατοτήτων: Βρείτε ποιοι σταθμοί βάσης και ποια ακουστικά μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
- ◆ Σύγκριση προϊόντων:
- ◆ Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των τηλεφώνων
- ◆ Λήψη εγχειριδίων χρήσης και λογισμικού αναβαθμίσεων
- ◆ Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσω email

Οι εκπρόσωποι μας είναι διαθέσιμοι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα 801-1000 500

(Χρέωση 0,0026 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς τόσο στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, όσο και στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος


Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.gigaset.com/service.

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται βοηθητικές υποδείξεις για τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη.

1. Το φορητό ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  παρατεταμένα.
2. Η μπαταρία είναι άδεια.
 - ▶ Φορτίστε ή, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 19).

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη „ΒΑΣΗ“.

1. Το φορητό ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης.
 - ▶ Μειώστε την απόσταση φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.

2. Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι ενεργοποιημένη η οικονομική λειτουργία.
 - ▶ Απενεργοποιήστε την Λειτουργία Eco (→ σελ. 46) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ φορητού ακουστικού/σταθμού βάσης.
3. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
 - ▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη „Ακουστικό στη βάση“.

Το φορητό ακουστικό δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο σταθμό βάσης ή η δήλωσή του καταργήθηκε.

- ▶ Τοποθετήστε το φορητό ακουστικό στο σταθμό βάσης (αυτόματη δήλωση, μπορεί να διαρκέσει έως 5 λεπτά) ή προβείτε σε χειροκίνητη δήλωση του φορητού ακουστικού (→ σελ. 17).

Το φορητό ακουστικό δεν κουδουνίζει.

Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.

- ▶ Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού (→ σελ. 50).

Η σύνδεση διακόπτεται πάντοτε μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία Repeater ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε.

- ▶ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό (→ σελ. 25).

Κατά την απόπειρα να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Eco+, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη „Αδύνατον!“.

Στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένο ένα φορητό ακουστικό, που δεν υποστηρίζει τη Λειτουργία Eco+.

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος παρά τη λειτουργία CLIP δεν εμφανίζεται.

Η μετάδοση τηλεφωνικών αριθμών δεν πραγματοποιείται αυτόματα.

- ▶ Ο **καλών** θα πρέπει να ζητήσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης (CLI) από το δίκτυο.

Τηρήστε τις υποδείξεις σχετικά με την εμφάνιση αριθμών κλήσης
→ σελ. 32.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος.

Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- ▶ Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

Αποποίηση ευθύνης

Το φόντο της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει στη χρωματική απόχρωση.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη εσφαλμένης λειτουργίας.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. Σε άλλες χώρες η χρήση εξαρτάται από την εκάστοτε εθνική έγκριση.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης με την οδηγία 1999/5/EC θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του Internet:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- ◆ Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- ◆ Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- ◆ Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- ◆ Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- ◆ Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- ◆ Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximium Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- ◆ Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες.

Περιβάλλον

Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- ◆ Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- ◆ Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- ◆ Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του

ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη. Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς

EN 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον):

πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα):

πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Οικολογική κατανάλωση ενέργειας

Η χρήση του ECO DECT (→ σελ. 46) εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει έτσι ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην

Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Παράρτημα

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα **υγρό πανί** ή με ένα **αντιστατικό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που το φορητό ακουστικό έρθει σε επαφή με υγρά:

1. **Απενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό και αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία.**
2. Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από το φορητό ακουστικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και αφήστε στη συνέχεια το φορητό ακουστικό **για τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
4. **Επανενεργοποιήστε το φορητό ακουστικό μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία: Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος: AAA (Micro, HR03)
Τάση: 1,2 V
Χωρητικότητα: 550 - 1000 mAh
Η συσκευή παραδίδεται με δύο εγκεκριμένες μπαταρίες.

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του φορητού ακουστικού

Το φορητό ακουστικό έχει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταριών μέχρι μία χωρητικότητα 1000 mAh. Η χρήση ειδικών μπαταριών υψηλής απόδοσης ή μπαταριών με υψηλότερες χωρητικότητες δεν ενδείκνυται για ασύρματα τηλέφωνα.

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

	Χωρητικότητα (mAh) περ.			
	550	700	800	1000
Χρόνος αναμονής (ώρες)	180	210	240	295
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	15	17	20	25
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)				
- χωρίς Λειτουργία Eco+	105	120	140	170
- με Λειτουργία Eco+	65	70	85	105
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	5,5	6,5	7,5	9
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	5	6	6,5	8,5

Επειδή η εξέλιξη των μπαταριών προχωρά συνεχώς, η λίστα των συνιστώμενων μπαταριών στον τομέα FAQ των σελίδων






εξυπηρέτησης πελατών Gigaset
Customer Care ενημερώνεται
τακτικά: www.gigaset.com/service

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά


Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880–1900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία, πλαίσιο 10 ms
Συχνότητα επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW, μέση εκπομπή ανά κανάλι 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς
Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία
Τύπος κλήσης	MFV (τονική κλήση)/IWV (παλμική κλήση)

Σύνταξη και επεξεργασία ονόματος

Κατά τη σύνταξη ονομάτων ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- ◆ Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ  και  έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και χαρακτήρες.
- ◆ Η καθοδήγηση του κέρσορα γίνεται με τα πλήκτρα  .
- ◆ Οι χαρακτήρες προστίθενται στη θέση του κέρσορα.
- ◆ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  **Διαγρ.**, για να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα.
- ◆ Το πρώτο γράμμα του ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο και ακολουθούν πεζά γράμματα.

Ρύθμιση κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου αλλάζει πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο δίεσης .

123	Αριθμητικά ψηφία
Abc	Κεφαλαία γράμματα *
abc	Πεζά γράμματα

* 1. γράμμα κεφαλαίο, όλα τα υπόλοιπα πεζά

Η αλλαγή λειτουργίας υποδεικνύεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

Παράρτημα

Σύνταξη ονόματος

- ▶ Εισάγετε τους επιμέρους χαρακτήρες/ψηφία πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

Οι χαρακτήρες που είναι αντιστοιχισμένοι στο πλήκτρο εμφανίζονται σε μία γραμμή επιλογής στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **στιγμαία**, για να μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα/αριθμητικό ψηφίο.

Τυπική σύνταξη

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 _{iso}	1	£	\$	¥	α										
2 _{iso}	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 _{iso}	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 _{iso}	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 _{iso}	j	k	l	5											
6 _{iso}	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 _{iso}	p	q	r	s	7	ß									
8 _{iso}	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 _{iso}	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 _{iso}	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
* _{iso}	*	/	()	<	=	>	%							
# _{iso}			#	@	\	&	§								

- 1) Κενό διάστημα

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 _{iso}	1	£	\$										
2 _{iso}	α	β	ά	2	a	b	c						
3 _{iso}	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f					
4 _{iso}	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i		
5 _{iso}	κ	λ	5	j	k	l							
6 _{iso}	μ	ν	ο	ω	ó	ώ	6	m	n	o			
7 _{iso}	π	ρ	σ	σ	ψ	7	p	q	r	s			
8 _{iso}	θ	τ	8	t	u	v							
9 _{iso}	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ÿ	9	w	x	y	z		
0 _{iso}	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* _{iso}	*	/	()	<	=	>	%					
# _{iso}			#	@	\	&	§						

- 1) Κενό διάστημα

Αξεσουάρ

Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά


Συστάσεις για τα ακουστικά θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα προϊόντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com

Όλα τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.




Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους για την υγεία ή βλάβες της συσκευής και διασφαλίζετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις.

Επιτοίχια στερέωση της βάσης φόρτισης

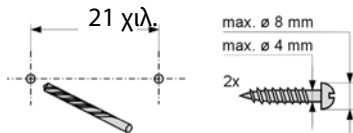

περίπου 3,5 χιλ.

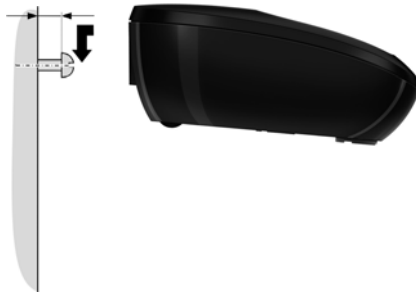

Ευρετήριο

Α

Α	5
Άγνωστος	32
Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο	35
Ακουστικά	3
Ακουστικά βαρηκοΐας	10
Ακρόαση	
Μήνυμα (τηλεφωνητής δικτύου) ..	46
Ακρόαση μηνύματος	46
Αλλαγή	
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	16
Άμεση κλήση	
Αποθήκευση αριθμών	37
Αποθήκευση/αλλαγή ορισμού πλήκτρων	37
Αναγνώριση κλήσεων	32
Αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο	35
Αναμονή, εσωτερική συνομιλία	40
Αναπάντητη κλήση	42
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου	6
Ανοικτή συνομιλία	33
Πλήκτρο	3
Αντιμετώπιση γενικών σφαλμάτων ..	53
Ανώνυμες κλήσεις	50
Αξεσουάρ	61
Απενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	48
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Τόνοι υποδείξεων	50
Φορητό ακουστικό	25
Αποδοχή κλήσεων	48
Αποδοχή κλήσης	31
Απόρριψη	57
Αποστολή	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε φορητό ακουστικό	36

Αριθμός

αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο	35, 37
εμφάνιση του αριθμού του καλούντος (CLIP)	32
καταχώρηση του αριθμού τηλεφωνητή δικτύου	45
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων	31, 48
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου	43

Β

Βήματα χειρισμού (προβολή)	27
Βοήθεια	53

Γ

Για την ταχεία κλήση, βλ. Άμεση κλήση	
Γλώσσα, οθόνη	16
Γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους ..	48

Δ

Δήλωση (φορητό ακουστικό)	17
Διαγραφή χαρακτήρων	25
Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων	25

Ε

Εγγύηση	55
Εισαγωγή flash	3
Εμβέλεια	13
Εμφάνιση	
αριθμός (CLI/CLIP)	32
Μήνυμα τηλεφωνητή δικτύου	45
Εμφάνιση αριθμών κλήσης, υποδείξεις	32
Έναρξη λειτουργίας (φορητό ακουστικό)	14
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	4
Ενεργοποίηση	
Αποδοχή κλήσεων	48
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Τόνοι υποδείξεων	50
Φορητό ακουστικό	25

Ένταση	
Ήχος κουδουνισμού.....	49
Ένταση ακουστικού	48
Ένταση ομιλίας.....	48
Εξουσιοδότηση	54
Εξυπηρέτηση και	
Υποστήριξη πελατών	52
Επανάκληση.....	40
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
Φορητό ακουστικό.....	51
Επιστροφή κλήσης από τη	
λίστα κλήσεων	42
Επιστροφή κλήσης στον καλούντα ..	42
Ερωτήσεις και απαντήσεις.....	53
Εσωτερική κλήση.....	38
Εσωτερική συνομιλία.....	38
αναμονή κλήσης	40
Η	
Ήχος κουδουνισμού	
αλλαγή.....	49
Ρύθμιση έντασης.....	49
Ρύθμιση μελωδίας.....	49
Ι	
Ιατρικά μηχανήματα.....	10
Κ	
Κατάσταση αναμονής (οθόνη). 3, 22, 25	
Κατάσταση αναμονής,	
επιστροφή στην.....	25
Καταστολή	
Προεπιλογή (Preselection)	44
Κλειδωμα	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
κλειδώματος πλήκτρων.....	26
Κλειδωμα πλήκτρων.....	26
Κλήση	
εξωτερική.....	31
εσωτερική.....	38
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	35
Κλήση από άγνωστο.....	32

Λ

Λανθασμένες καταχωρήσεις	
(διόρθωση)	25
Λειτουργία ακουστικού	34
Λίστα	
αναπάντητες κλήσεις.....	42
Καταχώρηση	42
Λίστα επανάκλησης.....	40
Λίστα κλήσεων	40, 41
Λίστα κλήσεων	40, 41

Μ

Μείωση της ακτινοβολίας	46
Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος	46
Μενού	
επισκόπηση	29
Καθοδήγηση	24
Τόνος υπόδειξης ολοκλήρωσης... ..	51
Μπαταρία	
Ένδειξη	4
Σύμβολο	4
Τόνος προειδοποίησης.....	51
τοποθέτηση.....	14
φόρτιση.....	4

Ξ

Ξυπνητήρι.....	47
----------------	----

Ο

Οθόνη	
Αλλαγή γλώσσας ενδείξεων	
οθόνης.....	16, 47
ρύθμιση.....	48
στην κατάσταση αναμονής. . 3, 22, 25	
Ορισμός εσωτερικής κλήσης.....	38

Π

Περιβάλλον	56
Περιεχόμενο συσκευασίας	12
Πλευρικό πλήκτρο	3, 6

Ευρετήριο

Πλήκτρα

Πλευρικό πλήκτρο	3
Πλήκτρα άμεσης κλήσης	34
Πλήκτρα οθόνης	3, 5
Πλήκτρο 1 (Ταχεία ανάκληση τηλεφωνητή δικτύου)	46
Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας	3
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου	3
Πλήκτρο διαγραφής	6
Πλήκτρο δίεσης	3, 26
Πλήκτρο ελέγχου	3, 6
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	3
Πλήκτρο μηνυμάτων	42
Πλήκτρο τερματισμού	3
Πλήκτρο R	3
Ταχεία ανάκληση τηλεφωνητή δικτύου	3, 46
Πλήκτρα άμεσης κλήσης II έως IV	3
Πλήκτρα οθόνης	3, 5
Πλήκτρο 1 (Ταχεία ανάκληση τηλεφωνητή δικτύου)	3
Πλήκτρο απάντησης	3
Πλήκτρο αστερίσκου	3
Πλήκτρο διαγραφής	6
Πλήκτρο δίεσης	3, 26
Πλήκτρο ελέγχου	3, 6
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	3
Πλήκτρο μηνυμάτων Ανάκληση λιστών	42
Πλήκτρο τερματισμού	3, 31
Πλήκτρο R	3
Πραγματοποίηση κλήσεων Αποδοχή κλήσης	31
εξωτερική	31
εσωτερική	38
Προβολή μηνύματος του τηλεφωνητή δικτύου	45
Προεπιλογή (Preselection)	43
Αποθήκευση, αλλαγή καταχώρησης	44
Προεπιλογή δικτύου, αυτόματη	43

Ρ

Ρ	47
Ρύθμιση έντασης Ακουστικό	48
Ηχείο	48
Ήχος κουδουνισμού	49
Ομιλία φορητό ακουστικό	48
Ρύθμιση ημερομηνίας	20
Ρύθμιση μελωδίας (ήχος κουδουνισμού)	49
Ρύθμιση ώρας	20

Σ

Σειρά χαρακτήρων	60
Σίγαση του φορητού ακουστικού ...	34
Συνομιλία εσωτερική	38
μεταβίβαση (σύνδεση)	40
Σύμβολο Ήχος κουδουνισμού	50
Κλείδωμα πλήκτρων	26
Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου ..	59

Τ

Ταχεία ανάκληση Τηλεφωνητής δικτύου	46
Τεχνικά χαρακτηριστικά	58
Τηλεφωνητής δικτύου	45
Καταχώρηση αριθμού	45
Τηλεφωνικός κατάλογος	35
ακολουθία των καταχωρήσεων ...	35
Αποθήκευση καταχώρησης	35
αποθήκευση πρώτου αριθμού	35
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε φορητό ακουστικό	36
Επιλογή καταχώρησης	35
Τόνοι υποδείξεων	50
Τόνος επιβεβαίωσης	50
Τόνος πλήκτρων	50
Τόνος προειδοποίησης (μπαταρία) ..	51
Τόνος σφάλματος	51
Τοποθέτηση βάσης φόρτισης	13
Τοποθέτηση, βάση φόρτισης	13
Τροφοδοτικό	10

Τροφοδοτικό εξοικονόμησης
 ρεύματος 46

Υ

Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά ... 3

Φ

Φορητό ακουστικό

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης16, 47

Γραμματοσειρά μεγάλου

μεγέθους..... 48

δήλωση 17

έναρξη λειτουργίας 14

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση .. 25

Ένταση ομιλίας..... 48

επαναφορά στις εργοστασιακές

ρυθμίσεις 51

Επαφή με υγρά..... 58

κατάργηση δήλωσης..... 18

Κατάσταση αναμονής..... 25

Μεταβίβαση κλήσης 40

ρύθμιση (μεμονωμένη)..... 47

σίγαση 34

Τόνοι υποδείξεων 50

Φροντίδα του τηλεφώνου 57

Χ

Χρονικός έλεγχος 49

Σ

CLI, CLIP 32

Ε

ECO DECT 46

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com