

# Gigaset

## SL910-SL910A

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

---

Sie halten das erste Gigaset mit einem Touchscreen in den Händen. Nicht nur mit seinem Rahmen aus hochwertigem **Echtmetall**, seinem **3,2" TFT-Farb-Touchscreen** und einer hervorragenden Klangqualität, sondern auch mit seinen inneren Werten setzt es neue Maßstäbe. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

### **Gestalten Sie einen der drei Home-Screens nach Ihren Bedürfnissen**

Stellen Sie wichtige Funktionen und Rufnummern zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten bzw. anrufen wollen.

### **Personalisieren**

Geben Sie jedem Anrufer sein persönliches Portrait, sehen Sie Ihre persönlichen Bilder als Screensaver-Diashow und laden Sie Ihre Wunsch-Klingelmelodien auf Ihr Mobilteil.

### **Halten Sie Ihr Telefon auf dem neuesten Stand**

Nutzen Sie den Ethernet-Anschluss Ihrer Basis für den Download neuer und erweiterter Versionen der Basis-Firmware direkt aus dem Internet.  
Neue Software für das Mobilteil laden Sie mit unserer Software **Gigaset QuickSync** von Ihrem PC auf das Mobilteil.

### **Weitere praktische Hinweise**

Übernehmen Sie die Telefonbücher vorhandener Gigaset-Mobilteile, nutzen Sie die Kurzwahl, passen Sie Ihr Gigaset an Ihre Freisprechbedürfnisse an. Nutzen Sie unter anderem den Vibrationsalarm, die Zeitsteuerung für Anrufe und vieles mehr ...

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/gigaset910](http://www.gigaset.com/gigaset910)

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)** – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

# Inhalt

---

<b>Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“</b> .....	<b>1</b>
<b>Übersicht Mobilteil</b> .....	<b>3</b>
<b>Kurzübersicht Basis</b> .....	<b>4</b>
<b>Display-Symbole</b> .....	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>8</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	8
Basis und Ladeschale aufstellen .....	8
Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden .....	9
Ladeschale für das Mobilteil anschließen .....	10
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	11
Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent .....	13
Mobilteil im Ruhezustand .....	17
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>18</b>
Mobilteil ein-/ausschalten .....	18
Bedienung des Touchscreen .....	18
Ruhe-Display des Mobilteils .....	19
Menü-Führung .....	21
Blättern in Listen (vertikal scrollen) .....	23
Optionen .....	24
Nummern und Text eingeben, Falscheingaben .....	25
Zurück in den Ruhezustand .....	26
Zurück zur vorherigen Display-Anzeige .....	26
Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten .....	26
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>27</b>
Menü Anwendungen .....	27
Menü Einstellungen .....	28
<b>Telefonieren</b> .....	<b>33</b>
Extern anrufen .....	33
Anruf annehmen .....	33
Freisprechen .....	33
Stumm schalten .....	33
Sicherheitsprüfung .....	34
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>34</b>
Zulassung .....	35
<b>Index</b> .....	<b>36</b>

# Übersicht Mobilteil



Nachrichten-LED

Annäherungssensor (→ S. 26)

**Touchscreen / Display (→ S. 18)**

Anzeigebeispiel: „Wähl-Seite“ des Ruhe-Displays zur Eingabe von Rufnummern (eine von drei Seiten des Ruhe-Displays, → S. 19).

Statusleiste (→ S. 20)

mit internem Namen des Mobilteils (z.B. **INT 1**) und Symbolen (→ S. 4), die aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons anzeigen  
Durch Tippen auf die Statusleiste wird die Status-Seite geöffnet.

Navigationbereich (→ S. 19)

Seitenanzeige , Seitenwechsel

Wahlfeld

Numerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern

Optionsleiste (→ S. 24)

zeigt die Handlungsmöglichkeiten an

**Tasten des Mobilteils:**

**Abheben-Taste**

Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen im Gespräch/ während der Wiedergabe der Nachrichten vom AB/ während eines Verbindungsaufbaus: zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln  
im Ruhezustand: Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken)


**Auflegen-/Ende-Taste**

**kurz** drücken: (aktives) Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, sonst: Rückkehr in den Ruhezustand  
**lang** drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

**Menü-Taste**

**kurz** drücken: Hauptmenü öffnen (→ S. 21)  
**lang** drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten (→ S. 26)

**Unterseite des Mobilteils:**

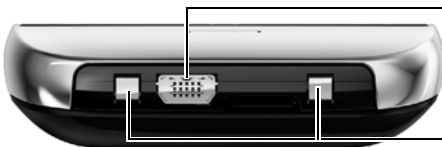


Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (**Gigaset Quick-Sync**)

Lade-Kontakte

## Kurzübersicht Basis

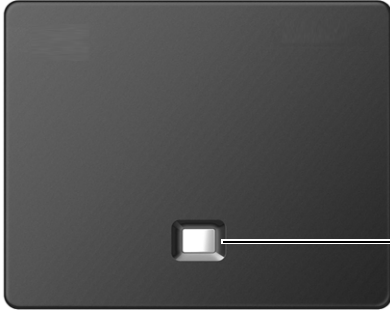

### Paging-Taste

**Kurz drücken:**

Paging starten

**Lang (etwa 3 Sekunden) drücken:**

Basis in Anmeldemodus versetzen

**Blinkt:**

Basis im Anmeldemodus

**Leuchtet:**

LAN-Verbindung aktiv (nur beim Firmware-Update)

## Display-Symbole

### Symbole der Statusleiste




























Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Eco-Modus+ aus)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Eco-Modus+ eingeschaltet: weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL910A)
	Bluetooth aktiviert <b>oder</b>
	Bluetooth-Headset-/Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus :
	weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

## Symbole der Optionsleiste

Die Funktionen in der Optionsleiste wechseln je nach Bediensituation.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
 (orange)	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
 (orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
 (orange)	(Klingelton ist ausgeschaltet) Klingelton wieder einschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen / intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
 (orange)	Rückfrage beenden
	3er-Konferenz einleiten
 (orange)	Konferenz beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Namen, Nummer usw. zu einem Eintrag hinzufügen
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern

Symbol	Aktion
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern / Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf <b>Heute</b> setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen
	Jahrestag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Nachrichten abspielen
 (rot)	Ansage aufnehmen
	Aufnahme beenden
	Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
 (grün)	Anklöpfen annehmen
 (rot)	Anklöpfer abweisen

### Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 27.

## Symbole beim Signalisieren von

Verbindungsaufbau  
(abgehender Anruf)




interner/ externer  
Anruf



Erinnerungsruf Termin



Verbindung hergestellt



Weckruf



Anrufbeantworter  
zeichnet auf



Verbindungsaufbau nicht  
möglich oder Verbindung  
abgebrochen



Erinnerungsruf Jahrestag



## weitere Display-Symbole:

Information



(Sicherheits-)Abfrage



bitte warten ...



Aktion ausgeführt  
(grün)



Aktion fehlgeschlagen  
(rot)



Warnung



### Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset SL910/SL910A auf der beiliegenden CD.



# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Rückseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **den mitgelieferten Original- Akku** ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Ersatz-Akkus erhalten Sie über die Gigaset Service Hotline.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z.B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netzanbieter verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. In diesem Fall kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

# Erste Schritte

---

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine **Basis** Gigaset SL910/SL910A,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel (abgeflacht),
- ◆ ein Gigaset **Mobilteil** SL910H,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ ein Akku,
- ◆ eine **Ladeschale**,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

## Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

### Hinweis


Achten Sie auf die Reichweite der Basis.  
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.  
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.


### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

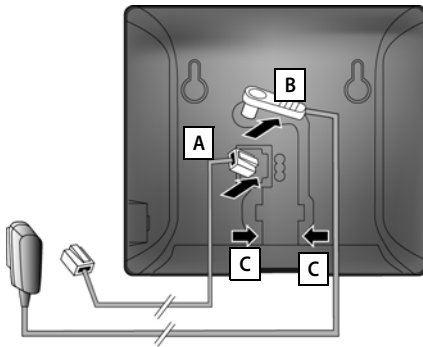

- ▶ Das Telefonkabel (Kabel leicht abgeflacht) in die untere Anschlussbuchse **A** auf der Basis-Rückseite stecken.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die obere Anschlussbuchse **B** auf der Basis-Rückseite stecken.
- ▶ Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle **C** legen.

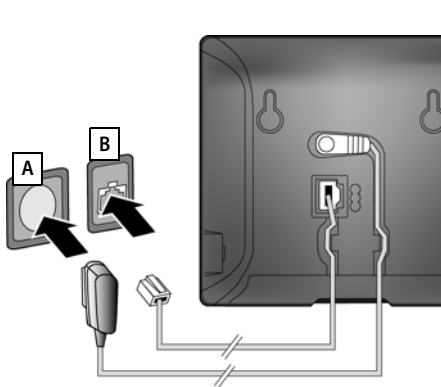


- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **A** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **B** anschließen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.


## Ladeschale für das Mobilteil anschließen

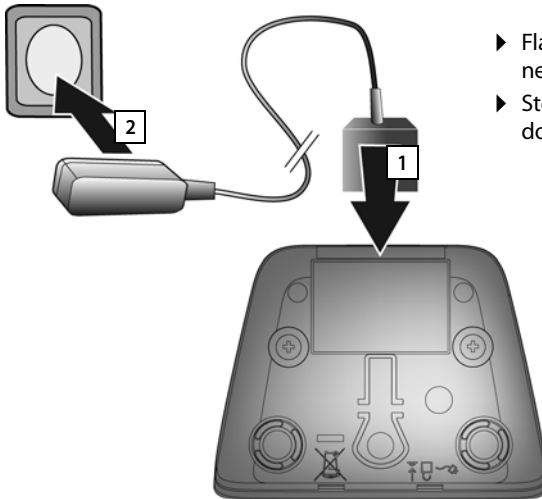

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

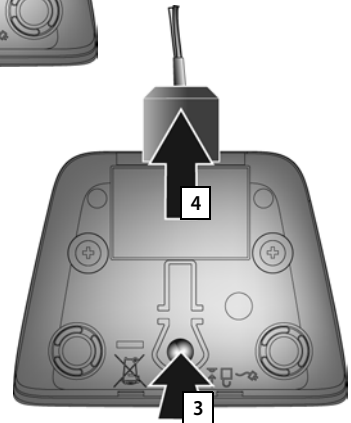

# Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Achtung



Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!  
Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller, das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

# Akku einlegen und Akkudeckel schließen

## Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **2**, bis er einrastet.

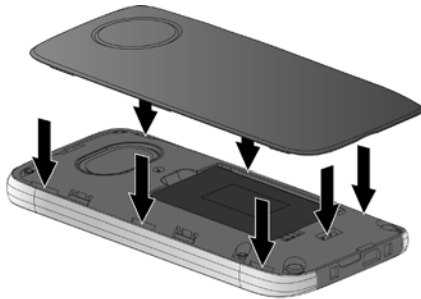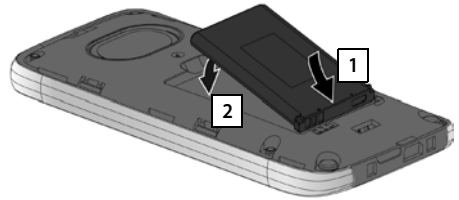


- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.



- ▶ Zum **Entfernen des Akkus**: Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

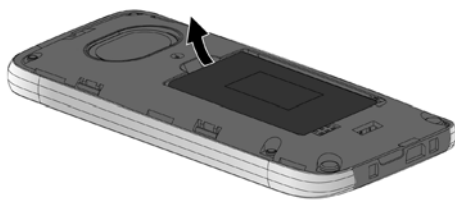

## Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Stellen Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.




### Hinweise

- ◆ In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**“), melden Sie dieses bitte manuell an.
- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Nachdem das Mobilteil hinreichend geladen ist, wird automatisch der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- ◆ Uhrzeit und Datum
- ◆ Display-Sprache
- ◆ Land, in dem das Telefon betrieben wird
- ◆ Ihre eigene Ortsvorwahl

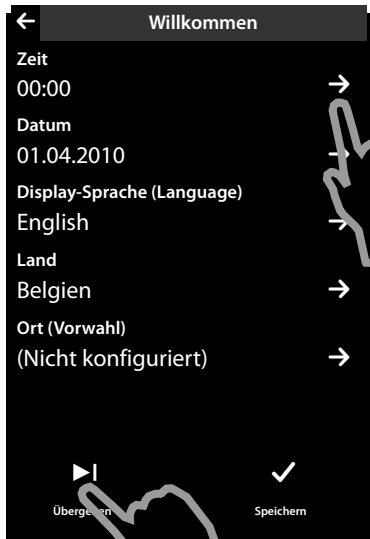

Wollen Sie die Einstellungen zu diesem Zeitpunkt nicht vornehmen:


- ▶ Tippen Sie auf die Option [▶] **Übergehen**] unten im Display.

Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.

Sie können die Einstellungen später über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wollen Sie die Einstellungen vornehmen:


- ▶ Tippen Sie auf das Symbol [▶] hinter der Uhrzeit, um diese einzustellen.

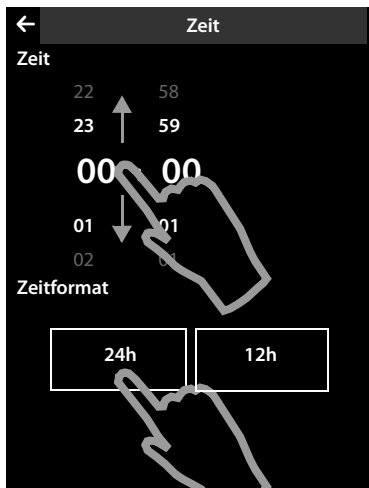

- ▶ Wählen Sie mit dem linken Zahlenrad die aktuelle Stunde aus, indem Sie einen Finger auf das Zahlenrad legen und diesen nach oben oder unten bewegen. Das Zahlenrad folgt Ihren Bewegungen.
- ▶ Wählen Sie analog über das rechte Zahlenrad die Minute aus.
- ▶ Geben Sie an, ob die Zeit in **12h-** oder **24h-**Modus angezeigt werden soll. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Fläche unterhalb von **Zeitformat**. Die aktuelle Einstellung wird farbig unterlegt.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol [◀] (oben links im Display), um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

**Anmerkung:** Stellen Sie den 12h- Modus ein, wird neben den Zahlenrädern **am/pm** eingeblendet.




- ▶ Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf das Symbol  hinter **Datum**.




- ▶ Stellen Sie über die drei Zahlenräder das aktuelle Datum ein. Gehen Sie vor wie beim Einstellen der Uhrzeit.



Unter **Datumsfolge** wird der aktuell eingestellte Modus für die Datumsanzeige angezeigt (hier: **Tag Monat Jahr**). Wenn Sie den Modus ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol .



- ▶ Tippen Sie auf den gewünschten Modus **Tag Monat Jahr / Monat Tag Jahr**.


Der ausgewählte Modus wird mit  gekennzeichnet.

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  um zur Seite **Datum** zurückzukehren.
- ▶ Tippen Sie erneut auf das Symbol  um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.




Unter **Display-Sprache (Language)** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  hinter der angezeigten Sprache.



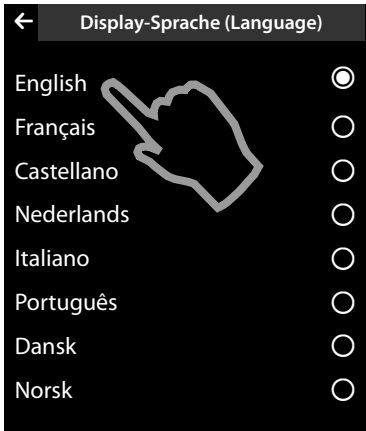

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Sprachen angezeigt.

Die aktuell eingestellte Sprache ist mit  gekennzeichnet.

► Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger“ als das Display. Sie müssen dann in der Liste blättern.

► Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.


Der untere Teil der Liste wird angezeigt und Sie können eine Sprache auswählen.



Nach Auswahl der Sprache wird die nebenstehende Sicherheitsabfrage angezeigt:

► Tippen Sie auf das Symbol  und in der folgenden Display-Anzeige auf das Symbol  (oben links im Display).

Sie kehren zur Seite **Willkommen** zurück.

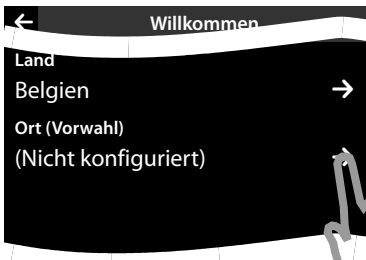

Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

► Tippen Sie auf das zugehörige Symbol .



Es wird eine Länder-Liste angezeigt.


Das aktuell eingestellte Land ist mit  gekennzeichnet.

► Tippen Sie auf Ihr Land. Ggf. müssen Sie in der Liste blättern, wie zuvor beschrieben. Die Markierung  wechselt zu diesem Land.

► Tippen Sie erneut auf das Symbol  um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

## Hinweis


Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.


- ▶ Tippen Sie auf das zugehörige Symbol  und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.





Als Letztes müssen Sie Ihre Ortsvorwahl eingeben:


- ▶ Tippen Sie auf das zugehörige Symbol .

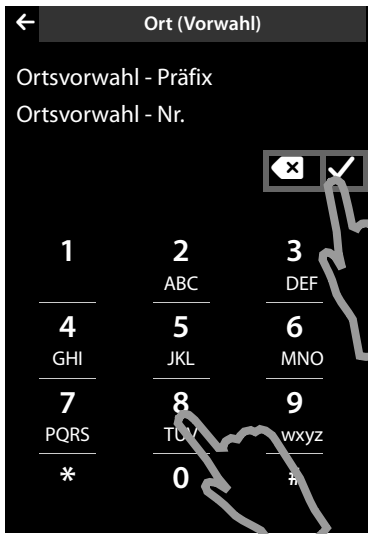

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird der länderspezifische Präfix bezeichnet, der der Ortsvorwahl beim Nichtmitwählen der Landesvorwahl vorangestellt wird. In Belgien ist das „0“. **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z. B. 2 für Brüssel.

**Ortsvorwahl - Präfix** wird nur angezeigt, wenn dieser für das ausgewählte Land nicht bereits im Telefon gespeichert ist.

- ▶ Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld ggf. das **Ortsvorwahl - Präfix** (maximal 4 Zeichen) und die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen) ein. Tippen Sie vor der Nummerneingabe kurz auf das Feld, in das die folgenden Ziffern eingetragen werden sollen. Falscheingaben können Sie mit  korrigieren.
- ▶ Tippen Sie nach der Nummerneingabe auf , um die Eingabe abzuschließen.

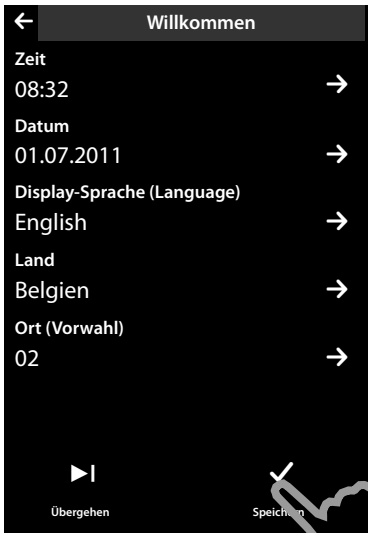

Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf die Option [ **Speichern**], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

## Mobilteil im Ruhezustand

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand. Bei der Inbetriebnahme wird von den drei Display-Seiten des Ruhe-Displays (→ S. 19) die **konfigurierbare Seite** angezeigt, die Sie individuell gestalten können. Auf dieser können Sie wichtige Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammenstellen. Im Lieferzustand sind einige voreingestellt.



### Statusleiste

mit internem Namen des Mobilteils (z.B. INT 1) und Symbolen, die aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons anzeigen. Bedeutung der Symbole, → S. 4.

Tippen Sie auf die Statusleiste, wird die Status-Seite geöffnet (→ S. 20)

Aktuelles Datum

Uhrzeit

Telefonbuch öffnen



Anruflisten öffnen

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Telefon bedienen

---

## Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören einen Bestätigungston.
- ▶ Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf Auflegen-Taste  drücken.

## Bedienung des Touchscreen

Die Bedienung des Mobilteils Gigaset SL910H erfolgt vor allem über das Display und nur zu einem geringen Teil über die drei Tasten des Mobilteils.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Schiebe-Regler sind sensitive Flächen. Durch Berührung dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

### Funktion / Listen-Eintrag auswählen

Um eine Funktion zu starten oder einen Listenpunkt (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen, tippen Sie einfach mit dem Finger an der Stelle des zugehörigen Symbols oder des gewünschten Listeneintrags auf das Display.

### Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

Funktionen, wie z.B. Babyalarm, Anrufweiterschaltung, Anrufbeantworter, aktivieren und deaktivieren Sie über Schalter.

Steht der Schieber des Schalters rechts, ist die Funktion eingeschaltet. Die Fläche links vom Schieber ist farbig unterlegt (**on**).

Funktion  
aktiviert



Schieber

Funktion  
deaktiviert



Schieber

Steht der Schieber des Schalters links, ist die Funktion ausgeschaltet (**off**). Die Fläche rechts vom Schieber ist schwarz.

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Schalter zu betätigen:

- ▶ Ziehen Sie den Schieber langsam nach rechts oder links, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- ▶ Tippen Sie **kurz** auf die Fläche rechts oder links neben dem Schieber, bewegt sich der Schieber nach rechts oder links auf die berührte Fläche.

## Ruhe-Display des Mobilteils

Das Ruhe-Display besteht aus drei Seiten, die jeweils einzeln im Display angezeigt werden.

◆ die **konfigurierbare Seite** (Beispiel → S. 17)

Diese Seite können Sie selbst zusammenstellen.

Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnelzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist (→ S. 17).

◆ die **Wähl-Seite** (Beispiel → S. 3)

Diese Seite benötigen Sie zum Anrufen. Auf der Wähl-Seite befindet sich ein Wahlfeld (numerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern. Mit den Optionen auf dieser Seite können Sie intern anrufen sowie Nummern aus dem Telefonbuch und den Anruflisten wählen.

◆ die **Nachrichten-Seite**

Über diese Seite können Sie direkt auf die Nachrichten-Listen des Telefons zugreifen: Anruflisten, Anrufbeantworterliste, SMS-Eingangsliste und Netz-Anrufbeantworter. Für jede Liste, die Einträge enthält, wird ein Symbol, die Anzahl der neuen und die Anzahl der alten Nachrichten angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.


**Im Lieferzustand, d.h. nach dem 1. Einschalten wird die konfigurierbare Seite angezeigt.**



### Navigationsbereich, Seite wechseln




Sie müssen nach „rechts“ oder „links“ blättern, um von einer Seite zur anderen zu wechseln.

Dazu hat jede Seite des Ruhe-Displays einen Navigationsbereich (Beispiel):



Der Seitenanzeiger  gibt an, welche Seite des Ruhe-Displays aktuell angezeigt wird. Im Beispiel ist es die „mittlere Seite“.

- ▶ Um nach „rechts“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol  im Navigationsbereich oder legen Sie einen Finger auf das Display und „ziehen es“ nach links.
- ▶ Um nach „links“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol  oder legen Sie Ihren Finger auf das Display und „ziehen es“ nach rechts.

Die Blätterfunktion ist durchlaufend. Tippen Sie auf der 3. Seite („ganz rechts“; ) erneut auf , wird die 1. Seite („ganz links“; ) angezeigt.

## Statusleiste und Status-Seite


Auf jeder der drei Seiten wird im Kopfteil eine Statusleiste angezeigt.




Die zugehörigen Symbole und ihre Bedeutung → S. 4.


Tippen Sie auf die Statusleiste wird die **Status-Seite** angezeigt. Über diese Seite haben Sie einen direkten (Schnell-) Zugriff auf die Einstellungen für Eco-Modus, Eco-Modus+, den Anrufbeantworter des Gigaset SL910A, die Bluetooth-Schnittstelle, die Klingelton-Einstellungen und den Wecker.

### Status-Seite:

- ◆ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Komponente direkt ein- bzw. ausschalten. Ziehen Sie dazu den Schieber  auf dem Touchscreen nach rechts (**on**) bzw. nach links (**off**).
- ◆ Tippen Sie auf den Listeneintrag, z.B. auf **Wecker**, wird das zugehörige Kontextmenü geöffnet, über das Sie alle Einstellungen für die Komponente vornehmen können.
- ◆ Tippen Sie auf **Service-Info anzeigen**, werden die Service-Informationen Ihres Mobilteils angezeigt. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.

### Status-Seite schließen


- ▶ Tippen Sie auf das Symbol  in der Kopfzeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.

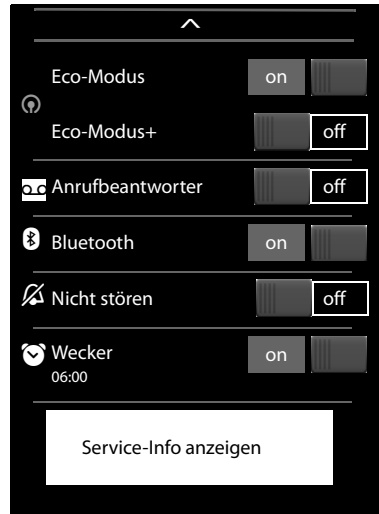

## Menü-Führung


Alle Funktionen der Basis und des Mobilteils werden in einem Menü (Hauptmenü) zur Verfügung gestellt.

Menü öffnen:

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die mittlere Taste .



Das Hauptmenü ist in zwei „Seiten“ unterteilt, die getrennt voneinander im Display angeboten werden. Die Seite **Anwendungen** (im Folgenden das Menü **Anwendungen**) umfasst alle Anwendungen, die Ihnen Basis oder Mobilteil zur Verfügung stellen. Auf der Seite **Einstellungen** (im Folgenden das Menü **Einstellungen**) werden alle Einstellmöglichkeiten für Basis, Mobilteil und Telefonie angeboten.

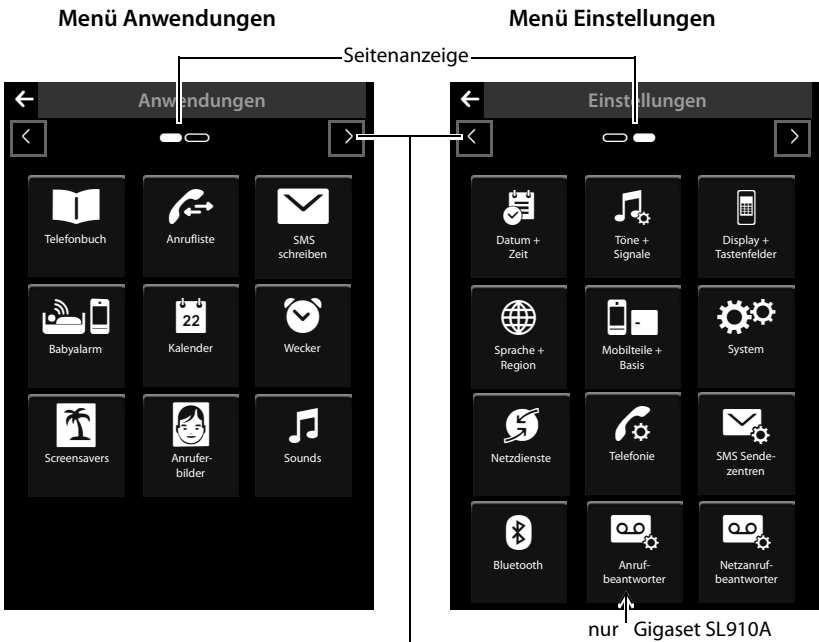Das folgende Bild zeigt Beispiele für die Menüs. Die in den Menüs enthaltenen Funktionen/Anwendungen sind abhängig von der geladenen Firmware-Version.



Zur jeweils anderen Haupt-Menü-Seite wechseln

### Zwischen den Menü-Seiten wechseln


Zwischen den Menü-Seiten wechseln Sie wie zwischen den Seiten des Ruhe-Displays mit   oder horizontalem Wischen über das Display (→ S. 19).

Anwendungen, die zur Zeit nicht verfügbar sind, und Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z. B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgegraut.

## Untermenü öffnen

Tippen Sie auf einer der Hauptmenü-Seiten auf ein Symbol, wird es farbig unterlegt. Das zugehörige Untermenü bzw. eine neue Display-Seite mit Einstellmöglichkeiten für eine Anwendung wird geöffnet.

Die Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Sie enthalten die einstellbaren Parameter und die aktuelle Einstellung, Auswahlmöglichkeiten bzw. Schalter zum Ein-/Aus schalten.

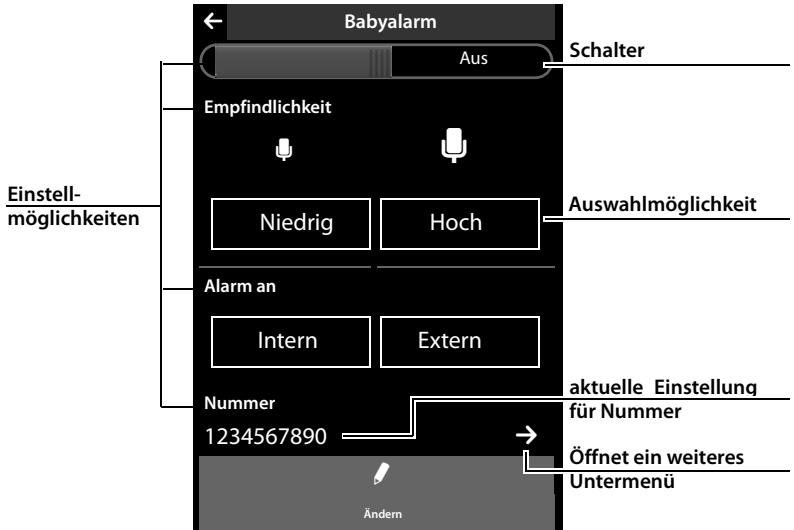


## Service-Funktionen einstellen

Ihr Telefon bietet Funktionen, die nur in Sonderfällen benötigt werden, nicht direkt im Menü an. Zu diesen Funktionen zählen z.B. die Einstellungen für spezielle Pausen, die beim Anschluss des Telefons an eine Telefonanlage ggf. geändert werden müssen.


Um diese Funktionen zu starten, müssen Sie einen „Zahlencode“ im Menü **Einstellungen** eingeben.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** (→ S. 21).
- ▶ Ordnen Sie den ersten 9 Symbolen des Menüs **Einstellungen** in Gedanken reihenweise die Ziffern 1 bis 9 zu (siehe folgendes Bild).



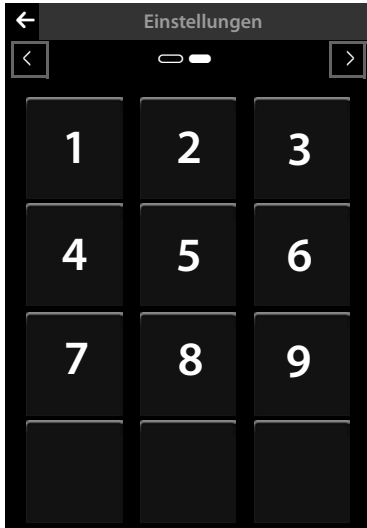

Also:

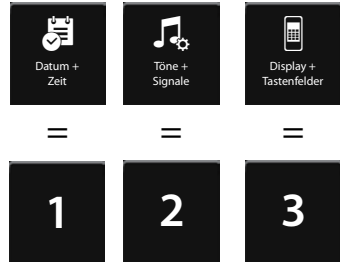

usw.

Die Zahlen werden **nicht** am Display angezeigt! Sie wurden hier zum besseren Verständnis über die Menü-Symbole gelegt.

- ▶ Wollen Sie eine **Service-Funktion** starten, drücken Sie nacheinander jeweils **lang** (etwa 2 Sekunden) auf die den folgenden Zahlen entsprechenden Symbole: **1 4 7 2 3 6 5 9 8**.
- ▶ Es wird ein Nummernfeld geöffnet, über das Sie einen funktionspezifischen Code eingeben können.

## Blättern in Listen (vertikal scrollen)

Sind Listen (nicht Untermenüs) länger als das Display, d.h. können nicht alle Listeneinträge gleichzeitig angezeigt werden, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie blättern müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Durch Listen müssen Sie vertikal blättern:

- ▶ Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um in der Liste nach unten zu blättern (d.h. bildlich: Sie schieben den aktuell sichtbaren Teil nach oben aus dem Display heraus, damit der untere Teil im Display erscheint).
- ▶ Wischen Sie von oben nach unten über das Display, um in der Liste nach oben zu blättern.


Sobald Sie in einer Liste blättern, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an. Das Blättern in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückblättern.

# Optionen

Viele Display-Anzeigen (insbesondere Listen wie Telefonbuch, Anrufliste) haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext anwenden können.

- ▶ Tippen Sie auf eine Option, damit die zugehörige Aktion ausgeführt wird.

Beispiel (verschiebbare Optionsleiste):



Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Reihe angezeigt werden können, wird im Allgemeinen eine verschiebbare Optionsleiste verwendet. In ihr können Sie horizontal blättern.


## Optionsleiste verschieben (horizontal scrollen)



Sie erkennen eine verschiebbare Optionsleiste an einem Pfeil rechts und/oder links neben den Optionen (siehe Bild oben). Die Pfeile zeigen an, dass neben den sichtbaren Optionen weitere Optionen folgen.

- ▶ Legen Sie einen Finger auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn nach links, um die rechts folgenden Optionen ins Display zu ziehen.
- ▶ Ziehen Sie den Finger nach rechts, um die links folgenden Optionen ins Display zu ziehen.

## Optionsleiste ein-/ausblenden

Während des Aufbaus einer externen Verbindung und während eines externen Gesprächs wird statt einer verschiebbaren Optionsleiste eine zweizeilige Optionsleiste verwendet.

Reicht der Platz für die zur Verfügung stehenden Optionen nicht aus, wird unterhalb der Optionsleiste das Symbol  angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf , werden weitere Optionen eingeblendet.
- ▶ Tippen Sie auf , werden diese wieder ausgeblendet.

## Nummern und Text eingeben, Falscheingaben


Zur Eingabe von Nummern und Text werden entsprechende Tastaturen im Display angezeigt. Ein Wahlfeld (numerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern oder der System-PIN. Eine (Schreibmaschinen-) Tastatur zur Eingabe von Text.


Sie geben Zeichen ein, indem Sie dieses Zeichen auf dem Display berühren. Diese erscheinen dann in dem Text- oder Nummernfeld, das auf der Seite angezeigt wird.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), müssen Sie das Feld vor dem Schreiben durch Antippen aktivieren. In dem aktivierten Feld wird die blinkende Schreibmarke angezeigt.


**Um unnötige Falscheingaben zu vermeiden:** Berühren Sie ein Zeichen der Tastatur, wird dieses Zeichen vergrößert dargestellt. Wird das falsche Zeichen vergrößert, können Sie Ihren Finger (ohne ihn vom Display zu entfernen) zum gewünschten Zeichen weiterbewegen. Erst wenn Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen.

### Korrektur von Falscheingaben

Tippen Sie kurz auf  wird das zuletzt eingegebene Zeichen gelöscht.




Drücken Sie lang auf , wird der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes gelöscht.

### Text eingeben


- ▶ Tippen Sie auf die Shift-Taste , um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln.

Bei eingeschalteter Großschreibung wird die Tastatur in Großbuchstaben angezeigt, sonst in Kleinschreibung. Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet. Danach wird automatisch wieder die Kleinschreibung eingeschaltet.

Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.

- ▶ Tippen Sie auf , wenn Sie eine Ziffer oder ein Sonderzeichen eingeben wollen. Tippen Sie auf **Mehr...**, werden weitere Sonderzeichen angezeigt. Tippen Sie auf , um zu der normalen Tastatur (Kleinschreibung) zurückzukehren.
- ▶ Tippen Sie auf  (ggf. mehrfach), um Zeichensatz bzw. Tastaturbelegung zu wechseln. Folgende Tastaturbelegungen stehen zur Verfügung:
  - Latin-(Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QWERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum
  - Griechischer Zeichensatz
  - Kyrillischer Zeichensatz


## Zurück in den Ruhezustand


- ▶ Auflegen-Taste  kurz drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren: Nach etwa 3 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

## Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

Außer auf den Display-Seiten des Ruhezustands finden Sie auf fast jeder Seite links in der Kopfzeile das Symbol 


 Display-Sprache (Language)

- ▶ Tippen Sie auf das Symbol, um zur vorherigen Display-Anzeige zurückzukehren (schrittweise zurück).

## Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- ▶ Menü-Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.


Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Tastensperre geschieht nichts, versuchen Sie eine Taste zu drücken, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Die Sperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

### Hinweise









- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- ◆ Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen. Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

# Menü-Übersicht

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die Taste , um das Hauptmenü zu öffnen. Das Hauptmenü besteht aus den Seiten **Anwendungen** und **Einstellungen**.
- ▶ Wischen Sie horizontal über das Display, um zwischen den Seiten zu wechseln.



## Menü Anwendungen

### Hauptmenü Anwendungen

	Telefonbuch
	Anrufliste
	SMS schreiben
	Babyalarm
	Kalender
	Wecker
	Screensavers
	Anrufer- bilder
	Sounds

# Menü Einstellungen

## Hauptmenü Einstellungen

 Datum + Zeit
 Töne + Signale

## Untermenü akt. Einstellung

Zeit
Datum
Klingeltöne
Int
Ext
Vibration
Erinnerungssignal
Hinweistöne Bestätigungen Akkuwarnung Wartemelodie


## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Lautstärke
Crescendo
Interne Anrufe
Externe Anrufe
Zeitsteuerung (Klingel aus)
Anonyme Rufe aus
Lautstärke
Crescendo
Signal

**Hauptmenü  
Einstellungen**


**Untermenü  
akt. Einstellung**

**Weitere  
Einstellungsmöglichkeiten**

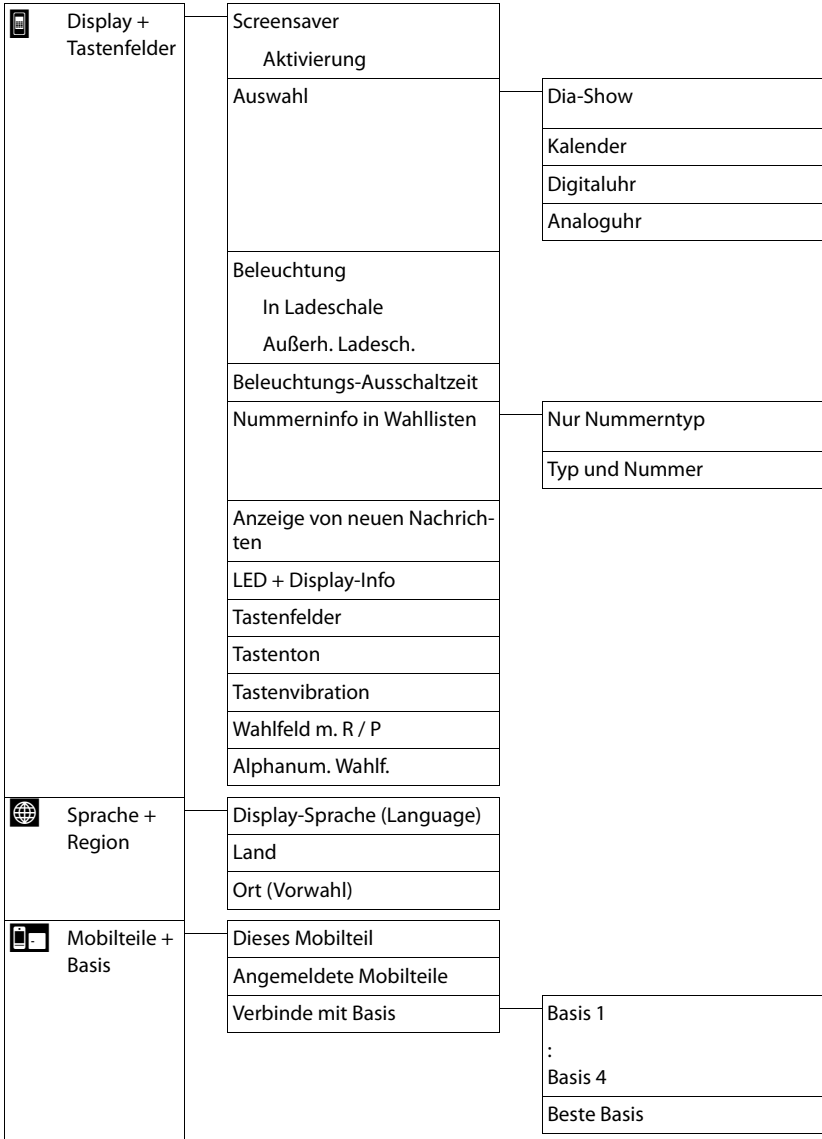

# Menü-Übersicht

## Hauptmenü Einstellungen

 System
---

## Untermenü akt. Einstellung

Eco-Modus
Eco-Modus
Eco-Modus+
Repeaterbetrieb
System-PIN
Lokales Netzwerk
Firmware-Update
Resets
Mobilteil-Reset
Basis-Reset
Listen aufräumen

## Weitere Einstellungsmöglichkeiten


IP-Adresstyp
IP-Adresse
Subnetzmaske
Standard-Gateway
Bevorzugter DNS-Server
Automat. prüfen
Termine
Alle abgelaufenen
Anrufe
Entgangene Anrufe
Angenommene Anrufe
Ausgehende Anrufe
Nachrichten
SMS
Anrufbeantworter
Telefonbuch



**Hauptmenü  
Einstellungen**

**Untermenü  
akt. Einstellung**

**Weitere  
Einstellungsmöglichkeiten**

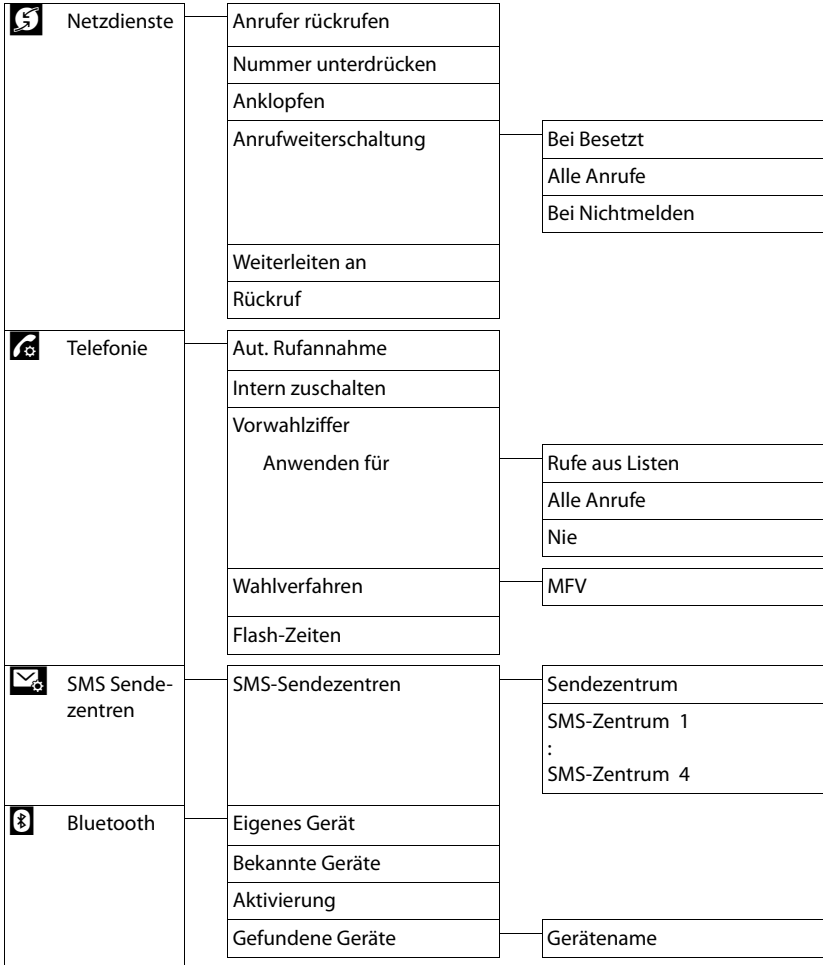

# Menü-Übersicht

## Hauptmenü Einstellungen

 Anrufbeantworter
 Netzanrufbeantworter

## Untermenü akt. Einstellung

Aktivierung
Modus
Ansage
Hinweisansage
Aufnahmelänge
Aufnahmequalität
Rufannahme
Mithören
Zeitinfo ansagen
Zugangsnummer




## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Aktuelle Ansage
Standardansage
Eigene Ansage
Aktuelle Hinweisansage
Standardansage
Eigene Ansage
Sehr hoch
Standard
Sofort
Nach 10 Sek. / Nach 18 Sek. / Nach 30 Sek.
Fernabfrage-Modus

# Telefonieren




---

## Extern anrufen

- ▶ Wähl-Seite öffnen, Nummer eingeben, **kurz** auf  drücken.
- Oder:
- ▶ Wähl-Seite öffnen, **lang** auf  drücken, Nummer eingeben.
- Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Mobilteil aus Ladeschale nehmen, falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet.
- ▶ Gigaset SL910A: Auf [  **Umleiten**] tippen, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

## Freisprechen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen.



- ▶ Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 x auf  drücken.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL910A):

- ▶ Auf  drücken oder auf [ **Freisprechen**] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Stumm schalten

Mikrofon des Mobilteils während eines externen Gesprächs (auch während einer Konferenz oder beim Makeln) ausschalten. Ihre Gesprächspartner hören Sie nicht mehr. Sie können Ihre Gesprächspartner weiterhin hören.

Stumm schalten, Stummschaltung aufheben (Mikrofon ein-/ausschalten):

- ▶ Auf [ **Stumm**] tippen.

## Sicherheitsprüfung

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf der Dritte mithören können.

**Beim Aufbau** eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:

- ▶ Lang auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.

Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.

## Kundenservice & Hilfe

---

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf** unter [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service) oder [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

**In unserem stets aktuellen Online-Service finden Sie:**

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

**Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.**

**Bei Reparatur-, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:**

**078156679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartontage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

# Index

---

## A

Abheben-Taste .....	3
Akku	
einlegen .....	11
laden .....	12
Ladezustand .....	4
Anruf	
annehmen .....	33
Anrufen	
extern .....	33
Anwendungen-Menü .....	21
Auflegen-/Ende-Taste .....	3
Auflegen-Taste .....	33
Aufstellen, Basis .....	8
Ausschalten	
Displaysperre .....	26
Tastensperre .....	26

## B

Basis	
anschließen .....	9
aufstellen .....	8
Blättern	
in Listen .....	23

## D

Datum einstellen .....	13
Display	
im Ruhezustand .....	19
Display-Seite wechseln .....	19
Displaysperre .....	26
Display-Sprache	
einstellen .....	13

## E

Eingeben	
Text .....	25
Einschalten	
Displaysperre .....	26
Tastensperre .....	26
Einstellungen-Menü .....	21
Empfangsstärke .....	4
Ende-Taste .....	3

## F

Falscheingaben	
Korrektur .....	25
Freisprechen .....	33
Funktion	
auswählen .....	18
ein-/ausschalten .....	18

## G

Gespräch	
extern .....	33
Groß/Kleinschreibung .....	25

## H

Hörerbetrieb .....	33
Hörgeräte .....	7

## I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	11

## K

Klein-/Großschreibung .....	25
Konfigurierbare Seite .....	17
Ruhe-Display .....	19
Korrektur	
von Falscheingaben .....	25
Kundenservice & Hilfe .....	34

## L

Ladezustand Akku .....	4
Land	
einstellen .....	13
Liste	
blättern in .....	23
Listen-Eintrag auswählen .....	18

## M

Medizinische Geräte .....	7
Menü	
Anwendungen .....	21
Einstellungen .....	21
Führung .....	21
öffnen .....	21
Menü-Führung .....	21
Menü-Seiten wechseln .....	21
Menü-Taste .....	3
Mini-USB-Anschluss-Buchse .....	3

- Mobilteil  
 ein-/ausschalten ..... 18  
 im Ruhezustand ..... 17, 19  
 in Betrieb nehmen ..... 11  
 Ruhe-Display ..... 17, 19  
 Ruhezustand ..... 26  
 stumm schalten ..... 33  
 Übersicht ..... 3
- N**  
 Nachrichten-Seite  
 Ruhe-Display ..... 19  
 Navigationsbereich ..... 3, 19  
 Nummern eingeben ..... 25
- O**  
 Optionsleiste ..... 3, 24  
 ein-/ausblenden ..... 24  
 Symbole ..... 5  
 verschieben ..... 24  
 Ortsvorwahl  
 einstellen ..... 13
- P**  
 Paging ..... 4  
 Paging-Taste ..... 4
- R**  
 Registrierung ..... 1  
 Reichweite ..... 8  
 Ruhe-Display  
 konfigurierbare Seite ..... 17  
 Mobilteil ..... 17, 19  
 Wähl-Seite ..... 3  
 Ruhezustand  
 Mobilteil ..... 17, 19  
 Ruhezustand, zurückkehren in den ..... 26
- S**  
 Schalter ..... 18  
 Schnellzugriff ..... 17  
 Seite wechseln ..... 19  
 Service-Funktionen  
 einstellen ..... 22  
 Sperre  
 Displaysperre ein-/ausschalten ..... 26  
 Tastensperre ein-/ausschalten ..... 26  
 Statusleiste ..... 3, 20  
 Symbole ..... 4
- Status-Seite ..... 20  
 schließen ..... 20  
 Steckernetzgerät ..... 7  
 Stumm schalten des Mobilteils ..... 33  
 Symbole  
 Optionsleiste ..... 5  
 Statusleiste ..... 4
- T**  
 Tastaturbelegung  
 ändern ..... 25  
 Tasten  
 Auflegen-Taste ..... 33  
 Mobilteil ..... 3  
 Paging-Taste (Basis) ..... 4  
 Tasten-/Display-Sperre  
 ein/aus ..... 3  
 Tastensperre ..... 26  
 Telefon  
 bedienen ..... 18  
 Telefonbuch  
 öffnen ..... 17  
 Telefonieren  
 Anruf annehmen ..... 33  
 extern ..... 33  
 Text  
 eingeben ..... 25  
 Touchscreen ..... 3  
 bedienen ..... 18
- U**  
 Uhrzeit einstellen ..... 13  
 Untermenü öffnen ..... 22  
 USB-Anschluss-Buchse ..... 3
- V**  
 Verpackungsinhalt ..... 8  
 Vertikal scrollen ..... 23
- W**  
 Wahlfeld ..... 3  
 Wähl-Seite  
 Ruhe-Display ..... 3, 19
- Z**  
 Zeichensatz ändern ..... 25  
 Zulassung ..... 35  
 Zurück-Funktion ..... 26

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)