

# Gigaset

## C610H

### Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## El cihazına kısa genel bakış

## El cihazına kısa genel bakış



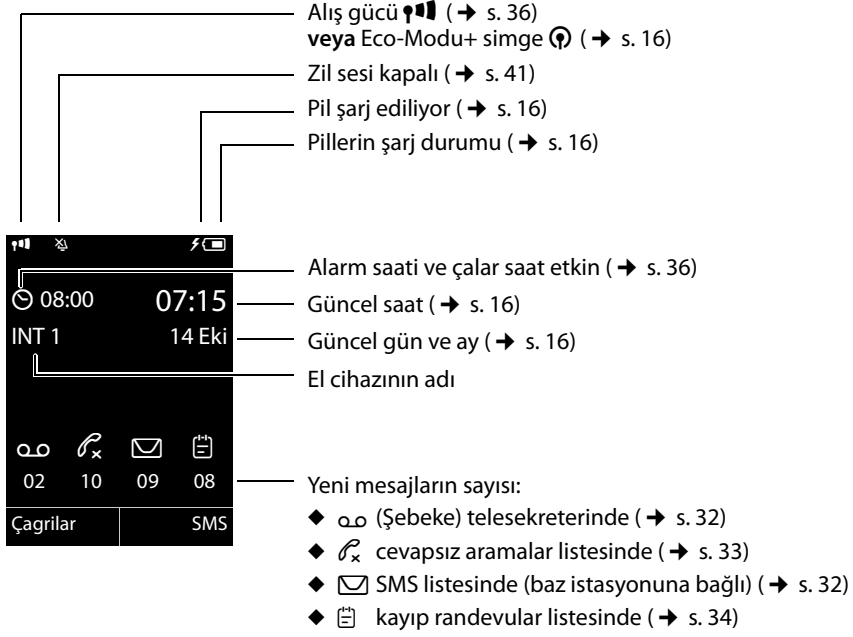
- 1 **Bekleme modunda ekran**
- 2 **Pillerin şarj durumu** ( → s. 16)
- 3 **Ekran tuşları** ( → s. 19)
- 4 **Mesaj tuşu** ( → s. 33)  
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;  
yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya yeni arama
- 5 **Bitirme, açma/kapatma tuşu**  
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 **Kare tuşu**  
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın);  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 7 **Sesiz mod tuşu** ( → s. 27)  
Mikrofonu sessiz moda getirme
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R tuşu**  
- Danışma (Flaş)  
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 10 **Yıldız tuşu**  
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın); bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın); metin girişi sırasında: Özel karakterler tablosunu açma
- 11 **Kulaklık seti için bağlantı yeri** ( → s. 16)
- 12 **Tuş 1**  
Şebeke telesekreterini arama (uzun süreli basın)
- 13 **Cevaplama tuşu**  
yanıp sönüyorsa: gelen arama;  
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın)
- 14 **Hoparlör tuşu**  
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş
- 15 **Kumanda tuşu** ( → s. 18)
- 16 **Alış gücü** ( → s. 16)  
Renk yeşil: Eko Modu ( → s. 36) etkin

SMS- uyumlu bir baz istasyonuna kayıtlı el cihazının görünümü.

## Ekran simgeleri

# Ekran simgeleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:



### Aşağıdakilerin bildirilmesi:

Harici arama ( → s. 26)



Dahili arama ( → s. 27)



Çalar saat ( → s. 36)



Yıldönümü ( → s. 31)



## İçindekiler (listesi)

<b>El cihazına kısa genel bakış</b> .....	<b>1</b>
<b>Ekran simgeleri</b> .....	<b>2</b>
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	<b>5</b>
<b>Gigaset C610H – sadece bir telefon değil</b> .....	<b>6</b>
<b>İlk adımlar</b> .....	<b>7</b>
Teslimat paketinin içeriği .....	7
Şarj istasyonunun kurulumu .....	8
Şarj istasyonunun bağlanması .....	8
El cihazını çalıştırma .....	9
Ekran dilini değiştirme .....	12
El cihazını kaydetme .....	13
Tarih ve saati ayarlama .....	14
Kulaklığı takma .....	16
Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz? .....	17
<b>Telefonu kullanma</b> .....	<b>18</b>
Kumanda tuşu .....	18
Ekran tuşları .....	19
Tuş alanındaki tuşlar .....	19
Yanlış girişleri düzeltme .....	19
Menü kullanımı .....	20
El cihazını açma/kapatma .....	21
Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme .....	21
Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi .....	22
<b>Menü haritası</b> .....	<b>24</b>
<b>Telefon görüşmesi</b> .....	<b>26</b>
Harici arama .....	26
Doğrudan arama .....	26
Görüşmeyi bitirme .....	26
Arama cevaplama .....	26
Hoparlör üzerinden görüşme .....	27
Sessiz mod .....	27
Dahili arama .....	27
<b>Adres rehberini ve listeleri kullanma</b> .....	<b>28</b>
Adres rehberi .....	28
Tekrar arama listesi .....	31
SMS gelen listesi (baz istasyonuna bağlı) .....	32
Arama listeleri .....	32
Mesaj tuşunun işlevi .....	33
Kayıp randevular listesi .....	34

## İçindekiler (listesi)

<b>Şebeke telesekreterini kullanma</b> .....	<b>35</b>
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama .....	35
Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme .....	35
<b>ECO DECT</b> .....	<b>36</b>
<b>Çalar saati ayarlama</b> .....	<b>36</b>
<b>El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)</b> .....	<b>37</b>
<b>El cihazını ayarlama</b> .....	<b>38</b>
Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim .....	38
Ekran dilini değiştirme .....	39
Ekranı ayarlama .....	39
Otomatik cevaplama açma/kapatma .....	40
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme .....	40
Zil seslerini değiştirme .....	41
Uyarı seslerini açma/kapatma .....	42
Kendi ön kodunu ayarlama .....	42
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme .....	43
<b>Müşteri Hizmetleri &amp; Destek</b> .....	<b>44</b>
Sorunlar ve çözümler .....	45
Onay .....	45
Üretici Firma Adı ve Adresi .....	46
İthalatçı Firma .....	46
Cihaz Kullanım Ömrü .....	46
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu .....	46
Teknik Servis Noktalarımız .....	46
<b>Garanti</b> .....	<b>49</b>
<b>Çevre</b> .....	<b>53</b>
<b>Ek</b> .....	<b>53</b>
Bakım .....	53
Sıvıyla temas .....	54
Teknik özellikler .....	54
Metin yazma ve düzeltme .....	55
<b>Aksesuarlar</b> .....	<b>57</b>
<b>Şarj istasyonunun duvara montajı</b> .....	<b>57</b>
<b>Dizin, fihrist</b> .....	<b>58</b>

## Güvenlik bilgileri

### Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca birlikte verilen elektrik adaptörünü kullanın.



Yalnızca **önerilen, şarj edilebilir pilleri** ( → s. 54) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar oluşması kaçınılmazdır.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada söz konusu cihazların yüksek frekanslı enerjilere karşı hangi derecede korunduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bu Gigaset ürününün teknik verilerini "Ekler" başlığı altında bulabilirsiniz.



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

El cihazı analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya bu cihazlara aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır ( → s. 53).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.

### Not

- ◆ Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.
- ◆ Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada **hiçbir acil çağrı** da yapılamaz.



Gigaset C610H – sadece bir telefon değil

## Gigaset C610H – sadece bir telefon değil

Telefonunuz evdeki iletişiminiz için yeni standartlar belirlemektedir.

Büyük TFT ekranı, kullanıcı dostu tuş takımı ve kolay okunabilen menü yönetimi sayesinde, basit kullanılabilirliği ile ikna etmektedir.

Telefonunuzun yapabildikleri oldukça fazladır:

- ◆ Yıldönümlerini, doğum günlerini telefonunuza kaydedin – telefonunuz size zamanında hatırlatacaktır.
- ◆ Görüşme yaptığınız önemli kişileri 6 VIP grubundan birine dahil edin – böylece önemli aramaları henüz telefon çalarken ve düzenlenmiş VIP grubu renginden fark edebilirsiniz.
- ◆ Sadece numarasını gördüğünüzü aramaları cevaplamak istiyorsunuz – sorun değil: El cihazınızı sadece telefon numarası aktarıldığında çalacak şekilde ayarlayın.
- ◆ Telefonun tuşlarına önemli numaraları atayın (kısayol). Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilirsiniz.
- ◆ Ekranı büyük yazıya ayarlayın - böylece sizin için belirli özel durumlarda okunabilirliği artırabilirsiniz (örn. adres rehberinde ve listelerde).
- ◆ Menü görünümünü ihtiyacınıza göre ayarlayın, böylece sadece en önemli fonksiyonlar (**standart mod**) veya bütün fonksiyonlar (**uzman modu** ) gösterilecektir. Sadece uzman modunda kullanıma sunulan menü girişleri,  simgesi ile işaretlenmiştir.
- ◆ Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. Bununla ilgili detayları öğrenmek için [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Telefonunuz ile ilgili diğer bilgileri [www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h) internet adresinden öğrenebilirsiniz.

**Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!**



## İlk adımlar

### Teslimat paketinin içeriği



- 1 bir adet el cihazı Gigaset C610H,
- 2 iki adet pil,
- 3 bir adet pil kapağı,
- 4 bir adet şarj istasyonu
- 5 bir adet adaptör
- 6 bir adet kemer klipsi,
- 7 bir adet kullanım kılavuzu.

## İlk adımlar

### Şarj istasyonunun kurulumu

Şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Şarj istasyonunu düz, kaymaz bir altlığın üzerine yerleştirin veya şarj istasyonunu duvara monte edin → s. 57.

#### Not

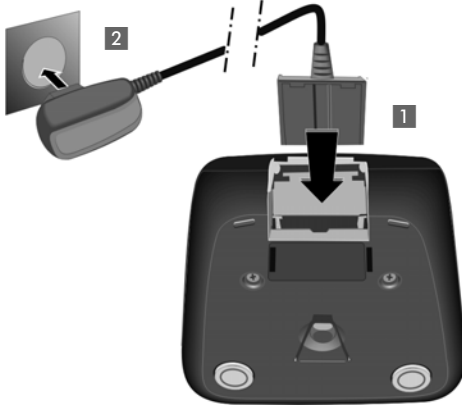
Baz istasyonun kapsama alanına dikkat edin.  
Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır.  
Kapsama alanı Eko Modu ( → s. 36) devredeyken azalır.

Normal şartlar altında cihazın ayakları üzerinde buldukları yüzeyde iz bırakmazlar. Mobilyalarda kullanılan boya ve cilaların çok çeşitli olduğu göz önünde bulundurularak, temas durumunda yüzeyde iz kalması kaçınılmazdır.

#### Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

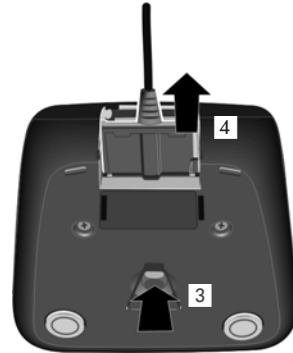
### Şarj istasyonunun bağlanması



- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın 1.

- ▶ Adaptörü prize takın 2.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, gevşetme düğmesine 3 basın ve soketi çekin 4.



## El cihazını çalıştırma

Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.  
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

### Pilleri takma ve pil kapağını kapatın

#### Dikkat

Yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ s. 54) kullanın. Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin akü veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

- ▶ Pilleri kutupları doğru şekilde yerleştirin. Kutup yönleri pil yuvasında belirtilmiştir.



- ▶ Pil kapağını önce üstten yerleştirin **a**.
- ▶ Ardından kapağı oturuncaya kadar bastırın **b**.

Eğer pil kapağını tekrar açmak zorundaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için, gövdedeki çentiği kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



## İlk adımlar

### Kemer klipsini takma

El cihazının yan taraflarında kemer klipsini monte etmek için yuvalar vardır.

- ▶ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.
- ▶ **Çıkarmak için** sağ başparmağınız ile kuvvetlice kemer klipsinin orta kısmına bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını, sol üstte klips ve gövde arasına sürün ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkarın.



## İlk adımlar

### Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ El cihazını **10 saat** boyunca şarj ünitesinde tutun.



#### Not

El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset C610/C610A veya şarj istasyonu içine yerleştirilmelidir.

- ▶ Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar yerine yerleştirin.

#### Notlar

- ◆ İlk şarj etme ve boşalmadan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp, taktığınızda, daima şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- ◆ Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü belirli bir süre içinde azalır.


## İlk adımlar

### Ekran dilini deęiřtirme

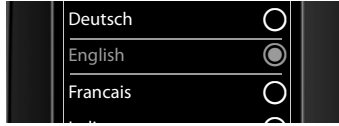
Anlamadığınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.



► Kumanda tuřunun saę alt kenarının üzerine basın.



► **6 MNO** ve **5 JKL** tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



Dil ayarı ile ilgili ekran görüntülerini. Ayarlanmış dil (ör n. ingilizce) seçilmiştir.



► Kumanda tuřunun alt kenarının üzerine ...




... ekranda istenen dil gösterilene kadar basın, örn. fransızca.

► Dili seçmek için ekranın hemen altında saęda bulunan tuřa basın.



Seçim ● ile gösterilir.

► Bekleme konumuna geri dönmek için bitirme tuřuna  uzun süreli basın.

## El cihazını kaydetme

Bir Gigaset C610H el cihazı, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir. El cihazının kaydını el cihazında ve baz istasyonunda başlatmanız gerekir.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

### El cihazında



► Ekran göstergesi altındaki **Kayıt ol** tuşuna basın.

Ekranla kayıt işlemine hazır olan bir baz istasyonu arandığı bilgisi gösterilir.

#### Not

El cihazı zaten **en az bir baz istasyonuna kayıtlıysa**, kayıt prosedürünü aşağıdaki gibi başlatın:

☰ → 🛠️ → **Kayıt** → **Baz istas. yerleştir**

El cihazı zaten **dört baz istasyonuna kayıtlıysa**, istediğiniz baz istasyonunu seçmeniz gerekir.

### Baz istasyonunda

60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

#### Not

El cihazının kaydını nasıl sileceğinizi baz istasyonunuzun kullanım kılavuzundan okuyun.

## İlk adımlar

### Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.



- ▶ Giriş alanını açmak için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Zaman** basın. (Tarih ve saati daha önce girmişseniz, giriş alanını → s. 25 menüsü üzerinden açın.)



Ekranda alt menü **Tarih/Saat** gösterilir.

- ▶ Etkin giriş konumu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8-haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 14.10.2011 için 

1	4	0	1
1	0	+	2
2	0	+	1
1	0	+	1

.



Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşu üzerinde **sağa** veya **sola** basın.



- ▶ Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşu üzerinde **alt** yönüne basın.

- ▶ Saat ve dakikayı 4-haneli olarak tuş takımından girin, örn. saat 07:15 için 

0	7	1	5
0	+	7	+
1	+	5	+

. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş konumunu değiştirin.





## İlk adımlar



- Girişleri kaydetmek için, ekran göstergesi altındaki **Kaydet** tuşuna basın.



Ekranda **Kaydedildi** gösterilir. Bir onay sesi duyarsınız ve otomatik olarak bekleme moduna dönersiniz.



## İlk adımlar

### Bekleme modunda ekran

Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek).










### Ekran göstergeleri

◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında radyo dalgası bağlantısı:

- iyi ... zayıf: 
- Sinyal yoksa: 

Renk **yeşil**: Eko Modu etkin (→ s. 36)

◆ Pillerin şarj durumu:

-  beyaz yanıyor: % 66 üzerinde dolu
-  beyaz yanıyor: % 34 ile % 66 arasında dolu
-  beyaz yanıyor: % 11 ile % 33 arasında dolu
-  kırmızı yanıyor: % 11 altında dolu
-  kırmızı yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
-     beyaz yanıyor: pil şarj ediliyor



### Not

Eğer beyaz arka plana sahip bir renk şeması seçtiyseniz, beyaz simgeler siyah gösterilir.

◆ INT 1

El cihazının dahili adı

Eğer **Eko Modu+** (→ s. 36) etkinleştirilmişse, sol üstte  simgesi gösterilir.

**Telefonunuz artık kullanıma hazır!**

## Kulaklığı takma



2,5 mm jaka sahip bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kulaklık setleri ile ilgili tavsiyeleri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) altında, ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

## Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra, büyük olasılıkla onu kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak istersiniz. En önemli konuları hızlı bir şekilde bulmak için, aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Eğer henüz menü kontrollü cihazların, örn. diğer Gigaset telefonlar gibi, kullanılmasına aşina değilseniz, ilk önce "Telefonu kullanma" → s. 18 bölümünü okuyun.

... hakkında bilgileri

... burada bulursunuz.

Zil sesi melodisini ve ses düzeyini ayarlama

s. 41

Ahizenin ses seviyesi ayarı

s. 40

Eko Modu / Eko Modu+ ayarlama

s. 36

Mevcut Gigaset el cihazlarının adres rehberi girişlerini yeni cihaz(lar)a aktarma



s. 30

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun (→ s. 45) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 44).

## Telefonu kullanma

# Telefonu kullanma





## Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için , "kumanda tuşunun ortasına basmak için .



Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:



### El cihazı bekleme modundayken

-  Adres rehberini açın.
-  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesi açılır.
-  El cihazının konuşma ses şiddetinin (→ s. 40) ayarlanması için menünün çağırılması.






### Ana menüde

- , ,  veya  İstenilen işleve ilerleme.




### Alt menülerde ve listelerde

-  /  Satırlar halinde yukarı/aşağı ilerlenir.

### Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz. v veya  tuşunauzun basılmasıimleci **kelime kelime** hareket ettirir.

### Harici görüşme sırasında

-  Adres rehberini açın.
-  Dahili danışmayı başlatın.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

### Kumanda tuşunun ortasına basılarak çağrılan fonksiyonlar

Kullanım durumuna bağlı olarak, tuşun farklı fonksiyonları vardır.

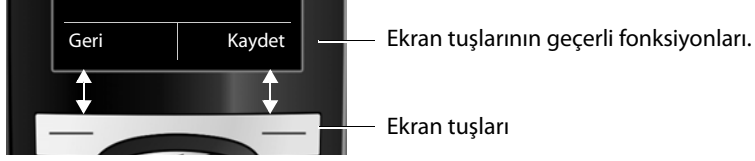
- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** tuş **Tamam**, **Evet**, **Kaydet**, **Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu devralır.

### Not

Bu kılavuzda kumanda tuşunun sağına basılması sayesinde ana menünün açılması ve ilgili ekran tuşuna basılması sayesinde işlevlerin onaylanması gösterilir. Ancak bunun yerine kumanda tuşunu tanımlanmış olduğu gibi kullanabilirsiniz.

## Ekran tuşları





Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanıldığı yere göre değişir. Örnek:



Bazı önemli ekran tuşları şunlardır:

<b>Sçnkler</b>	Duruma bağlı bir menü açılır.
<b>Tama</b>	Seçimi onaylama.
<b>&lt; C</b>	Silme tuşu: Karakter/kelime şeklinde sağdan sola doğru silme.
<b>Geri</b>	Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
<b>Kaydet</b>	Giriş kaydetme.
<b>→→</b>	Tekrar arama listesi açılır.

## Tuş alanındaki tuşlar

-  /  /  vb.  
Görüntülenen tuşa el cihazında basın.
-  Rakamları veya harfleri girin.

## Yanlış girişleri düzeltme


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişe ilerleyin. Ardından:


- ◆ **< C** ekran tuşuyla **karaktere uzun süreli** basın imlecin solundaki **kelimeyi** silin,
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ İşaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

## Telefonu kullanma

### Menü kullanımı


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menü görünümünü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir (**standard mod**). Teslimat durumunda uzman mod aktiftir.

Sadece uzman modunda kullanıma sunulan ayarlar ve işlevler bu kılavuzda  simgesi ile işaretlenmiştir.


Standart mod/uzman modu arasında geçiş ve menü haritası → s. 24.


#### Ana menü (ilk menü düzeyi)

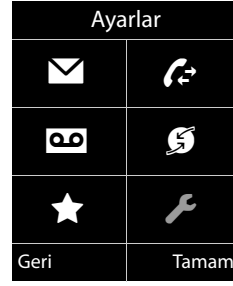
► El cihazı bekleme modundayken kumanda tuşunun **sağına**  basarak ana menüye girin.

Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle gösterilirler. Seçilen fonksiyonun simgesi turuncu renkle işaretlenir ve ilgili ad ekranın üst satırında görüntülenir.

Bir fonksiyonu yürütmek için, ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyi) açın:

►  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.


Eğer **Geri** ekran tuşuna veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** basacak olursanız, bekleme moduna geri dönersiniz.




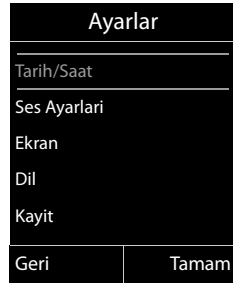
#### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir (sağdaki örnek).

Bir fonksiyonu yürütmek için:

► Kumanda tuşuyla  fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.



#### Bekleme moduna dönme

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme moduna dönmek için:

► Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:


► Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme moduna döner.

**Tamam**, **Evet**, **Kaydet** veya **Değiştir** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

Bekleme modundaki ekranı gösteren bir örnek için, bkz. s. 16.

## Telefonu kullanma

### El cihazını açma/kapatma


Mobil cihazı kapatmak için,  bekleme modunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).  
Yeniden açmak için, bitirme tuşuna bir kez daha **uzun süreli** basın.

#### Not

Açma işlemi sırasında birkaç saniye boyunca **Gigaset** yazılı bir animasyon görürsünüz.

### Tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme

Tuş kilidi, telefonun istenmeyen şekilde kullanılmasını önler.

 Tuş kilidini açmak veya kapatmak için, **bekleme modunda kare tuşuna** uzun süreli basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır. Görüşme bittikten sonra ise tekrar otomatik olarak etkinleşir.

#### Not

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.



## Telefonu kullanma

### Kullanım talimatlarının kullanım kılavuzunda gösterilmesi

Kullanım talimatları kısaltılmış olarak belirtilir.


#### Örnek:

Talimat:


 →  → Ekran → Büyük Yazı Tipi (☑ = açık)

Bunun anlamı:




- ▶ Ana menüyü açmak için, kumanda tuşunun **sağında**  tuşuna basın.



- ▶ **Ayarlar** alt menüsü seçilinceye kadar kumanda tuşuyla sağa, sola, yukarı, aşağı  hareket edin.

- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.




- ▶ Ekranda **Ekran** menü seçeneği vurgulu hale gelene kadar kumanda tuşunun alt kısmına  basın.

- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.



## Telefonu kullanma



- Ekranda **Büyük Yazı Tipi** menü seçeneği vurgulu hale gelene kadar kumanda tuşunun alt kısmına  basın.


- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **Degistir** ekran tuşuna basın.



Yapılan değişiklik hemen etkin hale gelir ve onaylanmasına gerek yoktur.

- Önceki menü düzeyine geri dönmek için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Geri** basın.


**veya**

Bekleme moduna geri dönmek için, **uzun süreli** bitirme tuşuna  basın.




## Menü haritası

# Menü haritası

### Standart modun veya uzman modunun ayarlanması

Menü görünümünü geliştirilebilir (**Uzman modu**) veya kısıtlanabilir (**Standart mod**). Sadece uzman modunda kullanıma sunulan menü girişleri,  simgesi ile işaretlenmiştir.

Ayarı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:


 →  → **Menü Görünümü** → **Basitleştirilmiş** (Standart mod) veya **Tam** (Uzman mod) işaretleyin → **Seç** (Etkin mod  ile işaretlidir)

**Ana menünün açılması:** Telefon bekleme modundayken  tuşuna basın.

 **SMS** (Menü baz istasyonuna bağlı)

### **Çağrı Listesi**

Tüm Çağrılar	→ s. 32
Yapılan Çağrılar	→ s. 32
Kabul Edilen Çağrılar	→ s. 32
Cevapsız Çağrılar	→ s. 32

 **Telesekreter** (Menü baz istasyonuna bağlı)






 **Servisleri Seç** (Menü baz istasyonuna bağlı)

### **İlave Özellikler**

Çalar Saat	→ s. 36
Oda Dinleme	→ s. 37
Tek Tusla Çağrı	→ s. 26

## Menü haritası

### Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 14
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi → s. 40
	 Uyarı Tonları → s. 42
	Zil Sesleri (Ahize) → s. 41
	 Bekleme Müziği (baz istasyonuna bağlı)
Ekran	Ekran koruyucu → s. 39
	Büyük Yazı Tipi → s. 40
	Renk Semaları → s. 40
	 Aydınlatma → s. 40
Dil	→ s. 39
Kayıt	Baz istas. yerleştire → s. 13
	El Cih. Kaydını Kald. (baz istasyonuna bağlı)
	Baz ist. Seçim → s. 13
 Telefon	Otom.Cevapl. → s. 40 (diğer alt menüler baz istasyonuna bağlı)
 Sistem	El Cihazı Sıfırlama → s. 43 (diğer alt menüler baz istasyonuna bağlı)
Menü Görünümü	Basitleştirilmiş → s. 24
	Tam → s. 24

## Telefon görüşmesi

### Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatmasının ( → s. 40) kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşlar** başka bir işleve sahip olmaz.

### Harici arama


Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.



Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:



Cevaplama tuşuna  **uzun süreli** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.

#### Not

Adres rehberi ( → s. 28), arama listesi ( → s. 32) ve tekrar arama listesi ( → s. 31) üzerinden aramada numaraları tekrar tuşlamanıza gerek kalmaz.

### Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basılması halinde, önceden kaydedilmiş bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 →  → **Tek Tusla Çağrı**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

**Etkin Kılma:**

Açmak için **Acik** seçin.


**Ara:**

Numarayı girin veya değiştirin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Doğrudan arama etkinleştirildiğinde bekleme ekranı şöyle görünür:




Herhangi bir tuşa basıldığında kaydedilen numara seçilir. Aramayı iptal etmek veya doğrudan aramayı bitirmek için  telefonu kapatma tuşuna basın.

### Doğrudan aramayı devre dışı bırakma

▶ **Bekleme durumunda** ekran tuşuna

**Kapali**, basın.


▶ Doğrudan aramayı devre dışı bırakmak için kare tuşunun  üzerine **uzun** basın.

### Görüşmeyi bitirme





Bitirme tuşuna basın.

### Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde birden bildirilir: Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

▶ Cevaplama tuşuna  basın.

▶ Hoparlör tuşuna  basın.

▶ Ekran tuşuna **Kabul** basın (baz istasyonuna bağlı).

## Telefon görüşmesi

El cihazı şarj istasyonundaysa ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse ( → s. 40), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

## Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

## Hoparlörü açma/kapatma

### Arama sırasında açma



Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

### Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş yapma



Hoparlör tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını bırakırken hoparlör tuşunu basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için, → s. 40.

## Sessiz mod

Harici bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

El cihazını sessiz moda getirmek için tuşuna basın. Ekranda **Mikrofon kapalı** gösterilir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar tuşuna basın.

### Not

Eğer telefon sessiz moddaysa, sessiz mod tuşu ve bitirme tuşu istisnası dışındaki bütün tuşlar işlevsiz olur.

## Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

### Belirli bir el cihazını arama



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazının numarasını girin.

Veya:



Dahili görüşmeyi başlatın.



El cihazını seçin.



Cevaplama tuşuna basın.

### Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")



Dahili aramayı başlatın.



Yıldız tuşuna basın

veya

### Tüm Çağrılar

Seçin ve



Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazları aranır.

### Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Adres rehberini ve listeleri kullanma

Şu olanaklardan yararlanabilirsiniz:

- ◆ Adres rehberi,
- ◆ Tekrar arama listesi,
- ◆ SMS gelen listesi (baz istasyonuna bağlı),
- ◆ Arama listeleri,
- ◆ Cevapsız randevular listesi,
- ◆ (Şebeke) telesekreter listesi.

Adres rehberini kendi el cihazınız için kendiniz oluşturursunuz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz ( → s. 30).

### Adres rehberi

Adres rehberine toplam 150 giriş kaydedebilirsiniz.


#### Not

Adres rehberinden bir numaraya hızlı erişim için (kısayol) numarayı bir tuşa atayabilirsiniz ( → s. 38).

### Adres rehberi

Adres rehberine şunları kaydedebilirsiniz:

- ◆ En fazla üç ayrı telefon numarası, ilgili adlar ve soyadları,
- ◆ E-posta adresi,
- ◆ Yıldönümleri ve bunlara ilişkin hatırlatma,
- ◆ VIP simgesiyle birlikte VIP zil sesi.

Bekleme modundayken adres rehberini  tuşuyla açarsınız.


#### Girişlerin uzunluğu

3 numara:  
her biri en fazla 32 rakam

Ad, soyad:  
her biri en fazla 16 karakter

E-posta adresi:  
en fazla 64 karakter

### Numarayı adres rehberine kaydetme




 → <Yeni giriş>

► Çok satırlı girişi değiştirme:

#### Ad: / Soyad:

Ad ve/veya soyadı girin.  
Alanlardan hiçbirine bir ad girilmezse, o taktirde telefon numarası aynı zamanda soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir.  
(Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa → s. 55'de bulabilirsiniz.)

#### Telefon(Ev): / Telefon (Ofis): / Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin.  
Girişler adres rehberinde ilerlerken önceden ayarlanmış bir simge ile gösterilirler:  /  / .

#### E-posta:

E-posta adresini girin.

#### Yıldönümü:

**Acık** veya **Kapalı** seçin.


**Acık** ayarlandığında:

**Yıldönümü (Tarih)** ve **Yıldönümü (Saat)** girin ve uyarı türünü seçin:

**Yıldönümü (Uyarı)** → s. 31.

#### VIP Grup:

Adres rehberi girişini **VIP** (Very Important Person) olarak işaretleyin.

Her girişi 6 VIP grubundan birine düzenleyebilirsiniz, bunlar  simgesinin rengi, VIP grubunun ismi ve ilgili zil sesiyle birbirine göre farklılık gösterir.

VIP aramalarını zil sesinden tanırırsınız. Zil sesi animasyonunun arka plan renki VIP grubunun rengine dönüşür.

**Önkoşul:** Telefon numarası aktarımı olmalıdır.

**Kaydet**

Ekran tuşuna basın.

## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Adres rehberi girişlerinin sırası

Adres rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada en başta yer alır. Adres rehberinde sadece ad girilmişse, soyadı yerine bu ad sıralamaya alınır.

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler adres rehberinin başına alınır.



### Adres rehberi girişini seçme



 Adres rehberini açın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk harfini girin, gerekirse  tuşu ile girişe ilerleyin.  
Adres rehberinde soyadı araştırılır. Eğer bir soyadı girilmemişse, ad araştırılır.



### Adres rehberiyle arama

 →  (Girişi seçin)

 Cevaplama tuşuna basın. (Eğer birden fazla numara girilmişse, istediğiniz numarayı seçin ve cevaplama tuşuna  yeniden basın). Numara aranır.


### Adres rehberi girişlerini yönetme

#### Girişi görüntüleme


 →  (Girişi seçin)

**Göster** Ekran tuşuna basın.  
Giriş gösterilir.

**Sçnkler** Ekran tuşuna basın.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

#### Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

#### Kaydi Sil

Seçilen giriş silinir.

#### Kaydi Kopyala

**Dahili:** Tek bir giriş, bir el cihazına gönderilir ( → s. 30).

**SMS ile vCard:** Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir (baz istasyonuna bağlı).

#### Giriş değiştirme



 →  (Girişi seçin)

**Göster** **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.



#### Diğer işlevleri kullanma

 →  (Girişi seçin)

→ **Sçnkler** (Menüyü açın)

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

#### Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

#### Kaydi Düzenle

Seçilen giriş değiştirilir.

#### Kaydi Sil

Seçilen giriş silinir.

## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Kaydi Kopyala

**Dahili:** Tek bir giriş, bir el cihazına gönderilir (→ s. 30).

**SMS ile vCard:** Tek bir giriş vCard formatında SMS aracılığıyla gönderilir (baz istasyonuna bağlı).

### VIP Grupları

VIP grubunun adının ve zil sesinin değiştirilmesi, bunun için:

VIP grubunu seçin → **Düzenle**  
→ girişi değiştirin → **Kaydet**.

### Tümünü Sil

Adres rehberindeki **bütün** girişleri silin.

### Tümünü Kopyala

**Dahili:** Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 30).

### Hafıza Durumu

Adres rehberindeki halen boş girişlerin (→ s. 28) sayısının gösterilmesi.



## Kısayol tuşlarıyla arama

- ▶ İlgili kısayol tuşuna **uzun süreli** basın (→ s. 38).


## Adres rehberini başka bir el cihazına aktarma

### Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, adres rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

 →  (Girişi seçin)

→ **Sçnkler** (Menüyü açın) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Dahili**

 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

**Giris kopyalandi - Sonraki giris kopyalansin mi?** sorgulamasını **Evet** ile cevaplarsanız, birden çok tekli girişi peş peşe aktarabilirsiniz.

Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

### Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girişlere atanmış resimler ve sesler aktarılmamaktadır.

## Ekrandaki numarayı adres rehberine devralma

Örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde bulunan veya bir SMS'te (baz istasyonuna bağlı) yer alan veya görüşme sırasında görüntülenen numaraları adres rehberine devralabilirsiniz.



Bir numara görüntülenir:


**Sçnkler** → **Rehberine Kopyala**

- ▶ Girişi tamamlayın → s. 28.

## Adres rehberinden numara veya bir e-posta adresini devralma

Bazı kullanım durumlarında adres rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

- ▶ Kullanım durumuna göre adres rehberini  veya  ile açın.



 Girişi seçin (→ s. 29).



## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Yıldönümünü adres rehberine kaydetme

Adres rehberindeki her numaraya bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (fabrika ayarı: **Yıldönümü: Kapalı**).

 →  (Girişi seçin)

**Göster** **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

 ile **Yıldönümü**: atlayın.

 **Acık** seçin.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

#### Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

#### Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarmının saatini/dakikasını 4-haneli girin.

#### Yıldönümü (Uyarı)



Alarm sinyalinin türünü seçin.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

#### Not

Hatırlatma alarmı için zaman belirtilmelidir. Görsel uyarı sinyalini seçtiyseniz, zaman belirtmeniz gerekmez. Zaman otomatik olarak 00:00'a ayarlanır.

### Yıldönümünü kapatma

 →  (Girişi seçin)

**Göster** **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

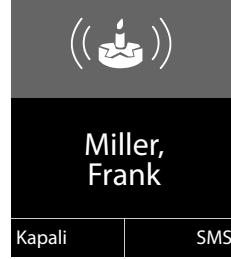
 ile **Yıldönümü**: atlayın.

 **Kapalı** seçin.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

### Yıldönümü için hatırlatma alarmı

**Bekleme modunda** el cihazının ekranında bir hatırlatma alarmı gösterilir ve seçilen zil sesiyle bildirilir.



Şunu yapabilirsiniz:

**SMS** SMS yazma (baz istasyonuna bağlı).

**Kapalı** Hatırlatma alarmını onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.


**Siz telefonla görüşürken** bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.


Bir görüşme sırasında bildirilen, onaylanmamış yıldönümleri, **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilirler (→ s. 34).


### Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri adres rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.

### Manuel tekrar arama

 Tuşuna **kısa süreli** basın.


 Girişi seçin.


 Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülendiğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.


## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 Tuşuna **kısa süreli** basın.

 Girişi seçin.

**Sçnkler** Menüye girin.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

#### Rehbere Kopyala

Giriş, adres rehberine (s. 28) devralınır.

**Numarayı Göster** (adres rehberindeki gibi, s. 29)

**Kaydi Sil** (adres rehberindeki gibi, s. 29)

**Tümünü Sil** (adres rehberindeki gibi, s. 30)

### SMS gelen listesi (baz istasyonuna bağlı)

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir.


### Arama listeleri

**Önkoşul:** Telefon numarası aktarımı (CLIP)

Telefonunuz baz istasyonuna bağlı olarak çeşitli arama türlerini kaydeder:

- ◆ gelen aramalar
- ◆ giden aramalar
- ◆ cevapsız aramalar

Arama listelerine bekleme konumunda ekran tuşuyla **Çağrılar** veya menü üzerinden ulaşabilirsiniz:







### Liste girişi

Yeni mesajlar yukarıda yer alır.

Liste girişleri örneği:

Tüm Çağrılar	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563795	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Göster	Sçnkler

- ◆ Liste türü (en başta)
- ◆ Giriş durumu  
**Kalın yazı tipi:** Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa, s. 14)
- ◆ Giriş türü:
  - Gelen aramalar ()
  - Cevapsız aramalar ()
  - Giden aramalar ()

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna  basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Sçnkler** ekran tuşuna basın:

#### Rehbere Kopyala

Numara adres rehberine devralınır.

#### Kaydi Sil

Seçilen giriş silinir.

#### Tümünü Sil


Bütün girişler silinir.

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" statüsüne alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde artık kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

## Adres rehberini ve listeleri kullanma

### Mesaj tuşunun-işlevi





#### Listeleri çağırma

 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:





- ◆ Eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri görüntülenir (→ s. 35).
- ◆ SMS gelen listesi (baz istasyonuna bağlı)
- ◆ Cevapsız aramalar listesi
- ◆ Kayıp randevular listesi (→ s. 34)

Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.

**Bekleme modunda**, yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir:


Simge	Yeni mesaj...
	... Şebeke telesekreterinde
	... Cevapsız aramalar listesinde
	... SMS listesinde (baz istasyonuna bağlı)
	... listede <b>Kacirilan Alarmlar</b>

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında belirtilir.

			
02	10	09	08


#### Not

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).


Mesaj tuşuna  bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir:


Mesajlar ve Çağril.	
<b>Çağrılar:</b>	<b>(3)</b>
Kacirilan Alarmlar	(1)
<hr/>	
Geri	Tamam

 ile bir liste seçin. Açmak için **Tamam** tuşuna basın.

### Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma-/açma

Mesaj tuşunun  yeni mesaj geldiğinde yanıp sönmesini (teslimat durumu) açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:


- ▶ Şu tuş dizisine basın:


 → \* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 5 JKL → 0 # 7 PQRS


Şunu göreceksiniz:

Sistem
97


- ▶ Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

 cevapsız aramalar için

veya  yeni SMS için (baz istasyonuna bağlı)

veya  telesekreter (baz istasyonuna bağlı)/şebeke telesekreteri üzerindeki mesajlar için

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

Sistem
975 SET:


### Adres rehberini ve listeleri kullanma

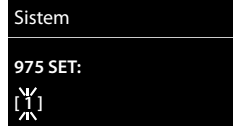
- Yeni mesajlarda davranışı ayarlamak için

**[0 +]** veya **[1 ∞]** tuşuna basın:

**[0 +]** Mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner)

veya **[1 ∞]** Mesaj tuşu yanıp sönmez

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):



- **Tamam** ekran tuşuna basın.

### Kayıp randevular listesi

Kabul edilmemiş olan yıldönümleri (→ s. 31) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir yıldönümünü kabul etmediğinizde.
- ◆ Yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildiğinde.
- ◆ El cihazı yıldönümü sırasında kapalı olduğunda.
- ◆ Listeyi **mesaj tuşuna** **[ ]** basarak açabilirsiniz (→ s. 33).

Her giriş

- ◆ numara veya ad,
- ◆ tarih ve saat ile birlikte

gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

İşaretlenmiş girişi silmek için **[Sil]** ekran tuşuna basın.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

## Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza başvurarak, bu hizmete abone olmanız gerekir.

### Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama



Hızlı aramada ya şebeke telesekreterini ya da entegre telesekreteri (baz istasyonuna bağlı) doğrudan arayabilirsiniz.

**Telesekreteri olmayan baz istasyonları için** hızlı arama fonksiyonu önceden ayarlanmıştır. Tek yapmanız gereken, şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.


**Telesekreteri olan baz istasyonları için** entegre telesekreter önceden ayarlanmıştır. Bunun yerine şebeke telesekreterini belirleyebilirsiniz.

### Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama ve şebeke telesekreteri numarasını girme



Telesekreteri olan baz istasyonları için:

 →  → **Tus1'i Ayarla**


**Sebeke Gel. Kut.**

Seçin ve **Seç** tuşuna basın  
( = seçili).

Telesekretere **olmayan** baz istasyonları için:

 →  → **Sebeke Gel. Kut.**

devamında:

 Şebeke telesekreteri numarasını girin.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

Hızlı arama ayarı tüm Gigaset C610H el cihazları için geçerlidir.


## Şebeke telesekreterini kullanma

### Şebeke telesekreterini arama



**Uzun süreli basın.** Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.



Gerekirse hoparlör tuşuna  basın. Şebeke telesekreterinin anonsu hoparlörden duyulur.

### Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme

Sizin adınıza bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 33).

## ECO DECT

### ECO DECT

Gigaset C610H cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda buldunuz.

### Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

### Radio dalgalarının azaltılması (baz istasyona bağlı)

**Radio dalgalarının azaltılması, yalnızca baz istasyonunuzun bu fonksiyonu desteklemesi durumunda mümkündür.**



Telefonunuzun sinyal gönderme gücü **otomatik** olarak el cihazının baz istasyona uzaklığına bağlı olarak azaltılır.

Eko modunu ya da Eko Mod+'ı kullanarak el cihazınızın ve baz istasyonun gönderdiği radyo dalgalarını azaltabilirsiniz. Bununla ilgili olarak lütfen baz istasyonunuzun kılavuzunu okuyun.

### Çalar saati ayarlama

**Önkoşul:** Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 14).

### Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar Saat**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

**Etkin Kilma:**

Acık veya Kapalı seçin.

**Saat:**

Alarmin saatini 4-haneli girin.


**Ses düzeyi:**

Ses düzeyini (1-6) ayarlayın.

**Melodi:**

Melodiyi seçin.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

Bekleme modu ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir alarm, ekranda (→ s. 2) ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.

Telefon görüşmesi sırasında gelen alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

### Çalar saati kapatma/erteleme (uyku modu)

**Önkoşul:** Alarm çalışıyor olmalıdır.

**Kapalı** Ekran tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

**Ertele** Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

## El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)

### El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)

Bebek alarmı modu etkinse, önceden belirlenmiş bir gürültü eşiğine ulaşıldığı anda, telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz. Ekran tuşları da dahil, el cihazının bütün tuşları devre dışı bırakılır.

Harici bir numaraya gönderilen bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) gönderilen alarm yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna bağlı). Bebek alarmı sırasında bitirme tuşu haricinde tüm tuşlar kilitlidir. El cihazının hoparlörü açılabilir veya kapatılabilir (**Çift Taraflı Konus. = Acık veya Kapalı**). **Çift Taraflı Konus.** devredeyse, bebek alarmına cevap verebilirsiniz.

Bebek alarmı modunda gelen aramalar el cihazında **zil sesi olmadan** bildirilir ve sadece ekranda gösterilir. Ekran ve tuş takımı aydınlatılmaz, uyarı sesleri de kapatılmıştır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, bebek alarmı moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya **devam eder**.

El cihazını kapatıp tekrar açtığınızda bebek alarmı modu devam eder.

#### Dikkat:

- ◆ Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pilin tükenmemesi güvence altına alınır.
- ◆ El cihazı ile bebek arasındaki uygun mesafe 1-2 metre arasındadır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmının gönderileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

### Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme

☰ → ★ → Oda Dinleme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

#### Etkin Kilma:

**Acık** seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

#### Alarm:

**Dahili** veya **Harici** seçin.

**Harici numara:** Numarayı adres rehberinden seçin (☰ ekran tuşuna basın) veya doğrudan kendiniz girin.

**Dahili numara:** **Değiştir** ekran tuşuna basın → El cihazını seçin veya **Tüm Çağrılar** kayıtlı tüm el cihazlarının aranmasını istiyorsanız, → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu ekranında hedef telefon numarası veya dahili hedef telefon numarası gösterilir.

#### Çift Taraflı Konus.:

El cihazının hoparlörünü açın veya kapatın (**Acık** veya **Kapalı** seçin).

## El cihazını ayarlama

### Seviye:

Gürültü seviyesi için hassasiyeti  
(**Alcak** veya **Yüksek**) seçin.

- ▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Bebek alarmı etkinleştirilmişken bekleme modu ekranı şu şekilde görünür:



## Ayarlı hedef telefon numarasını deęiřtirme

☰ → ★ → Oda Dinleme

- ▶ Yeni numarayı "Bebek alarmını etkinleřtirme ve hedef telefon numarasını girme" (→ s. 37) bölümünde açıkladığı şekilde girin ve kaydedin.

## Bebek alarmını iptal etme/devre dıřı bırakma

☰ bitirme tuřuna basarak, bir bebek alarmı sırasındaki aramayı iptal edin.

Bebek alarmı modunu devre dıřı bırakmak için **bekleme modunda** ekran tuřuna **Kapali** basın.

## Bebek alarmını dıřarıdan kapatma

**Önkořullar:** Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve bebek alarmı harici bir numaraya gönderilmelidir.

- ▶ Bebek alarmıyla tetiklenen aramayı cevaplayın ve **9** **#** tuřuna basın.

Baęlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka bebek alarmı verilmez. Ancak el cihazında bebek alarmının dięer ayarları (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapali** tuřuna basılıncaya kadar devam eder.

Bebek alarmını aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleřtirmek isterseniz:

- ▶ Etkinleřtirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin (→ s. 37).

## El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıřtır. Ayarları isteęiniz doęrultusunda deęiřtirebilirsiniz.

## Numaralara ve fonksiyonlara hızlı eriřim

**0+** ve **2 ABC** ile **9 WXYZ** arasındaki sayı tuřlarının her birine **adres rehberinden** birer numara atayabilirsiniz.

Saę ve sol **ekran tuřlarına** önceden bir **fonksiyon** atanmıřtır. İsterseniz bu atamayı deęiřtirebilirsiniz (→ s. 39).

Böylece tek bir tuřa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

## Sayı tuřlarına atama (kısayol)

**Önkořul:** Sayı tuřuna henüz bir numara atanmamıř olmalıdır.

- ▶ Sayı tuřuna **uzun süreli** basın **veya** Sayı tuřuna **kısa süreli** basın ve **Hızlı Ara.** ekran tuřuna basın.

Adres rehberi açılır.



## El cihazını ayarlama

- Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Giriş ilgili sayı tuşuna kaydedilmiştir.

### Not

Daha sonra adres rehberindeki girişi sildiğinizde veya değiştirdiğinizde, bu durum sayı tuşunun atamasını değiştirmez.

## Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

**Önkoşul:** Sayı tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.

El cihazı bekleme modundayken

- Sayı tuşuna **uzun süreli** basın: Numara hemen aranır.

veya

- Sayı tuşuna **kısa süreli** basın: Numarayı seçmek için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın **veya** Sayı tuşuna farklı atama yapmak için veya atamayı silmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın.

## Bir ekran tuşu atamasını değiştirme

- Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

### Oda Dinleme

Tuşa bebek alarmını ayarlama ve etkinleştirme menüsü atanır (→ s. 37).

### Çalar Saat

Tuşa çalar saat alarmını ayarlama ve etkinleştirme menüsü atanır (→ s. 36).

### Tekrar arama

Tekrar arama listesinin gösterilmesi

## Diğer Fonksiyonlar

Sunulan diğer seçenekler:

### INT

Dahili arama yapılır (→ s. 27).

### SMS (baz istasyonuna bağlı)


Tuşa SMS fonksiyonlarını içeren menü atanır.

- Bir giriş seçin ve **Tamam** basın.

## Ekran dilini değiştirme




Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.


 →  → Dil

Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Dili seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiyseniz:

 →  

 Doğru dili seçin ve **sağ ekran tuşuna** basın.


## Ekranı ayarlama

### Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme modundayken bir resmin veya saatin ekran koruyucu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bekleme modundaki ekranın yerine geçer. Bu şekilde tarih, saat ve ad görünümü kapatılabilir.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde, **Ekran koruyucu** ✓ simgesi ile işaretlenir.

 →  → Ekran → Ekran koruyucu

Geçerli ayar görüntülenir.

- Çok satırlı girişi değiştirme:

### Etkin Kilma:


**Acık** (ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.

## El cihazını ayarlama


### Seçim:

Ekran koruyucuyu seçin veya

**Göster** Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.


 Ekran koruyucuyu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

Ekran koruyucu ekranın göstergelerini engellerse, **kısa süreli**  tuşuna basarak, bekleme modu ekranını görüntüleyebilirsiniz.

## Büyük yazı ayarlama

Okunabilirliği iyiletmek için arama listesindeki ve adres defterindeki yaz ve simgelerin büyütülmüş gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda ekran başına aynı anda birçok giriş yerine sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

 →  → Ekran → Büyük Yazı Tipi

**Değiştir** Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

## Renk şemasını ayarlama

Ekranın siyah veya parlak arka planla gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 →  → Ekran → Renk Semaları

Renk düzeni 1 veya Renk düzeni 2 seçin ve **Tamam** basın.

## Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmamasına bağlı olarak, ekran aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Aydınlatma açık olduğunda ekran sürekli yarı aydınlıktır. Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

 →  → Ekran → Aydınlatma

Geçerli ayar görüntülenir.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

### Sarj olurken

Acık veya Kapalı seçin.

### Sarj olmuyorken


Acık veya Kapalı seçin.

### Not

Acık ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

**Kaydet** Ekran tuşuna basın.

## Otomatik cevaplama açma/kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.


 →  → Telefon → Otom.Cevapl.


**Değiştir** Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

## Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme


Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda:

 Menü El Cihazı Ses Düzeyi çağırma.


 Ahize ses düzeyini ayarlayın.


 Şu satıra **Hoparlör**: atlayın.

 Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.


**Kaydet** Gerekirse ayarı kalıcı olarak kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ses düzeyini görüşme sırasında ayarlama:

 Kumanda tuşuna basın.

 Ses düzeyini seçin.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Eğer  tuşuna o an başka bir işlev atanmışsa:

**Sçnkler** Menüye girin.

## El cihazını ayarlama

**Ses Düzeyi** Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Ayarı yapın (bkz. yukarısı).

### Not

Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 25).

## Zil seslerini değiştirme

### ◆ Ses düzeyi:

Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 3 = ) ile “artan” zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasından seçim yapabilirsiniz.

### ◆ Zil sesleri:



Önceden yüklenmiş bir zil sesi ve melodi listesinden seçim yapabilirsiniz.


Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:


- ◆ Dahili Çağrıl..
- ◆ Harici Çağrıl.


## Ses düzeyini/melodiyi ayarlama

Bekleme modunda:

 →  → **Ses Ayarları**  
→ **Zil Sesleri (Ahize)** → **Ses düzeyi/ Melodiler**

 Dahili aramalar ve yıldönümleri için ses düzeyini/melodiyi ayarlama.



 İle sonraki satıra atlayın.

 Harici aramalar için ses düzeyini/melodiyi ayarlama.

**Kaydet** Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

### **Harici aramalar için ayrıca:**

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

 →  → **Ses Ayarları**  
→ **Zil Sesleri (Ahize)** → **Süre Kontrolü**

**Harici çağrılar için:**

**Acık veya Kapalı** seçin.

Zaman ayarı devredeyse:

**Zili aski. al, baslat:**

Zaman aralığının başlangıcını 4-haneli girin.

**Askid. cikart, bitis:**

Zaman aralığının bitişini 4-haneli girin.



### Açıklama

Adres rehberinde bir VIP grubuna atadığınız arayan kişilerde, telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

## Gizli numaralı aramalar için zil sesinin kapatılması/açılması

El cihazınızın, telefon numarası aktarımı olmayan aramalarda çalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

Bekleme modunda:


 →  → **Ses Ayarları**  
→ **Zil Sesleri (Ahize)** → **Ano. Ç. Ses. Yap**

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **Değiştir** tuşuna basın ( = açık).

## Zil sesini açma/kapatma


Arandığınızda ahizeyi kaldırmadan önce veya bekleme modunda, el cihazınızın zil sesini sürekli veya sadece yürürlükteki arama için kapatabilirsiniz. Tekrar açma, harici bir arama sırasında mümkün değildir.

### Zil sesini sürekli olarak kapatma

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Ekranda  simgesi görüntülenir.

### Zil sesini tekrar açma

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.


### Zil sesini geçerli arama için kapatma



**Sessiz** Ekran tuşuna basın.

## El cihazını ayarlama

### Zil uyarı sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** ("Bip") duyulur.

 Yıldız tuşuna **uzun süre** basın ve **3 saniye içinde**:

 Ekran tuşuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir.  
Ekranında  simgesi görüntülenir.



### Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
- ◆ **İşlem sesleri:**
  - **Onay sesi** (incelen ses dizisi): Girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
  - **Hata sesi** (kalınlaşan ses dizisi): hatalı girişlerde
  - **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında

- ◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme modunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Uyarı Tonları**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

**Tus sesi:**

**Acık** veya **Kapalı** seçin.

**Onay:**

**Acık** veya **Kapalı** seçin.

**Pil ikaz:**

**Acık** veya **Kapalı** seçin.

 Ekran tuşuna basın.

#### Not

Görüşme ses düzeyini, zil seslerini ve uyarı seslerini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz ( → s. 25).

### Kendi ön kodunu ayarlama


Telefon numaralarının (ör n. vCard'lara) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.


 →  → **Telefon** → **Alan kodu**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.


▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçin/değiştirin.

 Giriş alanında yukarı/aşağı ilerleyin.

 < C Gerekirse rakamı silmek için: Ekran tuşuna basın.

 Rakamı girin.

 Ekran tuşuna basın.

**Örnek:**



Alan kodu	
Uluslararası kod:	00 - 90
Yerel alan kodu:	0 - [ ]
< C	Kaydet

## El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler:

- ◆ El cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ Tarih ve saat
- ◆ Adres rehberi, arama listeleri girişleri, SMS listeleri

 →  → Sistem → El Cihazı

Sıfırlama

Ekran tuşuna basın.

## Müşteri Hizmetleri & Destek

# Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra [www.gigaset.com/tr/service](http://www.gigaset.com/tr/service) web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: [www.gigaset.com/tr/service](http://www.gigaset.com/tr/service) sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

### **İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:**



#### **Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59**


Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

## Müşteri Hizmetleri & Destek

### Sorunlar ve çözümler

Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

<p><b>Ekran hiçbir şey göstermiyor.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cihazı açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.</li></ul></li><li>2. Pil tükenmiştir.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pili şarj edin veya değiştirin ( → s. 9).</li></ul></li></ol>
<p><b>Tüm menü seçenekleri gösterilmiyor.</b></p> <p>Menü görünümü kısıtlanmış (<b>Standart mod</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Geliştirilmiş menü görünümünü (<b>Uzman modu</b> ) açın ( → s. 24).</li></ul>
<p><b>Ekran Baz Yok yanıp sönüyor.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.</li></ul></li><li>2. Baz istasyonunun kapsama alanı daraldı, çünkü eko modu devrede.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Eko Modunu kapatın ( → s. 36) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.</li></ul></li><li>3. Baz istasyonu açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin.</li></ul></li></ol>
<p><b>Ekran Lütfen el cihazını kaydedin yanıp sönüyor.</b></p> <p>El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ El cihazını kaydedin ( → s. 13).</li></ul>
<p><b>El cihazı çalıyor.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zil sesi kapatılmıştır.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zil sesini açın ( → s. 41).</li></ul></li><li>2. Arama yönlendirme "Otomatik" olarak ayarlanmıştır.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (bakınız baz istasyonunun kullanım kılavuzu).</li></ul></li><li>3. Telefon sadece numara aktarıldığında çalıyor.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anonim gelen aramalar için zil sesini açın ( → s. 41).</li></ul></li></ol>

<p><b>Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.</b></p> <p> sessiz mod tuşuna bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Mikrofonu tekrar açın ( → s. 27).</li></ul>
<p><b>Giriş yaptığınızda hata sesi duyuyorsunuz</b> (kalınlaşan ses dizisi).</p> <p>İşlem başarısız/giriş hatalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ İşlemi tekrar edin. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu okuyun.</li></ul>

### Sorumluluk muafiyeti

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğundan, piksellerin bir renk sapması da mümkündür.

Bu normaldir ve bir hatalı işlem işareti değildir.

### Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de çalıştırılmak üzere öngörülmüştür. Diğer ülkelerde kullanım ulusal izinlere tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

 0682

## Müşteri Hizmetleri & Destek

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA

**Telefon:** +49 89 722 0  
**Faks :** +49 89 722 913 311  
**Web:** [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi  
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
0216 4599859  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY

**Telefon:** + 49 (0) 6 81 5 98-0  
**Faks:** + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
**e-posta:** [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çağrı Merkezimiz

**Müşteri Hattı:** 0 216 459 98 59  
**Bayi Hattı:** 0 216 459 98 60  
**Faks:** 0 216 459 98 58

### Teknik Servis Noktalarımız

#### Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

**İstanbul**  
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31  
Altunizade  
Üsküdar İstanbul  
Telefon No :0 216 4589797

#### Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.  
No:82/B Ankara  
Telefon No :0 312 2305530

#### Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı  
No:6/C Antalya  
Telefon No: 0 242 2430700

#### Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükelçi Altı  
No: 4/C Diyarbakır  
Telefon No :0 412 2283900

#### Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı  
No:14 Erzurum  
Telefon No :0 442 2340707

#### İzmir

Gazi Bul.No:90/B  
Çankaya İzmir  
Telefon No :0 232 4458600

#### Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yıl Bulvarı  
No:150 Samsun  
Telefon No :0 362 4200100

\*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.



# Gigaset

Biz, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

## ANNEX V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Ürün: **„Gigaset C610H“ IM4\* Versiyonu**  
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	<b>EN 60 950-1</b> ( ile eşdeğer 2006/95/EC )
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50 371</b> ( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	<b>ITU-T P.360</b>
Madde 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( ile eşdeğer 2004/108/EC )
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	<b>EN 301 406</b>

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

\* Resmi onaya bağlı olarak Türkiye' de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Müşteri Hizmetleri & Destek

# Gigaset

We, Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

**ANNEX V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )**

**Product:** „Gigaset C610H“ IM4\* Version  
Cordless Telephone according DECT Standards

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60 950-1</b> ( equivalent to Directive 2006/95/EC )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50 371</b> ( Council Recommendation 1999/519/EC )
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ITU-T P.360</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( equivalent to Directive 2004/108/EC )
Art. 3.2	Radio:	<b>EN 301 406</b>

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

\* Also intended for use in Turkey, depending on national approval.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

## Garanti

### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## Garanti

# GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332  
Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

**İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI**

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacak Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi



**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı : .....

Adresi : .....

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası : .....

Modeli : .....

Bandrol Seri No : .....

Fatura Tarih / No : .....

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan : .....	
Adres : .....	
Tel : .....	
Faks : .....	
Tarih : .....	

**Garanti**

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı : .....

Adresi : .....

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası : .....

Modeli : .....

Bandrol Seri No : .....

Fatura Tarih / No : .....

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan : .....	
Adres : .....	
Tel : .....	
Faks : .....	
Tarih : .....	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.  
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

## Çevre

### Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir.

Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve bertaraf işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve yöntemler hakkında internette [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinden de bilgi alabilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Ekolojik enerji tüketimi

ECO DECT ( → s. 36) kullanımı enerjiden tasarruf etmekte ve bu sayede çevre korumaya etkin bir katkı sağlamaktadır.

## Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır.

Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği

direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

## Ek

### Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

**Asla** kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

### Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaştırın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kurduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kurduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

### Teknik özellikler

Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH)

Boyut: AAA (Micro, HR03)

Gerilim: 1,2 V

Kapasite: 550 - 1000 mAh

Aşağıdaki pil türlerini kullanmanızı öneririz. Sadece bu pillerle, belirtilen çalışma süreleri, kusursuz çalışma ve uzun ömürlülük için garanti verilebilir.

◆ Yuasa AAA 800 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille teslim edilir.

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanım koşullarına bağlıdır. (Tüm süre bilgileri maksimum değerlerdir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh)			
	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat)*	160/48	185/56	210/64	260/79
Konuşma süresi (saat)	10	12	13	17
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)**	85	100	115	140
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	6,5	7,5	8,5	10,5

\* Ekran aydınlatmalı/aydınlatmasız

\*\* Ekran aydınlatmasız

(Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 40)

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenmektedir.

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)









## Genel teknik özellikler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dupleks kanal
Radio frekansı aralığı	1880 - 1900 MHz
Dupleks yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite 250 mW puls gücü
Kapsama alanı	açık alanda maksimum 300 m, bina içerisinde maksimum 5 0 m
Çalışma için ortam koşulları	+5 °C ile +45 °C arası; % 20 ile % 75 arası bağıl hava nemi
Arama tipi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

## Metin yazma ve düzeltme

Metin yazma sırasında şu kurallar geçerlidir:

- ◆ **[0+]** ile **[9wxyz]** arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor)     ile yönlendirilir.  veya  tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu açmak için yıldız tuşuna **[\* #]** basın. İstedığınız karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları **[0+]** ile **[9wxyz]** arası tuşlara **uzun** basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin **sol** tarafındaki karakteri silmek için **<C** ekran tuşuna basın. **Uzun** basmak, imlecin **solundaki** kelimeyi siler.
- ◆ Adres rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

## Ek

**SMS/Ad yazma**

Harf/karakter girmek için ilgili tuşa birkaç kez basın.

Eğer bir tuşa **uzun** basarsanız, söz konusu rakam eklenir.

**Standart yazı**

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <b>OP</b>	1									
2 <b>ABC</b>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <b>DEF</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <b>GHI</b>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <b>JKL</b>	j	k	l	5						
6 <b>MNO</b>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <b>PQRS</b>	p	q	r	s	7	ß				
8 <b>TUV</b>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <b>WXYZ</b>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <b>+ ↵</b>	<sup>1)</sup> ↵	.	,	?	!	<sup>2)</sup> ↵	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır bölünmesi

**Türkçe**

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <b>OP</b>	1									
2 <b>ABC</b>	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 <b>DEF</b>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <b>GHI</b>	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 <b>JKL</b>	j	k	l	5						
6 <b>MNO</b>	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <b>PQRS</b>	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 <b>TUV</b>	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 <b>WXYZ</b>	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 <b>+ ↵</b>	<sup>1)</sup> ↵	.	,	?	!	<sup>2)</sup> ↵	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır bölünmesi

**Büyük harf, küçük harf veya rakam ayarı**

Kare tuşuna **↵#** **kısa süreli** bastığınızda giriş modları arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc (büyük harfle yazma: 1. harf büyük, diğer hepsi küçük yazılır). Kare tuşuna **↵#** , harfi girmeden **önce** basın.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma modlarından hangisinin etkin olduğu ekranda gösterilir.

## Aksesuarlar

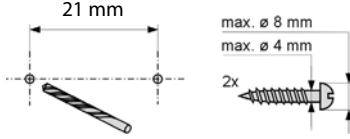
### Sipariş Gigaset ürünleri

Gigaset ürünlerini yetkili satıcılar üzerinden sipariş edebilirsiniz.



Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığını ve cihazınızı olası zararlardan koruyabilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

## Şarj istasyonunun duvara montajı



yaklaşık 4 mm



## Dizin, fihrist

**Dizin, fihrist****A**

Açma	
bebek alarmı .....	37
cevaplama .....	40
el cihazı .....	21
tuş kilidi .....	21
uyarı sesleri .....	42
Açma/kapatma tuşu .....	1
Adaptör .....	5
Adres rehberi .....	28
açma .....	18
giriş kaydetme .....	28
giriş/listeyi el cihazına gönderme .....	30
girişleri yönetme .....	29
girişlerin sırası .....	29
metinden numara alma .....	30
numara girişinde kullanma .....	30
yıldönümünü kaydetme .....	31
Adres rehberinde arama .....	29
Adres rehberinde sıra .....	29
Ahize ses düzeyi .....	40
Ahizeli görüşme .....	27
Aksesuarlar .....	57
Arama	
adres rehberiyle .....	29
dahili .....	27
harici .....	26
kısayol ile .....	30, 38
Arama cevaplama .....	26
Arama listeleri .....	32

**B**

Babyphone .....	37
Bakım .....	53
Baz istasyonunu kurma .....	8
Bebek alarmı .....	37
Bekleme modu (ekran) .....	16, 20
Bekleme moduna dönme .....	20
Bellek alanı	
Adres rehberi .....	30
Bertaraf .....	53
Bilinmeyen aramalar kapalı .....	41
Bitirme (Görüşme) .....	26
Bitirme tuşu .....	1, 26
Büyük yazı .....	40

**C/Ç**

Cevaplama .....	40
Cevaplama tuşu .....	1, 26
Cevapsız arama .....	32
Cihaz Kullanım Ömrü .....	46
Çalar saat .....	36
Çalıştırma	
El cihazı .....	9
Çift yönlü konuşma (bebek alarmı) .....	37

**D**

Dahili görüşme .....	27
Dahili telefon görüşmesi .....	27
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi .....	40
ekran dili .....	12, 39
Hedef tel. no. (bebek alarmı) .....	38
hoparlör ses düzeyi .....	40
Zil sesi .....	41
Dil (ekran) .....	39
Dil, ekran .....	12
Doğrudan arama .....	26
Doğumgünü bkz. yıldönümü	

**E**

ECO DECT .....	36
Ekran	
ayarlama .....	39
aydınlatma .....	40
bekleme modunda .....	16, 20
ekran dilini değiştirme .....	12, 39
ekran koruyucu .....	39
ekran sembolleri .....	2
Renk şeması .....	40
Ekran tuşları .....	1, 19
atama .....	38
El cihazı	
açma/kapatma .....	21
Ahize ses düzeyi .....	40
ayarlama .....	38
bebek alarmında kullanma .....	37
bekleme modu .....	20
Büyük yazı .....	40
çalıştırma .....	9
ekran aydınlatması .....	40
ekran dili .....	12, 39
ekran koruyucu .....	39
fabrika ayarlarını geri yükleme .....	43

## Dizin, fihrist

hoparlör ses düzeyi .....	40
kaydetme .....	13
kayıt silme .....	13
liste .....	18
Renk şeması .....	40
sessiz mod .....	27
sıvıyla temas .....	54
uyarı sesleri .....	42
El cihazını sessiz moda getirme .....	27
El cihazının çalışma süresi	
bebek alarmı modunda .....	37
E-posta adresi	
adres rehberinden devralma .....	30
<b>G</b>	
Garanti .....	49
Gece modu bkz. zaman ayarı	
Genel sorun giderme .....	45
Giriş	
kaydetme (şebeke telesekr.) .....	35
telefon rehberinden seçme .....	29
Gönderme	
el cihazına adres defteri girişi .....	30
Görüşme	
bitirme .....	26
dahili .....	27
harici .....	26
Görüşme süresi .....	26
Gösterge	
Adres rehberi bellek alanı .....	30
kabul edilmemiş yıldönümleri .....	34
şebeke telesekreterinin mesajı .....	35
<b>H</b>	
Hassasiyet (bebek alarmı) .....	38
Hata sesi .....	42
Hatırlatma alarmı .....	31
Hedef tel. no. (bebek alarmı) .....	37
Hızlı arama	
şebeke telesekreteri .....	35
Hoparlör üzerinden görüşme .....	27
tuş .....	1
<b>I/İ</b>	
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İşitme cihazları .....	5
İşlem sesleri .....	42
İthalatçı Firma .....	46

**K**

## Kapatma

bebek alarmı .....	38
cevaplama .....	40
el cihazı .....	21
tuş kilidi .....	21
uyarı sesleri .....	42
Kapsama alanı .....	8
Karakter listesi .....	56
Kare tuşu .....	1, 21
Kaydetme (el cihazı) .....	13
Kısayol .....	28, 38
Kilit	
tuş kilidini etkinleştirme/iptal etme .....	21
Kollektif çağrı .....	27
Kulaklığı takma .....	16
Kulaklık girişi .....	16
Kumanda tuşu .....	1, 18
Kurma (baz istasyonu) .....	8

**L**

## Liste

Arama listeleri .....	32
Cevapsız aramalar .....	32
el cihazları .....	18
SMS listesi .....	33
Şebeke telesekreteri .....	33

**M**

Manuel tekrar arama .....	31
Menü	
açma .....	18
bitiş sesi .....	42
harita (genel bakış) .....	24
kullanım .....	20
Menü görünümü	
Standart mod .....	24, 45
Uzman modu .....	24, 45
Mesaj tuşu .....	1
listeleri çağırma .....	33
mesaj tuşu	
Yanıp sönmesini kapatma/açma .....	33
Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/	
açma .....	33
Metin yazma ve düzeltme .....	55
Mikrofon .....	1
Müşteri Hizmetleri & Destek .....	44

**Dizin, fihrist****N****Numara**

adres rehberinden devralma . . . . .	30
adres rehberine devralma . . . . .	30
adres rehberine kaydetme . . . . .	28
adres rehberiyle giriş . . . . .	30
bebek alarmında hedef . . . . .	37
şebeke telesekreter numarasını girme . . . . .	35

**O/Ö**

Onay . . . . .	45
Onay sesi . . . . .	42
Otomatik cevaplama . . . . .	27, 40
Ön kod kendi ön kodunu ayarlama . . . . .	42

**P****Pil**

gösterge . . . . .	1, 2
ses . . . . .	42
simge . . . . .	1, 2
şarj etme . . . . .	1, 2, 11
takma . . . . .	9

**R**

R tuşu . . . . .	1
Renk şeması . . . . .	40

**S/Ş**

Saati ayarlama . . . . .	14, 25
Sayı tuşuna atama . . . . .	38
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
ahize . . . . .	40
hoparlör . . . . .	40
hoparlör ses düzeyi (el cihazı) . . . . .	40
zil sesi . . . . .	41
Sesiz mod tuşu . . . . .	1
Sıvıyla temas . . . . .	53
Silme	
karakter . . . . .	19
tuşu . . . . .	19
Simge	
çalar saat . . . . .	36
tuş kilidi . . . . .	21
yeni mesajlarda . . . . .	33
zil sesi . . . . .	41
Simgeler	
ekran . . . . .	2

**Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri****SMS**

liste . . . . .	33
yazma . . . . .	55
Sorunlar ve çözümler . . . . .	45
Standart mod . . . . .	24, 45
Şarj durumu göstergesi . . . . .	1, 2
Şebeke telesekreter mesajını görüntüleme . . . . .	35
Şebeke telesekreteri . . . . .	35

**T**

Tarihi ayarlama . . . . .	14, 25
Teknik özellikler . . . . .	54
Teknik Servis Noktalarımız . . . . .	46
Tekrar arama . . . . .	31
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama . . . . .	26
dahili . . . . .	27
harici . . . . .	26
Telefonun bakımı . . . . .	53
Telesekreter, ayrıca bkz.	
Şebeke telesekreteri	
Teslimat paketinin içeriği . . . . .	7
Tıbbi cihazlar . . . . .	5
Tuş	
fonksiyon veya numara atama . . . . .	38
mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/açma . . . . .	33
Tuş 1 (hızlı arama) . . . . .	1
Tuş kilidi . . . . .	21
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu . . . . .	1
bitirme tuşu . . . . .	1, 26
cevaplama tuşu . . . . .	1, 26
Ekran tuşları . . . . .	1, 19
Hızlı arama . . . . .	1
hoparlör tuşu . . . . .	1
kare tuşu . . . . .	1, 21
Kısayol . . . . .	30
kumanda tuşu . . . . .	1, 18
Mesaj tuşu . . . . .	1
R tuşu . . . . .	1
Sesiz mod tuşu . . . . .	1
silme tuşu . . . . .	19
yıldız tuşu . . . . .	1
<b>U/Ü</b>	
Uyarı sesleri . . . . .	42
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . .	46

**Dizin, fihrist**

Uyku modu . . . . .	36
Uzman modu . . . . .	24, 45
Üretici Firma Adı ve Adresi . . . . .	46

**V**

VIP grubu (adres rehberi girişi) . . . . .	28, 30
--	--------

**Y**

Yanlış girişleri düzeltme . . . . .	19
Yanlış girişleri düzeltme (Düzeltilme) . . . . .	19
Yardım . . . . .	45
yıldız tuşu . . . . .	1
Yıldönümü . . . . .	31
adres rehberine kaydetme . . . . .	31
kabul edilmemiş . . . . .	34
kapatma . . . . .	31

**Z**

Zaman ayarı (gece modu) . . . . .	41
Zil sesi	
değiştirme . . . . .	41
ses düzeyini ayarlama . . . . .	41
Zil uyarı sesi . . . . .	42

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

**Rights of modification reserved.**

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.