


Gigaset A120/A120A/A220/A220A

A hordozható készülék előlnézete

- Az akkumulátorok töltöttségi szintje:
 (lemerült/feltöltve)
 villog: az akkumulátorok majdnem lemerültek.
 villog: töltés
- Üzenetrögzítő szimbólum
(csak A120A/A220A készülékek)
- Kijelzőgombok
- Hívás vége gomb és Be/kikapcsoló gomb
- Beszélgetés gomb/Kihangosítás gomb
(kihangosítás üzemmód: csak A220/A220A készülékek)
- Vezérlőgomb** (↕)
- Telefonkönyv** (nyomja lefelé a vezérlőgombot)
- 1-es gomb**
Az üzenetrögzítő (csak A120A/A220A készülékek)/hálózati hangpostafiókjának megnyitása
- Csillag gomb**
Csengetés be/ki (hosszan megnyomva) tárcsázás előtt: váltás impulzus/tone üzemmód között (röviden megnyomva)
- 0 gomb/Újrahívás gomb**
Konzultáció gomb (flash): hosszán megnyomva
- Kettőskereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (hosszan megnyomva); nagybetűk/kisbetűk és számjegyek közti váltás; tárcsázási szűnet beállítása (hosszan megnyomva)
- Mikrofon

A120/A120A

A220/A220A

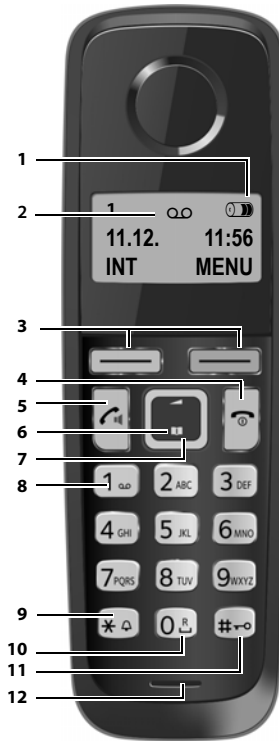

Megjegyzés

A híváslistában/az üzenetrögzítőn/a hálózati hangpostafiókban lévő új üzeneteket (→ 6. oldal) a kijelzőn az **Új üzenetek** felirat jelzi.

Kijelzőgombok:

Ha a gombokat megnyomja, a képernyőn felettük olvasható műveleteket hajthatja végre.

Kijelző	A gomb funkciója
INT	Felhívja a többi bejelentkezett hordozható készüléket → 9. oldal.
MENU	Megnyitja a fő-/almenüket (lásd a menük listáját → 15. oldal).
↶	Vissza egy menüsinttel.
↷	Görgetés felfelé/lefelé, vagy a hangerő beállítása:
↶↷	A kurzor mozgatása balra/jobbra:
◀C	Egyenként, visszafelé törli a karaktereket.
OK	A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés mentése.

A bázisállomás előlnézete



Bejelentkezés/lapozás gomb:
a hordozható készülék kereséséhez (röviden nyomja meg a „Paging” (személyhívó) → 8. oldal gombot)
Jelentkeztesse be a hordozható készüléket (hosszannomja meg a „Paging” (személyhívó) → 9. oldal gombot).

ECO DECT

Hívás közben a hordozható készülék rádiójelének szintjét a rendszer a hordozható készülék és a bázisállomás közti távolság függvényében automatikusan beállítja. Minél kisebb ez a távolság, annál kisebbre állítja a jel (sugárzás) erősségét.

A hordozható készülék készenléti állapotban nem sugároz ki rádiójeleket. A bázisállomás gyenge rádiójelekkel fenntartja a hordozható készülékekkel való kapcsolatot.

A bázisállomás sem sugároz, **Nem sugároz** ha így állítja be.

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Nem sugároz** ▶ OK (✓ = ha a készülék nem sugároz, a kijelző bal sarkában a E* szimbólum látható)

Megjegyzés

- ◆ Minden bejelentkezett hordozható készüléknek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
- ◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a hordozható készülék rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol. Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgéti időt.

Biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja a készülékeken lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem tölthető) szárazelemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat. Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd a „Műszaki adatok” fejezetben).



Ne tartsa a füléhez a hordozható készülék hátlapját, amikor kicseng, vagy amikor hangszóró üzemmódba kapcsolta. Súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet!

A Gigaset készülék kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével, A tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyölő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



A bázisállomás és a töltő nem vízálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



Ne használja a telefont/telefonrendszert robbanásveszélyes környezetben (például festékboltban).



A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatják a más vezeték nélküli szolgáltatásokat.

- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Ilyenkor sürgősségi hívásokat sem lehet kezdeményezni.
- ◆ A vész hívószámokat sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!

Elő lépések

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Egy Gigaset A120/A120A/A220/A220A bázisállomás, egy hálózati tápegység, egy Gigaset hordozható készülék, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Ha **több hordozható készüléket tartalmazó készletet** vásárolt, akkor minden egyes hordozható készülékhez tartozik két akkumulátor, egy akkumulátorfedél és egy töltő, hálózati tápegységgel.

A bázisállomás és a töltő (ha van ilyen) beállítása

- ◆ A bázisállomást a lakás vagy a ház központi helyén állítsa fel sima, nem csúszós felületen. A bázisállomást és a töltőt a falra is felszerelheti.
- ◆ Vegye figyelembe a bázisállomás hatótávolságát. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.
- ◆ A bázisállomást és a töltőt +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségben történő használatra tervezték.
- ◆ **Ápolás:** a bázisállomást és a hordozható készüléket **nedves** törölkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. **Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
- ◆ A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútortárolásban napjainkban használt sokféle lakk és felületkezelés miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek kockázatát.
- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a hőforrás, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Óvja a Gigaset készüléket a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása


- ▶ **Először** csatlakoztassa a hálózati tápegységet **1**.
- ▶ **Ezután** dugja be a telefonkábel dugaszolóját **2**, majd helyezze a kábeleket a kábelcsatornába.

Megjegyzés:

- ◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábel használja. A telefonkábelek érintkező kiosztása eltérő lehet.
- ◆ Az üzenetrögzítő (csak A120A/A220A készülékeknél) kb. 30 másodperccel a bázisállomás csatlakoztatása után lesz üzemképes.




A töltő csatlakoztatása (ha rendelkezik ilyenl)

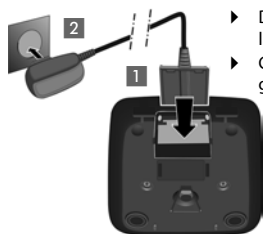

- ▶ Dugja be a tápegység kábelének lapos dugaszját a töltőbe **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali aljzathoz **2**.

Ha le kell csatlakoztatnia a töltőt, nyomja meg a kioldógombot **3**, és ezután húzza ki a dugaszt **4**.

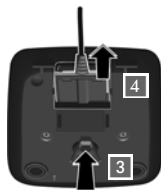

A hordozható készülék üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető **akkumulátorokat** használja (→ 11. oldal), soha ne használjon nem tölthető szárazelemeket, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi sérülést okozhatnak. Ha a szárazelemeket megpróbálja tölteni, felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be. A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.



- ▶ Először illesse fel a helyére az akkumulátorfedelel **a**.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet **b**, hogy az a helyére pattanjon.
- ▶ Ha fel akarja nyitni az akkumulátortartó fedelét, ujjával nyomja meg a fedelet a rajta található mélyedésnél, majd húzza felfelé a fedelet.



Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése

Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat közben teljesen lemeríti.



- ▶ A feltöltéshez helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra **6,5 óra** időtartamra.

Megjegyzés

A hordozható készüléket kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.

- ▶ Feltöltés után vegye le a hordozható készüléket a bázisállomásról, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

Megjegyzés

- ◆ A hordozható készüléket a készlet összeállításakor bejelentkeztetik a bázisállomásra. Ha **több hordozható készüléket tartalmazó készletet** vásárolt, akkor az összes hordozható készülék be van jelentkeztetve és hálózatot alkotnak. Így nem szükséges újból elvégeznie a hordozható készülék bejelentkeztetését. A kijelző bal felső sarkában a hordozható készülék belső hálózati száma látható, például 1 (→ 1. oldal). Ha azonban egy hordozható készülék valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a **Regisztráljon** vagy a **Tegyé bázisra** üzenet látható), a készülék bejelentkeztetését Önnek kell kézi elvégeznie (→ 9. oldal).
- ◆ Ha több készüléket is vásárolt, Gigaset készülékét vezeték nélküli alközponttá bővítheti – ehhez az **összes A120/A220 hordozható készüléket ugyanarra** a bázisállomásra kell bejelentkeztetnie (→ 9. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a hordozható készüléket minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőre.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a hordozható készülékből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

MENU ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és idő** ▶ **OK** ▶ **Dátum** ▶ (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel)
 ▶ **OK** ▶ **Idő** ▶ (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ▶ **OK** (a kijelzőn megjelenő üzenet: **Mentve**)
 ▶ (a készenléti állapotba való visszatéréshez tartsa **lenyomva**)

Az idő és a dátum beírásakor a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé nyomva a kijelzőn balra és jobbra mozoghat.

Megjegyzés

Ha telefonja a szolgáltató hálózatán, routeren vagy alközponton keresztül érkező hívás fogadásakor fogadja a dátumot és az időt, beállíthatja, hogy ezek az adatok telefonján megjelenjenek-e vagy sem:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: **MENU** ▶ ▶ **0** ▶ **5** ▶ **7** ▶ **3**
 A következőket látja:
 az aktuális beállítás villog:
- ▶ A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön telefonjára:
Soha
 vagy **Egyszer**, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő
 vagy **Mindig**
 A kiválasztott mód megjelenik a kijelzőn (pl. 2):
- ▶ Jelülje meg a kijelzőn az **OK** gombot.

A hordozható készülék be- és kikapcsolása

A hordozható készülék be- és kikapcsolásához **hosszan** nyomja meg az gombot. Ha egy kikapcsolt hordozható készüléket helyez a bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.

Ha a hordozható készüléket leveszi a bázisállomásról/töltőről, a kijelző rövid időn belül kikapcsol.

Hívás kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

(Üsse be a hívószámot) ▶ .

A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy **először** nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot [tárcahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben a hallgató hangerejét úgy tudja beállítani, hogy megnyomja a gombot, majd a gombbal beállítja a hangerőt.

Hívás bontása/tárcazás megszakítása: nyomja meg a Hívás vége gombot .

A hívószámok elé automatikusan beszúrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (→ 5. oldal).

Hívás fogadása

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Amikor az **Aut. fogad.** be van kapcsolva (lásd: a menü felépítését → 16. oldal), egyszerűen vegye le a hordozható készüléket a bázisállomásról/töltőről.

Hívószámkijelzés

Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a hordozható készüléken; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a hívó fél neve jelenik meg.

Előfeltételek:

- 1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a hordozható készülék kijelzőjén.
- 2 A hívó fél megrendelte hívószámának kijelzését a hálózati szolgáltatónál (CLI).

Külso hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a **Titkos szám** felirat jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a **Nem elérhető** felirat jelenik meg.

Kihangosítás üzemmód (csak a Gigaset A220/A220 Akészülékeknél)

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a hordozható készüléket, hogy hallja a hívó felet. Beszélgetés és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset A220A készüléknél) a Kihangosítás gombot (A) megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.

A kihangosítás hangerejének módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd a menü felépítését → 15. oldal.

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, elmentheti a megfelelő előhívószámot.

A „**Eloválasztás**” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „**Elovál. nélkül**” listán adja meg az „**Eloválasztás**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Elovál. szám	0999
Eloválasztás	08
Elovál. nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő hívószám hívásakor, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Hívószám	Tárcsázott szám
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

A menüt használva írja be az előválasztott számot (→ 16. oldal).

Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a ◀ C gombbal.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:

(hosszan nyomja le) ▶ MENU ▶ Eloválaszt. ki ▶ OK ▶ (írja be a számot) vagy (hívja be a telefonkönyvből a számot) ▶ A a hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.

A telefonkönyv és a listák használata

Telefonkönyv

A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a vezérlőgombot.

Legfeljebb **50** (A120/A120A készülékek) vagy **80** (A220/A220A készülékek) hívószámot (max. 22 számjegyet) és a hozzá tartozó nevet (max. 14 karaktert) tud elmenteni. Írja be a betűket/karaktereket → 11. oldal.

Az első szám mentése a telefonkönyvbe

▶ Új bejegyzés? ▶ OK ▶ (írja be a számot) ▶ OK ▶ (írja be a nevet) ▶ OK

További számok felvétele a telefonkönyvbe

▶ MENU ▶ Új bejegyzés ▶ OK ▶ (írja be a számot) ▶ OK ▶ (írja be a nevet) ▶ OK

Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése

Nyissa meg a telefonkönyvet a gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A gomb segítségével lapozzon a kívánt bejegyzéshez.
- ◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a gombbal.

Hívás a telefonkönyv segítségével

▶ (válasszon bejegyzést) ▶

További funkciók használata

▶ (válasszon bejegyzést) ▶ MENU

A következők közül választhat a gombbal: Új bejegyzés/Szám kijelzése/Bejegy. szerk./Szám haszn./Bejegy. törl./Bejegyz. küld./Lista törlése/Lista küldése/Gyorsgomb

Telefonkönyv átküldése másik hordozható készülékre

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó hordozható készülék azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
- ◆ A másik hordozható készülék és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

(válasszon bejegyzést) MENU Bejegyz. küld./Lista küldése OK
 (írja be a fogadó hordozható készülék belső számát) OK

A gyorsgombok használata

A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9-es gombokhoz lehet rendelni:

(válasszon bejegyzést) MENU Gyorsgomb OK
 (válasszon gombot) OK vagy (nyomja meg azt a gombot, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)

A tárcsázáshoz hosszan nyomja meg a kívánt gyorsgombot.

Utoljára hívott számok

A lista a utoljára hívott tíz számot tartalmazza.

Az utoljára hívott számok újrAhívása

(rövidennyomja meg) (válasszon bejegyzést)

Az újrAhívási lista bejegyzéseinek kezelése

(nyomja meg röviden) (válasszon bejegyzést) MENU

A következő funkciók közül választhat a gombbal: Szám haszn./Telefonkönyvbe/Bejegy. törl./Lista törlése

Híváslista/üzenetrögzítő listája/hálózati hangpostafiók listája

A listanézet megnyitásához nyomja meg a MENU Üzenetek OK gombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg: böngéssze át a listát a gombbal.

Amikor egy új bejegyzés jelenik meg a híváslistában/üzenetrögzítő-listában/hálózati hangpostafiók-listában, figyelmeztető hangjelzés hallatszik. A kijelzőn az Új üzenetek felirat jelenik meg.

Megjegyzés

Ha hálózati hangpostafiók rögzíti a hívásokat, akkor - ha megfelelően állította be - egy, a hálózati szolgáltatótól függő üzenetet fog kapni.

Híváslista

Előfeltételek: CLIP (→ 5. oldal)

A lista fajtájától függően a híváslista a következőket tartalmazza (→ 16. oldal): fogadott hívások, nem fogadott hívások és az üzenetrögzítő által felvett hívások (csak A120A/A220A készülékeknek).

A beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak a nem fogadott hívásokat tartalmazza.

Nyissa meg a híváslistát

MENU Üzenetek OK Hívásl.:

A híváslista a következőképpen jelenik meg:

Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma Hívásl.: 01+02

A lista megnyitásához nyomja meg az OK gombot.

Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.

További funkciók használata

(válasszon bejegyzést) MENU

A következő funkciók közül választhat a gombbal: Bejegy. törl./Telefonkönyvbe/Dátum és ido/Állapot/Lista törlése

Hívó fél visszahívása a híváslistából

MENU Üzenetek Hívásl.: 01+02 OK (válasszon bejegyzést)

Üzenetrögzítő-lista (csak A120A/A220 Akészülékek)/hálózati hangpostafiók-lista

Ezeket a listákat az üzenetrögzítőn (lásd: „Üzenetek lejátszása/törlése” c. fejezet → 7. oldal) vagy a hálózati hangpostafiókon (→ 8. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.

Az üzenetrögzítő használata (csak A120A/A220 Akészülékek)

Az üzenetrögzítő a hordozható készülékről működtethető. Saját fogadóüzenetét csak a hordozható készülék segítségével veheti fel. A készülék akkor használja a szabványos fogadóüzenetet, ha a tulajdonos nem vett fel saját fogadóüzenetet.

Ha a memória megtelt, a **Memória tele!** felirat megjelenik a kijelzőn, és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. Akkor kapcsol be újra, ha a régi üzeneteket törölte.

Az üzenetrögzítőt már a gyárban beállítják. Az egyéni beállításokat a hordozható készüléken teheti meg.

A **késleltetés** (az a beállított idő, melynek elteltével az üzenetrögzítőnek fogadnia kell a hívásokat), a **felvétel hosszúsága**, valamint felvétel közbeni **behallgatás** funkció bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a menü felSOROLÁSban → 16. oldal.

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶ Üz.rögzítő ▶ OK (✓ = be)

Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a kijelzőn megjelenik a szimbólum.

Saját fogadóüzenet felvétele

MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶ Fogadóüzenet ▶ OK ▶ Üzenet felvét. ▶ OK ▶ Felvétel ind. ▶ OK

Egy (rövid) készenléti hangjelzést hall. Mondja el fogadóüzenetét (legalább 3 másodperc hosszán). A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, illetve a felvétel elvetéséhez a vagy gombot. A felvétel befejezése után a készülék lejátssza a fogadóüzenetet, így ellenőrizheti azt.

Megjegyzés:

A felvételt automatikusan befejeződik, ha eléri a legfeljebb megengedett 170 másodpercet, vagy ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart beszéd közben.

Üzenetek lejátszása és törlése

Lásd a menük f → 16. oldal.

Üzenetek lejátszása/törlése

Az üzenetrögzítőn található üzenetek háromféleképpen játszhatók le.

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **Hangposta** menüben:

MENU ▶ Hangposta ▶ OK ▶ Üzenetek lej. ▶ OK

Ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, akkor is ki kell választania az üzenetrögzítőt:

▶ Üz.rögzítő ▶ OK

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **üzenetrögzítő listájáról**:

MENU ▶ Üzenetek ▶ OK ▶ Rögzítő

A lista a következőképpen jelenik meg:

Rögzítő 01+02

Az új üzenetek + régi, lejátszott üzenetek száma

A lista megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

- ◆ Az üzenetrögzítő gyors elérése:

Az üzenetrögzítő eléréséhez **hosszan nyomja meg** az -es gombot. A beépített üzenetrögzítőt már a gyárban beállították. Ha beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését (→ 16. oldal), megváltoztathatja ezt a beállítást.

Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet.

Csak Gigaset A220A készüléknél: a hordozható készülék hangszórója automatikusan bekapcsolódik. A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a hordozható készülék gombját.

Az üzenetek összetevő elemei:

- ◆ a **fejléc** (szám/dátum/idő) és
- ◆ maga a **szóbeli üzenet** (felvett szöveg).

A készülék először a fejlécet játssza le, majd a szóbeli üzenetet. A hívó telefonszáma vagy neve a kijelzőn jelenik meg.

A lejátszás leállítása és vezérlése

A lejátszás vezérlése a gombok megnyomásának időpontjától függ.

Ha az üzenet lejátszása közben nyomja meg a gombot:

Megszakítja a lejátszást. A folytatáshoz újra nyomja meg a gombot.

vagy **Ha az üzenet fejlécének lejátszása közben nyomja meg a gombot:** az előző üzenet elejére ugrik vissza. Az első üzenetről való visszaugrás az utolsó üzenetre való ugrást jelenti.

Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: visszaugrik az aktuális üzenet elejére.

vagy Ugrás a következő üzenet elejére. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

Ha az üzenet fejlécének lejátszása közben nyomja meg a gombot: kihagyja a fejlécet.

Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: a következő üzenet szövegére ugrik. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

Az üzenet lejátszása közben elérhető egyéb funkciók

Nyomja meg a MENU kijelzőgombot. A lejátszás leáll.

A gombbal válassza ki a megfelelő funkciót: **Tárcsázás/Tovább/Kézib. hanger./Telefonkönyvbe/Régiék törlése**

Egyetlen üzenet törlése

Lejátszás közben: nyomja meg a -s gombot vagy a kijelzőgombot.

Az összes régi üzenetet törli

Lejátszás vagy szünet közben:

MENU ▶ Régiék törlése ▶ OK (Azonnal megerősíti a biztonság beállítását)

Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

A hívást akkor is fogadhatja, ha az üzenetrögzítő közben felveszi a hívó fél üzenetét:

MENU ▶ **Felvesz** ▶ **OK**

A következőképpen is fogadhatja a hívást:

- ◆ nyomja meg a Hívásfogadás gombot
- ◆ leveszi a hordozható készüléket a bázisállomásról/töltőről (ha az **Aut. fogad.** funkció be van kapcsolva → 16. oldal).

Figyelem (Gigaset A220A)

Amennyiben a **Belehallgatás** a hordozható készüléket **bekapcsolta** és a **hívás hallható** a hordozható készüléken, a hívást csak a **MENU** ▶ **Felvesz** ▶ **OK** gombokat megnyomva lehet fogadni. A Hívásfogadás/Kihangosítás gombot megnyomva csak a kihangosítás üzemmódot kapcsolja be vagy ki.

A felvételt leáll, és beszélhet a hívó féllel.

Másik nyelv beállítása

Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.

MENU ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Kezelés út közben (távvezérlés)

Az üzenetrögzítőt másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) is kezelheti.

Előfeltételek:

- ◆ Beállított egy rendszer PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti „0000” kóddal → 16. oldal.
- ◆ A távvezérléshez használt telefon támogatja a ton üzemmódot (DTMF) tárcsázást, vagyis az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók.

Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása

(Tárcsázás saját telefonszámát.) ▶ Amikor saját fogadóüzenetét hallja, nyomja meg a gombot, és írja be a rendszer PIN-kódot.

A következő gombokat használhatja:

- A szám, illetve a dátum és idő jelzése közben:** ugrás az előző üzenet elejére.
Az üzenet lejátszása közben: ugrás az aktuális üzenet elejére.
- Lejátszás leállítása. Nyomja meg újra a folytatáshoz.
- A következő üzenetre ugrik.
- Törli az aktuális üzenetet.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása

(Írja be saját számát, és várja meg a csengetéseket, amíg ezt az üzenetet nem hallja: „Adj meg a PIN-kódot”)

▶ (Adj meg a rendszer PIN-kódot.)

Az üzenetrögzítő bekapcsol, és közli, hogy mekkora a rendelkezésre álló memória. Elkezdi lejátszani az üzeneteket.

Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.

Hálózati hangpostafiók

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától. A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (→ 6. oldal), és a menüben (→ 16. oldal) keresztül gyors és egyszerű használatához és az -es gyors-gombbal (→ 1. oldal) való gyors eléréséhez a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:

MENU ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Hálóz. postaf./Hál. p.fiók** ▶ (Írja be a számot) ▶ **OK**

Hordozható készülék keresése („Személyhívás”)

A bázisállomás segítségével megkeresheti hordozható készülékét.

▶ **Röviden** nyomja meg a bázisállomáson a Bejelentkezés/személyhívás gombot (→ 1. oldal).

Minden hordozható készülék egyszerre kicseng („személyhívás”) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

A **személyhívás befejezése: nyomja** meg röviden a bázison a Bejelentkezés/személyhívás gombot (→ 1. oldal), vagy a hordozható készüléken a Hívásfogadás, vagy a Hívás vége gombot .

A hordozható készülékek kézi bejelentkezése

A bázisállomásra legfeljebb négy hordozható készüléket lehet bejelentkezteni. A megfelelő működés érdekében **minden egyes** újabb hordozható készüléket be kell jelentkeztenni a bázisállomáson.

1. A hordozható készüléken

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kézi beszéző ▶ OK ▶ Kézi regisz. ▶ Írja be a bázisállomás rendszer PIN-kódját (alapérték: 0000) Az ▶ OK ▶ Regisztrálás felirat jelenik meg.

2. A bázisállomáson

60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc **hosszan** a bázisállomás Bejelentkezés/személyhívás gombját (→ 1. oldal).

A bejelentkezetés mintegy 1 percet vesz igénybe. A hordozható készülék a legkisebb szabad belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.

Hordozható készülék kijelentkezése

A bejelentkezett Gigaset hordozható készülékről kijelentkeztetheti a többi bejelentkezett hordozható készüléket. MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kézi beszéző ▶ OK ▶ Kézi törlés ▶ Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt belső felhasználót. Az éppen használt hordozható készüléket < szimbólum jelöli. ▶ OK ▶ Írja be a bázisállomás rendszer PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ OK

Több hordozható készülék használata

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkezett hordozható készülékek közötti díjmentes hívások.

2 hordozható készülék van bejelentkezve

Nyomja meg az INT kijelzőgombot – a készülék felhívja a másik hordozható készüléket.

Több mint 2 hordozható készülék van bejelentkezve

Meghatározott hordozható készülék hívása

INT ▶ (1...4, adja meg a hordozható készülék belső számát), vagy

INT ▶ (válassza ki a hívandó belső állomást) ▶ OK vagy ▶ a készülék felhívja a másik hordozható készüléket

Minden mobilegység hívása („csoportos hívás“)

INT ▶ vagy INT ▶ Összes hívása ▶ OK vagy ▶ a készülék minden hordozható készüléket egyszerre hív Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetik a beszélgetést. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Belső konzultáció/hívás kapcsolása

Ha egy **külső** féllel folytat beszélgetést, nyomja meg az INT gombot, és felhívhat egy, vagy akár az összes hordozható készüléket is. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: ha szükséges, tájékoztassa a külső hívásról.

Vagy nyomja meg a Hívás vége gombot (ezzel a hívást átirányítja a belső félhez), **vagy** nyomja meg a kijelzőgombot. Újra kapcsolatba lép a külső féllel.

Hívás továbbításakor a Hívás vége gombot azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.

Behallgatás külső hívásba

Külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó belehallgathat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). **Előfeltétel:** a **Behallgatás** funkciót be kell kapcsolni.

Behallgatás be-/kikapcsolása

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Behallgatás ▶ OK (✓ = be)

Belső behallgatás (konferencia)

Bele szeretne hallgatni egy külső hívásba. Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.

A befejezéshez: nyomja meg a Hívás vége gombot . Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Hívás vége gombot , akkor az a hordozható készülék, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

MENU ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (✓ = be)

Amikor a hordozható készülék be van kapcsolva: ▶ (Állítsa be az ébresztési időt) ▶ OK

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszúra kikapcsolja. Ha az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztés ideje látható.

Az ébresztési idő beállítása

MENU ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Ébresztési idő ▶ OK

Írja be az ébresztési időt, majd nyomja meg az OK gombot.

A telefon beállításai

A hangbeállításokat lásd a menü ismertetésénél → 15. oldal.

A rendszer PIN-kód bázisállomáson való beállítását lásd a menü ismertetésénél → 16. oldal.

A kijelző nyelvének módosítása

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kézibeszédo ▶ OK ▶ Nyelv ▶ OK ▶ (válasszon nyelvet) ▶ OK

Az aktuális nyelvet egy pipa ✓ jelzi.

Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:

MENU ▶ 5-▶ 2-▶ 1-▶ (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶ (válasszon nyelvet) ▶ OK

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrarahívás és hívásátadás esetén zenét halljon.

MENU ▶ 0-▶ 5-▶ 1-▶ 7-▶ ▶ Az aktuális beállítás száma villog:

0 = ki; 1 = be ▶ írja be a számot ▶ OK.

Jelerősítő üzemmód

A jelerősítő segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a jelerősítő üzemmódot (→ 16. oldal). A jelerősítő üzemmód és a Nem sugároz mód (→ 16. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.

A hordozható készülék visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson megmarad.

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kézibeszédo ▶ OK ▶ Kézib. alaph. ▶ OK ▶ Visszaállítja? ▶ OK

A visszaállítást a gombbal megszakíthatja.

A bázisállomás visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása esetén a Nem sugároz mód kikapcsol, az egyéni beállítások elvesznek és minden lista törölődik.

A készülék megőrzi a dátumot és az időt. Az üzenetrögzítő (csak az A120A/A220A készülékek) kb. 15 másodperccel a bázisállomás visszaállítása után lesz üzemképes.

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a menün keresztül

A hordozható készülékek továbbra is bejelentkezve maradnak, és a művelet nem állítja vissza a rendszer PIN-kódot.

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Bázis visszaá. ▶ OK ▶ Visszaállítja? ▶ OK

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a bázisállomáson található gombbal

Minden hordozható készülék bejelentkezése törölődik, és a rendszer PIN-kód visszaáll az eredeti értékre: „0000”.

Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a Bejelentkezés/személyhívás gombot (→ 1. oldal), miközben újból csatlakoztatja a tápkábelt a bázisállomáshoz. Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

A bázisállomás használata alközponton/routeren keresztül

Használat routeren keresztül

Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a visszhang csökkentésére bekapcsolható az Echo mód funkció (→ 16. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.

Használat alközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.

A számjegyeket lassan írja be egymás után.


A tárcsázási mód megváltoztatása

MENU ▶ *****0▶ **0**▶ **5**▶ **1**▶ **8**▶ ▶ A beállított tárcsázási mód száma villog: **0** = ton üzemű tárcsázás (DTMF); **1** = impulzus üzemű tárcsázás (DP) ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás beállítása

MENU ▶ *****0▶ **0**▶ **5**▶ **1**▶ **0**▶ ▶ Az aktuális flash-idő száma villog: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közti szünet időtartamát.

MENU ▶ *****0▶ **0**▶ **5**▶ **1**▶ **4**▶ ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 1 mp; **2** = 3 mp; **3** = 7 mp ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás gomb utáni szünet módosítása


MENU ▶ *****0▶ **0**▶ **5**▶ **1**▶ **2**▶ ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.














Függelék

Betűk/karakterek beírása

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

Röviden nyomja meg a  gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
 1	1	Ł	Š	À	¤										
 2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç					
 3	d	e	f	3	ë	é	č	ę							
 4	g	h	i	4	d'	í	ë	î							
 5	j	k	l	5											
 6	m	n	o	6	ö	ń	ó	ñ	ô	õ					
 7	p	q	r	s	7	ß									
 8	t	u	v	8	ü	ú	û	ű							
 9	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	í					
 0	 1)	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	˘	"	'	;	_
 **	*	/	()	<	=	>	%							
 #+			#	@	\	&	Š								

1) Szóköz

Műszaki adatok

Akkumulátorok


Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott	
GAP szabvány	támogatott	
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül	
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz	
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom	
A bázisállomás teljesítményfelvétele	A120/A220	A120A/A220A
Készenléti állapotban		
– a hordozható készülék a bázisállomáson	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W
– a hordozható készülék a bázisállomáson kívül	kb. 0,8 W	kb. 1,0 W
Hívás közben	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel a nap 24 órájában támogatást nyújtó webhelyünket a www.gigaset.com/service címen. Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Hiba	Ok	Megoldás
Semmi sem látható a kijelzőn.	A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok teljesen lemerültek.	Tartsa lenyomva a Hívás vége gombot  kb. 5 másodpercig vagy helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomás-sal; a kijelzőn a Bázisállomás felirat villog.	A hordozható készülék a bázisállomás hatótávolságán kívül van. A hordozható készülék nincs bejelentkezve. A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot. Jelentkeztesse be a hordozható készüléket → 9. oldal. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását → 3. oldal.
Nem hallható csendes és tárcsázási hang a vezetékes hálózat felől.	Nem a készülékhez tartozó telefonkábel-t használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkező kiosztású kábelre cserélte le.	Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel-t használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy a megfelelő érintkező kiosztású kábel-t vásárolja meg: 3-4-es telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a rendszer PIN-kód megadásakor. Elfejtette a PIN-kódot.	Hibás a beírt rendszer PIN-kód.	Állítsa vissza a rendszer PIN-kódot az alapértékre (0000) → 10. oldal. Ezzel az összes hordozható készüléket kijelentkezetteti. Az összes beállítást visszaállítja. Az összes lista törődik.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
- Csőpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval és a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
- A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09 (27 Ft)

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Licenz

Ez a készülék a magyar analog hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

€ 0682

Jótállás

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltelési címen használat, torlás, sérülés, szakszerűtlen használat, túlzott, nem megfelelő, helytelen tárolás, beállítás, nem megfelelő használat, vagy egyéb okokból keletkezett károsodás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a felhasználó terhére. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglalt maradványkezelési előírásokra. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező károsodások felelősségét nem vállalja a forgalmazó.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapban belüli jótállás keretében történő javítás és annak körülményeit a javítás végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

Meghibósodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkacélt és Márkaszerviz

Tele-Signal Kft.
T. H.: Budapest, Semséy Andor u. 9.
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzétett kifogását, de a hibás bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

A fogyasztó javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási szerviznyen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétele időpontját, a visszaküldés időpontját, a hibajelenségét, a javítás módját, a jótállási esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a bódarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatti bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 hónapban belüli megújítás esetén a fogyasztó a termék helyi lemorogását, felhívja hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetnie, vagy a vételár költségek elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árcsökkentést kérheti.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentkezők hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications GmbH által gyártott és az SHC Communication Kft. (1205. sz. macskajárda) által bizonyította szerződés alapján készült. A jótállási nyilatkozat vezetékes telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 1512/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban: „összejelölő néven: termékek”) értékesítéskor kezdődően 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarországi területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegy eszközölt bármennyű javítás, torlás vagy átlás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerviz végez, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszüntését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az SHC Communication Kft. csak a termék számszerű bizonyítása alapján vállalja a jótállási kötelezettséget.

A tartós használatra rendelt termékek jelölésén és az alatti a vezetékek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell feltüntetni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa gyakorolhatja, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közzétett egyéb szervizpontokon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételihelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javításig a gyártó tulajdonát képezi. A termék használata a javításig a jótállási szerviz vagy az átvételihely közel a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a termékét eredetileg vásárolta.

JÓTÁLLÁSI JEGY

száma száma:.....

A	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

B	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

C	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

D	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Födaráb-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

<p>csere</p> <p>igazoló</p> <p>Kijelentjük, hogy a _____ gyári számú _____ termék nem javítható.</p> <p>Dátum _____</p> <p>Ügyfél aláírása: _____</p> <p>A hivatásos szerv vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____</p>
--

Telefón/ Telefon tartozék
Megnevezése:
Típusa:
Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:
Raktár kiadás dátuma:
Értékesítés dátuma:
Eladó aláírása:

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítását, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejteztést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ:
www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TüV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladék-gazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

A menük áttekintése

Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.

Ha **késznelíti állapotban** szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a **MENU** gombot (a menü megnyitásához), a vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés késznelíti állapotba: tartsa lenyomva a gombot.

A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.

Üzenetek → 6. oldal

Ébresztoóra

Aktiválás → 10. oldal

Ébresztési idő → 10. oldal

Hangbeállítás

Kézib. hanger. (Gigaset A120/A120A) 5 szint közül választhat.

Kézib. hanger. (Gigaset A220/A220A) — Hallgató/Hangszóró

Csengohangero 5 szint + az „emelkedő” választható.

Csengodallam — Külső hívások/Belső hívások/Ébresztoóra

Figy. hangok Be/ki

Gyenge akku Be/ki

Csengohang Be/ki

Hangposta

Üzenetek lej.	Hál. p.fiók **	→ 8. oldal
	Üz.rögzítő **	→ 7. oldal
Üz.rögzítő *		→ 7. oldal
Belehallgatás * (Gigaset A220A)	Felvétel alatt álló üzenet hordozható készülék megosztásának (kihangosító mód) be- vagy kikapcsolása. Előfeltétel: legalább 1 kihangosító funkcióval rendelkező hordozható készülék be van jelentkezve. Csak az aktuális felvétel megosztásának kikapcsolása: nyomja meg a Hívás vége gombot (☎).	
Fogadóüzenetek *	Üzenet felvét./Üz. lejártszása/Üzenet törlése	→ 7. oldal
Üzenet hossza *	Maximális/1 perc/2 perc/3 perc	
Hívásátvétel *	Azonnal/10 mp. után/18 mp. után/30 mp. után	
	Automatikus	Ha nincsenek új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 18 másodperc elteltével fogadja a hívást. Ha vannak új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 10 másodperc elteltével fogadja a hívást.
Hálózat. postaf. *	→ 8. oldal	
Hál. p.fiók ***	→ 8. oldal	
Elérés: 1 gomb *	Hál. p.fiók	Az [1] -es gomb hozzárendelése a hálózati hangpostafiókhoz. (Készletléti állapotban hosszan nyomja meg az [1] -es gombot a tárcsázáshoz.) → 8. oldal
	Üz.rögzítő	Az [1] -es gomb hozzárendelése az üzenetrögzítőhöz (Készletléti állapotban hosszan nyomja meg az [1] -es gombot a tárcsázáshoz.) → 7. oldal
Nyelv *	→ 8. oldal	

* Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomásnál.

** Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomásnál, és a hálózati hangpostafiók hívószámának megadása után.

***Bázisállomás **üzenetrögzítő** nélkül.

Beállítások

Dátum és ido	→ 4. oldal		
Kézibeszéző	Nyelv	→ 10. oldal	
	Aut. fogad.	→ 4. oldal	
	Kézib. regisz.	→ 9. oldal	
	Kézib. törlése	→ 9. oldal	
	Kézib. alaph.	→ 10. oldal	
Bázisállomás	Lista típusa	Nem fog. h./Összes → 6. oldal	
	Rendszer-PIN	A rendszer PIN-kód módosítása (alapértelmezett: 0000)	
	Bázis visszaá.	→ 10. oldal	
	Egyéb	Repeater m.	→ 10. oldal
		Echo mód	(lásd „Használat routeren keresztül”, → 10. oldal).
	ECO DECT	Nem sugároz be/ki	
	→ 1. oldal		
	Behallgatás	→ 9. oldal	
Eloválasztás	Elovál. szám/Eloválasztás/Elovál. nélkül → 5. oldal		

Version: 20.04.2012



A31008-M2401-S201-1-V919

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com