

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Onnittelut!

Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN ja DL500A – Täydellinen kaveri

... puhelin, joka vakuuttaa niin ulkoisesti kuin sisäisesti. DX800A:ssa on tarkka 3,5" TFT-värinäyttö, erinomainen äänenlaatu ja tyylikäs ulkoasu. Gigaset on monipuolinen puhelin:

Bluetooth-, Ethernet-, DECT- ja (laitokohtainen) FAX-liitäntä

Ethernet-liitännällä voit liittää Gigasetin Internetiin ja tietokoneeseen. Käytä Internetissä olevia julkisia ja yksityisiä puhelinluetteloita (→ s. 39). Pidä Gigaset-puhelimesi puhelinluettelon, Bluetooth-matkapuhelimesi osoitekirjan ja tietokoneesi osoitekirjan tiedot ajan tasalla.

Puhelinluettelo ja käyntikortit (vCard) – Kalenteri ja Tapahtumat

Tallenna puhelinnumerot ja muut tiedot tukiaseman puhelinluetteloon (→ s. 38). Lisää tapahtumat ja syntymäpäivät kalenteriin ja ota käyttöön muistutukset.

Laajenna Gigaset langattomaksi puhelinvaihteeksi

Voit rekisteröidä jopa kuusi luuria ja käyttää Gigaset-tukiaseman vastaajaa.

Bluetooth-liitännän kautta voit rekisteröidä jopa viisi GSM-matkapuhelinta. Voit liittää yhden matkapuhelimesta tukiasemaan ja soittaa GSM-yhteyden kautta – **Link2mobile**.

Gigaset vie online-tilaan

Puhelimessa on **Tietokeskus**, joka hakee Internetistä puhelimeen sopivat tiedot ja avaa ne puhelimen näytölle.

Kun haluat omaa rauhaa

Kytke näytön taustavalo pois päältä yöksi (→ s. 48), käytä puheluiden aikaohjausta (→ s. 49) tai hiljennä tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden soittoaäniä (→ s. 49).

Muita käteviä toimintoja

Siirrä puhelimeen toisen Gigaset-luurin osoitekirja (→ s. 38), käytä ohjelmoitavia toimintonäppäimiä (→ s. 47) tärkeiden toimintojen pikavalintaan, puhu kätevästi kuulokkeen avulla ja lue sähköpostisi puhelimen näytöltä (ilman tietokonetta).

Tee Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN -puhelimesi asetukset helposti apurien avulla

Apureiden avulla voit määritellä ISDN-yhteyden MSN-numerot ja yleiset IP-operaattorin tiedot (operaattorikohtaiset). Apurit auttavat myös luurien rekisteröinnissä sekä tukiaseman, luurien, faksin ja integroitujen vastaajien vastaanotto- ja lähetysyhteyksien määrittelyssä (→ s. 16).

Ympäristö

Soita ympäristöystävällisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT -tuotteistamme on osoitteessa www.gigaset.com/service

Käyttöohjeet

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu vain Gigaset-puhelimen käyttöönotto ja puhelimen tärkeimmät toiminnot lyhyesti.

Lisätietoja puhelimesta ja sen toiminnoista sekä web-käyttöliittymästä on oheisella CD-levyllä. Puhelimen web-käyttöliittymän avulla voit tehdä puhelimen asetuksia tietokoneelta.

Ohjeet ovat PDF-muodossa. Tarvitset niiden lukemiseen Adobe® Reader® -ohjelman. Adobe® Reader® -ohjelma on oheisella CD-levyllä. Voit myös ladata ohjelman Internet-osoitteesta www.adobe.com.

Lisätietoja puhelimestasi löydät Internetistä osoitteista

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)

www.gigaset.com/gigasetDL500A (Gigaset DL500A)








Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen osoitteessa

www.gigaset.com/service – näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!


Mukavia hetkiä uuden puhelimesi kanssa!

Ohje

Muuta näytön kieli seuraavasti:

- ▶ Paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa .
- ▶ Paina peräkkäin näppäimiä     .
- ▶ Valitse kieli painamalla ohjausnäppäimen ylä-/alareunaa . Kun olet oikean kielen kohdalla, paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä.

Tukiaseman yleiskuva

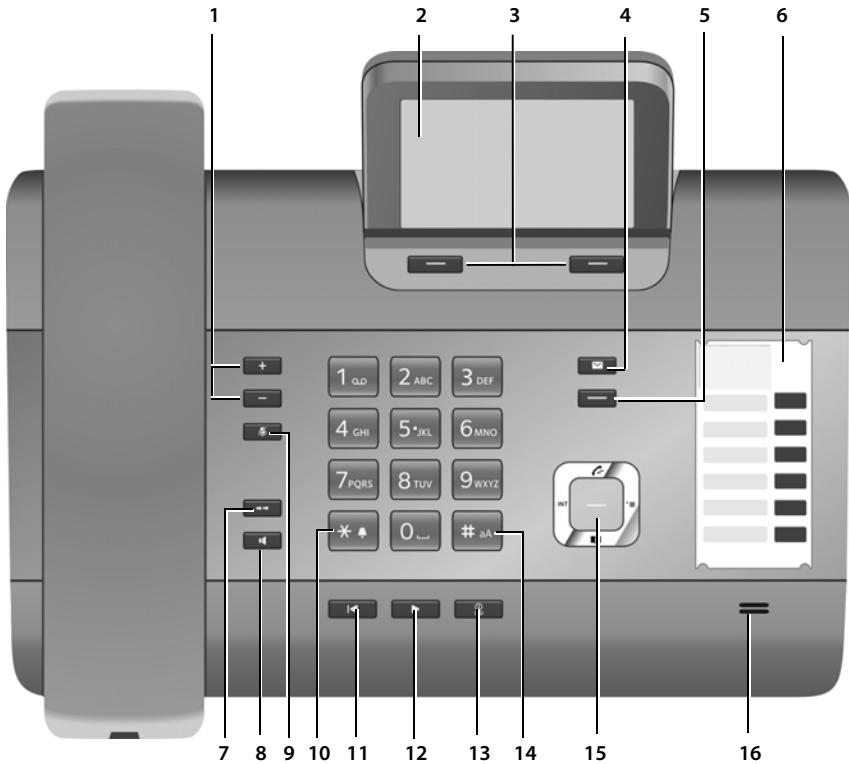

1 Äänenvoimakkuuden säätö

= hiljemmalle; = kovemmalle

Puhelun/viestin kuuntelun aikana: kaiuttimen/kuulokkeen äänenvoimakkuus;
Ulkopuheluiden soidessa: soittoäänien voimakkuus.

2 Näyttö

3 Näyttönäppäimet (ohjelmoitavissa; s. 47)

Valikossa: tilannekohtaiset toiminnot

4 Viestinäppäin (s. 37)

Puheluluettelon ja viestiluettelon avaus; vilkkuu: uusi viesti, uusi puhelu tai uusi ohjelmistoversio tai uusi operaattoriprofiili saatavana

5 Lopetus-/Paluu-näppäin (punainen)

Puhelun lopetus, toiminnon keskeytys, paluu edelliselle valikkotasolle (paina lyhyesti), paluu valmiustilaan (paina pitkään)

6 Toimintonäppäimet (ohjelmoitavissa; s. 47)

7 Valinnantoisto

Valinnantoistoluetelun avaus (s. 37)

8 Kaiutinnäppäin

9 Mykistysnäppäin

Puhelun aikana: Mikrofoni päälle ja pois päältä

10 *-näppäin

Soittoäännet päälle tai pois päältä (paina pitkään),

Tekstin kirjoitus: Erikoismerkkitaulukon avaus

11 Paluu-näppäin

vastaajassa
Kuuntelun aikana: Paluu viestin alkuun tai edelliseen viestiin

12 Viestien kuuntelu

Viestien kuuntelu päälle ja pois päältä

13 Vastaajan virtanäppäin

Vastaaja päälle tai pois päältä (s. 43)

14 #-näppäin

Tekstin kirjoitus: Vaihto isojen ja pienten kirjaimien tai numeroiden välillä

15 Ohjausnäppäin

16 Mikrofoni

Sisällysluettelo

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN ja DL500A – Täydellinen kaveri	1
Tukiaseman yleiskuva	3
Näyttösymbolit	4
Turvaohjeet	7
Puhelimen käyttöönotto	8
Pakkauksen sisällön tarkistus	8
Tukiaseman sijoittaminen	9
Tukiaseman liittäminen	10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Tukiaseman käyttöönotto – Asennusapuri	16
Päiväys ja kellonaika	32
Omat asetukset	34
Puhelut	35
Ulkopuhelut	35
Sisäpuhelut	35
Puhelun lopetus	35
Puheluun vastaaminen	35
Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä	36
Tukiaseman mykistäminen	36
Soittaminen verkkopalveluiden kautta	36
Luetteloiden käyttö	37
Valinnantoistoluetelo	37
Puheluluettelot	37
Luettelojen avaus viestinäppäimellä	37
Puhelinluetteloiden käyttö	38
Tukiaseman paikallinen puhelinluettelo	38
Verkkopuhelinluetteloiden käyttö	39
Oman verkko-osoitekirjan käyttö	39
Gigaset.net-puhelinluettelon käyttö (Gigaset DX800A)	39
Tekstiviestit (SMS)	41
Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys	41
Tekstiviestien vastaanotto	42
Tekstiviestin lukeminen, luetteloiden hallinta	42
Tukiaseman vastaajan käyttö	43
Käyttö tukiaseman kautta	43
Myötäkuuntelu päälle ja pois päältä	45
Etäkäyttö	45

Bluetooth-laitteiden rekisteröinti	46
Bluetooth-kuulokkeen käyttö	46
GSM-matkapuhelimien käyttö – Link2mobile	47
Tukiaseman asetukset	47
Toimintojen ja numeroiden pikavalinta	47
Näytön asetukset	48
Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	48
Soittoäänien asetus	49
Merkkiäänit päälle ja pois päältä	50
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	50
Oman suuntanumeron asetus	50
Asiakaspalvelu & Neuvonta	51
Kysymyksiä ja vastauksia	52
Hyväksyntä	52
Valikkorakenne Gigaset DX800A all in one	53
Valikkorakenne Gigaset DX600A ISDN	58
Valikkorakenne Gigaset DL500A	62
Hakemisto	65
Nimikyltit toimintonäppäimien nimeämistä varten	68

Turvaohjeet

Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.

Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty tukiaseman pohjaan.

Käytä faksin ja kiinteän verkon sekä ISDN-, LAN- ja luuriliitäntöihin vain toimitussisältöön kuuluvia johtoja. Kytke johdot vain niille tarkoitettuihin liitäntöihin.



Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.



Älä sijoita puhelinta kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Puhelinta ei ole roiskevesisuojaattu.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.




Älä käytä viallisia puhelimia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Ohjeita

- ◆ Analogisiin TAE- ja ISDN-liittymiin saa liittää vain sisätiloissa (rakennuksissa) käytettäviä päätelaitteita.
- ◆ Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikkien operaattoreiden verkoissa.

Puhelimen käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

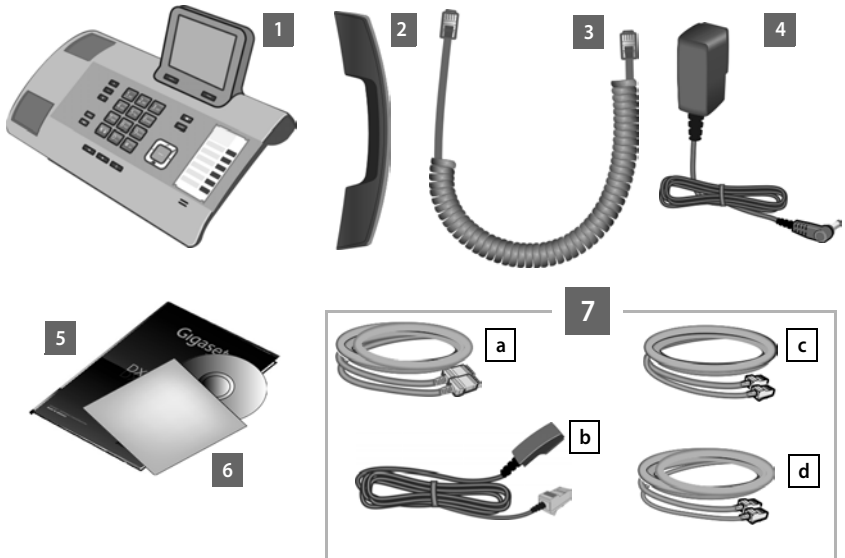

- 1 Tukiasema
- 2 Tukiasemaan liitettävä luuri
- 3 Liitäntäjohto (spiraali), jolla luuri liitetään tukiasemaan
- 4 Virtajohto, jolla tukiasema liitetään verkkovirtaan
- 5 Pikaopas
- 6 CD
- 7 Liitäntäjohdot (laitokohtaiset):

Gigaset DX800A all in one:

- Ethernet/LAN-kaapeli **a** (Cat 5, jossa on kaksi RJ45-Western-modulaariiliintä) reitittimeen (LAN/Internet) tai tietokoneeseen liittämistä varten
- Puhelinjohto **b** kiinteään analogiseen puhelinverkkoon liittämistä varten (TAE RJ45 8-napainen; 2 ulkoista napaa varattu, kevyesti litistetty johto)
- Puhelinjohto **c** ISDN-verkkoon liittämistä varten (8-napainen liitin, jossa on 2 Mini-Western-pistoketta 8/8; 4 sisäistä napaa varattu, kevyesti litistetty johto)
- Johto **d**, jolla faksi liitetään tukiasemaan (6-napainen liitin, 2 Mini-Western-pistoketta 6/6)

Gigaset DX600A ISDN:

- Ethernet/LAN-kaapeli [a] (Cat 5, jossa on kaksi RJ45-Western-modulaariliitintä) reitittimeen (LAN/Internet) tai tietokoneeseen liittämistä varten
- Puhelinjohto [c] ISDN-verkkoon liittämistä varten (8-napainen liitin, jossa on 2 Mini-Western-pistoketta 8/8; 4 sisäistä napaa varattu, kevyesti litistetty johto)
- Johto [d], jolla faksilaite liitetään tukiasemaan (6-napainen liitin, 2 Mini-Western-pistoketta 6/6)

Gigaset DL500A:

- Ethernet(-LAN)-kaapeli [a] (Cat 5, jossa on kaksi RJ45-Western-modulaariliitintä) reitittimeen (LAN/Internet) tai tietokoneeseen liittämistä varten
- Puhelinjohto [b] kiinteään analogiseen puhelinverkkoon liittämistä varten (TAE RJ11 6-napainen)

Ohjelmistopäivitykset

Tässä käyttöohjeessa kuvataan tukiaseman perustoiminnot ohjelmistoversiosta 56.00 alkaen.

Kun Gigaset-puhelimeen on saatavilla uusia toimintoja, julkaistaan tukiaseman ohjelmistopäivitys, jonka voit ladata puhelimeesi. Jos tukiaseman käyttöön tulee päivitysten myötä muutoksia, myös uusi versio käyttöohjeesta tai käyttöohjeen täydennys on ladattavissa Internetistä osoitteesta

www.gigaset.com.

Avaa oman puhelinmallisi tuotesivut. Siellä on linkki käyttöohjeisiin.

Tukiaseman sijoittaminen

Tukiasema on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C...+45 °C.

- ▶ Sijoita tukiasema huoneistossa tai talossa keskeiselle paikalle.

Ohje

Tukiasemaan määritettyjä luureja voidaan käyttää tukiaseman kantama-alueella. Kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m. Laitteen kantama-alue pienenee, kun **Eko-tila** on käytössä.


Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.

Tärkeää

- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten suorassa auringonpaisteessa tai lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Tukiaseman liittäminen

Tässä kuvassa näkyvät tukiaseman kaikki liitännät. Tämä luku sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset eri liitännöistä.

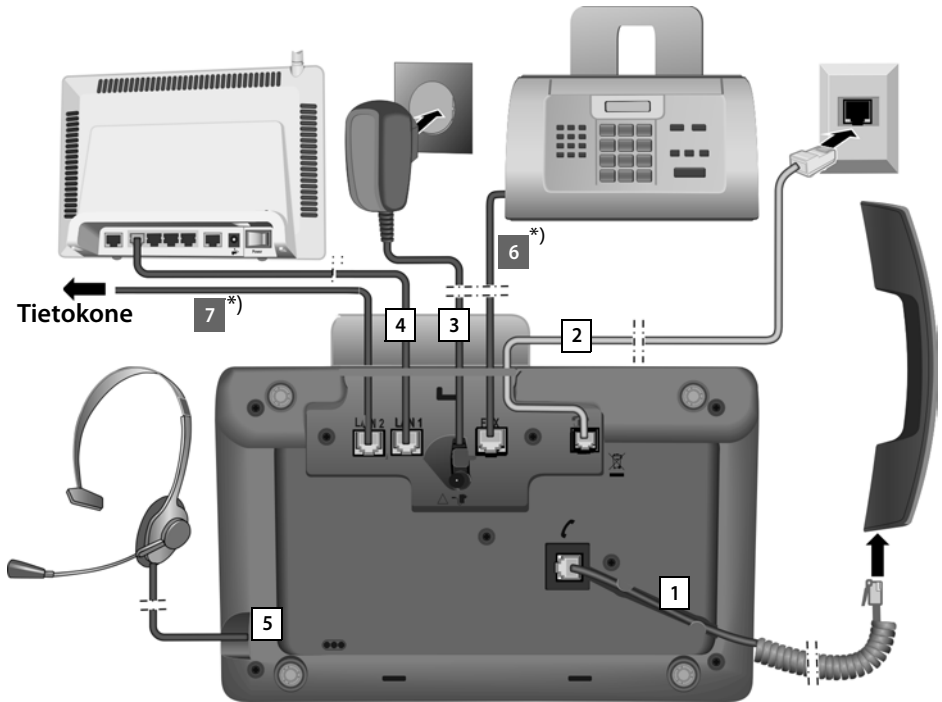


Tee seuraavat kohdat annetussa järjestyksessä:

- 1 Liitä luuri tukiasemaan.
- 2 Yhdistä tukiasema puhelinverkkoon
- 3 Liitä tukiasema virtalähteeseen.
- 4 Liitä tukiasema reitittimeen Internet-yhteyden muodostamista varten (reitittimen ja erillisen modeemin tai modeemin sisältävän reitittimen kautta). Tee tukiaseman asetukset web-käyttöliittymän kautta.
- 5 Liitä lankakuuloke tukiasemaan.


*) Muut laitekohtaiset liitännät:

- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:** Liitä tukiasema faksiin.
- 7 **Gigaset DX800A all in one:** Toisen LAN-liitännän LAN2 kautta voit liittää tukiaseman tietokoneeseen (halutessasi) - jos esimerkiksi haluat liittää tietokoneen reitittimeen. Tukiasema toimii tällöin kytkimenä.


1. Luurin liittäminen tukiasemaan

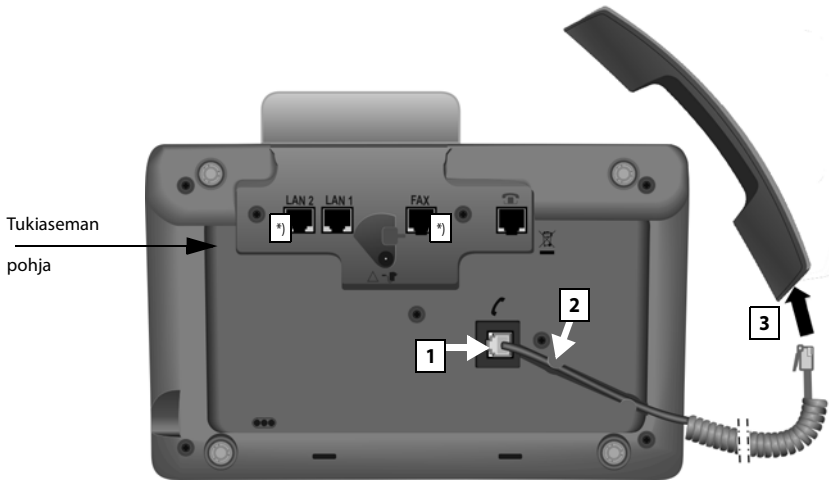

*) LAN2- ja FAX-liitännät eivät ole kaikissa laitteissa

- 1 Kytke liitinjohdon pitkässä, suorassa päässä oleva pistoke symbolilla  varustettuun liitinpaikkaan tukiaseman pohjassa.
- 2 Paina johdon suora osa johtouraan.
- 3 Kytke liitinjohdon toinen pistoke luurissa olevaan liitinpaikkaan.

2. Tukiaseman yhdistäminen puhelinverkkoon

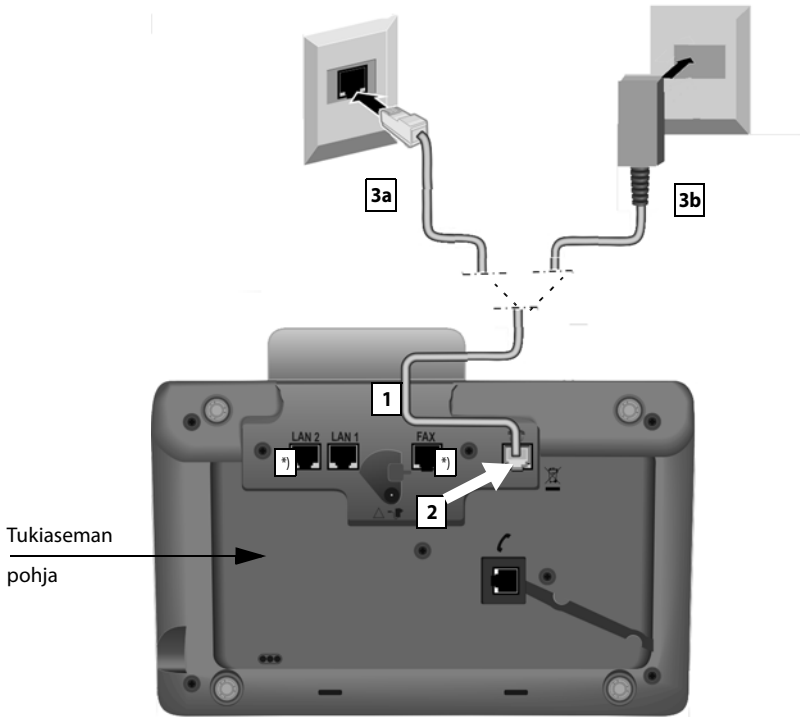


*) LAN2- ja FAX-liitäntöjä ei ole kaikissa laitteissa (→ s. 10)

1 Pujota puhelinjohdon toinen pää (→ s. 8) kotelon takana olevasta aukosta.


Gigaset DX800A all-in-one:

- Käytä 8-napaista johtoa, jossa on kaksi Mini-Western-liitintä 8/8, jos haluat liittää puhelimen ISDN-verkkoon (→ s. 8, kaapeli 7c).
- Käytä RJ11-pistokkeella varustettua TAE-liitinjohtoa, jos haluat liittää puhelimen kiinteään verkkoon (→ s. 8, kaapeli 7b).


Gigaset-puhelin tunnistaa automaattisesti verkon, johon se on kytketty. Asennusapuri kehottaa myöhemmin tekemään verkkokohtaiset asetukset (→ s. 16).

- 2 Kytke puhelinjohto symbolilla  merkittyyn liitäntään tukiaseman pohjassa.
- 3 Kytke puhelinjohto sitten puhelinverkkoon (3a ISDN tai 3b analoginen kiinteä verkko).

3. Tukiaseman liittäminen virtalähteeseen

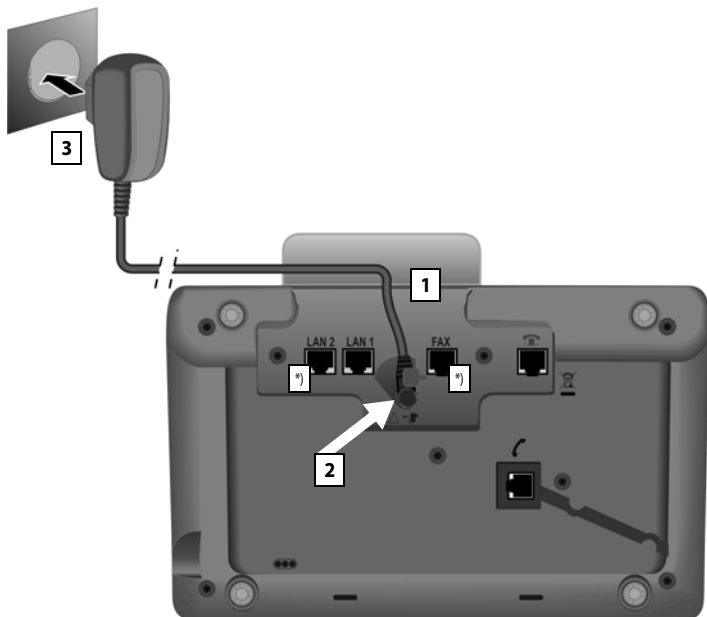

*) LAN2- ja FAX-liitäntöjä ei ole kaikissa laitteissa (→ s. 10)

- 1 Pujota virtajohdon pieni liitin kotelon takana olevasta aukosta.
- 2 Kytke liitin symbolilla  merkittyyn liitinpaikkaan tukiaseman pohjassa.
- 3 Kytke **sen jälkeen** virtajohto verkkovirtaan.

Tärkeää

- ◆ Virtajohdon on **oltava aina kytkettynä verkkovirtaan** käytön aikana, sillä tukiasema ei toimi ilman virtasyöttöä.
- ◆ Käytä vain **toimitukseen kuuluvaa** virtajohtoa ja puhelinjohtoa.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

Analogisen kiinteän verkon puhelinpistokkeiden **lankojen järjestys** saattaa olla erilainen. Lankojen oikea järjestys on kuvattu yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Tukiaseman ohjelmisto ladataan puhelimeen. Hetken kuluttua tukiaseman näyttö vaihtuu valmiustilaan, puhelin on valmiustilassa.

Nyt voit soittaa puhelimella kiinteän puhelinverkon tai ISDN-verkon kautta ja sinut tavoittaa kiinteän verkon puhelinnumerosta tai ISDN-verkon päänumerosta.

Kun tukiaseman vastaaja on nauhoitustilassa, siinä on päällä vakioviesti (→ s. 43).

4. Tukiaseman yhdistäminen reitittimeen (Internetiin) tai tietokoneeseen

Gigaset DX800A all in one -puhelimessa tarvitaan reititintä pääasiassa IP-puheluita varten (Voice over Internet Protocol). Voit perustaa tukiasemaan jopa kuusi eri operaattorin IP-tiliä (puhelinnumeroa) ja tehdä niiden asetukset.

Seuraavat toiminnot edellyttävät reititinyhteyttä **kaikissa puhelinmalleissa**:

- ◆ Automaattinen tieto siitä, että Internetissä on saatavana tukiaseman uusi ohjelmistoversio ja että ohjelmisto ladataan tukiasemaan.
- ◆ Tukiaseman päivämäärän ja kellonajan synkronointi Internetin aikapalvelimen kanssa.
- ◆ Haluat siirtyä puhelimellasi online-tilaan eli asettaa **Tietokeskus**-toiminnon infopalvelut näkymään näytöllä tai etsiä puhelinnumeroita verkkopuhelinluettelosta.


Tukiaseman on oltava tietokoneyhteydessä (reitittimen kautta tai suoraan), kun haluat käyttää näitä tukiaseman toimintoja:

- ◆ Tehdä tukiaseman asetukset web-käyttöliittymän kautta.
- ◆ Käyttää **Gigaset QuickSync over Ethernet** -ohjelmaa, jolla valitaan numeroita tietokoneelta (esim. tietokoneen osoitekirjasta) tai ladataan kuvia tai soittoaaniä tietokoneelta tukiasemaan.

Internet-yhteyttä varten tarvitset reitittimen, joka on yhdistetty modeemin (voi olla sisäänrakennettu reitittimeen) kautta Internetiin.

Ohje – Gigaset DX800A all in one

- ◆ Internet-puheluihin tarvitaan laajakaistaliittymä (esim. DSL), jossa voi olla kiinteä kuukausimaksu (suositus) tai tiedonsiirron määrään perustuva hinnoittelu. Lisäksi tarvitaan reititin, jonka kautta puhelin yhdistetään Internetiin. Luettelo suositeltavista reitittimistä löytyy Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/service
Avaa Usein kysytyä (FAQ) -osio ja valitse oma Gigaset IP -puhelimesi. Etsi esim. hakusanalla router (reititin, vain englanniksi).
- ◆ Tukiasemassa on myös toinen LAN-liitäntä, jonka avulla voit liittää tietokoneen reitittimeen (Internetiin).
- ◆ **Tärkeä huomautus tietosuojasta:** Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista löytyy internetistä osoitteesta: www.gigaset.net/privacy-policy

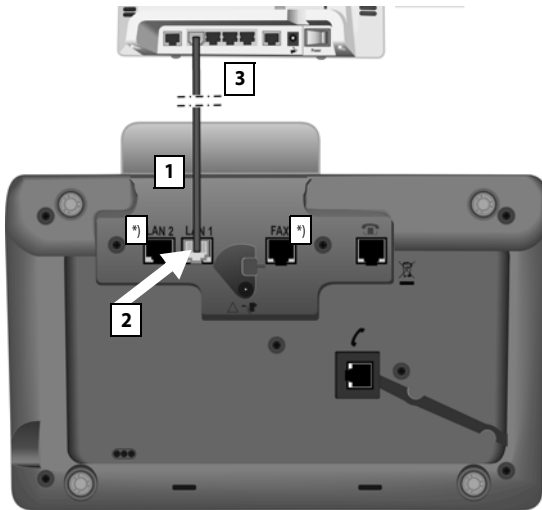

*) LAN2- ja FAX-liitäntöjä ei ole kaikissa laitteissa (→ s. 10)

- 1 Pujota toimitukseen kuuluvan Ethernet-johdon (Cat 5, jossa on kaksi RJ45-Western-modulaariliitintä) pää kotelon takana olevasta aukosta.
- 2 Kytke Ethernet-johdon pistoke tukiaseman pohjassa olevaan LAN-liitäntään.
- 3 Kytke Ethernet-johdon toinen pistoke reitittimen LAN-liitäntään.

Gigaset DX800A all in one:

Voit nyt muodostaa IP-yhteyden Gigaset.netin sisällä (→ s. 39).

Gigaset DL500A:

Tukiaseman käyttöönotto on valmis.

Lisätietoja s. 32, "Päiväys ja kellonaika".


Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Tukiaseman käyttöönotto – Asennusapuri

Ohjelmisto käynnistyy, kun puhelin on kytketty verkkovirtaan. Jos tukiasemalla ei ole vielä luotu yhteyksiä, asennusapuri käynnistyy. Asennusapurin avulla voit tehdä kaikki puhelimen asetukset.

Ohje – Gigaset DX800A all in one

Puhelin tarkistaa, mihin yhteyteen (analoginen kiinteä verkko tai ISDN) se on liitetty.

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:

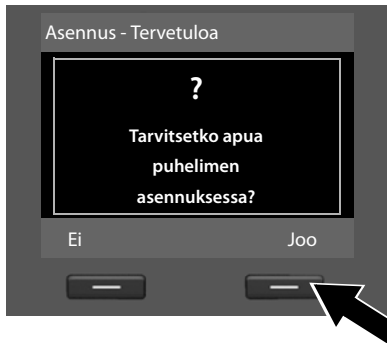

► Käynnistä asennus painamalla näytönäppäintä **Joo**.

Ohjeita

- ◆ Asennusapuri käynnistyy vain, jos tukiasemaan ei ole vielä luotu yhteyksiä. Jos yhteyksiä on jo luotu, voit käynnistää VoIP-apurin tai ISDN-apurin valikon kautta.
- ◆ Asennusapuria voidaan käyttää vain tukiaseman kautta, ei tukiasemaan rekisteröidystä luurista.



Asennusapuri sisältää useita peräkkäin käynnistyviä yksittäisiä apureita. Käynnistyvän yksittäisen apurin määräävät laitteen tyyppi ja verkot, joihin laite on kytketty. Nämä yksittäiset apurit kuuluvat asennusapuriin:

- 1 ISDN-apuri
- 2 VoIP-apuri
- 3 Rekisteröintiapuri
- 4 Yhteysapuri

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mitkä vaiheet suoritetaan laitteelle ja yhteystyypille ja mikä asennusapuri käynnistyy.

Yhteys	Järjestys
GigasetDX600A ISDN	1. ISDN-apuri (→ s. 17) 3. Rekisteröintiapuri 4. Yhteysapuri
GigasetDX800A all in one ISDN- ja IP-verkot	1. ISDN-apuri (→ s. 17) 2. VoIP-apuri 3. Rekisteröintiapuri 4. Yhteysapuri
GigasetDX800A all in one Kiinteä verkko ja IP-verkko	2. IP-apuri (→ s. 20) 3. Rekisteröintiapuri 4. Yhteysapuri

Tärkeää:

- ◆ Kun asennusapuri on käynnissä, luureista ei voida avata tukiaseman **Asetukset**-valikkoa.
- ◆ Voit keskeyttää asennusapurin käytön painamalla punaista lopetusnäppäintä  pitkään. Näppäimellä **OK** tallennetut muutokset pysyvät muistissa.
- ◆ Voit ohittaa yksittäisen asetuksen painamalla ohjausnäppäimen vasenta reuna  tai näyttönäppäintä **E**.

1. ISDN-apuri- Liittymän puhelinnumeron (MSN) haku/tallennus

Käynnistyy Gigaset DX600A ISDN- ja Gigaset DX800A all-in-one -puhelimissa, joissa on ISDN-liittymä.


Edellytys: Tukiasema on liitetty ISDN-verkkoon.

Kun ISDN-liittymä on avattu, operaattori on antanut käyttöösi useita omia puhelinnumeroita (MSN). Voit tallentaa tukiasemaan jopa 10 omaa puhelinnumeroa (MSN). Jos tukiasemaan ei ole vielä määritetty yhtään MSN-numeroa, voit määrittää yhden MSN-numerot ISDN-apurin avulla eli hakea ne puhelinkeskuksesta (automaattisesti) tai määrittää manuaalisesti.

Ohje

Osa ISDN-operaattoreista ei tue automaattista MSN-numerohakua. Jos palvelua ei tueta, näppäile liittymän omat puhelinnumerot itse.

Puhelimen käyttöönotto

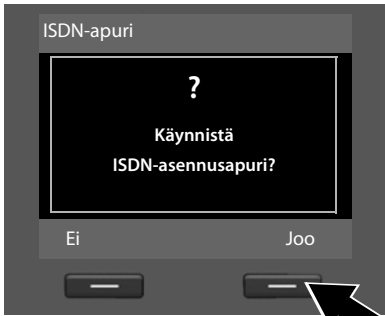

- Käynnistä asennus painamalla näyttönäppäintä **Joo**.



- Käynnistä automaattinen numerohaku painamalla näyttönäppäintä **OK**. Toiminto kestää hetken. Näytöllä näkyy **Tunnistaa ISDN-puhelinnumeroita (MSN:t)**..



Numeroiden haun onnistuttua näytöllä näkyy omien puhelinnumeroiden (MSN) luettelo.

- Sulje ISDN-apuri painamalla näyttönäppäintä **OK**. Näytöllä näkyy **ISDN-asennus valmis**.

Ohje

Voit muuttaa MSN-numeroiden nimiä (lisätietoja on tukiaseman yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä).

Jos MSN-numeroiden haku ei onnistunut, näytöllä näkyy **MSN:iä ei tunnistettu**. Puhelin kehottaa näppäilemään omat MSN-numerot itse:



- ▶ Lisää MSN-numerot itse painamalla näyttönäppäintä **OK**.
- ▶ Näppäile numeronäppäimillä nimi omalle puhelinnumerollesi MSN1 (enintään 16 merkkiä). Jos et näppäile nimeä, numero tallentuu nimellä **MSN1**.
- ▶ Siirry MSN-numeron syöttötilaan painamalla ohjausnäppäintä **alareunasta**.



- ▶ Näppäile 1. oma puhelinnumero (MSN) (ilman suuntanumeroa, enintään 20 numeroa).
- ▶ Siirry seuraavaan kenttään painamalla uudelleen ohjausnäppäintä alareunasta.
- ▶ Jos haluat määrittää muita omia puhelinnumeroita, toimi edellisten ohjeiden mukaan.
- ▶ Kun olet syöttänyt viimeisen oman MSN-numeron: Paina näyttönäppäintä **Tallenna**.

Näytöllä näkyy **ISDN-asennus valmis**.

Gigaset DX800A all in one:

Lisätietoja s. 20, ”2. VoIP-apuri – IP-puheluasetusten määrittäminen”.


Gigaset DX600A ISDN:

Lisätietoja s. 26, ”3. Rekisteröintiapuri”.

2. VoIP-apuri – IP-puheluasetusten määrittäminen

Käynnistyy Gigaset DX800A all-in-one -puhelimessa.

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:

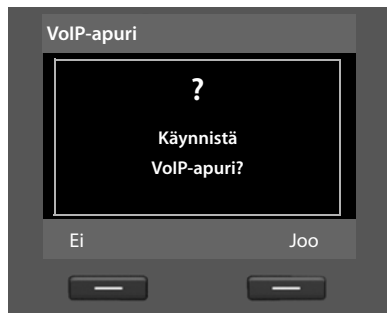

IP-puheluiden, kiinteän verkon puheluiden ja matkapuhelinverkon puheluiden soittaminen Internetin kautta edellyttää IP-puhelinoperaattorin palvelua, joka tukee IP-puheluiden SIP-standardia.

Edellytys: Olet rekisteröitynyt (esim. tietokoneen kautta) IP-operaattorin palveluun ja määrittänyt vähintään yhden IP-tilin.

IP-tilin yhteystiedot on annettava ennen IP-yhteyden käyttämistä. Tarvittavat tiedot saat IP-puhelinoperaattoriltasi. Näitä ovat:

Joko:

- ◆ Käyttäjänimi
(mikäli IP-puhelinoperaattori tätä vaatii).
Se on tilisi käyttäjätunnus (Caller-ID), yleensä sama kuin puhelinnumerosi.
- ◆ Rekisteröintitunnus tai kirjautumistunnus
- ◆ IP-puhelinoperaattorin salasana
- ◆ IP-puhelinoperaattorin yleiset asetukset (palvelinosoitteet jne.)

Tai:

- ◆ Automaattisten asetusten koodi (Activation Code)
- Gigaset-puhelimen VoIP-apuri auttaa tietojen syötössä.


Ohjeita

Voit määrittää enintään kuusi IP-yhteyttä. IP-yhteys määritetään puhelimen käyttöönoton yhteydessä (kun IP-yhteyksiä ei ole vielä määritetty). Voit määrittää myöhemmin lisää IP-yhteyksiä VoIP-apurin avulla tai web-käyttöliittymällä.

VoIP-apurin käynnistys

Edellytys: Tukiasema on liitetty reitittimeen. Reititin on muodostanut Internet-yhteyden (→ s. 14).


- ▶ Käynnistä VoIP-apuri painamalla ohjausnäppäintä keskeltä tai painamalla oikeanpuoleista näyttönäppäintä **Joo**.

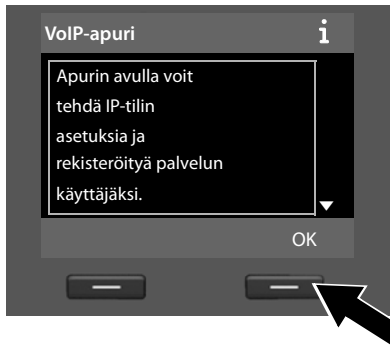

Näytöllä näkyvät VoIP-apurin tiedot.

- ▶ Selaa tietoja painamalla ohjausnäppäintä alareunasta .


- ▶ Jatka painamalla näyttönäppäintä **OK**.

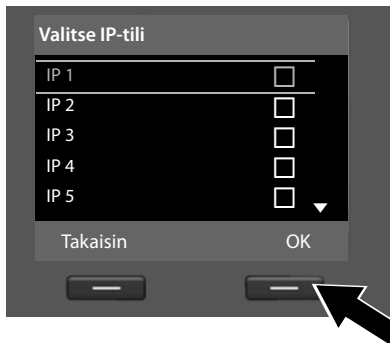

Näytölle avautuu mahdollisten IP-yhteyksien luettelo (IP 1 - IP 6). Määritetyt IP-yhteydet on merkitty symbolilla .

- ▶ Valitse yhteys painamalla ohjausnäppäimen alareunaa .
- ▶ Jatka painamalla näyttönäppäintä **OK**.

Näytöllä näkyy seuraava ilmoitus:

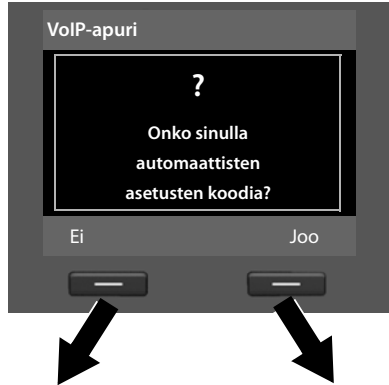

Olet saanut IP-puhelinoperaattorilta **rekisteröintitunnuksen/salasanan** ja tarvittaessa käyttäjänimen:

- ▶ Paina näyttötekstin **Ei** alapuolella olevaa näppäintä.
- ▶ Lue lisää kappaleesta "IP-puhelinoperaattorin tietojen lataus" → s. 23.

Olet saanut IP-puhelinoperaattoriltasi **automaattisten asetusten koodin** (Activation Code):

- ▶ Paina näyttötekstin **Joo** alapuolella olevaa näppäintä.
- ▶ Lue lisää kappaleesta "Automaattisten asetusten koodin syöttäminen" → s. 22.

Automaattisten asetusten koodin syöttäminen



- ▶ Näppäile operaattorin antama automaattisten asetusten koodi (enintään 32 merkkiä).
- ▶ Paina näyttötekstin **OK** alapuolella olevaa näppäintä.


Kaikki IP-puheluissa tarvittavat tiedot ladataan suoraan Internetistä puhelimeen. Kun kaikkien tietojen lataus onnistui, näytöllä näkyy teksti **IP-tilisi on rekisteröity operaattorin palveluun.**

- ▶ Lue lisää kappaleesta "3. Rekisteröintiapuri", s. 26.

IP-puhelinoperaattorin tietojen lataus

Yhteysapuri muodostaa yhteyden Internetissä olevaan Gigaset-asetuspalvelimeen. Sieltä voit ladata useiden eri IP-operaattoreiden yleiset tiedot.

Hetken kuluttua näet seuraavan ilmoituksen:

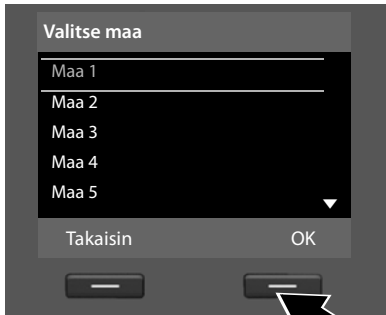


Maaluettelo ladataan.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä ylä- tai alareunasta niin kauan, kunnes näytöllä on valittuna puhelimen käyttömaa.
- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttö-tekstin **OK** alla olevaa näppäintä.




Näytöllä näkyy luettelo IP-operaattoreista, joille on yleisillä yhteystiedoilla käytettävissä oleva profiili asetuspalvelimella.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä ylä- tai alareunasta  niin kauan, kunnes näytöllä on valittuna haluamasi IP-operaattori.
- ▶ Vahvista valinta painamalla näyttö-tekstin **OK** alla olevaa näppäintä.

IP-operaattorin yleiset tiedot ladataan ja tallennetaan puhelimeen.

Operaattorin tietoja ei voitu ladata

Jos oma IP-operaattorisi ei näy luettelossa eli operaattorin yleiset tiedot eivät ole ladattavissa, keskeytä VoIP-apurin toiminto:

- ▶ Paina **lyhyesti** punaista lopetusnäppäintä , kunnes näytöllä näkyy **Käynnistä VoIP-apuri?**. Paina sitten näyttönäppäintä **Ei**.

Tee sitten seuraavat asetusapurin vaiheet.

Tarvittavat IP-operaattorin ja IP-tilin asetukset on tehtävä web-käyttöliittymällä. Yleiset operaattoritiedot saat IP-puhelinoperaattoritilasi.

IP-yhteys voidaan määrittää joko lähetys- tai vastaanottoyhteydeksi, ja määrittäystä voidaan muuttaa myöhemmin puhelinvalikossa tai web-käyttöliittymällä.

IP-tilin käyttäjätietojen näppäily

Puhelin kehottaa näppäilemään IP-tilin henkilökohtaiset yhteystiedot.

Operaattorikohtaisia tietoja ovat:

- ◆ **Käyttäjätunnus, Rekisteröintinimi, Rekisteröinnin salasana**

Tärkeää

Huomioi yhteystietoja kirjoittaessasi isot ja pienet kirjaimet!

Vaihda näppäilytapaa (isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot) painamalla **#_***-näppäintä (tarvittaessa useasti). Käytössä olevat kirjaimet (tai numerot) näkyvät näytöllä lyhyesti.

Väärät merkit voit poistaa kohdan **<C** alapuolella olevalla vasemmalla näyttö-näppäimellä. Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan.

Voit liikkua syöttökentässä painamalla ohjausnäppäintä **↔** (oikeaa/vasenta reunaa).



- ▶ Näppäile numeronäppäimillä IP-operaattorilta saamasi rekisteröintinimi.
- ▶ Paina näyttötekstin **OK** alla olevaa näppäintä.



- ▶ Näppäile salasanasasi.
- ▶ Paina näyttötekstin **OK** alla olevaa näppäintä.



- ▶ Näppäile numeronäppäimillä IP-operaattorilta saamasi käyttäjätunnus.
- ▶ Paina näytötekstin **OK** alla olevaa näppäintä.



Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, VoIP-apuri yrittää rekisteröidä tukiaseman IP-operaattorin palveluun.

Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus **"IP-tilisi on rekisteröity operaattorin palveluun"**.


Tämän jälkeen rekisteröintiapuri käynnistyy.

Nyt voit soittaa puhelimellasi puheluita sekä Internetin että kiinteään puhelinverkon tai ISDN-verkon kautta (riippuen valitusta liittymästä). Olet tavoitettavissa IP-puhelinnumerosta ja kiinteään verkon puhelinnumerosta tai ISDN-liittymän omasta puhelinnumerosta (MSN).

3. Rekisteröintiapuri

Käynnistyy Gigaset DX800A all-in-one- ja Gigaset DX600A ISDN -puhelimissa.

Rekisteröintiapuri auttaa rekisteröimään luureja tukiasemaan.

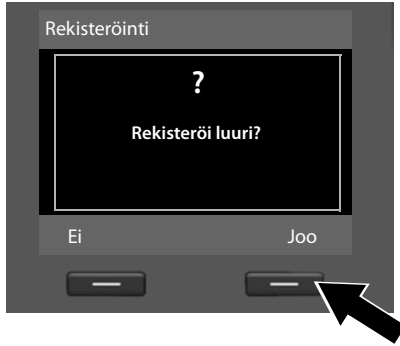

Ohje

Jos et halua rekisteröidä tukiasemaan luureja, paina vasenta näyttönäppäintä **Ei**. Rekisteröintiapuri sulkeutuu ja yhteysapuri käynnistyy (→ s. 27).

- ▶ Paina näyttönäppäintä **Joo**. Luuri vaihtaa rekisteröintitilaan.



- ▶ Aloita **luurin** rekisteröinti noin **60 sekunnin** kuluessa luurin käyttöohjetta noudattamalla.

Ohje

Painamalla näyttönäppäintä **Info** avataan luurien rekisteröintiä koskevia tietoja.

Kun luuri on rekisteröity onnistuneesti tukiasemaan, näytöllä näkyy ilmoitus (n. 3 sekunnin ajan):



Kun rekisteröinti on onnistunut, Gigaset-luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin nimi (**SISÄ 2**, **SISÄ 3 - SISÄ 7**).

Näytöllä näkyy taas "Rekisteröi luuri?" (katso edellä/sivu 26).

- ▶ Jos haluat rekisteröidä lisää luureja, paina näyttönäppäintä **Jo**. Rekisteröi uusi luuri edellä olevien ohjeiden mukaan.
Lopeta rekisteröintiapuri painamalla **Ei**. Yhteysapuri käynnistyy.

Ohjeita

- ◆ Tukiaseman nimi on tehdasasetuksena **INT 1** ja sen sisänumero on 1.
- ◆ Tukiasema antaa luurille pienimmän vapaan sisänumeron (vaihtoehdot: 2–7). Luurin nimi näkyy luurin näytöllä, esim. **INT 2**. Luurille on annettu sisänumero 2.
- ◆ Voit muuttaa kaikkien rekisteröityjen luurien sisänumerot ja nimet myöhemmin.

4. Yhteysapuri

Käynnistyy **Gigaset DX800A all-in-one-** ja **Gigaset DX600A ISDN** -puhelimissa.

Valmiiksi määritettyjä yhteyksiä voidaan määrittää yhteysapurin avulla sisäpuhelin osapuolten vastaanotto- ja lähetysyhteyksiksi. Sisäpuhelin osapuolia ovat tukiasema, rekisteröidyt luurit, tukiaseman vastaaja ja esim. faksi.

- ◆ **Vastaanottoyhteydet** ovat puhelinnumeroita, joihin sinulle voidaan soittaa. Saapuvat puhelut ohjataan vain niille sisänumeroille (päätelaitteet), joihin kyseinen yhteys on määritetty vastaanottoyhteydeksi.
- ◆ **Lähetysyhteydet** ovat puhelinnumeroita, jotka näkyvät puhelun vastaanottajan näytöllä. Operaattori veloittaa lähetysyhteyden kautta soitetuista puhe- luista. Jokaiselle sisänumerolle voidaan määrittää puhelinnumero ja kyseinen yhteys kiinteäksi lähetysyhteydeksi.
- ◆ Puhelimesi kaikki puhelinnumerot voivat olla niin lähetys- kuin vastaanottoyhteyksiä. Sama puhelinnumero (yhteys) voidaan määrittää lähetys- ja/tai vastaanottoyhteydeksi useammalle sisänumerolle. Sama numero voidaan kuitenkin määrittää vain yhteen vastaajaan vastaanottoyhteydeksi.

Tehdasasetus


Rekisteröinnin ja käyttöönoton yhteydessä kaikki tukiasemaan, rekisteröityihin luureihin ja paikalliseen vastaajaan 1 määritetyt tukiaseman yhteydet ovat vastaanottoyhteyksiä.

Kun puhelin liitetään ISDN-verkkoon, laitteiden lähetysyhteydeksi määritetään ensimmäinen MSN-numero (nimen tehdasasetus on **MSN1**). Jos MSN-numeroita ei ole määritetty, lähetysyhteytenä käytetään ISDN-yhteyden päänumeroa.

Kun Gigaset DX800A all in one -puhelin liitetään analogiseen kiinteään verkkoon, laitteiden lähetysyhteydeksi määritetään kiinteän verkon numero.


Yhteysapurin käynnistys

a.

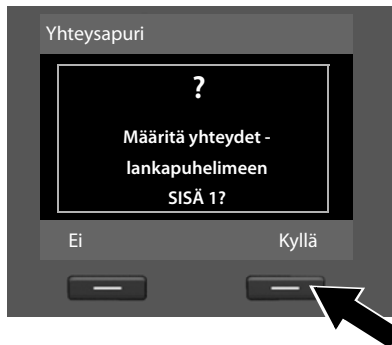

- ▶ Painamalla näyttönäppäintä **Kyllä** pääset muuttamaan tukiaseman (sisänumero **SISÄ 1**) lähetyksen ja vastaanottoyhteyksien asetuksia.
- ▶ Jos et halua muuttaa tukiaseman asetuksia, paina näyttönäppäintä **Ei**.

b. (ISDN-liittymän näyttö)

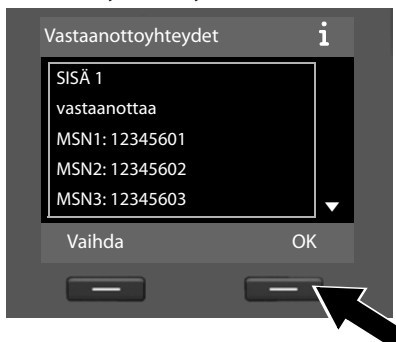


Näytölle avautuu määritettyjen vastaanottoyhteyksien luettelo.

Selaa tietoja painamalla ohjausnäppäintä alareunasta .

- ▶ Jos haluat muuttaa tukiaseman vastaanottoyhteyden asetusta, paina näyttönäppäintä **Vaihda**.
- ▶ Jos et halua muuttaa asetusta, paina näyttönäppäintä **OK**.

Tai:

(Kiinteän verkon liittymän näyttö)

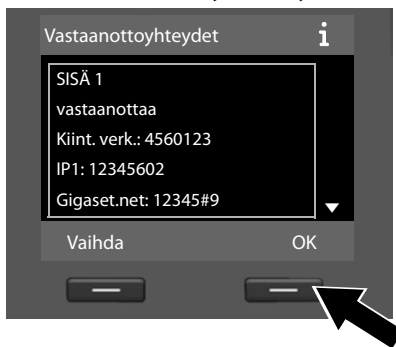

Ohje – DX800A all in one:

Tukiasemalle on valmiiksi määritetty Gigaset.net-puhelinnumero tehtaalla. Voit määrittää Gigaset.net-numeron myös kaikkiin liitettyihin laitteisiin vastaanottoyhteydeksi.


Painamalla **OK** ohitetaan seuraavat vaiheet. Jatkuu kuten kohdassa → e.


Painamalla **Vaihda** näytöllä näkyy:

c. (ISDN-liittymän näyttö)




Jos et halua MSN1-numeroon tai kiinteän verkon numeroon saapuvien puheluiden näkyvän tukiasemassa:

- ▶ Paina ohjausnäppäintä **oikeasta** reunasta  ja valitse **Ei**.

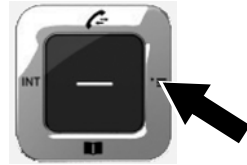

Tai:

(Kiinteän verkon liittymän näyttö)

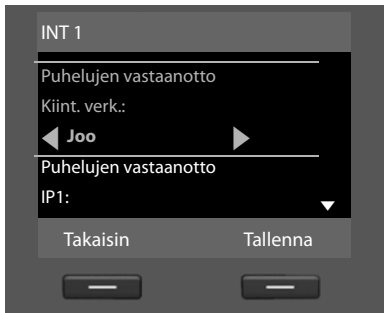

d. (ISDN-liittymän näyttö)



- ▶ Siirry seuraavaan puhelinnumeroon painamalla ohjausnäppäintä **alareunasta** . Valitse edellisen ohjeen mukaan **Joo** tai **Ei**.
- ▶ Toimi samoin kunkin puhelinnumeron kohdalla.
- ▶ Tallenna ja lopeta tukiaseman asetukset painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Tai:

(Kiinteän verkon liittymän näyttö)



Näytölle avautuu määritettyjen vastaanottoyhteyksien luettelo tarkistusta varten.

Vahvista luettelo painamalla näyttönäppäintä **OK**.

e.




Näytöllä näkyy tukiasemalle määritetty lähetysyhteys: **MSN1** ISDN-liittämässä ja **Kiint. verk.**, kun Gigaset DX800A all in one -puhelin on liitetty analogiseen kiinteään verkkoon.


- ▶ Jos et halua muuttaa asetusta, paina näyttönäppäintä **OK**. Seuraava vaihe ohitetaan.
- ▶ Jos haluat muuttaa asetusta, paina näyttönäppäintä **Vaihda**.

f.



Jos haluat tukiaseman soittavan toisesta yhteydestä/puhelinnumerosta:

- ▶ Paina ohjausnäppäintä  **oikeasta** reunasta, kunnes haluamasi yhteys näkyy näytöllä.

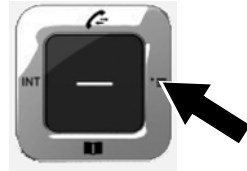

- ▶ Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Jos tukiasemaan on määritetty luureja, määritä seuraavaksi luurien vastaanotto- ja lähetyisyhteyksien numerot. Näytöllä näkyy:

Määritä yhteydet luuriin SISÄ ...?


- ▶ Noudata vaiheissa a. - f. annettuja ohjeita ja tee samat asetukset jokaiselle määritetyille luurille.

Valitse lopuksi tukiaseman kolmen vastaajan vastaanottoyhteyksien numerot. Näytöllä näkyy **"Määritä yhteydet puhelinvastaajaan ?"**

- ▶ Noudata vaiheissa a. - d. annettuja ohjeita ja tee samat asetukset jokaiselle vastaajalle.

Tärkeää: Yksi numero voidaan määrittää vastaanottoyhteydeksi vain yhteen tukiaseman kolmesta paikallisesta vastaajasta. Jos vastaajaan määritetään vastaanottoyhteydeksi sellainen numero, joka on jo toisella vastaajalla, uusi numero korvaa "vanhan".

Kun asetukset on tehty, näytöllä näkyy hetken ajan teksti:

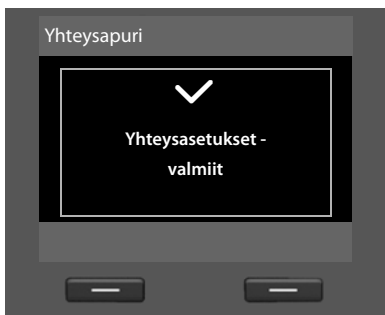

Asennuksen lopetus

Asennus on valmis. Näytöllä näkyy:



Sen jälkeen tukiasema siirtyy valmiustilaan (esimerkki valmiustilanäytöstä → s. 4).

Ne tukiaseman vastaajat, joihin on määritetty vastaanottoyhteydet, ovat päällä.

Nauhoitustilassa on päällä vakioviesti (→ s. 43).

Päiväys ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika on asetettava, jotta puhelun aikana näkyy oikea kellonaika ja jotta herätyskello ja kalenteri toimivat oikein.

Kellonaika ja päivämäärä voidaan asettaa eri tavalla:

◆ Gigaset DX800A all in one

ISDN-yhteydessä tukiasema ottaa päivämäärän ja kellonajan, kun ISDN-verkosta soitetaan ensimmäinen ulkopuhelu.

Analogisen kiinteän verkon yhteydessä päivämäärä ja kellonaika on määritettävä manuaalisesti (katso jäljempänä).

Tukiasemaan voidaan tehdä myös asetus, että tukiasema hakee päiväyksen ja kellonajan (tasaisin väliajoin) Internetistä aikapalvelimelta.

◆ Gigaset DX600A ISDN

Tukiasema ottaa päivämäärän ja kellonajan, kun ISDN-verkosta soitetään ensimmäinen ulkopuhelu.

Tukiasemaan voidaan tehdä myös asetus, että tukiasema hakee päiväyksen ja kellonajan (tasaisin väliajoin) Internetistä aikapalvelimelta.

Päivämäärä ja kellonaika voidaan määrittää tukiasemaan myös manuaalisesti (katso jäljempänä).

◆ Gigaset DL500A


Tukiasema on asetettu toimitettaessa niin, että se hakee päiväyksen ja kellonajan Internetistä aikapalvelimelta ollessaan Internet-yhteydessä. Voit myöhemmin muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa tukiaseman valikon tai rekisteröidyn luurin kautta (katso jäljempänä).

Synkronointi aikapalvelimen kanssa otetaan käyttöön ja pois käytöstä web-käyttöliittymällä. Lisätietoja on web-käyttöliittymän käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Jos puhelimeen ei ole asetettu päivämäärää ja kellonaikaa, tukiaseman näytöllä vilkkuu valmiustilassa kellonaika (00:00) ja oikeanpuoleisen näyttönäppäimen yläpuolella näkyy **Aika**.



- ▶ Paina näytön **Aika** alapuolella olevaa näppäintä.
 Syötä näppäimistöllä päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena. Esim. tarkoittaa 04.09.2010. Uusi päivämäärä korvaa edellisen.
- ▶ Siirry aika-asetuksen riville painamalla ohjausnäppäimen alareunasta .
- ▶ Syötä näppäimistöllä tunnit ja minuutit 4-numeroisina, esim. tarkoittaa klo 7.15.
- ▶ Tallenna asetukset painamalla näyttönäppäintä **Tallenna**.

Omat asetukset

Kun olet ottanut tukiaseman käyttöön, haluat varmaan muokata sen toimintoja itsellesi sopiviksi. Seuraavasta luettelosta löydät tärkeimmät aiheet nopeasti.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu vain joitakin puhelimen toimintoja lyhyesti. Yksityiskohtainen kuvaus kaikista puhelimen toiminnoista on **yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa** oheisella CD-levyllä. Ohjeessa kuvataan myös alla mainitut toiminnot.

Jos valikkopohjaisten laitteiden, kuten muiden Gigaset-puhelinten, käyttö ei ole tuttua, lue lisätietoja tukiaseman käytöstä yksityiskohtaisesta käyttöohjeesta.

Oheisella CD-levyllä on myös puhelimen **web-käyttöliittymän** käyttöohje. Käyttöliittymän avulla voit tehdä puhelimen asetuksia tietokoneella.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä.
Ulkopuhelut ja puheluihin vastaaminen	► s. 35
Soittoäänen ja äänenvoimakkuuden asetus	► s. 49
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	► s. 48
Tukiaseman toimintonäppäimien määrittäminen	► s. 47
Tukiaseman puhelinluettelon ja verkkopuhelinluetteloiden käyttö	► s. 38
Gigaset-luurien puhelinluettelotietojen siirtäminen tukiasemaan	► s. 38
Tekstiviestien kirjoitus, lähetys ja vastaanotto	► s. 41
Bluetooth-laitteiden rekisteröinti, Link2mobile käyttö	► s. 46

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, lue vianmäärityksen ohjeet puhelimen yksityiskohtaisesta käyttöohjeesta tai käänny asiakaspalvelun puoleen.

Puhelut

Kun näytön taustavalo on kytketty pois päältä (→ s. 48), se kytkeytyy päälle painamalla mitä tahansa näppäintä.

Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat julkiseen puhelinverkkoon (kiinteään verkkoon, matkapuhelinverkkoon) soitettuja puheluita tai Internetin kautta soitettuja IP-puheluita.

Ohje

Gigaset DL500A:

Tätä puhelinta koskevat seuraavassa luetellut lähetyksen ja vastaanottoyhteydet sekä yhteystavan valinta vain, kun käytössä on Link2mobile-toiminto (→ s. 47), jonka avulla puheluita voidaan soittaa tukiasemalla matkapuhelimen GSM-yhteyden kautta.

Kiinteän verkon yhteys on yleensä lähetyksen ja vastaanottoyhteys.

Edellytys:

Yksi yhteys on määritetty kiinteäksi lähetyksenyhteydeksi tukiasemaan.




Näppäile puhelinumero ja nosta luuri.

Tai:



Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.

Voit soittaa joko luurilla tai kaiuttimen tai kuulokkeen kautta. Kaiutinkäyttö avataan painamalla kaiutinnäppäintä  ja kuulokkäyttö painamalla toimintinäppäintä **Kuuloke** (→ s. 47).

Yhteyden valinta puhelun yhteydessä

Edellytys: Tukiasemaan on määritetty **Valitse linja** (→ s. 27).



Näppäile puhelinumero ja nosta luuri. Näytölle avautuu käytössä olevien yhteyksien luettelo.



Valitse yhteys.

Valitse

Paina näyttönäppäintä.

Sisäpuhelut

Rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.

Tiettyyn luuriin soittaminen



Avaa sisänumeroluettelo.



Valitse sisänumero.



Nosta luuri.

Jos sisänumero ei vastaa (esim. kantama-alueen ulkopuolella) tai se on varattu tai kolme sisäpuhelua on jo päällä, kuulet varattu-äänen.

Kaikkiin sisänumeroihin soittaminen (ryhmäkutsu)




Paina pitkään ohjausnäppäimen vasenta reunaa.


Kaikkiin luureihin soitetaan.

Puhelun lopetus




Sulje luuri tai paina punaista lopetusnäppäintä .

Jos käytät kuuloketta:

- ▶ Paina tukiaseman **Kuuloke**-toimintinäppäintä tai punaista lopetusnäppäintä .


Puheluun vastaaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan kolmella tavalla: soittoaänellä, tekstinä näytöllä ja vilkkuvalla kaiutinnäppäimellä .

Ohje

Tukiasema ilmoittaa vain tukiasemaan määritettyjen vastaanottoyhteyksien puheluita.

Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:


- ▶ Nosta luuri.
- ▶ Paina kaiutinnäppäintä .

Puhelut


- ▶ Paina näyttönäppäintä **Hyväksy**.
- ▶ Voit ohjata puhelun myös vastaajaan (→ s. 44).

Jos soittoaäni häiritsee, paina **Äänetön**-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä

- ▶ Paina kaiutinnäppäintä , kun haluat vaihtaa puhelun tai vastaajaviestien kuuntelun aikana luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

Puhelun lopettaminen:



Paina punaista lopetusnäppäintä.

Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä

Edellytys: Puhelua puhutaan luurilla tai sen lisäksi on valittu käyttöön kuuloke- ja kaiutintoiminto.



Paina kaiutinnäppäintä niin kauan, kunnes lasket luurin paikalleen.





Jos kaiutinnäppäin ei pala: Paina kaiutinnäppäintä uudelleen.

Vaihto kaiutintoiminnosta luurin käyttöön




Nosta luuri. Tukiaseman kaiutin kytkeytyy pois päältä.

Ohje

Kaiutintoiminnon aikana äänenvoimakkuutta voidaan säätää  - ja  -näppäimillä.

Tukiaseman mykistäminen

Mykistysnäppäimellä  voit kytkeä luurin, tukiaseman (kaiutintoiminto) ja kuulokkeen mikrofonin päälle ja pois päältä ulkopuhelun aikana (myös neuvottelupuhelun tai vuorottelun). Jos mikrofoni on pois päältä, näytöllä näkyy **Mikrofoni mykistetty**.

Soittaminen verkkopalveluiden kautta

Verkkopalvelut ovat operaattorisi tarjoamia palveluita. Esimerkiksi:

- ◆ Puheluiden siirto toiseen puhelinnumeroon
- ◆ Numeronsalaus
- ◆ Välipuhelu puhelun aikana
- ◆ Vuorottelu kahden puhelukumppanin kesken
- ◆ Neuvottelupuhelu
- ◆ Puheluiden välitys toiseen luuriin
- ◆ Takaisinsoitto, kun varattu / kun ei vastaa

Lisätietoja verkkopalveluiden käytöstä tukiasemassa on yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Luetteloiden käyttö




Käytössä on

- ◆ valinnantoistoluettelo
- ◆ saapuneiden tekstiviestien luettelo
- ◆ puheluluettelot
- ◆ ohitettujen muistutusten luettelo
- ◆ vastaajaluettelo



Valinnantoistoluettelo

Valinnantoistoluettelossa on 20 viimeksi valittua numeroa (enintään 32 numeroa).


Manuaalinen valinnantoisto

-  Avaa valinnantoistoluettelo.
-  Valitse tieto.
-  / **Valitse**
Nosta luuri tai (linja on jo valittu) paina näyttönäppäintä **Valitse**.

Automaattinen uudelleevalinta

-  Valmiustilassa: Paina näppäintä.
-  Valitse tieto.
- Valinnat** → **Autom. uud.valinta**
Valitse ja paina **OK**.

Valittuun numeroon soitetaan automaattisesti tietyin aikavälein. Kaiutintoiminto on kytketty päälle ja mikrofoni on pois päältä.

- ▶ Kun numerosta vastataan:
Nosta luuri .
- ▶ Uudelleevalinnan keskeyttäminen:
Paina mitä tahansa näppäintä.





Puheluluettelot

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP)


Käytössä on

- ◆ vastattujen puheluiden luettelo
- ◆ soitettujen puheluiden luettelo
- ◆ ei vastattujen puheluiden luettelo
- ◆ kaikkien puheluiden luettelo

Puheluluetteloiden avaus:

- ▶ Valmiustilassa: Paina  tai  → 
- ▶ Valitse luettelo painamalla  ja paina **OK**.

Luettelossa olevaan numeroon soittaminen:

- ▶ Valitse tieto. Nosta luuri .


Puhelinnumeron kopiointi puhelinluetteloon:


- ▶ Valitse tieto.
Valinnat → Kopioi luetteloon **OK**.

Luetteloiden avaus viestinäppäimellä


Viestinäppäimellä  avataan seuraavat luettelot:

- ◆ Vastaajaluettelo tai verkkopuhelinvastaaja, jos operaattori tukee toimintoa ja verkkovastaaja on määritetty pikavalinnaksi.
- ◆ Saapuneet tekstiviestit
- ◆ Ei vastattujen puheluiden luettelo
- ◆ Ohitettujen muistutusten luettelo

Kun jollekin listalle tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiäni. -näppäin vilkkuu. **Valmiustilassa** näytöllä näkyy uutta viestiä tarkoittava symboli (→ s. 4).

Viestinäppäintä  painamalla avataan verkkovastaajaluettelo ja luettelot, jotka sisältävät viestejä.

Luettelon avaus:

Paina viestinäppäintä . Valitse luettelo.

Puhelinluetteloiden käyttö


Käytössä on

- ◆ tukiaseman (paikallinen) puhelinluettelo (→ s. 38)
- ◆ julkinen verkkopuhelinluettelo ja alakohdainen verkkopuhelinluettelo (→ s. 39)
- ◆ (operaattori-kohtainen) henkilökohtainen verkkopuhelinluettelo
- ◆ Gigaset DX800A all in one: Gigaset.net-puhelinluettelo (→ s. 39)

Tukiaseman paikallinen puhelinluettelo

Tukiasemalle luodaan oma puhelinluettelo. Voit kuitenkin lähettää puhelinluettelotietoja myös luureihin (→ s. 38).

Puhelinluettelon avaus

- ▶ Valmiustilassa tai ulkopuhelun aikana: Paina lyhyesti ohjausnäppäimen  alaosaa.

Puhelinnumeron tallentaminen

 → <Uusi tieto>

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Etunimi: / **Sukunimi:**

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Puhelin: / **Puhelin (työ):** / **Matkapuhelin:**

Näppäile numero vähintään yhteen kenttään.

Sähköposti: (valinnainen)

Näppäile sähköpostiosoite.

Merkkipäivä: (valinnainen)


Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Asetus **Päällä**: Näppäile

Merkkipäivä (pvm) ja **Merkkipäivä (aika)**



ja valitse ilmoitustapa **Merkkipäivä (ilmoitus)**.

Soittoääni (VIP): / **Kuva:** (valinnainen)

Merkitse tieto -symbolilla. Erotat VIP-puhelut soittoäänestä. Valitse soittoääni ja kuva. **Edellytys:** Soittajan numeron näyttö.

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Tiedon muuttaminen



 →  (Valitse tieto).

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

- ▶ Tee ja tallenna muutokset.

Valinta puhelinluettelosta

 →  (Valitse tieto).

 Nosta luuri.

Tai puhelun aikana:

Valitse Paina näyttönäppäintä.

Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, numeroiden symbolit näkyvät näytöllä:

 /  / .



 Valitse numero.

Valitse Paina näyttönäppäintä.


Puhelinluetteloiden ja niiden tietojen kopioiminen tukiaseman ja luurien välillä

Edellytykset: Luuri tukee toimintoa ja se on rekisteröity tukiasemaan. Tukiasema on valmiustilassa.

Kopioiminen

 →  (Valitse tieto) → **Valinnat**

→ **Kopioi tieto / Luettelon kopiointi**
→ **toiseen puhelimeen**

 Valitse haluamasi luuri ja paina **OK**.

Vastaanotto

- ▶ Aloita kopiointi luurissa.

Kopioinnin edistyminen näkyy tukiaseman näytöllä.

Ohjeita



- ◆ Saapuva ulkopuhelu keskeyttää tiedonsiirron.
- ◆ Uusi tieto ei tallennu, jos vastaanottavassa luurissa on jo sama puhelinnumero.
- ◆ Vuospäivän muistutuksia, kuvia ja ääniä ei kopioida.

Verkkopuhelinluetteloiden käyttö

Käytössäsi voi olla operaattorikohtaisia verkkopuhelinluetteloita

(= verkkopuhelinluettelo ja alakohtainen luettelo, esim. "Keltaiset sivut"). Verkkopuhelinluettelon voit määrittää web-käyttöliittymästä.


Tukiaseman valmiustilassa:

-  Paina **pitkään**.
-  Valitse verkkoluettelo ja paina **OK**.


Tiedon haku

- ▶ Näppäile nimi/ala ja paikkakunta tai numero. Aloita uusi haku valitsemalla **Haku**.
- ▶ Jos annetulla nimellä löytyy monta paikkakuntaa, valitse kaupunki ja jatka hakua.
- ▶ Jos hakutuloluettelo on liian pitkä, aloita yksityiskohtainen haku valitsemalla **Tarkenn.** tai **Valinnat** → **Tarkennettu haku** ja täsmennä hakukriteerejä (esim. kadunniemä).
- ▶ Jollei annettuja hakukriteerejä täyttävää henkilöä löydy, voit aloittaa uuden haun valitsemalla **Uusi**.

Numeroon soittaminen

- ▶ Valitse tieto hakutuloluettelosta ja nosta luuri .

Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, niiden luettelo näkyy näytöllä:



- ▶ Valitse numero painamalla  ja paina näyttönäppäintä **Valitse**.

Oman verkko-osoitekirjan käyttö


Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön henkilökohtaisen, internetissä olevan osoitekirjan/puhelinluettelon, jonka tietoja voi muokata.

- ▶ Määritä oma verkko-osoitekirja tietokoneen verkkoselaimella.


Valmiustilassa:

-  Paina **pitkään**.
-  Valitse oma verkko-osoitekirja ja paina **OK**.

Tietoon soittaminen

- ▶ Valitse tieto ja nosta luuri .

Jos tieto sisältää useita puhelinnumeroita, niiden luettelo näkyy näytöllä:

- ▶ Valitse numero painamalla  ja paina näyttönäppäintä **Valitse**.

Gigaset.net-puhelinluettelon käyttö (Gigaset DX800A)

Gigaset.net on Gigaset Communications GmbH:n tarjoama palvelu, jonka kautta voit soittaa IP-puheluita muille Gigaset.net-käyttäjille **suoraan** veloitusetta (ei edellytä tunnusta eikä muita asetuksia). Jokaisessa Gigaset VolP-laitteessa on valmiiksi määritetty Gigaset.net-puhelinnumero.

Gigaset.net-puhelinluettelon avaaminen

Tukiasema on valmiustilassa.



Paina **pitkään**.



Valitse tarvittaessa **Gigaset.net** ja paina **OK**.

Kun Gigaset.net-puhelinluettelo avataan ensimmäisen kerran, liittymälle on annettava lempinimi. Oma numero lisätään Gigaset.net-puhelinluetteloon tällä nimellä.

Tärkeä huomautus

Antamasi lempinimi tallentuu Gigaset-keskuspalvelimelle. Nimi näkyy Gigaset.net-puhelinluettelossa, ja muut Gigaset.net-palvelua käyttävät henkilöt voivat soittaa numeroosi valitsemalla tämän nimen.

Antamalla omat tietosi hyväksyt samalla, että nimesi tallennetaan keskuspalvelimelle. Jos et halua tätä, voit keskeyttää toiminnon tästä.

Lisätietoja Gigaset.net-palvelun yhteydessä olevista tallennetuista tiedoista löytyy internetistä osoitteesta: www.gigaset.net/privacy-policy

Käyttäjien hakeminen

- ▶ Näppäile lempinimi tai sen osa (enint. 25 merkkiä) ja paina **Haku**.
- ▶ Jos hakutuloluettelo on liian pitkä, aloita yksityiskohtainen haku valitsemalla **Tarkenn.**
- ▶ Jollei annettuja hakukriteerejä täyttävää henkilöä löydy, voit aloittaa uuden haun valitsemalla **Uusi**.

Numeroon soittaminen



Valitse käyttäjä hakutuloluettelosta ja nosta luuri.

Tekstiviestit (SMS)

Tukiasemaan on määritetty valmiit tekstiviestiasetukset, joiden avulla voit lähettää tekstiviestejä (SMS) heti, kun puhelin on liitetty kiinteään puhelinverkkoon tai ISDN-verkkoon.



Edellytykset:

- ◆ Puhelinnumeron näyttö on tilattu.
- ◆ Operaattorisi tukee tekstiviestipalvelua (lisätietoja saat verkko-operaattorilta).
- ◆ Viestin vastaanottoa varten on rekisteröidyttävä operaattorin viestikeskuksen käyttäjäksi. Rekisteröinti viestikeskukseen tapahtuu automaattisesti, kun lähetät ensimmäisen tekstiviestin.

Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Jos haluat vastaanottaa tekstiviestejä useamman yhteyden kautta, jokainen yhteys on rekisteröitävä erikseen operaattorin tekstiviestipalveluun.

Yhteys, jonka kautta tekstiviestejä lähetetään (**Lähetystie**), määritetään seuraavasti:


 →  **Viestit** → **Tekstiviesti**
→ **Asetukset** → **Viestikeskukset**

Tekstiviestien kirjoitus ja lähetys

Tekstiviestissä voi olla enintään 612 merkkiä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, tekstiviesti lähetetään **ketjutettuna** viestinä (enintään neljä tekstiviestiä).

 →  **Viestit** → **Tekstiviesti**



Uusi tekstiviesti Valitse ja paina **OK**.

 Kirjoita tekstiviesti.
Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Joko:

Lähetä Valitse ja paina **OK**.

Tekstiviesti Valitse ja paina **OK**.

 /  Valitse puhelinnumero ja suunta (myös paikallispuheluissa) puhelinluettelosta tai näppäile se.

Lähetä Paina näyttönäppäintä. Tekstiviesti lähetetään.



Tai:


Tallenna Valitse ja paina **OK**. Tekstiviesti tallennetaan lähetyslistalle. Voit muokata viestiä myöhemmin ja lähettää sen.



Jos ulkopuhelu keskeyttää viestin kirjoituksen, teksti tallentuu Lähtevät-luetteloon.

Tekstiviestien vastaanotto



Kaikki uudet tekstiviestit tallennetaan saapuneiden viestien luetteloon. Ketjutetut tekstiviestit näkyvät **yhtenä** tekstiviestinä. Jos viesti on liian pitkä tai jos sitä ei voida lähettää yhtenä viestinä, se jaetaan useampaan eri viestiin.

Uusista tekstiviesteistä ilmoitetaan -symbolilla, vilkkuvalla viestinäppäimellä  ja merkkiäänellä.

Saapuneiden viestien luettelo avataan viestinäppäimellä  tai seuraavasti:

 →  **Viestit** → **Tekstiviesti**
→ **Saapuneet**.

Tekstiviestin lukeminen, luetteloiden hallinta

 →  **Viestit** → **Tekstiviesti**
→ **Saapuneet / Lähtevät**

 Valitse tekstiviesti.

Lue Paina näyttönäppäintä.

Valinnat-valinnassa voidaan valita seuraavat toiminnot:

- ◆ **Poista tieto:** Tekstiviestin poistaminen.
- ◆ **Lähetä:** Tekstiviestin lähetyksen edelleenlähetys.
- ◆ **Muokkaa:** Tekstiviestin muokkaaminen ja lähetyksen uudelleenlähetys.
- ◆ **Vastaa** (Saapuneiden viestien luettelo): Uuden viestin kirjoitus takaisin lähettäjälle.

Tukiaseman vastaajan käyttö

Tukiasemaan sisäänrakennettua vastaajaa voidaan käyttää tukiaseman näppäimillä (→ s. 3), puhelimen valikon kautta, tukiasemaan rekisteröidyillä Gigaset SL78H-, SL400H- tai S79H-luurilla tai etäkäyttötoiminnolla (toisella puhelimella tai matkapuhelimella). Omia tervehdyksiä ja ilmoituksia voidaan tallentaa ainoastaan tukiaseman tai luurin avulla.

 →  → **Tiedotteet**

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Tukiasemassa on kolme vastaajaa (Vastaaja 1, Vastaaja 2, Vastaaja 3), joita voidaan käyttää itsenäisesti.

Tukiaseman käyttöönoton yhteydessä valitaan käyttöön vastaaja 1, jolle kaikki tukiaseman yhteydet määritetään vastaanottoyhteyksiksi. Vastaajat 2 ja 3 ovat käytössä vasta, kun tukiasemaan on määritetty yksi tai useampi uusi vastaanottoyhteys (→ s. 27).

Kuhunkin vastaajaan ohjataan vain siihen määritettyjen vastaanottoyhteyksien puhelut. Kutakin vastaajaa voidaan käyttää vain niillä päätelaitteilla (tukiasema/luurit), joihin on määritetty vähintään yksi vastaajan vastaanottoyhteyksistä.

Käyttö tukiaseman kautta

Kun saat käytön aikana äänikehotuksen tai ohjeen, kaiutin kytkeytyy **automaattisesti** päälle. Kytke kaiutinkäyttö pois päältä nostamalla luuri.

Käyttö tukiaseman valikon kautta toimii samalla tavalla kuin rekisteröidyn Gigaset SL78H-, SL400H- tai S79H-luurin kautta.

Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä ja tilan asetus

Valittavana on **Vast. ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** ja **Vaihteleva**. Jos käytät **Vaihteleva**-asetusta, voit ottaa nauhoitustilan käyttöön määrittelemänasi ajankohtana, ja muina aikoina soittaja kuulee tervehdyksen.

 →  → **Aktivointi** (✓ = käytössä)

 Valitse vastaaja.

Vaihda Paina näyttönäppäintä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Kytke vastaaja päälle tai pois päältä valitsemalla **Päällä** tai **Pois**.

Tila:

Valitse **Vast. ja tallenna**, **Pelkkä vastaus** tai **Vaihteleva**.

Jos **Vaihteleva**:

Nauhoitus alkaa: / Nauhoitus päättyy:


Näppäile aloitus- ja lopetusaika nelinumeroisena (kellonajan **täytyy** olla asetettuna).

Aseta lopetusaika tunteina/minutteina nelinumeroisena.


Tallenna Paina näyttönäppäintä.


Vastaajan kytkeminen päälle tukiaseman näppäimellä

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:


► Paina  ja valitse päälle tai pois päältä kaikki vastaajat, joissa on sama vastaanottoyhteys kuin tukiasemalla.

Jos tukiasemaan on määritetty useita vastaajia eikä niitä ole kytketty pois päältä:



1. Painamalla näppäintä : Kaikki tukiasemaan määritetyt vastaajat kytketään pois päältä.


2. Painamalla näppäintä : Kaikki vastaajat kytketään päälle.

Gigaset DL500A

► Ota vastaaja käyttöön tai pois käytöstä painamalla näppäintä .


Viestien kuuntelu


Uusien, kuuntelemattomien viestien kohdalla näytön toisella rivillä on symboli  ja näppäin  vilkkuu.

 Paina viestinäppäintä.

► Valitse vastaaja ja paina **OK**.

Tai:

 Paina kuuntelunäppäintä.

 Valitse vastaaja ja paina **OK**.

Jos vastaajassa on uusia viestejä, kuulet ensin ensimmäisen uuden viestin.

Jos vastaajassa ei ole uusia viestejä, aloitetaan vanhojen viestien kuuntelu.

Kuuntelun keskeytys ja ohjaus

Viestin kuuntelun aikana:

 /  Kuuntelun keskeytys. Jatka painamalla  /  uudelleen tai



Valinnat Paina näyttönäppäintä. Jatka valitsemalla **Jatka** ja painamalla **OK**.

 (Paina **pitkään**) tai 

Viestin ajan kuuntelun aikana: Paluu edelliseen viestiin.
Viestin kuuntelun aikana: Paluu nykyisen viestin alkuun.

 (Paina **lyhyesti**) tai 

Viestin ajan kuuntelun aikana: Paluu edelliseen viestiin.
Viestin kuuntelun aikana: Toista viestin viimeiset 5 sekuntia.

 tai 

Siirtyminen seuraavaan viestiin.

Kun tauko on kestänyt yli minuutin, vastaaja palaa valmiustilaan.

Viestien poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä vanhoja viestejä tai kaikki vanhat viestit kerralla. Uudet viestit voidaan poistaa vasta, kun viestin ajan ilmoitus ja viestin ensimmäiset sekunnit on kuunneltu.

Kaikkien vanhojen viestien poistaminen

Kuuntelun tai tauon aikana:

Valinnat → **Poista vanha luettelo** **OK**


Kyllä Vahvista kysely.

Yksittäisen viestin poisto

Kuuntelun tai tauon aikana:

Poista / 

Vastaajaan saapuvaan puheluun vastaaminen

► Puhelun nauhoituksen aikana:  /

Hyväksy / 

Tallennus keskeytetään ja voit puhua soittajan kanssa.



Ulkopuhelun siirtäminen vastaajaan

Voit siirtää saapuvan ulkopuhelun vastaajaan.

Edellytykset:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: Puhelu tulee vastaanottoyhteyteen, joka on määritetty yhteen vastaajaan.
- ◆ Vastaaja on päällä eikä siinä ole käynnissä toista puhelua.

Soitettaessa kiinteän puhelinverkon numeroon:

  Paina näyttönäppäintä.

Soitettaessa ISDN- tai IP-yhteyden numeroon:

Valinnat Avaa valikko.

Ohjaa vastaajaan

Valitse ja paina **OK**.

Vastaaja kytkeytyy heti päälle nauhoitustilassa.

Nauhoitus päälle ja pois päältä

Voit tallentaa ulkopuhelun puhelinvastaajaan.

Edellytys:

Puhut ulkopuhelua:

- Ilmoita nauhoittamisesta puhekumppanillesi.



Valinnat → **Nauhoitus**
Valitse ja paina **OK**.

Lopeta Lopeta nauhoitus.

Myötäkuuntelu päälle ja pois päältä

Viestiä voidaan kuunnella viestin nauhoituksen aikana tukiaseman ja rekisteröityjen luurien kaiuttimista.

Myötäkuuntelu päälle ja pois päältä pysyvästi

 →  → **Myötäkuuntelu**
→ **Lankapuhelin / Luuri** (= päällä)

Vaihda Kytke myötäkuuntelu päälle ja pois.



Myötäkuuntelu pois päältä vain tässä nauhoituksessa

Voit kytkeä toiminnon pois päältä nauhoituksen aikana.

Tukiasemassa:

Äänetön Paina näyttönäppäintä.

Puheluun vastaaminen

 /  Paina kaiutinnäppäintä tai nosta luuri.

Etäkäyttö


Voit käyttää vastaajaa myös millä tahansa toisella puhelimella (esim. hotellissa, puhelinkioskissa).



Edellytykset:

- ◆ Olet asettanut järjestelmä-PIN-koodiksi jonkin muun kuin 0000 (→ s. 50).

- ◆ Käyttämäsi puhelin on äänitaajuuspuhelin, eli näppäimiä painettaessa kuuluu eri ääniä.
- ◆ Käyttämäsi yhteys/MSN-numero on määritetty vastaanottoyhteydeksi vastaajaan.







Vastaajaan soittaminen ja viestien kuuntelu

 Näppäile oma numero.

 Kun kuulet vastaajan tervehdystekstin: Paina  -näppäintä ja näppäile järjestelmä-PIN-koodi.

Kuulet, onko vastaajassa uusia viestejä. Viestien toisto alkaa. Voit nyt käyttää vastaajaa näppäimillä.

Voit käyttää vastaajaa seuraavilla näppäimillä:

-  Viestin ajan kuuntelun aikana: Paluu edelliseen viestiin. Viestin kuuntelun aikana: Paluu nykyisen viestin alkuun.
-  Tauko. Jatka painamalla uudelleen.
-  Seuraavaan viestiin.
-  Viestin viimeisten 5 sekunnin toisto.
-  Viestin kuuntelun aikana: Nykyisen viestin poistaminen.
-  Kuunnellun viestin merkintä "uudeksi".

Etäkäytön lopetus

- Paina lopetusnäppäintä tai laske luuri.




Vastaajan kytkeminen päälle


- Soita kotiin ja anna puhelimen hälyttää, kunnes kuulet ilmoituksen: "Näppäile PIN-koodi" (noin 50 sekuntia).
- Näppäile järjestelmä-PIN.

Vastaaja on kytketty päälle. Viestien toisto alkaa.

Bluetooth-laitteiden rekisteröinti

Tukiasema voi olla langattomassa Bluetooth™-yhteydessä muiden Bluetooth-laitteiden kanssa (kantama n. 10 m). Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitteita, Bluetooth on otettava käyttöön ja laitteet on rekisteröitävä tukiasemaan.

 →  **Bluetooth** → **Aktivointi**
Valitse ja paina **Vaihda**,
( = käytössä).



Kun Bluetooth on käytössä, valmiustilassa näytöllä näkyy symboli  (→ s. 4).

Voit rekisteröidä Bluetooth-yhteyden kautta seuraavia laitteita:


- ◆ Bluetooth-kuuloke
- ◆ jopa viisi Bluetooth-GSM-matkapuhelinta tai datalaitetta (PC, PDA).

Laitteiden rekisteröinti - Lisääminen tunnettujen laitteiden luetteloon

Käytössä oleva Bluetooth-laite on kantama-alueella.

 →  **Bluetooth** → **Etsi kuulokemikrofoni / Etsi matkapuhelin / Etsi datalaitte**

Löydettyjen laitteiden Bluetooth-nimet/osoitteet näkyvät luettelossa (mahdollisesti lyhennettyinä). Luettelossa:


 Valitse luetteloon lisättävä laite.
Valinnat Paina näytönäppäintä.

Tunn. laite

Valitse ja paina **OK**.

Jos luettelossa on jo viisi datalaitetta tai matkapuhelinta, näytöllä näkyy ilmoitus **Valitse korvattava laite ja muodosta luottamus uudelleen**:

Kyllä Vahvista kysymys.

 Valitse korvattava laite ja paina **OK**.






Näppäile mikä tahansa PIN-koodi tai **rekisteröitävän** Bluetooth-laitteen PIN-koodi ja paina **OK**.

Datalaitetta tai GSM-matkapuhelinta varten voit myös syöttää minkä tahansa PIN-koodin. Vahvista PIN-koodi lopuksi datalaitteessa tai matkapuhelimessa (handshake eli kättely).

Jos kuulokkeen PIN-koodi on muu kuin 0000, syötä PIN-koodi tukiasemaan. Jos luettelossa on jo kuuloke, sen rekisteröinti poistetaan.

Laitenimen lisäksi näytöllä näkyy eri symboleja:

Symboli	Selitys
	Bluetooth-kuuloke
	Bluetooth-datalaite
	Bluetooth-matkapuhelin

Bluetooth-kuulokkeen käyttö

Suositus

Tukiaseman yhteen toimintinäppäimeen kannattaa määrittää **Kuuloke-toiminto** (→ s. 47). Näppäintä painamalla vastataan ja soitetaan puheluita, vaikka kuulokkeessa olisi push-to-talk-painike.

Puheluun vastaaminen kuulokkeella

Edellytys: Bluetooth on käytössä. Kuuloke on kytketty ja kantama-alueella.

Puhut puhelua tukiasemassa tai tukiasema ilmoittaa puhelusta.

- ▶ Vastaa puheluun kuulokkeella painamalla tukiaseman **Kuuloke-toimintonäppäintä**.

Puhelut

- ▶ Syötä tukiaseman puhelinnumero ja paina tukiasemassa **Kuuloke-toimintonäppäintä**.



GSM-matkapuhelimien käyttö – Link2mobile

Voit soittaa tukiasemasta ja/tai siihen rekisteröidystä luurista puheluita Bluetooth-GSM-matkapuhelimesi GSM-yhteyden kautta.



Edellytykset:


- ◆ Bluetooth on käytössä tukiasemassa
- ◆ Tukiasemaan on liitetty matkapuhelin. Vain yksi rekisteröidyistä GSM-matkapuhelimesta voi olla käytössä/liitettynä tukiasemaan.
- ◆ Matkapuhelin on tukiaseman kantama-alueella (korkeintaan 10 m päässä).
- ◆ Tukiasemaan on määritetty matkapuhelinyhteys lähetyks- ja vastaanottoyhteydeksi.

Määrittystä voidaan muuttaa seuraavasti:

 →  **Asetukset** → **Puhelut**
→ **Lähetyshynteudet / Vastaanottoyhteydet**

Rekisteröidyn matkapuhelimen käyttöönotto

 →  **Bluetooth** → **Tunnetut laitteet**

 Valitse matkapuhelin.
(✓ = käytössä)

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Yhdistä matkapuhel.

Valitse ja paina **OK**.

Kun tukiasemaan rekisteröidään uusi matkapuhelin, se otetaan automaattisesti käyttöön. Aiemmin valittu matkapuhelin poistetaan käytöstä.

Yhteyden muodostaminen

Tukiaseman ja sen kantama-alueella olevan, käytössä olevan matkapuhelimen välille muodostetaan automaattinen yhteys:

- ◆ kun matkapuhelimen GSM-yhteyteen soitetaan,
- ◆ kun yrität soittaa tukiasemalla GSM-yhteyden kautta (GSM-yhteys on valittu lähetyshynteeksi).

GSM-yhteyden kautta soittaminen

Kun edellytykset täyttyvät, voit soittaa tukiasemalla GSM-yhteyden kautta kuten luvussa "Puhelut" s. 35 on kuvattu.

Tukiaseman asetukset

Tukiasemassa on toimitettaessa valmiit tehdasasetukset, joita voit muuttaa.

Toimintojen ja numeroiden pikavalinta

Tukiaseman oikeassa reunassa olevat kuusi toimintonäppäintä ja (valmiustilan) näyttönäppäimet voidaan ohjelmoida. Kuhunkin näppäimeen voidaan asettaa puhelinnumero (pikavalinta) tai tukiaseman toiminto ja näitä asetuksia voidaan muuttaa.

Voit soittaa numeroon tai aloittaa toiminnon yhdellä näppäimen painalluksella.

Näppäimen pikavalinnan muuttaminen

Valmiustilassa:

- ▶ Paina näyttönäppäintä tai toimintonäppäintä niin **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy näppäimien pikavalintavaihtoehtojen luettelo.
- ▶ Valitse toiminto tai **Lisätoiminnot...** (näyttää enemmän toimintoja) ja paina **OK**.

Toimintonäppäimen pikavalinnan määrittys: Näppäimen nimikyltti ilmoittaa pikavalinnan. (→ s. 68).

Toiminnon aloitus, numeron valinta

Tukiaseman valmiustilassa:



- ▶ Paina toiminto- tai näyttönäppäintä **lyhyesti**.

Näytön asetukset

Näytönsäästäjän/diaesityksen asetus

Tukiaseman näytölle voidaan asettaa valmiustilassa näytönsäästäjä. Päivämäärä, Kalenteri, kellonaika ja nimi saattavat jäädä näytönsäästäjän alle piiloon.

Kun näytönsäästäjä on otettu käyttöön, **Näytönsäästäjä**-valikkokohdassa on -merkki.

 →  **Asetukset** → **Näyttö**
→ **Näytönsäästäjä**


Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:


Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Valinta:

Valitse näytönsäästäjä painamalla .

Tallenna Paina näyttönäppäintä.

Näytönsäästäjä käynnistyy noin 10 sekunnin kuluessa siitä, kun näyttö on siirtynyt valmiutilaan.

Jos näytönsäästäjä peittää näytön, paina **lyhyesti** punaista lopetusnäppäintä , jolloin näytölle avautuu valmiustilannäyttö.

Näytön taustavalon ja taustavalon aikaohjauksen asetus

Voit asettaa tukiaseman näytölle taustavalon ja määrittää ajan, jolloin tukiaseman näytön taustavalo sammutetaan, esim. öisin (kytketty takaisin päälle ensimmäisestä näppäimen painalluksesta).

 →  **Asetukset** → **Näyttö**
→ **Taustavalo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aikaohjaus

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Jos **Aikaohjaus** = **Päällä**:

Näyttö pois alkaen:


Näppäile kellonaika 4-numeroisena.

Näyttö pois saakka:

Näppäile kellonaika 4-numeroisena.

Taustavalo:

Näytön taustavalo asetetaan painamalla



. Valittavana on viisi vaihtoehtoa.

- ▶ Paina **Tallenna**-näyttönäppäintä.


Kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö


Kaiutintoiminto, luuri ja lankakuuloke voidaan säätää viidelle eri äänenvoimakkuudelle.


Valmiustilassa

 →  **Asetukset** → **Ääniasetukset**
→ **Puheluvoimakkuus**

Kuulet testäänen.



 Säädä luurin äänenvoimakkuutta.

 Siirry **Kaiutin**-riville.

 Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Tallenna Tallenna asetus painamalla näyttönäppäintä.

Puhelun aikana

- ▶ Säädä äänenvoimakkuutta  - ja  -näppäimillä.



- ▶ Tallenna asetus pysyvästi painamalla **Tallenna**.


Soittoäänien asetus


Äänenvoimakkuuden asetus


Voit säätää äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai valita voimistuvan äänen.

Voit määrittää seuraavien toimintojen äänenvoimakkuudet:

 →  **Asetukset** → **Ääniasetukset**
→ **Soittoäännet** → **Äänenvoimakkuus**

 Aseta sisäpuhelujen ja tapahtumien äänenvoimakkuus.

 Siirry seuraavalle riville.



 Aseta ulkopuhelujen äänenvoimakkuus.


Tallenna Tallenna asetukset.

Soittoäänien valinta



Voit valita soittoäänien, sävelen tai mieleisesi äänen hakemistosta.

Valmiustilassa:

 →  **Asetukset** → **Ääniasetukset**
→ **Soittoäännet** → **Soittoäännet**

 Valitse **Sisäpuhelut ja , Ulkopuheluille** tai vastaanottoyhteys.

 Valitse soittoääni.

  Valitse tarvittaessa seuraava yhteys ja sen soittoääni. Jatka samalla tavalla.

Tallenna Tallenna asetukset.

Tai:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

 Valitse **Kaikki puhelut**.

 Valitse soittoääni.

Tallenna Paina näyttönapaintä.


Kyllä Vahvista asetukset.

Kaikkia puheluita koskeva asetus kumotaan, jos yksittäisen yhteyden asetusta muutetaan.

Aikaohjaus ulkopuheluissa

Voit asettaa ajankohdan, jolloin tukiasema ei soi myöskään ulkopuheluiden saapuessa (esim. yöllä).

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

 →  → **Ääniasetukset**
→ **Soittoäännet** → **Aikaohjaus**

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Ulkopuheluille:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Jos **Ulkopuheluille** = **Päällä**:

Äänetön alkaen: / päättyen:



Näppäile aloitus- ja lopetusaika nelinumeroisena.

Tallenna Tallenna asetukset.

Ohje


Jos puhelinluettelossasi on soittajia, joille olet määrittänyt oman soittoäänien (VIP), heiltä tulevat puhelut soivat tukiasemassa myös tällä aikavälillä.

Soittoäänien mykistys tuntemattomissa puheluissa

 →  **Asetukset** → **Ääniasetukset**
→ **Soittoäännet** → **Tuntem. puh. mykist.**
 = päällä)

Soittoääni päälle ja pois päältä

Soittoääni pois päältä pysyvästi

Paina tähtinäppäintä **pitkään**.
Näytöllä näkyy  -symboli.

Soittoääni takaisin päälle



Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Äänetön Paina näyttönapaintä.

Merkkiäänet päälle ja pois päältä

Valmiustilassa:

 →  Asetukset → Ääniasetukset
→ Merkkiäänet

- ▶ Monirivisen tiedon muuttaminen:

Näppäinäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Vahvistusäänet:

Valitse **Päällä** tai **Pois**.

Tallenna Tallenna asetukset.

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

 →  Asetukset → Järjestelmä
→ Järjestel.-PIN




Näppäile tukiaseman nykyinen järjestelmä-PIN ja paina **OK**.



Näppäile uusi järjestelmä-PIN ja paina **OK**.

Oman suuntanumeron asetus

Etenkin siinä tapauksessa, jos haluat soittaa puheluita tukiasemalla Bluetooth-matkapuhelimen GSM-yhteyden kautta (Link2mobile), tallenna maanumerosi ja suuntanumerosi tukiasemaan. Joitakin suuntanumeroita on asetettu valmiiksi.

 →  Asetukset → Puhelut
→ Suuntanumerot

- ▶ Lisää puuttuvat numerot **Ulkomaan-suunta-** ja **Paikallinen suuntanro** -riveille tai korvaa numerot ja paina **Tallenna**.

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Onko sinulla kysyttävää? Gigaset asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää laajoja palvelujamme. Apua löydät helposti **tuotteen mukana tulleelta Cd:ltä laajasta käyttöoppaasta ja palveluosioista internet-sivuiltamme.**

Rekisteröikää ostamanne puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.

Jatkuvasti päivittyvästä online-palvelustamme www.gigaset.com/fi/service löydät:

- ◆ Laajaa tietoa tuotteistamme
- ◆ Usein kysytyjä kysymyksiä (FAQ)
- ◆ Hakutoiminnolla löydät aihepiireittäin tietoa nopeasti
- ◆ Yhteensopivuus tietokanta saatavilla englanniksi
- ◆ Tuotevertailu: Vertaa eri tuotteiden ominaisuuksia keskenään
- ◆ Ladattavat käyttöoppaat ja software-päivitykset
- ◆ Sähköpostilomake asiakaspalveluun

Edustajamme ovat käytettävissä **hotline-puhelinnumerossamme** tarkempia kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.

Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen konfigurointia:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: 09 231 134 25

Paikallispuhelumaksu

Laskutus alkaa siitä kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.

Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:

Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote myymälään, josta olet ostanut sen.

Huomaa, että jos Gigaset tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa kuten myös tukiaseman pohjassa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimukseen (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on tukiaseman käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa

www.gigaset.com/service

Ratkaisuja kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin löytyy yksityiskohtaisesta käyttöohjeesta oheiselta CD-levyltä.

Hyväksyntä

DL500A: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

DX600A: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ISDN-puhelinliittymässä Suomen verkossa.

DX800A: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa tai ISDN-puhelinliittymässä Suomen verkossa. Lisämoodemien avulla IP-puheluita voidaan soittaa LAN-liittännän kautta.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs


CE 0682

Valikkorakenne Gigaset DX800A all in one

Ohje

Tukiaseman valikossa on eri toimintoja käytössä olevan verkon mukaan (Internet ja analoginen kiinteä verkko tai Internet ja ISDN).

Jos toiminnon kohdalla lukee **”vain kiinteässä verkossa”**, toiminto näkyy vain puhelimen ollessa kytkettynä kiinteään verkkoon. Vastaavasti ISDN-toimintojen kohdalla lukee **”vain ISDN-verkossa”**.

Päävalikon avaus: Kun tukiasema on **valmiustilassa**, paina :



Verkkopalvelut

Seuraava puhelu	Tuntematon	vain ISDN-verkossa
	Näppäimistö	vain ISDN-verkossa
Seur. puh. tuntematon	vain kiinteässä verkossa	
Soitonsiirto	Sisäverkko	vain ISDN-verkossa
	Kiint.verkko	vain kiinteässä verkossa
	MSN1	
	MSN2	MSN1 - MSN10 vain ISDN-verkossa
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Koputus		
Tuntem. puhelut		
Varattu		
Sijainnin seuranta		
Takaisinsoitto pois		



Bluetooth

→ s. 46

Aktivointi
Etsi kuulokemikro- foni
Etsi matkapuhelin
Etsi datalaite
Tunnetut laitteet
Oma laite



Lisäominaisuudet

Tietokeskus
Hakemisto

Näytönsäästäjät
Soittajankuvat
Äänet
Kapasiteetti



Puheluluettelot

→ s. 37

Kaikki puhelut
Soitetut puhelut
Vastatut puhelut
Ei vast. puhelut



Viestit

→ s. 41


Tekstiviesti
Sähköposti

Uusi tekstiviesti
Saapuneet
Lähtevät
Asetukset


Viestikeskukset
Tiedote

**Puhelinvastaaja**

→ s. 43

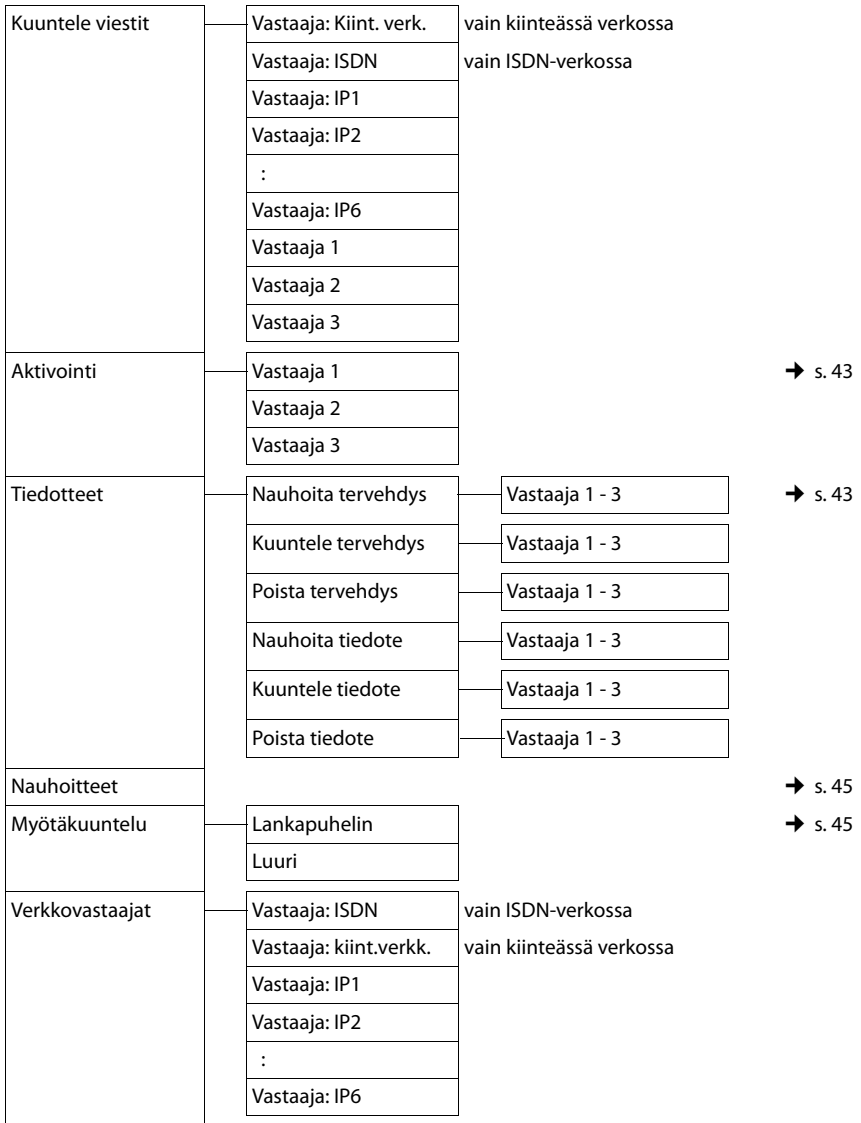

Valikkorakenne Gigaset DX800A all in one

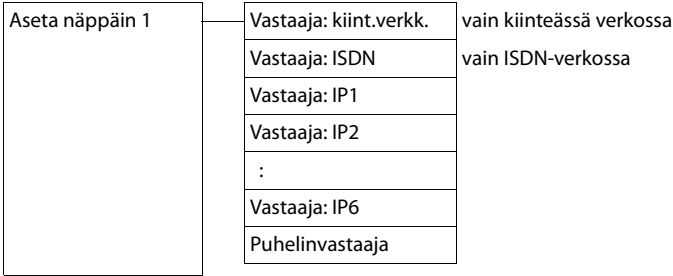

Päivyri

Kalenteri
Herätys
Ohitetut muistutukset



Yhteystiedot

Hakemisto
Verkkoluettelo

Gigaset.net
Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

Käytettävissä olevat verkko-puhelinluettelot ja niiden operaattori-kohtaiset nimet näkyvät näytöllä

→ s. 38

→ s. 39



Asetukset

Yhteysapuri
VoIP-apuri
Päivämäärä ja kello
Ääniasetukset
Näyttö
Kieli

ISDN
VoIP

vain ISDN-verkossa

vain kiinteässä verkossa

Puheluvoimakkuus
Soittoäänet
Merkkiäänet
Odotusmelodia

Äänenvoimakkuus
Soittoäänet
Aikaohjaus
Tuntem. puh. mykist.


→ s. 48

→ s. 49

→ s. 50

→ s. 48


→ s. 2

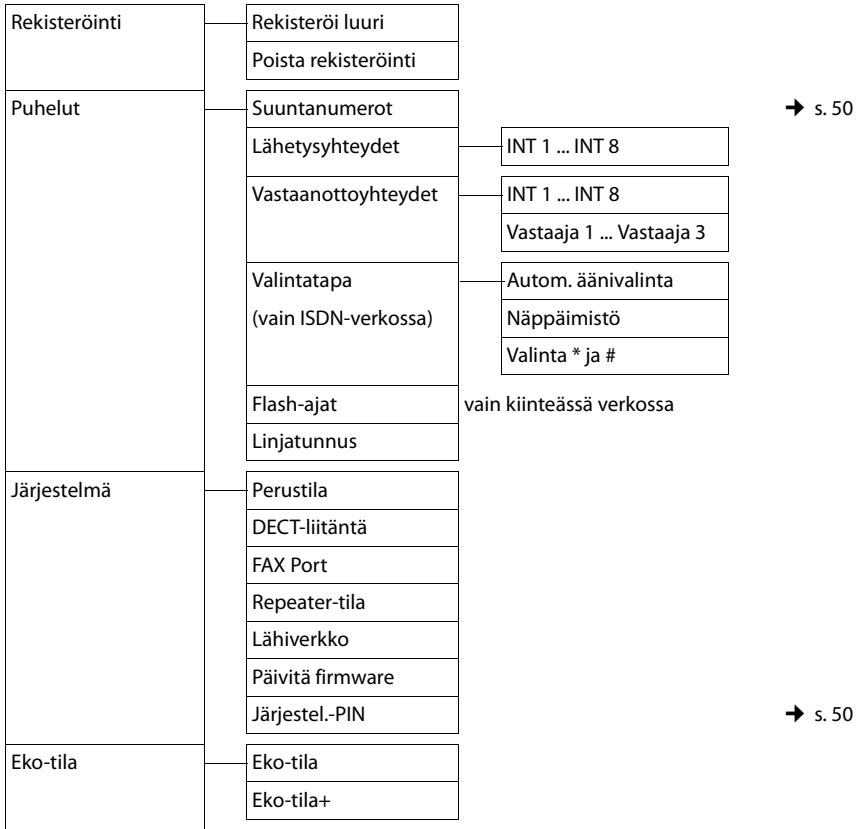

Ohje

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain pieni osa puhelimen toiminnoista. Yksityiskohtainen kuvaus kaikista valikkorakenteessa olevista toiminnoista on Gigaset DX800A all in one -puhelimen yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Valikkorakenne Gigaset DX600A ISDN

Päävalikon avaus: Kun tukiasema on valmiustilassa, paina :

Verkko palvelut

Seuraava puhelu	Tuntematon
	Näppäimistö
Soitonsiirto	Sisäverkko
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Koputus	
Tuntem. puhelut	
Varattu	
Sijainnin seuranta	
Takaisinsoitto pois	

Bluetooth

→ s. 46

Aktivointi
Etsi kuulokemikro- foni
Etsi matkapuhelin
Etsi datalaite
Tunnetut laitteet
Oma laite

Lisäominaisuudet

Tietokeskus	
Hakemisto	Näytönsäästäjät
	Soittajankuvat
	Äänet
	Kapasiteetti


Puheluluettelot

→ s. 37


Kaikki puhelut
Soitetut puhelut
Vastatut puhelut
Ei vast. puhelut




Viestit

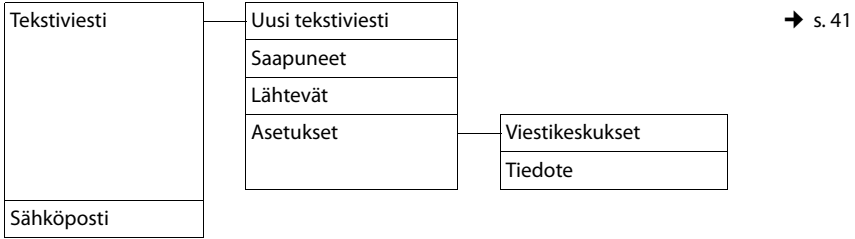

Puhelinvastaaja

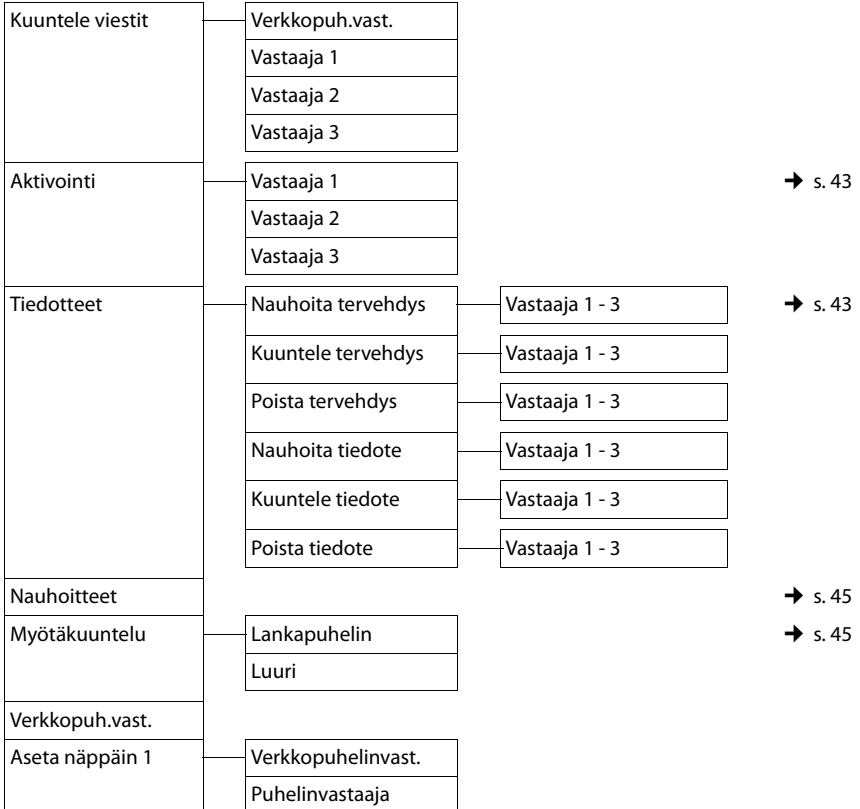

Päivyri

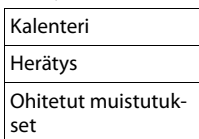

 **Yhteystiedot**

Hakemisto
Verkkoluettelo

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

Käytettävissä olevat verkko-puhelinluettelot ja niiden operaattoriokohtaiset nimet näkyvät näytöllä

→ s. 38

→ s. 39

 **Asetukset**

ISDN-apuri
Päivämäärä ja kello
Ääniasetukset
Näyttö
Kieli
Rekisteröinti
Puhelut

Puheluvoimakkuus
Soittoäänet
Merkkiäänet
Odotusmelodia
Näytönsäästäjä
Tikkeri
Taustavalo

Äänenvoimakkuus
Soittoäänet
Aikaohjaus
Tuntem. puh. mykist.

→ s. 48

→ s. 49

→ s. 50

→ s. 48

→ s. 2

→ s. 50


Rekisteröi luuri
Poista rekisteröinti

Suuntanumerot
Lähetysyhteydet
Vastaanottoyhteydet
Valintatapa
Linjatunnus

INT 1 ... INT 8

INT 1 ... INT 8
Vastaaaja 1 ... Vastaaaja 3


Autom. äänivalinta
Näppäimistö
Valinta * ja #

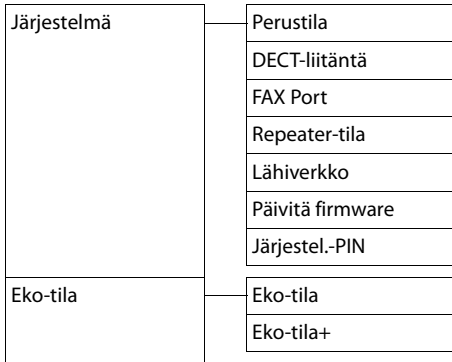

Ohje


Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain pieni osa puhelimen toiminnoista. Yksityiskohtainen kuvaus kaikista valikkorakenteessa olevista toiminnoista on Gigaset DX600A ISDN -puhelimen yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Valikkorakenne Gigaset DL500A

Päävalikon avaus: Kun tukiasema on valmiustilassa, paina :




Verkkopalvelut

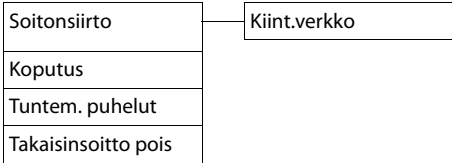


Bluetooth

→ s. 46

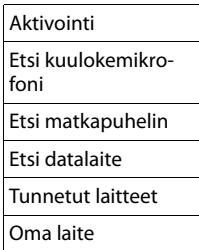


Lisäominaisuudet

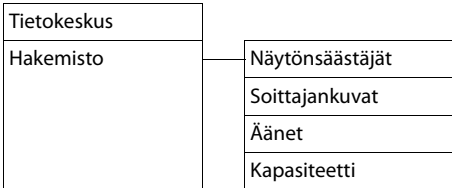

Puheluluettelot

→ s. 37

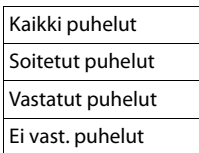

Viestit

→ s. 41



**Puhelinvastaaja**

→ s. 43

Kuuntele viestit	Verkkopuh.vast. Puhelinvastaaja
Aktivointi	
Tiedotteet	Nauhoita tervehdys Kuuntele tervehdys Poista tervehdys Nauhoita tiedote Kuuntele tiedote Poista tiedote
Nauhoitteet	
Myötäkuuntelu	Lankapuhelin Luuri
Verkkopuh.vast.	
Aseta näppäin 1	Verkkopuhelinvast. Puhelinvastaaja

→ s. 43

→ s. 45

→ s. 45

**Päivyri**

Kalenteri
Herätys
Ohitetut muistutukset

**Yhteystiedot**

Hakemisto
Verkkoluettelo

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

Käytettävissä olevat verkkopuhelinluettelot ja niiden operaattori-kohtaiset nimet näkyvät näytöllä

→ s. 38

→ s. 39

→ s. 39



Asetukset

Päivämäärä ja kello				
Ääniasetukset	Puheluvoimakkuus	Soittoäänet	→ s. 48	
			Äänenvoimakkuus	→ s. 49
	Merkkiäänet	Odotusmelodia	→ s. 50	
			Näytönsäästäjä	→ s. 48
			Tikkeri	
Taustavalo				
Näyttö				
Kieli			→ s. 4	
Rekisteröinti	Rekisteröi luuri			
	Poista rekisteröinti			
Puhelut	Suuntanumerot		→ s. 50	
	Lähetysyhteydet	INT 1 ... INT 7		
	Vastaanottoyhteydet	INT 1 ... INT 7		
	Linjatunnus			
	Flash-ajat			
Järjestelmä	Perustila			
	DECT-liitäntä			
	Repeater-tila			
	Lähiverkko			
	Päivitä firmware			
	Järjestel.-PIN		→ s. 50	
Eko-tila	Eko-tila			
	Eko-tila+			

Ohje

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain pieni osa puhelimen toiminnoista. Yksityiskohtainen kuvaus kaikista valikkorakenteessa olevista toiminnoista on Gigaset DL500A -puhelimen yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa oheisella CD-levyllä.

Hakemisto

A

Aikaohjaus	48
Näytön taustavalo.....	48
Soittoääni	49
Asennusapuri.....	16
Asetukset	
Näytönsäästäjä	48
Asiakaspalvelu & Neuvonta	51
Automaattinen uudelleenalinta	37
Automaattisten asetusten koodi.....	20

B

Bluetooth	
GSM-matkapuhelimien käyttäminen. .	47
Laitteiden rekisteröinti	46
Oman suuntanumeron asetus.....	50
Bluetooth-kuuloke	
Käyttäminen.....	46

C

CLIP-kuva.....	38
Customer Care.....	51

D

Dokumentit	2
------------------	---

E

Ei vastattu puhelu.....	37
Etäkäyttö	45

G

Gigaset.net	39
Käyttäjien hakeminen	40
Numeroon soittaminen.....	40
Puhelinluettelo	40
GSM-matkapuhelimet	47
GSM-yhteys	
Käyttäminen Bluetoothin kautta.	47

H

Hyväksyntä	52
------------------	----

I

IP-käyttäjätiedot	
Näppäily (yhteysapuri)	24
IP-puhelinoperaattori	
Tietojen lataaminen	23
Valitseminen	23
IP-puhelu	
Operaattorin tietojen lataaminen.	23
Tilin määrittäminen (ensimmäinen).....	24
Yhteysapurin käynnistys	20
ISDN-apuri.....	17

J

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen ..	50
---------------------------------------	----

K

Kaiutintoiminto	36
Kaiuttimen äänenvoimakkuus.....	48
Kellonajan asetus	56, 60, 64
Ketjutus ks. Tekstiviestit	
Kirjoittaminen (tekstiviestit).....	41
Kopioiminen	
Puhelinluettelotieto luuriin	38
Kuuloke	
Liittäminen (lankakuuloke).....	10
Puhelun lopettaminen	35
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	48
Kuuntelu	
Viesti (vastaaja)	44
Kuva-CLIP	38
Kysymyksiä ja vastauksia.....	52
Kytkeminen pois päältä	
Merkkiäänet	50
Puhelun nauhoitus	45
Vastaaja	43
Kytkeminen päälle	
Merkkiäänet	50
Puhelun nauhoitus	45
Vastaaja	43
Vastaaja (etäkäyttö)	45
Käyttäjien hakeminen Gigaset.netistä...	40
Käyttäjätietojen (IP) näppäily	
Luurilla	24
Käyttö (puhelimien käyttöönotto).....	8
Käyttöohjeet.....	2


Hakemisto

L	
Link2mobile	47
Lopettaminen, puhelu	35
Luettelo	
Ei vastatut puhelut	37
Puheluluettelot	37
Tekstiviestiluettelo	37
Vastaaaja	37
Verkkopuhelinvastaaaja	37
M	
Manuaalinen valinnantoisto	37
Matkapuhelin	
Yhteyden muodostaminen (Bluetooth)	47
Merkkiäänät	
Päälle ja pois päältä	50
Mikrofoni	
Mykistäminen	36
Muuttaminen	
Järjestelmä-PIN	50
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	48
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	48
Soittoääni	49
Mykistäminen, puhelin	36
Mytäkuuntelu nauhoituksen aikana ...	45
N	
Nauhoitus	
Puhelun nauhoitus	45
Numero	
Puhelinluetteloon tallentaminen	38
Numeronäppäimen määrittäminen	47
Näppäimen määrittäminen	47
Näyttö	
Asetukset	48
Näytönsäästäjä	48
Taustavalo	48
Näyttönäppäimet	
Määrittäminen	47
Näytön taustavalo	48
Aikaohjaus	48
Näytönsäästäjä	48
O	
Ohjeita	52
Ohjelmisto	
Päivitykset	9
P	
Pakkauksen sisältö	8
PIN-koodin muuttaminen	50
Poistaminen	
Viesti	44
Puhelin	
Käyttöönotto	8
Puhelinluettelo	38
Gigaset.net	40
Tiedon haku	39
Tiedon tallentaminen	38
Tiedon/luettelon kopiointi luuriin	38
Puhelu	
Lopettaminen	35
Nauhoitus	45
Puhelun lopettaminen kuulokekäytössä	35
Sisäpuhelut	35
Vastaaminen vastaajassa	44
Puheluluettelot	37
Puhelut	
Alakohtaisesta luettelosta	39
Gigaset.net	40
Puheluun vastaaminen	35
Sisäpuhelut	35
Ulkopuhelut	35
Vastaaminen	35
Verkkopuhelinluettelosta	39
Päivämäärän asetus	56, 60, 64
R	
Reititin	
Tukiaseman kytkeminen	14
Ryhmäkutsu	35

S	
Saapuneiden luettelo (tekstiviestit)	42
Salasana	
IP-tili	24
Sijoittaminen, tukiasema.	9, 10
Sisäpuhelut.	35
Soittaminen	35
SMS ks. Tekstiviestit	
Soittoääni	
Aikaohjaus	49
Muuttaminen.	49
Äänenvoimakkuuden säätäminen	49
Suuntanumero	
Oman suuntanumeron asetus.	50
Symboli	
Soittoääni	49
Uusi tekstiviesti	42
Uusi viesti	44
Vastaaja	43
Syntymäpäivä, ks. Vuosipäivä	
T	
Taustavalo	
Näyttö	48
Tekstiviestiluettelo	37
Tekstiviestit	41
Ketjutettu	41
Lukeminen	42
Poistaminen	42
Vastaanotto	42
Terveystuolaitteet	7
Toimintonaippaimien määräitys.	47
Toimitussisältö	8
Tukiasema	
Järjestelmä-PIN	50
Sijoittaminen	9, 10
Yhdistäminen reitittimeen	14
U	
Ulkopuhelu	
Siirtäminen vastaajaan	44
V	
Valinnantoisto	37
Valinta	
Puhelinluettelo	38
Verkkopuhelinluettelosta	39
Valmiustila	
Näyttö (esimerkki)	4
Varoitussäänet ks. Merkkiäänet	
Vastaaja	43
Etäkäyttö.	45
Kuuntelun ohjaus	44
Päälle ja pois päältä	43
Taaksepäin	44
Viestien kuuntelu	44
Viestien poistaminen	44
Vastaajaluettelo.	37
Verkkolaite	7
Verkkopuhelinluettelo	
Gigaset.net	40
Viestinäppäin	
Luetteloiden avaaminen	37, 42
Viestit	
Kuuntelu	44
Poistaminen	44
Uuden viestin symboli	44
VIP (puhelinluettelo)	38
Vuosipäivä.	38
Y	
Yhteysapuri	
Käynnistys (käyttöönotto)	21
Yleinen vianmääritys	52
Ä	
Äänenvoimakkuus	
Asetukset	49
Kaiutin	48
Kuuloke	48
Luuri.	48
Soittoääni	49
Ääni ks. Soittoääni	


Nimikyltit toimintonäppäimien nimeämistä varten

Puhelimessa:

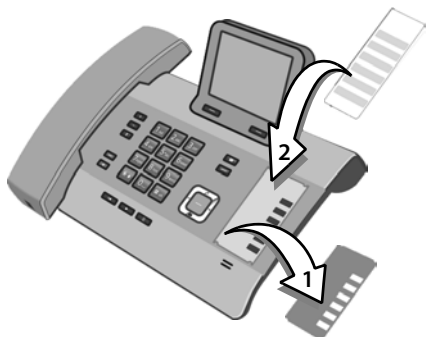

- ▶ Irrota suojakalvo toimintonäppäimien syvennyksestä (1).
- ▶ Aseta nimikyltti toimintonäppäimien viereen syvennyksessä (2). Työnnä kyltti syvennyksen reunoissa olevien kiinnikkeiden alle.

Kotelon syvennyks toimintonäppäimille

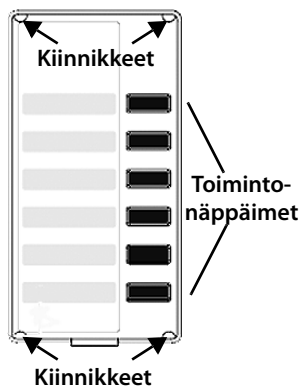

- ▶ Aseta suojakalvo syvennykseen siten, että toimintonäppäimet asettuvat suojakalvon aukkoihin. Työnnä suojakalvo muovisten kiinnikkeiden alle.

Nimikyltit toimintonäppäimiin löytyvät käyttöohjeen takasivulta.

Nimikylttejä on lisää tiedostomuodossa oheisella CD-levyllä. Voit nimikoida kyltit suoraan tietokoneella.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

