

Gigaset

DL500 A
DX600 A ISDN
DX800 A all in one

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN och DL500A – dina kraftfulla rumskamrater

... med övertygande inre och yttre egenskaper. Den 3,5 tum stora TFT-skärmen med briljant färgåtergivning är lika hänyckande som den överlägsna ljudkvaliteten och det eleganta utseendet. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset:

Bluetooth, Ethernet-, DECT- och (beroende på enhet) faxanslutning

Anslut din Gigaset till Internet och dator via Ethernet. Använd publika och privata telefonböcker på Internet (→ s. 40). Håll telefonboken i Gigaset, adressboken i din Bluetooth-mobiltelefon och din adressbok i datorn synkroniserade med varandra.

Telefonbok med vCards, kalender och alarm

Spara telefonnummer och andra uppgifter i den lokala telefonboken (→ s. 39). För in viktiga tider och födelsedagar i kalendern och få påminnelser om dem.

Använd Gigaset som telefonväxel

Registrera upp till sex handenheter och använd telefonsvararen i Gigaset.

Du kan registrera upp till fem GSM-mobiltelefoner via Bluetooth-gränssnittet. Du kan ansluta en av mobiltelefonerna till basenheten och ringa över mobilens GSM-anslutning – **Link2mobile**.

Gå ut på nätet med Gigaset

Använd telefonens **Infocenter** för att visa information från Internet speciellt anpassad för telefonen på displayen.

Låt dig inte störas

Stäng av displaybelysningen nattetid (→ s. 49), använd tidsstyrningen för samtal (→ s. 50) eller koppla helt enkelt bort samtal utan nummerpresentation (→ s. 50).

Fler praktiska anvisningar

För över adressboken från en befintlig Gigaset-handenhet (→ s. 39), använd de programmerbara funktionsknapparna (→ s. 48) för kortnummer och snabb åtkomst till viktiga funktioner, prata bekvämt i telefon med ett headset, lär e-postmeddelanden (utan dator) i telefonen.

Konfigurera din Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN enkelt med hjälp av inbyggda assistenter

De hjälper dig att fastställa ISDN-anslutningens MSN-nummer samt allmänna VoIP-operatörsuppgifter (beroende på operatör) och ger stöd när du registrerar handenheter och fördelar mottagnings- och sändningsanslutningar på bastelefon, handenheter, faxenhet och inbyggda telefonsvarare (→ s. 16).

Miljö

Ring miljömedvetet – Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på www.gigaset.com/service.

Bruksanvisningar

I detta dokument hittar du endast information om första användning av Gigaset-telefonen och kort information om telefonens viktigaste funktioner.

Det finns en utförlig beskrivning av telefonen och dess funktioner samt en beskrivning av webbkonfiguratoren på den medföljande CD:n. Via webbkonfiguratoren (telefonens webbgränssnitt) kan du ställa in telefonen från datorn.

Dessa beskrivningar är i PDF-format. Du behöver Adobe® Reader® för att kunna öppna och läsa dem. Adobe® Reader® hittar du även den på CD:n samt på Internet via adressen www.adobe.com.

Mer information om telefonen finns på Internet under

www.gigaset.com/gigasetDX800A (Gigaset DX800A all in one)

www.gigaset.com/gigasetDX600A (Gigaset DX600A ISDN)

www.gigaset.com/gigasetDL500A (GigasetDL500A)








Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på

www.gigaset.com/service – så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin!


Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

Obs!

Gör så här för att **ändra displayspråk**:

- ▶ Tryck höger på navigationsknappen .
- ▶ Tryck på knapparna      i en följd.
- ▶ Tryck upp/ned på navigationsknappen  tills rätt språk är markerat. Tryck sedan på höger displayknapp.

Kortfattad översikt – bastelefon

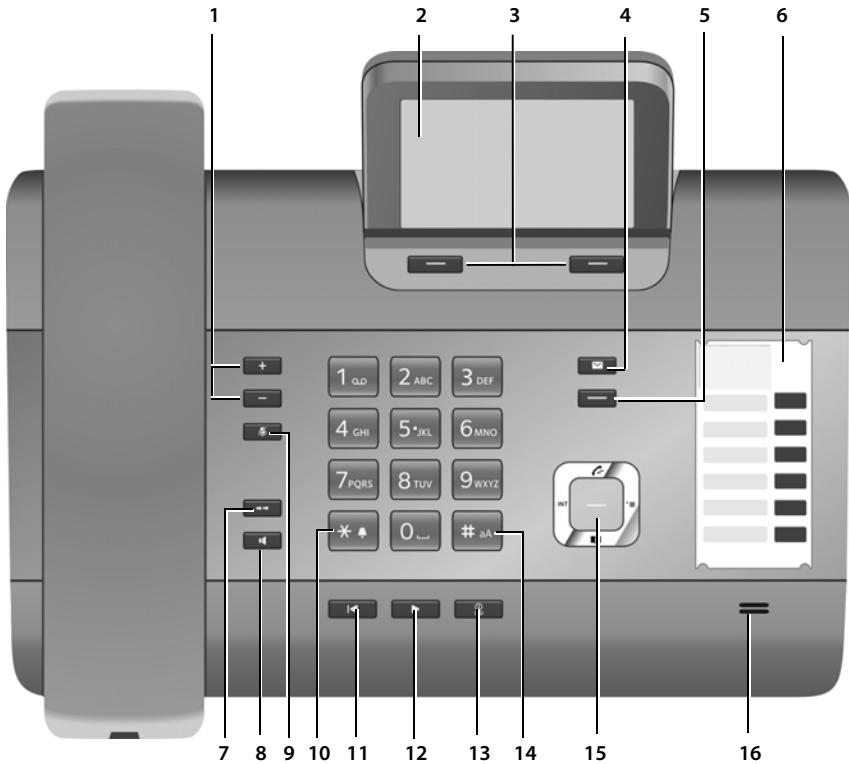

- 1 **Ställa in volym** = lägre; = högre under samtal/återgivning av meddelanden: högtalar-/lurvolym under signalering om externa samtal: ringsignalsvolym
- 2 **Skärminställning**
- 3 **Displayknappar** (programmerbara, s. 48) i menyn: situationsberoende funktioner
- 4 **Meddelandeknapp** (s. 38)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor blinkar: nytt meddelande/nytt samtal eller ny inbyggd programvara resp. ny operatörsprofil
- 5 **Avsluta-/tillbaka-knapp** (röd knapp)
Avsluta samtal, avbryta funktion, gå en menynivå tillbaka (tryck kort), återgå till viloläge (håll nedtryckt)
- 6 **Funktionsknappar** (programmerbara, s. 48)
- 7 **Nummerrepetition**
Öppna nummerrepetitionslistan (s. 38)
- 8 **Högtalarknapp**

- 9 **Sekretessknapp**
under samtal: avaktivera/aktivera mikrofonen
- 10 **Knappen ***
Ringsignal på/av (håll nedtryckt);
Textinmatning: tabell över specialtecken
- 11 **Tillbakaknapp** för telefonsvarare
vid uppspelningen: tillbaka till början av meddelandet/till föregående meddelande
- 12 **Spela upp medd.**
Aktivera/avaktivera uppspelning av röstmeddelanden
- 13 **På-/av-knapp** för telefonsvarare
aktivera/avaktivera telefonsvarare (s. 43)
- 14 **Knappen #**
Vid textinmatning: växla mellan stora och små bokstäver och siffror
- 15 **Navigationsknapp**
- 16 **Mikrofon**

Displaysymboler

Display i viloläge (exempel)

Bastelefonens status (två rader)		
Innevarande månad/år	Mar 2010	Det finns ett alarm
Klockslag	13:52	i kalendern
Internt namn	INT 1	Aktuell dag

Statusindikation i övre raden: Följande symboler visas beroende på bastelefonens inställningar och driftläge

- Telefonsvaryrsymbol
- DX600A/DX800A:** nummer för aktiverade telefonsvaryrare (orange=på)
- DL500A:** (orange) telefonsvaryraren aktiverad
- Eco-läge+ aktiverat (vit), Eco-läge+ och Eco-läge aktiverade (grön)
- : Bluetooth aktiverat; : Bluetooth-headset anslutet; : Bluetooth-GSM-mobiltelefon ansluten
- Ringsignaler avaktiverade (s. 50) ersätts med när aviseringston är aktiverad
- Väckarklockan aktiverad med väckningstid
- Antal nya meddelanden:
 - i listan över missade alarm
 - i SMS-listan (s. 42) eller e-postlistan
 - i listan över missade samtal (s. 38)
 - på (nät-)telefonsvaryraren

Signalerar



externt samtal

internt samtal

telefonsvaryren
spelar in

väckarklocka

alarm/
högtidsdag

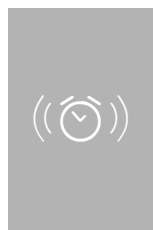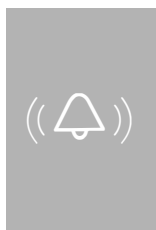

Innehåll

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN och DL500A – dina kraftfulla rumskamrater	1
Kortfattad översikt – bastelefon	3
Displaysymboler	4
Säkerhetsanvisningar	7
Komma igång	8
Kontrollera förpackningens innehåll	8
Installera bastelefonen	9
Ansluta bastelefonen	10
Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one:	
Börja använda bastelefonen – Installationsassistent	16
Datum och tid	33
Guide	35
Ringa	36
Ringa externt samtal	36
Ringa internt samtal	36
Avsluta samtal	36
Besvara samtal	37
Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen	37
Avaktivera bastelefonens mikrofon	37
Ringa med nättjänster	37
Använda listor	38
Nummerrepetitionslista	38
Samtalslistor	38
Öppna listor med meddelandeknappen	38
Använda telefonböcker	39
Bastelefonens lokala telefonbok	39
Använda onlinetelefonböcker	40
Använda privat onlineadressbok	40
Använda Gigaset.net-telefonboken (Gigaset DX800A)	41
SMS (textmeddelanden)	42
Skriva/skicka SMS	42
Ta emot SMS	42
Läsa SMS, hantera listor	42
Använda telefonsvararen i bastelefonen	43
Hantering via bastelefonen	43
Aktivera/avaktivera medlyssning	45
Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)	46

Registrera Bluetooth-enheter	47
Använda Bluetooth-headset	47
Använda GSM-mobiltelefoner – Link2mobile	48
Ställa in bastelefonen	48
Snabb åtkomst till funktioner och nummer	48
Ställa in displayen	49
Ändra volym för högtalare/lur	49
Ställa in ringsignaler	50
Aktivera/avaktivera aviseringsstoner	51
Ändra system-PIN	51
Ställa in eget prefix	51
Kundservice & assistans	52
Frågor och svar	53
Godkännande	53
Menyöversikt Gigaset DX800A all in one	54
Menyöversikt Gigaset DX600A ISDN	59
Menyöversikt Gigaset DL500A	63
Alfabetiskt register	66
Etikett – märka funktionsknapparna	69

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning.

Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på bastelefonens undersida.

Använd endast den medföljande kabeln för att ansluta till fax, fast nät, ISDN, LAN och lur och anslut dessa endast till de därtill avsedda uttagen.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. på en läkarmottagning).



Placera inte telefonen i bad- eller duschutrymmen. Telefonen är inte stänkskyddad.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.




Om telefonen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Observera att endast enheter som drivs inomhus får anslutas till de analoga TAE- och ISDN-anslutningarna.
- ◆ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och för alla operatörer.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

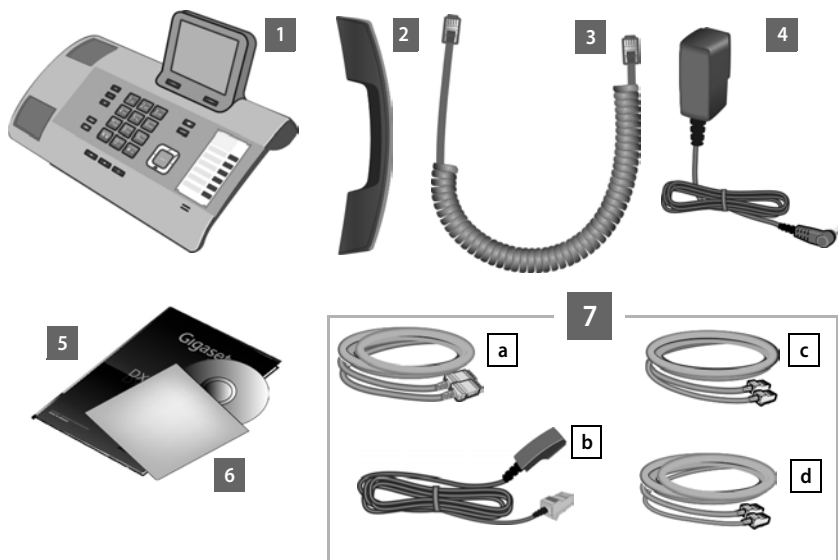




- 1 en bastelefon
- 2 en lur att ansluta till bastelefonen
- 3 en (spiralformad) kabel för att ansluta luren till bastelefonen
- 4 en nätkabel för att ansluta bastelefonen till elnätet
- 5 denna snabbguide
- 6 en CD
- 7 diverse anslutningskablar (beroende på enhet):



Gigaset DX800A all in one:

- en Ethernet-/LAN-kabel **a** (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta till en router (LAN/Internet) eller dator
- en telefonkabel **b** för att ansluta till det analoga fasta nätet (8-polig TAE RJ45. De yttre 2 polerna är upptagna, kabeln är plan)
- en telefonkabel **c** för att ansluta till ISDN (8-polig med 2 miniwestern-kontakter 8/8. De inre 4 polerna är upptagna, kabeln är plan)
- en kabel **d** för att ansluta en faxenhet till bastelefonen (6-polig med 2 miniwestern-kontakter 6/6)

Gigaset DX600A ISDN:

- en Ethernet-/LAN-kabel  (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta till en router (LAN/Internet) eller dator
- en telefonkabel  för att ansluta till ISDN (8-polig med 2 miniwestern-kontakter 8/8. De inre 4 polerna är upptagna, kabeln är plan)
- en kabel  för att ansluta en faxenhet till bastelefonen (6-polig med 2 miniwestern-kontakter 6/6)

Gigaset DL500A:

- en Ethernet-(LAN-)kabel  (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta till en router (LAN/Internet) eller dator
- en telefonkabel  för att ansluta till det analoga fasta nätet (TAE RJ11 6-polig)

Uppdateringar av inbyggd programvara

Denna bruksanvisning beskriver de grundläggande funktionerna i den inbyggda programvaran från version 56.00.

Varje gång det finns nya eller förbättrade funktioner för din Gigaset ställs uppdateringar den inbyggda programvaran till förfogande, och du kan hämta dem till din bastelefon. Om detta innebär förändringar i användningen av bastelefonen, hittar du en ny version av bruksanvisningen resp. tillägg till bruksanvisningen på Internet under

www.gigaset.com.

Välj din produkt här för att öppna produktsidan för din bastelefon. Där hittar du en länk till bruksanvisningarna.

Installera bastelefonen

Bastelefonen är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera bastelefonen på en central plats i lägenheten eller huset.

Obs!

Om du vill använda handenheter med bastelefonen måste du tänka på bastelefonens räckvidd. Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Räckvidden förkortas när **Eco-läge** har aktiverats.


I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Varning!

- ◆ Utsätt inte telefonen för värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Ansluta bastelefonen


Följande bild visar bastelefonens alla anslutningar i överblick. De enskilda anslutningarna beskrivs detaljerat nedan.

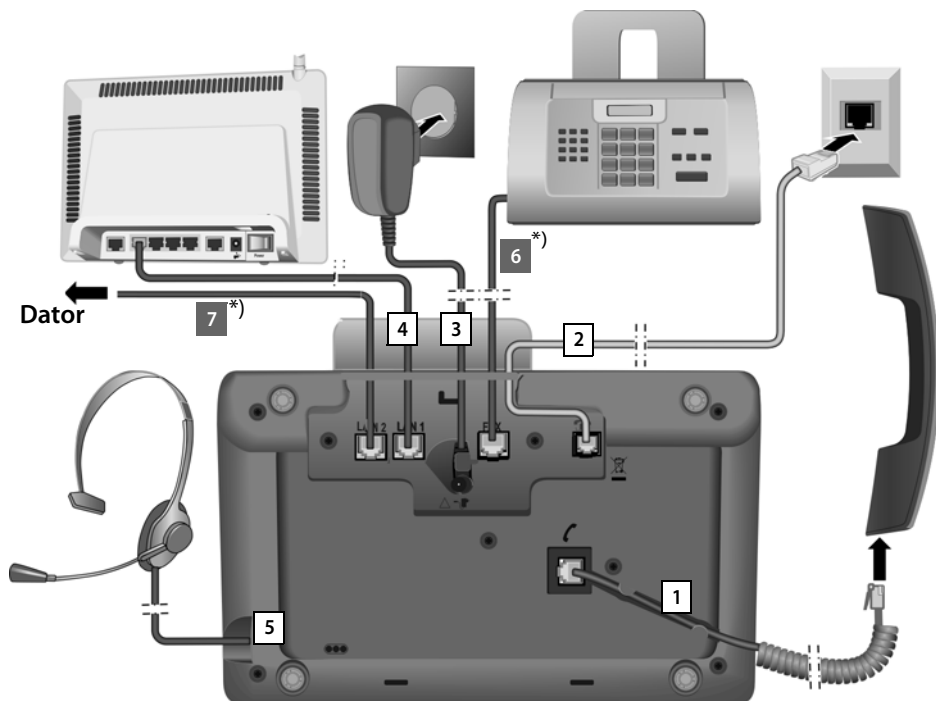


Följ instruktionerna nedan steg för steg:

- 1 Anslut luren till bastelefonen.
 - 2 Anslut bastelefonen till telefonnätet.
 - 3 Anslut bastelefonen till vägguttaget.
 - 4 Anslut bastelefonen till routern – för att ansluta till Internet (anslutning via router och modem eller via router med inbyggt modem) och för att konfigurera bastelefonen via webbkonfiguratorn.
 - 5 Anslut kabelanslutet headset till bastelefonen.
- *) Ytterligare anslutningar efter enhet:
- 6 **Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one:**
Ansluta bastelefonen till en faxenhet.
 - 7 **Gigaset DX800A all in one:** Du kan ansluta en dator till bastelefonen via det andra LAN-uttaget LAN2 (valfritt) – t.ex. för att ansluta datorn till routern. Bastelefonen fungerar som en switch.


1. Anslut luren till bastelefonen

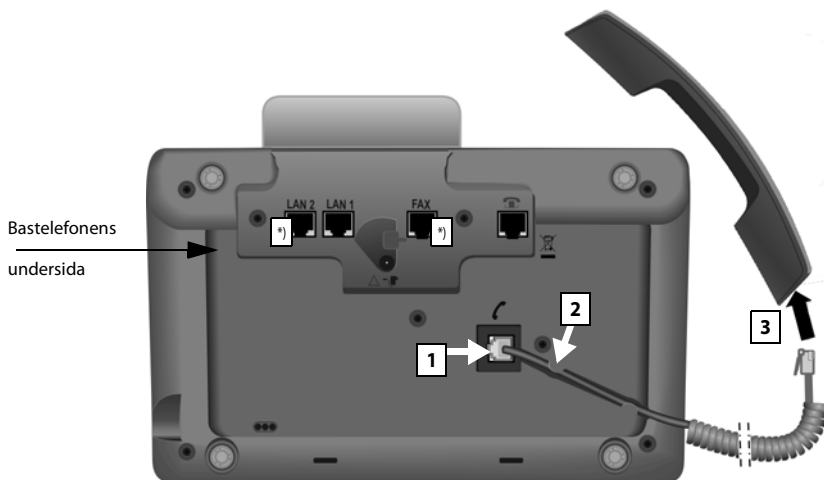

*) Uttagen LAN2 och FAX finns inte på alla enheter

- 1 Koppla in den kontakt som befinner sig på den längre, ej spiralformade änden av anslutningskabeln, i uttaget med symbolen  på bastelefonens undersida.
- 2 Placera den raka delen av kabeln i den avsedda kabelkanalen.
- 3 Anslut den andra kontakten på anslutningskabeln till uttaget på luren.

2. Anslut bastelefonen till telefonnätet

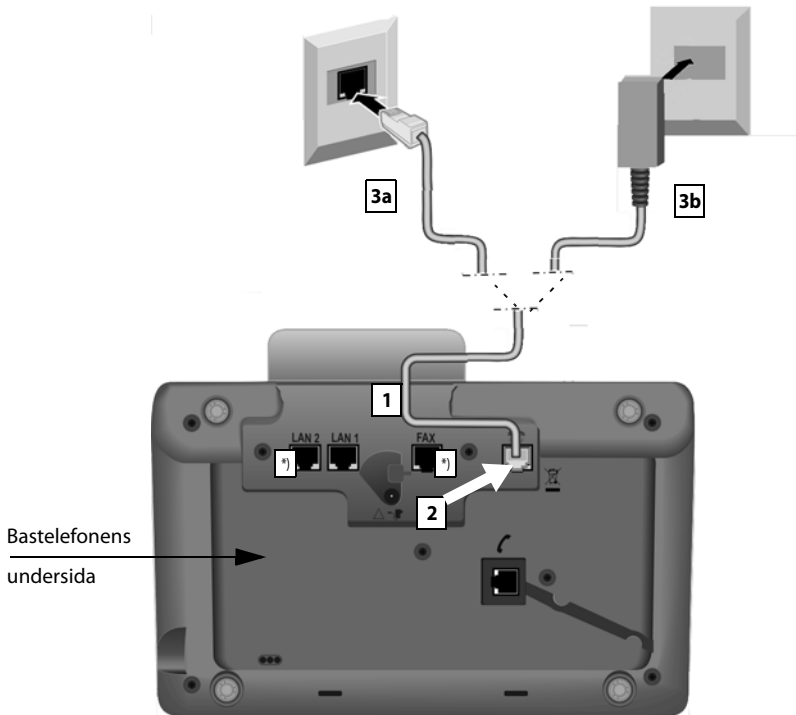

*) Uttagen LAN2 och FAX finns inte på alla enheter (→ s. 10)

1 För in ena änden av telefonkabeln (→ s. 8) bakifrån genom spåret i höljet.


Gigaset DX800A all-in-one:

- Använd den 8-poliga kabeln med 2 miniwestern-kontakter 8/8 när du vill ansluta telefonen till ISDN-nätet (→ s. 8, kabel 7c).
- Använd TAE-anslutningskabeln med RJ11-kontakt för att ansluta till det analoga fasta nätet (→ s. 8, kabel 7b).


Telefonen känner själv av vilken ledning den är ansluten till. Du uppmanas senare av installationsassistenten att genomföra alla inställningar som krävs för den aktuella anslutningen (→ s. 16).

- 2 Koppla telefonkabeln till anslutningskontakten med symbolen ☎ på bastelefonens undersida.
- 3 Anslut sedan telefonsladden till telefonuttaget (**3a** ISDN eller **3b** analogt fast nät).

3. Ansluta bastelefonen till nätström

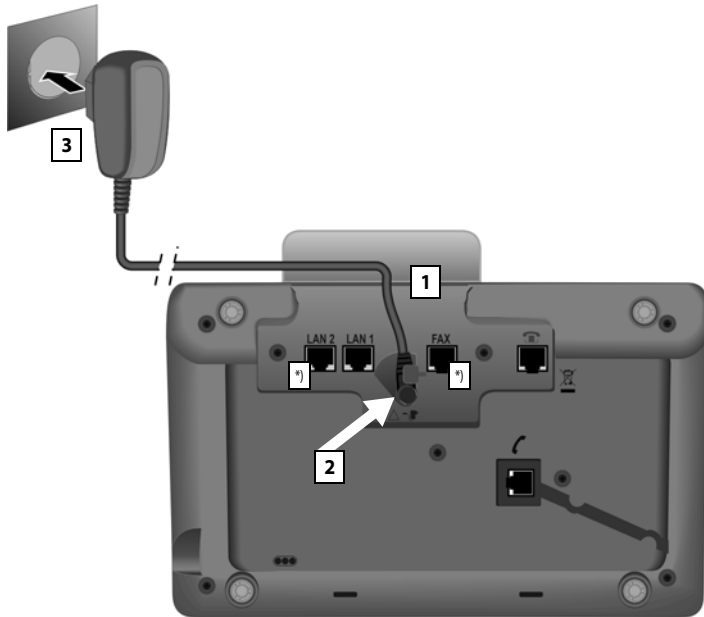

*) Uttagen LAN2 och FAX finns inte på alla enheter (→ s. 10)

- 1 För in nätkabelns lilla kontakt bakifrån genom spåret i höljet.
- 2 Koppla kontakten till anslutningskontakten med symbolen  på bastelefonens undersida.
- 3 Anslut **sedan** nätkabeln till elnätet.

Varning!

- ◆ Nätsladden måste **alltid vara ansluten**, eftersom bastelefonen inte fungerar utan ström.
- ◆ Använd **endast den** strömsladd och telefonsladd som medföljer.

Gigaset DX800A all in one, DL500A:

Stifttilldelningen hos telefonkablarna för det analoga fasta nätet kan skilja sig åt. Du hittar information om korrekt stifttilldelning i bilagan till den utförliga bruksanvisningen på den medföljande CD:n.

Bastelefonens programvara laddas. Efter en kort stund visas vilolägesdisplayen på bastelefonen. Den befinner sig i viloläge.

Du kan redan nu ringa med bastelefonen via det fasta nätet resp. ISDN och kan nås på ditt nummer i det fasta nätet resp. huvudnumret till din ISDN-anslutning! Telefonsvararen i bastelefonen är aktiverad i inspelningsläget med ett standardmeddelande (→ s. 43).

4. Anslut basstationen till routern (Internet) eller datorn

På **Gigaset DX800A all in one** behövs anslutningen till en router i första hand för Internettelefonier via VoIP (**Voice over Internet Protocol**). Du kan skapa upp till sex konton (VoIP-telefonnummer) för bastelefonen hos en eller flera VoIP-operatörer och konfigurera dem på bastelefonen.

Alla varianter av bastelefonen behöver anslutningen till routern för följande tjänster hos telefonen:

- ◆ Du vill ha information när ny programvara till bastelefonen blir tillgänglig på Internet och ladda denna på bastelefonen.
- ◆ Bastelefonen ska ta över datum och tid från en tidsserver på Internet.
- ◆ Du vill använda bastelefonens onlinefunktioner, dvs. utnyttja **Infocenter**, visa informationstjänster eller söka telefonnummer i en onlinetelefonbok.


Du behöver en anslutning mellan bastelefonen och datorn (via router eller direkt) om du vill använda följande tjänster i bastelefonen:

- ◆ Du vill ställa in bastelefonen via webbkonfiguratoren.
- ◆ Du vill använda extraprogrammet **Gigaset QuickSync over Ethernet** i datorn för att ringa upp från datorn (t.ex. nummer från datorns adressbok) eller för att överföra bilder eller ringsignaler från datorn till bastelefonen.

För att du ska kunna upprätta en anslutning till Internet krävs en router som är ansluten till Internet via ett modem (ev. inbyggt i routern).

Information om Gigaset DX800A all in one

- ◆ För att kunna ringa via Internet behöver du en bredbandsanslutning (t.ex. ADSL) med fast kostnad (rekommenderas) eller med volymfakturering och en router som ansluter telefonen till Internet. Du hittar en lista över rekommenderade routrar på Internet via adressen:
www.gigaset.com/service
Öppna FAQ-sidan på denna webbplats och välj din Gigaset-IP-telefon. Sök efter t.ex. "Router".
- ◆ Bastelefonen har även en andra LAN-anslutning som du t.ex. kan använda för att ansluta datorn till Internet (router).
- ◆ **Datasäkerhet:** Du hittar ytterligare information om de data som sparas i samband med tjänsten Gigaset.net- på Internet under adressen:
www.gigaset.net/privacy-policy

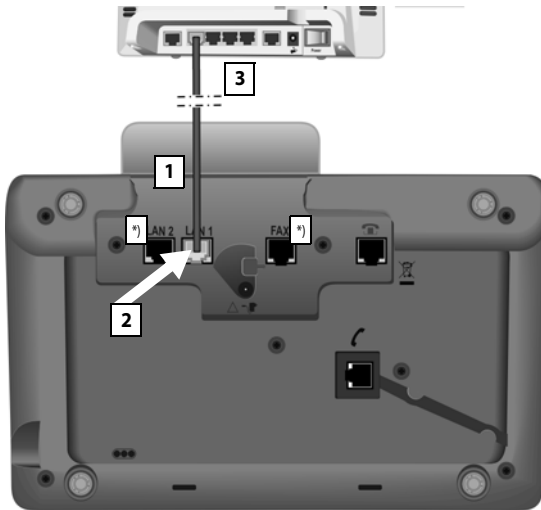

*) Uttagen LAN2 och FAX finns inte på alla enheter (→ s. 10)

- 1 För in ena änden av den medföljande Ethernetkabeln (Cat 5 med 2 RJ45-kontakter) bakifrån genom spåret i höljet.
- 2 Anslut denna kontakt på Ethernetkabeln till LAN-uttaget på undersidan av telefonen.
- 3 Anslut kontakten i andra änden av Ethernet-kabeln till ett LAN-uttag på routern.

Gigaset DX800A all in one:

Du kan redan nu skapa VoIP-anslutningar inom Gigaset.net (→ s. 41).

Gigaset DL500A:

Nu är bastelefonen klar att använda.

Läs vidare på s. 33, "Datum och tid".

Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Börja använda bastelefonen – Installationsassistent

Så snart telefonen är ansluten till nätström startas den inbyggda programvaran. Om inga anslutningar skapade än på bastelefonen startar installationsassistenten. Med denna kan du genomföra alla nödvändiga inställningar för telefonen.

Information om Gigaset DX800A all in one

Telefonen kontrollerar vilken telefonanslutning den är ansluten till (analogt fast nät eller ISDN).

Följande meddelande visas på displayen:



► Tryck på displayknappen **Ja** för att starta installationen.

Obs!

- ◆ Installationsassistenten startar endast om ingen anslutning är konfigurerad på bastelefonen. Om det redan finns konfigurerade anslutningar kan du dock starta VoIP- och ISDN-assistenten enskilt via menyn.
- ◆ Installationsassistenten kan du bara använda på bastelefonen, **inte** på en registrerad handenhet.



Med installationsassistenten som ram körs flera enskilda assistenter efter varandra. Vilka enskilda assistenter som startas på enheten beror på vilken typ av enhet det är och vilka anslutningar som är kopplade till enheten. Följande enskilda assistenter ingår i installationsassistenten:

- 1 ISDN-assistent
- 2 IP-assistent
- 3 Registreringsassistent
- 4 Anslutningsassistent

I nedanstående tabell ser du vilka av stegen nedan som kommer att genomföras på din enhet och vilka enskilda assistenter som startar.

Anslutning	Förlopp
GigasetDX600A ISDN	1. ISDN-assistent (→ s. 17) 3. Registreringsassistent 4. Anslutningsassistent
GigasetDX800A all in one vid anslutning till ISDN och VoIP	1. ISDN-assistent (→ s. 17) 2. IP-assistent 3. Registreringsassistent 4. Anslutningsassistent
GigasetDX800A all in one vid anslutning till det analoga fasta nätet och VoIP	2. IP-assistent (→ s. 20) 3. Registreringsassistent 4. Anslutningsassistent

Observera:

- ◆ Om installationsassistenten är aktiverad har handenheterna inte åtkomst till menyn **Inställningar** på bastelefonen.
- ◆ Avsluta installationsassistenten i förväg genom hålla den röda avsluta-knappen  **nedtryckt**. Alla ändringar som du redan har sparat genom att trycka på **OK** bibehålls.
- ◆ Du hoppar över en inställning genom att trycka vänster på navigationsknappen  eller på displayknappen **Nej**.

1. ISDN-assistent – fastställa/mata in anslutningens MSN-nummer

Startas på **Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one** med ISDN-anslutning.

Förutsättning: Du har anslutit bastelefonen till ISDN-telefonnätet.


Tillsammans med orderbekräftelsen för ISDN-anslutningen fick du flera egna telefonnummer (MSN-nummer) från operatören. Du kan spara upp till tio telefonnummer (MSN-nummer) i bastelefonen. Om du ännu inte har sparat några MSN-nummer i bastelefonen kan du fastställa dem med ISDN-assistenten, dvs. hämta dem från operatören (automatisk identifiering av MSN) eller skriva in dem manuellt.

Obs!


Inte alla ISDN-operatörer stöder automatisk identifiering av MSN. Om operatören inte stöder denna funktion måste du föra in anslutningens MSN-nummer manuellt.



► Tryck på displayknappen **Ja** för att starta installationen.

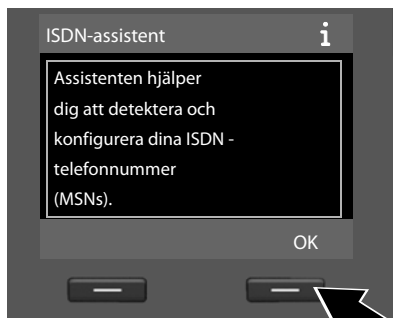

► Tryck på displayknappen **OK** för att starta automatisk identifiering av MSN. Detta dröjer en stund. På displayen visas **Detekterar dina ISDN telefonnummer (MSNs)**.

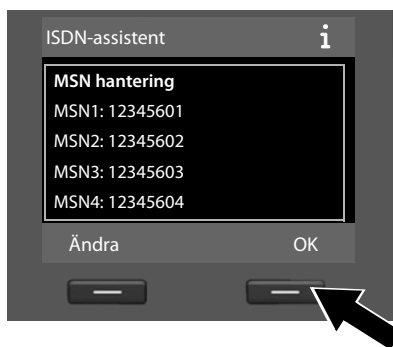

När MSN-numren har identifierats visas listan över MSN-numren.

► Tryck på displayknappen **OK** för att avsluta ISDN-assistenten. På displayen visas **ISDN installation är nu klar**.

Obs!


Du kan byta namn på MSN-numren (se den utförliga bruksanvisningen för bastelefonen på den medföljande CD:n).


Om inga MSN-nummer kunde identifieras visas meddelandet **Inga MSNs kunde detekteras**. Du uppmanas att själv skriva in MSN-numren:



- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att skriva in MSN-numren manuellt.



- ▶ Ange ett namn för MSN1 med sifferknapparna (max 16 tecken). Om du inte skriver något får det namnet **MSN1**.
- ▶ Tryck **ned** på navigationsknappen  för att växla till inmatning av MSN.

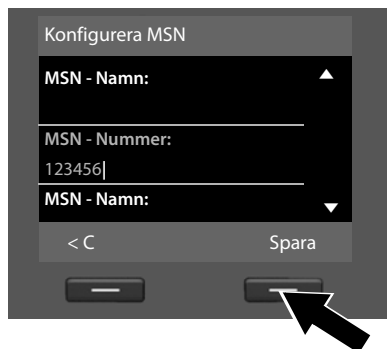

- ▶ Skriv in det första MSN-numret (utan riktnummer, max 20 siffror).
- ▶ Tryck igen ned på navigationsknappen för att komma till nästa fält.
- ▶ Upprepa processen ovan för att föra in resten av MSN-numren.
- ▶ När du skrivit in det sista MSN-numret: Tryck på displayknappen **Spara**.

På displayen visas ISDN installation är nu klar.

Gigaset DX800A all in one:

Läs vidare på s. 20, "2. VoIP-assistent – göra VoIP-inställningar".


Gigaset DX600A ISDN:

Läs vidare på s. 27, "3. Registreringsassistent".

2. VoIP-assistent – göra VoIP-inställningar

Startas på **Gigaset DX800A all-in-one**.

Följande meddelande visas:

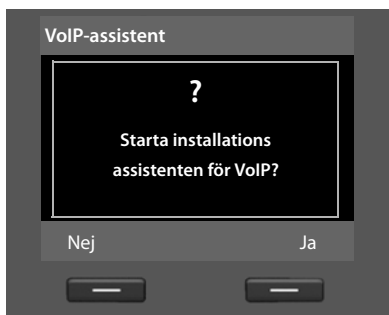

För att du ska kunna ringa via Internet (VoIP) till en valfri Internetanvändare, i det fasta nätet och i mobilnätet, behöver du ha tillgång till tjänsterna hos en VoIP-operatör, som stödjer VoIP-standarden SIP.

Förutsättning: Du har registrerat dig hos en VoIP-operatör (t.ex. via din dator) och skapat minst ett VoIP-konto (IP-konto).

För att du ska kunna använda VoIP måste du nu ange åtkomstdata till ditt VoIP-konto. Du får de nödvändiga uppgifterna från din VoIP-operatör. Dessa är:

Antingen:

- ◆ Ditt användarnamn
(om VoIP-operatören kräver detta).
Det är användar-ID för IP-kontot (Caller-ID), ofta identiskt med ditt telefonnummer.
- ◆ Ditt registreringsnamn eller inloggnings-ID
- ◆ Ditt (inloggnings-)lösenord hos VoIP-operatören
- ◆ Allmänna inställningar för din VoIP-operatör (serveradresser osv.)

Eller:

- ◆ En autokonfigureringskod (aktiveringskod)

Din Gigaset-telefons VoIP-assistent hjälper dig när du gör inställningarna.


Obs!

Du kan totalt konfigurera upp till sex VoIP-anslutningar. När du börjar använda telefonen (när ingen VoIP-anslutning har konfigurerats än) konfigurerar du en VoIP-anslutning. Du kan konfigurera ytterligare VoIP-anslutningar senare med hjälp av VoIP-assistenten eller med webbkonfiguratorn.


Starta VoIP-assistenten

Förutsättning: Bastelefonen är ansluten till routern. Routern är ansluten till Internet (→ s. 14).


- ▶ Tryck mitt på navigationsknappen  eller på höger displayknapp **Ja** för att starta VoIP-assistenten.

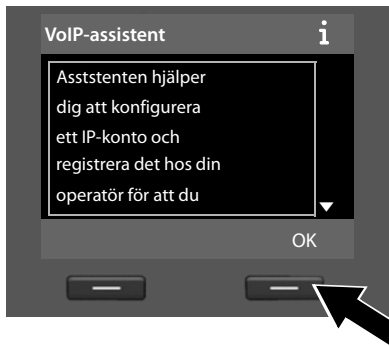


Information om VoIP-assistenten visas på displayen.

- ▶ Tryck ned på navigationsknappen  för att bläddra vidare.


- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att fortsätta.

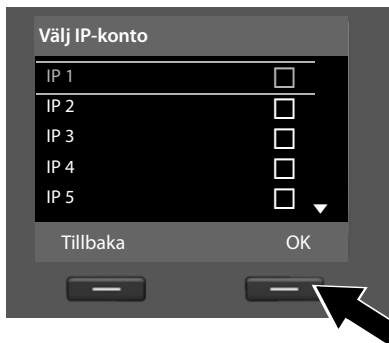

På displayen visas en lista över alla möjliga IP-anslutningar (IP 1 till IP 6). Redan konfigurerade VoIP-anslutningar är markerade med .

- ▶ Tryck ev. ned på navigationsknappen  för att välja en anslutning.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att fortsätta.

Följande meddelande visas:

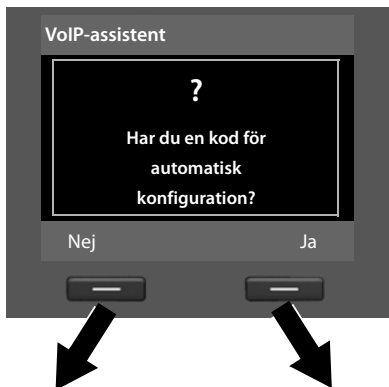

Du har fått ett **registreringsnamn/-lösenord** och eventuellt ett användarnamn från din VoIP-operatör:

- ▶ Tryck på displayknappen **Nej**.
- ▶ Läs vidare i avsnittet „Ladda ned uppgifter från VoIP-operatören“ → s. 23.

Du har fått en **autokonfigurationskod** (aktiveringskod) från din VoIP-operatör:

- ▶ Tryck på displayknappen **Ja**.
- ▶ Läs vidare i avsnittet „Skriv in autokonfigurationskoden“ → s. 22.

Skriv in autokonfigurationskoden



- ▶ Skriv med knappsetsen in den autokonfigurationskod som du fått från operatören (max 32 tecken).

- ▶ Tryck på displayknappen **OK**.

Du kan ladda ned alla uppgifter som krävs för VoIP-telefoni direkt från Internet till telefonen.

När alla uppgifter har laddats ned till telefonen telefonen visas **Ditt VoIP-konto är nu registrerat hos din operatör** på displayen.

- ▶ Läs vidare i avsnittet “3. Registreringsassistent”, s. 27.

Ladda ned uppgifter från VoIP-operatören

Anslutningsassistenten skapar en anslutning till Gigaset-konfigurationsservern på Internet. Här finns olika profiler med allmänna åtkomstdata för olika VoIP-operatörer som du kan ladda ned.

Efter en kort stund visas följande:



En lista med länder laddas.

- ▶ Tryck på navigationsknappen upp eller ned tills det land där du vill använda telefonen är markerat på displayen.

- ▶ Tryck på display-knappen **OK** för att bekräfta valet.



En lista visas över de VoIP-operatörer som har en profil med allmänna åtkomstdata på konfigurationsservern.


- ▶ Tryck upprepade gånger på navigationsknappen (↑/↓), tills din VoIP-operatör är markerad på displayen.

- ▶ Tryck på display-knappen **OK** för att bekräfta valet.

De allmänna åtkomstuppgifterna från din VoIP-operatör laddas ned och sparas i telefonen.

Du kunde inte ladda ned din operatörs uppgifter

Om din VoIP-operatör inte finns med i listan och alltså operatörens allmänna uppgifter inte finns tillgängliga att hämta, måste du avbryta VoIP-assistenten:

- ▶ Tryck flera gånger **kort** på den röda avsluta-knappen  tills **Starta installationsassistenten för VoIP?** visas på displayen igen. Därefter trycker du på displayknappen **Nej**.

Du kan genomföra följande steg i installationsassistenten.

De nödvändiga inställningarna för VoIP-operatören och ditt IP-konto måste du då göra med webbkonfiguratorn. Du får de allmänna operatörsuppgifterna från din VoIP-operatör.

Du kan vid ett senare tillfälle ändra tilldelningen av VoIP-anslutningen som sändnings-/mottagningsanslutning via telefonmenyn eller webbkonfiguratorn.

Ange användarinformation för ditt VoIP-konto

Nu uppmanas du att mata in dina personliga åtkomstuppgifter för ditt VoIP-konto. Följande är operatörsberoende:

◆ Användarnamn, Kontonamn, Lösenord

Kom ihåg ...

... att skilja på stora och små bokstäver när du matar in åtkomstuppgifterna!

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver samt siffror trycker du på knappen **#aa** (ev. flera gånger). Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas kort i displayen.

Felaktigt inmatade tecken kan du radera med vänster displayknapp nedanför **<C**. Tecknet till vänster om markören raderas.

Med navigationsknappen **↔** kan du navigera i inmatningsfältet (tryck till vänster/höger).




- ▶ Mata in det registreringsnamn som du har fått från din VoIP-operatör med hjälp av knappsatsen.
- ▶ Tryck på knappen under display-visningen **OK**.



- ▶ Mata in ditt lösenord med hjälp av knappsatsen.
- ▶ Tryck på knappen under display-visningen **OK**.



- ▶ Mata in det användarnamn som du har fått från din VoIP-operatör med hjälp av knappsatsen.
- ▶ Tryck på knappen under display-visningen **OK**.

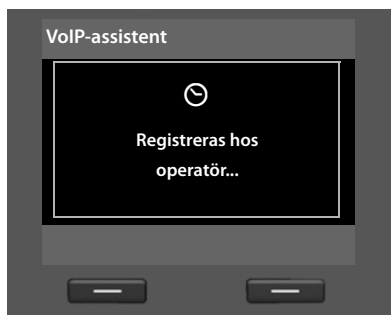

Om du har gjort alla nödvändiga inmatningar försöker VoIP-assistenten att registrera bastelefonen hos VoIP-operatören.

När registreringen lyckats visas meddelandet **Ditt VoIP-konto är nu registrerat hos din operatör** på displayen.

Registreringsassistenten startas.

Du kan redan nu ringa med telefonen, både via Internet och via det fasta nätet resp. ISDN (beroende på vilken anslutning du valt)! Du kan nås av uppringare på ditt VoIP-nummer och på ditt nummer i det fasta nätet resp. på MSN-numret för din ISDN-anslutning!

3. Registreringsassistent

Startas på Gigaset DX800A all-in-one och Gigaset DX600A ISDN.

Registreringsassistenten är till hjälp vid registreringen av handenheter på bastelefonen.



Obs!

Tryck på vänster displayknapp **Nej** om du inte vill registrera en handenhet. Då avslutas registreringsassistenten och anslutningsassistenten startas (→ s. 28).

- ▶ Tryck på displayknappen **Ja**. Bastelefonen går över till registreringsläge.



- ▶ Starta registreringen på **handenheten** inom ca **60 sekunder** så som beskrivs i handenhetens bruksanvisning.

Info

Om du trycker på displayknappen **Info** visas information om hur du registrerar handenheter.

Om det gick bra att registrera handenheten på bastelefonen visas följande meddelande (under ca 3 sekunder):



En Gigaset-handenhet övergår när registreringen lyckats till viloläget. På displayen visas det interna namnet (INT 2, INT 3 till INT 7).

Därefter visas åter "Registrera en handenhet" på displayen (se ovan/Sidan 27).

- ▶ Tryck på displayknappen **Ja** om du vill registrera ytterligare en handenhet och genomför de ovan nämnda stegen även med denna handenhet.
Om du trycker på **Nej** avslutas registreringsassistenten och anslutningsassistenten startas.

Obs!

- ◆ Bastelefonen har i leveransläget det interna namnet **INT 1** och det interna numret 1.
- ◆ Bastelefonen tilldelar handenheten det lägsta tillgängliga interna numret (möjliga nummer: 2 – 7). Det interna namnet visas på handenhetens display, t. ex. **INT 2**. Det betyder att handenheten har tilldelats internt nummer 2.
- ◆ Du kan ändra alla interna nummer och namn senare.

4. Anslutningsassistent

Startas på **Gigaset DX800A all-in-one** och **Gigaset DX600A ISDN**.

Med anslutningsassistenten kan du göra de redan konfigurerade anslutningarna till mottagnings- och ev. också sändningsanslutningar för de interna anknötningarna. Interna anslutningar är bastelefonen, de registrerade handenheterna, telefonsvararna i bastelefonen samt en ev. ansluten faxenhet.

- ◆ **Mottagningsanslutningar** är de telefonnummer som du kan bli uppringd på. Inkommande samtal leds endast vidare till de interna anknötningar (enheter) som har en tilldelad anslutning som mottagningsanslutning.
- ◆ **Sändningsanslutningar** är de telefonnummer som ska överföras till den du ringer upp. Redovisningen hos operatören sker över sändningsanslutningarna. Du kan tilldela varje intern anknötning ett telefonnummer resp. motsvarande anslutning varaktigt som sändningsanslutning.
- ◆ Varje anslutning (telefonnummer) på telefonen kan vara både sändnings- och mottagningsanslutning. Du kan koppla varje anslutning till flera interna anknötningar som sändnings- och mottagningsanslutning. Du får däremot bara tilldela en telefonsvarare som mottagningsanslutning.

Standardtilldelning


Bastelefonen, den registrerade handenheten och den lokala telefonsvararen 1 får vid registreringen eller första användningen alla bastelefonens anslutningar som mottagningsanslutningar.

När telefonen ansluts till ISDN tilldelas enheterna det första MSN-numret i konfigurationen (standardnamn **MSN1**) som sändningsanslutning. Om inga MSN-nummer har konfigurerats används ISDN-anslutningens huvudnummer.

Om Gigaset DX800A all in one är ansluten till det analoga fasta nätet tilldelas enheterna numret i det fasta nätet som sändningsanslutning.

Starta anslutningsassistenten

a.

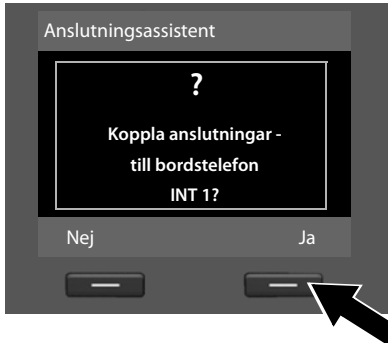


- ▶ Tryck på displayknappen **Ja** om du vill ändra inställningen för **bastelefonens** sändnings- och mottagningsanslutning (internt namn **INT 1**).
- ▶ Tryck på displayknappen **Nej** om du inte vill ändra inställningen för bastelefonen.

b. (visning vid ISDN-anslutning)



Listan över de för närvarande tilldelade mottagningsanslutningarna visas.

Du måste eventuellt trycka ned på navigationsknappen  för att bläddra genom listan.

- ▶ Tryck på displayknappen **Ändra** om du vill ändra urvalet av mottagningsanslutningar för bastelefonen.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** om du inte vill ändra inställningen.

Eller:

(visning vid anslutning till fast nät)



Information om DX800A all in one

Bastelefonen har tilldelats ett Gigaset.net-telefonnummer vid leverans. Gigaset.net-numret kan du även tilldela alla anslutna enheter som mottagningsanslutning.


Hoppa över de följande stegen genom att trycka på **OK**. Assistenten fortsätter vid → e.


Om du trycker på **Ändra** visas följande:

C. (visning vid ISDN-anslutning)



Om inga samtal till MSN1 resp. till numret i det fasta nätet ska signaleras på bastelefonen:

- ▶ Tryck till **höger** på navigationsknappen  för att ställa in **Nej**.

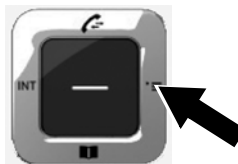

Eller:

(visning vid anslutning till fast nät)



d. (visning vid ISDN-anslutning)



- ▶ Tryck **ned** på navigationsknappen  för att växla till nästa telefonnummer. Ange **Ja** eller **Nej** enligt beskrivningen ovan.
- ▶ Upprepa stegen för varje telefonnummer.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara** för att avsluta inställningarna för bastelefonen.

Eller:

(visning vid anslutning till fast nät)



Den uppdaterade listan över mottagningsanslutningar visas en gång till på displayen så att du kan kontrollera dem.

Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta tilldelningen.

e.




Den för närvarande inställda sändningsanslutningen för bastelefonen visas: **MSN1** vid anslutning till ISDN och **Fast linje** när Gigaset DX800A all in one ansluts till det analoga fasta nätet.


- ▶ Tryck på displayknappen **OK** om du inte vill ändra inställningen. Assistenten hoppar över nästa steg.
- ▶ Tryck på displayknappen **Ändra** om du vill ändra inställningen.

f.



Om bastelefonen ska ringa via en annan anslutning/ett annat telefonnummer:

- ▶ Tryck upprepade gånger **höger** på navigationsknappen  tills önskad anslutning visas.

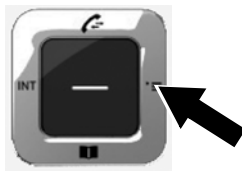

- ▶ Tryck på displayknappen **Spara** för att spara inställningarna.

Om handenheter redan har registrerats på bastelefonen uppmanas du nu att göra tilldelningen av mottagnings- och sändningsanslutningar för handenheter. På displayen visas följande:

Koppla anslutningar till handenhet INT ...?

- ▶ Gå igenom stegen a. till f. för varje registrerad handenhet.

Därefter uppmanas du att genomföra tilldelningen av mottagningsanslutningar för bastelefonens tre telefonsvarare. På displayen visas **“Koppla anslutningar till telefonsvarare ?”**.

- ▶ Gå igenom stegen a. till d. för de enskilda telefonsvararna.

Obs! Varje anslutning får endast vara mottagningsanslutning åt en av de tre lokala telefonsvararna. Om du tilldelar en mottagningsanslutning till en telefonsvarare, och denna anslutning redan är tilldelad en annan telefonsvarare, så raderas den “gamla” tilldelningen.

När du är klar med inställningar visas kort följande på displayen:



Installationen avslutad

Därmed är installationen avslutad. På displayen visas följande:



Därefter övergår bastelefonen i viloläge (ett exempel på displayen i viloläge → s. 4).

De telefonsvarare i bastelefonen som har tilldelats en mottagningsanslutning är aktiverade i inspelningsläge med ett standardmeddelande(→ s. 43).

Datum och tid

Ställ in datum och tid så att t.ex. inkommande samtal kan registreras med korrekt klockslag eller för att du ska kunna använda väckningsfunktionen och kalendern.

Det finns tre olika sätt att ställa in datum och tid på:

- ◆ Gigaset DX800A all in one

När bastelefonen ansluts till ISDN tar den emot information om datum och tid från ISDN-nätet vid det första utgående samtalet.

När den ansluts till det analoga fasta nätet måste du mata in datum och tid manuellt (se nedan).

Du kan dock även ställa in bastelefonen så att den regelbundet tar emot uppgift om datum och tid från en tidsserver på Internet.

- ◆ Gigaset DX600A ISDN

Bastelefonen tar över uppgifterna om datum och tid från ISDN-nätet vid det första utgående externa samtalet.

Du kan även ställa in bastelefonen så att den regelbundet tar emot uppgift om datum och tid från en tidsserver på Internet.

Eller så ställer du in datum och tid manuellt på bastelefonen (se nedan).

- ◆ Gigaset DL500A

Vid leverans är telefonen inställd så att den tar över datum och tid från en tidsserver på Internet, under förutsättning att den är ansluten till Internet.

Du kan ställa in datum och tid manuellt via menyn i bastelefonen eller i en av de registrerade handenheter (se nedan).

Synkroniseringen med tidsservern kan du aktivera och avaktivera via webbkonfiguratorn. Se webbkonfiguratorns bruksanvisning på den medföljande CD:n.

Ställa in datum och tid manuellt

Om datum och tid inte är inställda blinkar klockslaget (00:00) på bastelefonens vilolägesdisplay och över den högra displayknappen visas **Klocka**.



- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Klocka**.
Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen, t.ex. för den 4 september 2010. Det datum som visas skrivs över.
- ▶ Tryck nedtill på navigationsknappen för att gå till raden för tidsinmatning.
- ▶ Ange timmar och minuter med fyra siffror via knappsatsen, t.ex. för kl. 07:15.
- ▶ Klicka på displayknappen **Spara** för att spara inmatningarna.

Guide

När du har aktiverat din bastelefon vill du säkert anpassa den efter dina behov. Använd följande guide för att snabbt hitta de viktigaste ämnena.

I den här bruksanvisningen beskrivs endast vissa av telefonens funktioner kortfattat. Du hittar en utförlig beskrivning av alla telefonens funktioner på den **utförliga bruksanvisningen** på den medföljande CD:n. Där förklaras även de symboler och beskrivningar som används nedan.

Användare som ännu inte känner till hur man hanterar menystyrda enheter som t. ex. andra Gigaset-telefoner kan läsa om hur man hanterar bastelefonen i den utförliga bruksanvisningen.

På den medföljande CD:n hittar du även en bruksanvisning för telefonens **webbkonfigurator**. Denna kan du använda för att göra inställningar på telefonen via datorn.

Information om att hittar du här.
Ringa externa samtal och besvara samtal	▶ s. 36
Ställa in ringsignalmelodier och -volym	▶ s. 50
Ställa in lurvolym	▶ s. 49
Programmera bastelefonens funktionsknappar	▶ s. 48
Använda lokal telefonbok och onlinetelefonböcker på Internet	▶ s. 39
Kopiera telefonboksposter från befintliga Gigaset-handenheter till bastelefonen	▶ s. 39
Skriva, skicka, ta emot SMS-meddelanden	▶ s. 42
Registrera Bluetooth-enheter, använd Link2mobile	▶ s. 47

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning i telefonens utförliga bruksanvisning eller vända dig till vår kundtjänst.

Ringa

När displaybelysningen (→ s. 49) är avstängd aktiverar du den genom att trycka på valfri knapp.

Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal i det allmänna telenätet (det fasta nätet, mobiltelefonnätet) och via Internet (VoIP).

Obs!



Gigaset DL500A:



På denna enhet är de sändnings- och mottagningsanslutningar samt det linjesuffix som nämns nedan endast relevanta om du använder funktionen Link2mobile (→ s. 48), dvs. vill ringa på bastelefonen via mobiltelefonens GSM-anslutning.


I allmänhet är anslutningen i det fasta nätet din sändnings- och mottagningsanslutning.

Förutsättning:

Bastelefonen har tilldelats GSM-anslutningen som mottagningsanslutning.



  Skriv in numret och lyft på luren.
Eller:

  Lyft på luren och skriv in numret.

Istället för att lyfta luren kan du trycka på högtalarknappen  eller funktionsknappen **Headset** (→ s. 48) för att ringa i högtalarläget eller med ett headset.

Linjesuffix vid varje uppringning

Förutsättning: Bastelefonen har tilldelats "Välj för varje" (→ s. 28).

  Skriv in numret och lyft på luren. Listan över de tillgängliga anslutningarna visas.

 Välj anslutning.

Ringa Tryck på displayknappen.

Ringa internt samtal

Interna samtal med registrerade handenheter är kostnadsfria.

Ringa en specifik handenhet


 Påbörja internt samtal.

 Välj intern anknnytning.

 Lyft luren.



Om det inte går att nå den interna anknnytningen (den befinner sig t.ex. utom räckvidd), om ingen svarar eller om tre interna anslutningar redan är aktiva ljuder upptagettonen.

Ringa alla interna anknnytningar ("allanrop")


 Håll navigationsknappen nedtryckt åt vänster.

Alla handenheter rings upp.


Avsluta samtal

 Lägg på luren eller tryck på den röda avsluta-knappen .

När du ringer upp med ett headset:

► Tryck på funktionsknappen **Headset** eller den röda avsluta-knappen  på bastelefonen.


Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt: med en ljudsignal, ett meddelande på displayen och genom att handsfreenknappen  blinkar.

Obs!


Endast samtal till bastelefonens mottagningsanslutningar indikeras.

Du har följande alternativ för att ta emot samtalet:

- ▶ Lyft på luren.
- ▶ Tryck på högtalarknappen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Du kan även koppla vidare samtalet till telefonsvararen (→ s. 45).

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet så länge det indikeras på displayen.

Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen

- ▶ Tryck på högtalarknappen  för att aktivera resp. avaktivera högtalaren under ett samtal i luräge eller när du lyssnar av telefonsvararen.

Aktivera högtalaren vid uppringning



Mata in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.

Avsluta samtalet:



Tryck på den röda avslutaknappen.

Växla från lur- till högtalarläge

Förutsättning: Du pratar i telefon i luren eller du pratar i luren och har aktiverat högtalaren.



Håll högtalarknappen nedtryckt tills du har lagt på luren.



Om högtalarknappen inte lyser: Tryck på högtalarknappen igen.

Växla från högtalarläge till luräge




Lyft luren. Bastelefonens högtalare avaktiveras.

Obs!

Under tiden du pratar i högtalarläge kan du ställa in talvolymen med knapparna

 och .

Avaktivera bastelefonens mikrofon

Med sekretessknappen  kan du avaktivera mikrofonen i luren, bastelefonens högtalare och ett anslutet headset under ett externt samtal (även under konferens eller pendling) och aktivera den igen. Om mikrofonen är avaktiveras visas **Mikrofon avstängd**.

Ringa med nättjänster

Nättjänster är funktioner som operatören ställer till ditt förfogande. Till exempel:

- ◆ Koppla vidare samtal till en annan telefonanslutning
- ◆ Ringa anonymt
- ◆ Förfrågan under ett samtal
- ◆ Pendla mellan två samtalsparter
- ◆ Starta konferenssamtal
- ◆ Överlämna samtal till en annan telefon
- ◆ Ringa upp igen vid upptaget eller inget svar

Du hittar anvisningar för hur du kan använda nättjänsterna på bastelefonen i den utförliga bruksanvisningen på den medföljande CD:n.

Använda listor




Du har följande alternativ:

- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Listan Inkommande SMS
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Listan över missade alarm
- ◆ Telefonsvararlistan



Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de 20 telefonnummer som senast ringts upp från bastelefonen (max. 32 siffror).


Manuell nummerrepetition

-  Öppna nummerrepetitionslistan.
-  Välj post.
-  / **Ringa** Lyft på luren eller (om en linje redan är upptagen) tryck på displayknappen **Ringa**.

Automatisk nummerrepetition

-  I viloläge: Tryck på knappen.
-  Välj post.
- Inställn.** → **Auto återuppringn.**
Välj och tryck på **OK**.

Numret rings upp med jämna mellanrum. Högtalarfunktionen är aktiverad, men mikrofonen är avstängd.

- ▶ Om du ringer svarar:
Lyft på luren .
- ▶ Avbryta nummerrepetitionen:
tryck på valfri knapp.





Samtalslistor

Förutsättning: Nummerpresentation (CLIP)


Du har följande alternativ:

- ◆ Listan över besvarade samtal
- ◆ Listan över utgående samtal
- ◆ Listan över missade samtal
- ◆ Listan över alla samtal

Öppna samtalslistor:

- ▶ I viloläge: Tryck på  eller  → 
- ▶ Välj en lista med  och tryck på **OK**.


Ringa upp ett nummer ur listan:

- ▶ Välj en post. ?Lyft på luren .


Spara nummer i telefonboken:


- ▶ Välj en post.
Inställn. → Kopiera t. TB **OK**.

Öppna listor med meddelandeknappen


Med meddelandeknappen  kan du öppna följande listor:

- ◆ Telefonsvararlistan eller nättelefonsvararen, om din operatör stödjer denna funktion och om nättelefonsvararen är förinställd som snabbval.
- ◆ Listan Inkommande SMS
- ◆ Listan över missade samtal
- ◆ Listan över missade alarm

Så snart en **ny post** förs in i en lista hörs en aviseringsston. Knappen  blinkar. I **viloläge** visas symbolen på displayen för nya meddelanden (→ s. 4).

När du tryckt på meddelandeknappen  visas alla listor som innehåller meddelanden och nättelefonsvararlistan.

Öppna listan:

Tryck på knappen . Välj en lista.

Använda telefonböcker


Du har följande alternativ:

- ◆ (lokal) telefonbok (→ s. 39)
- ◆ offentlig telefonkatalog online/
-branschregister på Internet (→ s. 40)
- ◆ (beroende på operatör) personlig
onlinetelefonbok på Internet
- ◆ På Gigaset DX800A all in one:
Gigaset.net-telefonbok (→ s. 41)

Bastelefonens lokala telefonbok

Du skapar telefonboken separat för din
handenhet. Du kan dock skicka posterna till
handenheter (→ s. 39).

Öppna telefonboken

- ▶ I viloläge eller under ett externt samtal:
Tryck kort ned på navigationsknappen .

Spara nummer

 → <Ny post>

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Förnamn: / Efternamn:

Skriv in för- och/eller efternamn.

**Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon
(mobil):**

Skriv in ett nummer i minst ett av de
tre fälten.

E-post: (valfritt)


Mata in e-postadress.

Födelsed: (valfritt)

Välj På eller Av.

Vid inställningen På: Mata in
Födelsedag (dat.) och **Födelsedag
(tid)** och välj typ av indikering
Födelsedag (signal).

Melodi (VIP): / Bild: (valfritt)

Markera post som . Känn igen VIP-
samtal på ringsignalen. Välj ringsignal
och ev. också en bild. **Förutsättning:**
nummerpresentation.

Spara Tryck på displayknappen.

Ändra post

 →  (välj post).

Visa **Ändra**

Tryck på displayknapparna i
en följd.

- ▶ Utför ändringar och spara.




Ringa upp via telefonboken


 →  (välj post).

 Lyft luren.

Eller under samtal:

Ringa Tryck på displayknappen.

Om posten innehåller flera nummer visas
symbolerna för de sparade numren:  / 
/ .

 Välj nummer.


Ringa Tryck på displayknappen.

Utbytt telefonbok/-poster med handenhet

Förutsättningar: Handenheten är
registrerad på bastelefonen och har stöd för
denna funktion. Bastelefonen befinner sig
i viloläge.

Skicka

 →  (välj post) → **Inställn.** → **Kopiera
post / Kopiera lista**
→ **till Intern**

 Välj handenhet ur den interna
listan och tryck på **OK**.

Ta emot

- ▶ Starta överföringen på handenheten.
Överföringen visas på bastelefonens display.

Obs!

- ◆ Överföringen avbryts om det kommer in externa samtal.
- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över.
- ◆ Indikering av högtidsdagar, bilder och ljuds förs inte över.

Använda onlinetelefonböcker

Beroende på din operatör kan du använda offentliga onlinetelefonböcker (onlinetelefonbok och -branschregister, t.ex. "Gula sidorna"). Du kan ställa in onlinetelefonboken via webbkonfiguratorn.

När bastelefonen är i viloläge:



Håll nedtryckt.




Välj post och tryck på **OK**.

Söka efter en post

- ▶ Skriv in namn/bransch **och** ort eller nummer. Starta sökningen med **Sök**.
- ▶ Om det finns flera städer med det angivna namnet väljer du en stad och fortsätter sökningen.
- ▶ Om träfflistan är för stor kan du starta en detaljerad sökning med **Förfina** eller **Inställn.** → **Förfina sökning** där du kan begränsa/utöka sökkriterierna (t.ex. ange gatuadress).
- ▶ Om sökningen inte resulterar i någon träff kan du starta en ny sökning med **Nytt**.

Ringa upp användare

- ▶ Välj post i träfflistan och lyft på luren .

Om en post innehåller flera nummer visas dessa i en lista.

- ▶ Välj nummer med  och tryck på displayknappen **Ringa**.

Använda privat onlineadressbok

Vissa operatörer erbjuder möjligheten att skapa och hantera en egen, privat onlineadressbok/telefonbok på Internet.

- ▶ Skapa en personlig onlineadressbok via datorns webbläsare.

I viloläge:




Håll nedtryckt.



Välj den privata onlineadressboken och tryck på **OK**.

Ringa upp post

- ▶ Välj post och lyft på luren .

Om en post innehåller flera nummer visas dessa i en lista.

- ▶ Välj nummer med  och tryck på displayknappen **Ringa**.

Använda Gigaset.net-telefonboken (Gigaset DX800A)

Med **Gigaset.net** (en VoIP-tjänst från Gigaset Communications GmbH) kan du ringa **direkt** (utan konto eller andra inställningar) till andra Gigaset.net-användare utan kostnad via Internet. Alla Gigaset VoIP-enheter har ett Gigaset.net-telefonnummer redan vid leverans.

Öppna Gigaset.net-telefonboken

Bastelefonen befinner sig i viloläge.



Håll nedtryckt.



Välj **Gigaset.net** och tryck på **OK**.

Första gången du öppnar Gigaset.net-telefonboken uppmanas du att ange ett smeknamn för din anslutning. Du sparas i Gigaset.net-telefonboken under detta namn.

Datasäkerhet

När du anger ett smeknamn här, sparas det på en central Gigaset-server. Smeknamnet visas i Gigaset.net-telefonboken och dina uppgifter kan hämtas av andra användare som använder Gigaset.net-tjänsten under detta namn.

När du skriver in dina uppgifter ger du ditt samtycke till att de lagras. Om du inte vill det kan du avbryta förloppet.

Du hittar ytterligare information om de data som sparas i samband med tjänsten Gigaset.net- på Internet under adressen: www.gigaset.net/privacy-policy

Söka efter användare

- ▶ Skriv in smeknamn eller del av ett smeknamn (max 25 tecken) och tryck på **Sök**.
- ▶ Om träfflistan är för stor kan du göra en detaljerad sökning via **Förfina**.
- ▶ Om sökningen inte resulterar i någon träff kan du starta en ny sökning med **Nytt**.

Ringa upp användare



Välj en användare ur träfflistan och lyft på luren.

SMS (textmeddelanden)

Du kan använda bastelefonen för att skicka SMS direkt, så snart som du har anslutit telefonen till det fasta nätet/ISDN.



Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten Nummerpresentation är aktiverad.
- ◆ Din operatör stödjer tjänsten SMS (information om detta kan du få från din operatör).
- ◆ För att kunna ta emot SMS-meddelanden måste du vara registrerad hos din SMS-operatör. Det sker automatiskt första gången du skickar SMS via dennes servicecenter.

Gigaset DX800A all in one/DX600A ISDN:

Om du vill kunna ta emot SMS till flera anslutningar måste du registrera dig hos tjänsteleverantören separat för varje anslutning.

Du ställer in vilken anslutning du vill skicka SMS-meddelandet (**Skicka via**) via:

 →  **Meddelanden** → **SMS**
→ **Inställningar** → **Servicecenter**

SkriVA/skicka SMS

Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt. Vid mer än 160 tecken skickas SMS:et som ett **länkat SMS** (upp till fyra SMS).

 →  **Meddelanden** → **SMS**

Nytt SMS Välj och tryck på **OK**.



 Skriv ett SMS.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Antingen:

Sänd Välj och tryck på **OK**.

SMS Välj och tryck på **OK**.

 /  Välj ett nummer med riktnummer (även vid lokalsamtal) i telefonboken eller skriv in det.

Sänd Tryck på displayknappen. SMS:et skickas.



Eller:


Spara text Välj och tryck på **OK**. SMS-meddelandet sparas i listan **Utgående**. Du kan redigera det senare och sedan skicka det.



Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS, sparas texten i listan med utgående meddelanden.

Ta emot SMS

Alla mottagna SMS sparas i listan **Inkommande**. Länkade SMS visas som ett enda SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet, delas det upp i flera enskilda SMS.

Nya SMS indikeras med symbolen  på displayen, meddelandeknappen  på blinkar och en aviseringston ljuder.

Du kan öppna listan **Inkommande** med meddelandeknappen  eller med:

 →  **Meddelanden** → **SMS**
→ **Inkomm.**

Läsa SMS, hantera listor

 →  **Meddelanden** → **SMS**
→ **Inkomm. / Utgående**

 Välj SMS.

Läs Tryck på displayknappen.

Via **Inställn.** har du bland annat följande funktioner till ditt förfogande:

- ◆ **Radera post:** Radera SMS.
- ◆ **Sänd text:** Skicka/vidarebefordera SMS.
- ◆ **Ändra:** Ändra och skicka SMS.
- ◆ **Svara** (listan **Inkommande**): Skicka nytt SMS till avsändaren.

Använda telefonsvararen i bastelefonen

Du kan använda den telefonsvarare som är inbyggd i bastelefonen via knapparna på bastelefonen (→ s. 3), telefonmenyn, via en registrerad handenhhet Gigaset SL78H, SL400H eller S79H samt via fjärrstyrning (från en annan telefon/handenhhet). Egna svarsmeddelanden kan endast spelas in via bastelefonen eller en handenhhet.

 →  → **Svarsmeddelanden**

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN

Var och en av dessa enheter har tre telefonsvarare (AB1, AB2, AB3) som du kan aktivera och använda oberoende av varandra.

När du börjar använda bastelefonen är AB1 aktiverad och den har alla bastelefonens anslutningar som mottagningsanslutningar. AB2 och AB3 är först tillgängliga när du har tilldelat dem en eller flera mottagningsanslutningar (→ s. 28).

Varje telefonsvarare tar bara emot samtal som är riktade till motsvarade mottagningsanslutningar. Varje telefonsvarare kan endast användas via de enheter (bastelefon/handenheter) som har minst en av telefonsvararens mottagningsanslutningar tilldelade sig.

Hantering via bastelefonen

Om du vid hanteringen hör en ljuduppmaning eller ett ljudmeddelande aktiveras högtalaren **automatiskt**.

Du kopplar ur högtalarläget genom att lyfta på luren.

Hantering via menyn på bastelefonen motsvarar hantering via en registrerad handenhhet av typen Gigaset SL78H, SL400H eller S79H.

Aktivera/avaktivera telefonsvarare och ställa in läge

Du kan välja mellan **Svara & spela in**, **Endast svara** och **Alternera**. Med inställningen **Alternera** kan du aktivera inspelningsläget under en viss tid, utanför den tiden hör den som ringer upp hänvisningsmeddelandet.

 →  → **Aktivera** (✓ = på)

 Välj telefonsvarare vid behov.

Ändra Tryck på displayknappen.

► Ändra flerradig inmatning:

Aktivera:

Välj **På** eller **Av** för att aktivera eller avaktivera telefonsvararen.

Läge:

Välj **Svara & spela in**, **Endast svara** eller **Alternera**.

Vid **Alternera:**

Spela in från: / Spela in till:


Ange tidsintervallets början och slut med fyra siffror (klockslag **måste** vara inställt).

Ange tidsintervallets slut i timmar och minuter med fyra siffror.


Spara Tryck på displayknappen.


Aktivera telefonsvararen med knappen på bastelefonen

Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN:


► Tryck på knappen  om du vill aktivera eller avaktivera alla telefonsvarare som har en mottagningsanslutning gemensam med basstationen.

Om flera telefonsvarare är tilldelade till bastelefonen och om inte alla dessa är avaktiverade gäller följande:


1. Om du trycker på knappen : Alla telefonsvarare som är tilldelade till bastelefonen avaktiveras.


2. Om du trycker på knappen : Alla telefonsvarare aktiveras.

Gigaset DL500A

► Tryck på knappen  för att aktivera eller avaktivera telefonsvararen.

Spela upp meddelanden


Nya meddelanden som du ännu inte lyssnat av indikeras genom att symbolen **LO** visas på den andra displayraden och genom att knappen  blinkar.

 Tryck på meddelandeknappen.

► Välj telefonsvarare och tryck på **OK**.

Eller:

 Tryck på uppspelningsknappen.





 Välj telefonsvarare vid behov och tryck på **OK**.

Om det finns nya meddelanden, inleds uppspelningen med det första nya meddelandet.

Om det inte finns några nya meddelanden startar uppspelningen av gamla meddelanden.

Stoppa och styra uppspelningen

När ett meddelande spelas upp:

 /  Gör en paus i uppspelningen. För att fortsätta trycker du på  /  igen eller

Inställn. Tryck på displayknappen. Välj **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta.

 (håll **nedtryckt**) eller 

Under uppspelningen av tidsstämpeln: Hoppa till föregående meddelande.

Under uppspelning av meddelanden: Gå till början av aktuellt meddelande.

 (**tryck kort**) eller 

Under uppspelningen av tidsstämpeln: Hoppa till föregående meddelande.

Under uppspelning av meddelanden: Upprepa de senaste 5 sekunderna av meddelandet.

 eller 

Hoppa till nästa röstmeddelande.

Vid pauser längre än en minut återgår telefonsvararen till viloläget.

Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla eller enstaka gamla meddelanden. Du kan radera nya meddelanden först när tidsstämpeln och de första sekunderna av meddelandet spelats upp.

Radera alla gamla meddelanden

Under uppspelning eller paus:

Inställn. → **Ta bort gammal lista** **OK**



Ja Bekräfta frågan.

Radera enstaka meddelande

Under uppspelning eller paus:

Radera / 

Svara på samtal från telefonsvararen

► Under tiden som ett samtal spelas in:  / **Svara** / 

Inspeelnigen avbryts och du kan tala med den uppringande parten.


Vidarekoppla externt samtal till telefonsvararen

Du kan vidarekoppla ett externt inkommande samtal till telefonsvararen.

Förutsättningar:

- ◆ Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN: Den mottagningsanslutning som samtalet kommer in på har tilldelats en telefonsvarare.
- ◆ Telefonsvararen är aktiverad och inte upptagen.


Vid samtal till analog linje i det fasta nätet:

 Tryck på displayknappen.

Vid samtal till ISDN-anslutning eller VoIP-anslutning:

Öppna menyn .

Skicka till telefonsvar.

Välj och tryck på .

Telefonsvararen startar direkt i inspelningsläge.

Aktivera/avaktivera inspelning


Du kan spela in ett **externt** telefonsamtal med telefonsvararen.


Förutsättning:

Du för ett externt samtal:

- ▶ Informera din samtalspartner om att samtalet spelas in.

 → **Spela in samtal**

Välj och tryck på .


 Avsluta inspelningen.

Aktivera/avaktivera medlyssning

Under inspelning av ett meddelande kan du aktivera medlyssning via högtalarna på bastelefonen och registrerade handenheter.

Aktivera/avaktivera medlyssning permanent


 →  → **Högtalare** → **Bordstelefon / H-enhet** ( = på)

 **Ändra** Aktivera/avaktivera medlyssning.



Avaktivera medlyssning för den aktuella inspelningen

Du kan avaktivera funktionen under inspelningen.

På bastelefonen:

 **Tyst** Tryck på displayknappen.

Besvara samtalet

 /  Tryck på högtalarknappen eller lyft på luren.

Använda telefonsvararen när du inte är hemma (fjärrstyrning)

Du kan lyssna av eller aktivera telefonsvararen från en annan telefon (t.ex. från ett hotell eller en telefonautomat).

Förutsättningar:


- ◆ Du har ställt in en annan system-PIN än 0000 (→ s. 51).
- ◆ Den telefon som du använder för fjärrstyrningen använder tonval, dvs. du hör olika toner när du trycker på olika knappar.
- ◆ Den anslutning som du ringer via är telefonsvararens mottagningsanslutning.

Ringa upp telefonsvararen och lyssna av meddelanden









Slå ditt eget nummer.



När du hör ditt svarsmeddelande: Tryck på knappen  och mata in system-PIN.

Om det finns nya meddelanden anges detta. Uppspelningen av meddelanden startar. Du kan nu styra telefonsvararen med knappsatsen.

Använd följande knappar för att hantera telefonsvararen:

-  Under uppspelningen av tidsstämpeln: Hoppa till föregående meddelande. Under återgivning av meddelanden: Gå till början av aktuellt meddelande.
-  Gör en paus i uppspelningen. Tryck en gång till för att fortsätta.
-  Gå till nästa meddelande.
-  Upprepa de senaste 5 sekunderna av det meddelande som spelas upp.
-  När ett meddelande spelas upp: Ta bort aktuellt meddelande.
-  Markera redan avlyssnat meddelande som nytt.

Avsluta fjärrstyrning

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen eller lägg på luren.

Aktivera telefonsvararen


- ▶ Ring hem och låt det ringa tills du hör "mata in PIN" (ca 50 sekunder)
- ▶ Mata in system-PIN.


Telefonsvararen är aktiverad.

Uppspelningen av meddelanden startar.

Registrera Bluetooth-enheter

Bastelefonen kan kommunicera trådlöst med andra Bluetooth-enheter via Bluetooth™ (räckvidd ca 10 m). Bluetooth måste vara aktiverat på bastelefonen och du måste registrera Bluetooth-enheten.

 → **Bluetooth** → **Aktivera**
Välj och tryck på **Ändra**,
(☑ = aktiverad).


Om Bluetooth är aktiverat visas symbolen  på vilolägesdisplayen (→ s. 4).

Du kan registrera följande enheter via Bluetooth:


- ◆ ett Bluetooth-headset
- ◆ upp till 5 Bluetooth-GSM-mobiltelefoner eller dataenheter (PC, PDA).

Registrera enheter – ta med dem i listan över kända enheter

Den aktiverade Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidden.

 → **Bluetooth** → **Sök headset / Sök mobiltelefon / Sök dataenhet**

Bluetooth-namnen/adresserna för den hittade enheterna visas i en lista (ev. förkortade). I listan:

 Välj den enhet som ska registreras.


Inställn. Tryck på displayknappen.


Känd enhet

Välj och tryck på **OK**.

Om redan fem dataenheter/mobiltelefoner är registrerade visas meddelandet **Välj enhet att ersätta och para ihop igen:**

Ja Bekräfta.




 Välj ut den registrerade enhet som ska skrivas över och tryck på **OK**.

 Skriv in valfri PIN eller PIN till den Bluetooth-enhet som ska registreras och tryck på **OK**.

För en dataenhet/GSM-mobiltelefon kan du vanligen skriva in en valfri PIN-kod. Denna PIN-kod måste du därefter även ange i dataenheten/mobiltelefonen (handshake).

Du behöver bara ange PIN-kod för ett headset om detta har en annan PIN-kod än 0000. Ett tidigare registrerat headset avregistreras automatiskt.

Bredvid enhetsnamnen visas olika symboler med följande betydelser:

Symbol	Betydelse
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-dataenhet
	Bluetooth-mobiltelefon

Använda Bluetooth-headset

Rekommendation

Vi rekommenderar att du programmerar en funktionsknapp på bastelefonen med funktionen **Headset** (→ s. 48) och använder denna för att överlämna och besvara samtal på/till headsetet, även om detta har en Push-to-talk-knapp.

Besvara/överta samtal på headset

Förutsättning: Bluetooth är aktiverat.

Headsetet är registrerat och befinner sig inom räckvidden.

Du för ett samtal på bastelefonen eller ett samtal signaleras på bastelefonen.

- ▶ Tryck på funktionsknappen **Headset** på bastelefonen för att besvara samtalet på headsetet.

Ringa samtal

- ▶ Mata in telefonnumret på bastelefonen och tryck på funktionsknappen **Headset** på bastelefonen.

Använda GSM-mobiltelefoner – Link2mobile

Du kan föra samtal på bastelefonen och/eller en registrerad handenheter via din Bluetooth-GSM-mobiltelefons GSM-anslutning.

Förutsättningar:


- ◆ Bluetooth är aktiverat på bastelefonen.
- ◆ Mobiltelefonen är ansluten till bastelefonen ("aktiverad"). Bara en i taget av de registrerade GSM-mobiltelefonerna kan vara aktiverad/ansluten.
- ◆ Mobiltelefonen är inom bastelefonens räckvidd (närmre än 10 m).
- ◆ Bastelefonen har tilldelats den mobila anslutningen som sändnings- och mottagningsanslutning.

Tilldelningen kan ändras via:

 →  **Inställningar** → **Telefoni**
→ **Skicka anslutningar / Ta emot anslutningar**

Aktivera registrerad mobiltelefon

 →  **Bluetooth** → **Kända enheter**

 Välj handenheter.
(✓ = aktiverad))

Inställn. Tryck på displayknappen.

Anslut till mobiltelefon

Välj och tryck på **OK**.

När ytterligare en mobiltelefon registreras aktiveras denna automatiskt. Samtidigt avaktiveras den hittills aktiverade mobiltelefonen.

Upprätta anslutning

Anslutningen skapas automatiskt mellan bastelefonen och den aktiverade mobiltelefonen inom räckvidden:

- ◆ om ett samtal kommer in på mobiltelefonens GSM-anslutning,
- ◆ om du försöker ringa upp via GSM-anslutningen via bastelefonen (välj GSM-anslutningen som sändningsanslutning).

Ringa med GSM-anslutningen

Om förutsättningarna är uppfyllda kan du ringa via GSM-anslutningen så som beskrivs i kapitlet "Ringa" på s. 36.

Ställa in bastelefonen

Din bastelefon är förinställd. Du kan ändra de enskilda inställningarna på bastelefonen.

Snabb åtkomst till funktioner och nummer

Du kan programmera de sex funktionsknapparna på bastelefonens högra sida och displayknapparna (i viloläge). De kan programmeras med ett telefonnummer (snabbval) eller en av bastelefonens funktioner. Du kan även ändra de befintliga programmeringarna.

Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med en knapptryckning.

Ändra programmering av en knapp

I viloläge:

- ▶ Håll displayknappen eller funktionsknappen **nedtryckt** tills en lista över möjliga programmeringar visas.
- ▶ Välj funktion eller **Fler funktioner...** (hämtar fram fler funktioner att välja) och tryck på **OK**.

Programmera en funktionsknapp: Du kan notera knapprogrammeringen på etiketten bredvid motsvarande knapp. (→ s. 69).

Starta funktion, slå nummer


När bastelefonen är i viloläge:



- ▶ Tryck **kort** på funktionsknappen resp. displayknappen.

Ställa in displayen

Ställa in skärmläckare/bildspel

Du kan också låta visa en skärmläckare på bastelefonens display när den är i viloläge. På så vis döljs kalendern, datum, tid och namn.

Om en skärmläckare är aktiverad är menyposten **Skärmläckare** markerad med .

 →  **Inställningar**
→ **Skärminställning** → **Skärmläckare**

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:


Välj **På** eller **Av**.

Val:

Välj skärmläckare med .



Spara Tryck på displayknappen.

Skärmläckaren aktiveras ca 10 sekunder efter det att displayen övergått i viloläge.

Om skärmläckaren täcker visningen, trycker du **kort** på den röda avslutaknappen  för att visa vilolägesdisplayen.

Ställa in ljusstyrka och tidsstyrning av displaybelysningen

Du kan ställa in ljusstyrkan för displayvisningen på bastelefonen och ange en tidsperiod då displayen på bastelefonen ska vara helt avstängd, t.ex. nattetid (aktiveras igen om du trycker på någon knapp).

 →  **Inställningar**
→ **Skärminställning** → **Belysning**

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

Tidsstyrning

Förutsättning: Datum och tid har ställts in.

Välj **På** eller **Av**.

Vid **Tidsstyrning = På:**


Skärm avstängd från:

Ange klockslaget med 4 siffror.

Skärm avstängd till:

Ange klockslaget med 4 siffror.

Ljusstyrka:



Ställ in displaybelysningen ljusstyrka med . Du kan välja mellan fem ljusstyrkor.

▶ Tryck på displayknappen **Spara**.


Ändra volym för högtalare/lur


Du kan ställa in högtalarvolymen och lurvolymen samt volymen för ett kabelanslutet headset på fem olika nivåer.

I viloläge

 →  **Inställningar** → **Ljudinställning**
→ **Samtalsvolym**

Du hör en testton.



 Ställ in lurvolymen.

 Gå till raden **Handsfree**.

 Ställ in högtalarvolymen.

Spara Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Under ett samtal

▶ Ställ in volymen med knapparna  och .



▶ Tryck ev. på **Spara** om du vill spara inställningen.


Ställa in ringsignaler

Ställa in volym


Du kan välja mellan fem olika volymer och "crescendosignal".

Du kan ställa in olika volymer för följande funktioner:

 →  **Inställningar** → **Ljudinställning**
→ **Ringsignaler** → **Volym**

 Ställ ev. in volym för interna samtal och signalering av alarm.

 Gå till nästa rad.

 Ställ ev. in volym för externa samtal och högtidsdagar.


Spara Spara inställning.


Ställ in ringsignal



Du kan välja olika ringsignaler, melodier eller ett valfritt ljud från mediasamlingen.

I viloläge:

 →  **Inställningar** → **Ljudinställning**
→ **Ringsignaler** → **Melodier**

 För interna samtal , För externa samtal eller välj en mottagningsanslutning.

 Välj ringsignal.

  Välj ev. nästa anslutning och ställ in en ringsignal osv.

Spara Spara inställningen.

Eller:

(Gigaset DX600A isdn, DX800A-all-in-one)

 Välj **Alla samtal**.

 Välj ringsignal.

Spara Tryck på displayknappen.



Ja Bekräfta inställningar.

Inställningen för alla samtal blir överksam om du ändrar inställningen för en enskild anslutning.

Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då bastelefonen inte ska ringa vid externa samtal, t.ex. på natten.

Förutsättning: Datum och tid har ställts in.

 →  → **Ljudinställning**
→ **Ringsignaler** → **Tidsstyrning**

▶ Ändra flerradig inmatning:

För externa samtal:

Välj På eller Av.

Vid **För externa samtal = På:**

Inaktivera signal från: / Pausa ringning till:

Ange start- och sluttid med fyra siffror.

Spara Spara inställning.

Obs!

Om den som ringer har tilldelats en egen melodi i telefonboken (VIP), ringer bastelefonen även under detta tidsintervall.

Avaktivera ringsignal för anonyma samtal

 →  **Inställningar** → **Ljudinställning**
→ **Ringsignaler** → **Dämp. anon. ring**

(= på)

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal permanent

Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

På displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen

Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

Tyst Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera aviseringsstoner

I viloläge:

 →  **Inställningar** → **Ljudinställning**
→ **Servicetoner**

▶ Ändra flerradig inmatning:

Knappljud:

Välj **På** eller **Av**.

Bekräftelse:

Välj **På** eller **Av**.

Spara Spara inställning.

Ändra system-PIN

 →  **Inställningar** → **System**
→ **System-PIN**



Skriv ev. in bastelefonens aktuella system-PIN och tryck på



OK.



Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

Ställa in eget prefix

Särskilt när du vill ringa på bastelefon med Bluetooth-mobiltelefonens GSM-anslutning (Link2mobile) bör du spara dina egna lands- och riktnummer i bastelefonen. Vissa av de här numren är förinställda.

 →  **Inställningar** → **Telefoni**
→ **Riktnummer**

▶ I raderna **Landsnummer** och **Riktnummer** kompletterar du de siffror som saknas resp. byter ut felaktiga siffror och trycker på **Spara**.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset kund kan du dra fördel av flera av våra service erbjudanden. Du kan snabbt hitta förklaringar i den utförliga **Användarmanualen på CD-skivan** och på **Service sidorna på vår Gigaset online portal**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Din personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord sökfunktion för snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användar manualer och mjukvaru- uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom det nationella territoriet är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen och undersidan av basstationen för vilket land / länder utrustningen har utvecklats för. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser om villkoren för garantin eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om du har frågor om hur du använder bastelefonen kan du få hjälp dygnet runt på

www.gigaset.com/service

Dessutom hittar du en lista över vanliga problem och tänkbara lösningar i den utförliga bruksanvisningen som du hittar på den medföljande CD:n.

Godkännande

DL500A: Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

DX600A: Denna apparat är avsedd för anslutning till svenska ISDN-nätet.

DX800A: Denna apparat är avsedd för analog eller ISDN-anslutning till det svenska telenätet. Din telefons VoIP-kapacitet, och därmed också talkvaliteten, är även beroende av egenskaperna för den totala infrastrukturen.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Menyöversikt Gigaset DX800A all in one

Obs!

I bastelefonens meny finns, beroende på anslutningstyp (Internet och analogt fast nät eller Internet och ISDN) olika funktioner tillgängliga.

Funktioner som endast visas när telefonen är ansluten till det analoga fasta nätet känner du igen på tillägget **“endast vid anslutning till fast nät”**. På samma sätt står tillägget **“endast vid ISDN-anslutning”** bakom de ISDN-specifika funktionerna.

Öppna huvudmenyn: Tryck på  när bastelefonen är i viloläge:



Nätjänster

Nästa samtal	Anonym	endast vid ISDN-anslutning
	Knappsats	endast vid ISDN-anslutning
Nästa samtal anonymt		endast vid anslutning till fast nät
Vidarekoppling	Intern linje	endast vid ISDN-anslutning
	Fast linje	endast vid anslutning till fast nät
	MSN1	
	MSN2	MSN1 till MSN10 endast vid ISDN-anslutning
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Samtal väntar		
Alla samt. anonymt		
Upptagetton		
Överflytt. (ECT)		
Tillb.ringn. Av		

**Bluetooth**

→ s. 47

Aktivera
Sök headset
Sök mobiltelefon
Sök dataenhet
Kända enheter
Egen enhet

**Specialfunktioner**

Infocenter
Resurs-telefonbok

Skärmläckare
Ringbilder
Ljud
Ledigt minne

**Samtalslistor**

→ s. 38

Alla samtal
Utgående samtal
Mottagna samtal
Missade samtal

**Meddelanden**

→ s. 42

SMS
E-post


Nytt SMS
Inkomm.
Utgående
Inställningar


Servicecenter
Notifikation



Telefon svarare

→ s. 43

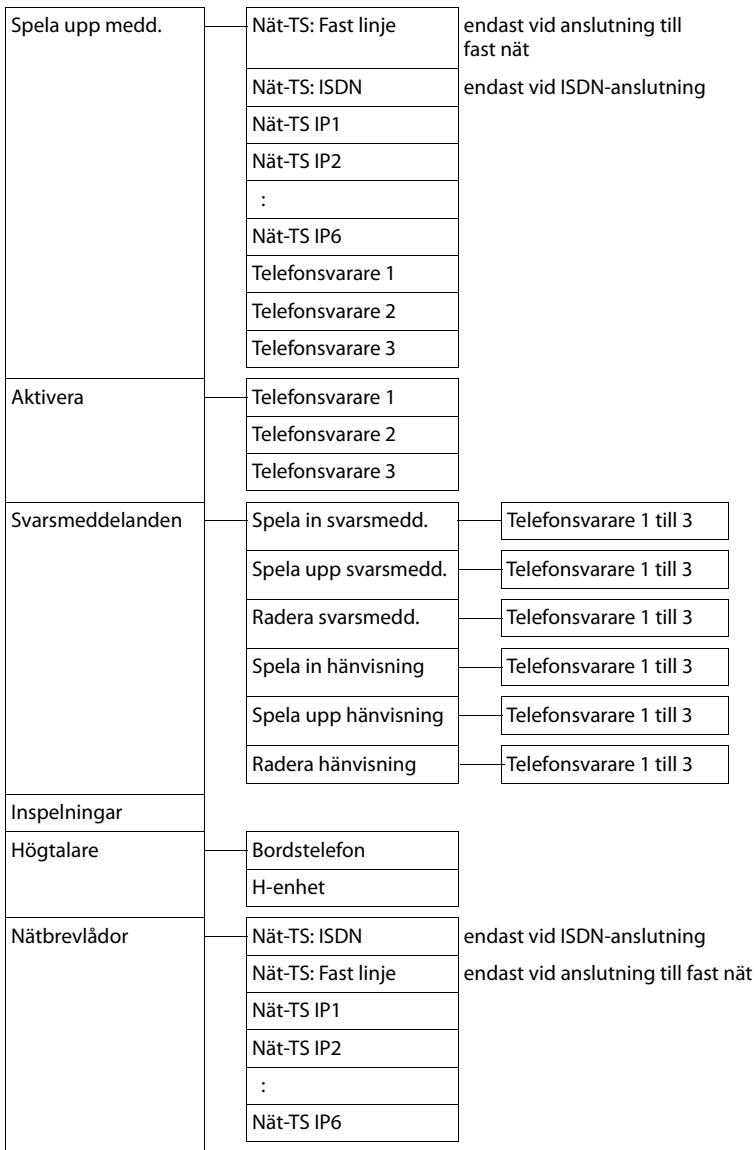

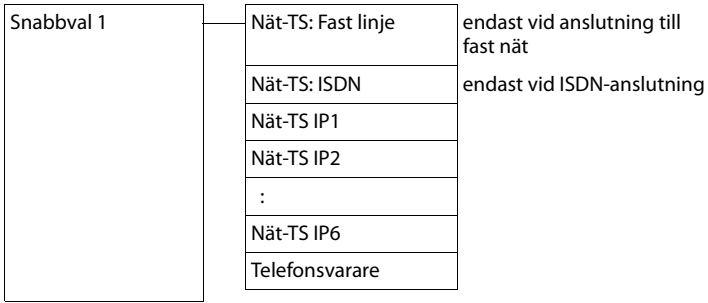


Organizer


Kalender
Väckarklocka
Missade alarm




Kontakter

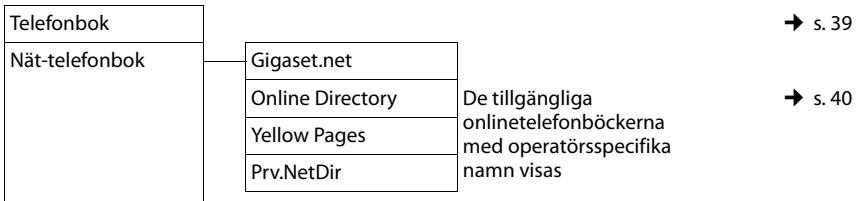

Inställningar

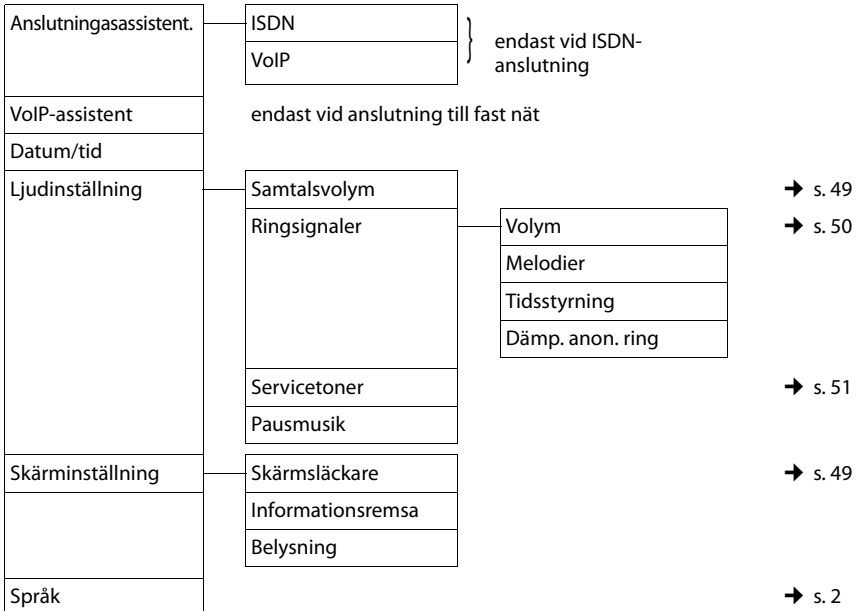

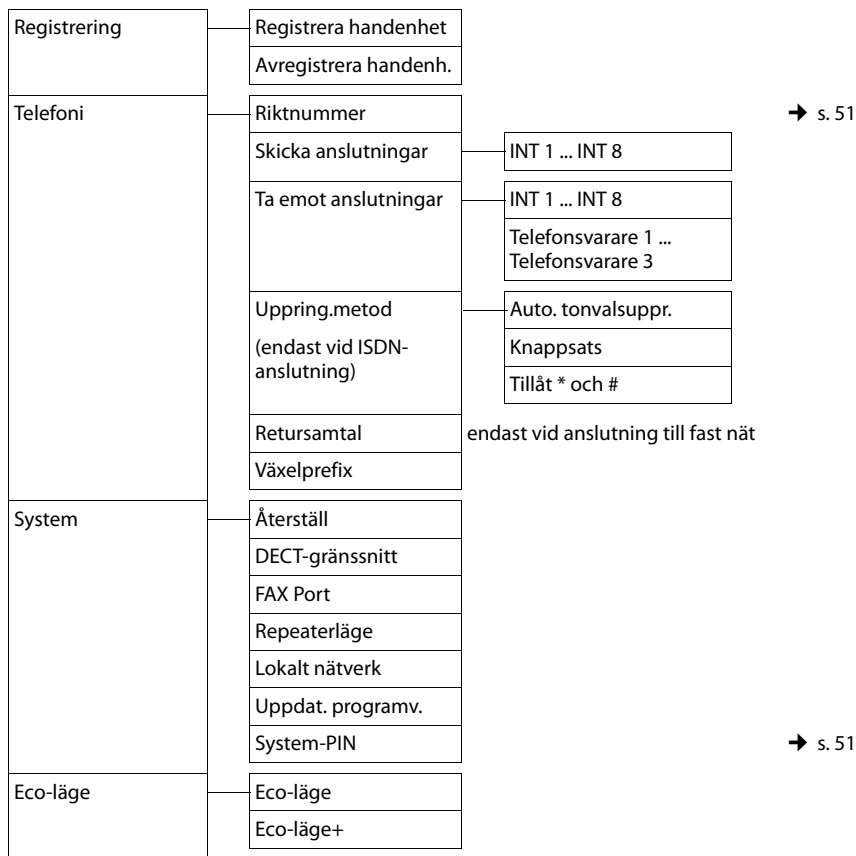

Obs!

I denna bruksanvisning beskrivs endast en liten del av bastelefonens funktioner. En detaljerad beskrivning över alla funktioner i menyöversikten finns i den utförliga bruksanvisningen för Gigaset DX800A all in one på den medföljande CD:n.

Menyöversikt Gigaset DX600A ISDN

Öppna huvudmenyn: Tryck på  när bastelefonen är i viloläge:

Nättjänster

Nästa samtal	Anonym
	Knappsats
Vidarekoppling	Intern linje
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Samtal väntar	
Alla samt. anonymt	
Upptagetton	
Överflyttn. (ECT)	
Tillb.ringn. Av	

Bluetooth

→ s. 47

Aktivera
Sök headset
Sök mobiltelefon
Sök dataenhet
Kända enheter
Egen enhet

Specialfunktioner

Infocenter	
Resurs-telefonbok	Skärmläckare
	Ringbilder
	Ljud
	Ledigt minne



Samtalslistor

→ s. 38

Alla samtal
Utgående samtal
Mottagna samtal
Missade samtal



Meddelanden

SMS
E-post

Nytt SMS
Inkomm.
Utgående
Inställningar

Servicecenter
Notifikation

→ s. 42



Telefonsvare

→ s. 43

Spela upp medd.
Aktivera
Svarsmeddelanden
Inspelningar
Högtalare
Nättelefonsvare
Snabbval 1

Nättelefonsvare
Telefonsvare 1
Telefonsvare 2
Telefonsvare 3

Telefonsvare 1
Telefonsvare 2
Telefonsvare 3

Spela in svarsmedd.
Spela upp svarsmedd.
Radera svarsmedd.
Spela in hänvisning
Spela upp hänvisning
Radera hänvisning

Telefonsvare 1 till 3
Telefonsvare 1 till 3
Telefonsvare 1 till 3
Telefonsvare 1 till 3
Telefonsvare 1 till 3
Telefonsvare 1 till 3

→ s. 43

→ s. 43

→ s. 45

→ s. 45



Organizer

Kalender
Väckarklocka
Missade alarm



Kontakter

Telefonbok
Nät-telefonbok

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

De tillgängliga onlinetelefonböckerna med operatörsspecifika namn visas

→ s. 39

→ s. 40



Inställningar

ISDN-assistent
Datum/tid
Ljudinställning
Skärminställning
Språk
Registrering

Samtalsvolym
Ringsignaler
Servicetoner
Pausmusik

Volym
Melodier
Tidsstyrning
Dämp. anon. ring

→ s. 49

→ s. 50


→ s. 51

→ s. 49

→ s. 2

Skärmläckare
Informationsremsa
Belysning

Registrera handenhet
Avregistrera handenh.

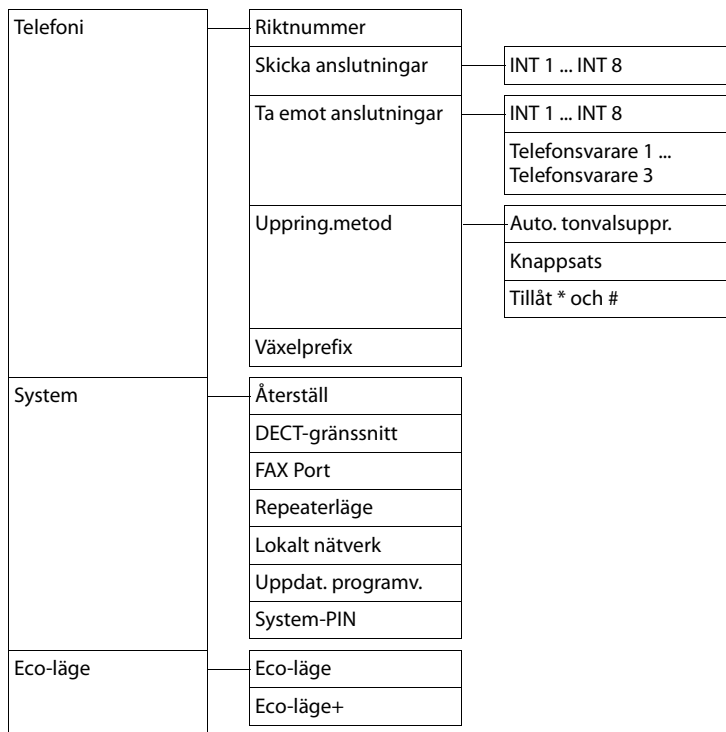

Obs!

I denna bruksanvisning beskrivs endast en liten del av bastelefonens funktioner. En detaljerad beskrivning över alla funktioner i menyöversikten finns i den utförliga bruksanvisningen för Gigaset DX600A ISDN på den medföljande CD:n.

Menyöversikt Gigaset DL500A

Öppna huvudmenyn: Tryck på  när bastelefonen är i viloläge:



Nätjänster

Vidarekoppling	Fast linje
Samtal väntar	
Alla samt. anonymt	
Tillb.ringn. Av	



Bluetooth

→ s. 47

Aktivera
Sök headset
Sök mobiltelefon
Sök dataenhet
Kända enheter
Egen enhet



Specialfunktioner

Infocenter	
Resurs-telefonbok	Skärmläckare
	Ringbilder
	Ljud
	Ledigt minne



Samtalslistor

→ s. 38

Alla samtal
Utgående samtal
Mottagna samtal
Missade samtal



Meddelanden

→ s. 42

SMS	Nytt SMS	Servicecenter
	Inkomm.	
	Utgående	
	Inställningar	
E-post		



Telefonsvare

→ s. 43

Spela upp medd.	Nättelefonsvare Telefonsvare
Aktivera	
Svarsmeddelanden	Spela in svarsmedd. Spela upp svarsmedd. Radera svarsmedd. Spela in hänvisning Spela upp hänvisning Radera hänvisning
Inspelningar	
Högtalare	Bordstelefon H-enhet
Nättelefonsvare	
Snabbval 1	Nättelefonsvare Telefonsvare

→ s. 43

→ s. 45

→ s. 45



Organizer

Kalender
Väckarklocka
Missade alarm



Kontakter

Telefonbok
Nät-telefonbok

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

De tillgängliga
onlinetelefonböckerna med
operatörsspecifika namn
visas

→ s. 39

→ s. 40

→ s. 40

**Inställningar**

Datum/tid				
Ljudinställning	Samtalsvolym	Ringsignaler	Volym → s. 49	
			Melodier → s. 50	
			Tidsstyrning	
			Dämp. anon. ring	
	Service-toner			→ s. 51
	Pausmusik			
Skärminställning	Skärmläckare		→ s. 49	
		Informationsremsa		
		Belysning		
Språk			→ s. 4	
Registrering	Registrera handenhet			
	Avregistrera handenh.			
Telefoni	Riktnummer			
	Skicka anslutningar	INT 1 ... INT 7	→ s. 51	
	Ta emot anslutningar	INT 1 ... INT 7		
	Växelprefix			
	Retursamtal			
System	Återställ			
	DECT-gränssnitt			
	Repeaterläge			
	Lokalt nätverk			
	Uppdat. programv.			
	System-PIN		→ s. 51	
Eco-läge	Eco-läge			
	Eco-läge+			

Obs!

I denna bruksanvisning beskrivs endast en liten del av bastelefonens funktioner. En detaljerad beskrivning över alla funktioner i översikten finns i den utförliga bruksanvisningen för Gigaset DL500A på den medföljande CD:n.

Alfabetiskt register

A	
Aktivera	
aviseringsstoner	51
spela in samtal	45
telefonsvarare (fjärrstyrning)	46
telefonsvararen	43
Aktivera/avaktivera aviseringsstoner	51
Allanrop	36
Allmän felsökning	53
Ange användarinformation (VoIP)	
med handenhet	25
Anslutningsassistent	
starta (börja använda)	21
Användning (börja använda telefonen)	8
Autokonfigurationskod	20
Automatisk återuppringning	38
Avaktivera	
aviseringsstoner	51
spela in samtal	45
telefonsvararen	43
Avsluta samtal	36
B	
Bastelefon	
ansluta till routern	14
installera	9, 10
system-PIN	51
Bluetooth	
använda GSM-mobiltelefoner	48
registrera enheter	47
ställa in eget prefix	51
Bluetooth-headset	
använda	47
Bruksanvisningar	2
C	
CLIP-bild	39
CLIP-bilder	39
D	
Display	
belysning	49
skärmläckare	49
ställa in	49
Displaybelysning	
displaybelysningens ljusstyrka	49
tidsstyrning	49
Displayknappar	
programmera	48
Dokumentation	2
E	
Externt samtal	
vidarekoppla till telefonsvararen	45
F	
Fjärrstyrning	46
Frågor och svar	53
Födelsedag, se högtidsdag	
Förpackningens innehåll	8
G	
Gigaset.net	41
ringa upp användare	41
söka efter användare	41
telefonbok	41
Godkännande	53
GSM-anslutning	
använda via Bluetooth	48
GSM-mobiltelefoner	48
H	
Headset	
ansluta (kabelanslutet)	10
avsluta samtal	36
Hjälp	53
Högtalarfunktion	37
Högtalarvolym	49
I	
Inbyggd programvara	
uppdateringar	9
Installationsassistent	16
Installera bastelefonen	9, 10
Intern	
ringa	36
Intern samtal	36
ISDN-assistent	17

K

Kundservice	52
Kundservice & assistans.....	52

L

Leveransomfattning	8
Link2mobile	48
Lista	
missade samtal	38
nättelefonsvarare	38
samtalslistor	38
SMS-lista	38
telefonsvararen	38
Listan Inkommande (SMS)	42
Ljud, se ringsignal	
Ljustyrka	
displaybelysning	49
Lurvolym	49
Lyssna på	
meddelande (telefonsvarare).....	44
Länka, se SMS	
Lösenord	
VoIP-konto	25

M

Manuell nummerrepetition	38
Meddelandeknapp	
öppna listan	42
öppna listor	38
Meddelanden	
lyssna på	44
radera.....	44
symbol vid nytt meddelande.....	44
Medicinsk utrustning	7
Medlyssning under inspelning	45
Mikrofon	
aktivera sekretessfunktionen.....	37
Missat samtal	38
Mobitelefon	
ansluta (Bluetooth).....	48

N

Nummer	
spara i telefonboken	39
Nummerrepetition	38
Nätadapter	7

O

Onlinetelefonbok	
Gigaset.net	41

P

Prefix	
ställa in eget prefix.....	51
Programmera funktionsknappar.....	48
Programmera knapp	48
Programmera sifferknapp.....	48

R

Radera	
meddelande.....	44
Ringa	
besvara samtal.....	37
externt.....	36
internt	36
telefonbok	39
via onlinetelefonboken	40
Ringa samtal	
Gigaset.net	41
internt	36
via bransch katalogen	40
via onlinetelefonboken	40
Ringsignal	
ställa in volym	50
tidsstyrning	50
ändra	50
Router	
ansluta bastelefonen	14

S

Samtal	
avsluta	36
besvara	37
internt	36
på headset, avsluta.....	36
spela in	45
svara från telefonsvararen	44
Samtalslistor.....	38
Sekretess.....	37
Service	52
Signal, se aviseringstoner	
Skicka	
telefonbokspost till handenhet.....	39
Skriva (SMS)	42
Skärmsläckare	49
SMS	42
länkat	42
läsa	42
radera.....	42
ta emot	42

Alfabetiskt register

SMS-lista	38
Spela in	
samtal	45
Ställa in	
skärmläckare	49
Ställa in datum	57, 61, 65
Ställa in tid	57, 61, 65
Symbol	
nytt meddelande	44
nytt SMS	42
ringsignal	50
telefonsvarare	43
Söka efter Gigaset.net-användare	41
T	
Telefon	
börja använda	8
Telefonbok	39
Gigaset.net	41
skicka post/lista till handenhet	39
spara post	39
söka efter en post	40
Telefonsvarare	43
radera meddelanden	44
Telefonsvararen	
aktivera/avaktivera	43
fjärrstyrning	46
gå bakåt	44
gå framåt	44
Spela upp medd.	44
Telefonsvararlista	38
Textmeddelande, se SMS	
Tidsstyrning	49
displaybelysning	49
ringsignal	50

V


Varningssignal, se aviseringstoner	
Viloläge	
display i (exempel)	4
VIP (telefonbokspost)	39
VoIP	
konfigurera konto (första)	25
ladda ned operatörsinformation.	23
starta anslutningsassistenten	20
VoIP-användarinformation	
ange (anslutningsassistent)	25
VoIP-operatör	
ladda ned information.	23
välja	23
Volym	
högtalare	49
lur	49
lur/högtalare	49
ringsignal	50
ställa in	50

Z

Ändra	
högtalarvolym	49
lurvolym	49
ringsignal	50
system-PIN	51
Ändra PIN	51
Ändra system-PIN	51


Etikett – märka funktionsknapparna

På telefonen:

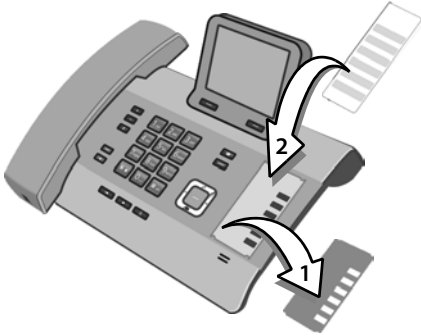

- ▶ Ta ut plastskyddet ur fördjupningen vid funktionsknapparna (1).
- ▶ Placera etiketten bredvid funktionsknapparna i fördjupningen (2). Skjut in den under plasthakarna i kanten av fördjupningen.

Fördjupning i höljet med funktionsknappar

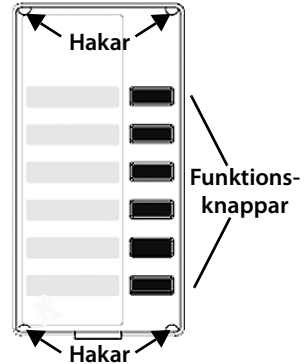

- ▶ Lägg tillbaka plastskyddet i fördjupningen så, att funktionsknapparna passar in i skyddets ursparningar. Skjut även in skyddet under plasthakarna.

Etiketter finner du på sista sidan i bruksanvisningen.

Du hittar fler etiketter i form av en fil på den medföljande CD:n. Du kan skriva på dem direkt i datorn.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N3101-R201-2-SM43