

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt


© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset

Kurzübersicht des Basistelefons

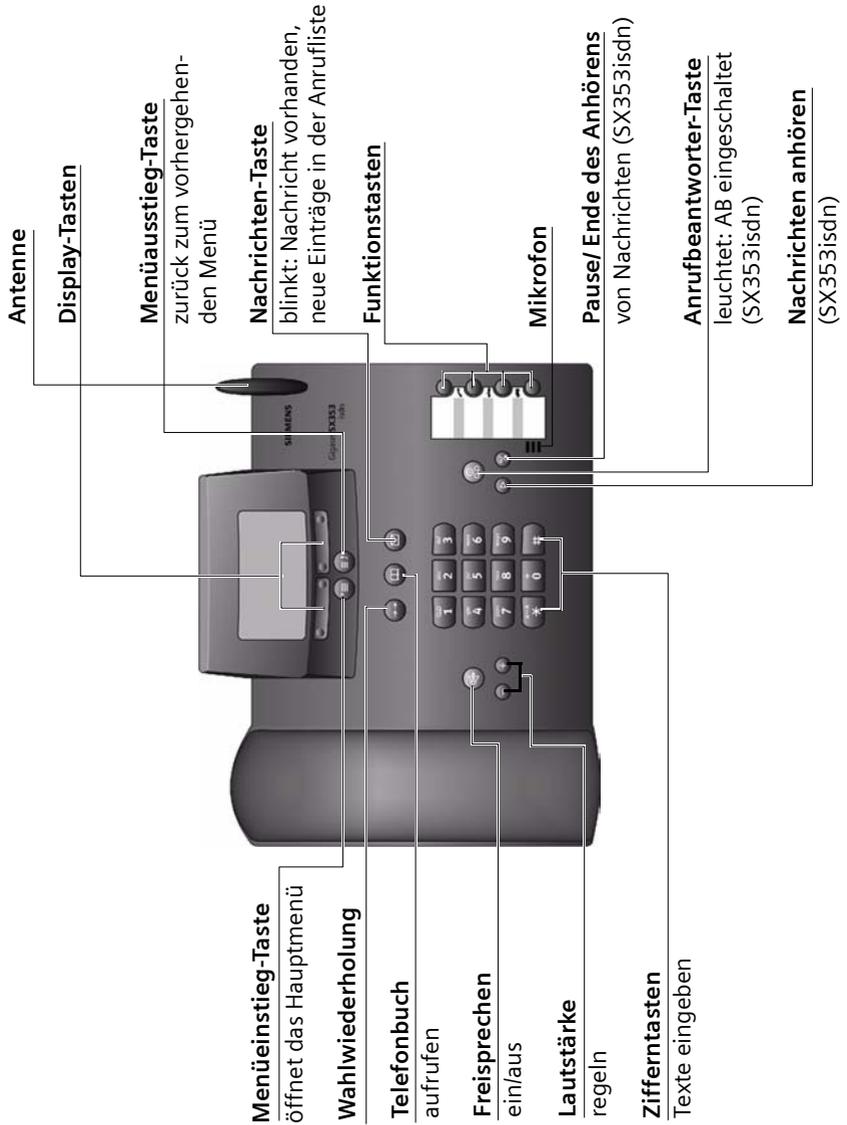

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Basistelefons	1
Sicherheitshinweise	7
Darstellungsmittel	8
Basistelefon in Betrieb nehmen	9
Verpackungsinhalt	9
Basistelefon aufstellen	9
Basistelefon anschließen	10
Zusatzgeräte anschließen	11
Basistelefon bedienen - Menü-Führung	12
Basistelefon über Mobilteil bedienen	14
Basistelefon in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent	15
Telefonieren	22
Extern anrufen und Gespräch beenden	22
Intern anrufen	22
Anruf annehmen	23
Rufnummernübermittlung unterdrücken	24
Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten	25
Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)	26
Anruf abweisen	27
Leitung reservieren	27
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen	27
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)	28
Fangschaltung	29
Funktionen während eines Gesprächs	30
Basistelefon stummschalten	30
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	30
Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)	34
Gespräche weitergeben	34
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	35
Verbindung halten (Call Hold)	36
Gespräch parken/fortsetzen	36
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	37
Telefonbuch und Kurzwahlliste	37
Freien Speicherplatz anzeigen	42
Wahlwiederholungsliste	42
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	43
Anruferlisten	44

Kostenbewusst telefonieren	48
Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	48
Gesprächsdauer anzeigen lassen	48
Gesprächskosten anzeigen lassen	49
SMS (Textmeldungen)	52
Allgemeines	52
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	52
SMS-Service-Zentren verwalten	53
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen	54
SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren	55
Speicherplatz	56
SMS senden und Ausgangsliste	56
SMS empfangen und Eingangsliste	60
SMS an Telefonanlagen	65
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	66
Anrufbeantworter bedienen(an SX353isdn)	68
Anrufbeantworter auswählen	69
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	69
Ansage und AB-Modus auswählen	70
Ansagen aufnehmen/ändern	70
Ansagen anhören/löschen	71
Infos aufnehmen	71
Gespräch mitschneiden	72
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	72
Nachrichten anhören	73
Rückruf während der Wiedergabe durchführen	74
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	74
Infos abhören	75
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	75
Nachrichten/Infos löschen	75
Alte Nachricht oder Info auf „neu“ setzen	77
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	77
Fernbedienung	77
Anrufbeantworter einstellen (an SX353isdn) ...	82
Empfangs-MSN zuweisen	82
Anrufbeantworter aus-/einblenden	83
Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen	84
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	84
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	85
Pausenautomatik ein-/ausschalten	86
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	87
Zeitsteuerung einstellen	87
Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten	90
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	91

Inhaltsverzeichnis

Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten	91
---	----

Zeitfunktionen 94

Datum und Uhrzeit einstellen	94
Termin einstellen	95
Nachtschaltung	96

Sicherheitseinstellungen 100

System-PIN ändern	100
Berechtigungen festlegen	101
Notrufnummern	101

System einstellen 104

Namen für Intern-Teilnehmer ändern	104
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	104
Rufnummer (MSN) zuweisen	105
Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten	107
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	107
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	108
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	108
Anrufe umleiten	109
Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten	113
Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)	113
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Endgeräts einrichten	114
Interne Sammelrufgruppe einrichten	115
Rufverzögerung einrichten	115
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	116
Rückfrage extern/intern einstellen	117
Wartemelodie einrichten	117
Fernwahlziffern ändern	118
Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen	120
Lieferzustand wiederherstellen	121
Status abfragen	122
Softwareversion abfragen	122

Lautstärke, Display und Tasten einstellen 123

Display einstellen	123
Lautstärke ändern	124
Klingeltöne ändern	125
Hinweistöne ein-/ausschalten	126
Funktionstasten nutzen	126

Bluetooth-Geräte benutzen 130

GSM-Mobiltelefon verwenden	130
Headset benutzen	131

Betrieb mit anderen Geräten	132
Mobilteile anmelden	132
Mobilteile abmelden	137
Bluetooth-Geräte anmelden	137
Bluetooth-Geräte konfigurieren	139
Bluetooth-Geräte abmelden	140
Schnurgebundene analoge Geräte anschließen	140
Gerätetyp festlegen	143
Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)	143
Gigaset Repeater	146
PC über USB anbinden	147
Betrieb an Telefonanlagen	148
Vorwahlziffer (AKZ)	148
Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten	148
Wahloptionen	149
Betrieb mit Türsprechstelle	151
Türsprechstelle einrichten	151
Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen	153
Telefonieren mit der Türsprechstelle	153
Türsprechstelle nach extern umleiten	154
Anschaltung von Türsprechstellen	156
Anhang	159
Pflege	159
Kontakt mit Flüssigkeit	159
Fragen und Antworten	159
Kundenservice (Customer Care)	161
Technische Daten	162
Zeichensatztabelle	163
Garantie-Urkunde	165
Kompatibilität	166
Menü-Übersicht	167
Hauptmenü	167
Untermenü „Basis einstellen“	168
Untermenü „Anrufbeantw.“	171
Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste	173
Zubehör	174
Gigaset-Mobilteile	174
Gigaset-Datenmodule	181
Bluetooth-Geräte	182

Glossar	183
Stichwortverzeichnis	191

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Telefons gekennzeichnet.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf (siehe S. 10 und S. 159). Mobilteil und Basistelefon sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie das Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Darstellungsmittel

Eine Tabelle unter einer Überschrift gibt das Basistelefon oder die Mobilteile an, über die diese Funktion verfügbar ist.

Beispiel: Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste: Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

an MT:	S1	SL1	C2
---------------	----	-----	----

Beispiel: Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

an Basis:	SX303isdn
------------------	-----------

Basistelefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- ◆ ein Basistelefon,
- ◆ einen Hörer und ein gewendeltes Hörerkabel,
- ◆ ein USB-Kabel,
- ◆ ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- ◆ ein ISDN-Anschlusskabel,
- ◆ eine Beschriftungskarte,
- ◆ eine Registerabdeckung,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Basistelefon aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Das Basistelefon ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie das Basistelefon an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Setzen Sie das Basistelefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten. ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
---	---

Reichweite und Empfangsstärke beim Betrieb mit Mobilteil


Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basistelefon und Mobilteil ist:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Empfangsstärke 100 % ▣▣▣▣ Empfangsstärke 50 % ▣▣▣▣ kein Empfang (blinkt) | <ul style="list-style-type: none"> ▣▣▣▣ Empfangsstärke 75 % ▣▣▣▣ geringe Empfangsstärke |
|---|---|

Basistelefon in Betrieb nehmen


Basistelefon anschließen

Beachten Sie die angegebene Reihenfolge

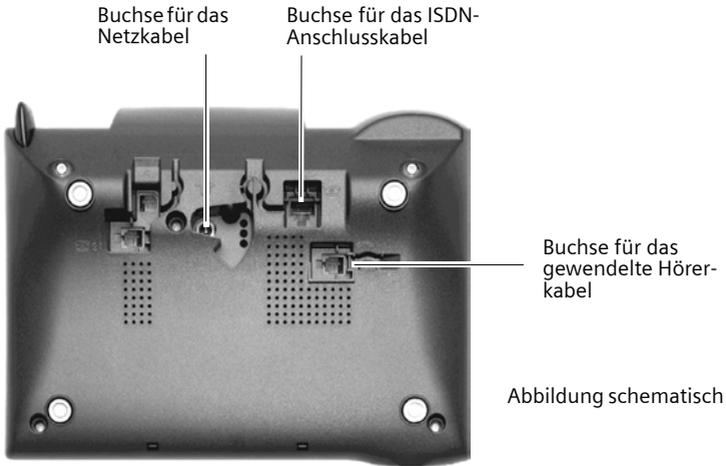


1.

- ◆ Stecken Sie den Stecker am langen Ende des gewendelten Hörerkabels in die Buchse am Basistelefon,
- ◆ legen Sie das Hörerkabel in den Kabelkanal ein,
- ◆ stecken Sie das andere Ende des Hörerkabels am Hörer an.

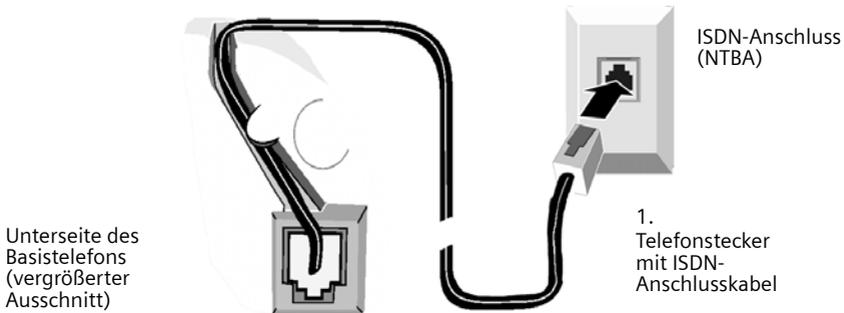

2.

- ◆ Einen Stecker des ISDN-Anschlusskabels in die Buchse am Basistelefon stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ zweiten Stecker des ISDN-Anschlusskabels am NTBA (ISDN-Anschluss) einstecken.

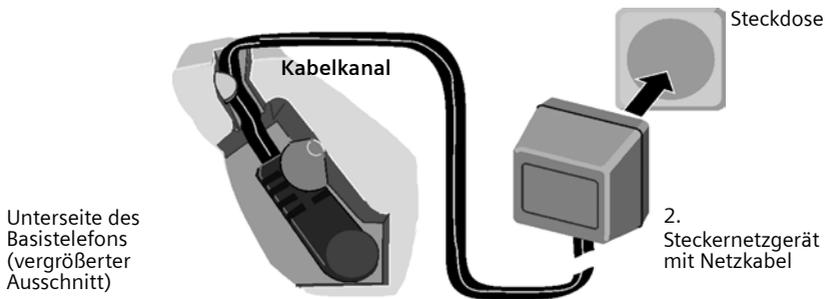

3.

- ◆ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse am Basistelefon stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ **Achten Sie darauf, dass der Hörer aufliegt!** Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

i

Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.


Das Basistelefon und die angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall nicht betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefonbuch-Einträge etc.) bleiben jedoch für unbegrenzte Zeit erhalten.

Zusatzgeräte anschließen

Am Gigaset SX303isdn/SX353isdn können Sie ein analoges Gerät (S. 140) und einen PC über den USB-Anschluss des Basistelefons (S. 147) betreiben.

Anschluss für das schnurgebundene Endgerät mit der internen Nummer 21

USB-Anschluss

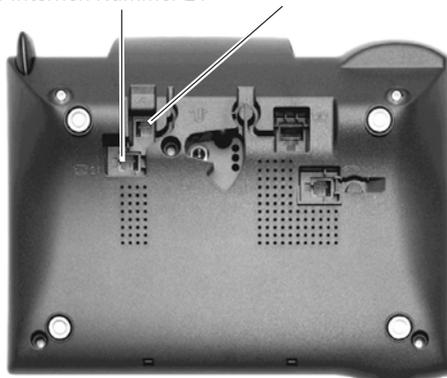


Basistelefon bedienen - Menü-Führung

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:

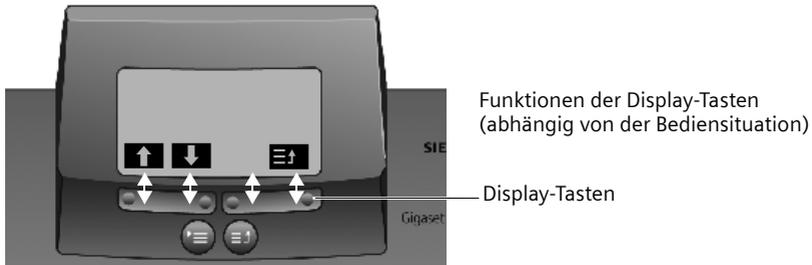

Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
≡+	Menü+-Taste: Untermenü öffnen, z. B. in Eingabefeldern.
←	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
≡←	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
↓ ↑ ← →	Pfeiltasten

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit ← löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste ←. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Display-Tasten an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

Zeichen überschreiben


Bei der Eingabe von **Einheit./Kosten** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten auf die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand (Beispiel)

Gigaset CX203isdn

Gigaset SX353isdn

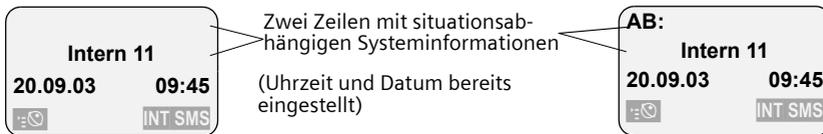

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ◆ Menüausstieg-Taste ca. 1 Sek. lang drücken oder
- ◆ keine Taste drücken: Nach 1 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **JA**, **Speichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“

1. ☰ Menüeinstieg-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2. ↓ **OK** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste **OK** bestätigen.
4. → **OK** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Lautsprecher** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste **OK** bestätigen.
5. ← → Display-Tasten drücken, um die Lautstärke (1–5) auszuwählen.
6. **OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
7. ☰ Menüausstieg-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.

Basistelefon über Mobilteil bedienen

Die Basen SX303isdn und SX353isdn unterstützen die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2. Ihre Basis bietet Ihnen zusammen mit einem Gigaset Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Je nach verwendetem Mobilteil können Sie einen bestimmten Umfang dieser Leistungsmerkmale nutzen. Auf S. 177 finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit welchem Mobilteil nutzbar ist.

Die Bedienungsanleitung für die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2 liegt bei. Den aktuellen Stand der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.siemens.at/gigaset. Für „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“ werden im folgenden Beispiele für die Bedienung des Basistelefons über ein Mobilteil S1 oder SL1 und über ein Mobilteil C1 oder C2 vorgestellt.

Basis über ein Mobilteil S1 oder SL1 bedienen

Die Mobilteile S1 und SL1 haben als zentrales Bedienelement eine Steuertaste , die mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen ist. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z.B.: Taste  für rechts = Menü öffnen.

Beispiel: „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“

		Menü öffnen.
 Basis einstellen 		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 ISDN-Einstell. 		Auswählen und bestätigen.
 MSN einrichten 		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna .
		Untermenü öffnen.
 Klingelmelodie 5 		Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingelmelodie 5 (✓ = eingestellt).

Basis über ein Mobilteil C1 oder C2 bedienen

Die Mobilteile C1 und C2 haben jeweils eine Wipp-Taste, die zwei Funktionen hat.

Für das Gigaset C1 hat die obere Hälfte der Wipp-Taste die Funktion der Abheben-Taste , die untere Hälfte die der Telefonbuch-Taste .

Für das Gigaset C2 hat die obere Hälfte der Wipp-Taste die Funktion der Abheben-Taste , die untere Hälfte die der Freisprech-Taste .

Beispiel: „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“

MENU		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓		MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna .
MENU		Untermenü öffnen.
↓ Klingelmelodie 5	OK	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingelmelodie 5 (✓ = eingestellt).

Basistelefon in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent

Für den Betrieb Ihres Basistelefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Inbetriebnahme-Assistent unterstützt Sie dabei. Er kann jederzeit über das Display Ihres Basistelefons (S. 17) oder über ein Komfort-Mobilteil S1 oder SL1 (siehe Bedienungsanleitung des Mobilteils) aufgerufen werden. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Anrufbeantworter 1... 3 ein-/ausblenden (an SX353isdh)
- ◆ MSNs Ihres Anschlusses ermitteln/eingeben,
- ◆ Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen
- ◆ Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage)

Alternativ können Sie Ihr Basistelefon auch über einen PC einstellen (siehe Bedienungsanleitung der PC-Software).

Eine Bedienungsanleitung für die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2 finden Sie auf der beiliegenden CD. Den aktuellen Stand zu Ihrem Gigaset finden Sie im Internet unter www.siemens.at/gigaset.

Basistelefon in Betrieb nehmen

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**. Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ **Empfangs-MSN:** Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen (S. 106). Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z. B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ **Sende-MSN:** Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen (S. 106).

Intern-Teilnehmer:

Ihrem **Basistelefon** ist die feste Intern-Rufnummer 10 zugeordnet.

Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ◆ **Mobilteile**, denen Sie die Intern-Rufnummern 11 bis 18 zuordnen können.
- ◆ **analoge Geräte**, wie analoges Telefon, Faxgerät oder Modem. Für ein analoges Gerät ist die Intern-Rufnummer 21 vorgesehen.
- ◆ ein **PC über den USB-Anschluss** des Basistelefons, für den die Intern-Rufnummer 40 vorgesehen ist.
- ◆ **Bluetooth-Geräte** wie Bluetooth-fähiges GSM-Handy, Headset oder PC. Einem über Bluetooth angemeldeten PC wird automatisch eine Intern-Rufnummer zwischen 51 bis 53 zugewiesen.
- ◆ **Datenmodule** (S. 147), denen Sie die Intern-Rufnummern 41 bis 48 zuordnen können.
- ◆ die integrierten **Anrufbeantworter** (an SX353isdn), denen die Intern-Rufnummern 91 bis 93 zugeordnet sind.

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einem Basistelefon sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer	Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile Intern 11, 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter AB 91		MSN1, MSN2	---
Mobilteil Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter AB 92		MSN3, MSN4	---

Rufverzögerung

Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird ein kommender Anruf verzögert am Basistelefon signalisiert (z. B. erst nach 5 Rufzyklen - Anzahl einstellbar). Sie können die Rufverzögerung für jeden Intern-Teilnehmer und für jede Empfangs-MSN individuell einstellen (S. 115).

Im Beispiel soll ein an MSN1 ankommender Anruf am Mobilteil Intern 11 erst signalisiert werden, wenn Intern 12 den Anruf nicht annimmt. Schalten Sie dazu eine Rufverzögerung für Intern 11 und MSN1 ein (z. B. auf 5 Rufzyklen). Der Anruf wird an Intern 12 direkt signalisiert, an Intern 11 erst nach dem 5. Rufzyklus.

Inbetriebnahme-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

Den Inbetriebnahme-Assistenten Ihres Basistelefons können Sie entweder direkt über das Basistelefon oder über die Mobilteile S1 / SL1 bedienen.

Inbetriebnahme-Assistenten starten:

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Installation 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um den Inbetriebnahme-Assistenten zu starten. Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 100), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.
 	Ggf. System-PIN eingeben und bestätigen.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Inbetriebnahme-Assistent kann nicht von mehreren Intern-Teilnehmern gleichzeitig verwendet werden. ◆ Liegen bereits Daten zu den Einstellungen vor (Lieferzustand bzw. früher vorgenommene Einstellungen), dann werden diese Daten an den entsprechenden Stellen im Display angezeigt und können geändert werden. ◆ Um den Inbetriebnahme-Assistenten vorzeitig zu verlassen, drücken Sie die Menüausstieg-Taste (lang). Alle Änderungen, die Sie bereits mit Eintrag sichern  gesichert haben, bleiben erhalten. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück. ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie die Display-Taste .
-----------------	--

Basistelefon in Betrieb nehmen

Datum und Uhrzeit einstellen:

Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden Anruf automatisch vom Telefonnetz übernommen.

Im Display wird angezeigt: **Uhrzeit eingeben?**

	Display-Taste drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
	Nacheinander Datum (6-stellig) und Uhrzeit (4-stellig im 24h-Modus) eingeben, z. B. 200903 0945 für den 20.09.03 9:45 Uhr.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen.

Soll die Zeit im 12h-Modus angezeigt werden, können Sie die Einstellung später ändern (S. 94).

Anrufbeantworter ein-/ausblenden (an SX353isdn):

Es stehen Ihnen die Anrufbeantworter AB1, AB2 und AB3 zur Verfügung. Die Anrufbeantworter können Sie nur nutzen, wenn Sie eingeblendet sind. Im Lieferzustand ist nur AB1 eingeblendet (nur AB1 wird in den Menüs angezeigt).

Im Display wird angezeigt: **AB1 ausblenden?**

Beantworten Sie die Abfrage mit

- ◆ **JA**, wenn Sie AB1 ausblenden wollen,
- ◆ mit **NEIN**, wenn Sie AB1 benutzen wollen.

Dieser Ablauf wird anschließend für AB2: AB 92 und AB3: AB 93 wiederholt.

	Einen Anrufbeantworter können Sie nur ausblenden, wenn auf ihm keine Nachrichten/Infos gespeichert sind (S. 83).
---	--

Eigene Rufnummern (MSNs) eingeben und Namen zu MSNs eintragen:

Viele Anschlüsse bieten Ihrem Telefon die Möglichkeit, die MSN nach dem Anschließen automatisch abzufragen.

Voraussetzung: Sie haben bei einen Anschluss, der diese Möglichkeit unterstützt.

Im Display wird angezeigt: **Eigene RufNrn. (MSNs) eingeben?**

Wenn Ihr Anschluss diese Möglichkeit nicht unterstützt, müssen Sie die MSNs von Hand eingeben.

	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage MSN1 eingeben? zu bestätigen.
	Name eingeben. Die Eingabe eines Namens zu einer MSN ist optional.
	Ggf. in die Zeile <Nummer> springen und MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen.

Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs- und Send-MSNs zugewiesen.

Dieser Ablauf wird für MSN2 bis MSN10 wiederholt.

Gerätetyp einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Gerätetyp einstellen?**

Wenn Sie ein analoges Gerät an Ihr Basistelefon angeschlossen haben, wählen Sie **JA** .

Im Display wird angezeigt: **Gerätetyp für Intern 21 einstellen?**, wählen Sie **JA** .

Wählen Sie den zutreffenden Gerätetyp aus und bestätigen Sie mit **OK** (✓ = ein). Folgende Einstellungen sind möglich (Gerätetyp festlegen, S. 143).

- ◆ **Telefon** siehe Seite 141, Anschluss von Telefonen
- ◆ **Fax** siehe Seite 141, Anschluss eines Faxgerätes
- ◆ **Modem** siehe Seite 142, Anschluss eines Modems
- ◆ **Anrufbeantw.** siehe Seite 142, Anschluss eines Anrufbeantworters
- ◆ **Neutral** siehe Seite 142, Anschluss eines Faxgerätes
- ◆ **Türtyp1** siehe Seite 151, Türsprechstelle einrichten
- ◆ **Türtyp2 (DTMF)** siehe Seite 151, Türsprechstelle einrichten
- ◆ **Ext. Wartemusik** siehe Seite 142, Wartemelodie von einem externen Gerät einspielen
- ◆ **Keine Funktion** siehe Seite 142, Kein Gerät angeschlossen

Drücken Sie die **kurz** die Menüausstieg-Taste  um fortzufahren.

Basistelefon in Betrieb nehmen

Empfangs-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Empfangs-MSN einstellen?**

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 10 einstellen? zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
 MSN 1:12345678 	MSN auswählen, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, und bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, die dem Endgerät als Empfangs-MSNs zugeordnet werden sollen.
	Kurz Menüausstieg-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.


Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile und (an SX353isdn) für die integrierten Anrufbeantworter wiederholt.

	Bei der Einstellung der Empfangs-MSNs für einen Anrufbeantworter werden in der MSN-Liste nur die MSNs angeboten, die noch nicht durch einen anderen Anrufbeantworter belegt sind.
---	---

Sende-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Sende-MSN einstellen?**

Jedem Intern-Teilnehmer können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Sie wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Jedem Endgerät können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuweisen.

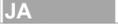	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 10 einstellen? zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
 MSN 1:12345678 	MSN, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Basistelefon angemeldeten Mobilteile wiederholt.

Betrieb an Telefonanlage:

Die folgenden Schritte müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage (nicht direkt an NTBA) anschließen wollen.

Im Display wird angezeigt: **Betrieb an Telefonanlage?**

	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Vorwahlziffer (AKZ)einstellen? zu bestätigen.
	Vorwahlziffer (AKZ) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen. Der Inbetriebnahme-Assistent wird beendet.

Im Display wird **Installation beendet** angezeigt. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei externe Gespräche geführt werden.

entweder ...	Sofortwahl:
	Hörer abheben.
	Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
oder ...	Blockwahl:
	Rufnummer eingeben.
	Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mit Auflegen des Hörers brechen Sie das Wählen ab. ◆ Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 113), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert. ◆ Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 127), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen. ◆ Mit einem GSM-Telefon, das über Bluetooth mit dem Basistelefon verbunden ist, ist nur Blockwahl möglich. Weitere Details zu Bluetooth, s. S. 130.
----------	---

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche

- ◆ zwischen dem Basistelefon und einem am Basistelefon angemeldeten Endgerät.
- ◆ zwischen Endgeräten, die am selben Basistelefon angemeldet sind.

Sie sind gebührenfrei. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig drei interne Gespräche geführt werden.

Sie können entweder ein bestimmtes Endgerät oder alle angemeldeten Intern-Teilnehmer gleichzeitig anrufen („Sammelruf“).

<i>i</i>	Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird das Gespräch nicht unterbrochen. Sie hören einen Anklopftön.
----------	---

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

	Hörer abheben.
	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.
entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
	Display-Taste drücken.
 Intern 11 	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
... weiter mit	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 113), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert. ◆ Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 127), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen.
----------	--

Sammelruf an alle Intern-Teilnehmer starten

Sie können von Ihrem Basistelefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden, die für den Sammelruf eingetragen sind (S. 115). Im Lieferzustand ist diese Option aktiviert.

	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.
entweder ...	
	Display-Taste drücken.
 An alle 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Stern-Taste drücken.

Der erste Intern-Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.

Anruf annehmen

Ihr Basistelefon klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Rufnummernübermittlung unterdrücken

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Im Lieferzustand wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt (CLIP - bei gehenden Verbindungen) bzw. die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Mobilteil angezeigt (COLP - bei kommenden Verbindungen).

Sie können diese Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - bei gehenden Verbindungen/COLR - bei kommenden Verbindungen). Dabei sind CLIP/CLIR an COLP/COLR gekoppelt: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken, werden beide - CLIR und COLR - aktiviert.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen finden Sie im Glossar auf S. 185.


Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufenden wird übertragen.

Display-Anzeige bei CLIP

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. „Anna“.

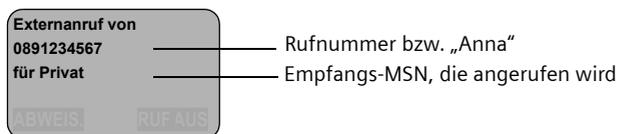

Im Display wird **Externanruf von Unbekannt** angezeigt, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird.

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR) als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken:

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Anrufvorbereit.	OK	Auswählen und bestätigen.
 Anonym temporär	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.
----------	--

Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen:

Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
 Anruf anonym	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten

Die Funktionalität der Freisprech-Taste  ist abhängig von dem Zustand, in dem sich Ihr Basistelefon gerade befindet:

Ihr Basistelefon befindet sich im Ruhezustand:

	Freisprechen beim Wählen einschalten:
 	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Telefonieren

Sie telefonieren über den Hörer oder

Sie telefonieren über den Hörer und haben Lauthören eingeschaltet:

	Lauthören ein-/ausschalten:
	Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen während des Gesprächs einschalten:
 + 	Freisprech-Taste gedrückt halten und Hörer auflegen.
	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

Sie telefonieren über die Funktion Freisprechen:

	Freisprechen ausschalten:
	Hörer abheben.
	Gespräch beenden:
	Freisprech-Taste drücken.

i	Sie können während des Freisprechens mit ⊖ und ⊕ die Lautstärke einstellen.
----------	---

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)

Sie können Anrufe trotz eingestellter Rufverzögerung (S. 115) vorzeitig übernehmen.

Voraussetzungen:

- ◆ Der übernehmende Teilnehmer muss mindestens **Nur Annahme**-berechtigt sein (S. 101).
- ◆ Beide Teilnehmer müssen derselben Empfangs-MSN zugeordnet sein (S. 106).

	Hörer abheben. Annehmen? wird angezeigt.
<input type="text" value="JA"/>	Bestätigen, um den Anruf zu übernehmen.

Anruf abweisen

Sie bekommen einen externen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen externen Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display an allen Telefonen oder Mobilteilen dieser MSN-Gruppe angezeigt. Sie können diesen externen Anruf abweisen.

Drücken Sie die Display-Taste **ABWEIS**.

Je nach Einstellung (S. 108) wird das Abweisen nur für das eigene Basistelefon ausgeführt (Telefone oder Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN klingeln weiter) oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt (der Anrufer hört den Besetztton).

Leitung reservieren

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Voraussetzung: Sie wollen nach extern telefonieren, es sind jedoch beide Telefonleitungen Ihres Anschlusses (von anderen Intern-Teilnehmern) belegt.

Drücken Sie die Display-Taste **RÜCKRUF**. Die nächste frei werdende Leitung wird dann für Sie reserviert.

Ihr Basistelefon klingelt, sobald eine Extern-Leitung frei ist.

entweder ...	Freie Leitung belegen:
	Hörer abheben. Sie können die Rufnummer jetzt wie gewohnt eingeben.
oder ...	Reservierung löschen:
	Display-Taste drücken. Die Reservierung wird aufgehoben.

<i>i</i>	Wenn Sie die Reservierung weder annehmen noch löschen, wird sie nach 30 Sek. automatisch gelöscht.
----------	--

Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch wenn Sie für das Basistelefon eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben (S. 106), können Sie vor jedem Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Gebührenerfassung.

Achten Sie darauf, dass bei SMS die Sende-/Empfangs-MSN der bei Ihrem SMS-Zentrum registrierten Rufnummer entspricht (S. 53).

Telefonieren

Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** für keine MSN aktiviert.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN nächst.Wahl 	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN 	Gewünschte MSN auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Die temporäre Send-MSN wird dem Angerufenen als Rufnummern-Information übertragen.◆ Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 128).
----------	--

Sie können Ihr Basistelefon auch so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste  eine Liste aller verfügbaren Send-MSNs angezeigt wird (S. 107).

Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf bei Nichtmelden – CCNR (Completion of calls no reply)

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen: Sobald der Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.

Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Basistelefon läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

	Hörer abheben. Die Verbindung wird hergestellt.
---	---

Rückruf prüfen und löschen

Rückruf löschen bei kommendem Rückruf

Das Basistelefon läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.
----------------	---

Rückruf vor kommendem Rückruf prüfen oder löschen

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
↓ Rückruf OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.
entweder ...	Prüfen:
ZURÜCK	Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.
oder ...	Löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Fangschaltung

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern.

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie dürfen den Hörer nicht auflegen! ◆ Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 129).
-----------------	---

	Menü öffnen.
↓ Anruf ermitteln OK	Auswählen und bestätigen.

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird später von Ihrem Netzbetreiber gestellt.

Funktionen während eines Gesprächs

Basistelefon stummschalten

Sie können während eines Gesprächs Ihr Basistelefon stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Sie können ihn aber weiterhin hören.

STUMM	Display-Taste drücken. Das Gespräch wird „gehalten“.
	Stummschalten aufheben:
HÖRBAR	Display-Taste drücken.

i	Bei Nachwahl oder bei Ausführung anderer Funktionen, z. B. einer internen Rückfrage, wird die Stummschaltung aufgehoben.
----------	--

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 32) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 33) mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.

i	Die Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Gespräch können Sie entweder so einstellen (S. 117), dass beide ISDN-Leitungen belegt sind (Verbindung intern halten), oder so, dass Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt (Verbindung extern halten - HOLD).
----------	--

Externe Rückfrage einleiten:

	Menü öffnen.
Rückfrage OK	Auswählen und bestätigen.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 117), hört der erste Teilnehmer die eingestellte Wartemelodie (S. 117).

Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen möglich (S. 37).
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
	Display-Taste drücken, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 32):
 	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 33):
	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 34).

Interne Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder ...	
	Internruf einleiten.
oder ...	
	Menü öffnen.
RÜCKFR. 	Display-Taste drücken.
	Internruf einleiten.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Der erste (Extern-)Teilnehmer hört die eingerichtete Wartemelodie (S. 117), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 117).

Funktionen während eines Gesprächs

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:

entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
	Display-Taste drücken.
 Intern 11 	Gewünschte Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 , und bestätigen. Verbindung zum Intern-Teilnehmer wird aufgebaut.
	Gewählter Intern-Teilnehmer ist besetzt:
	Display-Taste drücken, um zu externem Teilnehmer zurückzukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 32):
 	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 33):
	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 34).

Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 30 bzw. S. 31).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit   wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern.

Ein Extern-Teilnehmer hört in einer gehaltenen Verbindung die eingerichtete Wartemelodie (S. 117), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 117). Ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hört keine Wartemelodie.

Rückfrage/Makeln beenden

entweder ...	Das gerade aktive Gespräch beenden:
	Menü öffnen.
 Ende 	Auswählen und bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder ...	
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand). Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch wieder angerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 30 bzw. S. 31).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.

<i>i</i>	<p>Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder ◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.
-----------------	---

An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.

Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

Drücken Sie die Display-Taste **KONF.**, um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder ...	Sie beenden die Konferenz:
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:
	Display-Taste drücken, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 30 bzw. S. 31). Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.

Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)

Voraussetzung: Sie haben dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

Sie können ein Weiterleitungsziel vorbelegen (S. 113), eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen oder eine neue Nummer eingeben.

	Menü öffnen.
 Weiterleiten 	Auswählen und bestätigen. Das vorbelegte Weiterleitungsziel wird gewählt.

<i>i</i>	Ist der AB1 eingeschaltet, wird der ankommende Anruf mit der Funktion Weiterleiten automatisch auf den Anrufbeantworter umgeleitet.
----------	---

Gespräche weitergeben

Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Voraussetzungen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- ◆ Eine Gesprächsweitergabe ist nur möglich, wenn auch die Vermittlungsstelle ECT unterstützt. Ist dies nicht der Fall, wird das externe Gespräch getrennt. Es erfolgt kein Wiederanruf.
- ◆ Für das „Halten“ bei Rückfrage aus einem externen Gespräch muss **Rückfrage Ext.** eingestellt sein (S. 117).

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben. Bauen Sie dazu ein externes Rückfragegespräch auf (S. 30) und legen Sie dann den Hörer auf (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

<i>i</i>	Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Weitergabe Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie den Hörer auflegen. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten, s. S. 117.
----------	---

Gespräch an ein anderes Endgerät weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Endgerät weitergeben.

Bauen Sie dazu ein internes Rückfragegespräch auf (S. 31) und legen Sie dann den Hörer auf (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet, s. S. 116.

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben vier Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:

Drücken Sie die Display-Taste **ANNAHME**. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 32, zur Konferenzschaltung s. S. 33.

Anklopfen abweisen

Drücken Sie die Display-Taste **ABWEIS**, um ein anklopfendes Gespräch abzuweisen.

i	Weisen Sie den Anklopfton an Ihrem Basistelefon ab, ist er an weiteren angemeldeten Endgeräten noch zu hören.
----------	---

Gesprächspartner wechseln

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Hörer abheben, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen intern weiterleiten

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

	Menü öffnen.
↓ Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
entweder ...	Der Anklopfton verstummt. Das anklopfende Gespräch wurde erfolgreich weitergeleitet.
	Aktives Gespräch weiterführen.
oder ...	Sie hören weiterhin den Anklopfton. Das anklopfende Gespräch konnte nicht weitergeleitet werden.

i	Weiterleiten ist nur an Intern-Teilnehmer möglich, die nicht bereits gerufen werden.
----------	--

Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten

Sie führen ein externes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste **INT**. Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Der wartende Extern-Teilnehmer hört eine Wartemelodie (S. 117), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 117). Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 31).

Intern-Teilnehmer halten

Sie führen ein internes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste **RÜCKFR**. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch parken/fortsetzen

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses an ein anderes Endgerät Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.

	Menü öffnen.
 Gespräch parken 	Auswählen und bestätigen.
  	Beliebige, ein- oder zweistellige Parknummer eingeben und bestätigen. Positive Rückmeldung Gespräch geparkt abwarten.
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch vor Abheben „entparken“

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
 Gespr.entparken 	Auswählen und bestätigen.
  	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.
	Hörer abheben.

Gespräch nach Abheben „entparken“

	Hörer abheben.
	Menü öffnen.
 Gespr.entparken 	Auswählen und bestätigen.
  	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern. In der Kurzwahlliste können Sie bis zu 10 Rufnummern speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  auf.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.

Telefonbuch und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Basistelefon. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge an diese Mobilteile senden (S. 40).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztabelle (S. 163). ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
----------	---

Rufnummer im Telefonbuch speichern

	Telefonbuch öffnen.
	Menü öffnen.
 Neuer Eintrag 	Auswählen und bestätigen.
	Eintrag erstellen
	Namen eingeben.
 	In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.

	Kurzwahlliste öffnen.
Neuer Eintrag 	Bestätigen.
	Eintrag erstellen:
	Namen eingeben.
	In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...	Bis zum Eintrag blättern:
	Eintrag auswählen.
oder ...	Anfangsbuchstaben eingeben:
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z. B. „N“, um zum ersten Eintrag mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben zu springen.
	Gewünschten Teilnehmer auswählen.
... weiter mit	
entweder ...	nach Leitungsbelegung wählen
	Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
	Menü öffnen.
 Nummer verwenden 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
	Menü öffnen.
Nummer wählen 	Bestätigen. Der Anruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Freisprech-Funktion aktiviert.

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus dem Telefonbuch können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Send-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 107). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit **F3+** das Untermenü. Über **Nummer wählen OK** wird die Liste der MSNs angezeigt.

Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ansehen und ändern

	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓	Bis zum Eintrag blättern.
entweder ...	Eintrag anzeigen:
↓ Eintrag anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um die Anzeige zu beenden.
oder ...	Eintrag ändern:
↓ Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen, um Änderungen einzuleiten.

Gehen Sie weiter vor wie auf S. 37 (Telefonbuch) bzw. S. 38 (Kurzwahlliste) unter „Eintrag erstellen“ beschrieben.

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓ 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:
↓ Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (an SX353isdn) oder während eines Gesprächs sein.

	Menü öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
 	Wenn Sie kein CNIP haben, in die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

	Wenn Sie neben CLIP auch CNIP haben, wird auch der zur Rufnummer gehörende Name (max. 16-stellig) übermittelt.
---	--

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Basistelefons nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

an MT:	S1	SL1	C2
---------------	----	-----	----

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein an Ihrem Basistelefon angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe.

	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag senden:
 Eintrag senden 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Komplette Liste senden:
 Liste senden 	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste **JA** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Display-Taste **NEIN** beenden Sie den Sendevorgang.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.

Einträge mit identischen Nummern werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Wird ein Eintrag ohne Name an ein Mobilteil gesendet, so werden die letzten 16 Ziffern der Rufnummer als Name eingetragen.

Freien Speicherplatz anzeigen

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch und der Kurzwahlliste (S. 37) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.

	Telefonbuch öffnen.
	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Speicherplatz 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern (an Ihrem Basistelefon). Wenn zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen angezeigt. Von mehreren identischen Einträgen wird nur der jüngste angezeigt. Ist die Wahlwiederholungsliste voll, wird bei der nächsten Wahl der älteste Eintrag gelöscht. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie   Nummer verwenden .◆ Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit   Eintrag anzeigen  die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen.◆ Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen (S. 40).
----------	--

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus der Wahlwiederholungsliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Send-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 107). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über **Nummer wählen**  wird die Liste der MSNs angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer eines Gesprächspartners, den Sie nicht erreicht haben, automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und „Lauthören“ ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste . „Lauthören“ bleibt aktiviert. Meldet sich der Teilnehmer nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zwölf erfolglosen Wählversuchen aus.

Voraussetzung: Für das Basistelefon muss **MSN nächst.Wahl** deaktiviert sein (S. 107).

	Auflegen-Taste drücken.
	Wahlwiederholungsliste öffnen. Der nicht erreichte Gesprächspartner ist selektiert.
	Menü öffnen.
Autom. Wahlwdh. 	Bestätigen.

Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste **ABBRUCH** oder eine beliebige Taste.

	Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.
---	--

Einzelne Rufnummer löschen

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

1. SMS-Eingangsliste **Textmeldung(SMS)** (S. 60),
2. Liste der entgangenen Anrufe **Entgang. Anrufe** (S. 44)
3. Anrufbeantworterlisten **AB1: AB 91 , AB2: AB 92 , AB3: AB 93** (am Basistelefon SX353isdn, S. 73)

In den Listen werden die Anrufe, Nachrichten und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Basistelefon zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste  und es ertönt ein Hinweiston.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Wenn Sie die blinkende Taste drücken, wird Folgendes angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
Eintrag öffnen: ↓ (Eintrag auswählen) 
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Eintrag öffnen: ↓ (Liste auswählen) 
↓ (Eintrag auswählen) 

Wenn Sie die Taste drücken, während sie nicht blinkt, wird Folgendes angezeigt:

Es wird kurz die Meldung **Es liegen keine neuen Nachrichten vor** angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe aufgerufen.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- ◆ die Liste der **entgangenen** Anrufe
Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- ◆ die Liste der **angenommenen** Anrufe
Sie enthält alle von einem Intern-Teilnehmer oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.

In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Basisteleson zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wird seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, so wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Zu jedem Eintrag werden angezeigt:

- ◆ die Anzahl der Anrufe dieses Anrufers,
- ◆ die Rufnummer des Anrufers bzw. sein Name (wenn ein Telefonbucheintrag existiert) bzw. **Unbekannt**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt wurde,
- ◆ die Empfangs-MSN,
- ◆ Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs.

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das Menü öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die -Taste geöffnet werden, sofern ein neuer Eintrag vorhanden ist (S. 43). Neue Einträge in der Liste der entgangenen Anrufe werden durch das Blinken der -Taste signalisiert.

		Menü öffnen.
	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
	entweder ...	
	Angen. Anrufe 	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	
	Entgang. Anrufe 	Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.
----------	---

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 24).

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 45). **Danach:**

		Eintrag auswählen.
	entweder ...	nach Leitungsbelegung wählen
 		Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
		Menü öffnen.
	Nummer verwenden 	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
		Menü öffnen.
	Nummer wählen 	Bestätigen. Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Freisprech-Funktion aktiviert.

Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

<i>i</i>	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 148).
----------	--

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Rückruf mit Netzanbietervorwahl

Beim Rückruf können Sie der Rufnummer die Vorwahl eines Netzanbieters voranstellen (S. 48). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über  **Kurzwahlliste**  wird die Kurzwahlliste mit den Rufnummern der Netzanbieter angezeigt.

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch beim Rückruf aus der Anruferliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 107). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über **Nummer wählen**  wird die Liste der MSNs angezeigt.

Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 45). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Eintrag anzeigen 	Auswählen und bestätigen.

Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 45). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nummer ändern 	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
	Nummer ändern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.

Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 45). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
	Namen in der durch <Name> gekennzeichneten Zeile eingeben (zur Texteingabe s. S. 163).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 45). **Danach:**

entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder ...	Alle Einträge löschen:
	Untermenü öffnen.
↓ Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>	Abfrage bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächskosten am Basistelefon anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

i

Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch. Lesen Sie ab S. 37, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

	Kurzwahlliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nummer verwenden 	Bestätigen.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
  	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Hörer abheben. Die Nummer wird gewählt.

i

Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 127).

Gesprächsdauer anzeigen lassen

Wenn Sie angerufen werden, wird automatisch die Gesprächsdauer im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen, wird die Gesprächsdauer so lange angezeigt, bis die Anzeige der Gesprächskosten aufgebaut ist.

Nach Beenden des Gesprächs stoppt die Gesprächsdaueranzeige. Sie bleibt noch für ca. 3 Sek. stehen, bevor das Mobilteil in den Ruhezustand geht.

Gesprächskosten anzeigen lassen

Eine Anzeige der Kosten können Sie nutzen, wenn Sie dies bei ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Sie können die aufgelaufenen Einheiten/Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Einstellung, s. S. 51) an jedem Endgerät abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Endgerät verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tariffinformation, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Kostenermittlung einrichten

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart **Einheiten v.Amt** bzw. **Kosten vom Amt** entsprechend ein.

Haben Sie **Kosten vom Amt** gewählt, aber es werden nur Einheiten vom Netzanbieter übertragen, wird automatisch nach einem geführten Gespräch auf **Einheiten v.Amt** umgeschaltet.

Im Lieferzustand ist **Einheiten v.Amt** voreingestellt.

Kontierungsart einstellen

		Menü öffnen.
 Kosten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Berechnungsart	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Kosten vom Amt einstellen:
 Kosten vom Amt	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...		Einheiten v.Amt einstellen:
 Einheiten v.Amt	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ eingeschaltet).

<i>i</i>	Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe Abschnitt „Preis je Einheit eingeben“, (S. 50)), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert. Sie können einen Faktor zusätzlich nutzen, wenn Sie höhere Gesprächskosten verrechnen wollen (Kosten sollen z. B. um Faktor 2 erhöht werden); sonst Faktor ausschalten.
----------	--

Bei der Voreinstellung **Kein Faktor** werden Einheiten angezeigt.

Kostenbewusst telefonieren

Preis je Einheit eingeben

Damit bei der Berechnungsart **Einheiten v.Amt** die Kosten berechnet werden können, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen (im Lieferzustand: **Kein Faktor**). Für diese Kostenermittlung muss **Einheiten v.Amt** eingestellt sein (Lieferzustand).

		Menü öffnen.
 Kosten		Auswählen und bestätigen.
 Berechnungsart		Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
 "Faktor --,-- "		Faktor mit Komma auswählen und bestätigen.
oder ...		
 Faktor ----		Faktor ohne Komma auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
		Faktor (4-stellig) eingeben, z. B. 0019 für 0,19 Euro.
Ggf. Währung eingeben (Lieferzustand: EUR):		
		Display-Taste drücken, um Währungssymbol auszuwählen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Währung:		Währung (€, \$, £) auswählen und bestätigen.
Faktor speichern:		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Kostenübersicht anzeigen und löschen

Je nach Einstellung werden Gesprächs- oder Gebühreneinheiten für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt.

		Menü öffnen.
 Kosten		Auswählen und bestätigen.
Kostenübersicht		Bestätigen. Es wird der Gesamtbetrag (für alle Intern-Teilnehmer) angezeigt.
		Weiterblättern zu den Konten der einzelnen Intern-Teilnehmer bzw. eingerichteten MSNs.
Ggf. Betrag aus der Kostenübersicht löschen:		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Betrag löschen		Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Endgeräte erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.
-----------------	--

Anzeige der Kosten des letzten Gesprächs ein-/ausschalten

Sie können sich am Endgerät die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Endgerät anzeigen lassen.

Im Lieferzustand ist **Letzte Kosten** ausgeschaltet.

☰		Menü öffnen.
↓	Kosten	OK
↓	Letzte Kosten	OK
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nach dem Einschalten der Funktion werden Ihnen die Gesprächskosten am Endgerät angezeigt, wenn Sie den Hörer abheben. Ist eine Verbindung nicht zustande gekommen, werden die Kosten nach dem Auflegen angezeigt.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Basistelefon Textmeldungen, sog. SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 54). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand sind die SMS-Service-Center der Telekom Austria vorbelegt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum **aktiviert** ist.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 25).
- ◆ Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als „Sendezentrum“ aktivieren (S. 54 und S. 55). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

Im Lieferzustand ist das SMS-Zentrum der Telekom Austria bereits eingetragen (Rufnummer 0800 201203) und als Sendezentrum aktiviert. Hiermit können Sie sofort eine SMS verschicken.

Sie können ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren. Das zuvor aktivierte Sendezentrum wird dann automatisch deaktiviert.

SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren. In Ihrem Gerät ist das SMS-Zentrum der Telekom Austria (Rufnummer 0800 201267) als Empfangszentrum aktiviert.

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Service-Zentren 	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste erscheint.
	Eintrag auswählen, z. B. <leer> .
	Untermenü öffnen.
entweder ...	Eintrag ändern:
Eintrag ändern 	Bestätigen.
	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Eintrag löschen:
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können. ◆ Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel „0“) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 65.
-----------------	---

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des gewünschten SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit dem entsprechenden Anmeldeablauf (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Service-Zentren	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste wird angezeigt.
		Gewünschte Rufnummer auswählen.
		Untermenü öffnen.
entweder ...		SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:
 Sendezentr. ein?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu Sendezentr. aus?
		Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren). Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit  markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
oder ...		SMS-Zentrum deaktivieren:
 Sendezentr. aus?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.
		Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beim Öffnen der Rufnummernliste Service-Zentren springt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum. ◆ Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, können Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.
-----------------	--

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Basistelefon gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung **Textlisten voll! Bitte Einträge löschen** angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen. Freier Speicherplatz (in %) wird angezeigt.
Zurück	Drücken (zurück zum Ruhedisplay).

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, eine eintreffende SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 59).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 66) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.

i	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.
----------	--

SMS schreiben

Eine SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann.

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
Text erstellen OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 163).



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztafel (S. 163). ◆ Mit  fügen Sie Leerzeichen ein, mit  wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 163). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 12. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.
----------	---

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 56) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Speichern OK	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 58).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 59).

SMS (Textmeldungen)

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 56) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. 
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Nr. aus Tel.buch 	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) enthalten.
---	---

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

01212345678	Nationale Rufnummer im Festnetz
066x121234567	Rufnummer im Mobilfunknetz

Ausgangsliste öffnen

In der **Ausgangsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 57),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Basistelefon.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
↓ Ausgang 4	OK	<p>Auswählen und bestätigen. Die Zahl gibt die Anzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS an.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Gespeichert 2/ 4</p> <p>19.03.03 09:45</p> <p></p> </div> <p>— Gesamtzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS</p> <p>— Lfd. Nummer der angezeigten SMS</p> <p>Mit   können Sie in der Liste blättern.</p>

i	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 56).
----------	---

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 59).

↓		SMS auswählen.
		Untermenü öffnen.
entweder ...		SMS lesen:
Textm. anzeigen	OK	Bestätigen. Sie können sich mit ↓ die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...		SMS löschen:
↓ Textm. löschen	OK	Auswählen und bestätigen.

SMS (Textmeldungen)

Komplette Ausgangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 59).

	Untermenü öffnen.
 Liste löschen 	Bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 59).

	Untermenü öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
Text erstellen 	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 56). Sie können eine neue SMS schreiben.
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie können den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 58 beschrieben.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichten-Taste  und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Empfangsliste stehen neue (noch nicht gelesene) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ..., neueste alte SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:

- ◆ alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 66) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt

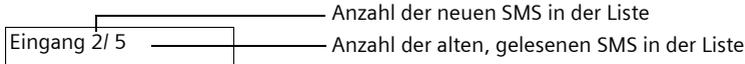

Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken. Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste neue SMS geöffnet. Sonst:
SMS	Display-Taste drücken.
↓ Eingang 2/5 OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Eingang 2/5 OK	Auswählen und bestätigen.

Eine neue SMS wird z B. wie folgt angezeigt:



Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 59 und S. 62). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS (Textmeldungen)

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 60).

	SMS auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	SMS lesen:
Textm. anzeigen 	Bestätigen. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
 Textm. löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alte Textm..**

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie **alle neuen und alten** SMS der Eingangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 60).

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten 	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
 Antwort: Ja 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 58 beschrieben. Automatisch wird die Rufnummer des Absenders angeboten.
oder ...	
 Speichern 	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 58 beschrieben.

SMS (Textmeldungen)

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 60). **Danach:**

	Eintrag auswählen.
entweder ...	
	Abheben-Taste drücken.
oder ...	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nummer wählen 	Auswählen.
oder ...	Mit Netzanbietervorwahl wählen:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Kurzwahlliste 	Kurzwahlliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbietervorwahl wird der Rufnummer vorangestellt.
... weiter mit	
 	Falls für das Mobilteil MSN nächst.Wahl gesetzt ist (S. 107), Sende-MSN auswählen und bestätigen.


Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 148).
---	--

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt“ Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit  wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS in der Eingangsliste zum Lesen geöffnet (S. 62).

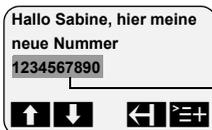

Die Ziffernfolge ist schwarz hinterlegt.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 163).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 60).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 163).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt. Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrem Basistelefon gespeichert werden (S. 148).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

SMS (Textmeldungen)

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus z. B. **Fehler FD:** und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 25).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.
C3	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 60).

	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
	Untermenü öffnen.
 Fehlerstatus 	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ die Anrufumleitung ist mit **Sofort** eingeschaltet,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) wird dauerhaft unterdrückt.	Rufnummernübermittlung“ (CLIP) wieder zulassen (S. 25).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von kommandem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 54).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 62).
Kein Sendezentrum vorhanden! SMS nur gespeichert.	Sie haben kein SMS-Zentrum eingegeben.	Aktivieren Sie ein SMS-Zentrum (S. 55).

Anrufbeantworter bedienen(an SX353isdn)

Das Gigaset SX353isdn verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über das Basistelefon, ein angemeldetes Mobilteil oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. S. 77) bedienen.

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand).

- ◆ AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- ◆ Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.

Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen Intern-Teilnehmern bedient werden.

i	Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen.
----------	---

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 94).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 83.

Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen“, die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter hinterlassen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört die Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört die Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen

		Menü öffnen.
↓ Anrufbeantw.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB1: AB 91	OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
	OK	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 87): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste enthält nur die eingeblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter eingeblendet ist, wird die Liste übersprungen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können einen Anrufbeantworter nur ein- bzw. ausschalten, wenn keine Zeitsteuerung aktiv ist (S. 87).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

entweder ...		Anrufbeantworter einschalten:
↓ Einschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Anrufbeantworter ausschalten:
↓ Ausschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die **Restspeicherzeit** (in %) am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 70).

Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek. wird der Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, leuchtet die Taste .

Ansage und AB-Modus auswählen

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1**, **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt. Sie können die Standardtexte löschen und eigene Ansagen aufnehmen.

Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 68).

◆ **Ansage 1**, **Ansage 2**: Aufzeichnungsmodus

◆ **Hinweisansage**: Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlussansage aufgenommen haben (S. 70).

Im Lieferzustand ist **Ansage 1** ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
≡+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen OK	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.

<i>i</i>	Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.
----------	---

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1**, **Ansage 2**, **Hinweisansage** und **Schlussansage**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
≡+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Ansagetext sprechen.
STOPP	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.


Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- ◆ Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- ◆ vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.

Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.

Ansagen anhören/löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69). Es können nur von Ihnen aufgenommene Ansagen gelöscht werden. Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

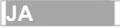↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Ansage anhören:
↓ Wiedergeben OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ansage löschen:
↓ Löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.

Infos aufnehmen

Infos sind „gesprochene Notizen“, die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, blinkt an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen die Nachrichten-Taste .

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Infos OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Info aufzeichnen OK	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Infotext sprechen.
	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu beenden.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste **ZURÜCK**.

Gespräch mitschneiden

Sie können ein Gespräch „mitschneiden“ (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört und gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:

	Menü öffnen.
 Mitschneiden 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 . Der Mitschnitt startet sofort.
	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.

	Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.
---	--

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits eingeschaltet hat (die Taste  blinkt), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Voraussetzung: Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung „Nur Annahme“ erforderlich (S. 101).

	Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 91, Lieferzustand):
 / 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie übernehmen das Gespräch.
	Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:
 / 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.
entweder ...	
	Display-Taste drücken, um mitzuhören. Der Anrufende hört Sie nicht.
oder ...	
	Display-Taste drücken, um das Gespräch zu übernehmen.

Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 91).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden durch die blinkende Nachrichten-Taste (📧) angezeigt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste (📧) haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.


Die Listen der Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

Nachrichten	OK	Bestätigen. Die Wiedergabe beginnt mit der neuesten Nachricht.
--------------------	-----------	--

Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.

Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:

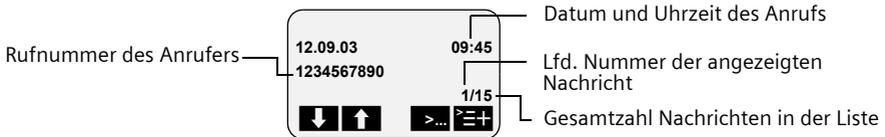

Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste >... oder die Taste 📧, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

↓	Zur nächsten Nachricht springen.
↑	Zur vorherigen Nachricht springen.
>...	Die letzten 5 Sek. der laufenden Nachricht wiederholen. Sind weniger als 5 Sek. vergangen, wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden

➡	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter	OK Bestätigen. Wiedergabe fortsetzen.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Rückrufen:
 Rückrufen 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit Netzanbieter-Rufnummer rückrufen:
 Kurzwahlliste 	Auswählen und bestätigen.
 	Netzanbieter-Rufnummer auswählen und bestätigen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.

Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.

Während des Gesprächs:

	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
 Einblenden 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
 	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 87): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen. Die Informationen zu der ältesten Nachricht werden am Display angezeigt. Die Nachricht wird nicht wiedergegeben.
 	Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.
 Wiedergabe 	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören.
	Wiedergabe beenden:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Beenden 	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten. Sie können wieder mit dem Gesprächspartner sprechen.

Infos abhören

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Infos <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Info abhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ ↑	Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springen.

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen: **Langsam**, **Normales Tempo**, **Schnell** oder **Sehr schnell**. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter **Normales Tempo** eingestellt.

Während der Wiedergabe:

<input type="button" value="≡+"/>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Geschwindigkeit <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Schnell <input type="button" value="OK"/>	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. Schnell (✓ = eingestellt).

Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergegeben.

Nachrichten/Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als „alt“ bezeichnet.

Anrufbeantworter bedienen(an SX353isdn)

Einzelne Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

entweder ...	Einzelne Nachricht löschen:
Nachrichten <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
↓ ↑	Nachricht auswählen.
<input type="button" value="≡+"/>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Nachricht löscht <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
oder ...	Einzelne Info löschen:
↓ Infos <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Info abhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ ↑	Info auswählen.
<input type="button" value="≡+"/>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Info löschen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.

Alle alten Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).


entweder ...	Alle alten Nachrichten löschen:
Nachrichten <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
<input type="button" value="≡+"/>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Alte Nachr.lösch <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>	Bestätigen.
oder ...	Alle alten Infos löschen:
↓ Infos <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Info abhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="≡+"/>	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Alte Infos löscht <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>	Bestätigen.

Alte Nachricht oder Info auf „neu“ setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf „Neu“ setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch Blinken der Nachrichten-Taste ☺ bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste ☺ haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

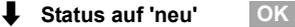	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status „neu“.


Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	Bestätigen.

Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie Ihre Anrufbeantworter von einem angemeldeten Mobilteil oder von einem beliebigen externen Anschluss bzw. Mobiltelefon aus bedienen, z. B. Nachrichten abhören und löschen. Die Abläufe für beide Fernbedienarten sind bis auf den Einstieg gleich.

Voraussetzung:

- ◆ Die Fernbedienung von einem externen Anschluss ist nur möglich, wenn Sie eine AB-PIN definiert haben (S. 87). Die AB-PIN müssen Sie beim Bedienen von extern immer angeben.
- ◆ Um einen Anrufbeantworter von extern im vollen Umfang (Einstellungen ändern, Nachrichten löschen) bedienen zu können, müssen Sie die Fernbedienung **und** das Fernlöschen freigeben (siehe unten).

Anrufbeantworter bedienen(an SX353isdn)

Hinweise zur Fernbedienung

Erfordert eine Funktion die Betätigung von zwei Tasten, dann müssen Sie die Tasten innerhalb von 4 Sek. drücken. Sonst wird die Eingabe abgebrochen bzw. nur die Funktion der zweiten Taste ausgeführt. Haben Sie eine falsche erste Taste gedrückt, können Sie die Falscheingabe mit  stornieren.

Zu einigen Funktionen können Sie eine sprachgeführte Hilfe aufrufen:

	Hilfe zum Löschen
	Hilfe zu neue Nachrichten/Phrasen
	Hilfe zur für Aufnahme
	Hilfe zu den Betriebsarten

Fernbedienung und Fernlöschen freigeben

Im Lieferzustand sind Fernbedienung und Fernlöschen ausgeschaltet. Die Einstellung müssen Sie für jeden der drei Anrufbeantworter durchführen, der von extern bedienbar sein soll.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).
- ◆ Für das Einschalten der **Fernbedienung**: Sie haben dem ausgewählten Anrufbeantworter eine PIN zugewiesen (S. 87).

 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Fernfunktionen		Auswählen und bestätigen.
		Fernbedienung einstellen:
Fernbedienung		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Ggf. Fernlöschen einstellen:
 Fernlöschen		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Einstieg für die Fernbedienung von unterwegs

Zur Fernbedienung benötigen Sie ein Telefon, das MFV-Zeichen (Tonwahl) sendet. Wichtig ist die sofortige Eingabe der AB-PIN in die Einspielung des Ansagetextes. Ferner müssen **Fernbedienung** und ggf. **Fernlöschen** aktiviert sein.

	Eigene Rufnummer wählen.
	Nach Beginn der Ansage sofort die AB-PIN eingeben.

Geben Sie die AB-PIN **dreimal** hintereinander falsch ein, wird die Verbindung abgebrochen.

Danach können Sie den Anrufbeantworter mit den Tastenbefehlen (S. 79) bedienen.

Einstieg für die Fernbedienung von einem Mobilteil aus (intern)

Komfort- und Standardmobilteil

	Display-Taste drücken.
	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 87), AB-PIN eingeben.

Mobilteil anderer Hersteller (GAP-Modus)

Hörer abheben und ggf. eine weitere Taste zur Einleitung eines Interngesprächs drücken.

	Interne Rufnummer des Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 87), AB-PIN eingeben.

Schnurloser Telefonadapter und normaler Fernsprecher


Die automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein. In der Liefereinstellung ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet!

Hörer abheben und danach:

	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 87), AB-PIN eingeben.

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Nach dem Einstieg in die Fernbedienung des Anrufbeantworters sind die Funktionen der Tasten bei allen Telefonen gleich.

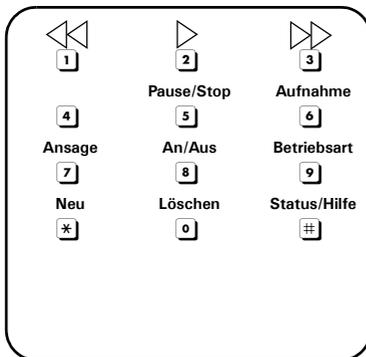

Anrufbeantworter bedienen(an SX353isdn)

Nachrichten und Infos anhören	
Alle Nachrichten	2
Nur neue Nachrichten	* 2
Pause/Stopp	5
Wiedergabe fortsetzen	2
Wiedergabe beenden	5 5
Nachrichten und Infos überspringen	
An den Anfang der Nachricht	1
Zur vorherigen Nachricht	1 1
Zur nächsten Nachricht	3
Nachrichten und Infos löschen	
Einzelne Nachricht während der Wiedergabe	0 2
Alle Nachrichten nach der Wiedergabe	0 2

Ansage aufnehmen	
Ansage 1	6 7 1
Ansage 2	6 7 2
Hinweisansage	6 7 3
Schlussansage	6 7 4
Ansage anhören	
Ansage 1	7 1
Ansage 2	7 2
Hinweisansage	7 3
Schlussansage	7 4
Ansage auswählen	
Ansage 1	9 1
Ansage 2	9 2
Hinweisansage	9 3
Schlussansage	9 4
Interne Infos aufnehmen	
Aufzeichnung beginnen	6 2
Aufzeichnung beenden	5
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Ein-/Ausschalten	8
Hilfen	
Abfragen der Einstellungen	#
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung einer Taste erfordern	# #
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung von zwei Tasten erfordern	s. S. 78
Abfragen beenden	5

Anrufbeantworter einstellen (an SX353isdn)

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit. Der Anrufbeantworter AB1 ist eingblendet und eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand). Alle Phrasen des Anrufbeantworters sind in Deutsch. AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeblendet (S. 83) und ausgeschaltet. Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einblenden und allen eingblendeten Anrufbeantwortern eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingblendeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten		Bestätigen.
		Anrufbeantworter auswählen, Int 91: AB 91 für AB1, Int 92: AB 92 für AB2 oder Int 93: AB 93 für AB3.
		Untermenü öffnen.
 Empfangs-MSN		Auswählen und bestätigen.
		Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna . Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs-MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Mobilteile/Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Im Lieferzustand ist AB1 eingeblendet, AB2 und AB3 sind ausgeblendet.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- ◆ Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt **eingeblendet**.
- ◆ Sind beim Ausblenden noch alte (bereits abgehörte) Nachrichten/Infos gespeichert, werden Sie gefragt, ob Sie die alten Aufzeichnungen löschen möchten. Der Anrufbeantworter wird nur ausgeblendet, wenn Sie mit **JA** bestätigen.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten	OK	Bestätigen. Liste der Intern-Nummern wird angezeigt.
		Intern-Nummern des Anrufbeantworters (Int 91 , Int 92 oder Int 93) auswählen.
		Untermenü öffnen.
entweder ...		Anrufbeantworter ausblenden:
 AB ausblenden?	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Anrufbeantworter einblenden:
 AB einblenden?	OK	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.

Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Klingelton, 2 Klingeltöne, ..., 9 Klingeltöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- ◆ nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- ◆ nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Bei der Fernabfrage (S. 77) wissen Sie dann beim dritten Klingelton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anz.Klingeltöne	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Automatisch 2/4	OK	Anzahl Klingeltöne oder Automatisch 2/4 auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
⊞		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
↓ Zeitstempel	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
⊞		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

<i>i</i>	<p>Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek. ◆ bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung. ◆ nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung Maximal bis der Speicher voll ist.
----------	--

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute**, **2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** (Lieferzustand) ein, dann ist sie „unbegrenzt“ (bis Speicher voll).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
	Aufzeich.Länge	OK	Bestätigen.
↓	Maximal	OK	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. Maximal (✓ = eingeschaltet).
⊞			Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<p>Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird – falls gespeichert – automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt. Die Aufzeichnungsdauer von Infos ist nicht begrenzt.</p>
----------	--

Anrufbeantworter einstellen (an SX353isdn)

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AB-Qualität <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Hohe Qualität einstellen:
Hohe Qualität <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...	Lange Aufzeichnung einstellen:
↓ Lange Aufzeichn <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Pausenautomatik ein-/ausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste  oder die Taste  drücken. Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Pausenautomatik <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten sind dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.

i	Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.
----------	--

AB-PIN eingeben, ändern

Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 AB-PIN ändern OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
 OK	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste  löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 AB-Sperre OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Zeitsteuerung einstellen

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er sich uhrzeitabhängig (d. h. zu bestimmten Tageszeiten) automatisch ein- bzw. ausschaltet und sich zu verschiedenen Tageszeiten mit unterschiedlichen Ansagen meldet.

Sie können (für den 24-h-Tag) bis zu vier Zeitabschnitte mit verschiedenen Einstellungen für den Anrufbeantworter definieren. Für jeden Zeitabschnitt müssen Sie eine Startzeit festlegen. Die Startzeit des 2. Zeitabschnitts ist die Endezeit des 1. Zeitabschnitts usw. Die Startzeit des 1. Zeitabschnitts ist die Endezeit des letzten definierten Zeitabschnitts. Für jeden Zeitabschnitt können Sie einstellen, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet sein soll und welche Ansage bzw. Hinweisansage verwendet werden soll.

Die Zeitsteuerung legen Sie für die Werktage (Montag bis Freitag) fest. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden oder eine der Ansagen ganztägig eingeschaltet bzw. der Anrufbeantworter ganztägig ausgeschaltet werden.

Anrufbeantworter einstellen (an SX353isdn)

Beispiel:

Der Anrufbeantworter Ihres Büros soll zu den normalen Bürozeiten (8:00 bis 17:00 Uhr) ausgeschaltet sein. Lediglich in der Mittagspause (12:00 bis 13:00 Uhr) soll der Anrufbeantworter mit der Ansage 1 eingeschaltet werden. Außerhalb der Bürozeiten (17:00 bis 8:00 Uhr) soll sich der Anrufbeantworter mit der Hinweisansage melden. Folgende Zeitabschnitte müssen Sie definieren:

1. Startzeit 08:00 Uhr, AB aus
2. Startzeit 12:00 Uhr, Ansage 1
3. Startzeit 13:00 Uhr, AB aus
4. Startzeit 17:00 Uhr, Hinweisansage

Startzeiten und Ansagen für Montag bis Freitag festlegen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Zeitsteuerung 	Auswählen und bestätigen.
 Mo - Fr 	Auswählen und bestätigen. ✓ = mindestens eine Startzeit eingegeben.
 	Eintrag für den Zeitabschnitt auswählen, z. B. **:*** Ansage 1 , und bestätigen.
 Ansage wählen 	Auswählen und bestätigen.
 Ansage 1 	Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage oder AB aus auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken.
 Startzeit 	Auswählen und bestätigen.
	Startzeit (4-stellig) eingeben. Die Startzeit legt das Ende des vorherigen Zeitabschnitts fest.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung für Samstag bzw. Sonntag einstellen

Im Lieferzustand wird die Zeitsteuerung der Werktage übernommen: **Wie Mo - Fr.**

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
↓ Samstag	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		
↓ Sonntag	OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
↓ Wie Mo - Fr	OK	Wie Mo - Fr, Ansage1 ganzt., Ansage2 ganzt., Hinweis ganzt. oder AB aus auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Zeitsteuerung ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben mindestens eine Startzeit eingestellt (S. 88) und einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
entweder ...		Zeitsteuerung einschalten:
Einschalten?	OK	Bestätigen.
oder ...		Zeitsteuerung ausschalten:
Ausschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet. Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Mobilteil zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein Mobilteil zugewiesen werden. Sie können ein Mobilteil auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Rufannahme (S. 91) muss eingeschaltet sein.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Autom. Mithören	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Tel. auswählen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	OK	Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .

Mithören ein-/ausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Mobilteil zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Autom. Mithören	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Mithören einschalten:
Einschalten?	OK	Bestätigen.
oder ...		Mithören ausschalten:
Ausschalten?	OK	Bestätigen.

Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste  am Mobilteil drücken. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- ◆ Zur Übernahme eines Gesprächs ist für das Mobilteil mindestens die Berechtigung **Nur Annahme** erforderlich (S. 101).
- ◆ Dem Anrufbeantworter und dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.

<i>i</i>	Ist für ein Mobilteil das automatische Mithören eingeschaltet (S. 90), dann kann das Gespräch nur an diesem Mobilteil übernommen werden.
----------	--

		Menü öffnen.
	Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
	Einstellungen	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
	System-Einstell.	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
	AB-Autoübern.	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten

Ihr Telefon kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 19.07. Sie haben 1 neue AB-Nachricht(en).

Die automatische Benachrichtigung über SMS ist nicht in allen Ländern verfügbar.

<i>i</i>	Für das Senden der SMS muss ein SMS-Sendezentrum eingetragen sein (S. 55).
----------	--

Anrufbeantworter einstellen (an SX353isdn)

Zielrufnummer für die SMS eingeben

Es ist keine Zielrufnummer gespeichert.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
	Zielrufnummer (max. 20 Ziffern) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zielrufnummer für die SMS ändern, löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Zielrufnummer eingeben, ändern:
Nummer ändern 	Bestätigen.
	Zielrufnummer ändern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Zielrufnummer löschen:
 Nummer löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

Die Benachrichtigung per SMS können Sie nur einschalten, wenn eine Zielrufnummer gespeichert wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 69).

↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ SMS-Benachricht <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	SMS-Benachrichtigung einschalten:
↓ Einschalten? <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	SMS-Benachrichtigung ausschalten:
↓ Ausschalten? <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ System-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Datum/Uhrzeit	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Anzeigemodi auswählen:
↓ 12 Stunden	<input type="button" value="OK"/>	Ggf. zwischen 12 Stunden - und 24 Stunden -Anzeige wählen (✓ = ein).
↓ Datum TT.MM	<input type="button" value="OK"/>	Ggf. zwischen Datum TT.MM (Tag-Datum)- und Datum MM.TT (Datum-Tag)-Anzeige wählen (✓ = ein).
oder ...		Datum und Uhrzeit einstellen:
Zeit einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit ← → bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden -Anzeige mit den Display-Tasten AM und PM zwischen AM und PM wechseln.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, um die Einstellung zu sichern.

Zeitanzeige ein-/ausschalten

Die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Ruhedisplay des Basistelefons können Sie ein- und ausschalten.

		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitanzeige	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Basistelefon an einen Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin einstellen

		Menü öffnen.
 Termin	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit ← → bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden -Anzeige mit den Display-Tasten AM und PM zwischen AM und PM wechseln. Bestätigen.
 OK		Nachricht (von bis zu 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Der Eintrag wird gesichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie keine Nachricht eingeben, erscheint bei Fälligkeit Termin im Display. ◆ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 124. ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Basistelefon im Ruhezustand befindet. Im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige. Der Terminruf erfolgt dann erst, wenn das Basistelefon wieder in den Ruhezustand zurückgekehrt ist. ◆ Während eines Stromausfalls kann der Termin nicht signalisiert werden. Der Terminruf erfolgt in diesem Fall, sobald am System die Uhrzeit wieder gestellt wurde (S. 94).
----------	--

Termin vorzeitig ausschalten

		Menü öffnen.
 Termin	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin löschen	OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 125) signalisiert. Im Display wird die hinterlegte Nachricht (S. 95) oder **Termin** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Aus**, um den Terminruf auszuschalten. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird. Abgelaufene Termine bleiben gespeichert. Um einen neuen Termin einstellen zu können, müssen Sie den abgelaufenen Termin zuerst löschen.

i

Wenn ein Termin angezeigt wird, können Sie mit der Display-Taste **SMS** das SMS-Menü öffnen und eine SMS schreiben und versenden.

Nachtschaltung

Sie können für jede Empfangs-MSN eine Anrufumleitung einstellen, die täglich für einen bestimmten Zeitraum (**Startzeit bis Endezeit**) und ggf. am Wochenende (**Sa/So ganztägig**) automatisch alle eingehenden Anrufe an eine externe Rufnummer, an einen anderen Intern-Teilnehmer oder beim SX353isdn an einen Anrufbeantworter umleitet. Sie können z. B. nach Geschäftsschluss (von 18:00 bis 8:00 Uhr) alle Anrufe vom Büro auf privat umleiten lassen.

Bei der Anrufumleitung nach extern kann vom Basistelefon aus nur die MSN umgeleitet werden, die dem Basistelefon als Empfangs-MSN zugewiesen ist.

Die Nachtschaltung ist im Lieferzustand ausgeschaltet. Um die Nachtschaltung einschalten zu können, müssen Sie zunächst das Umleitungsziel festlegen.

i

Ist zur Startzeit der Nachtschaltung zu einer externen Rufnummer eine externe Anrufumleitung mit **Sofort** aktiv (S. 110), gilt Folgendes:

- ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu einer anderen Rufnummer:
Die Anrufumleitung bleibt aktiv, bis sie explizit ausgeschaltet wird.
- ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu derselben Rufnummer:
Die Anrufumleitung wird zur Endezeit der Nachtschaltung deaktiviert.

Entsprechendes gilt, wenn die Anrufumleitung während der Nachtschaltung eingerichtet wird.

Umleitungsziel einstellen

Voraussetzung: Die Nachtschaltung ist **ausgeschaltet** (S. 99).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachtschaltung	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Nachtschaltung ist eingeschaltet). Es wird die Liste der MSN angezeigt.
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
↓ AWS-Ziel	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
entweder ...		Externes Umleitungsziel einstellen:
Extern	OK	Auswählen und bestätigen.
		Externe Zielrufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Internes Umleitungsziel einstellen:
↓ Intern	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
oder ...		Anrufbeantworter auswählen (bei SX150isdn):
↓ Anrufbeantwort.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB2: AB 92		Gewünschten Anrufbeantworter auswählen, z. B. AB2: AB 92 . Die Anrufe werden auf den ausgewählten Anrufbeantworter umgeleitet.
... weiter mit		
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nachschaltung nach intern: Ist der Intern-Teilnehmer nicht angemeldet oder nicht erreichbar (z. B. Endgerät ausgeschaltet), wird der Anruf nicht signalisiert und der Anrufer erhält das Besetztzeichen. ◆ Nachtschaltung zu einem Anrufbeantworter: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird ein Anruf am Anrufbeantworter signalisiert und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingeltönen (S. 84) entgegen.
----------	---

Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben

Im Lieferzustand ist für die **Startzeit** 20:00 Uhr bzw. 8:00 pm, für die **Endezeit** 08:00 Uhr bzw. 8:00 am voreingestellt.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Nachtschaltung	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder ...		Startzeit eingeben:
 Startzeit	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Startzeit (4-stellig) eingeben.
oder ...		Endezeit eingeben:
 Endezeit	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Endezeit (4-stellig) eingeben.
... weiter mit		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachtschaltung Samstag/Sonntag ganztägig ein-/ausschalten:

Ist **Sa/So ganztägig** eingestellt, dann erfolgt die Nachtschaltung Mo.-Fr. zwischen angegebener Start- und Endezeit am Wochenende ganztägig. Ist **Sa/So ganztägig** ausgeschaltet, erfolgt die Anrufumleitung auch am Wochenende zwischen eingestellter Start- und Endezeit.

Im Lieferzustand ist **Sa/So ganztägig** eingeschaltet.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Nachtschaltung	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
 Sa/So ganztägig	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachtschaltung ein-/ausschalten

Sie können die Nachtschaltung nur einschalten, wenn Sie für die Empfangs-MSN ein Umleitungsziel eingetragen haben und wenn für sie aktuell keine Anrufumleitung aktiviert ist.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachtschaltung	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	<input type="button" value="OK"/>	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.
entweder ...		Nachtschaltung einschalten:
Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Nachtschaltung ausschalten:
Ausschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ist die Nachtschaltung für eine MSN eingeschaltet, ist **Nachtschaltung** mit markiert.

Sicherheitseinstellungen

System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- ◆ Gesprächskosten-Einstellungen (☰ / **Kosten**)
- ◆ Anrufumleitung nach intern u. extern (☰ **Basis einstellen/ AWS Extern bzw. AWS Intern**)
- ◆ SMS-Service-Zentren, Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und System-einstellungen (☰ / **Basis einstellen / Einstellungen**)
- ◆ Inbetriebnahme-Assistent (☰ / **Basis einstellen / Installation**)

Die System-PIN ist außerdem für die Anmeldung von Bluetooth-Geräten notwendig, z. B. für GSM-Telefone (S. 138) und PCs (S. 139).

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

Im Lieferzustand ist die System-PIN 0000 voreingestellt.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
  		Sofern aktuelle PIN ungleich 0000: PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit		Bestätigen.
PIN ändern		Auswählen und bestätigen.
  		Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
  		Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline.
---	---

Berechtigungen festlegen

Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

- ◆ **Wahl + Annahme** (im Lieferzustand eingestellt)
Alle Geräte können ankommende Anrufe entgegennehmen und abgehende externe/interne Gespräche führen.
- ◆ **Nur Annahme**
Die Geräte können nur ankommende Anrufe entgegennehmen. Externe Gespräche sind nicht möglich. Interne Gespräche können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.
- ◆ **Nur Intern**
Die Geräte können nur interne Anrufe entgegennehmen und führen. Notrufnummern können gewählt werden.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 100).
Sicherheit	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
 Berechtigungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Nur Intern	<input type="button" value="OK"/>	Berechtigung auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt), z. B. Nur Intern .
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Notrufnummern

Im Lieferzustand sind die länderspezifischen Notrufnummern eingetragen. Diese können Sie nicht ändern bzw. löschen. Sie können fünf eigene Notrufnummern eintragen.

	Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. Nur Intern) wählbar.
---	--

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 100).
Sicherheit	OK	Bestätigen.
↓ Notrufnummern		Auswählen. Notrufnummern-Liste wird geöffnet.
↓ <kein Eintrag>		Listeneintrag auswählen, z. B. <kein Eintrag> .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...		Notrufnummer einrichten, ändern:
Nummer ändern	OK	Bestätigen.
		Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie können die Nummer auch aus Telefonbuch  übernehmen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
oder ...		Notrufnummer ansehen:
↓ Nummer anzeigen	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Notrufnummer löschen:
↓ Nummer löschen	OK	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ, z. B. 0 ; s. S. 148) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise „0110“ und „0112“ neu eintragen müssen.
----------	--

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Das Basistelefon ist für die externe Wahl gesperrt (S. 101).

	Hörer abheben.
	Display-Taste drücken.
... weiter mit	Notrufnummer wählen:
	Notrufnummer eingeben.

Stimmt die gewählte Nummer nicht mit einer eingetragenen Notrufnummer überein, wird der Anruf mit „**Nummer ist keine Notrufnummer**“ abgewiesen.

System einstellen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können nur genutzt werden, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Intern-Teilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Intern-Nummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen **Intern 11** , **Intern 12** usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen 		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 Teiln.einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11 		Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
Name 		Bestätigen.
 		Namen ändern und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern 		Bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

<i>i</i>	Da die Namen in der Basis gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Endgerät ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Endgerät derzeit verbunden ist.
----------	---

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu zehn eigene Rufnummern (MSNs) einrichten.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

Wenn Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 17) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Endgeräten zugeordnet.**

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 108).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten	OK	Bestätigen.
↓		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
Eintrag ändern	OK	Bestätigen.
		Namen (max. 16-stellig – optional) eingeben (zur Texteingabe s. S. 163).
↓ 		In die Zeile <Nummer> springen und Rufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten	OK	Bestätigen.
↓		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
↓ Eintrag löschen	OK	Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 106) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.
----------	--

Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Endgeräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSNs) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- ◆ unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- ◆ über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

System einstellen

Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.

Wenn Sie dem Endgerät nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Intern 11 	Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓	Empfangs-MSN 	Auswählen und bestätigen.
↓		MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sende-MSN zuweisen

Im Lieferzustand ist keine Sende-MSN eingetragen. Die Vermittlungsstelle ergänzt die Sende-MSN.

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓	Sende-MSN 	Auswählen und bestätigen.
↓		MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten

Sie können Ihr Basistelefon so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste  eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird. Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** nicht aktiviert.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die Liste der eingetragenen Intern-Nummern wird angezeigt.
↓ Intern 11	<input type="button" value="≡+"/>	Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ MSN nächst.Wahl	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Besetzttsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**.

Voraussetzung: Der Analog-Anschluss muss auf **Keine Funktion** eingestellt sein (S. 140).

Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingestellt.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN besetzt	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen

Beim Einrichten wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie für jede Empfangs-MSN individuell ändern. Alle Endgeräte signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten 	Bestätigen.
↓ 	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
↓ Klingelmelodie 	Auswählen und bestätigen.
← →	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingelmelodie 5 .
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten

Sie haben die Möglichkeit, einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Basistelefon, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe abzuweisen. Durch Drücken von **ABWEIS.** erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein „Anklopfer“ kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

Voraussetzung: Der Analog-Anschluss muss auf **Keine Funktion** eingestellt sein (S. 140).

Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingeschaltet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Alle abweisen 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe umleiten

<i>i</i>	Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 128).
----------	---

Anrufe intern umleiten

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Es kann immer nur ein Ziel für die interne Anrufumleitung ausgewählt werden. ◆ Es wird nur eine einstufige Anrufumleitung unterstützt: Wenn der Teilnehmer, zu dem Sie umleiten, selbst eine interne Anrufumleitung aktiviert hat, wird diese nicht mehr wirksam. Der umgeleitete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie umgeleitet haben, signalisiert.
----------	--

Im Lieferzustand ist keine interne Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Intern <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ AWS-Ziel <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 (✓ = eingeschaltet).

Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das Einschalten der internen Anrufumleitung ist nur mit eingerichtetem Umleitungsziel möglich.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Intern <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
entweder ...	Einschalten:
Einschalten? <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
oder ...	Ausschalten:
Ausschalten? <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

System einstellen

Anzahl von Rufzyklen festlegen

Mit der Rufverzögerung wird festgelegt, nach wie vielen Rufzyklen die Anrufumleitung erfolgen soll. Es können zwischen 0 (= sofortige Anrufumleitung) bis 9 Rufzyklen eingestellt werden. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= sofortige Anrufumleitung) Rufzyklen eingestellt.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 AWS Intern		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 Anz.Klingelzykl		Auswählen und bestätigen.
 		Anzahl der Rufzyklen eingeben und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe extern umleiten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort – Bei Besetzt – Bei Nichtmelden

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Wird die Anrufumleitung im Basistelefon (intern) durchgeführt (S. 112), steht die Bedingung Bei Besetzt nicht zur Verfügung.◆ Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren.◆ Wurde für eine Empfangs-MSN eine Nachtschaltung eingerichtet (S. 96), kann für diese Empfangs-MSN keine externe Anrufumleitung eingerichtet oder geändert werden.
----------	--

Eingerichtete externe Anrufumleitungen werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufumleitungen gekennzeichnet.

Im Lieferzustand ist keine externe Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100). Die Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird angezeigt.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Neuer Eintrag	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
↓		Empfangs-MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
↓ Sofort	<input type="button" value="OK"/>	Bedingung auswählen und bestätigen, z. B. Sofort . Wenn Sie eine MSN gewählt haben, für die bereits ein anderer Intern-Teilnehmer eine Anrufumleitung eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
 <input type="button" value="OK"/>		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>		Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung ein-/ausschalten

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓		Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
entweder ...		Einschalten:
↓ Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Ausschalten:
↓ Ausschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.

System einstellen

Eintrag ändern

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	<input type="button" value="=>+"/>	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag ändern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
 <input type="button" value="=>+"/>		Neue Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="text" value="JA"/>		Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS Extern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	<input type="button" value="=>+"/>	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag löschen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.

Externe Anrufumleitung intern/extern umschalten

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen:

- ◆ dass die Anrufumleitung gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt (extern), damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- ◆ dass die Anrufumleitung in Ihrem Basistelefon erfolgt (intern); dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt. Evtl. entstehende Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Im Lieferzustand ist **AWS Extern** eingestellt.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
↓ AWS Intern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ AWS Extern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).

Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten

Wenn Sie **Wahl ohne Hörer** eingeschaltet haben, können Sie bei aufliegendem Hörer wählen. Sobald Sie die erste Ziffer eingegeben haben, wird die Leitung belegt und es wird automatisch Freisprechen eingeschaltet.

		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahl ohne Hörer	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten (S. 34).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Weiterleit.Ziel	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="≡+"/>	Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Endgeräts einrichten

Wenn Sie sich z. B. mit einem Mobilteil außerhalb der Funkreichweite des Basistelefons befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer weitergeleitet.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben dem Endgerät eine eigene Empfangs-MSN **exklusiv** zugeordnet (S. 106). Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät – auch nicht am ISDN-Bus – zugeordnet sein!
- ◆ Die Anrufumleitung kann nur für eine Empfangs-MSN am Basistelefon eingerichtet werden.

Im Lieferzustand ist keine automatische Anrufumleitung eingerichtet.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 Auto.Weiterleit		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna.
 		Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen. Die automatische Anrufumleitung ist eingeschaltet (✓ = ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

In der Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird die, für die eine automatische Anrufumleitung eingestellt ist, gekennzeichnet.

Interne Sammelrufgruppe einrichten

Sie können von jedem am Basistelefon angemeldeten Telefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden (S. 23).

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp **Telefon** oder **Neutral** in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	OK	Bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ Sammelruf	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufverzögerung einrichten

Mit der Rufverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann das Endgerät aber den Anruf mit der Funktion **Annehmen?** ohne Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Die Rufverzögerungszeit wird in Rufzyklen angegeben. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= nicht aktiviert) Rufzyklen eingestellt.

Berücksichtigen Sie bei dieser Einstellung die Ansprechzeit (Liefereinstellung: **Automatisch 2/4**) des Anrufbeantworters. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Rufsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Für jede programmierte MSN muss mindestens ein Teilnehmer sofort rufbar sein. Deshalb wird ein Teilnehmer, für den eine Rufverzögerung eingerichtet ist, trotzdem sofort gerufen, wenn er der Einzige unter dieser Empfangs-MSN ist oder kein anderer unter dieser Empfangs-MSN erreichbar ist.

System einstellen

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen, s. S. 26.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Intern 11 	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓	Klingelverzög. 	Auswählen und bestätigen.
↓		Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
		Anz.Klingelzykl eingeben und bestätigen, z. B. 2.

Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Basistelefons angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

Die Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Anklopfendes externes Gespräch bearbeite, s. S. 35.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Intern 11 	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓	Anklopfen 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		L ang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rückfrage extern/intern einstellen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen,

- ◆ dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten“ gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- ◆ dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten“ in Ihrem Basistelefon erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt.

Im Lieferzustand ist **Rückfrage Ext.** eingestellt.

i	Ist Rückfrage Int. eingestellt und der zweite B-Kanal belegt, so erfolgt das „Halten“ automatisch in der Vermittlungsstelle.
----------	---

Rückfrage einleiten, s. S. 30 bzw. S. 31.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 ISDN-Einstell. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Rückfrage Int. einstellen:
 Rückfrage Int. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...	Rückfrage Ext. einstellen:
 Rückfrage Ext. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wartemelodie einrichten

Die eingestellte Wartemelodie hört ein Extern-Teilnehmer, wenn die Verbindung im Basistelefon (intern) gehalten wird (S. 117). Ein Extern-Teilnehmer, dessen Verbindung in der Vermittlungsstelle (extern) gehalten wird, und ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hören keine Wartemelodie.

System einstellen

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Intern	Der gehaltene Teilnehmer hört die Wartemelodie der Basis.
von Extern	Die Wartemelodie wird von einem externen Gerät eingespielt. Dazu muss der Analog-Anschluss als Ext. Wartemusik konfiguriert sein (S. 142). Ist der Analog-Anschluss anders konfiguriert, wird die Einstellung von Extern nicht angeboten. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen.
Aus	Bei ausgeschalteter Wartemelodie ist keine Einstellung möglich.

Im Lieferzustand ist **Intern** eingestellt.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Wartemelodie 	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 	Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Intern (✓ = ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Für Österreich sind im Lieferzustand eingestellt:

0	für Verbindungen in andere Orte (national)
00	für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. In diesem Fall müssen Sie diese Einstellung ändern.

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 Fernwahlziffern		Auswählen und bestätigen.
 National : 0		Art der Fernwahlziffern auswählen und Untermenü öffnen, z. B. National : 0 .
Nummer ändern		Bestätigen.
 		Neue oder geänderte Fernwahlziffern eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Ländercode eingeben oder ändern

Aus dem GSM-Netz übertragene Rufnummern beinhalten immer die internationale Ländervorwahl (Ländercode), so auch wenn innerhalb eines Landes telefoniert wird (z. B. +49 für Deutschland, +33 für Frankreich, +39 für Italien oder +43 für Österreich). Deshalb ist eine besondere Einstellung zum Ländercode notwendig, wenn Sie einen Anruf aus dem GSM-Netz erhalten haben, dieser Anruf in das Telefonbuch oder die Anruferliste übernommen wurde und Sie dann aus dem Telefonbuch oder der Anruferliste heraus über das ISDN-Netz zurückrufen möchten.

Lieferzustand: Ländervorwahl des jeweiligen Landes (z. B. +43 in Österreich).

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 Fernwahlziffern		Auswählen und bestätigen.
 Code : %_		Auswählen.
		Untermenü öffnen.
 Nummer ändern		Auswählen und bestätigen.
 		Ländercode eingeben und Menü öffnen.
 Eintrag sichern		Auswählen und bestätigen.

Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

an Basis: SX303isdn

Voraussetzung: Sie können den Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz nur nutzen, wenn Sie ihn bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

Sobald die Rufnummer des Anrufbeantworters im Netz eingetragen ist, steht Ihnen die Möglichkeit der Schnellwahl zur Verfügung: Sie können durch langes Drücken der Taste  den Anrufbeantworter im Netz direkt anwählen.

Der Anrufbeantworter im Netz der Telekom Austria ist die MyPhone Box.

Rufnummer des Anrufbeantworters im Netz eintragen/löschen

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
 System-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
 T-NetBox	OK	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Rufnummer angezeigt sofern bereits belegt.
		Untermenü öffnen.
entweder ...		Nummer eintragen oder ändern:
Nummer ändern	OK	Bestätigen.
 		Nummer des Anrufbeantworters im Netz eingeben oder ändern und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
oder ...		Nummer löschen:
 Nummer löschen	OK	Auswählen und bestätigen.

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

Funktionsfähig – Alle MSNs und Vorwahlziffern (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN (nur bei Gigaset SX150isdn) auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf „Wahl und Annahme“ zurückgesetzt.

Alles rücksetzen – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf „0000“ zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.

<i>i</i>	Für beide Funktionen gilt: Schalten Sie vor dem Rücksetzen alle aktiven Anrufumleitungen aus! Die Endgeräte bleiben angemeldet.
----------	---

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Werkseinstellg. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Funktionsfähigkeit wiederherstellen:
↓ Funktionsfähig OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Lieferzustand wiederherstellen:
↓ Alles rücksetzen OK	Auswählen und bestätigen.

System einstellen

Status abfragen

Den Status nachfolgender Einstellungen können Sie abfragen:

- ◆ Rückruf
- ◆ Anruf anonym
- ◆ Umleitung
- ◆ Ext. Belegungen
- ◆ AB1, AB2, AB3

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Status 	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Softwareversion abfragen

Sie können die Version der Software des Basistelefons abfragen:

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion 	Auswählen und bestätigen.
↓ Softwareversion 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Ihr Basistelefon ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display einstellen

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Sprache	OK	Bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
 OK		Sprache auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.
----------	--

Display-Beleuchtung ein-/ausschalten

Sie können die Beleuchtung des Displays ein- und ausschalten. Wenn Sie die Display-Beleuchtung eingeschaltet haben, leuchtet das Display Ihres Basistelefons, wenn

- ◆ Sie am Basistelefon angerufen werden.
- ◆ Sie am Basistelefon telefonieren.
- ◆ Sie Tasten am Basistelefon bedienen.
- ◆ Sie gerade aufgelegt haben für ca. 3 Sek. während der Anzeige der Gebühren für das letzte Gespräch.
- ◆ das Basistelefon in den Ruhezustand zurückkehrt für ca. 30 Sek.

		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Autom. Beleucht	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Display-Kontrast einstellen

Sie können den Kontrast der Display-Anzeige einstellen.

		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Displaykontrast		Auswählen und bestätigen.
		Display-Kontrast einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes Displaykontrast den Display-Kontrast auch mit den Tasten  und  einstellen.
---	--

Zeitanzeige ein-/ausschalten

Sie können die Anzeige der Zeit auf dem Display Ihres Basistelefons einstellen. Die Zeitanzeige ist im Lieferzustand eingestellt.

		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Zeitanzeige		Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke ändern



Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

		Menü öffnen.
 Audio		Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
 Hörerlautstärke		Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Hörerlautstärke ertönt.
oder ...		
 Lautsprecher		Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Lautstärke für Freisprechen ertönt.
... weiter mit		
		Lautstärke einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes Hörerlautstärke bzw. des Menüpunktes Lautsprecher die Lautstärke auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.
----------	---

Klingeltöne ändern

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

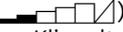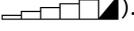- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = )
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ).
- ◆ Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“).

Klingeltonlautstärke einstellen

		Menü öffnen.
	Audio	
		Auswählen und bestätigen.
	Klingellautst.	
		Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonlautstärke ertönt.
		
		Klingeltonlautstärke einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes Klingellautst. die Klingeltonlautstärke auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.
----------	---

Klingeltonmelodie einstellen

		Menü öffnen.
	Audio	
		Auswählen und bestätigen.
	Klingelmelodie	
		Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonlautstärke ertönt.
		
		Die Klingeltonmelodie auswählen. Die aktuelle Melodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes Klingelmelodie die Klingeltonmelodie auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.
----------	--

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS
- ◆ **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben

		Menü öffnen.
↓ Audio	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Hinweistöne	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
↓ Tastenklick	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ Bestätigungston	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ Fehlerton	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
... weiter mit		
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Funktionstasten nutzen

Ihr Basistelefon hat vier Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

Belegen einer Funktionstaste einleiten

		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Funktionstasten	OK	Auswählen und bestätigen.
		Funktionstaste drücken.
		Untermenü öffnen.

Funktionstaste mit Rufnummer belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 126).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
 		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Funktionstaste mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 126).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Telefonbuch öffnen.
		Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Funktionstaste mit Rufnummer eines Netzanbieters belegen

Eine mit der Rufnummer eines Netzanbieters belegte Funktionstaste können Sie zum bequemen Verketteten von Rufnummern nutzen (S. 48).

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 126).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Untermenü öffnen.
 Kurzwahlliste		Auswählen und bestätigen.
		Eintrag aus der Kurzwahlliste auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Funktionstaste mit Anrufumleitung belegen

Sie können eine sofortige Anrufumleitung auf eine Funktionstaste legen, es gilt dabei der allgemein für Anrufumleitung eingestellte Umleitungsweg (S. 112).

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 126).

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AWS sofort	OK	Art der Umleitung auswählen und bestätigen, z. B. AWS sofort .
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
  		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Nach dem Drücken dieser Funktionstaste zeigt das Display nun die angegebene Rufnummer an. Die Anrufumleitung ist eingeschaltet.◆ Durch nochmaliges Drücken der Funktionstaste schalten Sie die Anrufumleitung wieder aus.
----------	--

Funktionstaste mit Sende-MSN belegen

Mit der Sende-MSN legen Sie fest, über welche Rufnummer Sie beim nächsten Gespräch wählen. Die Wahl dieser Sende-MSN mit der Funktionstaste gilt nur für das folgende gehende Gespräch.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 126).

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN nächst.Wahl	OK	Auswählen und bestätigen.
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).

Funktionstaste mit Fangschaltung (MCID) belegen

Die Fangschaltung (S. 29) dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern.

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anruf ermitteln	OK	Auswählen und bestätigen.

Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

<i>i</i>	Sie dürfen den Hörer nicht auflegen!
-----------------	--------------------------------------

Bluetooth-Geräte benutzen

Ihr Basistelefon SX303isdn/SX353isdn kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden. Damit können Sie an Ihrem Basistelefon ein GSM-(Mobil)-Telefon und ein Freisprechset zum Telefonieren einsetzen oder mit PCs/PDAs über das Basistelefon im Internet surfen.

Falls Sie ein GSM-Mobiltelefon mit Bluetooth-Schnittstelle verwenden, können Sie Ihre Gespräche über das GSM-Netz (kommende und gehende Gespräche) bequem über das Basistelefon oder über ein Mobilteil führen.

Mit einem Bluetooth-Headset steht Ihnen ein „schnurloser Hörer“ an Ihrem Basistelefon zur Verfügung. Das Bluetooth-Headset können Sie an Stelle des Hörers Ihres Basistelefons benutzen.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen sie am Basistelefon angemeldet werden (S. 137). Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen zu diesen Geräten.

GSM-Mobiltelefon verwenden

Voraussetzungen:

- ◆ Das GSM-Mobiltelefon ist angemeldet (QV) und befindet sich in Reichweite des Basistelefons.
- ◆ Das GSM-Mobiltelefon hat Verbindung zum GSM-Netz.
- ◆ Das Bluetooth-Headset hat keine Sprachverbindung über Bluetooth. Es ist nur eine Sprachverbindung gleichzeitig möglich: am Bluetooth-Headset oder am GSM-Mobiltelefon.

Zusätzlich gelten in folgenden Fällen jeweils die angegebenen Voraussetzungen:

Für gehende Gespräche:

- ◆ Die Sende-MSN ist **GSM:** (QV) oder **MSN nächst.Wahl** ist aktiviert (QV).

Für kommende Gespräche:

- ◆ Die Empfangs-MSN ist ebenfalls **GSM:**.

Über GSM-Netz anrufen

Sie können nur über die Wahlvorbereitung extern anrufen, d. h. Sie geben zuerst die Rufnummer am Basistelefon oder an einem angemeldeten Mobilteil vollständig ein und heben dann den Hörer ab. Sie haben folgende Möglichkeiten der Wahlvorbereitung:

- ◆ Blockwahl (Telefonnummer von Hand eingeben), s. S. 22
- ◆ Telefonbucheintrag verwenden, s. S. 37
- ◆ Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste verwenden, s. S. 42
- ◆ Eintrag aus der Anruferliste verwenden, s. S. 44

Wenn Sie **MSN nächst.Wahl** aktiviert haben (s. S. 107), werden Ihnen nach dem Drücken der Abheben-Taste die Sende-MSN „GSM“ und eine Liste der verfügbaren MSNs angezeigt.

Anruf aus dem GSM-Netz annehmen

Ein Anruf aus dem GSM-Netz wird sowohl an Ihrem GSM-Mobiltelefon als auch an Ihrem Basistelefon bzw. an einem Mobilteil signalisiert.

Sie können den Anruf an Ihrem GSM-Mobiltelefon, am Basistelefon oder an einem Mobilteil annehmen.

Headset benutzen

Voraussetzungen:

- ◆ Das Headset ist angemeldet (QV) und befindet sich in Reichweite des Basistelefons.
- ◆ Das GSM-Mobiltelefon hat keine Sprachverbindung über Bluetooth.
Es ist nur eine Sprachverbindung gleichzeitig möglich: am Bluetooth-Headset oder am GSM-Mobiltelefon.

Anruf annehmen

Ein Anruf wird an einem angemeldeten Headset signalisiert und durch Drücken der Abheben-Taste am Bluetooth-Headset übernommen. Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

Gespräch von Basistelefon an Headset übergeben

Mit dem Bluetooth-Headset können Sie ein am Basistelefon bestehendes Gespräch übernehmen: Drücken Sie die Abheben-Taste am Bluetooth-Headset.

Gespräch von Basistelefon an Headset übergeben

Voraussetzung: Sie telefonieren über das Basistelefon.

Ein bestehendes Gespräch kann von Ihrem Basistelefon an das Bluetooth-Headset übergeben werden.

	Menü öffnen.
↓ Transf.z.Headset OK	Auswählen und bestätigen. Wenn das Gespräch nicht übergeben werden kann, steht im Display Zur Zeit nicht möglich .

Wenn während des Gesprächs die Reichweite der Bluetooth-Verbindung überschritten wird, hört der externe Teilnehmer eine Wartemelodie. Um das Gespräch wieder zu übernehmen, begeben Sie sich innerhalb von 20 Sek. in Reichweite der Bluetooth-Verbindung und drücken Sie erneut die Abheben-Taste am Bluetooth-Headset. Nach 20 Sek. wird das Gespräch automatisch an das Basistelefon übergeben und der Freisprechmodus des Basistelefons aktiviert.

Am Basistelefon Gespräch vom Bluetooth-Headset übernehmen

Voraussetzung: Sie telefonieren über das Headset.

Um das Gespräch am Basistelefon zu übernehmen, drücken Sie die Freisprech-Taste  oder heben Sie den Hörer ab.

Betrieb mit anderen Geräten

Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu acht Schnurlos-Geräte anmelden (einschließlich Gigaset Datenmodule (S. 147) und Gigaset Repeater (S. 146)).

Die Anmeldung eines Schnurlos-Geräts müssen Sie am Basistelefon und am Schnurlos-Gerät einleiten. Für die Schnurlos-Geräte sind die Intern-Rufnummern 11 bis 18 vorgesehen. Wenn an Ihrem Telefon diese Intern-Nummern bereits vergeben sind, melden Sie vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 137).

Am Gigaset SX303isdn/SX353isdn können Sie außerdem ein analoges Gerät (S. 11, S. 140), einen PC über den USB-Anschluss des Basistelefons (S. 11, S. 147) und ein Bluetooth-Gerät (S. 137) betreiben.

Mobilteile anmelden

Wenn Sie das Basistelefon anmeldebereit gemacht haben, bleibt es für ca. 30 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie das Mobilteil deshalb zur Anmeldung vor, bevor Sie mit dem Vorbereiten des Basistelefons beginnen.

1. Am Basistelefon

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
 Gerät anmelden 	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird (ca. 30 Sek.).

2. Am Mobilteil (innerhalb von 30 Sek.)

Melden Sie das Mobilteil entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung an.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 18** zugeordnet.

<i>i</i>	Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.
-----------------	--

Mobilteil Gigaset E45, S45, SL55 manuell anmelden

		Menü öffnen.
 	OK	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil	OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und OK drücken. Im Display blinkt z. B. Basis 1 .

Mobilteil Gigaset S1 / SL1 manuell anmelden

		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display steht Anmeldevorgang und der Name der Basis, z. B. Basis 1 . Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
		Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
 Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Mobilteil Gigaset C1 / C2 manuell anmelden

MENU		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display stehen Anmeldevorgang: und der Name der Basis, z. B. Basis 1 . Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.

Betrieb mit anderen Geräten

		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

Mobilteil Gigaset 4000 Comfort/Micro anmelden

		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
entweder ...		
OK		Abfrage bestätigen.
oder ...		
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
... weiter mit		
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Mobilteil Gigaset 4000 Classic anmelden

i	Sie können maximal vier Mobilteile Gigaset 4000 Classic anmelden. Melden Sie Mobilteile Gigaset 4000 Classic vor anderen Mobilteilen an.
----------	--

	Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
	Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
JA	Abfrage bestätigen.
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Das Mobilteil wird angemeldet.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 18** zugeordnet.

Mobilteil Gigaset 3000 Comfort/Micro anmelden

	Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
entweder ...	
OK	Abfrage bestätigen.
oder ...	
	Menü öffnen.
↓ Stationen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Station 1	Basis (1–4) auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
	Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 18** zugeordnet.

Mobilteil Gigaset 3000 Classic anmelden

		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
  		Nacheinander drücken.
 OK		Nummer der Basis eingeben (im Normalfall 1) und bestätigen. Das Bereitschaftssymbol  blinkt und leuchtet später stetig wenn die Verbindung zur Basisstation hergestellt wurde.
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Nach erfolgreicher Anmeldung erlischt das Bereitschaftssymbol.

Mobilteil Gigaset 2000 C anmelden

		Drücken, um Mobilteil einzuschalten.
		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Station 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
↓ Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Mobilteil Gigaset 2000S / Gigaset 1000 C/S anmelden

Für die nachfolgend beschriebenen Anmeldeprozeduren gilt:
 Sie können maximal vier andere Mobilteile (z. B. Gigaset 2000S, GAP-Mobilteile) oder schnurlose Geräte (z. B. Gigaset 1000 TAE, STA) anmelden. Melden Sie diese Geräte zuerst an.

Mobilteil Gigaset 2000S anmelden

	☎ (aus) drücken.
 ☎	Nummer der Basisstation und ☎ (ein) gleichzeitig drücken
	System-Code eingeben.
	Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 132), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.

Es wird die niedrigste freie Intern-Nummer zugewiesen. Die Auswahl einer freien Intern-Nummer ist nicht möglich.

Mobilteil Gigaset 1000 C/S anmelden

Die Prozeduren zu den Anmeldevorgängen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Mobilteile abmelden

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät abmelden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 16 <input type="button" value="OK"/>	Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 16 .
	Lang drücken. Zurück in den Ruhezustand.

Bluetooth-Geräte anmelden

Folgende Bluetooth-Geräte können angemeldet werden:

- ◆ ein GSM-Mobiltelefon
- ◆ ein Bluetooth-Headset
- ◆ drei PCs/PDAs

Für das Anmelden eines GSM-Telefons und von PCs/PDAs sind Aktionen am Basistelefon und an den Bluetooth-Geräten erforderlich. Notieren Sie sich die System-PIN des Basistelefons und bereiten Sie die Bluetooth-Geräte für die Anmeldung vor (z. B. PC starten und Software zum Einrichten der Bluetooth-Verbindung starten).

Basistelefon in Anmeldezustand bringen (für GSM-Mobiltelefon und PCs/

PDA's)

	Menü öffnen.
↓ Bluetooth <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ BTGerät anmelden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Es wird eine Liste mit Bluetooth-Geräten angezeigt.
↓ GSM-Telefon <input type="button" value="OK"/>	Gewünschtes Gerät auswählen und bestätigen, z. B. GSM-Telefon . Im Display wird Anmeldevorgang läuft angezeigt.

Damit ist Ihr Basistelefon **eine Minute** lang anmeldebereit. Melden Sie nun Ihr Gerät an. Falls Sie Ihr Gerät nicht innerhalb dieser Zeit anmelden, wird der Anmeldevorgang abgebrochen und Sie müssen das Basistelefon erneut in den Anmeldezustand bringen.

GSM-Mobiltelefon am Basistelefon anmelden

Führen Sie folgende Schritte an Ihrem GSM-Mobiltelefon durch:

1. Leiten Sie die Anmeldung an Ihrem GSM-Mobiltelefon ein, und zwar als „paarweise Verbindung“ oder „gekoppelte Verbindung“. Für weitere Details zu Ihrem GSM-Mobiltelefon, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.
2. Geben Sie auf Anforderung am GSM-Mobiltelefon die System-PIN des Basistelefons ein.

Bei der Anmeldung wird im Basistelefon entweder der vom GSM-Mobiltelefon übertragene Name gespeichert (Bluetooth-Gerätename, max. 16 Zeichen) oder der Standardname **GSM-Telefon**. Wie Sie den Namen ändern können, s. S. 139. Die Standard-Klingelmelodie 1 können Sie ebenfalls ändern, s. S. 140.

Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiv ist und sich das Bluetooth-Gerät in Reichweite des Basistelefons befindet, wird im Display des Basistelefons angezeigt.

Wenn sich das GSM-Mobiltelefon in Reichweite befindet, wird eine Bluetooth-Verbindung automatisch aufgebaut; andernfalls wird vom Basistelefon regelmäßig ein „Paging“ durchgeführt, um eine Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Headset am Basistelefon anmelden

Die Anmeldung eines Headsets erfolgt am Basistelefon:

	Menü öffnen.
↓ Bluetooth <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ BTGerät anmelden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Es wird eine Liste mit Bluetooth-Geräten angezeigt.
↓ BT-Headset <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Das Bluetooth-Headset wird gesucht.
 <input type="button" value="OK"/>	Wenn das Bluetooth-Headset gefunden wurde, Headset-PIN eingeben und bestätigen.

Bei der Anmeldung wird im Basistelefon entweder der vom Bluetooth-Headset übertragene Name gespeichert (Bluetooth-Gerätename, max. 16 Zeichen) oder der Standardname **BT-Headset**. Wie Sie den Namen ändern können, s. S. 139.

Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiv ist und sich das Bluetooth-Gerät in Reichweite des Basistelefons befindet, wird im Display des Basistelefons ein Symbol angezeigt.

Personal Computer (PC)/PDA am Basistelefon anmelden

Ein PC bekommt automatisch eine der drei Intern-Nummern Int51: , Int52: oder Int53: zugewiesen.

Bringen Sie Ihr Basistelefon in den Anmeldezustand, s. S. 137. Führen Sie folgende Schritte an Ihrem PC/PDA durch:

1. Leiten Sie die Anmeldung an Ihrem PC/PDA über die entsprechende Bluetooth-Software ein: als „paarweise Verbindung“ oder als „gekoppelte Verbindung“ und mit Angabe des nötigen Dienstes (z. B. DUN - Dial-Up Networking). Für weitere Details zu Ihrem PC/PDA, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.
2. Geben Sie am PC/PDA die System-PIN des Basistelefons ein.

Bei der Anmeldung wird im Basistelefon entweder der vom PC/PDA übertragene Name gespeichert (Bluetooth-Gerätename, max. 16 Zeichen) oder der Standardname **BT-PC/PDA**. Die Anzeige am Basistelefon erfolgt zusammen mit der automatisch zugewiesenen Intern-Nummer. Wie Sie den Namen ändern können, s. S. 139.

Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiv ist und sich das Bluetooth-Gerät in Reichweite des Basistelefons befindet, wird im Display des Basistelefons angezeigt.

Bluetooth-Geräte konfigurieren

Die Geräte können nur am Basistelefon konfiguriert werden, d. h. nicht an einem Mobilteil.

<i>i</i>	Aus dem GSM-Netz übertragene Rufnummern beinhalten immer die internationale Ländervorwahl (Ländercode). Deshalb ist eine besondere Einstellung zum Ländercode notwendig, wenn Sie einen Anruf aus dem GSM-Netz erhalten haben, dieser Anruf in das Telefonbuch oder die Anruferliste übernommen wurde und Sie dann aus dem Telefonbuch oder der Anruferliste heraus über das ISDN-Netz zurückrufen möchten (S. 119).
----------	--

Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

	Menü öffnen.
 Bluetooth OK	Auswählen und bestätigen.
 BTGerät einricht OK	Auswählen und bestätigen. Es wird eine Liste mit den angemeldeten Bluetooth-Geräten angezeigt.
 BT-Headset 	Gerät auswählen (z. B. BT-Headset) und Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Name OK	Auswählen und bestätigen.
 	Namen bearbeiten und Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Betrieb mit anderen Geräten

Klingelmelodie für Anrufe über GSM-Mobiltelefon ändern

		Menü öffnen.
↓ Bluetooth		Auswählen und bestätigen.
↓ BTGerät einricht		Auswählen und bestätigen. Es wird eine Liste mit den angemeldeten Bluetooth-Geräten angezeigt.
↓ GSM-Telefon		Gerät auswählen und Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Klingelmelodie		Auswählen und bestätigen.
→ 		Melodie auswählen und bestätigen.

Bluetooth-Geräte abmelden

		Menü öffnen.
↓ Bluetooth		Auswählen und bestätigen.
↓ BTGerät abmelden		Auswählen und bestätigen. Es wird eine Liste mit den angemeldeten Bluetooth-Geräten angezeigt.
↓ GSM-Telefon		Gerät auswählen (z. B. GSM-Telefon) und bestätigen. Das Bluetooth-Gerät ist damit abgemeldet.

	Löschen Sie ggf. an Ihrem GSM-Mobiltelefon oder PC/PDA die Basis, die bei der Anmeldung dort eingetragen wurde.
---	---

Schnurgebundene analoge Geräte anschließen

Für den Betrieb mit analogen Geräten ist folgende interne Rufnummer vorgesehen:

Intern 21

Das daran angeschlossene Gerät muss

- ◆ nicht am Basistelefon angemeldet werden,
- ◆ auf Tonwahl (MFV) eingestellt sein (IWV wird nicht unterstützt).

Zusätzlich müssen der entsprechende Gerätetyp eingestellt und geräteabhängige Zusatzeinstellungen vorgenommen werden.

An den angeschlossenen Geräten werden keine Kosten angezeigt. Auflaufende Kosten werden jedoch im Basistelefon erfasst und können mit einem Komfort-Mobilteil oder am PC abgefragt werden.

Gerätetypen

Folgende Einstellungen sind möglich (Gerätetyp festlegen, S. 143).

- ◆ **Telefon** siehe Seite 141, Anschluss von Telefonen
- ◆ **Fax** siehe Seite 141, Anschluss eines Faxgerätes
- ◆ **Modem** siehe Seite 142, Anschluss eines Modems
- ◆ **Anrufbeantw.** siehe Seite 142, Anschluss eines Anrufbeantworters

- ◆ **Neutral** siehe Seite 142, Anschluss eines Faxgerätes
- ◆ **Türtyp1** siehe Seite 151, Türsprechstelle einrichten
- ◆ **Türtyp2 (DTMF)** siehe Seite 151, Türsprechstelle einrichten
- ◆ **Ext. Wartemusik** siehe Seite 142, Wartemelodie von einem externen Gerät einspielen
- ◆ **Keine Funktion** siehe Seite 142, Kein Gerät angeschlossen

<i>i</i>	Beachten Sie die nachfolgenden Erläuterungen zu den Gerätetypen und deren geräteabhängigen Zusatzeinstellungen.
----------	---

Anschluss von Telefonen

Im Lieferzustand ist der Analog-Anschluss auf **Telefon** eingestellt.

Wie Sie mit schnurgebundenen Telefonen telefonieren, siehe Kapitel „Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)“, S. 143.

Wenn Sie mit diesem Telefon auch intern telefonieren wollen, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss ausgeschaltet werden (S. 143). Für externe Verbindungen muss dann jeweils eine Null vorgewählt werden.

Anschluss eines Faxgerätes

Zum Betrieb eines Faxgerätes oder Kombigerätes (z. B. Fax mit Telefon) ist die Gerätetyp-Einstellung auf **Fax** oder **Neutral** zu ändern.

Für einen reibungslosen, von den Einstellungen der Gegenstelle unabhängigen Faxbetrieb wird die Gerätetyp-Einstellung **Neutral** empfohlen (in der Einstellung **Fax** ist eine erfolgreiche Faxverbindung von den Einstellungen der Gegenstelle abhängig).

Wenn Sie nur externe Verbindungen herstellen, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss eingeschaltet bleiben. Das Faxgerät oder Kombigerät ist in diesem Fall auf „Betrieb am Hauptanschluss“ einzustellen.

Wenn Sie dagegen auch interne Verbindungen herstellen wollen, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss ausgeschaltet werden (S. 143). Für externe Verbindungen muss dann jeweils eine Null vorgewählt werden bzw. das Faxgerät oder Kombigerät auf „Betrieb an einer Telefonanlage“ umgestellt werden (siehe Bedienungsanleitung des Faxgerätes, Kombigerätes).

Nutzen Sie die Möglichkeit, dem Fax eine eigene Rufnummer (MSN) zuzuordnen. Weisen Sie dem entsprechenden Analog-Anschluss eine alleinige Empfangs-MSN zu (S. 106).

In der Gerätetyp-Einstellung **Fax** werden **Anklopfen** und **Sammelruf** nicht unterstützt. In der Gerätetyp-Einstellung **Neutral** wird **Anklopfen** nicht unterstützt. Bei Anschluss eines „Nur“-Faxgerätes ist **Sammelruf** auszuschalten (S. 115).

Anschluss eines Modems

Zum Betrieb eines Modems ist die Gerätetyp-Einstellung auf **Modem** zu ändern.

Wenn Sie nur externe Verbindungen herstellen, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss eingeschaltet bleiben. Das Modem ist in diesem Fall auf „Betrieb am Hauptanschluss“ einzustellen.

Wenn Sie dagegen auch interne Verbindungen herstellen wollen, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss ausgeschaltet werden (siehe Seite 143). Für externe Verbindungen muss dann jeweils eine Null vorgewählt werden bzw. das Modem auf „Betrieb an einer Telefonanlage“ umgestellt werden (siehe Bedienungsanleitung des Modems).

Anschluss eines Anrufbeantworters

Wenn Sie einen Anrufbeantworter (oder ein Telefon mit integriertem Anrufbeantworter) am Analog-Anschluss betreiben, wird die Gerätetyp-Einstellung **Anrufbeantwort.** empfohlen. In dieser Einstellung kann ein Gespräch vom Anrufbeantworter übernommen werden (siehe Seite 145).

Ist ein Telefon mit integriertem Anrufbeantworter angeschlossen und Sie wollen mit dem Telefon auch intern telefonieren, muss die automatische Leitungsbelegung für den zugehörigen Analog-Anschluss ausgeschaltet werden (S. 143). Für externe Gespräche muss dann jeweils eine Null vorgewählt werden.

In der Gerätetyp-Einstellung **Anrufbeantwort.** werden **Anklopfen** und **Sammelruf** nicht unterstützt.

Einstellung „Neutral“

Diese Einstellung ist für Telefon-, Fax- und Modembetrieb geeignet. Für einen reibungslosen, von den Einstellungen der Gegenstelle unabhängigen Faxbetrieb wird die Gerätetyp-Einstellung **Neutral** empfohlen (S. 141).

In der Gerätetyp-Einstellung **Neutral** wird **Anklopfen** nicht unterstützt.

Wartemelodie von einem externen Gerät einspielen

Diese Gerätetyp-Einstellung ist Voraussetzung, um die Wartemelodie von einem externen Gerät einspielen zu können. Nur wenn ein Analog-Anschluss als **Ext. Wartemusik** konfiguriert wurde, steht für das Einrichten der Wartemelodie die Option **von Extern** zur Verfügung (S. 117).

Kein Gerät angeschlossen

Für jeden Analog-Anschluss, an dem kein Gerät angeschlossen ist, muss als Gerätetyp **Keine Funktion** eingestellt werden, um Fehlfunktionen bei den ISDN-Funktionen **Alle abweisen** (S. 108) und **MSN besetzt** (S. 107) zu vermeiden.

Gerätetyp festlegen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
↓ Intern 21	<input type="button" value="=>+"/>	Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 21 .
↓ Gerätetyp	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Fax	<input type="button" value="OK"/>	Gewünschten Gerätetyp auswählen und bestätigen, z. B. Fax .

<i>i</i>	Beim Ändern einer Einstellung von einem Gerätetyp, für den keine Empfangs-MSN notwendig ist, auf einen Gerätetyp, für den eine Empfangs-MSN notwendig ist, werden für diesen Intern-Teilnehmer alle im System programmierten MSNs als aktive Empfangs-MSNs übernommen.
----------	--

Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)

An den Analog-Anschlüssen können Telefone mit Tonwahl (MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren) betrieben werden. Telefone mit IWV (Impulswahlverfahren) werden nicht unterstützt.

Automatische Leitungsbelegung ein-/ausschalten

Bei aktivierter automatischer Leitungsbelegung wird nach dem Abheben des Hörers sofort die Amtsleitung belegt. Eine normale Intern-Wahl ist demzufolge nicht mehr möglich.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21	<input type="button" value="=>+"/>	Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 21 .
↓ Autom. Belegen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Betrieb mit anderen Geräten

Nach extern telefonieren

Autom. Leitungsbelegung nicht aktiv Autom. Leitungsbelegung aktiv



Intern telefonieren

Autom. Leitungsbelegung nicht aktiv



Sammelruf an alle internen Teilnehmer

Autom. Leitungsbelegung nicht aktiv



Anklopfendes Gespräch

Sie hören während Ihres externen Gesprächs den Anklopftön.

entweder ...



Gespräch getrennt, Rufsignal abwarten

oder ...



Teilnehmer 1 wird gehalten.

Zum wartenden Teilnehmer wechseln – Makeln

	Teilnehmer 1 wird gehalten.
	Teilnehmer 2 wird gehalten usw.

Externe Rückfrage führen

	Ggf. zwischen den Gesprächsteilnehmern wechseln.

Interne Rückfrage führen

	Interne Rückfrage führen.
	Ggf. zwischen den Gesprächsteilnehmern wechseln.

Rückruf bei Besetzt / Rückruf bei Nichtmelden

Voraussetzung: Ihre Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

		Rückruf aktivieren.
--	--	---------------------

Gespräch vor/nach Melden übergeben

entweder ...	Übergeben vor Melden:
	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	Übergeben nach Melden:
	Gespräch nach dem Melden übergeben.
	Rückfragegespräch führen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn ein Anrufbeantworter am zweiten analogen Anschluss sich bereits angeschaltet hat, Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Die automatische Gesprächsübernahme können Sie ausschalten (S. 91) und damit auch ein gehendes Gespräch führen, während sich der Anrufbeantworter angeschaltet hat. Die Automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein (S. 143).

Automatische Gesprächsübernahme aktiv (Lieferzustand) Automatische Gesprächsübernahme nicht aktiv



<i>i</i>	Für die Gesprächsübernahme ist Voraussetzung, dass dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Intern-Teilnehmer dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet (S. 106) ist und für die Intern-Nummer des Anrufbeantworters der Gerätetyp Anrufbeantw. eingestellt ist (S. 142).
----------	---

Gigaset Repeater

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit des Basistelefons aktiviert sein.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Repeater <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="WEITER"/>	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu übernehmen. Das Mobilteil geht kurzzeitig außer Betrieb (✓ = eingeschaltet).

Repeater anmelden

Voraussetzung: Gigaset Repeater ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen).

1. Basistelefon anmeldebereit machen:

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät anmelden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird.

i	Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs keine weiteren Basen im Umfeld des Gigaset Repeaters im Anmeldezustand befinden.
----------	---

2. Netzstecker am Gigaset Repeater einstecken. Die Leuchtdiode am Gigaset Repeater blinkt. Nach kurzer Zeit leuchtet die Diode permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt werden.

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gigaset Repeaters.

PC über USB anbinden

Ihr Basistelefon bietet Ihnen dann die Möglichkeit, über einen angebundenes PC z. B.

- ◆ Ihr Basistelefon zu konfigurieren,
- ◆ Telefonbücher von PC, Basistelefon und Mobilteilen zu verwalten.

Über einen schnurgebundenen PC oder über einen über ein Gigaset M101 Data angebundenes PC können Sie darüber hinaus aus dem PC faxen (über eine Fax-Emulation ohne Hardware-Voraussetzungen).

Sie können einen PC schnurgebunden über den USB-Anschluss Ihres Basistelefons und einen oder mehrere PCs schnurlos über Gigaset M10x Data-Datenmodule anbinden.

In Verbindung mit der beiliegenden Software (talk&surf 6.0) bietet sich Ihnen so die Möglichkeit,

- ◆ über den ISDN-Netzzugang Ihres Basistelefons Datenübertragung und Internet vom PC aus zu nutzen (z. B. Surfen im Internet, E-Mail, Homebanking),
- ◆ Daten zwischen mehreren PCs zu übertragen.

i

Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur beiliegenden Software (talk&surf 6.0).

PC schnurlos anbinden: Datenmodule Gigaset M101 Data und Gigaset USB-Adapter DECT/M105

Mit Gigaset M101 Data mit V24-Schnittstelle und mit Gigaset USB-Adapter DECT/M105 mit USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, Ihren PC schnurlos mit dem Basistelefon zu verbinden. Eine Verbindung über ein Gigaset M10x Data-Datenmodul bietet Ihnen eine Schnittstelle mit 64 kBit/Sek.

An Ihrem Basistelefon sind dafür die Intern-Rufnummern **PC 41** bis **PC 48** vorgesehen. Zur Einrichtung siehe Installationsanleitung auf der CD-ROM, die dem Datenmodul beiliegt.

PC schnurgebunden anbinden: USB-Anschluss des Basistelefons

Sie können einen PC schnurgebunden über den USB-Anschluss Ihres Basistelefons anbinden. Eine schnurgebundene Verbindung über den USB-Anschluss Ihres Basistelefons bietet Ihnen eine Schnittstelle mit 128 kBit/Sek.

An Ihrem Basistelefon ist hierfür die Intern-Rufnummer **PC 40** vorgesehen.

Betrieb an Telefonanlagen

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, sind Besonderheiten für das Empfangen von SMS zu beachten (S. 65).

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie, abhängig von der Telefonanlage, für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (S. 44) gewählt werden.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Vorwahlziffer	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input data-bbox="154 783 196 810" type="button" value="E=+"/>		Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.
↓ Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

<i>i</i>	Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.
----------	---

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten

Voraussetzung: Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Gesprächsweitergabe (S. 34) Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.

Im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ ISDN-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Übergabe (ECT)	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

i	Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird automatisch auch auf die Rückfrage Ext. (= in der Vermittlungsstelle) umgeschaltet (S. 30).
----------	--

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihrer Gigaset SX100/150isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen **0-9, *, #** als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Ist Ihr Gigaset SX100/150isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Display-Taste  wird bei den Komfortmobilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anruferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Display-Taste  .
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden ***** und **#** während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von ***** und **#** nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von ***** oder **#** automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Betrieb an Telefonanlagen

Wahl von * u.

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen * und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion 	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahlmerkmale 	Auswählen und bestätigen.
↓ Normalwahl 	Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Normalwahl (✓ = eingeschaltet).

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
entweder ...	Keypad einschalten:
↓ Keypad ein? 	Auswählen und bestätigen.
	Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.
oder ...	Keypad ausschalten:
↓ Keypad aus? 	Auswählen und bestätigen.

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (0–9, *, #) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Keypad temporär 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Betrieb mit Türsprechstelle

Türsprechstelle einrichten

Sie können für Ihre Türsprechstelle zwischen zwei Türtypen wählen:

- ◆ Türtyp 1:
für Türsprechstellen mit Türöffnung über Rufstrom (FTZ 123) – eine Klingeltaste.
- ◆ Türtyp 2:
für Türsprechstellen mit DTMF-Steuerung – mehrere programmierbare Klingeltasten (S. 151).

Für die Einrichtung einer Türsprechstelle ist folgende interne Rufnummer vorgesehen: **Intern 21**

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21	<input type="button" value="≡+"/>	Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Gerätetyp	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
↓ Türtyp1	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
oder ...		
↓ Türtyp2 (DTMF)	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = ein).

Codes für Türsprechstelle »Türtyp2 (DTMF)« einrichten

Für Türsprechstellen mit Steuerung über DTMF-Codes können Sie verschiedene Codes einrichten. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung dieser Türsprechstelle!

Wenn Sie einen Intern-Teilnehmer als Türtyp 2 einrichten, werden die Codes automatisch mit Voreinstellungen aktiviert.

Betrieb mit Türsprechstelle

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten		Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21		Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 21 .
entweder ...		Türöffnercode einstellen:
↓ Türöffnercode		Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Code eingeben (Voreinstellung = #9).
oder ...		Sammelrufcode einstellen:
↓ Sammelrufcode		Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Code eingeben (Voreinstellung = 8).
oder ...		Verbindungscode einstellen:
↓ Verbindungscode		Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Code eingeben (Voreinstellung = 9).
oder ...		Trenncode einstellen:
↓ Trenncode		Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Code eingeben (Voreinstellung = #0).
... weiter mit		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen

Wenn Sie eine Türsprechstelle eingerichtet haben, werden automatisch alle am Basistelefon angemeldeten Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zugeordnet. Sie können diese Zuordnung ändern.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21 <input type="button" value="≡+"/>	Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Tür-Rufgruppe <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = ein).

Telefonieren mit der Türsprechstelle

Anruf von der Türsprechstelle

In einem Gespräch mit der Türsprechstelle sind folgende Leistungsmerkmale nicht verfügbar:

- ◆ Gespräch halten
- ◆ Rückfrage aus einem Gespräch mit der Türsprechstelle
- ◆ Makeln eines Teilnehmers an der Türsprechstelle
- ◆ Konferenz mit einem Teilnehmer an der Türsprechstelle
- ◆ Weiterleiten oder Übergeben eines Anrufs von der Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ruft Intern-Teilnehmer 20 Sek. Ist eine Anrufumleitung der Türsprechstelle nach extern eingerichtet, verlängert sich die Rufzeit auf 60 Sek.

	Hörer abheben. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden. Im Display erscheint die Meldung > Haustür.
... weiter mit	
	Hörer auflegen.
oder ...	
<input type="button" value="TÜR AUF"/>	Display-Taste drücken, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird aktiviert. Sie erhalten als Bestätigung die Display-Anzeige Tür geöffnet . Die Verbindung zur Türsprechstelle wird nach dem Türöffnen automatisch beendet.

Anklopfen der Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ruft Intern-Teilnehmer 20 Sek. Ist eine Anrufumleitung der Türsprechstelle nach extern eingerichtet, verlängert sich die Rufzeit auf 60 Sek.

Anklopfen annehmen

Drücken Sie die Display-Taste **ANNAHME**. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an.

Ist das unterbrochene Gespräch ein internes Gespräch, wird diese Verbindung durch das Annehmen des Anklopfens getrennt.

Ist das unterbrochene Gespräch ein externes Gespräch, wird dieses Gespräch nach dem Annehmen des Anklopfens gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Gesprächspartner wechseln

Ist das unterbrochene Gespräch ein internes Gespräch, können Sie die Gesprächspartner wechseln.

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Hörer abheben, um den Anruf entgegenzunehmen.

Intergespräch mit Türsprechstelle

Sie können die Türsprechstelle intern anrufen (S. 22).

Türsprechstelle nach extern umleiten

Die Anrufe der Türsprechstelle können an eine externe Rufnummer umgeleitet werden. Die internen Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe werden auch bei eingerichteter externer Rufumleitung weiterhin gerufen.

Die Einstellung des Umleitungsortes für externe Umleitungen entweder in der Vermittlungsstelle oder in Ihrem Basistelefon (S. 112) betrifft auch die Anrufumleitung für die Türsprechstelle.

Zielrufnummer der externen Anrufumleitung eingeben/ändern

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21		Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Türruf-AWS	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um die Zielrufnummer anzuzeigen. Ist noch keine Zielrufnummer erfasst, wird der Eintrag <leer> eingeblendet.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nummer ändern	OK	Bestätigen.
 		Neue oder geänderte Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.

Zielrufnummer der externen Anrufumleitung löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21		Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Türruf-AWS	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um die Zielrufnummer anzuzeigen.
↓ Nummer löschen	OK	Auswählen und bestätigen.

Anrufumleitung ein-/ausschalten

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 100).
↓ Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 21		Intern-Teilnehmer auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Türruf-AWS	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...		Anrufumleitung einschalten:
Einschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Anrufumleitung ausschalten:
Ausschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.

Anschaltung von Türsprechstellen


Bei Fragen zu den hier gezeigten oder anderen Türsprechstellen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass seitens der Firma Siemens AG keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Schaltpläne übernommen werden kann. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele. Aktuelle Schaltpläne erhalten Sie im Fachhandel.


Türtyp 1

Für die Anschaltung von Türsprechstellen über TFE-Adapter (Türtyp 1) orientieren Sie sich an nachfolgenden Beispielen.

Siedle TLM 512/612, TLE 061, CTB 711

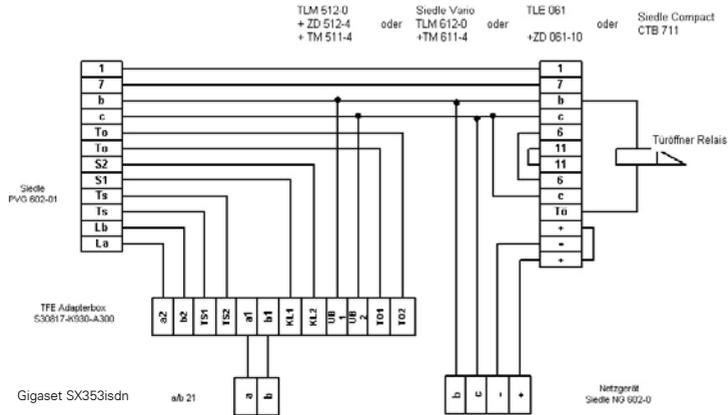


Ritto Torsprechstelle und Türöffner

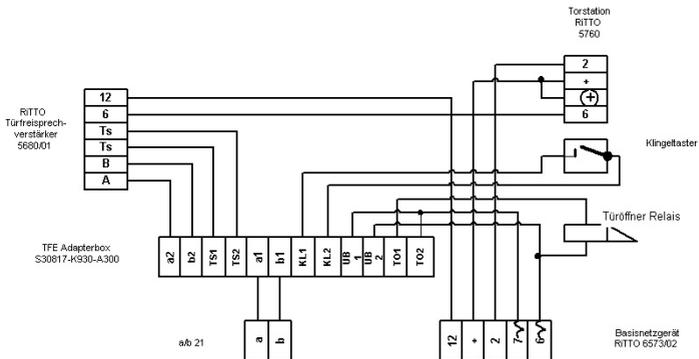

! **Achtung!** Basisnetzgerät 6573 und Zusatzgerät TFV5680 mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Betrieb mit Türsprechstelle

Ritto TwinBus-Torsprechanlage

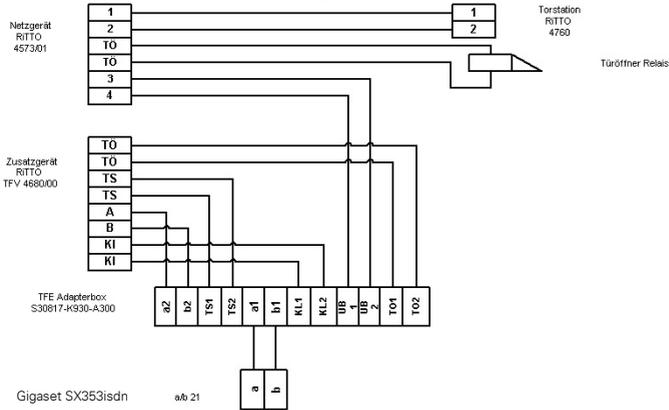


Achtung!

Basissetgerät 4573/01 und Zusatzgerät TFV4680/00 mit beiliegendem Busstecker verbinden.

Türtyp 2 (DTMF)

Für die Anschaltung von Türsprechstellen mit DTMF-Steuerung (Türtyp 2) siehe nachfolgendes Beispiel.

Deutsche Telekom DoorLine

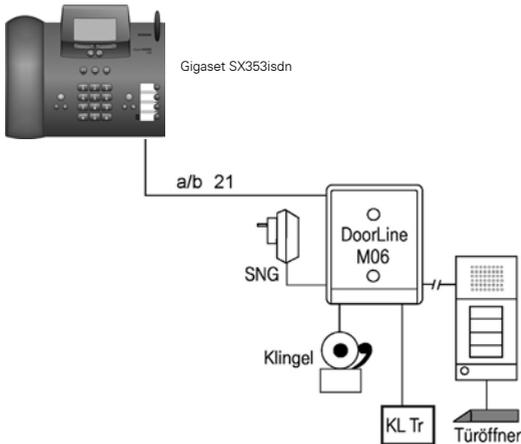

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basistelefon und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.at/gigaset rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Basistelefon nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die interne Anrufumleitung ist auf 0 Rufzyklen (= sofortige Anrufumleitung) eingestellt. Die Nachtschaltung ist aktiv.	Klingelton (S. 125) einschalten. Anzahl der Rufzyklen für die interne Anrufumleitung erhöhen (S. 110). Nachtschaltung ausschalten (S. 96).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden. Faktor pro Einheit = 0.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. Faktor pro Einheit einstellen (S. 49).
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 94).
... der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“ meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 eingestellt.	Eingabe der System-PIN wiederholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 100).
... der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... Sie keine Rufnummer mehr wählen können?	Die Fernwahlziffer hat sich geändert.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren (S. 118).

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... keine Anrufe ankommen?	Die Anrufumleitung Sofort ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt. Die Berechtigung Nur Intern ist eingestellt.	Die Anrufumleitung Sofort abschalten (S. 110). Die Empfangs-MSN festlegen (S. 106). Die Berechtigung ändern (S. 101).
... bei der Anrufumleitung die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt werden?	Die interne Anrufumleitung ist aktiviert.	Die externe Anrufumleitung aktivieren (S. 110). Freischaltung beim Netzbetreiber beantragen.
... das Telefon bei Fax-PC-Anrufen mitklingelt?	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste löschen (S. 105).
... das Display keine Gesprächskosten anzeigt?	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten (S. 49). Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
... Sie keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter haben?	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben (S. 87).
... Sie keine neuen Informationen oder Ansagen aufnehmen können?	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen (S. 75). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (S. 85).
... es bei einer Telefonanlage nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung kommt?	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 148).
... einige der ISDN-Funktionen nicht wie angegeben funktionieren?	Die ISDN-Funktion ist nicht freigeschaltet.	Beim Netzbetreiber informieren.
... ein anderes Telefon am SoBus nicht klingelt ?	Bei den Telefonen wurde die gleiche MSN zugeordnet. Eines der Telefone hat zusätzlich eine interne Anrufumleitung aktiviert.	Die interne Anrufumleitung ausschalten oder externe Anrufumleitung einstellen (S. 109).
... der Anrufer trotz besetzter MSN ein Klingelzeichen hört?	MSN wurde in zusätzlich am ISDN-Anschluss betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anrufschutz während eines Gespräches gelten soll, ggf. aus der Liste der Rufnummer jedes einzelnen Zusatzgerätes löschen.

Kundenservice (Customer Care)

Unser **Online Support** im Internet:

www.siemens.at/gigaset-service

Österreich:

Premium-Hotline	0900-30-0808	(1,35 Euro/Min.)
Service-Center	051707-5004	(Ortstarif)
Fax	051707-5044	

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (S. 159).

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist möglich im

Siemens Service Shop
Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

oder

Siemens Service Shop
Quellenstraße 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center	01805-333 222	(0,12 Euro/Min.)
Österreich	051707-5004	(1,24 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den ISDN-Telefonanschluß im österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie **über folgende Internetadresse:**

<http://www.siemens.com/giqasetdocs>.

CE 06820

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	120 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät C39280-Z4-C373)
ISDN-Anschluss	Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Abmessungen	ca. 210 x 245 x 82 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	Basistelefon ca. 970 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3,0 m Netzanschlusskabel ca. 1,85 m

Stromverbrauch

Betriebszustand	SX303isdn	SX353isdn
Ruhezustand	3,9 W	4,0 W
Internverbindung zwischen dem Basistelefon (über den Hörer) und einem Mobilteil	4,4 W	4,5 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer	4,3 W	4,4 W
Externverbindung am das Basistelefon über Freisprechen	4,4 W	4,5 W
Externverbindung am Basistelefon über ein Mobilteil	4,2 W	4,3 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer und Mitschnitt am Anrufbeantworter	–	4,8 W
Externverbindung am Basistelefon über das Bluetooth-Headset	4,5 W	4,6 W

Zeichensatztable

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit    .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 12).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens die Taste . Bei erneutem Drücken der Taste  wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Zifferschreibung. Bei weiterem Drücken von der Zifferschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Anhang

- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Zifferschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
- bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Kompatibilität

Aus der Liste können Sie ersehen, welche Funktionen Ihres S1-Mobilteils bzw. der Mobilteile anderer Hersteller unterstützt werden. Es sind max. 4 Mobilteile anmeldbar (siehe auch S. 132).

Funktion	S1/SL1	C1/C2	Gigaset 4000 Classic	Gigaset 4000 Comfort	andere Hersteller
Anmelden	+	+	+	+	+
Wählen	+	+	+	+	+
Kostenanzeige	+	-	-	+	-
Gesprächsdauer	+	+	+	+	+
Rückruf	+	+	-	+	-
Rufnummernanzeige CLIP	+	+	+	+	-
Anklopfen annehmen	+	+		+	R-Taste
Anklopfen abweisen	+	+	-	+	-
Vermitteln von Externgesprächen	+	+	+	+	R-Taste, dann O-Taste
Dreierkonferenz	+	+	-	+	-
Makeln	+	+		+	R-Taste
Rückfrage (extern)	+	+		+	R-Taste
Sammelruf intern (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	Belegen, 	+	Belegen, dann *-Taste
Intern rufen (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	Belegen, 11-18	+	Belegen, 11-18
Neue Nachricht anzeigen	+	+	-	+	-
Anruferliste abfragen	+	+	-	+	-
Klingeltöne je MSN unterscheiden	+	+	-	+	-
Wahlwiederholung	+	+	+	+	herstellerabhängig
Wahl aus lokalem Telefonbuch	+	+	+	+	herstellerabhängig
SMS senden/empfangen	+	+	-	+	-

Menü-Übersicht

Hauptmenü

Im **Ruhezustand** des Basistelefons ☹ (Menü öffnen) drücken:

SMS	Text erstellen	
	Eingang 2/5	
	Ausgang 2	
Termin	<i>Termin-Editor</i>	
Audio	Klingellautst.	
	Klingelmelodie	
	Hörerlautstärke	
	Lautsprecher	
	Hinweistöne	
		Tastenklick
		Bestätigungston
		Fehlerton
Kosten	Kostenübersicht	
	Berechnungsart	Einheiten v.Amt
		Kosten vom Amt
		Kein Faktor
		"Faktor --,-- "
		Faktor ----
	Letzte Kosten	
Einstellungen	Sprache	
	Displaykontrast	
	Autom. Beleucht	
	Zeitanzeige	Basis 1
		[bis]
		Basis 4
		Beste Basis
	Wahl ohne Hörer	
	Funktionstasten	
Basis einstellen	 Fortsetzung siehe Untermenü „Basis einstellen“ (S. 168)	

Menü-Übersicht

Anrufbeantw.	AB1: AB 91	→ Fortsetzung siehe Untermenü „Anrufbeantworter“ (S. 171)
	AB2: AB 92	
	AB3: AB 93	
Bluetooth	Gerät anmelden	GSM-Telefon
		BT-PC/PDA
		BT-Headset
	Gerät abmelden	

Untermenü „Basis einstellen“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefon **Basis einstellen** oder drücken:

Status	Rückruf	} ✓ = ein		
	Anruf anonym			
	Anrufweitzersch.			
	Ext. Belegungen			
	AB1 ein			
	AB2 ein			
	AB3 ein			
Entgang. Anrufe	<i>(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 44)</i>			
Angen. Anrufe	<i>(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 44)</i>			
Anrufvorbereit.	Anonym temporär			
	MSN nächst.Wahl	<i>(MSN auswählen)</i>		
	Keypad temporär			
	Gespr.entparken			
AWS Extern	<i>Liste der Umleitungen nach extern</i>	Neuer Eintrag	<i>Liste der MSNs</i>	Sofort
				Bei Besetzt <i>(nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 112)</i>
				Bei Nichtmelden
		Einschalten?	<i>oder Ausschalten?</i> <i>-falls Anrufumleitung</i>	<i>aktiviert</i>
		Eintrag ändern	Sofort	
			Bei Besetzt <i>(nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 112)</i>	
			Bei Nichtmelden	
		Eintrag löschen		

AWS Intern	Einschalten?	oder Ausschalten? - falls Anrufumleitung aktiviert		
	AWS-Ziel	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>		
	Anz.Klingelzykl	(Anzahl eingeben)		
Nachtschaltung	<i>Liste der MSNs</i>	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls Nachtschaltung aktiviert</i>	
		AWS-Ziel	Extern	<i>Nummern-Editor</i>
			Intern	<i>Liste der Mobilteile</i>
		Anrufbeantwort.		<i>Liste der Mobilteile</i>
		Startzeit		
		Endezeit		
		Sa/So ganztägig		
Einstellungen	Sicherheit	PIN ändern	<i>PIN eingeben</i>	
		Berechtigungen	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>	Wahl + Annahme
				Nur Annahme
				Nur Intern
		Notrufnummern	<i>Notrufnummern (vor-eingestellt)</i>	
			<i>Notrufnummern</i>	Nummer ändern
				Nummer löschen
				Nummer anzeigen
	Teiln.einrichten	Gerät anmelden		
		Gerät einrichten	<i>Liste der Intern-Nummern</i> →	<i>Gerätetyp-spezifisches Untermenü</i>
		Gerät abmelden	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>	<i>Gerät auswählen</i>
	System-Einstell.	Wartemelodie	Intern	
			Aus	
		Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	
			24 Stunden	} ✓ = ein
			12 Stunden	
			Datum TT.MM	
			Datum MM.TT	
		Kosten		
		Vorwahlziffer		
		AB-Autoübern.		
		T-NetBox	<i>Rufnummer wird angezeigt</i>	Nummer ändern
				Nummer löschen

Menü-Übersicht

		Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig
				Alles rücksetzen
			Wahlmerkmale	Normalwahl
				Autom. Keypad
				Wahl von * u. #
			Repeater	
			Softwareversion	
		Babyfon extern	Zielrufnummern-Anzeige	Nummer ändern
				Nummer löschen
	ISDN-Einstell.	MSN einrichten	Liste aller eingerichteten MSNs	Eintrag ändern
				Klingelmelodie
				Eintrag löschen
				Eintrag anzeigen
		Anruf anonym		
		Weiterleit.Ziel	(Rufnummer eingeben)	
	Fernwahlziffern	National : 0	Nummer ändern	
		Internat.: 00	Nummer löschen	
		Code : %_	Nummer ändern	
	Rückfrage Int.			
	Rückfrage Ext.			
	Übergabe (ECT)			
	AWS Intern			
	AWS Extern			
	Alle abweisen			
	MSN besetzt			
	Auto.Weiterleit	Liste aller eingerichteten MSNs		
	Ruf vor Daten			
	Service-Zentren	Liste der SMS-Service-Zentren	Eintrag ändern	
			Sendezent. ein? oder Sendezent. aus?	
			Eintrag löschen	
Installation				

Untermenü „Anrufbeantw.“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefons **☎ Anrufbeantw.** **OK** oder **☎ 9** drücken, einen Anrufbeantworter auswählen, z. B. **AB1: AB 91**, und mit **OK** bestätigen.

Nachrichten	Liste aller Nachrichten ABx	Weiter	
		Nachricht löscht	
		Rückrufen	
		Kurzwahlliste	
		Wiederholen	
		Alte Nachr.löscht	
		Anzeigen	
		Status auf 'neu'	
		Nr. übernehmen	
		Geschwindigkeit	Langsam
			Normales Tempo
			Schnell
			Sehr schnell
	Beenden		
Infos	Info aufzeichnen		
	Info abhören	Liste aller Infos ABx	Weiter
			Info löschen
			Wiederholen
			Alte Infos löscht
			Status auf 'neu'
		Geschwindigkeit	Langsam
			Normales Tempo
			Schnell
			Sehr schnell
	Beenden		
Ansgen	Ansage 1	} →	Auswählen
	Ansage 2		Aufnehmen
	Hinweisansage		Wiedergeben
			Löschen
	Schlussansage	Aufnehmen	
		Wiedergeben	
		Löschen	

Menü-Übersicht

Einstellungen	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute			
				2 Minuten		
				3 Minuten		
				Maximal		
		Zeitstempel				
	Zeitsteuerung	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls Zeitsteuerung aktiviert</i>			
		Mo - Fr	} Liste der vier einstellbaren Zeiträume	Ansage wählen	Ansage 1	
						Ansage 2
						Hinweisansage
						AB aus
					Startzeit	
		Samstag		Wie Mo - Fr		
		Sonntag		Ansage1 ganzt.		
				Ansage2 ganzt.		
				Hinweis ganzt.		
				AB aus		
		Anz.Klingeltöne	Automatisch 2/4			
			1 Klingelton			
	bis					
	9 Klingeltöne					
Pausenautomatik						
Fernfunktionen	Fernbedienung					
	Fernlöschen					
AB-PIN ändern						
AB-Sperre						
AB-Qualität	Hohe Qualität					
	Lange Aufzeichn					
Autom. Mithören	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktiviert</i>				
	MT auswählen					
SMS-Benachricht	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktiviert</i>				
	Nummer ändern					
	Nummer löschen					
Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktuell eingeschaltet</i>					

Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste

Telefonbuch-Taste ☎ bzw. Wahlwiederholungs-Taste ↻ drücken, mit ↓ Eintrag auswählen und ⏏ drücken, um das entsprechende Menü zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Zu einem Eintrag in der Telefonbuchliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Neuer Eintrag	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Autom. Wahlwdh.	
Nr. ins Tel.buch	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	



Gigaset-Mobilteil SL1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Download-Möglichkeit von Melodien per SMS (derzeit in Österreich nicht verfügbar)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf
- ◆ Vibrationsalarm
- ◆ Anschlussbuchse für Headset, PC und MP3-Player



Gigaset-Mobilteil C2

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie

Zubehör



Gigaset-Mobilteil C1

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS

Gigaset-Repeater



Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zum Basistelefon vergrößern.

Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste



Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei. Außerdem können die Gespräche am Mobilteil mitgehört werden.

Leistungsmerkmale

Ihre Basis SX303isdn und SX353isdn bietet Ihnen zusammen mit einem Gigaset-Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Je nach verwendetem Mobilteil können Sie einen bestimmten Umfang dieser Leistungsmerkmale nutzen. In der folgenden Tabelle finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit welchem Mobilteil nutzbar ist. Die Tabelle orientiert sich am Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung für die Mobilteile.

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Mobilteil in Betrieb nehmen				
Mobilteil bedienen – Menü-Führung				
Steuer-Taste	ja	ja	nein	nein
Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent	ja	ja	nein	nein
Telefonieren				
Freisprechen	ja	ja	ja	ja
Leitung reservieren	ja	ja	nein	nein
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen	ja	ja	nein	nein
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)	ja	ja	ja	ja
Fangschaltung	ja	ja	nein	nein
Funktionen während eines Gesprächs				
Mobilteil stummschalten	ja	ja	nein	nein
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	ja	ja	ja	ja
Externe / Interne Rückfrage	ja	ja	ja	ja
Makeln	ja	ja	ja	ja
Konferenzschaltung	ja	ja	ja	ja
Kommenden Ruf weiterleiten - CD (Call Deflection)	ja	ja	nein	nein
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten - CW (Call Waiting)	ja	ja	ja ¹	ja ¹
Telefonbuch und weitere Listen nutzen				
Telefonbuch und Kurzwahlliste ²	ja	ja	ja	ja
Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen	ja	ja	ja	ja
Telefonbucheintrag kopieren und ändern	ja	ja	ja	nein
Telefonbucheintrag als VIP markieren	ja	ja	ja	nein
Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden	ja	ja	ja	nein
Jahrestag zu einer Rufnummer speichern	ja	ja	nein	nein
Sprachwahl	ja	ja	nein	nein
Ansage des Namens bei einem ankommenden Ruf	ja	ja	nein	nein
E-Mail-Verzeichnis	ja	ja	nein	nein
Wahlwiederholungsliste	ja	ja	ja	ja
Anruferlisten	ja	ja	ja	ja

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Kostenbewusst telefonieren				
Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	ja	ja	ja	ja
Gesprächsdauer anzeigen lassen	ja	ja	nein	nein
Gesprächskosten anzeigen lassen	ja	ja	nein	nein
Kostenermittlung einrichten	ja	ja	nein	nein
SMS (Textmeldungen)				
SMS senden und Ausgangsliste	ja	ja	ja	ja
SMS speichern	ja	ja	ja	ja
Vorgefertigten Text oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen	ja	ja	nein	nein
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	ja	ja	ja	ja
SMS empfangen und Eingangsliste	ja	ja	ja	ja
SMS beantworten oder weiterleiten	ja	ja	ja	ja
SMS-Absender zurückrufen	ja	ja	ja	ja
Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	nein	nein
Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen	ja	ja	nein	nein
Anrufbeantworter direkt bedienen (an Gigaset 255isdn)				
Infos aufnehmen	ja	ja	ja	ja
Gespräch mitschneiden	ja	ja	ja	ja
Rückruf während der Wiedergabe durchführen				
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	ja	ja	ja	ja
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	ja	ja	nein	nein
Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen	ja	ja	ja	ja
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Anrufbeantworter einstellen (an Gigaset 255isdn)				
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	ja	ja	ja	ja
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	ja	ja	ja	ja
Zeitsteuerung einstellen	ja	ja	nein	nein
Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mithören ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mehrere Mobilteile nutzen				
Mobilteil als Babyfon nutzen	ja	ja	ja	nein
Walkie-Talkie-Modus einstellen	ja	ja	ja	nein

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Zeitfunktionen				
Datum und Uhrzeit einstellen	ja	ja	ja	ja
Wecker einstellen	ja	ja	ja	nein
Termin einstellen	ja	ja	ja	nein
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	ja	ja	ja	nein
Nachtschaltung	ja	ja	nein	nein
Sicherheitseinstellungen				
System-PIN ändern	ja	ja	ja	ja
Berechtigungen festlegen	ja	ja	nein	nein
Notrufnummern	ja	ja	ja	ja
System einstellen				
Namen für Intern-Teilnehmer ändern	ja	ja	ja	ja
Rufnummer (MSN) zuweisen				
Empfangs-MSN zuweisen	ja	ja	ja	ja
Sende-MSN zuweisen	ja	ja	ja	ja
Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten	ja	ja	nein	nein
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	ja	ja	nein	nein
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	ja	ja	ja	ja
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	ja	ja	nein	nein
Anrufe umleiten				
Anrufe intern umleiten	ja	ja	nein	nein
Anrufe extern umleiten - CF (Call Forwarding)	ja	ja	ja	ja
Rufweiterleitungsziel vorbelegen - CD (Call Deflection)	ja	ja	nein	nein
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten	ja	ja	nein	nein
Interne Sammelrufgruppe einrichten	ja	ja	nein	nein
Rufverzögerung einrichten	ja	ja	nein	nein
Anklopfen - CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Rückfrage Extern/Intern einstellen	ja	ja	nein	nein
Wartemelodie einrichten	ja	ja	nein	nein
Ruf vor Daten ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Fernwahlziffern ändern	ja	ja	nein	nein
Softwareversion abfragen	ja	ja	nein	nein
Mobilteil individuell einstellen				
Display-Sprache ändern	ja	ja	ja	ja
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Namen der Basis ändern	ja	ja	nein	nein
Sprachlautstärke ändern	ja	ja	ja	ja
Klangbetonung	ja	ja	nein	nein

Zubehör

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Klingeltöne ändern	ja	ja	ja	ja
Klingelton aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Vibrationsalarm	nein	ja	nein	nein
Hinweistöne ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	ja	ja	ja	ja
Betrieb mit anderen Geräten				
Gerätetyp festlegen	ja	ja	ja	ja
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Betrieb an Telefonanlagen				
Gespräch übergeben - ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Wahloptionen	ja	ja	ja	ja
Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Keypad nur für nächste Verbindung einschalten	ja	ja	nein	nein
Betrieb mit Türsprechstelle				
Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen	ja	ja	nein	nein
Telefonieren mit der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Anruf von der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Anklopfen der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Intergespräch mit Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Türsprechstelle nach extern umleiten	ja	ja	nein	nein
Anhang				
Texteingabehilfe	ja	ja	ja	nein

¹ „Anklopfen intern weiterleiten“ ist nur mit den Mobilteilen S1 und SL1 verfügbar.

² Die maximale Anzahl der Einträge in Kurzwahlliste und Telefonbuch variiert. Das Mobilteil C1 bietet Speicherplatz für maximal 50 Einträge, das Mobilteil C2 für maximal 100 Einträge und in den Mobilteilen S1 und SL1 können Sie maximal 200 Einträge speichern.

Gigaset-Datenmodule

Mit einem Gigaset-Datenmodul stellen Sie eine schnurlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Ihrem Gigaset her.

Gigaset M101data



Mit dem Gigaset M101data stellen Sie eine schnurlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Ihrem Gigaset her.

- ◆ Datenadapter mit V.24 – Standard-Schnittstelle (RS 232 kompatibel) für schnurlose DECT-Datenverbindung
- ◆ Ersetzt das Datenkabel zwischen PC und Gigaset
- ◆ Datenübertragung in ISDN-Geschwindigkeit (64 Kbit/s)
- ◆ Reichweite bis zu 50 m in Gebäuden
- ◆ Reichweite bis zu 300 m im Freien
- ◆ Auch zur Verbindung zweier PC geeignet; je PC ist dabei ein Gigaset M 101 data erforderlich, max. Übertragungsrate bis 115 kBit/s (auch kompatibel zu Gigaset M105data)

Gigaset USB-Adapter DECT/M105



- ◆ Datenübertragung mit bis zu 90 kBit/s
- ◆ Verbindungsmöglichkeit zwischen Computer und Gigaset oder zwischen zwei Computern
- ◆ Keine externe Netzspannung notwendig (wird vom Computer gespeist)
- ◆ Reichweite bis zu 50 m in Gebäuden
- ◆ Reichweite bis zu 300 m im Freien

Bluetooth-Geräte

Bluetooth™ Headset



Bluetooth™ Headset - Genieße die Freiheit!

- ◆ Ermöglicht schnurlose Anrufe in einem Umkreis von 10 Metern
- ◆ Kann dank seines außergewöhnlichen Designs rechts oder links getragen werden
- ◆ Anpassen der Lautstärke durch einen Kippschalter und Beenden von Anrufen mit einem Tastendruck
- ◆ Bis zu 150 Std. Standby bzw. bis zu 4 Std. Gesprächszeit

GSM-Mobiltelefon S55



Das S55 - Leben auf der Überholspur!

- ◆ MMS (Multi Media Messaging)
- ◆ Bluetooth™ Technologie
- ◆ aufsteckbare Kamera mit integriertem Blitz
- ◆ Farbdisplay C-STN Color zeigt 101x80 Pixel an

Ihr GIGASET unterstützt auch das GSM-Mobiltelefon S55. Mit der integrierte Bluetooth™ Technologie verbinden Sie GSM-Mobilfunknetz und Festnetz miteinander.

- ◆ Gespräche mit einem Mobilteil oder Basistelefon über das GSM-Mobilfunknetz führen
- ◆
- ◆

Glossar

A

AB-PIN

Abk. für Anrufbeantworter-PIN.

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSNs aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Vermittlungsstelle/ intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 entgangenen und 20 angenommenen Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden. Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Anrufumleitung (über den zweiten B-Kanal) / interne Anrufumleitung

Während die externe Anrufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters erfolgt, wird die interne Anrufumleitung von Ihrem Telefon umgesetzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weitergeleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbiertgebühren für diese Funktion.

Anrufwefterschaltung während der Rufphase

CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E

Advice of Charge: At the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Information am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf

Siehe „Rückruf bei Besetzt“.

Automatische Wahlwiederholung

Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

B

Berechtigungsklassen

An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl

Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

Bluetooth™

Bluetooth™ (nach König 'Blauzahn' aus Dänemark, der vor rund tausend Jahren mit den Norwegern eine Verbindung einging) ist ein kostengünstiger Standard für die schnelle drahtlose Übermittlung von Sprache und Daten zwischen unterschiedlichen elektronischen Geräten wie Notebooks, PDAs (Personal Digital Assistants), Druckern und Mobiltelefonen über Funkstrecken von bis zu 10 Metern. Bluetooth-Signale besitzen keine Vorzugsrichtung und können prinzipiell von jedem in Reichweite befindlichen Teilnehmer empfangen werden. Bluetooth-Geräte erkennen einander automatisch.

C

CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Siehe „Rückruf bei Besetzt“.

CCNR (Completion of calls no reply)

Siehe „Rückruf bei Nichtmelden“.

CD (Call Deflection)

Siehe „Anrufwefterschaltung während der Rufphase“.

CF (Call Forwarding)

Siehe „Anrufumleitung“.

CLI (Calling Line Identification)

Rufnummer des Anrufers wird übertragen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint der Name von A auf dem Display des Telefons.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufwefterschaltung an C programmiert hat, dann sind die gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call Waiting)

Siehe „Anklopfen“.

D

Digitale Vermittlungsstelle

Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufwefterschaltung etc.

Direktruf

Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf). Der Notruf ist immer möglich. Diese Funktion ist an den Mobilteilen Gigaset 3000/2000 Comfort verfügbar.

Glossar

D-Kanal

Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe „Kanal“.

Dreierkonferenz

3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

E

ECT (Explicit call transfer)

Siehe „Vermitteln“.

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss

Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fangen

Leistungsmerkmal „Identifizieren/Fangen“. MCID steht für die Bezeichnung „Malicious Call Identification“. Bei belästigenden Anrufen können Sie das Speichern der Anrufernummer in der Vermittlungsstelle veranlassen. Das Leistungsmerkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Fernabfrage

Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten

Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen

Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)

Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelefons und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige

Siehe „AOC-D“ und „AOC-E“.

H

Halten

(Hold). Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

I

Intergespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelefon und Mobilteilen.

Internklingelton

Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein Dienste integrierendes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz
CCBS	Rückruf bei Besetzt
CD	Rufweiterleitung während der Rufphase

K

Kanal

Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad

Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen, die Ihr Netzbetreiber anbietet, mit einem Code wie „#4711*“ eingeleitet werden.

Komfortanschluss

ISDN-Anschluss, der drei Leistungsmerkmale mehr als der Standardanschluss bietet: Anrufweitschaltung, Übermittlung der Gebühren nach der Verbindung und eine T-Netbox.

Konferenzschaltung

Siehe „Dreierkonferenz“ .

L

Lauthören

Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch „Freisprechen“.

M

Makeln

Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MCID (Malicious call identification)

Siehe „Fangen“.

Mehrfachrufnummer

Siehe „MSN“.

Mehrgeräteanschluss

ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSNs zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN

Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Im Grundpreis des Standard- und Komfortanschlusses sind drei MSNs enthalten. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSNs zugeordnet werden.

Music on hold

Siehe „Wartemelodie“.

N

Notizbuchfunktion

Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA

Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet das öffentliche T-ISDN. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

P

Parken

Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PDA (Personal Digital Assistant)

Kleiner, tragbarer Computer, beispielsweise mit Kalender, Adressverwaltung und Notizfunktion sowie anderen Anwendungen wie Web-Browser für den Internetzugang und Media-Player für das Abspielen von Musikstücken.

PIN

Abk. für Persönliche Identifikations-Nummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, AB-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Rückfrage

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion „Rückfrage“ unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Nichtmelden

Wenn ein angerufener Teilnehmer sich nicht meldet, kann ein Anrufer einen automatischen Rückruf veranlassen. Sobald der Zielteilnehmer das erste Mal eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Dieses Leistungsmerkmal muss von der Vermittlungsstelle unterstützt werden. Der Rückrufauftrag wird nach ca. zwei Stunden (abhängig vom Netzanbieter) automatisch gelöscht.

Rufverzögerung

Sie können für jeden Intern-Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach drei Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S

S0-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Standardanschluss

ISDN-Anschluss mit einer Reihe von Leistungsmerkmalen wie Anklopfen, Dreierkonferenz oder Rückruf bei Besetzt. Siehe auch Komfortanschluss.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

T

Telefonbuch

Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teilnehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP

Terminal Portability, siehe „Umstecken am Bus“.

U

Umstecken am Bus

TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V

Vermitteln (z. T. bei ISDN-Telefonanlagen)

ECT, Explicit Call Transfer. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an. Er hält die Verbindung und ruft Teilnehmer C an. Anstatt alle in einer Dreierkonferenz zusammenzuschließen, vermittelt A nun Teilnehmer B an C und legt auf.

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W

Wahlvorbereitung, siehe auch „Blockwahl“

Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie

Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

Stichwortverzeichnis

Symbols

(PC)/PDA anmelden 139

A

AB s. Anrufbeantworter

Abbrechen

Vorgang 12

Abfragen

Softwareversion 122

Status von Einstellungen 122

Abgehende MSN frei wählbar 183

Abmelden

Bluetooth-Gerät 140

Mobilteil 137

AB-PIN 87, 183

eingeben 87

AB-Sperre

ein-/ausschalten 87

Abweisen

Anruf 27

für MSN-Gruppe einrichten 108

Aktivieren

SMS-Sendezentrum 55

AKZ s. Vorwahlziffer

Amtsberechtigungsstufen 183

Analog

analoge Geräte anschließen 140

mit analogen Geräten telefonieren 143

Ändern

Ansage (Anrufbeantworter) 70

Display-Sprache 123

Fernwahlziffern 118

Klingelton 125

Namen für Intern-Teilnehmer 104

SMS in Ausgangsliste 60

Sprachlautstärke 124

System-PIN 100

Anhören

Ansage (Anrufbeantworter) 71

Info (Anrufbeantworter) 75

Nachricht(Anrufbeantworter) 73

Anklopfen 183

ausschalten 116

einschalten 116

Anklopfschutz 183

Anmelden

Bluetooth-Gerät 137

GSM-Telefon 138

Headset 138

PC/PDA 139

Repeater 146

Annehmen

Anruf (Headset) 131

Anruf (Telefon, Mobilteil) 23

Anruf

abweisen 27

annehmen (GSM-Telefon) 131

annehmen (Headset) 131

annehmen (Telefon, Mobilteil) 23

Gespräch beenden 22

intern 22

Name anzeigen 24, 183

parken 36

Rufnummer anzeigen 24, 183

Rufnummer anzeigen (CLI/CLIR) 24

umleiten 109, 183

umleiten intern 184

weiterleiten 34, 184

Anrufbeantworter 68

AB im Netz 120

AB-PIN definieren 87

analogen AB anschließen 142

Ansage 68, 70

Anzahl Klingeltöne vor AB-Start 84

Aufzeichnung 68

ausblenden 18, 83

ausschalten 69

auswählen 69

automatisches Mithören 90

Benachrichtigung über SMS 91

einblenden 83

einschalten 69

einstellen 82

Empfangs-MSN zuweisen 82

Fernabfrage 186

Fernbedienung 77

Fernlöschen 78

Gespräch mitschneiden 72

Gespräch übernehmen 91

Hinweisansage 68, 70

Inbetriebnahme-Assistent 18

Info 68, 71

Stichwortverzeichnis

Nachricht.	68, 73	Aufstellen	
Pausenautomatik	86	Basistelefon9
Restspeicherzeit	69	Hinweise	7, 9
Rückruf während Wiedergabe	74	Aufzeichnung (Anrufbeantworter)	68
Rufnummer ins Telefonbuch	77	Länge festlegen	85
Schlussansage	70	Qualität festlegen	85, 86
Speicher voll	70, 85	Ausblenden Anrufbeantworter	18, 83
sperren	87	Ausgangsliste.	56
Sprachausgabe Datum/Uhrzeit	84	Ausgangsliste (SMS).	56, 59
Zeitsteuerung	87	SMS ändern	60
Anrufbeantworter s. a. MyPhone Box		SMS löschen	60
Anrufen		SMS senden	60
extern	22	Automatisch	
Mobilteil	23	Rückruf s. Rückruf bei Besetzt	184
Anrufer zurückrufen	45	Wahlwiederholung	43, 184
Anruferidentifikation	183		
Anruferliste	44, 183	B	
Anrufer zurückrufen	45	Basisstation s. Basis	
öffnen	45	Basistelefon	
Anrufumleitung		anschießen	10
in der Vermittlungsstelle.	183	aufstellen	7, 9
intern	184	bedienen	12
über zweiten B-Kanal	184	einstellen	17
Anrufumleitung umschalten	112	Gespräch übernehmen	131
Anrufweitschaltung	184	in Betrieb nehmen	9
Ansage (Anrufbeantworter)	68, 70	Kurzübersicht	1
ändern	70	Menü-Führung	12
anhören	71	Pflege.	159
aufnehmen	70	über Mobilteil bedienen	14
löschen	71	Beantworten	
Anschließen		SMS	63
analoge Geräte	140	Benachrichtigungs-SMS	
Basistelefon	10	ausschalten	91
Anzeige		einschalten	91
12-/24-Stunden-Anzeige.	94	vom Anrufbeantworter	91
Gesprächsdauer	48	Berechtigungen	183
Gesprächskosten	49	festlegen	101
im Display	12	Klassen.	184
Kostenübersicht	50	Berechtigungsklassen	184
Rufnummer des Anrufers	24	Besetztsignal einrichten	107
Speicherplatz	42	Bestätigungston.	12, 126
Zeit	94	Blockwahl	22, 184
AOC-D	184	Bluetooth.	184
AOC-E.	184	Gerät abmelden	140
Auf "neu" setzen		Gerät anmelden	137
Nachricht (Anrufbeantworter)	77	Gerät konfigurieren.	139
Aufnehmen		Bluetooth, Ländercode für	119
Ansage (Anrufbeantworter)	70	Bluetooth-Gerät	
Gespräch (Anrufbeantworter)	72	GSM-Mobiltelefon S55	182
Info (Anrufbeantworter)	71		

Headset	182	Wartemelodie	117
Zubehör	182	Einstellen	
C			
Call-by-Call-Nummern	37, 48	Anrufbeantworter	82
CCBS s. Rückruf bei Besetzt		Basistelefon	17
CCNR s. Rückruf bei Nichtmelden		Datum	18, 94
CD s. Anrufweiserschaltung		Display	123
CF s. Anrufumleitung		Empfangs-MSN	20
CLI	185	Rückfrage	117
CLIP	185	Sende-MSN	20
CLIR	185	System	104
CNIP	185	Termin	95
COLP	185	Uhrzeit	18, 94
COLR	185	Umleitungsziel	97
Customer Care (Service)	161	Wiedergabegeschwindigkeit (AB)	75
CW s. Anklopfen		Einstellungen	
D			
Datenmodule	147, 181	Status abfragen	122
Datum einstellen	18, 94	zurücksetzen	121
Digitale Vermittlungsstelle	185	Eintrag (Telefonbuch)	
Direktruf	185	ansehen und ändern	39
Display		löschen	39
Beleuchtung ein-/ausschalten	123	suchen und wählen	38
Display-Tasten	12	Elektronisches Codeschloss	186
einstellen	123	Empfangen einer SMS	52, 60
im Ruhezustand	13	Empfangs-MSN	
Kontrast einstellen	124	einstellen	20
Sprache ändern	123	zuweisen	106
Zeitanzeige ein-/ausschalten	124	zuweisen für Anrufbeantworter	82
D-Kanal	186	Empfangsstärke	9
Dreierkonferenz	186	Endgerät	
E			
ECT s. Vermitteln		Gespräch weitergeben	34
Eigene Rufnummer unterdrücken	186	Ermitteln einer MSN	18
Einblenden Anrufbeantworter	83	Escape-Taste	12
Einfügen		Extern	
Zeichen	12	anrufen	22
Eingangsliste (SMS)	56, 60	Rückfrage	30
SMS löschen	62	F	
SMS öffnen	60	Falscheingaben korrigieren	12
Einrichten		Fangen	186
Abweisen für MSN-Gruppe	108	Fangschaltung aktivieren	29
Besetztsignal	107	Fax	
ISDN-Rufnummern (MSN)	104	analoges Fax anschließen	141
Rufverzögerung	115	Fehler	
Sammelrufgruppe	115	beim Empfangen einer SMS	67
		beim Senden einer SMS	66
		beim SMS-Empfang	67
		suchen	159
		Ton	12, 126
		Fernabfrage (Anrufbeantworter)	186

Stichwortverzeichnis

Fernbedienung (Anrufbeantworter) .. 77	Datenmodule	181
freigeben	M101 Data	147
Tastenfolgen	Repeater	146
Ferneinschalten	USB-Adapter DECT/M105	147
Fernlöschen (Anrufbeantworter)	GSM-Telefon	
freigeben	anmelden	138
Fernwahlziffern ändern	verwenden	130
Festlegen	H	
Berechtigungen	Halten	187
Sende-MSN	Headset	
Flüssigkeit, Kontakt mit	benutzen	131
Fragen und Antworten	Gespräch übergeben	131
Freisprechen	Gespräch übernehmen	131
ein-/ausschalten	Headset anmelden	138
Funktionstasten	Hinweisansage (AB)	68, 70
Funkverstärker (Repeater)	Hinweistöne	
	Bestätigungston	12, 126
G	ein-/ausschalten	126
Garantie	Fehlerton	12, 126
Gebühren s. Gesprächskosten	Tastenklick	126
Gebührenanzeige	Hörer anschließen	10
Geräte	I	
analoge Geräte anschließen	In Betrieb nehmen	
mit analogen Geräten telefonieren	Basistelefon	9
143	Inbetriebnahme-Assistent	15
Gerätetyp	Anrufbeantworter	18
festlegen	Empfangs-MSN	20
143	MSN	18
Gespräch	Sende-MSN	20
beenden	Telefonanlage	21
Dauer anzeigen	Info (Anrufbeantworter)	68
fortsetzen	anhören	75
intern	auf "neu" setzen	77
intern weitergeben (verbinden)	aufnehmen	71
23	löschen	75
Kosten anzeigen	Intern	
mitschneiden (AB)	anrufen	22
72, 188	Gespräche	187
parken	Klingelton	187
36	Rückfrage	31
übergeben	Intern-Teilnehmer	16
148	Namen ändern	104
von AB übernehmen	ISDN	187
91	Anschlusskabel	10
weitergeben	Kürzel	187
34	ISDN-Rufnummern (MSN)	
Gesprächsdauer anzeigen	einrichten	104
48		
Gesprächskosten		
anzeigen		
50		
löschen		
50		
Gesprächskosten anzeigen		
49		
am Ende des Gesprächs		
184		
während des Gesprächs		
184		
Gesprächsübernahme (AB)		
91		
ausschalten		
91		
einschalten		
91		
Gigaset		

löschen	105	Kurzwahlliste	37
K		Löschen	
Kanal	187	Ansage (Anrufbeantworter)	71
Keypad	149, 187	Eintrag in Kurzwahlliste	39
automatisch	149	Info (Anrufbeantworter)	75
ein-/ausschalten.	150	ISDN-Rufnummern (MSN)	105
für eine Verbindung einschalten.	150	Kostenübersicht	50
Wahl von * u. #	150	Nachricht (Anrufbeantworter)	75
Klingelton		Rückruf	29
Anzahl vor AB-Start	84	SMS	59
einstellen	125	SMS in Ausgangsliste	60
Lautstärke einstellen	125	SMS in Eingangsliste	62
Melodie einstellen	125	Telefonbucheintrag.	39
Melodie für MSN zuweisen	108	Zeichen	12
Komfortanschluss	187	Lösch-Taste	12
Kompatibilität	166	M	
Konferenzschaltung	33, 187	M101 Data	147
Konfigurieren		Makeln	32, 188
Bluetooth-Gerät	139	Manuelle Wahlwiederholung	42
Korrektur		MCID s. Fangen	
Falscheingaben	12	Medizinische Geräte.	7
Kostenübersicht		Mehrfachrufnummer s. MSN	
anzeigen	50	Mehrgeräteanschluss	188
löschen	50	Melodie (Klingelton)	125
Kundenservice	161	Menü	
Kurznachricht s. SMS		eine Menüebene zurück	12
Kurzwahlliste	37	Menü-Führung	12
einzelnen Eintrag ändern	39	Übersicht	167
einzelnen Eintrag ansehen	39	Menü+-Taste	12
einzelnen Eintrag löschen	39	Mithören am Anrufbeantworter	90
öffnen.	38	ein-/ausschalten	90
Rufnummer speichern	38	Mobilteil zuweisen	90
wählen	38	Mitschneiden	
L		Gespräch (Anrufbeantworter)	72, 188
Ländercode bei Bluetooth-Geräten.	119	Mobilteil	
Lauthören	188	abmelden.	137
ein-/ausschalten.	25	anrufen	23
Lautstärke		Basistelefon bedienen.	14
Freisprechen	124	Leistungsmerkmale	177
Hörer	124	Pflege	159
Klingelton	125	Ruhezustand	13
Leistungsmerkmale (Mobilteile)	177	Modem	
Leitung reservieren	27	analoges Modem anschließen	142
Lesen, SMS	59	MSN	16, 188
Lieferzustand		abgehende, frei wählbar	183
wiederherstellen	121	eingeben	18
Liste		Empfangs-MSN.	16, 20
		ermitteln	18

Stichwortverzeichnis

Klingeltonmelodie zuweisen	108
Namen zuweisen	18
Sende-MSN	16, 20
MSN-Gruppe	
Abweisen einrichten.	108
Music on hold s. Wartemelodie	
MyPhone Box	
für Schnellwahl festlegen	120
N	
Nachricht (Anrufbeantworter) . . .	68, 73
anhören	73
auf "neu" setzen	77
löschen	75
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen	61
Listen aufrufen	43
Nachtschaltung.	96
ein-/ausschalten	99
Start- bzw. Endezeit eingeben.	98
Netzanbieter (Nummernliste).	37
Netzkabel	11
Notizbuchfunktion	188
Notizen (gesprochene) s. Info	
Notrufnummern	101
wählen	103
NT	188
NTBA	188
Nummer s. Rufnummer oder Eintrag	
O	
Öffnen	
Anruferliste	45
Kurzwahlliste	38
SMS in Eingangsliste	60
OK-Taste	12
Ortsnetzkennzahl	58
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
P	
Parken	36, 189
Pausenautomatik (Anrufbeantworter)	
ein-/ausschalten	86
PDA	130, 189
Pfeiltasten.	12
Pflege	
Basistelefon	159
Mobilteil	159
PIN	189

PIN (Anrufbeantworter) siehe AB-PIN

R

Reichweite	9
Reihenfolge im Telefonbuch	164
Repeater	146, 186
anmelden	146
ein-/ausschalten	146
Restspeicherzeit (Anrufbeantworter). .	69
Rückfrage	189
einstellen	117
extern	30
intern	31
Rückruf	
aktivieren	28
annehmen	28
bei Besetzt	28, 189
bei Nichtmelden	28, 189
löschen	29
prüfen	29
während der Wiedergabe (AB).	74
Rufgruppe, für Türsprechstelle	153
Rufnummer	
aus SMS-Text ins Telefonbuch	64
aus/in Telefonbuch übernehmen	40
des Anrufers anzeigen.	24
Eingabe mit Telefonbuch.	40
in Kurzwahlliste speichern	38
in Telefonbuch speichern.	37
ins Telefonbuch (SMS).	65
ins Telefonbuch übernehmen (AB).	77
Übermittlung unterdrücken	24
von SMS-Zentren verwalten.	54
zuweisen (MSN)	105
Rufnummernübermittlung	
unterdrücken	24
Rufton siehe Klingelton	
Rufumleitung.	109
von Türsprechstelle	154
Rufverzögerung	17, 189
Anruf übernehmen	26
einrichten	115
Rufweiterleitungsziel vorbelegen	113
Ruhezustand des Mobilteils	13
S	
S0-Bus	190
Sammelruf an Intern-Teilnehmer.	23
Sammelrufgruppe einrichten	115

Schlussansage (Anrufbeantworter) . . .	70	abfragen	122
Schnellwahl	120	Speicher voll (Anrufbeantworter) . 70, 85	
MyPhone Box	120	Speicherkapazität s. SMS	
Schreiben einer SMS	56	Speichern	
Sende-MSN		Rufnummer im Telefonbuch	37
einstellen	20	Rufnummer in Kurzwahlliste	38
festlegen	27	SMS	57
Liste einrichten	107	Speicherplatz anzeigen	42
zuweisen	106	Sprachausgabe (Anrufbeantworter)	
Senden		Datum/Uhrzeit	84
SMS	52, 56, 58	Sprachlautstärke ändern	124
SMS in Ausgangsliste	60	Standardanschluss	190
Telefonbuch an Mobilteil	40	Steckernetzgerät	7, 11
Telefonbucheintrag an Mobilteil	40	Stromausfall	11
Sendezentrum s. SMS		Stummschalten	190
Service	161	System einstellen	104
Service-Provider	52	System-PIN ändern	100
Short Message Service s. SMS			
Sicherheitseinstellungen	100	T	
Sicherheitshinweise	7	Tasten	
Signalton s. Hinweistöne		Display-Tasten	12
SMS	52	Escape-Taste	12
Absender zurückrufen	64	Löschen-Taste	12
an Telefonanlagen	65	Menü+-Taste	12
Ausgangsliste	59	OK-Taste	12
beantworten	63	Pfeiltasten	12
Benachrichtigung vom AB	91	Tastenklick (Bestätigungston)	126
Eingangsliste	60	Vorgang abbrechen	12
empfangen	52, 60	Technische Daten	162
Fehler beim Empfangen	67	Telefon	
Fehler beim Senden	66	analoges Telefon anschließen	141
lesen	59	in Betrieb nehmen	9
löschen	59	Kontakt mit Flüssigkeit	159
Rufnummer aus SMS-Text	64	Telefonanlage, Vorwahlziffer eingeben	21
Rufnummer ins Telefonbuch	65	Telefonanlagen	
schreiben	56	Betrieb an Telefonanlagen	148
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	67	SMS an Telefonanlagen	65
senden	52, 56, 58	Telefonbuch	37, 190
Sendezentrum	52	bei Rufnummerneingabe nutzen	40
Service-Provider	52	Eintrag ansehen und ändern	39
Service-Zentren verwalten	53	Eintrag löschen	39
Speicherkapazität	56	Eintrag senden an Mobilteil	40
speichern	57	Eintrag suchen und wählen	38
weiterleiten	63	Reihenfolge der Einträge	164
SMS-Sendezentrum		Rufnummer aus SMS-Text	64
aktivieren	55	Rufnummer aus/in T. übernehmen	40
deaktivieren	55	Rufnummer einer SMS übernehmen	65
SMS-Zentrum		Rufnummer speichern	37
Rufnummern verwalten	54	Rufnummer übernehmen von AB	77
Softwareversion			

Stichwortverzeichnis

senden	40
Sortierreihenfolge	164
wählen	38
Telefonieren	
Anruf annehmen	23
Anruf annehmen mit GSM-Telefon	131
Anruf annehmen mit Headset	131
Anrufer zurückrufen	45
extern	22
Gespräch beenden	22
intern	22
mit der Türsprechstelle	153
mit GSM-Telefon	130
mit Headset	131
mit mehreren Teilnehmern	30
Telefonkabel	10
Telefonstecker	10
Termin	
ausschalten, vorzeitig	95
einstellen	95
Terminruf ausschalten	96
Textmeldung s. SMS	
Ton	
Bestätigung	12
Bestätigungston	126
Fehlerton	12, 126
Tastenklick	126
TP	190
Türsprechstelle	
einrichten	151
Rufgruppe	153
telefonieren	153
umleiten	154
U	
Übergeben	
Gepräch (Headset)	131
Übernehmen	
Gepräch (Headset)	131
Gespräch (Basistelefon)	131
Überschreiben	
Zeichen	13
Uhrzeit einstellen	18, 94
Umleiten	
Anrufe	109
Umleitungsziel einstellen	97
Umstecken am Bus	190
USB-Adapter DECT/M105	147

V	
Verbindung halten	36
Vermitteln	190
Vermittlungsstelle	190
Verpackungsinhalt	9
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
Vorwahlen von Netzanbietern	37, 48
Vorwahlziffer	148

W	
Wählen	
abbrechen	22
mit Kurzwahlliste	38
mit Telefonbuch	38
vorbereiten	184
Wahlvorbereitung	190
Wahlwiederholung	
automatisch	43, 184
manuell	42
Wahlwiederholungsliste	42
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	190
von extern einspielen	142
Wartemelodie einrichten	117
Weiterleiten	
Anrufe	34
SMS	63
Wiedergabegeschwindigkeit (AB)	
einstellen	75

Z	
Zeichen	
einfügen	12
löschen	12
überschreiben	13
Zeichensatztafel	163
Zeitanzeige	
ein-/ausschalten	94, 124
Zeitfunktionen	94
Zeitsteuerung (Anrufbeantworter)	87
Ansage festlegen	88
ein-/ausschalten	89
einstellen	87
für Sa oder So einstellen	89
Startzeit (mo-fr) festlegen	88
Zubehör	174
Bluetooth-Geräte	182
Gigaset-Datenmodule	181
Gigaset-Mobilteil C1	176

Gigaset-Mobilteil C2	175
Gigaset-Mobilteil S1	174
Gigaset-Mobilteil SL1	175
Gigaset-Repeater	176
Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste	176
Zuhör	
Leistungsmerkmale	177
Zurückrufen aus Anruferliste	45
Zurückrufen SMS-Absender	64
Zuweisen	
Empfangs-MSN	106
Klingeltonmelodie für MSN	108
Rufnummer (MSN).	105
Sende-MSN	106