

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

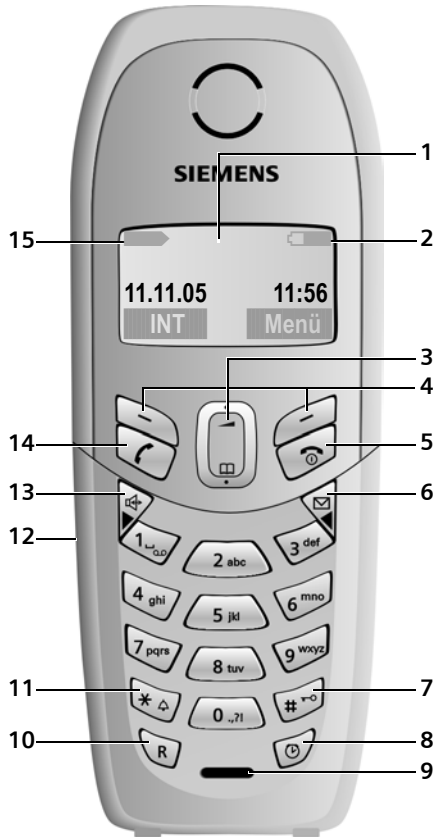
www.siemens.com/gigaset

Gigaset C45

- SX353isdn / SX303isdn
- SX255isdn / SX205isdn
- CX253isdn / CX203isdn

Gigaset

Kurzübersicht Mobilteil



- 1 **Display** im Ruhezustand (Beispiel)
- 2 **Ladezustand des Akkus**
 (1/3 voll bis voll)
 blinkt: Akku fast leer
 blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Steuer-Taste**
- 4 **Display-Tasten**
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine **Menü**-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Nachrichten-Taste**
 Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Raute-Taste**
 Tastensperre ein/aus (lang drücken)
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe
- 8 **Wecker-Taste**
 Wecker ein- und ausschalten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**
 Flash eingeben (kurz drücken)
 Pause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand)
- 12 **Anschlussbuchse für Headset**
- 13 **Freisprech-Taste**
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet
 Blinkt: ankommender Ruf
- 14 **Abheben-Taste**
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 15 **Empfangsstärke**
 (gering bis hoch)
 blinkt: kein Empfang

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	1
Sicherheitshinweise	5
Darstellungsmittel	7
Darstellung von Tasten	7
Mobilteil in Betrieb nehmen	8
Schutzfolie entfernen	8
Basis in Betrieb nehmen	8
Mobilteile anmelden / abmelden	9
Manuelle Anmeldung	9
Telefonieren	11
Extern anrufen und Gespräch beenden	11
Intern anrufen	11
Anruf annehmen	12
Rufnummernübermittlung unterdrücken	12
Freisprechen	14
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)	14
Funktionen während eines Gesprächs	16
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	16
Gespräche weitergeben	19
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	19
Verbindung halten (Call Hold)	20
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	21
Anruferlisten	21
Kostenbewusst telefonieren	24
SMS (Textmeldungen)	25
Allgemeines	25
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	25
SMS-Service-Zentren verwalten	26
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen	27
SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren	28
An-/Abmelden beim SMS-Zentrum	28
Speicherplatz	29

SMS senden und Ausgangsliste	30
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	33
SMS empfangen und Eingangsliste	34
SMS an Telefonanlagen	38
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	38

Anrufbeantworter direkt bedienen 40

Anrufbeantworter auswählen	41
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	41
Ansage und AB-Modus auswählen	42
Ansagen aufnehmen/ändern	42
Ansagen anhören/löschen	43
Infos aufnehmen	43
Gespräch mitschneiden	44
Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen	44
Nachrichten anhören	45
Rückruf während der Wiedergabe durchführen	46
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	46
Infos abhören	47
Nachrichten / Infos löschen	48
Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen	49
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	49
Nachrichten/Infos abfragen	49

Anrufbeantworter einstellen 50

Empfangs-MSN zuweisen	50
Anrufbeantworter aus-/einblenden	51
Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen	51
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	52
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	52
Pausenautomatik ein-/ausschalten	53
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	54
Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten	54
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	56

Zeitfunktionen 58

Datum und Uhrzeit einstellen	58
------------------------------	----

Sicherheitseinstellungen 59

System-PIN ändern	59
Notrufnummern	59

System einstellen	61
Namen für Intern-Teilnehmer ändern	61
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	61
Rufnummer (MSN) zuweisen	63
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	65
Anrufe extern weiterschalten – CF (Call Forwarding)	66
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	69
Betrieb mit anderen Geräten	70
Gerätetyp festlegen	70
Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)	70
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	71
Betrieb an Telefonanlagen	72
Vorwahlziffer (AKZ)	72
Wahloptionen	72
Telefonieren mit der Türsprechstelle	74
Anhang	76
Pflege	76
Kontakt mit Flüssigkeit	76
Fragen und Antworten	76
Kundenservice (Customer Care)	78
Technische Daten	79
Allgemeine technische Daten	80
Zeichensatztafel	81
Garantie-Urkunde Deutschland	82
Garantie-Urkunde Österreich	83
Menü-Übersicht	85
Hauptmenü	85
Telefonbuch-Taste	86
Stichwortverzeichnis	87

Sicherheitshinweise

<i>i</i>	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.</p>
----------	--



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 79) des gleichen Typs** ein! D. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind im Akkufach des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 76) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Sicherheitshinweise



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.







i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Darstellungsmittel

Darstellung von Tasten

In dieser Bedienungsanleitung wurde eine vereinfachte Darstellung gewählt für

- ◆ Abheben-Taste: 
- ◆ Auflegen-Taste: 
- ◆ Telefonbuch-Taste: 
- ◆ Freisprech-Taste: 
- ◆ Nachrichten-Taste: 
- ◆ Wecker-Taste: 
- ◆ Ziffern-Tasten: 1, 2, 3 ...
- ◆ Stern-Taste: *△
- ◆ Raute-Taste: #⌂

Eine Tabelle unter einer Überschrift

Eine Tabelle unter einer Überschrift gibt die Basen oder das Mobilteil an, an dem diese Funktion verfügbar ist.

Beispiel: Eine Funktion, die Basen mit Anrufbeantworter betrifft:

an Basis:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beispiel: Das Babyfon am Gigaset C45:

an MT:	C45
---------------	-----

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Basis in Betrieb nehmen

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig:

- ◆ Datum und Uhrzeit, sofern nicht aus dem Telefonnetz übertragen (S. 58)
- ◆ an Gigaset mit integriertem Anrufbeantworter: Anrufbeantworter 1 ... 3 ein-/ausblenden (S. 51)
- ◆ MSNs Ihres Anschlusses eingeben (S. 61)
- ◆ Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen (S. 70)
- ◆ Empfangs-MSN einstellen (S. 63)
- ◆ Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage, S. 72)

Die Einstellungen können Sie mit den Mobilteilen C45, aber auch mit anderen Mobilteilen vornehmen.

Mobilteile anmelden / abmelden

An einigen Basen läuft die Anmeldung Ihres Mobilteils Gigaset C45 automatisch ab. Sie können Ihr Mobilteil Gigaset C45 aber in jedem Fall manuell anmelden.













Manuelle Anmeldung

Sind an Ihrem Telefon alle Intern-Nummern für schnurlose Endgeräte bereits vergeben, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 10).

Die Anmeldung eines Mobilteils müssen Sie an der Basis und am Mobilteil einleiten.

1. Basis für die Anmeldung bereit machen (s. Bedienungsanleitung der Basis).

2. Am Mobilteil (innerhalb von 60 Sek.)

 Menü 	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil 	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil anmelden 	Auswählen und bestätigen.
 	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display stehen Anmeldevorgang und der Name der Basis, z. B. Basis 1 . Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
 Intern 11 	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .

















Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

<i>i</i>	Das Mobilteil bricht die Basissuche nach 60 Sek. ab. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.
-----------------	--

Mobilteile anmelden / abmelden

Mobilteile abmelden



Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset C45 jedes angemeldete Mobilteil abmelden.



 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Gerät abmelden		Auswählen und bestätigen.
 Intern 16		Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 16 .
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

	Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie können auch zuerst die Abheben-Taste  lang drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. ◆ Mit der Auflegen-Taste  brechen Sie das Wählen ab. ◆ Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie das Mobilteil in die Basis stellen. ◆ Das Wählen mit Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
----------	--






Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche zwischen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind kostenlos.

Sie können entweder einen bestimmten oder alle Intern-Teilnehmer gleichzeitig anrufen („Sammelruf“).

<i>i</i>	Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird das Gespräch nicht unterbrochen. Sie hören einen Anklopftön.
----------	---





Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

	Intern wählen öffnen.
entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
	Menü öffnen.
 Intern 11 	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .

Telefonieren




Sammelruf an alle internen Teilnehmer starten

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden. Im Lieferzustand ist diese Option aktiviert.

 INT	Internruf einleiten.
entweder ...	
*△	Stern-Taste drücken.
oder ...	
 Menü	Menü öffnen.
 An alle  OK	Auswählen und bestätigen.

Der erste interne Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt. Drücken Sie auf die Abheben-Taste  oder die Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Liegt das Mobilteil in der Basis/Ladestation und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet, müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis/Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

<i>i</i>	Wenn der Klingelton stört , halten Sie die Taste *△ so lange gedrückt, bis der Klingelton verstummt. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.
----------	--

Rufnummernübermittlung unterdrücken

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Im Lieferzustand wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt (CLIP – bei gehenden Verbindungen) bzw. die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Mobilteil angezeigt (COLP – bei kommenden Verbindungen).

Sie können diese Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR – bei gehenden Verbindungen, COLR – bei kommenden Verbindungen). Dabei sind CLIP/CLIR an COLP/COLR gekoppelt: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken, werden beide – CLIR und COLR – aktiviert.


CLIP	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer bei gehenden Verbindungen
CLIR	Calling Line Identity Restriction = Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei gehenden Verbindungen
COLP	Connected Line Identity Presentation = Anzeige der Rufnummer bei kommenden Verbindungen
COLR	Connected Line Identity Restriction = Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei kommenden Verbindungen

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufenden wird übertragen.

Display-Anzeige bei CLIP

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. „Anna“.



Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird.

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR), als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) dem anderen Teilnehmer nicht angezeigt.





Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen

Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.


Menü		Menü öffnen.
Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
Anruf anonym	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten



	Beim Wählen einschalten:
	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste ) drücken.
	Während eines Gesprächs einschalten:
	Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen ausschalten:
	Freisprech-Taste drücken.

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

i	Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste  beim Hineinlegen gedrückt halten.
----------	---

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.

  OK	Lautstärke leiser oder lauter stellen und bestätigen.
---	---

Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf Bei Nichtmelden – CCNR (Completion of calls no reply)

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen: Sobald der Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.


Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

Menü	Menü öffnen.
RÜCKRUF OK	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

	Abheben-Taste drücken. Die Verbindung wird hergestellt.
---	---

Funktionen während eines Gesprächs



Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 18) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 18) mit den anderen Teilnehmern sprechen. Eine Rückfrage ist nur aus einem externen Gespräch heraus möglich.

Externe Rückfrage








Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.

Externe Rückfrage einleiten:

entweder ...	
 Menü	Menü öffnen.
Rückfrage 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
R	R-Taste drücken.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten.






Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen möglich.
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
 Menü	Menü öffnen.
Zurück 	Bestätigen, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 18):
	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 18):
 Menü	Menü öffnen.
 Konferenz 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 19).

Interne Rückfrage














Sie möchten während eines externen Gesprächs einen internen Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder ...	
 INT	Intern wählen öffnen.
oder ...	
 Menü	Menü öffnen.
Rückfrage  OK	Bestätigen.
 INT	Intern wählen öffnen.
oder ...	
R	R-Taste drücken.
 INT	Intern wählen öffnen.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten.

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:



entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
 Menü	Menü öffnen.
 LISTE  OK	Liste der Mobilteile öffnen.
 Intern 11  OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
	Gewählter interner Teilnehmer ist besetzt:
 Menü	Menü öffnen.
Zurück  OK	Bestätigen, um zum externen Teilnehmer zurück-zukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 18):
 	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 18):
 Menü	Menü öffnen.
 Konferenz  OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 19).

Funktionen während eines Gesprächs




Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 16 bzw. S. 17).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit   wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern.

Rückfrage/Makeln beenden:

entweder ...	Das gerade aktive Gespräch beenden:
	Menü öffnen.
Ende 	Bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder ...	
	Auflegen -Taste drücken. Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch wieder angerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 16 bzw. S. 17).




Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.

i	Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit <ul style="list-style-type: none">◆ zwei Extern-Teilnehmern oder◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.
----------	---

An einer Basis können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.




Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

	Menü öffnen.
 Konferenz 	Bestätigen, um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden


Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder ...	Sie beenden die Konferenz:
	Auflegen-Taste drücken Die Konferenzschaltung ist beendet, die anderen beiden Teilnehmer hören das Besetzt-Zeichen.
oder ...	Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:
	Menü öffnen.
EINZELN 	Bestätigen, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 16 bzw. S. 17). Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.

Gespräche weitergeben


Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Voraussetzung: Eine Gesprächsweitergabe ist nur möglich, wenn der Netzanbieter bzw. die Vermittlungsstelle ECT unterstützt. Ist dies nicht der Fall, wird das externe Gespräch getrennt. Es erfolgt kein Wiederanruf.

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben. Bauen Sie ein externes Rückfragegespräch auf (S. 16), und drücken Sie dann die Auflegen-Taste  (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

Bauen Sie ein internes Rückfragegespräch auf (S. 17). und drücken Sie dann die Auflegen-Taste , um das Gespräch weiterzuleiten. Sie können die Auflegen-Taste auch drücken, bevor sich der Zweit-Teilnehmer meldet.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)



Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet (S. 69).

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.




Sie haben drei Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:


Funktionen während eines Gesprächs

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:



 Menü	Menü öffnen.
Annehmen 	Bestätigen. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 18, zur Konferenzschaltung s. S. 18.

Anklopfen abweisen:

 Menü	Menü öffnen.
 Abweisen 	Auswählen und Bestätigen.


	Weisen Sie den Anklopferton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.
---	---

Gesprächspartner wechseln:

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.



Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten:


Sie führen ein externes Gespräch.
Drücken Sie die Display-Taste . Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 17).

Internen Teilnehmer halten:

Sie führen ein internes Gespräch.



 Menü	Menü öffnen.
Rückfrage 	Bestätigen. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen




Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

1. SMS-Eingangsliste **Textmeldung(SMS)** (S. 34),
2. Liste der entgangenen Anrufe **Entgang. Anrufe** (S. 21),
3. Anrufbeantworterlisten **AB1: AB 91** , **AB2: AB 92** , **AB3: AB 93** (an Gigaset mit Anrufbeantworter).

In den Listen werden die Anrufe, Nachrichten und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, ertönt ein Hinweis-ton. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Am Mobilteil blinkt zusätzlich die Nachrichten-Taste .

Wenn Sie die Taste  drücken, wird Folgendes angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
Eintrag öffnen:  (Eintrag auswählen) **OK**
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten.
Eintrag öffnen:  (Liste auswählen) **OK**,  (Eintrag auswählen) **OK**
- ◆ Liegen keine neuen Einträge vor, wird kurz die Meldung „**Es liegen keine neuen Nachrichten vor**“ angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe geöffnet.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- ◆ die Liste der **entgangenen** Anrufe
Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- ◆ die Liste der **angenommenen** Anrufe
Sie enthält alle von einem Intern-Teilnehmer oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.







In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Mobilteil zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wurde seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Ein Anrufer kann in beiden Listen vorkommen, wenn ein Anruf von ihm angenommen wurde und ein anderer nicht. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das **Menü** öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die -Taste geöffnet werden.







 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
 Angen. Anrufe	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		
 Entgang. Anrufe	OK	Auswählen und bestätigen.

i	Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.
----------	---

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 22). **Danach:**



		Eintrag auswählen.
entweder ...		
 		Abheben-Taste oder Freisprech-Taste drücken.
oder ...		
 Menü		Menü öffnen.
Nummer wählen	OK	Bestätigen.
 		Abheben-Taste oder Freisprech-Taste drücken.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

i	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 72).
----------	---




Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 22). **Danach:**

 Menü		Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Eintrag anzeigen	OK	Auswählen und bestätigen.





Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 22). **Danach:**

 Menü	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
	Nummer ändern.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.





Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 22). **Danach:**

 Menü	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Rufnummer bestätigen.
	Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 81).
Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 22). **Danach:**

entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
 Menü	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder ...	Alle Einträge löschen:
Menü	Untermenü zu öffnen.
 Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Abfrage bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

i

Wie Sie Einträge in der Kurzwahlliste speichern, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobilteil.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (**Short Message Service**) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Besitzt der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die SMS vorgelesen.

Von jedem angemeldeten SMS-fähigen Mobilteil, dem dieselbe Empfangs-MSN zugewiesen ist, können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktionen zugreifen.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 27). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand sind das **SMS-Service-Center „Anny Way“** und der **SMS-Service der Deutschen Telekom** vorbelegt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert (S. 28).

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum **aktiviert** ist.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 12).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben (S. 28).
- ◆ Für das Senden von SMS muss das Mobilteil die Berechtigung **Wahl + Annahme** haben. Für den Empfang reicht die Berechtigung **Nur Annahme** aus. Diese Einstellung könne Sie nur mit einem Komfort-Mobilteil S1, SL1 bzw. am Basistelefon SX303isdn, SX353isdn, CX203isdn, CX253isdn vornehmen.
- ◆ Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

In Deutschland wird der SMS-Dienst ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im **Ortsnetz** über die **Deutsche Telekom AG** vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von der Deutschen Telekom). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

SMS (Textmeldungen)

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über eine spezielle Anmeldeprozedur.

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als „Sendezentrum“ aktivieren (S. 27 und S. 28). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

Im Lieferzustand ist das SMS-Zentrum von „Anny Way“ bereits eingetragen (Rufnummer 0900 32 66 900) und als Sendezentrum aktiviert. Sie können also in Deutschland sofort SMS verschicken.

Sie können ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren. Das zuvor aktivierte Sendezentrum wird dann automatisch deaktiviert.












SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren, vorausgesetzt, Sie haben sich bei diesen SMS-Zentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (angemeldet, s. S. 28).

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Service-Zentren	OK	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste erscheint.
		Eintrag auswählen, z. B. <leer> .
 Menü		Untermenü öffnen.
entweder ...		Eintrag erstellen oder ändern:
Eintrag ändern	OK	Bestätigen.
		Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.
 Menü		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
oder ...		Eintrag löschen:
 Eintrag löschen	OK	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können. ◆ Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel „0“) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 38.
-----------------	---

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des gewünschten SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit der entsprechenden Anmeldeprozedur (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

Menü	Menü öffnen.
Einstellungen	Auswählen und bestätigen.
Basis	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen	Auswählen und bestätigen.
Service-Zentren	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste wird angezeigt.
	Gewünschte Rufnummer auswählen.
Menü	Untermenü öffnen.
entweder ...	SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:
Sendezentr. ein?	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu Sendezentr. aus? Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit ✓ markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
oder ...	SMS-Zentrum deaktivieren:
Sendezentr. aus?	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Beim Öffnen der Rufnummernliste Service-Zentren springt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum. ◆ Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, können Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.
----------	---

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service-Provider registrieren lassen (Anmelden). Welche Informationen Sie zum An- und Abmelden an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Service-Providers.

Zum Anmelden mit einer SMS müssen Sie zunächst die Rufnummer dieses SMS-Zentrums eintragen und als Sendezentrum aktivieren.

Vergessen Sie nicht, nach dem Anmelden wieder das SMS-Zentrum als Sendezentrum zu aktivieren, über das Sie SMS senden wollen.

i	Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Mobilteil zugewiesen ist (S. 64), mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.
----------	--

An-/Abmelden beim SMS-Service-Center „Anny Way“

Sie müssen zur Registrierung lediglich eine SMS an einen beliebigen Empfänger im Festnetz oder in einem Mobilfunknetz schicken. Für die von Ihnen verschickte SMS werden Kosten berechnet.

Das Abmelden ist nur indirekt möglich, indem Sie die Rufnummer von „Anny Way“ (0900 32 66 900) aus der Liste der SMS-Zentren löschen. Eine Ihnen zugesandte SMS wird nicht mehr als Textnachricht zugestellt, sondern als Sprachnachricht ausgegeben.

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom

Zum Anmelden beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom gehen Sie wie folgt vor:


1. Aktivieren Sie das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom (0193010) als Sendezentrum.
2. Senden Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“ an die Zielrufnummer 8888. Diese SMS ist kostenfrei.
3. Aktivieren Sie wieder Ihr bevorzugtes SMS-Sendezentrum.

Zum Abmelden senden Sie eine SMS mit dem Text „ABMELD“ an die Rufnummer 8888. Die Ihnen zugesandten SMS werden dann als Sprachmeldung vorgelesen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung „Textlisten voll! Bitte Einträge löschen“ angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

Menü		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
 Speicherplatz	OK	Auswählen und bestätigen. Freier Speicherplatz in % wird angezeigt.

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, eine eintreffende SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 31).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 38) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.


i	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden. Beim SMS-Service der Deutschen Telekom wird eine unterbrochene Verbindung nicht in Rechnung gestellt.
----------	--


SMS schreiben

Eine **einzelne** SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann.


Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

Menü	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
Text erstellen OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 81).



SMS speichern




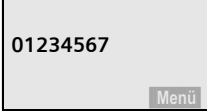





Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 30) und das Eingabefeld ist offen.


Menü	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
 Speichern OK	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 31).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 31).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 30) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. 
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) enthalten.
---	---

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

08912345678 Nationale Rufnummer im Festnetz
017x1234567 Rufnummer im Mobilfunknetz

Ausgangsliste öffnen







In der **Ausgangsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 30),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Mobilteil.

SMS (Textmeldungen)







Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

 Menü	Menü öffnen.
SMS 	Bestätigen.
 Ausgang 	Auswählen und bestätigen. Die Zahl gibt die Anzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS an. Mit  und  können Sie in der Liste blättern.

<i>i</i>	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 29).
-----------------	---

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen






Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 31).

	SMS auswählen.
 Menü	Menü öffnen.
entweder ...	SMS lesen:
Textm. anzeigen 	Bestätigen. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
 Textm. löschen 	Auswählen und bestätigen.

Komplette Ausgangsliste löschen





Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 31).

 Menü	Menü öffnen.
 Liste löschen 	Bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Kurz drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 32).

 Menü	Menü öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
SMS schreiben 	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 30). Sie können eine neue SMS schreiben.
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie können den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 31 beschrieben.

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an den Anfang der SMS schreiben und diese SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Sendezentrums senden.


E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen (z. B. bei „Anny Way“, Deutsche Telekom) oder durch einen Doppelpunkt (ggf. bei anderen Providern) voneinander.


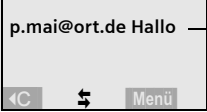


Mit  **Speichern**  können Sie zwischenzeitlich speichern.

Das Zeichen „@“ geben Sie mit der Raute-Taste #* (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste 0 (8 x drücken) und das Leerzeichen mit 1 (1 x drücken) ein.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 30), das Eingabefeld ist offen.

	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.
---	---


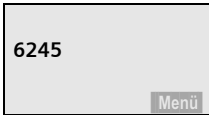



SMS-Text eingeben

	Text eingeben. Er wird immer einzeilig angezeigt.  <p>E-Mail-Adresse, Leerzeichen, SMS-Text (Beispiel)</p>
 Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

SMS (Textmeldungen)


SMS als E-Mail verschicken

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres Sendezentrums** senden. Für das SMS-Zentrum von „Anny Way“ ist das die Nummer 6245, für die Deutsche Telekom die Nummer 8000.

	Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben. 
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 	Bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden an allen Mobilteilen mit derselben Empfangs-MSN (je nach Ausstattung des Mobilteils) durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichtentaste  und durch einen Hinweiston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen nur die SMS, die an eine Empfangs-MSN gesendet wurden, die Ihrem Mobilteil zugeordnet ist. Wurden keine MSNs eingerichtet, dann werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt.

In der Empfangsliste stehen neue (noch nicht gelesenen) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ... , neueste alte SMS.

Neue SMS werden durch die Meldung **Neue Nachrichten**, durch Blinken der Taste  und durch einen Hinweiston signalisiert.

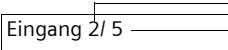
Verkettete SMS sind als **eine** SMS erfasst. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in entsprechend viele Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:

- ◆ Alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 38) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt

	Anzahl der neuen SMS in der Liste
	Anzahl der alten, gelesenen SMS in der Liste

Öffnen über die Nachrichten-Taste

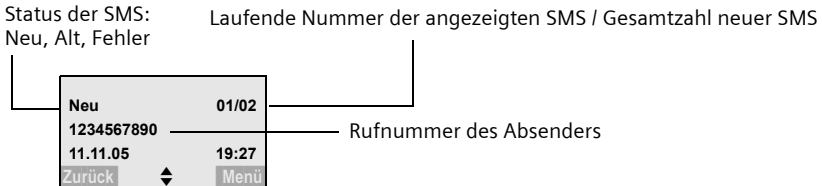
Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

☑		Nachrichten-Taste drücken. Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste neue SMS geöffnet. Sonst:	
☏	Eingang	OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

☑	Menü	Menü öffnen.	
☑	SMS	OK	Bestätigen.
☏	Eingang	OK	Auswählen und bestätigen.

Eine neue SMS wird z. B. wie folgt angezeigt:



Mit den Display-Tasten ☏ und ⬆️ wechseln Sie zwischen den Anzeigen.

Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 32 und S. 35). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 34).






☏		SMS auswählen.	
☑	Menü	Menü öffnen.	
	entweder ...	SMS lesen:	
	Textm. anzeigen	OK	Bestätigen. Sie können sich mit ☏ die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
	oder ...	SMS löschen:	
☏	Textm. löschen	OK	Auswählen und bestätigen.
☎		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).	

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen














Mit dieser Funktion löschen Sie **alle neuen und alten** SMS der Eingangsliste.


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 34).

 Menü	Menü öffnen.
 Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten





Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

 Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten 	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
 Antwort: Ja 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
 Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 31 beschrieben.
oder ...	
 Speichern 	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 31 beschrieben.

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 34). **Danach:**




	Eintrag auswählen.
entweder ...	
	Abheben-Taste drücken.
oder ...	
Menü	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Auswählen.
oder ...	Mit Netzanbietervorwahl wählen:
Menü	Menü öffnen.
 Kurzwahlliste OK	Kurzwahlliste (Netzanbieterliste) öffnen.
 OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbietervorwahl wird der Rufnummer vorangestellt.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet.

i	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 72).
----------	---

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 34).

Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Rufnummer bestätigen.
	Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 81).
Menü	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Damit Sie die Rufnummer des SMS-Empfängers auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
----------	---

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt. Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 72).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS





SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus, z. B. „**Fehler FD**“, und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 12).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.
C2	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 34).

	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
 Fehlerstatus 	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ die Anrufweiserschaltung ist mit **Sofort** eingeschaltet,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die Rufnummernübermittlung (CLIP) wird dauerhaft unterdrückt.	Rufnummernübermittlung (CLIP) wieder zulassen (S. 12).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von kommendem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 27).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 35).
SMS wird vorgelesen .	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen. Beim SMS-Service-Center „Anny Way“: Leere SMS an die Rufnummer 2547 senden. Bei der Deutschen Telekom: SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.

Anrufbeantworter direkt bedienen

an Basis:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ihr ISDN-Telefon verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen und einstellen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über ein angemeldetes Mobilteil (über das Menü) oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. Bedienungsanleitung der Basis) bedienen.

Welchen Anrufbeantworter Sie direkt über Ihr Mobilteil bedienen können, ist abhängig von der Zuordnung der Empfangs-MSNs:

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand):

- ◆ AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- ◆ Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter ist/sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.

Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist und somit keinem weiteren Mobilteil/Endgerät, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen internen Teilnehmern bedient werden.

<i>i</i>	Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen,
-----------------	---








Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 58).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 51

Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen“, die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter aufsprechen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört die Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört die Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen





 Menü	Menü öffnen.
 Anruf beantworter 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
 	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 54): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste der Anrufbeantworter **AB1: AB 91** , ... wird auch geöffnet, wenn Sie die Zifferntaste **1** lang drücken. Die Liste enthält nur die für das Mobilteil eingblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter von dem Mobilteil erreichbar ist bzw. nur ein Anrufbeantworter eingblendet ist, wird die Liste übersprungen.

Wird das Anrufbeantworter-Menü nicht geöffnet und stattdessen die Meldung „**Kein AB zugeordnet**“ angezeigt, dann können Sie mit dem Mobilteil die Anrufbeantworter nicht direkt bedienen (S. 40). Ändern Sie ggf. die Zuordnung der Empfangs-MSNs (S. 63).

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

entweder ...	Anrufbeantworter einschalten:
 Einschalten? 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Anrufbeantworter ausschalten:
 Ausschalten? 	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die Restspeicherzeit (in %) am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 42).

Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek., wird der Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Ist ein dem Mobilteil zugeordneter Anrufbeantworter eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt. Das Symbol  blinkt, wenn eine Aufzeichnung läuft.

Ansage und AB-Modus auswählen

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1**, **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt. Sie können die Standardtexte löschen und eigene Ansagen aufnehmen (S. 42).

Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 40).






◆ **Ansage 1, Ansage 2:** Aufzeichnungsmodus.


◆ **Hinweisansage:** Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlusssansage aufgenommen haben (S. 42).

Im Lieferzustand ist **Ansage 1** ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).









 Ansagen 	Auswählen und bestätigen.
 Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingestellt).
 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen 	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.

	Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.
---	---

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1**, **Ansage 2**, **Hinweisansage** und **Schlussansage**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Ansagen 	Auswählen und bestätigen.
 Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = aktuell eingeschaltet).
 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Aufnehmen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Ansagetext sprechen.
	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:










- ◆ Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- ◆ vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.

Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.


Ansagen anhören/löschen

Es können nur aufgenommene Ansagen gelöscht werden. Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Ansagen 	Auswählen und bestätigen.
 Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Ansage anhören:
 Wiedergeben 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ansage löschen:
 Löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.







Infos aufnehmen


Infos sind „gesprochene Notizen“, die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, wird an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen das Symbol  angezeigt.

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).







 Infos 	Auswählen und bestätigen.
 Info aufzeichnen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu starten.
	Infotext sprechen.
	Display-Taste drücken, um Aufnahmen zu beenden.


Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Auflegen-Taste .

Gespräch mitschneiden


Sie können ein Gespräch „mitschneiden“ (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:

 Menü	Menü öffnen.
 Mitschneiden 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 . Der Mitschnitt startet sofort.
	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.

	Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.
---	--



Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits eingeschaltet hat (im Display blinkt das Symbol ), Ihre Ansage läuft oder der Anrufer seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.








Voraussetzungen:

- ◆ Dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet (S. 50).
- ◆ An keinem anderen Mobilteil ist automatisches Mithören aktiv (S. 54).

Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 56, Lieferzustand):




 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie übernehmen das Gespräch.
---	--

Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:

 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.
entweder ...	
 Menü	Menü öffnen.
Mithören 	Bestätigen, um mitzuhören. Der Anrufer hört Sie nicht.
oder ...	
 Menü	Menü öffnen.
 Annehmen 	Auswählen und bestätigen, um das Gespräch zu übernehmen.


Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 56).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden am Mobilteil durch das Symbol  im Display angezeigt und die Nachrichten-Taste  blinkt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste  haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten. Die Listen der neuen und alten Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.

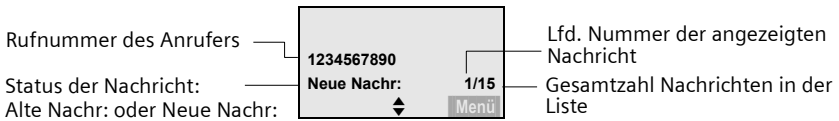
Aufrufen der Listen über das Menü:

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).




Nachrichten		Bestätigen.
-------------	---	-------------

Die Wiedergabe beginnt mit der ältesten Nachricht. Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.




Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:





Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung werden bei der Wiedergabe der Nachricht angezeigt, sofern dies eingestellt ist (S. 52).

Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste  (oder  **Weiter** ) , um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

	Zur nächsten Nachricht springen.
	An den Anfang der laufenden Nachricht springen.
	Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden




	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter 	Bestätigen. Wiedergabe wird fortgesetzt.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:














 Menü	Menü öffnen.
entweder ...	Rückrufen:
 Rückrufen 	Auswählen und bestätigen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.







Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.

Während des Gesprächs:

 Menü	Menü öffnen.
 Einblenden 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
  OK	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 54): AB-PIN eingeben und bestätigen. Die Informationen zu der ältesten Nachricht werden am Display angezeigt. Die Nachricht wird nicht wiedergegeben.
 Menü	Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.
 Wiedergabe 	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören
	Wiedergabe beenden:
 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Beenden 	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten. Sie können wieder mit dem Gesprächspartner sprechen.






Infos abhören

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Infos 	Auswählen und bestätigen.
 Info abhören 	Auswählen und bestätigen.
 	Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springen.

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen, **Langsam**, **Normales Tempo**, **Schnell** oder **Sehr schnell**. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter **Normales Tempo** eingestellt.

Während der Wiedergabe:

 Menü	Menü öffnen.
 Geschwindigkeit 	Auswählen und bestätigen.
 Schnell 	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. Schnell (✓ = eingestellt).









Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergegeben.

Nachrichten / Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als alt bezeichnet.





Einzelne Nachrichten / Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).


entweder ...	Einzelne Nachricht löschen:
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
 	Nachricht auswählen.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Nachricht lösch OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
oder ...	Einzelne Info löschen:
 Infos OK	Auswählen und bestätigen.
 Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
 	Info auswählen.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Info löschen OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.


Alle alten Nachrichten / Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).




entweder ...	Alle alten Nachrichten löschen:
Nachrichten OK	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Alte Nachr.lösch OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Bestätigen.
oder ...	Alle alten Infos löschen:
 Infos OK	Auswählen und bestätigen.
 Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Alte Infos lösch OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Bestätigen.

Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf „Neu“ setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch das Symbol  im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste  haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Status auf 'neu' 	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status "neu".








Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.






Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Nr. übernehmen 	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer bestätigen.
	Namen eingeben.
 Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen.

Nachrichten/Infos abfragen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Status 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Anzahl neuer und alter Nachrichten anzeigen:
Nachrichten 	Bestätigen. Die Anzahl neuer und alter Nachrichten wird angezeigt.
oder ...	Anzahl neuer und alter Infos anzeigen:
 Infos 	Auswählen und bestätigen. Die Anzahl neuer und alter Infos wird angezeigt.

Anrufbeantworter einstellen

an Basis:	CX150isdn	SX150isdn	CX253isdn	SX255isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------








Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit. Der Anrufbeantworter AB1 ist eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand). Alle Phrasen des Anrufbeantworters sind in Deutsch.

AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeschaltet (S. 51). Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einschalten und eine eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingeblandeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten	OK	Bestätigen.
		Anrufbeantworter auswählen, Int 91: AB 91 für AB1, Int 92: AB 92 für AB2 oder Int 93: AB 93 für AB3.
Menü		Untermenü öffnen.
 Empfangs-MSN	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna . Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs-MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen.








Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Mobilteile/Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Im Lieferzustand ist AB1 eingeblendet, AB2 und AB3 ausgeblendet.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- ◆ Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt **eingeblendet**.
- ◆ Sind beim Ausblenden noch alte (bereits abgehörte) Nachrichten/Infos gespeichert, werden Sie gefragt, ob Sie die alten Aufzeichnungen löschen möchten. Der Anrufbeantworter wird nur ausgeblendet, wenn Sie mit **OK** bestätigen .

Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten	OK	Bestätigen.
		Intern-Nummern des Anrufbeantworters (Int 91 , Int 92 oder Int 93) auswählen.
Menü		Untermenü öffnen.
entweder ...		Anrufbeantworter ausblenden:
 AB ausblenden?	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Anrufbeantworter einblenden:
 AB einblenden?	OK	Auswählen und bestätigen.

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.




Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Rufton**, **2 Ruftöne**, ..., **9 Ruftöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- ◆ nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind,
- ◆ nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Anrufbeantworter einstellen



Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 Anzahl Ruftöne OK	Auswählen und bestätigen.
 Automatisch 2/4 OK	Anzahl Ruftöne oder Automatisch 2/4 auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
 Zeitstempel OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.



Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

<i>i</i>	<p>Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek.◆ bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung.◆ nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung Maximal bis der Speicher voll ist.
-----------------	--

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute, 2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** (Lieferzustand) ein, dann ist sie „unbegrenzt“ (bis Speicher voll).




Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
Aufzeich.Länge	OK	Bestätigen.
 3 Minuten	OK	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. 3 Minuten (✓ = eingeschaltet).


<i>i</i>	<p>Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird - falls gespeichert - automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt.</p> <p>Die Aufzeichnungsdauer von Infos ist nicht begrenzt.</p>
----------	---

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).



 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 AB-Qualität	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Hohe Qualität einstellen:
Hohe Qualität	OK	Bestätigen.
oder ...		Lange Aufzeichnung einstellen:
 Lange Aufzeichn	OK	Auswählen und bestätigen.

Pausenautomatik ein-/ausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste  drücken.

Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Pausenautomatik	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Anrufbeantworter einstellen

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (persönliche Identifikations-Nummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten sind dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.








Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.

AB-PIN eingeben, ändern

Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).



 Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 AB-PIN ändern <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste  löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 AB-Sperre <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Sperre gesetzt).

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten









Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet.

Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Mobilteil zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein Mobilteil zugewiesen werden. Sie können ein Mobilteil auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Rufannahme (S. 56) muss eingeschaltet sein.







Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Autom. Mithören 	Auswählen und bestätigen.
 Tel. auswählen 	Auswählen und bestätigen.
 	Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Int13: Anna .


Mithören ein-/ausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Mobilteil zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Autom. Mithören 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Mithören einschalten:
Einschalten? 	Bestätigen.
oder ...	Mithören ausschalten:
Ausschalten? 	Bestätigen.






Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil bzw. durch Hörer abheben (schnurgebundenes Telefon) übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste  am Mobilteil drücken. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzung: Dem Anrufbeantworter und dem Mobilteil/Endgerät ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.

i	Ist für ein Mobilteil das automatische Mithören eingeschaltet (S. 54), dann kann das Gespräch nur an diesem Mobilteil übernommen werden.
----------	--

Menü			Menü öffnen.
	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	System-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
	AB-Autoübern.	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Ihr Telefon kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 19.07.04. Sie haben 1 neue AB-Nachricht(en).




Die automatische Benachrichtigung über SMS ist nicht in allen Ländern verfügbar.



i	Für das Senden der SMS muss ein SMS-Sendezentrum aktiviert sein (S. 28).
----------	--

Zielrufnummer für die SMS eingeben

Es ist keine Zielrufnummer gespeichert.




Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	SMS-Benachricht	OK	Auswählen und bestätigen.
			Zielrufnummer (max. 20 Ziffern) eingeben.
Menü			Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.

Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zielrufnummer für die SMS ändern, löschen









Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Zielrufnummer eingeben, ändern:
Nummer ändern 	Bestätigen.
	Zielrufnummer ändern.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Zielrufnummer löschen:
 Nummer löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

Die Benachrichtigung per SMS können Sie nur einschalten, wenn eine Zielrufnummer gespeichert ist.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 41).













 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
Menü	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen. 2 Minuten
entweder ...	SMS-Benachrichtigung einschalten:
 Einschalten? 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	SMS-Benachrichtigung ausschalten:
 Ausschalten? 	Auswählen und bestätigen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit z. B. korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe eingegangen sind.







Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen. Sie können aber Datum und Uhrzeit auch am Mobilteil einstellen:

 Menü	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Datum/Uhrzeit 	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Datum eingeben:
 	Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen. Beispiel: Für den 20.05.2003 geben Sie 2 0 5 0 3 ein.
	Uhrzeit eingeben:
 	Stunden/Minuten eingeben und bestätigen. Beispiel: Für 9.35 Uhr geben Sie 0 9 3 5 ein.
	Nur bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige:
 	Tageshälfte auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sicherheitseinstellungen


















System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- ◆ Anrufweiterleitung (AWS) nach extern
 (Menü)  **Einstellungen**  **Basis**  **Umleitung Ext.**
- ◆ SMS-Service-Zentren, Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und System-einstellungen
 (Menü)  **Einstellungen**  **Basis**  **Einstellungen**

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

Im Lieferzustand ist die System-PIN 0000 voreingestellt.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Sofern aktuelle PIN ungleich 0000: PIN eingeben und bestätigen
Sicherheit		Bestätigen.
 PIN ändern		Auswählen und bestätigen.
 		Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
 		Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).












!	Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline.
----------	---

Notrufnummern

In der Basisstation sind die länderspezifischen Notrufnummern eingetragen. Diese können nicht geändert bzw. gelöscht werden. Sie können 5 eigene Notrufnummern eintragen.

i	Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung wählbar.
----------	---

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. PIN eingeben und bestätigen
Sicherheit	OK	Bestätigen.
 Notrufnummern		Auswählen. Notrufnummern-Liste wird geöffnet.
 <kein Eintrag>		Listeneintrag auswählen, z. B. <kein Eintrag> .
Menü		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...		Notrufnummer einrichten, ändern:
Nummer ändern	OK	Bestätigen.
		Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie können die Nummer auch aus dem Telefonbuch  übernehmen.
Menü		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
oder ...		Notrufnummer ansehen:
 Nummer anzeigen	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Notrufnummer löschen:
 Nummer löschen	OK	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).





















i	Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ z. B. 0 ; s. S. 72) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise „0110“ und „0112“ neu eintragen müssen.
----------	--

System einstellen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Manches Leistungsmerkmal kann nur genutzt werden, wenn es vom Netzanbieter freigeschaltet wurde (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Intern-Teilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Intern-Nummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen **Intern 11**, **Intern 12** usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen 		Auswählen und bestätigen.
 Basis 		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
 Menü		Untermenü öffnen.
 Name 		Auswählen und bestätigen.
  Menü		Name ändern und Menü öffnen.
Eintrag sichern 		Bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

<i>i</i>	Da die Namen in der Basisstation gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Mobilteil ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Mobilteil derzeit verbunden ist.
-----------------	--

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu zehn eigene Rufnummern (MSN) einrichten.

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**. Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ **Empfangs-MSN:** Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z. B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ **Sende-MSN:** Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen.

Mögliche Intern-Teilnehmer:

Je nach Funktionsumfang der Basis können Sie folgenden Intern-Teilnehmern Intern-Rufnummern zuordnen. Welche Intern-Rufnummern zur Verfügung stehen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Basis.

- ◆ **Mobilteile**
- ◆ Basistelefon (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn)
- ◆ analoge Geräte (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
- ◆ PC über einen USB-Anschluss (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn)
- ◆ Bluetooth-Geräte (SX303isdn, SX353isdn)
- ◆ **Datenmodule**
- ◆ in die Basis integrierte **Anrufbeantworter**

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:


















Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer	Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile Intern 11 , 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter AB 91		MSN1, MSN2	---
Mobilteil Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter AB 92		MSN3, MSN4	---

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

i	Zur Einrichtung von ISDN-Rufnummern (MSN) und zum Ändern des Namens lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel in der Bedienungsanleitung der Basis.
----------	--

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 MSN einrichten		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna .
 Menü		Untermenü öffnen.
 Eintrag löschen		Auswählen und bestätigen.

i	War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 64) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.
----------	---

Rufnummer (MSN) zuweisen










Den angemeldeten Geräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSNs) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- ◆ unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- ◆ über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).











Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.

Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSN zuordnen wollen:

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).




















System einstellen

 Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
 Intern 11	Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z. B. Intern 11 .
 Menü	Untermenü öffnen.
 Empfangs-MSN 	Auswählen und bestätigen.
 	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.

Sende-MSN zuweisen

Im Lieferzustand ist keine Sende-MSN eingetragen. Die Vermittlungsstelle ergänzt die Sende-MSN.


















Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

 Menü	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basis 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten 	Auswählen und bestätigen.
 Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
 Menü	Untermenü öffnen.
 Sende-MSN 	Auswählen und bestätigen.
 	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen

Jede neu eingerichtete Empfangs-MSN erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können. Sie können für eine Empfangs-MSN eine der zur Verfügung stehenden Klingeltonmelodie auswählen. Alle Mobilteile signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.

<i>i</i>	Sie können einer MSN, statt der Klingeltonmelodien 1–10, auch den „Geräteklingelton“ zuweisen. Dann rufen die der Empfangs-MSN zugeordneten Mobilteile mit der Klingeltonmelodie, die am Mobilteil für externe Anrufe eingestellt ist.
-----------------	--

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 MSN einrichten		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna .
 Menü		Untermenü öffnen.
 Klingeltonmelodie 5		Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Klingeltonmelodie 5 .

Anrufe extern weiterschalten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:








Sofort — Bei Besetzt — Bei Nichtmelden

i	Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren.
----------	--

















Eingerichtete externe Anrufweiterschaltungen (AWS) werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufweiterschaltungen gekennzeichnet.

Im Lieferzustand ist keine externe Anrufweiterschaltung eingestellt.

















Ziel einrichten

Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext.	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59). Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen wird angezeigt.
Menü		Untermenü öffnen.
Neuer Eintrag	OK	Bestätigen.
	OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
 Sofort	OK	Bedingung auswählen und bestätigen z. B. Sofort . Wenn Sie eine MSN gewählt haben, für die bereits ein anderer Intern-Teilnehmer eine Anrufweiterschaltung eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit einem kurzen Druck auf die Auflegen-Taste zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit OK fortfahren.
 Menü		Rufnummer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
Ja		Bestätigen, um die Anrufweiterschaltung einzurichten.


Externe Anrufweitzerschaltung (AWS) ein-/ausschalten

 Menü	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basis 	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
	Anrufweitzerschaltung (AWS) auswählen, z. B. MSN1 nach 22222 .
 Menü	Untermenü öffnen.
entweder ...	Einschalten:
 Einschalten? 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ausschalten:
 Ausschalten? 	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufweitzerschaltung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit einem kurzen Druck auf die Auflegen-Taste zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit  fortfahren.















Eintrag ändern

 Menü	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basis 	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
	Anrufweitzerschaltung (AWS) auswählen, z. B. MSN1 nach 33333 .
 Menü	Untermenü öffnen.
 Eintrag ändern 	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufweitzerschaltung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit einem kurzen Druck auf die Auflegen-Taste zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit  fortfahren.
  Menü	Neue Rufnummer eingeben und Menü öffnen.

System einstellen

Eintrag sichern 	Bestätigen.
Ja	Bestätigen, um die Anrufwefterschaltung einzurichten.

Externe Anrufwefterschaltung (AWS) löschen

 Menü	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basis 	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
	Anrufwefterschaltung auswählen, z. B MSN1 nach 22222 .
 Menü	Untermenü öffnen.
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufwefterschaltung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit einem kurzen Druck auf die Auflegen-Taste zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit  fortfahren.


















Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.









Die Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten s. S. 19.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
 Menü		Untermenü öffnen.
 Anklopfen		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Betrieb mit anderen Geräten

Gerätetyp festlegen

an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten	OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten	OK	Bestätigen.
 Int 21		Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int 21 .
Menü		Untermenü öffnen.
 Gerätetyp	OK	Auswählen und bestätigen.
 Fax		Gewünschten Gerätetyp auswählen und bestätigen, z. B. Fax .
Menü		Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

i	Bei Ändern einer Einstellung von einem Gerätetyp, für den keine Empfangs-MSN notwendig ist, auf einen Gerätetyp, für den eine Empfangs-MSN notwendig ist, werden für diesen Intern-Teilnehmer alle im System programmierten MSN als aktive Empfangs-MSN übernommen.
----------	---

Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss (TAE-Anschluss)
















an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

An den Analog-Anschlüssen können Telefone mit Tonwahl (MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren) betrieben werden. Telefone mit IWW (Impulswahlverfahren) werden nicht unterstützt.

i	Hinweise zum Telefonieren mit Geräten am Analog-Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung zur Basis.
----------	--

Automatische Leitungsbelegung ein-/ausschalten

Bei aktivierter automatischer Leitungsbelegung wird nach dem Abheben des Hörers sofort die Amtsleitung belegt. Eine normale Intern-Wahl ist demzufolge nicht mehr möglich. Über die **R**-Taste kann über den Weg einer internen Rückfrage jedoch ein Intern-Gespräch geführt werden.

















 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten		Bestätigen.
 Int 21		Intern-Teilnehmer auswählen, z. B. Int 21 .
 Menü		Untermenü öffnen.
 Autom. Belegen		Auswählen und bestätigen.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrer Basis bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit der Basis aktiviert sein.

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten.

Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 System-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 Sonderfunktion		Auswählen und bestätigen.
 Repeater		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Betrieb an Telefonanlagen



Achten Sie auf die Besonderheiten bei SMS an Telefonanlagen (S. 38).

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie – abhängig von der Telefonanlage – für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (siehe S. 21) gewählt werden.

Menü	OK	Menü öffnen.
Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Basis	OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
System-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
Vorwahlziffer	OK	Bestätigen.
Menü		Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.





Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihres Telefons an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen **0** bis **9**, *****, **#** als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Ist Ihr Telefon in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Display-Taste  wird bei den Komfortmobilteilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anruferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Display-Taste  .
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden * und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von * und # nicht auf Keypad umgeschaltet.


















Autom. Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von * oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl von * u.

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen * und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

 Menü		Menü öffnen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Basis		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 59).
 System-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
 Sonderfunktion		Auswählen und bestätigen.
 Wahlmerkmale		Auswählen und bestätigen.
 Normalwahl		Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Normalwahl (✓ = eingeschaltet).

Telefonieren mit der Türsprechstelle



an Basis:	SX205isdn	SX255isdn	SX303isdn	SX353isdn
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anruf von der Türsprechstelle

In einem Gespräch mit der Türsprechstelle sind folgende Leistungsmerkmale nicht verfügbar:

- ◆ Gespräch halten
- ◆ Rückfrage aus einem Gespräch mit der Türsprechstelle
- ◆ Makeln eines Teilnehmers an der Türsprechstelle
- ◆ Konferenz mit einem Teilnehmer an der Türsprechstelle
- ◆ Weiterleiten oder Übergeben eines Anrufs von der Türsprechstelle



Die Türsprechstelle ruft Intern-Teilnehmer 20 Sek. Ist eine Anrufweitschaltung der Türsprechstelle nach extern eingerichtet, verlängert sich die Rufzeit auf 60 Sek.

	Abheben-Taste drücken. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden. Im Display erscheint die Meldung > Haustür.
... weiter mit	
	Auflegen-Taste drücken.
oder ...	
Menü	Menü öffnen.
Tür auf OK	Auswählen und bestätigen, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird aktiviert. Sie erhalten als Bestätigung die Display-Anzeige Tür wird geöffnet. Die Verbindung zur Türsprechstelle wird nach dem Türöffnen automatisch beendet.

Anklöpfen der Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ruft Intern-Teilnehmer 20 Sek. Ist eine Anrufweitschaltung der Türsprechstelle nach extern eingerichtet, verlängert sich die Rufzeit auf 60 Sek.

Anklopfen annehmen

 Menü	Menü öffnen.
Annehmen 	Auswählen und bestätigen, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird aktiviert. Sie erhalten als Bestätigung die Display-Anzeige Tür wird geöffnet . Die Verbindung zur Türsprechstelle wird nach dem Türöffnen automatisch beendet.



Drücken Sie die Display-Taste **ANNAHME**. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an.

Ist das unterbrochene Gespräch ein internes Gespräch, wird diese Verbindung durch das Annehmen des Anklopfens getrennt.

Ist das unterbrochene Gespräch ein externes Gespräch, wird dieses Gespräch nach dem Annehmen des Anklopfens gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Gesprächspartner wechseln

Ist das unterbrochene Gespräch ein internes Gespräch, können Sie die Gesprächspartner wechseln.

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Intergespräch mit Türsprechstelle

Sie können die Türsprechstelle intern anrufen (S. 11).

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit



Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.de/gigaset-service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 2 Sek. drücken. Akkus laden bzw. austauschen.
... das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste  zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken.
... im Display z. B. Basis oder Basissuche blinkt?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Das Mobilteil ist nicht angemeldet. Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden (S. 9). Netzstecker an Basis kontrollieren.
... das Mobilteil nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet.	Klingelton des Mobilteils bzw. die Basis S150 einschalten.
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 58).
... der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... das Mobilteil nach dem Einrichten der ISDN-Rufnummer (MSN) nicht klingelt?	Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.	MSN ohne Ortsvorwahl speichern (S. 61).
... keine Anrufe ankommen?	Die Anrufweitschaltung Sofort ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt.	Die Anrufweitschaltung Sofort abschalten (S. 66). Die Empfangs-MSN festlegen (S. 63).
... Sie keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter haben?	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben (S. 54).
... Sie keine neuen Informationen oder Ansagen aufnehmen können?	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/ Informationen löschen (S. 48). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (S. 52).
... es bei einer Telefonanlage nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung kommt?	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 72).
... das Mobilteil nicht wie eingestellt klingelt?	Andere Einstellung der Klingeltonmelodie für MSN.	Die Klingeltonmelodie ändern (S. 65).
... es nicht möglich ist, vom Mobilteil auf den Anrufbeantworter zuzugreifen?	Das Mobilteil ist der Empfangs-MSN des Anrufbeantworters nicht zugeordnet.	Zuordnung prüfen (S. 50).
... einige der ISDN-Funktionen nicht wie angegeben funktionieren?	Die ISDN-Funktion ist nicht freigeschaltet.	Beim Netzbetreiber informieren.
... das Mobilteil SMS nicht als Text empfängt?	Sie sind nicht bei beiden SMS-Zentren angemeldet.	Anmelden bei SMS-Zentren (S. 28).

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

Deutschland:

www.siemens.de/gigaset-service

Österreich:

www.siemens.at/gigaset-service

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (S. 76).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline Deutschland: 0900-1745-822 (1,24 Euro/Min.)

Premium-Hotline Österreich: 0900-400651 (1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service Centern

Deutschland	01805-333 222	(0,12 Euro/Min.)
Österreich	051707-5004	(1,24 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils!

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Akkus mit einer Kapazität von 650mAh.

Bereitschaftszeit	etwa 130 Stunden (5 Tage)
Gesprächszeit	etwa 13 Stunden
Ladezeit	etwa 13 Stunden

Anhang

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

i

Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit (s. Tabelle) - unabhängig von der Ladezustandsanzeige!

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Abmessungen/Mobilteil	141 x 53 x 31 mm (L x B x H)
Gewicht	116 g

Zeichensatztabelle



Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*△	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
# ^o	#	@	\	&	§									

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Raute-Taste #^o **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste #^o **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Raute-Taste #^o dreimal drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Raute-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt. Sonderzeichen eingeben, s. S. 81.
- ◆ Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Anhang

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Menü-Übersicht

Hauptmenü

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **Menü** 3 2 1 für „Klingeltonmelodie für externe Anrufe einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons **Menü** (Menü öffnen) drücken:

1 SMS

1-1	Text erstellen
1-2	Eingang0/0
1-3	Ausgang 0
1-4	Speicherplatz

2 Wecker

2-1	Aktivierung
2-2	Weckzeit

3 Audio

3-1	Klingeltonlautstärke		
3-2	Klingeltonmelodie	3-2-1	Für externe Anrufe
		3-2-2	Für interne Anrufe
		3-2-3	Für Wecker
3-3	Hinweistöne		
3-4	Akkuwarnton	3-4-1	Aus
		3-4-2	Ein
		3-4-3	In Verbindung

4 Einstellungen

4-1	Datum/Uhrzeit				
4-2	Mobilteil	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Farbschema
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Beleuchtung
		4-2-2	Sprache		
		4-2-3	Automatische Rufannahme		
		4-2-4	Mobilteil anmelden		
		4-2-5	Mobilteil- Reset		
4-3	Basis		Entgang. Anrufe		<i>Menü Anruferliste (S. 21)</i>
			Angen. Anrufe		<i>Menü Anruferliste (S. 21)</i>
			AWS Extern	<i>Liste existierende Weiter-schaltungen</i>	Neuer Eintrag
					Einschalten?
					Eintrag ändern
					Eintrag löschen
			Einstellungen		Sicherheit
					Teiln.einrichten
					System-Einstell.
					ISDN-Einstell.
					Service-Zentren

Menü-Übersicht

5 Anrufbeantworter

	AB1: AB 91		Nachrichten	<i>Liste aller Nachrichten ABs</i>	Weiter
					Nachricht löscht
					Rückrufen
					Kurzwahlliste
					Wiederholen
					Alte Nachr.löscht
					Anzeigen
					Status auf 'neu'
					Nr. übernehmen
					Geschwindigkeit
					Beenden
			Infos		Info aufzeichnen
					Info abhören
			Ansagen	Ansage 1	
				Ansage 2	
				Hinweisansage	
				Schlussansage	
			Einstellungen	Nachricht/Info	
				Anz.Klingeltöne	
				Pausenautomatik	
				Fernfunktionen	
				AB-PIN ändern	
				AB-Sperre	
				AB-Qualität	
				AB-Sprache	
				Autom. Mithören	
				SMS-Benachricht	
			Einschalten?	<i>oder Ausschalten?</i> <i>– falls aktuell eingeschaltet</i>	
	AB2: AB 92	<i>Menü wie AB1: AB 91</i>			
	AB3: AB 93				

Telefonbuch-Taste

Telefonbuch-Taste  drücken, mit  Eintrag auswählen und **Menü** drücken, um die Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Neuer Eintrag
Nummer verwenden
Eintrag ändern
Eintrag löschen
Eintrag senden
Liste löschen
Liste senden
Taste belegen

Stichwortverzeichnis

A	
AB1	40
AB3	40
Abbrechen	
Funktion	1
Abfragen	
Einstellungen (Anrufbeantworter)	49
Abheben-Taste	1, 7, 11
Abmelden	
Mobilteil	9, 10
vom SMS-Zentrum	28
Akkus	
empfohlene	5, 79
Aktivieren	
SMS-Sendezentrum	28
AKZ	72
AKZ s. Vorwahlziffer	
Analog	
mit analogen Geräten telefonieren	70
Ändern	
Ansaage (Anrufbeantworter)	42
Lautstärke beim Freisprechen	14
Namen für Intern-Teilnehmer	61
SMS der Ausgangsliste	33
System-PIN	59
Anhören	
Ansaage beim Anrufbeantworter	43
Anklöpfen	
abweisen	20
annehmen	20
ausschalten	69
der Türsprechstelle	74
einschalten	69
Anmelden	
Mobilteile	9
SMS-Zentrum	28
Annehmen eines Anrufs	12
Anny Way	25, 26
an-/abmelden	29
Anruf	
annehmen	12
anonym	13
Anrufbeantworter	40, 50
Ansaage ändern	42
Ansaage anhören	43
Ansaage aufnehmen	42
Ansaage löschen	43
Aufzeichnungslänge festlegen	52
Aufzeichnungsqualität festlegen	52
ausschalten	41
auswählen	41
automatische Gesprächsübernahme	56
automatisches Mithören	54
bedienen	40
ein-/ausblenden	51
einschalten	41
einstellen	50
Einstellungen abfragen	49
Empfangs-MSN zuweisen	50
Fernbedienung	40, 54
Gespräch mitschneiden	44
Info aufnehmen	43
Infos	40
Infos anhören	47
Infos löschen	48
Mobilteil zuweisen	55
Nachrichten	40
Nachrichten anhören	45
Nachrichten löschen	48
Pausenautomatik einschalten	53
PIN definieren	54
Rückruf während Wiedergabe	46
Rufnummer ins Telefonbuch	49
Ruftöne vor AB-Start festlegen	51
Sperr ein-/ausschalten	54
sperrern	54
Sprachausgabe Datum/Uhrzeit	52
Wiedergabegeschwindigkeit	47
Anrufe weiterschalten	66
Anrufen	
extern	11
intern	11
Anrufer zurückrufen	22
Anruferliste	21
Eintrag löschen	23
öffnen	22
Anrufweiterschaltung	
ein-/auschalten	67
Eintrag ändern	67
extern	66
löschen	68
Ziel einrichten	66

Stichwortverzeichnis

Ansage (Anrufbeantworter)	40	CW	19, 69
Anschlussbuchse für Headset.	1	D	
Anzeige		Datum einstellen	58
Rufnummer (CLI/CLIP)	12	Deaktivieren SMS-Sendezentrum	28
Rufnummer des Anrufers	13	Deutsche Telekom AG	25
Speicherplatz	29	Deutschen Telekom AG	
Auflegen-Taste	1, 11	SMS-Zentrum	29
Aufnahmen		Display	
Ansage (Anrufbeantworter)	42	Display-Tasten.	1
Gespräch	44	im Ruhezustand	1
Info beim Anrufbeantworter	43	Schutzfolie entfernen	8
Aufzeichnung (Anrufbeantworter)	40	E	
Länge festlegen	53	ECT	19
Qualität festlegen	53	Ein-/Aus-Taste	1
Ausblenden (Anrufbeantworter)	51	Einblenden (Anrufbeantworter)	51
Ausgangsliste	30, 31	Eingangsliste (SMS)	30, 34
Ausschalten		löschen	35
Anklöpfen	69	öffnen	34
Anrufbeantworter	41	Einleiten des Wahlvorgangs	1
Anrufweiserschaltung.	67	Einrichten	
Gesprächsübernahme am AB	56	ISDN-Rufnummern	63
Mithören am Anrufbeantworter	54	Einschalten	
Repeater	71	Anklöpfen.	69
Sprachausgabe Anrufbeantworter.	52	Anrufbeantworter	41
B		Anrufweiserschaltung	67
Basis		Gesprächsübernahme am AB	56
aufstellen	5	Mithören am Anrufbeantworter.	54
Beantworten einer SMS	36	Pausenautomatik Anrufbeantworter	53
Beenden		Repeater.	71
externes Gespräch	11	Sprachausgabe Anrufbeantworter	52
Gespräch	1	Einstellen	
internes Gespräch	11	Datum	58
Betriebszeit des Mobilteils	79	System	61
C		Uhrzeit	58
Call Hold	20	Wiedergabegeschwindigkeit am AB	47
Call Waiting.	19, 69	E-Mail senden s. SMS	
CCBS.	14	Empfangen einer SMS	25, 34
CCNR	14	Empfangs-MSN	
Centrex.	72	zuweisen	63
CF	66	zuweisen für Anrufbeantworter.	50
CLI	76	Empfangsstärke	1
CLIP	12, 13	Extern anrufen.	11
CLIR	12, 13	F	
CNI.	73	Fehler beim	
COLP.	12, 13	Empfangen einer SMS.	39
COLR	12, 13	Senden einer SMS.	38
Customer Care (Service)	78		

Fehlermeldung s. SMS
 Fernbedienung
 Anrufbeantworter 40
 Festlegen
 Aufzeichnungslänge 53
 Aufzeichnungsqualität 53
 Gerätetyp 70
 Flash eingeben 1
 Flüssigkeit, Kontakt mit 76
 Fragen und Antworten 76
 Freisprechen
 ein-/ausschalten 14
 Lautstärke ändern 14
 Freisprech-Taste 1
 Funktion abbrechen 1
 Funkverstärker s. Repeter

G

Garantie-Urkunde 82, 83
 Geräte
 mit analogen Geräten telefonieren . 70
 Gerätetyp festlegen. 70
 Gespräch
 beenden 1, 11
 intern weitergeben (verbinden) . . . 11
 mitschneiden 44
 Gesprächsübernahme am AB 56
 Gigaset Repeater 71

H

Headset 1
 Hinweisansage (Anrufbeantworter) . . 40
 Hörerbetrieb 14
 Hörgeräte 5

I

In Betrieb nehmen
 Mobilteil 8
 Infos s. Anrufbeantworter
 Intern
 Gespräch mit Türsprechstelle 75
 Rückfrage 17
 telefonieren. 11
 Intern-Teilnehmer, Namen ändern . . . 61
 ISDN-Rufnummern (MSN)
 einrichten 63
 löschen 63

K

Keypad 73
 Klingeltonmelodie zuweisen. 65
 Konferenzschaltung 18
 Kundenservice 78

L

Ladezeiten des Mobilteils 79
 Ladezustandsanzeige der Akkus 1
 Lautstärke
 beim Freisprechen ändern. 14
 Lesen eines SMS-Eintrags 32
 Liste
 Ausgangsliste SMS 31
 Eingangsliste SMS 34
 Intern-Liste 61
 Listen aufrufen 21
 Löschen
 Ansage beim Anrufbeantworter . . . 43
 externe Anrufweiterschaltung 68
 Infos (Anrufbeantworter) 48
 ISDN-Rufnummern 63
 Nachrichten (Anrufbeantworter) . . 48
 Rufnummer des Sendezentrums . . . 27
 SMS-Ausgangsliste 32
 SMS-Eingangsliste 35
 SMS-Eintrag 32

M

Makeln 18
 Manuelle
 Anmeldung 9
 Medizinische Geräte 5
 Mehrfachrufnummer (MSN) 62
 Mikrofon 1
 Mithören am Anrufbeantworter 54
 Mitschneiden eines Gesprächs 44
 Mobilteil
 abmelden. 10
 anrufen 11
 Betriebs- und Ladezeiten 79
 Betriebszeit 79
 Gespräch weitergeben 19
 in Betrieb nehmen 8
 Ladezeiten 79
 MSN 61, 62
 einrichten/löschen 63
 Klingeltonmelodie zuweisen 65
 Mehrfachrufnummer 62

Stichwortverzeichnis

N	
Nachrichten s. Anrufbeantworter	
Nachrichten-Taste	1
Liste öffnen	35
Listen aufrufen	21
Notizen (gesprochene) s. Info	
Notrufnummern	59
O	
Öffnen	
Anruferliste	22
Intern-Liste	61
SMS-Ausgangsliste	31
SMS-Eingangsliste	34
Ortsnetzkennzahl	31
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
P	
Pausenautomatik einschalten	53
Pflege des Telefons	76
R	
Raute-Taste	1
Reihenfolge im Telefonbuch	82
Repeater	71
ausschalten	71
einschalten	71
R-Taste	1
Rückfrage	
externe	16
interne	17
Rückruf	
aktivieren	14
annehmen	15
bei Besetzt	14
bei Nichtmelden	14
Rufnummer	
des Anrufers anzeigen (CLIP)	12
ins Telefonbuch übernehmen (AB)	49
ins Telefonbuch übernehmen (SMS)	37
Übermittlung unterdrücken	12, 13
von SMS-Zentren verwalten	27
zuweisen (MSN)	63
Ruhezustand (Display)	1
S	
Sammelruf an Intern-Teilnehmer	12
Schreiben einer SMS	30
Schrift	81
Schutzfolie (Display) entfernen	8
Sende-MSN	62
zuweisen	64
Senden	
SMS	25, 30, 31
SMS der Ausgangsliste	33
Sendezentrum s. SMS	
Service-Provider	25
Short Message Service s. SMS	
Shortcut	85
Sicherheitseinstellungen	59
Sicherheitshinweise	5
SMS	25
Abmelden vom SMS-Zentrum	28
Absender zurückrufen	37
als E-Mail versenden	33
an eine E-Mail-Adresse senden	33
an Telefonanlagen	38
Anmelden beim SMS-Zentrum	28
Anny Way	25
Ausgangsliste löschen	32
Ausgangsliste öffnen	31
beantworten	36
der Ausgangsliste ändern	33
der Ausgangsliste senden	33
Eingangsliste	34
Eingangsliste löschen	35
Eingangsliste öffnen	34
E-Mail verschicken	34
E-Mail-Adresse eintragen	33
empfangen	25, 34
Fehler beim Empfangen	39
Fehler beim Senden	38
lesen	32, 35
löschen	32, 35
Rufnummer ins Telefonbuch	37
schreiben	30
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	39
senden	25, 30, 31
Sendezentrum	25
Sendezentrum aktivieren	28
Sendezentrum deaktivieren	28
Service-Zentren verwalten	26
Speicherkapazität	29
speichern	30
Textmeldung	25
Voraussetzungen	25
weiterleiten	36
SMS-Zentren, Rufnummern verwalten	27

SMS-Zentrum an-/abmelden	28	Rückruf bei Besetzt	14
Speicherkapazität s. SMS		Rückruf bei Nichtmelden	14
Speichern		Rufnummerübermittlung	12
SMS	30	Text bearbeiten	81
Speicherplatz des SMS-Speichers	29	Textmeldung SMS	25
Steckernetzgerät	5	Türsprechstelle	
Stern-Taste	1	Anklöpfen	74
Steuer-Taste	1	Interngespräch	75
System einstellen	61	telefonieren	74
System-PIN ändern	59		
		U	
T		Uhrzeit einstellen.	58
Tasten		Umschalten	
Abheben-Taste	7, 11	Hörer- auf Freisprechbetrieb	1
Auflegen-Taste	11	Unterdrücken	
Display-Tasten	1	Rufnummerübermittlung	12
Ein-/Aus-Taste	1		
Freisprech-Taste	1	V	
Nachrichten-Taste	1, 21	Verbindung halten	20
Raute-Taste	1	Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
R-Taste	1	Vorwahlziffer	72
Stern-Taste	1		
Steuer-Taste	1	W	
Wecker-Taste	1	Wählen	
Technische Daten	79	abbrechen	11
Telefon		Wahlvorgang einleiten	1
in Betrieb nehmen	8	Wecker	
Kontakt mit Flüssigkeit	76	Taste	1
Pflege	76	Weiterleiten einer SMS	36
Telefonanlagen		Weiterschalten von Anrufen	66, 67
Betrieb an Telefonanlagen	72	Wiedergabegeschwindigkeit	
SMS an Telefonanlagen	38	Anrufbeantworter	47
Vorwahlziffer	27		
Telefonbuch		Z	
Reihenfolge der Einträge	82	Zeichen	
Rufnummer einer SMS übernehmen	37	eingeben	30
Rufnummer übernehmen	49	Zeichensatztabelle	81
Telefonieren		Zeitfunktionen	58
Anklöpfen abweisen	20	Zulassung	79
Anklöpfen annehmen	20	Zurück in Ruhezustand	1
Anruf annehmen	12	Zurückrufen aus Anruferliste	22
extern	11	Zurückrufen SMS-Absender	37
extern anrufen	11	Zuweisen	
Freisprechen	14	Empfangs-MSN	63
intern anrufen	11	Klingeltonmelodie für MSN	65
Konferenzschaltung	18	Rufnummer (MSN)	63
Makeln	18	Sende-MSN	64
mit der Türsprechstelle	74		
mit mehreren Teilnehmern	16		