


VoIP-Verbindung konfigurieren

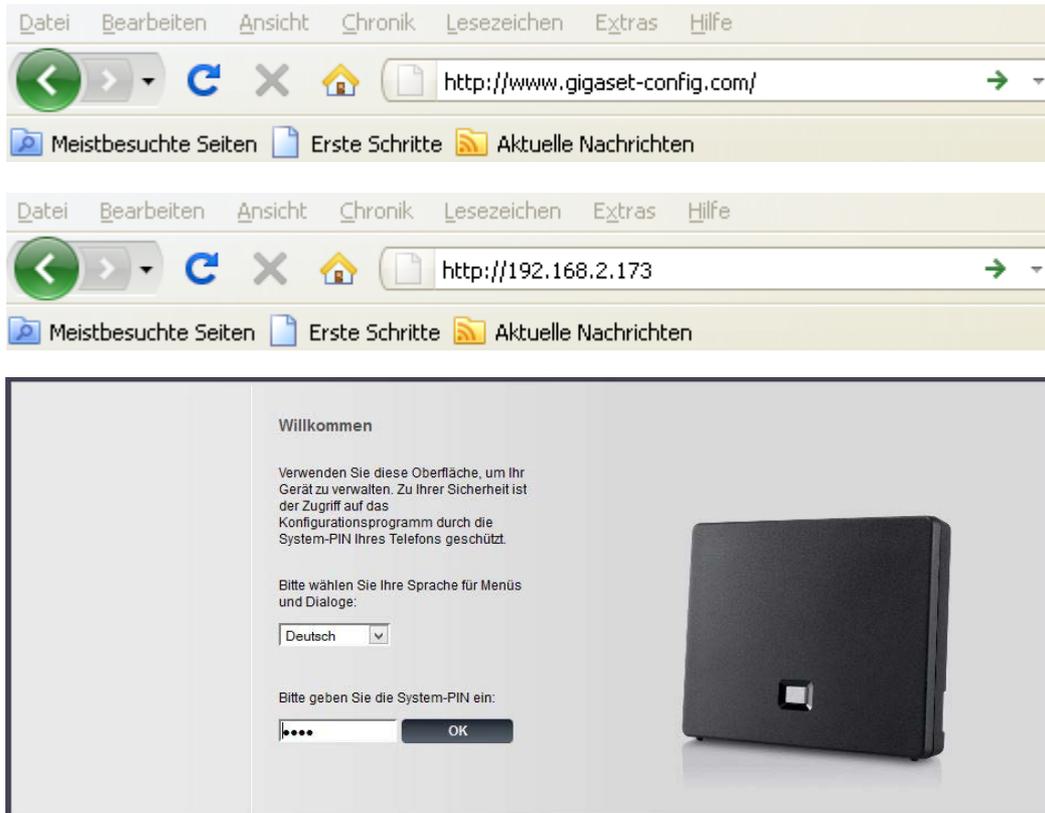

Voraussetzungen:

- Telefon und PC sind mit dem Router und der Router ist mit dem Internet verbunden
- Am PC ist ein Web-Browser installiert (z.B. Internet Explorer, Firefox)
- Eine ggf. vorhandene Firewall lässt die Kommunikation zwischen PC und Telefon zu
- Sie haben bei einem VoIP-Provider einen Account eröffnet

Aufrufen des Web-Konfigurators:

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers eine der folgenden URLs ein: <http://www.gigaset-config.com>

Oder

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers die **IP-Adresse des Telefons** ein (Beispiel: `http://192.168.2.173`).

VoIP-Verbindung konfigurieren

Willkommen

Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt.

Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge:

Deutsch ▼

Bitte geben Sie die System-PIN ein:

●●●● OK

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird im Browser die Web-Konfigurator-Seite angezeigt.

- Wählen Sie im oberen Feld ggf. eine andere Oberflächensprache aus.
- Tragen Sie in das untere Feld die **4-stellige System-PIN** Ihres Telefons ein. Voreingestellt ist '0000'.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<OK>**
- Wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, klicken Sie erneut auf **<OK>**

VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the Gigaset web interface with the following elements:

- Navigation tabs: Startseite, **Einstellungen** (circled in red), Status, Abmelden.
- Left sidebar menu:
 - Netzwerk
 - Telefonie
 - Verbindungen** (circled in red)
 - Audio
 - Nummernzuweisung
 - Anrufweiterschaltung
 - Wählregeln
 - Netz-Anrufbeantworter
 - Weitere VoIP-Einstellungen
 - Messaging
 - Info-Dienste
 - Telefonbücher
 - Geräte-Management
- Main content area:
 - Übersicht Verbindungen
 - Table with columns: Name, Provider, Status, Aktiv, and a 'Bearbeiten' button.
 - Table data:

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		Bearbeiten
Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
1. IP1	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten (circled in red)
2. IP2	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
 - Provider oder PBX-Profile:
 - Ein "Profile" enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).
 - Automatisch nach Profile- Ja Nein

- Klicken Sie auf **<Einstellungen>**
- Klicken Sie im Navigationsbaum (links) auf **<Telefonie>**

Die Web-Seite **<Verbindungen>** wird geöffnet mit allen bereits existierenden und allen noch konfigurierbaren Verbindungen Ihres Telefons

- Klicken Sie auf die zur IP-Verbindung **<IP>** gehörende Schaltfläche **<Bearbeiten>**

VoIP-Verbindung konfigurieren

Startseite Einstellungen Status

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweilerschaltung
Wählregeln
Netz-Anrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Messaging
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

Konfigurations-Assistent starten

Provider: Anderer Provider

Profile-Version

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

Weitere Einstellungen anzeigen

Sichern Abbrechen Verbindung löschen

- Klicken Sie im Bereich Automatische Konfiguration auf die Schaltfläche **<Konfigurations-Assistent starten>**.

VoIP-Verbindung konfigurieren

VoIP-Konfigurations-Assistent

Mit dem Assistenten konfigurieren Sie Ihre VoIP-Verbindung. Entweder über einen Konfigurationscode, den Sie von Ihrem Provider bekommen haben, oder über die Auswahl Ihres VoIP-Providers und Eingabe der Anmeldedaten.

Mit der Provider-Auswahl werden auch viele der notwendigen Konfigurationseinstellungen (Allgemeine Providerdaten, Ports, Sprach-Codecs) für diesen Provider geladen.

Die Konfiguration über die Provider-Auswahl erfolgt in 3 Schritten:

- Bitte wählen Sie Ihr Land oder Ihren PBX-Provider (Nur wählbar, wenn mehr als ein Land verfügbar ist).
- Bitte wählen Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie aus oder Ihr PBX-Profil.
- Geben Sie Ihre persönlichen Providerdaten ein.

Danach können Sie Ihre Mailbox-Nummer eingeben und die neue Verbindung einem Mobilteil zuordnen.

Konfigurations-Code vorhanden: Ja Nein

Um fortzufahren, drücken Sie auf "Weiter".

Weiter > **Abbrechen**

- Wählen Sie die Option **<Nein>** aus und klicken auf die Schaltfläche **<Weiter>**.

VoIP-Verbindung konfigurieren

Provider-Daten
herunterladen

Bitte wählen Sie das gewünschte Land oder Ihren PBX-Provider.

Land:

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Wählen Sie aus der Liste das **Land** aus, für das die Liste der VoIP-Provider geladen werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Weiter>**

VoIP-Verbindung konfigurieren

Provider-Daten herunterladen

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr PBX-Profil.

Provider: sipgate

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Wählen Sie aus der Liste Ihren **VoIP-Provider** aus.

Ist er nicht in der Liste enthalten, wählen Sie **<Anderer Provider>** aus. Sie müssen dann die allgemeinen Providerdaten manuell eintragen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Weiter>**

VoIP-Verbindung konfigurieren

Persönliche Providerdaten

Bitte geben Sie die persönlichen Anmeldedaten ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.

SIP-ID:

SIP-Passwort:

SIP-ID:


Angezeigter Name:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Die Daten des ausgewählten Providers werden auf Ihr Telefon geladen.

- Um die Konfiguration der VoIP-Verbindung abzuschließen, müssen Sie noch im Bereich **Persönliche Providerdaten** Ihre **Account-Daten** eintragen.
- Klicken Sie danach auf **<Weiter>**, um die Einstellungen abzuspeichern

VoIP-Verbindung konfigurieren

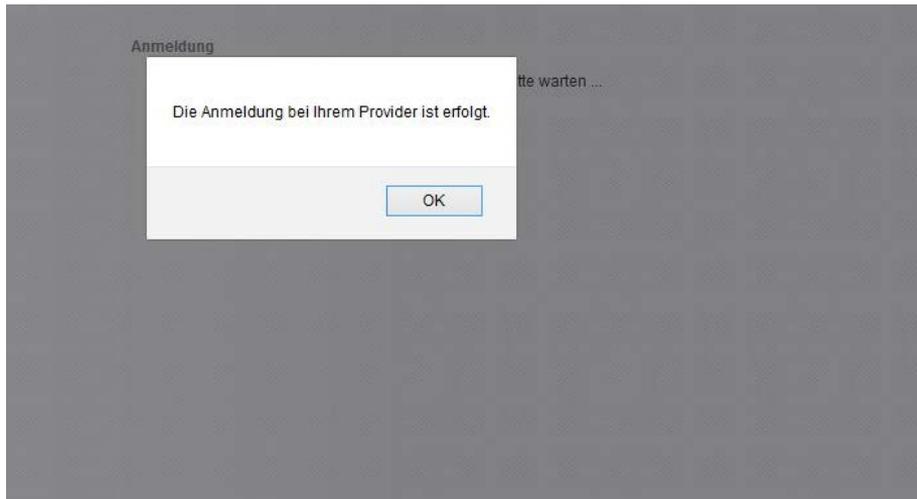

Die Anmeldung bei dem Provider war erfolgreich!

VoIP-Verbindung konfigurieren

Mailbox und Verbindungszuordnung 

Die Konfigurationsdaten für Ihren VoIP-Provider wurden übernommen.

Falls Ihr Provider einen Netzanrufbeantworter (Mailbox) für Sie eingerichtet hat, geben Sie hier bitte die Rufnummer ein. Die Mailbox wird anschließend aktiviert.

Rufnummer:

Sie können festlegen, dass alle abgehenden Gespräche über diese VoIP-Verbindung geführt werden. Detaillierte Zuordnungen für mehrere Mobilteile, mehrere VoIP-Verbindungen und für ankommende Gespräche können Sie auf der Seite "Nummernzuweisung" einstellen.

Abgehende Gespräche über diese VoIP-Verbindung: Ja Nein

[< Zurück](#) [Fertigstellen](#) [Abbrechen](#)

- Geben Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox an und legen die Verbindungszuordnung fest.

VoIP-Verbindung konfigurieren

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

Netzwerk

Telefonie

Verbindungen

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterschaltung

Wählregeln

Netz-Anrufbeantworter

Weitere VoIP-Einstellungen

Messaging

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

Konfigurations-Assistent starten

Provider: sipgate

Profile-Version: d_sipgate_de.bin 1354626960

Persönliche Providerdaten

SIP-ID:

SIP-Passwort:

SIP-ID:

Angezeigter Name:

Weitere Einstellungen anzeigen

Sichern **Abbrechen** **Verbindung löschen**

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Sichern>** um die Providerdaten und Einstellungen zu speichern.