

# Erste VoIP-Verbindung konfigurieren



## Voraussetzungen:

- Telefon und PC sind mit dem Router und der Router ist mit dem Internet verbunden
- Am PC ist ein Web-Browser installiert (z.B. Internet Explorer, Firefox)
- Eine ggf. vorhandene Firewall lässt die Kommunikation zwischen PC und Telefon zu
- Sie haben bei einem VoIP-Provider einen Account eröffnet


## Aufrufen des Web-Konfigurators:

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers eine der folgenden URLs ein: <http://www.gigaset-config.com>

## Oder

- Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers die **IP-Adresse des Telefons** ein (Beispiel: `http://192.168.2.173`).

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

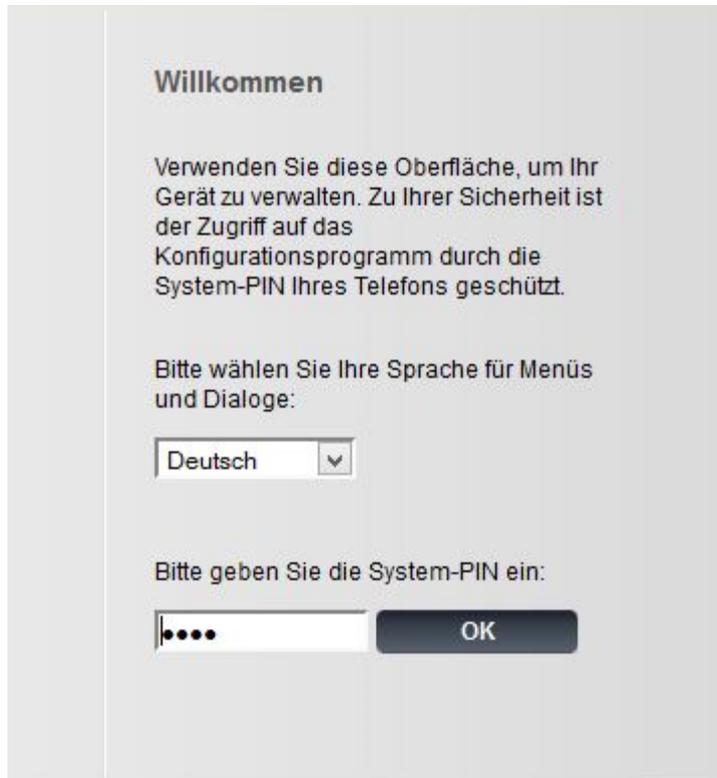

**Willkommen**

Verwenden Sie diese Oberfläche, um Ihr Gerät zu verwalten. Zu Ihrer Sicherheit ist der Zugriff auf das Konfigurationsprogramm durch die System-PIN Ihres Telefons geschützt.

Bitte wählen Sie Ihre Sprache für Menüs und Dialoge:

Deutsch ▼

Bitte geben Sie die System-PIN ein:

●●●● **OK**

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird im Browser die Web-Konfigurator-Seite angezeigt.

- Wählen Sie im oberen Feld ggf. eine andere Oberflächensprache aus.
- Tragen Sie in das untere Feld die **4-stellige System-PIN** Ihres Telefons ein. Voreingestellt ist '0000'.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<OK>**
- Wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, klicken Sie erneut auf **<OK>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows the Gigaset web interface with the following elements:

- Top navigation: Startseite, **Einstellungen** (circled in red), Status, Abmelden
- Left navigation tree: IP-Konfiguration, **Telefonie** (circled in red), Verbindungen (circled in red), Audio, Nummernzuweisung, Anrufweiterschaltung, Wählregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, E-Mail, Info-Dienste, Online-Telefonbuch, Telefonbuch-Transfer, Geräte-Management
- Main content area:
 

ISDN-Verbindung		Name	Status	
1.	MSN1	2394102	Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
2.	MSN2	2394103	Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
3.	MSN3		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
4.	MSN4		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
5.	MSN5		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
6.	MSN6		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
7.	MSN7		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
8.	MSN8		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
9.	MSN9		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
10.	MSN10		Verbunden	<input type="button" value="Bearbeiten"/>

IP-Verbindungen		Name	Status	Aktiv	
1.	IP1	sipgate	Anmeldung fehlgeschlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
2.	IP2	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
3.	IP3	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
4.	IP4	Anderer Provider	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>

- Klicken Sie auf **<Einstellungen>**
- Klicken Sie im Navigationsbaum (links) auf **<Telefonie>**

Die Web-Seite **<Verbindungen>** wird geöffnet mit allen bereits existierenden und allen noch konfigurierbaren Verbindungen Ihres Telefons

- Klicken Sie auf die zur IP-Verbindung **<IP>** gehörende Schaltfläche **<Bearbeiten>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

Startseite Einstellungen Status Abmelden

IP-Konfiguration  
Telefonie  
**Verbindungen**  
Audio  
Nummernzuweisung  
Anrufweiterschaltung  
Wählregeln  
Netz-Anrufbeantworter  
Weitere Einstellungen  
E-Mail  
Info-Dienste  
Online-Telefonbuch  
Telefonbuch-Transfer  
Geräte-Management

2. VoIP-Verbindung ?

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

Provider-Daten  
herunterladen

Provider: Anderer Provider:

Profile-Version

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

➤ Klicken Sie im Bereich Automatische Konfiguration auf die Schaltfläche **<VoIP Provider auswählen>**. Es werden Informationen zum Ablauf des Downloads angezeigt.

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

The screenshot shows a configuration window with a progress indicator at the top left consisting of five dots, the second of which is orange. The text 'Provider-Daten herunterladen' is next to it. A question mark icon is in the top right corner. The main instruction reads: 'Bitte wählen Sie das gewünschte Land über die Profile-Liste Ihres PBX-Providers.' Below this is a dropdown menu labeled 'Land' with 'Deutschland' selected. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'. The 'Land' dropdown and the 'Weiter >' button are circled in red.

- Wählen Sie aus der Liste das **Land** aus, für das die Liste der VoIP-Provider geladen werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Weiter>**

## Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

Provider-Daten herunterladen

Bitte wählen Sie den gewünschten Provider oder Ihr I-EX-Profil.

Provider

< Zurück Fertigstellen

- Wählen Sie aus der Liste Ihren **VoIP-Provider** aus.

Ist er nicht in der Liste enthalten, wählen Sie **<Anderer Provider>** aus. Sie müssen dann die allgemeinen Providerdaten manuell eintragen.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **<Fertigstellen>**

# Erste VoIP-Verbindung konfigurieren

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

**Verbindungen**

Audio

Nummernzuweisung

Anrufweiterschaltung

Wählregeln

Netz-Anrufbeantworter

Weitere Einstellungen

E-Mail

Info-Dienste

Online-Telefonbuch

Telefonbuch-Transfer

Geräte-Management

2. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

Provider-Daten herunterladen

Provider: sippgate

Profile-Version: d\_sippgate\_de\_bin\_1354626960

**Persönliche Providerdaten**

SIP-ID:

SIP-Passwort:

SIP-ID:

Angezeigter Name:

Die Daten des ausgewählten Providers werden auf Ihr Telefon geladen.

- Um die Konfiguration der VoIP-Verbindung abzuschließen, müssen Sie noch im Bereich **Persönliche Providerdaten** Ihre **Account-Daten** eintragen.
- Klicken Sie auf **<Sichern>**, um die Einstellungen abzuspeichern