

Kurzübersicht Gigaset 5040



Tasten

- 1 Namen-Tasten
- 2 Automatische Anrufannahme-Taste*
- 3 Stern-Taste / Bewegungssensor-Taste*
- 4 Raute-Taste / Telefonsperre-Taste*
- 5 Rückfragetaste / Speichertaste*
- 6 Lautsprecher-Taste (Freisprechen)
- 7 Stummschalte-Taste (Mute)
- 8 Wahlwiederholtaste
- 9 Anrufliste-Taste / Optische Anzeige von ankommenden Anrufen
- 10 Laut-Taste / Vorwärts-Taste
- 11 Leise-Taste / Zurück-Taste

* Tasten können doppelt belegt sein. Zum Aufruf einer mit einem Sternchen markierten Funktion drücken Sie die Taste mindestens eine Sekunde lang. Bei erfolgreicher Aktivierung hören Sie den positiven Quittungston. Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt (siehe „Displaysymbole“).

Display

Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie das Display stufenlos im Winkel von 0° - 60° justieren.

Displaysymbole

SET	im Speichermodus
	Telefon gesperrt
	Babyruf (Direktruf) eingeschaltet
	Mikrofon ausgeschaltet
	Lautsprecher eingeschaltet
RPT	Teilnehmer mit angezeigter Rufnummer in Anrufliste hat mehrfach angerufen
	Mit Stromnetz verbunden
	Ein: Bewegungssensor eingeschaltet Blinkt: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme eingeschaltet
0 - 9	Rufnummer
00:00	Sprechdauer
o	Eingabemarke beim Einstellen (z. B. Lautstärke)
u	Rückfragetaste gedrückt
P	Pause
- - -	Betriebsbereit
Z	kein Speicherinhalt
zzzz	bei Verbindungsversuch: Telefon gesperrt

Bei Tonwahlverfahren:

- n Stern-Taste gedrückt
- Raute-Taste gedrückt

Tastenfeld- und Displaybeleuchtung

Das gesamte Tastenfeld und das Display werden beleuchtet,

- ◆ wenn ein Anruf ankommt,
- ◆ wenn Sie eine Taste drücken,
- ◆ wenn Sie den Hörer abheben,
- ◆ wenn Sie sich dem Telefon nähern und der Bewegungssensor eingeschaltet ist (s. S. 6).

Bewegungssensor

Der Bewegungssensor erkennt, wenn Sie sich dem Telefon nähern. Tastenfeld und Display werden beleuchtet. Ein Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen. **Voraussetzung:** Der Anrufer ist auf einer Namen-Taste gespeichert und „Automatische Anrufannahme“ ist eingeschaltet (s. S. 6).

Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).

Wichtige Rufnummern auf Namen-Tasten

Für den schnellen Zugang zu wichtigen Teilnehmern können Sie bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten entsprechend beschriften (s. S. 5). Der Teilnehmer muss mit vollständiger Nummer (einschließlich Ortsvorwahl) gespeichert werden.

Gut erkennbare Anzeige von ankommenden und verpassten Anrufen

Das Gigaset 5040 zeigt auch optisch an, wenn Sie einen Anruf erhalten:

- ◆ Die Namen-Taste blinkt, wenn der Anrufer gespeichert ist (s. S. 5).
- ◆ Die Anrufliste-Taste blinkt, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gespeichert ist (s. S. 10).
- ◆ Die Rufnummer wird im Display angezeigt, wenn Rufnummernübermittlung möglich ist (s. S. 9).

Außerdem erhalten Sie schnellen Zugang zu Anrufen, die Sie in Abwesenheit nicht entgegennehmen konnten:

- ◆ Die Namen-Taste leuchtet, wenn der Anrufer gespeichert ist.
- ◆ Die Anrufliste-Taste leuchtet, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gespeichert ist. Sie können durch alle entgangenen Anrufe blättern.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset 5040 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.



Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.


Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.
Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.



Anschließen

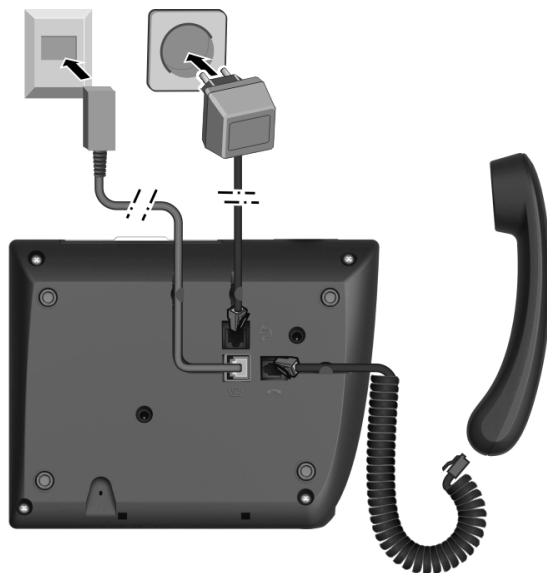Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vorgesehene Buchse im Hörer und das lange Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite stecken. Das Telefonkabel in die Wanddose und mit dem anderen Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite einstecken. Das Anschlusskabel des Netzteils in die für die Stromversorgung vorgesehene Buchse an der Geräteunterseite und das Netzteil in eine Steckdose stecken. Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit.



Wenn die Stromversorgung nicht hergestellt ist, funktioniert die Display- und Tastenbeleuchtung, mit Ausnahme der Lautsprecher-Taste, nicht.

Interne Uhr einstellen

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Die aktuell eingestellte Uhrzeit wird im 24-Stundenmodus angezeigt (Lieferzustand: 00:00).



Uhrzeit in Stunden <hh> und Minuten <mm> eingeben (24-Stundenmodus).





Speichertaste lang drücken.



Bei Erfolg hören Sie einen positiven Quittungston.


Telefonieren


Rufnummer wählen


  Hörer abheben, Rufnummer wählen.

oder ...

  Rufnummer wählen, Lautsprecher-Taste drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.

 Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit  löschen und dann neu eingeben. Durch Abheben bzw. Auflegen des Hörers während des Wählens brechen Sie den Vorgang ab.

Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben. Mit  lassen sich beim Wählen ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Rufnummer über Namen-Taste wählen, siehe „Namen-Tasten verwenden“.



Rufnummer aus der Anrufliste wählen (S. 10).

Freisprechen ein-/ausschalten

Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen vornehmen. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Wenn Freisprechen eingeschaltet ist, blinkt die Lautsprecher-Taste.

◆ **Einschalten während des Gesprächs über den Hörer:**

 +  Bei gedrückter Lautsprecher-Taste Hörer auflegen.

◆ **Einschalten vor Rufnummernwahl:**

 Vor dem Wählen: Lautsprecher-Taste solange drücken, bis Wählton hörbar.

Freisprechen ausschalten

 Während des Gesprächs den Hörer abheben.

oder ...

 Lautsprecher-Taste drücken.

Über Freisprechen geführtes Gespräch beenden

 Lautsprecher-Taste drücken.



oder ...

  Hörer abheben und wieder auflegen.


Wahlwiederholung


Die 5 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Stellen) werden automatisch gespeichert. Sie können diese Rufnummern aus der Wahlwiederhollliste abrufen und nochmals wählen lassen.




Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer


  Hörer abheben, Wahlwiederholtaste drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird sofort gewählt.

Aus der Wahlwiederhollliste wählen

 Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederholtaste drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. (Mit  können Sie die Wahlwiederhollliste jederzeit verlassen.)

 ...  Mit Vorwärts-/Zurück-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.
 Lautsprecher-Taste drücken.
Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.

 Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Namen-Tasten verwenden

Sie können bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten mit dem Namen des Teilnehmers beschriften.

Sie müssen die vollständige Rufnummer einschließlich Ortsvorwahl eingeben. Dies gilt auch für Rufnummern im eigenen Ortsnetz.

Namen-Tasten belegen



Nummer einschließlich Ortsvorwahl eingeben.

Anna

Gewünschte Namen-Taste lang drücken.


Die Nummer wird gespeichert.

Sie können bis zu 32 Ziffern eingeben. Die Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben.

Namen-Tasten beschriften

Zum Beschriften der Namen-Tasten

- 1 Heben Sie die Blende von der Taste ab.
- 2 Lösen Sie ein Schildchen vom vorgestanzten Bogen und beschriften Sie es mit dem gewünschten Namen.
- 3 Legen Sie das Schildchen auf die Taste und stecken Sie die Blende wieder auf.

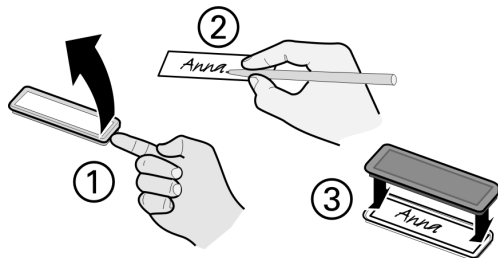

Über Namen-Taste wählen

Anna

Namen-Taste des gewünschten Teilnehmers drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.

Gespräch über Freichsprecher führen.

oder ...



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Anruf über Namen-Taste annehmen

Eine Namen-Taste blinkt, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten.

Automatische Anrufannahme

Nähern Sie sich dem Telefon. Das Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen.

Voraussetzung: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme sind eingeschaltet (s. „Bewegungssensor ein-/ausschalten“ auf Seite 6) und „Automatische Anrufannahme ein-/ausschalten“ auf Seite 6).

Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).

Wenn die automatische Anrufannahme nicht eingeschaltet ist:

Anna

Namen-Taste drücken, wenn der Anrufer gespeichert ist und die Namen-Taste blinkt.

oder ...



Zum Freisprechen Lautsprecher-Taste drücken.

oder ...



Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Rückruf über Namen-Taste einleiten

Eine Namen-Taste leuchtet, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten haben.

Anna

Anna

Namen-Taste 2 x drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.




Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

oder ...

Anna

Namen-Taste einmal drücken. Leuchten wird ausgeschaltet ohne Rückruf einzuleiten.

Telefon einstellen

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen durch langes Drücken der Speichertaste  abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.


Um (z. B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern **abzubrechen**, legen Sie den Hörer auf, wenn er abgehoben ist, bzw. heben ihn ab, wenn er aufgelegt ist. Die ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

Bewegungssensor ein-/ausschalten

Der Bewegungssensor erkennt, wenn sich eine Person dem Telefon nähert und schaltet Display- und Tastenbeleuchtung automatisch ein.



Bewegungssensor-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.

Das Display zeigt das Symbol , wenn der Bewegungssensor eingeschaltet ist.


Automatische Anrufannahme ein-/ausschalten

Ein eingehender Anruf von einer auf einer Namen-Taste gespeicherten Nummer wird automatisch über die Freisprech-Funktion angenommen, wenn sich eine Person dem Telefon nähert. **Voraussetzung:** der Bewegungssensor ist eingeschaltet und die Nummer ist korrekt (einschließlich Ortsvorwahl) auf der Namen-Taste gespeichert (s. S. 5).

Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).



Automatische Anrufannahme-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.

Wenn die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, **blinkt** im Display das Symbol für den Bewegungssensor ()

Tonruflautstärke einstellen

Der Tonruf lässt sich in 4 Lautstärkenstufen einstellen oder ganz abschalten (Lieferzustand: Stufe 4). Bei ausgeschaltetem Tonruf erkennen Sie das Ankommen von Anrufen nur am Display und am Blinken der Anrufliste-Taste.

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen. Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers  ...  drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen

Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 1).



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



...



Eine der Tasten 1...3 drücken:

1: niedrigste Frequenz;

3: höchste Frequenz.



Speichertaste lang drücken.

Tonrufmelodie einstellen

Für den Tonruf lassen sich 10 verschiedene Melodien einstellen (Lieferzustand: Melodie 9).

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.





Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

 ...  Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

Hörerlautstärke einstellen


Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).

Nach Abheben des Hörers  ...  drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Stummschaltung (Mute)

Sie können den Hörer und das Mikrofon des Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

 Im Gespräch: Stummschalte-Taste drücken.
Wieder einschalten: Taste erneut drücken.

Stummschaltemelodie aus-/einschalten

Sie können die Stummschaltemelodie für die Stummschaltung ein- und ausschalten (Lieferzustand: ein).

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.

 /  **0**: ausschalten; **1**: einschalten.

 Speichertaste lang drücken.


Lautstärke des Lautsprechers einstellen


Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in 7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: 1).

 ...  Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.


Telefonsperrung ein-/ausschalten



Das Telefon lässt sich gegen Rufnummernwahl sperren (mit Ausnahme einer evtl. eingestellten Babyrufnummer). Ankommende Anrufe können weiterhin entgegengenommen werden.



 Telefonsperrung-Taste lang drücken.
Erneutes Drücken schaltet die Telefonsperrung wieder aus.



Bei gesperrtem Telefon sehen Sie im Display das Symbol .

Babyruf

Ist eine Rufnummer für den Babyruf eingestellt, wird diese nur **bei gesperrtem Telefon** nach Abheben des Hörers (oder Drücken der Lautsprecher-Taste) und Drücken einer beliebigen Taste automatisch gewählt (ausgenommen langes Drücken von ). Für die Wahl anderer Rufnummern ist das Telefon gesperrt, ankommende Anrufe lassen sich jedoch entgegennehmen.

  Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

 Babyrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
 Speichertaste lang drücken.

Bei eingeschalteter Babyruf-Funktion und eingeschalteter Tastensperre sehen Sie im Display die Symbole  und .

Babyruf deaktivieren

Die Babyruf-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Telefonsperrung ausschalten.

Babyrufnummer löschen

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

 Speichertaste lang drücken.

Gesprächsdaueranzeige ein- /ausschalten

Das Telefon kann die ungefähre Gesprächsdauer im Display anzeigen (max. 99 Min. 59 Sek., Lieferzustand: eingeschaltet). Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet, wird die Zeitanzeige 8 Sekunden nach Wahl der letzten Ziffer gestartet.



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.




0: ausschalten; **1**: einschalten.




Speichertaste lang drücken.

Pausezeit einstellen

Falls benötigt, können Sie die Pausezeit der Taste  (Pausefunktion ab 2. Eingabeposition) auf 1, 3 oder 6 Sekunden verändern (Lieferzustand: 3 Sekunden).



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.




0: 1 Sek.; **1**: 3 Sek.; **2**: 6 Sek.



Speichertaste lang drücken.

Wahlverfahren umstellen

Sie können zwischen zwei Wahlverfahren wählen:



Speichertaste lang drücken. Raute-Taste kurz drücken.



1: Tonwahlverfahren
2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunktion.



Speichertaste lang drücken.

Das Wahlverfahren wird gespeichert.

Wahlverfahren während einer Verbindung umschalten

Ist das Telefon auf Impulswahlverfahren gestellt und Sie wollen Funktionen nutzen, die Tonwahlverfahren erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie während der Verbindung das Wahlverfahren umschalten.



Bei bestehender Verbindung: Stern-Taste kurz drücken.




Ziffern für Fernsteuerung eingeben.

Durch Auflegen des Hörers wird auf das ursprüngliche Wahlverfahren zurückgeschaltet.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Amtskennzahlen eingeben/löschen


Betreiben Sie Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage, so müssen Sie u. U. eine oder mehrere Amtskennzahlen (AKZ) speichern. Mit der AKZ wird automatisch eine Wahlpause gesetzt. Sie können max. 3 AKZ speichern.



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

Ist an einer Speicherstelle keine AKZ eingestellt, erscheint im Display.

Sind mehrere AKZ gespeichert, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche AKZ blinkt.

Mit  wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten AKZs, um sie wie folgt zu bearbeiten:

Löschen einer AKZ:

Speichertaste lang drücken.



Eingeben einer AKZ:

Ein- bis dreistellige AKZ eingeben.





Weitere AKZ eingeben:

Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste AKZ eingeben.



Speichertaste lang drücken.

Rückfragetaste (an privaten Telefonanlagen)

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie kurz die Rückfragetaste .

Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Im Lieferzustand ist die Rückfragetastenfunktion auf eine Flashzeit (Unterbrechungszeit) von 270 ms zur Nutzung neuer Leistungsmerkmale an **öffentlichen** Telefonsystemen voreingestellt. Bei Anschluss an **privaten** Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z. B. 600 ms). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Flashzeit der Rückfragetaste einstellen



Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.



Gewünschte Flash-Kennziffer eingeben:

0: 90 ms; **1:** 120 ms;

2: 270 ms (Lieferzustand);

3: 375 ms; **4:** 600 ms.



Speichertaste lang drücken.

Funktionen für Zusatzdienste öffentlicher Telefonsysteme nutzen

Wollen Sie Dienste nutzen, die mit der Rückfragetaste auszulösen sind, vergewissern Sie sich zuvor, ob die richtige Flashzeit für die Taste eingestellt ist.

Rückfragetaste (an öffentlichen Telefonsystemen)

An öffentlichen Telefonsystemen wird diese Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt.

Landesabhängig ist vor der Nutzung der Rückfragetaste die passende Flashzeit einzustellen:

- ◆ Belgien, Niederlande, Schweiz:
120 ms (Kennziffer 1)
- ◆ Frankreich, Luxemburg, Portugal, Deutschland, Griechenland: 270 ms (Kennziffer 2)
- ◆ übrige europäische Länder: 90 ms (Kennziffer 0).

Nutzung der Rufnummernübermittlung

Unter **folgenden Voraussetzungen** werden Rufnummern ankommender Anrufe

- (a) am Display angezeigt sowie
- (b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- ◆ Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummernübermittlung an.
- ◆ Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie statt der Rufnummer am Display ---P---. Konnte die Rufnummer aus anderen (technischen) Gründen nicht übermittelt werden, sehen Sie ---O--- oder ---E--- am Display.

Am Display können bis zu 14 Ziffern einer Rufnummer angezeigt werden. Bei längeren Rufnummern werden die letzten 14 Ziffern angezeigt.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 50 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrfach an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Bis zu 99 Mehrfachanrufe werden in den Zusatzinformationen angezeigt.

Reihenfolge der Listeneinträge: Der neueste Anruf wird an erster Position angezeigt (Platznummer „01“). Ältere Einträge werden nach jeder neu eingegangenen Rufnummer nach unten verschoben, bis sie aus der Liste gelöscht werden. Sie können in der Anrufliste Folgendes tun:

- ◆ Durch die angezeigten Rufnummern blättern,
- ◆ Zusatzinformationen abfragen:
 - (a) Datum und Uhrzeit, wenn dies vom Telefonsystem übertragen wird, andernfalls **nur** Uhrzeit gemäß der internen Uhr des Telefons
 - (b) Häufigkeit einer eingegangenen Rufnummer,
- ◆ Einträge löschen,
- ◆ eine angezeigte Rufnummer direkt wählen.


Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen

Befinden sich in der Anrufliste Einträge, die noch nicht angesehen wurden, blinkt die Anrufliste-Taste. Sie können die Anrufliste abrufen, in deren Einträgen blättern, Zusatzinformationen eines Anrufs ansehen und direkt zurückrufen:



Anrufliste-Taste drücken.

Im Display wird die Rufnummer des neuesten Anrufs angezeigt. Links neben der Rufnummer sehen Sie die dazugehörige Platznummer „01“. Ist die Rufnummer zu lang, um vollständig angezeigt zu werden, wird sie in mehreren Schritten angezeigt.

(Mit  können Sie die Anrufliste jederzeit verlassen.)



Ansehen von Zusatzinformationen:

Raute-Taste kurz drücken.
Datum und Uhrzeit des angezeigten Eintrags werden mit der Anzahl der Anrufe (rechts) angezeigt.



Zurück zur Anrufliste (Rufnummernanzeige):

Raute-Taste erneut kurz drücken.



Rufnummer wählen:

Freisprechen-Taste drücken.
Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Einträge der Anrufliste löschen

Alle Einträge zugleich löschen



Anrufliste-Taste drücken.



Speichertaste lang, Sterntaste kurz und noch einmal Speichertaste lang drücken.
Die Anrufliste wird gelöscht.

Einzelnen Einträge löschen



Anrufliste-Taste drücken.



Zum gewünschten Eintrag blättern.



Speichertaste 2 x lang drücken.
Der Eintrag ist gelöscht.



Blättern in der Anrufliste:

Vorwärts- oder Zurück-Taste drücken.

Anzeige der Ortsvorwahlnummer ein-/ausschalten

Sie können das Telefon so einstellen, dass bei einem ankommenden Anruf die Ortsvorwahlnummer nicht angezeigt wird. Dies kann z. B. nützlich sein, wenn Sie die letzten Stellen einer langen Rufnummer am Display nicht sehen können.


Für 2 Ortsvorwahlnummern (je bis zu 5 Ziffern) können Sie die Anzeige ausschalten.

R/SET

GHI
4

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Ist an einer Speicherstelle keine Nummer eingestellt, erscheint im Display z.

Sind beide Speicherstellen belegt, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche Speicherstelle blinkt.

Mit  wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten Speicherstelle, um sie wie folgt zu bearbeiten:

R/SET

Löschen einer Nummer:
Speichertaste lang drücken.



Eingeben einer Nummer:
Ein- bis fünfstellige Nummer eingeben.

→→



Weitere Vorwahlnummer eingeben:
Wahlwiederholtaste drücken, nächste Nummer eingeben.

R/SET

Speichertaste lang drücken.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistattuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!


Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert

Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 eingestellt sein.

Hörer abnehmen, kein Wählen: Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt?

Wählen hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt (s. S. 8)?

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltetaste gedrückt?  Taste noch einmal drücken. Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht: Geeignete Flashzeit einstellen.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden nicht angezeigt:

Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden (s. S. 9)?

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 2014/30/EU und 2014/35/EU finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice www.gigaset.com/service



Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf: www.gigaset.com/register

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:

- ◆ die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- ◆ die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- ◆ die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- ◆ das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde. Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung

derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Kýsa genel bakýp Gigaset 5040



Tuþlar

- 1 Ýsim tuþлары
- 2 Otomatik cevaplama tuþu*
- 3 Yýldýz tuþu / yaklaþma sensörü tuþu*
- 4 Kare tuþu / Telefon kilidi tuþu*
- 5 Danýþma tuþu / hafýza tuþu*
- 6 Hoparlör tuþu (eller serbest konuþma)
- 7 Sessiz mod tuþu (Mute)
- 8 Tekrar arama tuþu
- 9 ađrý listesi tuþu / gelen ađrýların optik gösterimi
- 10 Sesli tuþu / ileri tuþu
- 11 Sessiz tuþu / geri tuþu

* Tuþlar çift iþlev atanmýþ olabilir. Bir yýldýzcýk ile iþaretlenmiþ iþlevin ađrýlmasý için tuþa en az bir saniye boyunca basýn. Baþarýlý aktivasyondan sonra pozitif onay tuþunu duyarsýnýz. Ýlgili simge ekranda gösterilir (bakýnýz "Ekran sembolleri").

Ekran

Optimum bir bakýþ açýsý elde etmek için, ekraný 0° - 60° arasy açýlarda kademesi ayarlayabilirsiniz.

Ekran sembolleri

- | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SET | Hafýza modunda |
| | Telefon kilitli |
| | Baby Call (dođrudan arama) devrede |
| | Mikrofon kapalı |
| | Hoparlör açýk |
| RPT | ađrý listesinde gösterilen numaraya sahip katýlýmcý birden çok defa aramýþ |
| | Elektrik þebekesiyle bađlý |
| | Açýk: Yaklaþma sensörü devrede |
| | Yanýþ sönüyor: Yaklaþma sensörü ve otomatik cevaplama tuþu devrede |
| 0 - 9 | Numara |
| 00:00 | Konuþma süresi |
| o | Ayarlama syrasýnda girip iþareti (örn. hoparlör) |
| u | Danýþma tuþu basýlý |
| P | Bekleme |
| - - - | alýþmaya hazýr |
| Z | Hafýza içeriđi yok |
| zzzzz | Bađlantý denemesinde: Telefon kilitli |

Tonlu arama yönteminde:

- | | |
|---|---------------------|
| n | Yýldýz tuþu basýlý |
| - | Kare tuþu basýlý |

Tuþ alaný ve ekran aydýnlatmasý

Tuþ alanýnýn tamamý ve ekran aydýnlatýlýr, eđer:

- ◆ bir arama gelirse,
- ◆ bir tuþ basarsanýz,
- ◆ ahizeyi kaldýrýrsanýz,
- ◆ telefona yaklaþýrsanýz ve yaklaþma sensörü devredeyse (bkz. s. 6).

Yaklaşma sensörü

Yaklaşma sensörü, telefona yaklaştırdığınız algılar. Tuş alanı ve ekran aydınlatılır. Bir görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir. **Önkopul:** Arayan, bir isim tuşuna kaydedilmiş ve "otomatik cevaplama tuşu" devreye sokulmuş olmalıdır (bkz. s. 6).

Not: Otomatik cevaplanan çağrılar eller serbest görüşmedeki diğer çağrılar gibi sonlandırılır (bkz. s. 4).

İsim tuşları üzerinde önemli numaralar

Önemli katılımcılara hızlı erişim için, isim tuşları üzerinden 6 numaraya kadar kayıt yapabilirsiniz ve bunları tuşlara uygun şekilde yazabilirsiniz (bkz. s. 5). Numaranın tamamı kaydedilmelidir (Alan kodları dahil).

Gelen ve kaçırılan aramaların iyi görünür şekilde gösterimi

Gigaset 5040 bir arama aldığınızda bunu görsel olarak da gösterir:

- ◆ Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanıp söner (bkz. s. 5).
- ◆ Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanıp söner (bkz. s. 10).
- ◆ Eğer numara aktarımı mümkünse, ekranda numara gösterilir (bkz. s. 9).

Ayrıca siz yokken cevaplayamadığınız aramalara hızlı bir erişim elde edersiniz:

- ◆ Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanar.
- ◆ Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanar. Cevaplayamadığınız tüm çağrılar arasında dolabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, yalnızca bunun için öngörülmüş olan prize/yuvaya bağlayın.
- ◆ Sadece izin verilen aksesuarları bağlayın.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Güvenliğiniz için telefonu banyoda veya dupta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla şarj kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, ağız sıvılarından ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- ◆ Gigaset 5040 cihazınızı üçüncü kiplere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2012/19/EU Yönergesi'ne tabi demektir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bunlar, kullanılmayan elektrikli ve elektronik cihazların yeniden kullanımını ve geri dönüşümü için önemlidir.



Eski cihazlarınızın atılma süreciyle ilgili daha detaylı bilgileri belediyenizden veya çöp atık hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.


Telefonun çalyptýrýlması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler

- ◆ Telefonu güneş ýpýnларыna veya başka ýsý kaynakларыna maruz býrakmayın.
- ◆ Çalybma sýcaklyđý +5°C ila +40°C arasyndadyr.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ýpýn yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çadry cihazý veya TV) arasynda en az bir metre mesafe býrakýn. Aksi takdirde telefonla yapýlan görüpmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanýn; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deparj tehlikesi) veya apýndýrýcý temizlik maddesi kullanmayın!
- ◆ Mobilyalaryn üzerindeki vernik ve cila, cihazýn parçalaryyla (örn. cihazýn ayakлары) temas ettiđinde apýnabilir.

Telefonun bađlanması

Spiral ahize kablosunun kýsa ucunu ahizedeki ilgili sokete ve kablonun uzun olan ucunu cihazýn alt tarafýnda  ile iparetlenmiş olan sokete bađlayýn. Telefon kablosunu duvardaki prize ve diđer ucunu cihazýn alt tarafýnda  ile iparetlenmiş olan sokete bađlayýn. Adaptörün bađlantý kablosunu, cihazýn alt tarafýnda bulunan ve elektrik beslemesi için öngörülmüş yuvaya ve adaptörü bir prize takýn. Telefonunuz artýk çalybmaya hazýrdýr.

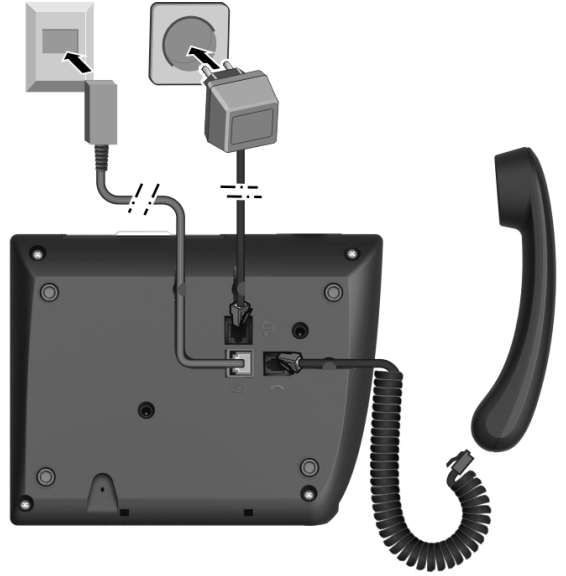

Eđer elektrik beslemesi oluđturulmadýysa, hoparlör tuđu istisnasý dýbýnda, ekran ve tuđu aydýnlatması çalybmaz.

Dahili saatin ayarlanması

R/SET

DEF 3

Hafýza tuđuna uzun basýn. Fonksiyonu bađlatýn. Güncel ayarlanmýş saat 24-saat modunda gösterilir (teslimat durumu: 00:00).



Zamaný saat <hh> ve dakika <mm> olarak girin (24 saat modu).



R/SET

Hafýza tuđuna uzun basýn.



Başary durumunda pozitif bir onay tuđu duyarsýnýz.


Telefon görüşmesi


Telefon numarasý çevirme


  Ahizeyi kaldýrýn, numarayý çevirin.

veya ...

  Numarayý çevirin, hoparlör tuşuna basýn. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranýr.

 Eðer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldýrýn.

Yanlýp girilen rakamlarý  ile silebilir ve sonra yeniden girebilirsiniz. Arama sýrasýnda ahizenin kaldýrýlmasý veya yerine konulmasý sayesinde işlemi sonlandýrýrsýnýz.

14. Haneden sonraki rakamlar ekranda saðdan sola doðru kaydýrýlýr.  ile numara çevirirken 2. haneden itibaren bekleme süresi eklenebilir.

Ýsim tuşu üzerinden numara aranmasý, bakýnýz "Ýsim tuşlarýnýn kullanýmý".



Çaðrý listesinden numara aranmasý (s. 10).

Hoparlörü açma/kapatma


Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüşmesi yapabilir (eller serbest) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. Mikrofonla olan optimum konuşma mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.

Hoparlör devredeyken, hoparlör tuşu yanýp söner.


◆ **Ahize üzerinden görüşme esnasýnda açma:**

 +  Hoparlör tuşuna basýlýyken ahizenin kapatýlmasý.


◆ **Telefon numarasýný aramadan önce açma:**

 Aramadan önce açma: Arama sesi duyulana kadar hoparlör tuşuna basýn.


Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma:

 Görüşme esnasýnda ahizeyi kaldýrýn.

veya ...

 Hoparlör tuşuna basýn.

Eller serbest görüşmede çaðrý sonlandýrma

 Hoparlör tuşuna basýn.



veya ...

  Ahizeyi kaldýrýn ve tekrar yerine koyun


Tekrar arama


En son aranan 5 numara (maks. 32 hane) otomatik olarak kaydedilir. Bu numaralarý aranan numaralar listesinde görebilir ve tekrar arayabilirsiniz.

Son aranan numarayý tekrar arama


  Ahizeyi kaldýrýn, tekrar arama tuşuna basýn. Son aranan numara derhal aranýr.


Tekrar arama listesinden seçme

 Ahize yerindeyken: Tekrar arama tuşuna basýn.

Son aranan numara gösterilir. () ile tekrar arama listesini istediðiniz zaman terk edebilirsiniz.)

 ...  Ýleri/geri tuşuyla listenin içinde istenilen telefon numarasýna ilerleyin.

 Hoparlör tuşuna basýn. 2 saniye sonra numara aranýr.

 Eðer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldýrýn.

Ýsim tuplarýnyn kullanyýmý

Ýsim tuplaryý uzerinden 6 telefon numarasyna kadar kayyt yapabilirsiniz ve tuplara katylmcyнын adyny yazabilirsiniz.

Alan kodu dahil numaray tamamıyla kaydetmelisiniz. Bu yerel telefon bebenizdeki numaralar içinde geçerlidir.

Ýsim tuplary atama



Alan kodu dahil numaray girin.

Anna

Ýstediðiniz isim tuþuna uzun süreli basýn.


Numara kaydedilir.

32 rakama kadar girip yapabilirsiniz. 14. Haneden sonraki rakamlar ekranda saðdan sola doðru kaydýrylýr.

Ýsim tuplaryna yazýlmasý

Ýsim tuplaryna yazmak için

- 1 Tuþun kaplamasýny kaldýryn.
- 2 Bir etiketi zýmbalanmýþ yerinden çözüv ve etikete istediðiniz ismi yazýn
- 3 Etiketini tuþun uzerine koyun ve kaplamayý tekrar tuþun üstüne takýn.

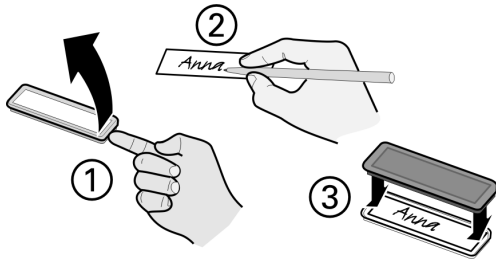

Ýsim tuþu uzerinden arama

Anna

Ýstediðiniz katylmcyнын isim tuþuna basýn. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranyr.

Hoparlör uzerinden görüþme yapýlmasý.

veya ...



Eðer ahize uzerinden konuþmak istiyorsanyz, ahizeyi kaldýryn.

Ýsim tuþu uzerinden arama kabul edilmesi

Kaydedilmif numarayla bir arama aldyðynýzda, bir isim tuþu yanýp söner.

Otomatik çadry cevaplama

Telefona yaklapýn. Görüþme otomatik olarak hoparlör uzerinden kabul edilir.

Önkopul: Yaklapma sensörü ve otomatik cevaplama tuþu devrede olmalýdyr (b. "Yaklapma sensörünü açma/kapatma" sayfa 6) ve "Otomatik cevaplamanyn açýlmasý/kapatýlmasý" sayfa 6).

Not: Otomatik cevaplanan çadrylar eller serbest görüþmedeki diðer çadrylar gibi sonlandýrylýr (bkz. s. 4).

Eðer otomatik cevaplama devrede deðilse:

Anna

Arayan kiþi kaydedilmifse ve isim tuþu yanýp sönuyorsu, isim tuþuna basýn.

veya ...



Eller serbest konuþmak için hoparlör tuþuna basýn.

veya ...



Eðer ahize uzerinden konuþmak istiyorsanyz, ahizeyi kaldýryn.

Ýsim tuþu uzerinden geri arama yapýlmasý

Kaydedilmif numarayla bir arama aldyðynýzda, bir isim tuþu yanar.

Anna

Anna

Ýsim tuþuna 2 defa basýn. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranyr.


Eðer ahize uzerinden konuþmak istiyorsanyz, ahizeyi kaldýryn.

veya ...

Anna

Ýsim tuþuna bir defa basýn. Geri arama yapýlmadan ýþyk söner.

Telefon ayarları

Telefonun çepitli ayarları, sürekli kullanılabilmeleri için hafıza tuşuna  uzun süreli basılarak bitirilmelidir.


(Örn. yanıp bir girişten sonra) kaydetmeden **yarıda kesmek** için, ahize kaldırılmıyorsa yerine koyun veya yerindeyse kaldırın. Bu durumda eski ayar bozulmaz.

Yaklaşma sensörünü açma/kapatma

Yaklaşma sensörü, telefona bir kişi yaklaştığında fark eder ve ekran ile tuş aydınlatmasının otomatik olarak devreye sokar.



Açmak/kapatmak için yaklaşma sensörü tuşuna uzun basın.

Eğer yaklaşma sensörü devredeyse, ekran  simgesini gösterir.


Otomatik cevaplamanın açılması/kapatılması

Bir isim tuşu üzerine kaydedilmiş bir numara tarafından arama yapıldığında, birisi telefona yaklaştığında bu arama otomatik olarak hoparlör işlevi üzerinden alınır. **Önkopul:** Yaklaşma sensörü devrede ve numara isim tuşuna doğru (alan koduyla) kaydedilmelidir (bkz. s. 5).

Not: Otomatik cevaplanan çağrılar eller serbest görüşmedeki diğer çağrılar gibi sonlandırılır (bkz. s. 4).



Açmak/kapatmak için otomatik cevaplama tuşuna uzun basın.

Eğer otomatik cevaplama devredeyse, yaklaşma sensörü için simge **yanıp söner** ().

Zil sesi seviyesini ayarlama

Zil sesi seviyesi 4 kademe ayarlanabilir ve tamamen kapatılabilir (standart ayar: seviye4). Zil sesi kapatıldığında, aramaların geldiğini sadece ekrandan ve cevaplama tuşunun yanıp sönmelerinden anlayabilirsiniz.

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.





Yüksek/düyük tuşuyla ses biddetini ayarlayın.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Telefon çalarken ayarlama:

Ahizeyi kaldırmadan önce   basın.

En son ayarlanan değer kaydedilir.

Zil sesinin frekansının ayarlanması

Zil sesinin frekansı (hız) 3 seviyede ayarlanabilir (standart ayar: seviye 1).



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



1...3 tuşlarından birine basın:

1: en düşük frekans;

3: en yüksek frekans.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi için 10 farklı melodi ayarlanabilir (standart ayar: melodi 9).

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.



0...9 tuşlarından birine basın.



Hafıza tuşuna uzun basın.



Telefon çalarken ayarlama:



0...9 tuşlarından birine basın.

Ahize ses seviyesinin ayarlanması

Ahizenin ses seviyesi 3 kademe ayarlanabilir ve kaydedilebilir (standart ayar: seviye 1).

Ahizeyi kaldırdıktan sonra  ...  basýn.

En son ayarlanan deđer kaydedilir.

Sessiz mod (Mute)

Ahizeyi ve telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz; telefonun diđer ucundaki kiři sizi artýk duymaz.



Görüpmede: Sessiz modu tuşuna basýn.
Tekrar açma: Tuşa tekrar basýn.

Sessiz mod melodisinin kapatýlması/ açýlması


Sessiz mod için sessiz mod melodisini açabilir ve kapatabilirsiniz (standart ayar: açık).



Hafýza tuşuna uzun basýn. Fonksiyonu bařlatýn. Kare tuşuna kısa basýn.



0: kapatma; **1:** açma.



Hafýza tuşuna uzun basýn.

Hoparlörün ses piddetinin ayarlanması

Hoparlör üzerinden görüpbürken ses seviyesini 7 kademe de ayarlayabilir ve kaydedilebilirsiniz (standart ayar: 1).




Yüksek/düyük tuşuyla ses piddetini ayarlayýn.

Telefon kilidini açma/kapatma


Telefon, numaraların aranmasına karřý kapatýlabilir (muhtemelen ayarlanmýř bir Baby Call numarasý haricinde). Gelen çağrıylar alýnmaya devam edilir.



Telefon kilidi tuşuna uzun basýn.
Yeniden basýlması telefon kilidini tekrar kapatýr.

Telefon kilitliken ekranda  simgesini görürsünüz.

Baby Call (dođrudan arama)

Eđer bir numara Baby Call olarak ayarlandıysa, bu sadece **telefon kilitliken** ahize kaldırdıktan sonra (veya hoparlör tuşuna basýlmasıyla) ve herhangi bir tuşa basýldýđında otomatik olarak aranýr ( tuşuna uzun basýlması haricinde). Telefon, bařka numaraların aranması için kilitlidir, ancak gelen aramalar cevaplanır.





Hafýza tuşuna uzun basýn. Fonksiyonu bařlatýn.



Direkt çağrı numarasýnı girin (maks. 32 rakam).



Hafýza tuşuna uzun basýn.

Baby Call devredeyse ve tuş kilidi devredeyse ekranda  ve  simgelerini görürsünüz.

Baby Call kapatma

Telefon kilidini kapattýđınızda, Baby Call kapatýlýr.

Baby Call numarasýnı silme



Hafýza tuşuna uzun basýn. Fonksiyonu bařlatýn.




Hafýza tuşuna uzun basýn.

Görüşme süresi göstergesini açma/kapatma


Telefon ekranında yaklaşık görüşme süresi gösterilebilir (maks. 99 dakika 59 san., standart ayar: devrede). Görüşme süresi göstergesi açıksa, en son çevrilen rakamdan 8 saniye sonra gösterge çalışmaya başlar.



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Kare tuşuna kısa basın.



0: kapatma; 1: açma.




Hafıza tuşuna uzun basın.

Bekleme süresini ayarlama


Eğer gerekiyorsa tuşunun bekleme süresini (2. girip pozisyonundan itibaren bekleme iplevi) 1, 3 veya 6 saniye yapabilirsiniz (standart ayar: 3 saniye).



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.




0: 1 san.; 1: 3 san.; 2: 6 san.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Arama yöntemini değiştirme


Yki arama yöntemi arasında seçim yapabilirsiniz:



Hafıza tuşuna uzun basın. Kare tuşuna kısa basın.



1: Tonlu arama yöntemi
2: Flaş iplevi olmadan darbeleri arama yöntemi.




Hafıza tuşuna uzun basın.

Arama yöntemi kaydedilir.

Arama tipinibir görüşme esnasında değiştirme

Telefon darbeleri aramaya ayarlanmıyorsa ve tonlu arama tipini gerektiren fonksiyonları kullanmak istiyorsanız (örn. telesağreter mesajını dinleme), görüşme esnasında arama tipini değiştirebilirsiniz.



Bağlantı mevcut olduğunda: Yıldız tuşuna kısa basın.




Uzaktan kumanda için rakam girin. Ahizenin yerine konulması ile ilk arama tipine geçilir.

Kişisel telefon santrallerinde işletim

Dahili numaraları girme/silme

Telefonunuzu kişisel bir telefon santralinde kullanıyorsanız, o zaman bazen bir veya birden fazla dahili numara (DN) kaydetmeniz gerekebilir. DN ile otomatik olarak bir çevirme bekleme süresi verilir. Maks. 3 DN kaydedebilirsiniz.



Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

Eğer bir hafıza yerinde bir DN ayarlanmamıyorsa, ekranda şu görünür Z. Birden fazla DN kayıtlıysa, bunlar yan yana gösterilir, üzerinde düzenleme yapılabilecek DN yanıp söner.

ile gereken hallerde gösterilen DN'ler arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir DN'nin silinmesi:

Hafıza tuşuna uzun basın.



Bir DN'nin girilmesi:

Bir ila üç haneli bir DN girin.



Başka DN girişi:

Tekrar arama tuşuna basın, sonraki DN'yi girin.



Hafıza tuşuna uzun basın.

Danýþma tuþu (kþipisel telefon santrallerinde)

Dahili bir görþþme esnasýnda bir konferans çaðrýsýný tutabilir veya bir görþþmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danýþma tuþuna **R/SET** kýsaca basýn.

Bundan sonraki aþama telefon santralinize baðlýdýr. Teslimat durumunda danýþma tuþu fonksiyonu 270 ms'lik bir flaþ süresine (ara verme süresi) ayarlanmýþtýr (**ulusal** telefon sistemlerinde yeni hizmetleri kullanmak için). **Kþipisel** telefon santrallerine baðlantý durumunda, flaþ süresinin deðiþtirilmesi gerekli olabilir (örn. 600 ms). Bununla ilgili ayrıca telefon santralinizin kullaným kýlavuzunu da dikkate alýn.

Danýþma tuþunun flaþ süresinin ayarlanması



Hafýza tuþuna uzun basýn. Fonksiyonu baþlatýn.



Ýstediginiz flaþ kodunu girin:

0: 90 ms; **1:** 120 ms;
2: 270 ms (standart ayar);
3: 375 ms; **4:** 600 ms.



Hafýza tuþuna uzun basýn.

Ulusal telefon sistemlerindeki ek hizmetler için fonksiyonlardan faydalanma

Danýþma tuþuyla çalyþan hizmetleri kullanmak istiyorsanız, önce tuþ için doðru flaþ süresinin ayarlanmýþ olduðundan emin olun.

Danýþma tuþu (ulusal telefon sistemlerinde)

Ulusal telefon sistemlerinde bu tuþ belirli ek hizmetleri kullanmak için gereklidir.

Ülkelere baðlý olarak danýþma tuþunu kullanmadan önce uygun flaþ süresi ayarlanmalýdýr:

- ◆ Belçika, Hollanda, Ýsviçre: 120 ms (Kod 1)
- ◆ Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Almanya, Yunanistan: 270 ms (Kod 2)
- ◆ Diðer Avrupa ülkeleri: 90 ms (Kod 0).

Çaðrý numarasý aktarýmýný kullanma

Apaðýdaki koþullar altýnda gelen çaðrýlarýn telefon numaralarý

(a) ekranda gösterilir yaný syra

(b) gelen tüm çaðrýlar otomatik olarak bir çaðrý listesine kaydedilir:

- ◆ Hem sizin þebeke operatörünüz, hem de karþý tarafýn þebeke operatörü telefon numarasý aktarýmýný destekliyor olmalýdýr.
- ◆ Hem siz, hem de karþý taraf ilgili þebeke operatöründe bu hizmeti etkinleþtirmiş olmalýsýnýz.

Bu ön koþullar saðlanmýþsa ancak arayan kiþi telefon numarasý aktarýmýný aramadan önce devre dýþý býrakmýþsa, ekranda telefon numarasý yerine þunu görürsünüz

---P---. Eðer arayan numara diðer (teknik)

gerekçelerle aktarýlamýyorsa, ekranda ---O--- veya --E--- görürsünüz.

Ekranda bir çaðrý numarasýnýn maksimum 14 hanesi gösterilebilir. Daha uzun çaðrý numaralarýnda son 14 hane gösterilir.

Çađrý listesi

Çađrý listesi maksimum 50 kayýt içerir. Bir katýlýmçý birden fazla arama yaparsa, yeni bir kayýt oluþturulmaz. 99 adete kadar çoklu arama ek bilgilerde gösterilir.

Liste kayýtlarýnýn sýrasý: En son çađrý birinci konumda gösterilir (yer numarasý "01"). Yeni gelen her çađrýdan sonra eski kayýtlar listeden silinene kadar apađý iner. Çađrý listesinde þunlarý yapabilirsiniz:

- ◆ Gösterilen numaralar arasýnda dolapma,
- ◆ Ek bilgileri sorgulama:
 - (a) Eđer telefon sistemi tarafýndan aktarýlýyorsa tarih ve saat, aksi takdirde telefonun dahili saati uyarýnca **sadece** saat
 - (b) gelen bir çađrý numarasýnýn sýklýđý,
- ◆ Kayýtlarý silebilir,
- ◆ Gösterilen numarayý dođrudan arayabilirsiniz.

Çađrý listesini görme ve numarayý arama


Çađrý listesinde henüz görülmemiþ kayýtlar varsa, çađrý listesi tuþu yanýp söner.

Çađrý listesini çađýrabilir, bunun kayýtlarý arasýnda dolapabilir, bir aramanýn ek bilgilerini görebilir ve dođrudan geri arayabilirsiniz:



Çađrý listesi tuþuna basýn.

Ekranda en son aramanýn numarasý gösterilir. Çađrý numarasýnýn sol yanýnda buna ait yer numarasýný "01" görürsünüz. Eđer çađrý numarasý tam gösterilemeyecek kadar uzunsa, birkaç adýmda gösterilir.

( ile çađrý listesini zaman terk edebilirsiniz.)



Çađrý listesinde gezinme:

Ýleri veya geri tuþuna basýn.



Ek bilgilere bakýlmasý:

Kare tuþuna kýsa basýn. Gösterilen kaydýn tarih ve saati, arma sayýsýyla (sađ) gösterilir.

Çađrý listesine geri (Çađrý numarasýnýn gösterilmesi):

Kare tuþuna tekrar kýsaca basýn.



Çađrý numarasý arama:

Hoparlör tuþuna basýn. 2 saniye sonra numara aranýr. Eđer ahize üzerinden konuþmak istiyorsanız, ahizeyi kaldýrýn.



Çađrý listesi kayýtlarýný silme

Ayný anda tüm kayýtlarý silme



Çađrý listesi tuþuna basýn.



Hafýza tuþuna uzun, yýldýz tuþuna kýsa ve tekrar hafýza tuþuna uzun basýn. Çađrý listesi silinir.



Kayýtlarý tek tek silme

Çađrý listesi tuþuna basýn.



Ýstedidiniz kayda gidin.



Hafýza tuþuna 2 defa uzun basýn. Kayýt silinir.

Alan kodu numarasý göstergesini açma/ kapatma

Telefonu, arama geldiğinde alan kodu numarasý gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu örn. uzun bir arama numarasýnýn son hanelerini ekranda göremediğiniz durumda faydalý olabilir.

2 alan kodu numarasý (5 haneye kadar) için göstergeyi kapatabilirsiniz.



Hafýza tuşuna uzun basýn. Fonksiyonu bařlatýn.

Eđer bir hafýza yerinde hiçbir numara ayarlanmamýřsa, ekranda řu görünü z. Her iki hafýza yeri doluyrsa, bunlar yan yana gösterilir; üzerinde düzenleme yapýlabilecek olasý güncel hafýza yeri yanýp söner.



ile gereken hallerde gösterilen hafýza yerleri arasýnda geçiř yaparak řu iřlemleri yapabilirsiniz:



Bir numaranýn **silinmesi**:
Hafýza tuşuna uzun basýn.



Bir numaranýn **girilmesi**:
Bir ile üç haneli numara arasýnda girin.



Diđer kod numaralarýnýn girilmesi:
Tekrar arama tuşuna basýn, sonraki numarayý girin.



Hafýza tuşuna uzun basýn.

Ek

Bakým

Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanýn; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deřarj tehlikesi) veya ařýndýrýcý temizlik maddesi kullanmayýn!


Telefonunuz kusursuz şekilde çalıřmadýđýnda

Sınyal sesi yok: Çađrı sesi seviyesi 0'a ayarlanmýř olabilir.

Ahize kaldýrıđýnda çevirme sesi yok: Bađlantý kablosu telefona ve telefon prizine dođru şekilde takýlmýř mı?

Çevirme sesi var, telefon arama yapmýyor: Bađlantý normal. Arama tipi dođru ayarlanmýř mı (bkz. s. 8)?

Sadece telefon santrallerinde: Hafýzadan arama yapýlıđýnda bađlantý yok veya hatalý (örn . tekrar arama, kısayol aramasý durumunda): Dahili numarayý programlayýn.

Görüřtüđünüz kiři sesinizi duymýyor: Tekrar arama tuşuna basýn?  Tuřa bir kez daha basýn. Ahizenin bađlantý kablosu dođru takýlmýř mı?

Danýřma tuřu çalıřmýyor: Uygun flap süresini ayarlayýn.

Arayan kiřinin numarasý ve çađrı listesi gösterilmiyor:

Telefon numarasý aktarýmýndan faydalanýlabiliyor mu (bkz. s. 9)?

Yetkili

Analog řebeke eriřimine sahip iletiřim sisteminde çalıřýrken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili řebeke operatörünüze veya servise bařvurun.

Onay

Bu cihaz Almanya ve Lüksemburg pebekesinde analog telefon bađlantýsý için öngörölmüptür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazýn 2014/30/EU ve 2014/35/EU Yönergesinin temel partlarýna ve diđer ilgili kurallarýna uyduđunu beyan eder.

2014/30/EU ve 2014/35/EU sayýlý uygunluk bildiriminin bir kopyasýný aþađýdaki Internet adresinde bulabilirsiniz:

www.gigaset.com/docs.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M211-B101-8-7H19