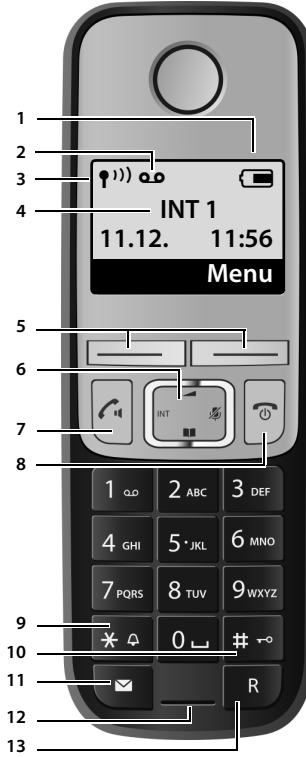


# Gigaset A400/A400A

## El cihazına kısa genel bakış

- 1 Pillerin şarj durumu (→ S. 6)
- 2 Telesekreter simgesi (sadece A400A)
- 3 alışı gücü (→ S. 6)
- 4 El cihazının dahili numarası
- 5 Ekran tuşları
- 6 Kumanda tuşu (↻)
  - ☑: Ses seviyesinin ayarlanması için menünün çağrılması (→ S. 21)
  - ☑: Telefon rehberini çağırma (→ S. 8)
  - ☑: Kayıtlı el cihazı listesini gösterme
  - ☑: Mikrofon kapalı (→ S. 7)
- 7 cevaplama/hoparlör tuşu (→ S. 7)
- 8 Bitirme ve açma/kapatma tuşu
- 9 Zil sesi açık/kapalı (bekleme konumunda **uzun** basın)
- 10 Tuş kilidi açık/kapalı (bekleme konumunda **uzun** basın)
- 11 Mesaj tuşu (→ S. 8)
- 12 Mikrofon
- 13 R tuşu
  - Danışma (Flaş)
  - Çevirme bekleme süresi (**uzun** süreli basın)



## El cihazındaki ekrantuşları:

Tuşlara basılması sayesinde her defasında ekranda gösterilen fonksiyon çağrılır.

Gösterge	Tuşa basıldığında anlam
	Tekrar arama listesini açma → S. 8.
<b>Menu</b>	Ana menü/alt menü açma (bkz. menüye genel bakış → S. 21).
	Bir menü düzlemi geri.
	☑ yukarı/aşağı gidin veya ses şiddetini ayarlayın.
	İmleci ☑ ile sola/sağa hareket ettirin.
	Karakter karakter sola doğru silin.
<b>TA-MAM</b>	Menü fonksiyonunu onaylama veya girişi kaydetme.

## Üst ekran satırındaki diğer simgeler:

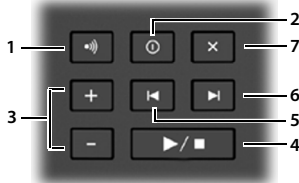
	zil sesi kapalı
	Tuş kilidi devrede
	Eco Modu+ devrede (→ S. 2)

## Açıklama

**Ekran dilini değiştirmek için, S. 11 üzerinde açıklandığı gibi hareket edin.**

## Baz istasyonuna kısa genel bakış

Baz istasyonu A400A



Baz istasyonu A400



### 1 Kayıt/çağrı tuşu:

El cihazını arama (**kısa** süreli basın, „Çağrı“ → S. 10).  
El cihazını kaydetme (**uzun** süreli basın → S. 10).

### 2 Açma/kapatma tuşu:

Telesekreteri etkinleştirme ve iptal etme.  
**Yanıyorsa:** Telesekreteriniz açılmıştır.

**Yanıp sönüyorsa:** Mesaj o sırada kaydediliyor.

### 3 Ses düzeyi tuşları:

(- = kısma; + = yükseltme)  
Mesaj dinletilirken: Konuşma ses düzeyi değiştirilir.  
Zil çalma sırasında: Zil ses düzeyi değiştirilir.

### 4 Mesaj dinleme/durdurma tuşu:

Arayanın yeni mesajlarını verme (**kısaca** basın), tüm mesajları verme (**uzun** basın), verme işlemini iptal etme.

**Yanıp sönüyorsa:** En az bir yeni mesaj mevcut.

**Çok hızlı yanıp sönüyorsa:** Hafıza dolmuştur.

### Mesaj dinletilirken:

- 5 Güncel mesajın başına atlama (1 kez bas) veya önceki mesaja atlama (2 kez bas).
- 6 Sonraki mesaja atla.
- 7 Dinletilen mesaj silini.

## Güvenlik notları

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanımı kılavuzunu tam olarak okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



**Yalnızca birlikte verilen adaptörü** kullanın.



Sadece **önerilen şarj edilebilir pilleri** (→ S. 13) takın, yani başka şarj edilebilir pil takmayın, aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.



Telefon çalarken el cihazını arka tarafı kulağınıza gelecek şekilde tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz. El cihazı, işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultu sesine neden olabilir.



Telefonu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. El cihazı ve baz istasyonu sıçrayan sulara karşı korumalı değildir.



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanımı kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya servise onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.



**Atığa çıkartma**  
Piller normal ev çöpmüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpdünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır. Geri üzeri çarpi işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeye hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır. Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Tuş kilidi (→ S. 1) devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz!

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

### EE Yönetmeliği

EE Yönetmeliğine Uygundur.

## Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

**Asla** kuru bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

### Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

- ◆ **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
- ◆ Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
- ◆ Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- ◆ **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

## ECO DECT

Gigaset A400/A400A cihazınızla çevre korumaya siz de katkınızı sağlarsınız.

### Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.



### Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

**El cihazı:** El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınıdaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.

**Baz istasyonu:** Eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını **ilaveten** azaltmak istiyorsanız **Eco Modu/Eco Modu+** kullanabilirsiniz (bkz. menüye genel bakış S. 22):

- ◆ **Eco Modu:** bekleme ve konuşma konumunda radyo dalgalarının %80 düşürülmesi (baz istasyonunun menzili düşer).
- ◆ **Eco Modu+:** Radyo dalgaları bekleme konumunda kapatılmıştır (ekran simgesi  üst sol). Cevaplama tuşuna  **uzun** süreli basarak, baz istasyonunu ulaşılabiliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabili durumda, serbest işaretini duyarsınız. **Eco Modu+** devredeyken el cihazının bekleme süresi yaklaşık % 50 düşer.

**Eco Modu/Eco Modu+** birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir. **Eco Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonunda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.

## İlk adımlar

### Teslimat paketinin içeriği

- ◆ bir adet baz istasyonu Gigaset A400/A400A,
- ◆ bir adet adaptör,
- ◆ bir adet Gigaset el cihazı,
- ◆ bir adet telefon kablosu,
- ◆ iki adet pil,
- ◆ bir adet pil kapağı,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, sahip bir adet şarj istasyonu bulunmaktadır.

### Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonunu evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerine düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun

#### Notlar

Baz istasyonun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır. Eco Modu (→ S. 22) açıkken menzil azalır.

Normalde cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu duvara da monte edebilirsiniz (bkz. ambalaj).

#### Lütfen unutmayın:

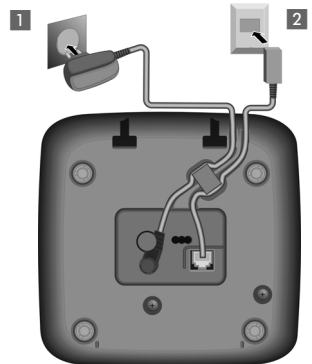
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

### Baz istasyonunu bağlama

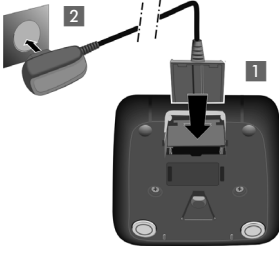
- ▶ İlk telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.
- ▶ **Ardından** adaptörü **1** bağlayın.

#### Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, çünkü telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir.
- ◆ Baz istasyonunu bağladıktan veya sıfırladıktan sonra telesekreter ancak **yakl. 15 saniye** sonra kullanılabilir.



## Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın



- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi çekin **4**.



## El cihazını çalıştırma



Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.  
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

## Pilleri yerleştirin ve pil kapağını kapatın

### Dikkat

Yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ S. 13) kullanın, yani sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pilleri yerleştirirken kutuplarına dikkat edin.  
Kutuplar pil yuvasında belirtilmiştir.



- ▶ Pil kapağını alttan cihazın üzerine doğru sürün, ta ki oturana kadar.

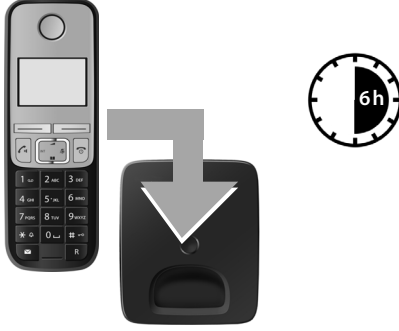
Eğer pil kapağını tekrar açmak zorundaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için, gövdedeki çentiği kavrayın ve bunu aşağı doğru sürün.



## Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ El cihazını **6 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.



### Açıklama

El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset A400/A400A veya şarj istasyonu içine yerleştirilmelidir.

- ▶ Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

### Notlar

- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer **birden fazla el cihazı bulunan bir model** satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

## Ekran dilini değiştirme

Eğer anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa, şuna basınız:


Menü ▶ 4. sat. 2. sat. 1. sat. ▶ [Dil] dil seçin ▶ OK (✓ = seçildi)


- ▶ [Dil] (bekleme konumuna dönmek için **uzun** süreli basın)


## Tarih ve saat ayarı

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK

▶ Tarih: ▶  (gün, ay ve yılı 6 haneli girin) ▶ OK


▶ Saat: ▶  (saat ve dakikayı 4 haneli girin) ▶ OK (ekran göstergesi: **Kaydedildi**)






▶  (bekleme konumuna dönmek için **uzun** süreli basın)

### Açıklama









Tarih ve saati girerken, kontrol tuşunun sağına veya soluna basarak giriş konumunu sola veya sağa doğru kaydırabilirsiniz.

## Bekleme konumunda ekran


Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek). Telesekreter açıksa (A400A), ekranın en üst satırında ek olarak telesekreter simgesi  görüntülenir. Telesekreterinizin standart bir anonsu bulunmaktadır. Baz istasyonu ile el cihazı arasındaki radyo dalgası gücü:

- iyi ile zayıf arası:    
- Sinyal yok: 


Pillerin şarj durumu:

-  piller %66 üzerinde dolu
-  piller %34 ve %66 arasında dolu
-  piller %11 ve %33 arasında dolu
-  yanıp sönüyor: piller %11 altında dolu
-     şarj işlemi



Eğer Eco Modu+ (→ S. 2) etkinse, üstte solda  simgesi gösterilir.

## El cihazını açma/kapatma

El cihazını açmak veya kapatmak için,  kapatma tuşuna **uzun** süreli basın.

Kapatılmış bir el cihazını baz ünitesinde veya şarj ünitesine koyarsanız bu belirli bir süre sonra (yakl. 30 saniye) otomatik olarak devreye girer.



## Telefonunuz artık kullanıma hazır!


Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun („Sorunlar ve çözümler“, → S. 13) veya müşteri hizmetlerimize başvurun → S. 13.



## Telefon görüşmesi

### Harici arama/görüşmeyi bitirme


Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.

 (Telefon numarasını girin) .

Numara aranır. (Veya **önce**  tuşuna **uzun** basabilir [çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz.)

Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.


**Görüşmeyi bitirme/aramayı iptal etme:**


Bitirme tuşuna  basın.

Otomatik olarak her aranan numaranın önüne bir şebeke operatörü kodunu ekleyebilirsiniz (bkz. menüye genel bakış „Şebeke seçimi“ → S. 22).

### Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir:

Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve cevaplama/hoparlörle konuşma tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın.

Fonksiyon **Oto. cevapl.** devredeyken el cihazını sadece baz istasyonundan/şarj cihazından alın (bkz. menüye genel bakış → S. 22).

### Arayanın numarasını gösterme

Bir arama sırasında çağrı numarası veya telefon defterinde kaydedilmişse, arayanın ismi ekranda gösterilir.

**Ön koşullar:**

- 1 Şebeke operatörünüzü arayanın çağrı numarasını (CLIP) ekran üzerinde göstermek için görevlendirmelisiniz.
- 2 Arayan şebeke operatöründe, kendi numarasının aktarılması görevini vermeli (CLI).

Ekranda **Harici görüşme** görünür, şayet arayan numara göstergesi sizin tarafınızdan etkinleştirilmemişse, **Gizli çağrı**, arayan tarafından arayan numara aktarımı engellenmiş veya etkinleştirilmemişse **Gizli çağrı** görünür

### Telefon numarası gösterimi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

**Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:**

- ◆ Şebeke operatörünüzü CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

### Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir sıfırlamanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

### Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arayan numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekiyorsa bu santralin üreticisinden bilgi alınız.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.


### Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?



- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa operatörünüzden bilgi alınız.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana sayfası: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)


### Hoparlör üzerinden görüşme

#### Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma:

Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinleme sırasında (sadece A400A) cevaplama/hoparlör üzerinden konuşma tuşuna  basarak hoparlör üzerinden görüşmeyi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlörle konuşma devredeyse, tuş yanar.


Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

### Sessiz mod

Bir görüşme sırasında el cihazınızı sessiz konuma getirebilirsiniz. Görüştüğünüz kişi artık sizi duymaz. Görüşme sırasında fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **sağ**  kumanda tuşuna basın.




# Telefon rehberini ve listeleri kullanma

## Telefon rehberi




Telefon rehberini açma: **Alt**  kumanda tuşuna basın.

80'e kadar telefon numarası (maks. 32 rakam) isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir. Harf/Karakter girişi → S. 12.


## İlk numarayı telefon rehberine kaydetme



-  ▶ **Yeni giriş?** ▶ **OK**
- ▶  (Numarayı girin) ▶ **OK**
- ▶  (isim girin) ▶ **OK**

## Numarayı telefon rehberine kaydetme




-  ▶ **Menu** ▶ **Yeni giriş** ▶ **OK**
- ▶  (Numarayı girin) ▶ **OK**
- ▶  (isim girin) ▶ **OK**

## Telefon rehberi girişini seçin



Telefon rehberini  ile açınız. Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:


- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişlerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişlerleyin.

## Telefon rehberiyle arama

-  ▶  (giriş seçin) ▶ 

## Diğer işlevleri kullanma




-  ▶  (giriş seçin) ▶ **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

<b>Yeni giriş</b>	Yeni telefon numarasını kaydetme.
<b>Numara göster</b>	Telefon numarası gösterme.
<b>İsmi göster</b>	İsmi gösterme.
<b>Grisi değiştir</b>	Seçilen giriş değiştirilir.
<b>Numaryi kullan</b>	Numarayı değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları <b>menü</b> ile çağırın.
<b>Girişi sil</b>	Seçilen giriş silme.
<b>Girişi gönder</b>	Tek bir kaydı başka bir el cihazına gönderme (→ S. 8).
<b>Listeyi sil</b>	Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi
<b>Listeyi gönder</b>	Komple telefon defterini başka bir el cihazına gönderme (→ S. 8).
<b>Kısayol</b>	Kısayol için güncel giriş bir tuşun üzerine atama.

## Kısayol tuşlarının kullanımı

Telefon rehberindeki kayıtları 0 ve 2 ile -9 arasındaki tuşların üzerine atayabilirsiniz:




-  ▶  (giriş seçin) ▶ **Menu**
- ▶ **Kısayol** ▶ **OK** ▶  (üzerine girişin kaydedileceği tuşa basın)

**Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.**

## Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

### Ön koşullar:




- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

-  ▶  (giriş seçin) ▶ **Menu**
- ▶ **Girişi gönder / Listeyi gönder** ▶ **OK** ▶  (alıcı el cihazının dahili numarasını girin) ▶ **OK**

## Tekrar arama listesi

Bu listede sıranan son on numara bulunur.

### Tekrar arama listesinden arama

- veya  (kısaça basın) ▶  (giriş seçin) ▶ 


### Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- veya  (kısaça basın) ▶  (giriş seçin) ▶ **Menu**












Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

<b>Numaryi kullan</b>	Numarayı değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları <b>menü</b> ile çağırın.
<b>Rehbere kopyl.</b>	Giriş, telefon rehberine devralma.
<b>Girişi sil</b>	Seçilen giriş silme.
<b>Listeyi sil</b>	<b>Bütün girişlerin silinmesi.</b>

## Arama listesi/telesekreter listesi/şebeke telesekreter listesi


Bir listeye bir **yeni kayıt** girer girmez bir **uyarı sesi** duyulur. Ekranda ayrıca bir mesaj görünüp görünmemesini ve mesaj tuşunun  yanıp yanmayacağını ayarlayabilirsiniz:

**Menu** ▶  \*    0  5     **XY** ▶ **OK**

- X** =  5    Cevapsız çağrılar için
-  7   telesekreter üzerindeki mesajlar için
- Y** =  0  optik sinyal verme açık (teslimat durumu)
-  1  optik sinyal verme kapalı

Bir ayar değişikliği ancak bir sonraki yeni mesajın ulaşmasından sonra etkinleşir.



 tuşunun üzerine basarsanız tüm listeleri görürsünüz.

### Notlar

Aramalar sebecke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebekce operatörünüze baęlı).

## Aramalar listesi

**Önkoşul:** CLIP (→ S. 7)

Arama listesi, ayarlı listeye türüne göre şunları içerir: (→ S. 22)

- ◆ Gelen çağrılar
- ◆ Cevapsız çağrılar
- ◆ Telesekreter tarafından kaydedilen çağrılar (sadece A400A)


Ayarlanan listeye türüne göre son gelen 25 aramanın tüm numaraları veya sadece cevaplanmayan numaralar kaydedilir.

Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:


**Çaęrılar: 01+02**

Yeni kayıt sayısı + eski, okunmuş kayıt sayısı.


### Çaęrı listesini açın

 ▶ **Çaęrılar: 01+02** ▶ OK

Son cevapsız arama gösterilir.

Gerekliyorsa  ile başka giriş seçin.




### Dięer fonksiyonları kullanma

 (giriş seçin) ▶ **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Girisi sil</b>     | Güncel giriş silinir.   |
| <b>Rehbere kopyl.</b> | Giriş, telefon rehberine devralma.  |
| <b>Tarih/Saat</b>     | Aramanın yapıldığı tarih ve saati (eđer ayarlıysa, → S. 6) gösterme.  |
| <b>Durum</b>          | <b>Yeni ça.:</b> yeni cevapsız arama. <b>Eski ça.:</b> önceden okunmuş giriş. <b>Glen çağ:</b> Arama kabul edilmiş. |
| <b>Listeyi sil</b>    | <b>Dikkat!</b> Tüm eski ve yeni girişler silinir.   |

### Arayanların çağrı listesinden geri aranması

 ▶ **Çaęrılar: 01+02** ▶ OK ▶  (giriş seçin) ▶ 

## Telesekreter listesi (sadece A400A)


Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

**T.sekr.: 01+02**

Yeni mesaj sayısı + eski, okunmuş mesaj sayısı

## Tekrar arama listesini açma


 ▶ **T.sekr.: 01+02** ▶ OK

Yeni mesajlar varsa, dinleme ilk yeni mesajla başlar, aksi takdirde ilk eski mesajla başlar.

## Dięer fonksiyonları kullanma

Mesaj dinleme sırasında:

Ekran tuşu **menü** üzerine basın dinleme durdurulur.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Ara</b>              | Arayanı geri arama.                |
| <b>Devam</b>            | Durdurulan dinlemeye devam.        |
| <b>Tel. Ses Seviy.</b>  | Ses düzeyini ayarlama.             |
| <b>Rehbere kopyl.</b>   | Giriş, telefon rehberine devralma. |
| <b>Tüm eskileri sil</b> | Tüm eski mesajları silme.          |

## Telesekreter kullanımı (A400A)

Telesekreterin kullanımı **baz istasyonundaki tuşlar** (→ S. 1) veya **el cihazı** üzerinden gerçekleşir. Telefon bir standart anonsla teslim edilir. Kendi anons metinlerinizi sadece el cihazı üzerinden kaydedebilirsiniz. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında, ilgili standart anons kullanılır. Hafıza doluyorsa, telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları silerseniz, otomatik olarak tekrar devreye girer.

## Telesekreteri el cihazı üzerinden kullanma



### Telesekreteri açma/kapatma

**Menu** ▶ **Sesli Mesaj** ▶ OK ▶ **Aktive et** ▶ OK (✓ = açık)

Telesekreter açıksa ekranda **eo** simgesi gösterilir.

### Kendi anonslarınızı kaydetme

**Menü** ▶ **Sesli Mesaj** ▶ OK ▶ **Anonslar** ▶ OK  
▶ **Anonsu kaydet** ▶ OK ▶ **Kayıt basl. mi?** ▶ OK

'Kayıt hazır' sinyalini duyarsınız (kısa ses). Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye). OK ile onaylarsınız  veya  ile kaydı silersiniz. Kayıttan sonra kontrol amaçlı olarak anons dinletilir.

### Lütfen unutmayın:

170 saniyelik maksimum kayıt süresine gelindiğinde veya 2 saniyeden daha uzun bir konuşma aralığı verildiğinde, kayıt otomatik olarak sona erdirilir.

### Anonsları dinleme veya silme







Menüye genel bakış → S. 21.

### Mesajları dinleme/silme

Mesajları dinlemek için telesekreter listesini açın.

## Mesaj dinlemeyi durdurma ve yönetme

Mesajlar dinletilirken:

-  Dinletmeyi durdur. Devam etmek için  tuşuna tekrar basın.
-  Güncel mesajın başına atla.
- 2 x  Bir önceki mesaja geçer.
-  Bir sonraki mesaja geçer.
- 2 x  İki sonraki mesaja geçer.

### Tek bir mesajı silme

Mesaj dinleme sırasında <C> ekran tuşuna basın.

### Tüm eski mesajları silme

Dinleme veya duraklatma sırasında:

**Menü** ▶ **Tüm eskileri sil** ▶ **OK** (güvenlik sorgulamasını onaylama)

### Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir aramayı kaydederken

**Menu** ▶ **Kabul** ▶ **OK**


tuşuna basarak alabilirsiniz. Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.

### Telesekreteri ayarlama

Teslimat durumunda telesekreter önceden ayarlanmıştır. Kişisel ayarlarınızı el cihazı üzerinden yapabilirsiniz.

Telesekreterin bir aramayı kabul edeceği süreyi ve kayıt süresini nasıl ayarlayacağınız ve kayıt sırasında birlikte dinlemeyi nasıl etkinleştireceğiniz menüye genel bakışta bulunur → S. 21.

### Telesekreter veya şebeke telesekreteri seçmek için 1 ile arayayın

El cihazında sadece  tuşuna **uzun** süreli basın ve doğrudan telesekreter/şebeke telesekreteri ile bağlantıya geçersiniz.

Menüye genel bakış → S. 21.



### Dışarıdan uzaktan kumanda

Telesekreterinizi herhangi başka bir telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) sorgulayabilir veya açabilirsiniz.

#### Ön koşullar:

- ◆ 0000 dışında bir sistem PIN kodu ayarlamış olmalısınız → S. 22.
- ◆ Uzaktan kumanda için kullanacağınız telefon tonlu arama (DTMF) kullanıyor olmalı, yani tuşlara her basışınızda farklı sesler duymalısınız.



## Telesekreteri arama ve mesajları dinleme

 (Kendi numaranızı arama) ▶ kendi anons metnizi dinlerken:  tuşuna basın ve sistem PIN kodunu girin

Bunun için aşağıdaki tuşlar kullanılır:

- 1) Güncel mesajın başına atla.  
2x basıldığında: Bir önceki mesaja geçer.
- 2) Dinletmeyi durdur. Devam etmek için tuşa tekrar basın.
- 3) Sonraki mesaja atla.
- 0) Dinletilen mesaj silinir.

### Telesekreteri açma


 (Kendi numaranızı arayın ve duyana kadar çaldırın: „Lütfen PIN girin“) ▶  Sistem PIN kodunu girin

Telesekreteriniz açılmıştır. Kalan kayıt süresi anons edilir. Mesajların dinletilmesine başlanır. Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.

## El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla arayabilirsiniz.

- ◆ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1)) **kısa süreli** basın.
- ◆ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

**bitirme:** Baz istasyonundaki (→ S. 1) kayıt/çağrı tuşuna **kısaca** basın veya bir el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

## El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam dört adete kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. **Her ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz istasyonuna kaydedilmelidir!

#### 1) El cihazında

**Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **El cihazı kyt.** ▶ **OK** ▶ Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ▶ **OK**  
Ekranında şu yanıp söner **Kaydediyor.**

#### 2) Baz istasyonunda

Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 san.** içinde kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1) **uzun** (min. 3 san.) basın.

Kayıt işlemi yakl. 1 dakika sürer.

El cihazlarına kullanılmayan en küçük dahili serbest numara (1-4) atanır. 1-4 arası dahili numaraların tamamı atanmış durumdaysa, 4 numarasının üzerine yazılır.

## El cihazlarının kaydını silme

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK

▶ El cih. kayd. sil ▶ OK ▶ (🗑️) El cihazını seçin ▶ OK ▶ Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ▶ OK

Seçilen el cihazının kaydı şimdi silinmiştir.

## Birden fazla el cihazı kullanma

### Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir.

Diğer el cihazlarını arayabilmek için şuna basın

- ◆ (🗑️) ▶ (🗑️) (el cihazının dahili numarasını seçme) veya (🗑️) (dahili no.yu direkt girin) ▶ OK, el cihazı çağrılır veya
- ◆ (🗑️) ▶ T. Ara ▶ OK, tüm el cihazları çağrılır (alternatif olarak (🗑️) kumanda tuşuna uzun veya (🗑️) ▶ (🗑️) basabilirsiniz).

Bitirme için (🗑️) bitirme tuşuna basın.

### Dahili danışma/görüşme bağlama

Bir harici kişiyle görüşüyorsunuz. (🗑️) kumanda tuşuna basın ve bir ya da tüm el cihazlarını arayın. Harici görüşmeci bekleme melodisini duyar.

- ◆ Dahili görüşmeciyile görüşmeden önce (🗑️) kapatma tuşuna basın; görüşme, çağrıyı kabul eden görüşmeciye aktarılır.
- ◆ Dahili görüşmecinin konuşmasından sonra bununla görüşün. Daha sonra (🗑️) bitirme tuşuna basın; görüşme aktarılır veya (🗑️) ekran tuşuna basın; tekrar harici görüşmeci ile bağlantı kurulur.

### Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir (konferans).

**Önkoşul:** İşlev Dah. Konfer. devrede.

### Dahili konferansı açma/kapatma

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz ▶ OK

▶ Dah. Konfer. ▶ OK (✓ = açık)

### dahili katılma (konferans)

Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

(🗑️) Cevaplama tuşuna uzun süreli basın. Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

**bitirme:** Bitirme tuşuna (🗑️) basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

**İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna (🗑️) basarsa,** görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

## Çalar saati ayarlama

### Çalar saati açma/kapatma

Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme

▶ OK (✓ = etkinleştirildi)

**Eğer etkinse:**

▶ Uyandırma zamanı girin ▶ OK

Çalar saat çaldığında, herhangi bir tuşa basmak suretiyle bunu 24 saatliğine kapatın. Eğer çalar saat etkinleştirilmişse, ekranda çalar saat sembolünü (🔔) ve tarih yerine uyandırma saatini görürsünüz.

### Uyandırma zamanını girme/değiştirme

Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Uyanma zamanı ▶ OK

Uyandırma zamanını saat ve dakika olarak girin ve OK tuşuna basın. Uyandırma zamanını girdikten/değiştirdikten sonra çalar saat otomatik olarak etkinleştirilir.

## Telefon ayarları

Ses ayarlarını yapma, ikaz ve uyarı seslerinin yanı sıra tuş sesini açma/kapatma bkz. menüye genel bakış → S. 21.

Ekran kontrastı ve büyük arama rakamları seçme, bkz. menüye genel bakış → S. 22.

Baz cihazının sistemin pin kodunu ayarlama, bkz. menüye genel bakış → S. 22.

### Ekran dilini değiştirme

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK ▶ Dil seçimi ▶ OK ▶ (🗑️) dili seçme ▶ OK

Güncel dil (✓) ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarlamışsanız:

Menü ▶ (4 on) (2 ark) (1 so) ▶ (🗑️) dili seçme ▶ OK (✓ = seçildi)

### El cihazı sıfırlama

Kendi yaptığımız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberinin, arama listesinin kayıtları ve el cihazının kaydı baz istasyonunda korunur.

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK

▶ El cihazı-Sfr. ▶ OK ▶ Sıfırla? ▶ OK

(🗑️) ile sıfırlama iptal edilir.

## Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Sıfırlama sırasında

- ◆ bireysel ayarlar sıfırlanır
  - ◆ tüm listeler silinir
- sadece tarih ve saat ayarları korunur.

### Yazılım sıfırlama

Menü ► Ayarlar ► OK ► Baz ► OK ► Baz reset ► OK  
► Sifirla ► OK

### Donanım sıfırlama İlaveten

- ◆ tüm mobil cihazların kaydı silinir ve
  - ◆ Sistem PIN kodu asıl koduna **0000** geri alınır.
- Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1) basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşu 5 saniye sonra tekrar bırakın.

## Repeater modu

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir (→ S. 22). Repeater modu ve Eco modu veya Eco-Modu+ (→ S. 2) birbirini karşılıklı kapatır. Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükseltici işleminin etkinleştirilmesi sırasında devre dışı bırakılır.

**Yükseltici etkinleştirdikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ S. 6).**

## Baz istasyonunu telefon santralinde çalıřtırma

Bu ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Giriş sırasında rakamları **yavař** şekilde peş peşe girin.

### Arama yöntemini deęiřtirme

Menü ► \* 0 # 0 0 5 # 1 1 ► ayarlanan arama yöntemi için rakam yanıp söner: **0** = Tonlu arama (DTMF); **1** = darbeli arama (IWW) ► rakam girin ► OK.

### Flaş süresini ayarlama

Menü ► \* 0 # 0 0 5 # 1 2 ► güncel flaş süresi için rakam yanıp söner: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ► rakamı girin ► OK.

### Hat kullanımından sonraki bekleme süresini deęiřtirme

☑ cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Menü ► \* 0 # 0 0 5 # 1 0 ► güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: **1** = 1 san.; **2** = 3 san.; **3** = 7 san. ► Rakamı girin ► OK.

### R tuşundan sonra bekleme süresini deęiřtirme

Menü ► \* 0 # 0 0 5 # 1 4 ► güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ► rakamı girin ► OK.

## Ek

### Harf/Karakter giriři

İlgili tuşa **çokça** defa basın.

Kare tuşuna **#** kısa bastığınızda giriş modları arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc

#### Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	æ	ø	ä							
0	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	; _				
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§								

1) Bořluk

#### Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î					
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
7	p	r	s	7	q	ß							
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	ä				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	; _		
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
#	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§						

1) Bořluk

## Teknik veriler

### Önerilen piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrit (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 800 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

### Baz istasyonunun güç tüketimi


Bekleme modunda	
- şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde	yakl. 0,7 W
- el cihazı baz istasyonu dışında	< 0,4 W
Görüşme sırasında	yakl. 0,5 W

### Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor (Gigaset el cihazı sadece Gigaset baz istasyonlarında tam işlevseldir)
Menzil	Açık alanda 300 m kadar, binalarda en fazla 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem
Bekleme süresi	220 saat
Görüşme süresi	20 saat
1,5 saat görüşme/gün durumunda işletim süresi	135 saat
- Eco Modu+ hariç	90 saat
- Eco Modu+ ile birlikte	
Şarj yuvasında şarj süresi	5,5 saat

## Sorunlar ve çözümler

Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Problem	Nedeni	Çözümü
Ekranında gösterge yok.	El cihazı açılmamıştır.  Piller boşalmıştır.	El cihazını açmak veya kapatmak için  kapatma tuşuna uzun süreli basın. Pilleri şarj edin veya değiştirin .
Baz istasyonuna bağlantı yok, ekranda <b>Baz</b> yanıp sönmüyor.	El cihazı baz istasyonunun menziline dışındadır. El cihazı açılmamıştır. Baz istasyonu devrede değil.	El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.  El cihazını kaydedin → S. 10. El cihazındaki fişi kontrol edin → S. 3.
Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.	Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin : telefon damarlarının 3-4-yerleşimi/EURO CTR37.
Hatalı ton Sistem PIN kodu sorgulamasından sonra.	Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.	Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın → S. 12. <b>Tüm el cihazlarının kaydı silinir. tüm ayarlar sıfırlanır. Bütün listeler silinir.</b>
PIN kodu unutuldu.		
Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.	Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı → S. 12.	El cihazını kapatın ve tekrar açın → S. 6.

## Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz. Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra [www.gigaset.com/service\\_web](http://www.gigaset.com/service_web) sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişimimize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

**İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaları:**

**Çağrı Merkezi: +90 216 223 01 57**

Dikkat: Eđer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiđi açık bir şekilde belirtilmektedir. Eđer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve deđişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlagıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır

## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörölmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diđer ilgili kurallarına uduđunu beyan eder.

CE 0682

### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
[e-posta: www.gigaset.com](mailto:www.gigaset.com)

### İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.  
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina  
34870 Kartal  
İSTANBUL  
216 459 34 61  
[www.gigaset.com/tr](http://www.gigaset.com/tr)

### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

### Uygunluk Deđerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
[e-posta: info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

### Çađrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 223 01 57  
Bayi Hattı: 0 216 223 01 58  
Faks: 0 216 459 39 66

\*1 Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteđi sağlamakla yükümlüdür.

## Merkez Servis

### TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

#### İSTANBUL

Telefon No : 0216 4589797  
Adres : BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.  
NO: 9  
MALTEPE İSTANBUL

#### ANKARA

Telefon No : 0216 4589797  
Adres : NECATİBEY CAD NO: 82/B SİHIYE  
ÇANKAYA ANKARA

#### İZMİR

Telefon No : 0216 4589797  
Adres : İSMET KAPTAN MAH ŞAİR EŞREF BULVARI  
NO: 30/A  
KONAK İZMİR

#### Diğer

### 2H GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Telefon No : 0224 2330000  
Adres : KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ İNCİ SOKAK YILMAZER  
APT. NO:2 D:2  
OSMANGAZİ BURSA

### ARSEN GRUP-TURGAY KELEŞ

Telefon No : 0462 7112415  
Adres : YALI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD.  
NO.12/02  
ARSİN TRABZON

### ATA BİLGİSAYAR AHMET ADNAN ÇAYDERE VE ORTAKLARI SAHİS

Telefon No : 0246 2327694  
Adres : ÇELEBİLER MAH.HASTAHANE CADDESİ KONAK  
İŞHANI 1405 SK.NO:2/C  
İSPARTA

### ATA BİLİŞİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon No : 0384 2141900  
Adres : YENİ KAYSERİ CAD.NO:17/B  
NEVŞEHİR

### CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No : 0212 2522222  
Adres : KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ MERKEZİ  
B BLOK 1.BODRUM D:02-A  
ŞİŞLİ İSTANBUL

### ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU Esnaf

Telefon No : 0464 2132420  
Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2  
RİZE

### DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

Telefon No : 0246 2326199  
Adres : 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15  
İSPARTA

### DORNET BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.

Telefon No : 0246 4413600  
Adres : CUMHURİYET CADDE KÜLTÜR SARAYI NO:51  
YALVAÇ İSPARTA

### EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

Telefon No : 0464 2132420  
Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ  
MERKEZİ NO:317  
RİZE

### ECECELL-MEHMET DAŞLICA

Telefon No : 0384 2126858  
Adres : YENİ MAH. LALE CAD. YAVUZ KOLUKISA İŞH.  
NO:32/6  
NEVŞEHİR

### FALKON-FAKS KOMPÜTER CİHAZLARI ONARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Telefon No : 0224 2337900  
Adres : KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. ARSLANTAŞ İŞ MERKEZİ  
NO:85-4/A  
OSMANGAZİ BURSA

### HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇIKANLI

Telefon No : 0422 3218608  
Adres : SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2  
MALATYA

### HAN BİLGİSAYAR-ERDAL HİLAL

Telefon No : 0384 2139995  
Adres : YENİ MAH. KOPARAN SOK. NO:7/C  
NEVŞEHİR

### İSPARTA BİLİŞİM -ÖZGÜR ŞAFFAK

Telefon No : 0246 2187447  
Adres : PİRİMEHMET MAHALLESİ 1744 SOK. NO:30/C  
İSPARTA

**İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA - RECEP BOĞA**

Telefon No : 0482 3125599

Adres : TEPEBAŞI MAHALLESİ, KİLİSE CADDESİ, KİLİSE KARŞISI, NO.31  
MARDİN

**MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS**

Telefon No : 0246 2237693

Adres : KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI 2/F  
ISPARTA

**MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ**

Telefon No : 0282 6526430

Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5  
ÇORLU TEKİRDAĞ

**MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ**

Telefon No : 0464 2179072

Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A  
RİZE

**NAMİK ŞAHİNBAŞ**

Telefon No : 0364 2131210

Adres : GAZİ CAD. KÜLTÜR SİTESİ NO:81 ÇORUM  
ÇORUM

**ŞAKİR KARAMIK-KARAMIK OTOMASYON**

Telefon No : 0224 4417441

Adres : ALAATTİN BEY MAH.NİLÜFER TİCARET  
MERKEZİ 2.OTOMASYON PLAZA 635 SOK. NO.5  
NİLÜFER BURSA

**UTKU ELEKTRONİK-BEYZAN CENİKLİ**

Telefon No : 0384 4114185

Adres : ÇAYIR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:7/B  
GÜLŞEHİR NEVŞEHİR



# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A400“ Türkçe Versiyonu  
„Gigaset A400A“ Türkçe Versiyonu  
DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

### Annex V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**  
( ile eşdeğer 2006/95/EC )
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50371; EN 62311**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **ITU-T P360**  
( yalnızca taşınabilir parçalar için )
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**  
( ile eşdeğer 2004/108/EC )
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany



Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A400“ Turkish Version  
 „Gigaset A400A“ Turkish Version  
 Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

### R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60950-1</b> <i>(equivalent to 2006/95/EC)</i>
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50371; EN 62311</b> <i>(Council Recommendation 1999/519/EC)</i>
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ITU-T P360</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1; EN 301 489-6</b> <i>(equivalent to 2004/108/EC)</i>
Art. 3.2	Radio:	<b>EN 301 406</b>

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	<b>Regulation (EC) No 278/2009</b>	
Standby and off mode:	<b>Regulation (EC) No 1275/2008</b>	<b>Not applicable</b>

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
 Germany

  
 .....  
 Mr. Alt  
 Senior Approvals Manager

**Garanti Belgesi****T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI****TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
GARANTİ BELGESİ**

Belgenin Veriliş Tarihi ve  
Sayısı: 104324 / 11.08.2013  
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29.07.2015/Yenileme:29.07.2013

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**İmalatçı ve İthalatçı Firmanın**

Ünvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.  
Merkez Adresi: Yakacık cad. No:111 34870 Kartal /  
İSTANBUL  
Telefonu: (0216) 459 34 61  
Faks: (0216) 459 39 66

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.  
Yakacık Cad. NO 111 22 No'lu Bina  
Kartal/İSTANBUL  
Kartal V.D.: 3950881691

**Yetkili imza ve kaşe:****Malın**

Cinsi: DECT Telefon  
Markası: Gigaset  
Modeli:  
Bandrol ve Seri No:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Garanti Süresi: 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

**Satıcı Firmanın**

Ünvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Telefaksı:  
Fatura Tarihi ve No: ---



**Yetkili imza ve kaşe:**

### **GARANTİ SARTLARI**


1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

## Menüye genel bakış

Telefonunuz çok sayıda fonksiyona sahiptir. Bunlar size menüler üzerinden sunulur.

Bir fonksiyonu seçmek için telefonun **bekleme konumunda menü** basın (Menü açma),  ve 

tuşlarıyla istediğiniz fonksiyona gidin ve **OK** ila onaylayın.

**Bekleme moduna dönme:**  tuşuna uzun basın.





### Calar Saat

Etkinleştirme	Çalar saati açma/kapatma
Uyanma zamanı	Giriş formatı: SSMM.

### Ses Ayarları

Tel. Ses Seviy.	Ahize	5 kademe ayarlanabilir.
	Hoparlör	5 kademe ayarlanabilir.
Zil Sesi Seviyesi	5 kademe + „artan“ seçilebilir.	
Zil Sesi Melodisi	Harici çağrılar	Harici aramalar için 20 melodi seçilebilir.
	Dahili çağrılar	Dahili aramalar için 20 melodi seçilebilir.
	Calar Saat	Çalar saat için 20 melodi seçilebilir.
Uyarı Tonları	etkinleştirme/iptal etme.	
Pil Zayıf	Neredeyse bitmiş pilde ikaz sesini açma/kapatma.	

### Sesli Mesaj

Mesajları Oynat	Seb. Pos K. *	Şebeke telesekreterindeki mesajların dinlenmesi. <b>Seb. Pos K.:</b> Kendi şebeke operatörünüzün telesekreteri; ayrıca görevlendirilmelidir.
	Telesekret. *	Telesekreterin mesajlarının dinlenmesi.
Aktive et **	Telesekreter açılır/kapatılır.	
Hoparlör **	El cihazı	Bir mesajı kaydetme sırasında el cihazındaki hoparlör üzerinden dinleme.
	Baz	Bir mesajı kaydetme sırasında baz istasyonundaki hoparlör üzerinden dinleme.
Anonslar **	Anonsu kaydet	Kendi anonslarınızı kaydetme → S. 9.
	Anonsu dinle	Kendi anonslarınızı dinleme.
	Anonsu sil	Kendi anonslarınızı silme.
Kayıt uzunluğu **	Maksimum	Arama başına kayıt uzunluğunu sınırlamama.
	1 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 1 dakika ile sınırlama.
	2 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 2 dakika ile sınırlama.
	3 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 3 dakika ile sınırlama.
Çalma süresi **	Hemen	Aramayı hemen kabul etme.
	10 sn. sonra	Aramayı 10 sn. sonra kabul etme.
	18 sn. sonra	Aramayı 18 sn. sonra kabul etme.
	30 sn. sonra	Aramayı 30 sn. sonra kabul etme.
	Otomatik	Henüz yeni bir mesaj yoksa, telesekreter gelen aramayı <b>18 san.</b> sonra cevaplar. Yeni mesajlar varsa, telesekreter gelen aramayı <b>hemen 10 saniye</b> sonra cevaplar.
Seb. Pos. Kutu.	Şebeke telesekreteri numarasını girin.	
Tus'lü Ayarla **	Seb. Pos K.	 tuşuna şebeke telesekreterini atama (bekleme durumunda arama için  tuşuna <b>uzun</b> basın). Eğer şebeke operatörünüz destekliyorsa ve  tuşuna şebeke telesekreteri atanmışsa, şebeke telesekreteri listesi gösterilebilir.
	Telesekret.	 tuşuna telesekreter atama (bekleme konumunda arama için <b>uzun</b> basın).

\* sadece telesekretere **sahip** ve şebeke telesekreteri numarasına sahip baz istasyonu kayıtlı.

\*\* sadece telesekretere **sahip** baz istasyonu.

## Ayarlar

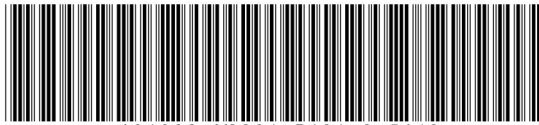
Tarih/Saat	Tarihi girin (Format GGAAYY), sonra saati girin (Format SSDD).		
El cihazı	Dil seçimi	Ekran dilini ayarlayın → S. 11.	
	Bü. Ara. Fo.	Arama numaralarını arama sırasında büyük rakamlarla gösterme.	
	Kontrast	Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.	
	Oto. cevapl.	Otomatik cevaplama açma/kapatma → S. 7.	
	El cihazı kyt.	El cihazını kaydetme → S. 10.	
	El cih. kayd. sil	El cihazı kaydını silme → S. 11.	
El cihazı-Sfr.	El cihazını sıfırlama → S. 11.		
Baz	Ses Ayarları (sadece A400A)	Zil Sesi Seviyesi	5 kademe + „artan“ kademe 0 („Kapalı“) seçilebilir.
		Zil Sesi Melodisi	6 melodi seçilebilir.
	Çag. Lis. Türü	Cevaps. Ç.	→ S. 9
		Tüm Çağrılar	→ S. 9
	Sistem PIN	Sistem PIN kodunu değiştirme (fabrika ayarı: 0000).	
	Baz reset	Fabrika ayarlarına sıfırlama → S. 12.	
	İlave	Repeat.Mod.	etkinleştirme/iptal etme → S. 12.
		Eco Modu+	etkinleştirme/iptal etme → S. 2.
		Eco Modu	etkinleştirme/iptal etme → S. 2.
	Dah. Konfer.	Fonksiyonu açma/kapatma → S. 11.	
	Sebeke seçimi	On seçim numr.	<b>Otomatik</b> olarak aranan numaranın önüne konulacak operatörün ön seçimi.
		Beyaz liste	Preselection <b>ile</b> aranması gereken kod numaralarının ilk rakamları.
Siyah liste		Preselection <b>hariç</b> aranması gereken kod numaralarının ilk rakamları.	



Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

---

Version: 27.09.2013



A31008 - M2201 - B401 - 3 - 5A19

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.

© Gigaset Communications GmbH 2013