

Gigaset

A510 - A510A

Gratulerer


Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Oversikt

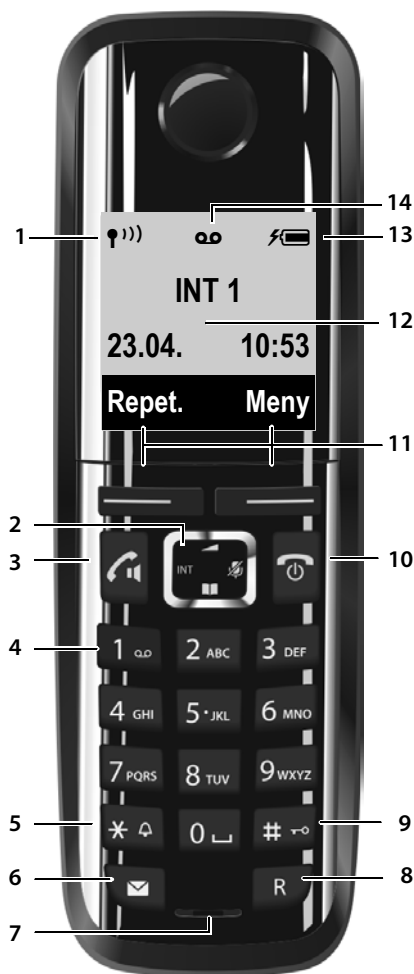

- 1 **Signalstyrke** (→ s. 2)
Symbolet endres når Sparemodus+ er aktivert (→ s. 23)
- 2 **Styretast**
Slå av mikrofonen (→ s. 17)
- 3 **Svar/håndfri-tasten**
Bliker: innkommende anrop
Lyser: håndfri slått på
ta imot et anrop
repetisjonsliste åpen (kort trykk)
Innlede oppringing (langt trykk)
Under en samtale: veksling mellom telefonrør- og håndfrimodus (→ s. 17)
- 4 **Tast 1**
Velge telefonsvarer (kun Gigaset A510A) /nett-postkasse (langt trykk)
- 5 **Stjernetast**
Slå ringetoner på/av (langt trykk)
For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
- 6 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister
Bliker: ny beskjed eller nytt anrop
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**
- Spørreanrop (flash)
- Angi signaleringspause (langt trykk)
- 9 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytte mellom store/små bokstaver og tall
- 10 **Avslutt-tast, På/av-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 11 **Displaytaster**
- 12 **Display** i hviletilstand
- 13 **Batterienes ladetilstand** (→ s. 2)
- 14 **Telefonsvarersymbol** (kun A510A)
Telefonsvarer påslått.
Bliker: Telefonsvareren holder på å ta opp en beskjed eller betjenes av en annen intern abonnent.

Bruksanvisninger

I dette dokumentet er det kun en kort beskrivelse om hvordan du setter i gang Gigaset telefonen din og dens viktigste funksjoner.

En utførlig beskrivelse av telefonen og dens funksjoner finner du på den vedlagte CDen og i internett under www.gigaset.com.

Disse beskrivelsene er i PDF-format. For å lese dem trenger du Adobe® Reader®. Adobe® Reader® finner du i internett under www.adobe.com.

Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din:

		Mottaksstyrke: god til dårlig
		intet mottak:
		Symbol for Sparemodus+
		Tastatursperre slått på
		Ringetone utkoblet
		Telefonsvarer slått på (kun A510A)
		Batterienes ladetilstand: over 66 % ladet
		mellom 34 % og 66 % ladet
		mellom 11 % og 33 % ladet
		under 11 % ladet
		blinker: batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaleid)
		lyser: Batteriene blir ladet
INT 1		Håndsettets nav
23.04		Gjeldende dato
10:53		Gjeldende klokkeslett
	12:00	Vekkerklokke påslått med vekketid
	03	Antall nye beskjeder: på telefonsvarer (kun A510A)/nettpostkasse i listen over tapte anrop
	01	
		Andre displaysymboler: Oppretter forbindelse
		Forbindelse opprettet
		Forbindelse kunne ikke opprettes eller forbindelsen ble avbrutt
		Eksternt anrop
		Internt anrop
		Vekking
		Telefonsvarer registrerer
i		Informasjon
?		Forespørsel
		bitte warten ...
✓		Handling utført
X		Handling mislyktes

Oversikt over basen

Du kan bruke tastene på basen til å betjene den integrerte telefonsvareren (kun Gigaset A510A), søke etter håndsett («paging») og melde opp håndsett på basen (→ s. 24).

Gigaset-base A510A



- 1 **Oppmeldings-/paging-tasten**
Søking etter håndsett (**kort** trykk, «Paging»).
Oppmelding av håndsett (**langt** trykk → s. 24).
- 2 **av/på-tast**
Slå på/av telefonsvareren.
Lyser: Telefonsvareren er på.
Blinker: Meldingen avspilles eller registreres.
- 3 **Volumtaster** (◻ = svakere, ◻ = sterkere)
Under avspilling av beskjeder: endre volum.
Under ringing: endre volumet på ringetonen.

4 Avspillings-/stopptast

Spille av nye beskjeder fra telefonsvareren (**kort** trykk), spille av alle meldinger (**langt** trykk) eventuelt avbryte avspillingen.

Blinker: Minst én ny beskjed.

Blinker svært raskt: Lagringsplassen er full.

Under avspilling av beskjeder:

- 5 Gå til neste beskjed.
- 6 Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden (1 trykk), eller gå til forrige beskjed (2 trykk).
- 7 Slett aktuell beskjed.

Merk:

Dersom telefonsvareren betjenes fra et håndsett eller tar opp en beskjed (av/på-tasten blinker) kan den ikke betjenes fra basen.

Gigaset-base A510



Oppmeldings-/paging-tasten

- **Kort** trykk: Søke etter håndsett («paging»).
- **Langt** trykk: melde opp håndsett og DECT-apparater → s. 24.

Innhold

Oversikt	1
Displaysymboler	2
Oversikt over basen	3
Sikkerhetsanvisninger	6
Første skritt	7
Kontroller pakningsinnholdet	7
Stille opp base og lader (dersom det følger med)	7
Koble til base	8
Koble til lader (dersom det følger med)	8
Ta håndsettet i bruk	9
Endre displayspråk	11
Innstilling av dato og klokkeslett	12
Menyoversikt	14
Telefonering	16
Ringe eksternt	16
Avslutte samtalen	16
Besvare anrop	16
Håndfri	17
Slå av mikrofonen	17
Bruk av telefonboken og andre lister	18
Telefonbok	18
Repetisjonsliste	19
Telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)	19
Anropsliste	19
Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset A510A	21
Betjening via håndsett	21
Innstilling av opptaksparametere	22
Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger	22
ECO DECT	23
Bruke håndsettet som vekkerklokke	24
Bruk av flere håndsett	24
Oppmelding av håndsett	24
Avmelding av håndsett	25
Endre navn på et håndsett	25

Innstilling av håndsettet	25
Endre talevolum	25
Endre ringetoner	25
Still inn basen	27
Endre ringetone til basen Gigaset A510A	27
Endre system-PIN	27
Kundeservice og assistanse	28
Spørsmål og svar	29
Bruksområde	30
Garanti	30
Miljø	31
Stikkordregister	33

Sikkerhetsanvisninger

Merk

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Sett bare inn **anbefalte, oppladbare batterier** som oppfyller **spesifikasjonen** da det ellers er fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle utstyret er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi. De tekniske dataene for Gigaset-produktet, finner du i kapittelet "Vedlegg".



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfri-funksjonen. Da kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at det fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i analoge høreapparater. Ta kontakt med en audiograf ved problemer.



Ikke plasser basen og laderen i bade- eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre.



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknader

- ◆ Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.
- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Heller **ikke nødrops** er tilgjengelige ved strømbrudd.

Første skritt

Kontroller pakningsinnholdet

- ◆ en Gigaset-base A510/A510A
- ◆ en strømadapter for basen
- ◆ et Gigaset-håndsett
- ◆ to batterier
- ◆ et batterideksel
- ◆ en telefonledning
- ◆ denne korte veiledningen
- ◆ en CD med en utførlig bruksanvisning.

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, følger det i tillegg med to batterier, et batterideksel og en lader med strømadapter i pakningen.

Stille opp base og lader (dersom det følger med)

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- ▶ Still basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen eller laderen på veggen.

Henvisning

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis Sparemodus (→ s. 23) er slått på.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Merk:


- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damp.

Koble til base


- ▶ Koble først til telefonstøpslet **1** og legg ledningene i ledningskanalene.
- ▶ Tilslut **derefter** strømforsyningen **2**.

Merk:


- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun **den medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig.
- ◆ Når basen har blitt koblet til eller tilbakestilt, tar det ca. **15 sekunder før den kan brukes**.

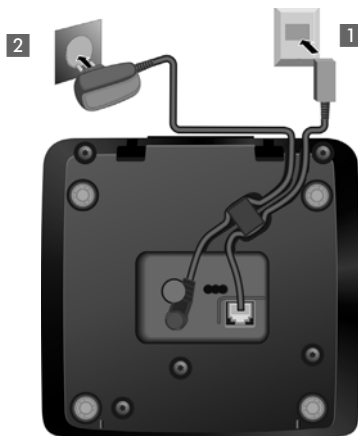

Koble til lader (dersom det følger med)

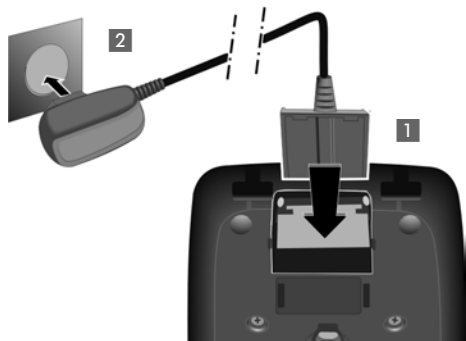

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

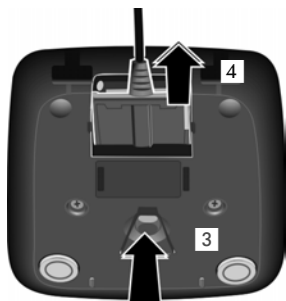

Hvis du skal koble pluggen fra laderen igjen, må du trykke på låseknappen **3** og trekke ut pluggen **4**.

Ta håndsettet i bruk


Displayet er beskyttet med folie.
Fjern beskyttelsesfolien!

Sette i batteriet og lukke batteridekselet

Merk

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f. eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning. Batteriretningen er angitt i batterirommet.

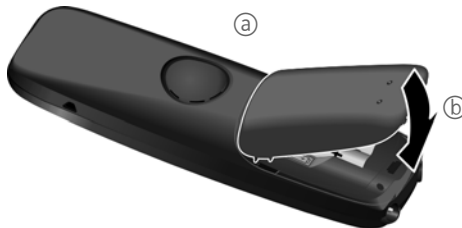

- ▶ Sett først inn øvre del av batteridekslet (a).
- ▶ Trykk deretter på dekslet (b) til det smekker på plass.


Hvis du skal åpne batteridekslet igjen, f.eks. for å bytte batterier, tar du tak i fordypningen under dekslet og drar det oppover.



Første gangs opplading og utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet og deretter lades ut igjen.

- ▶ La håndsettet stå i basen i **6 timer**.

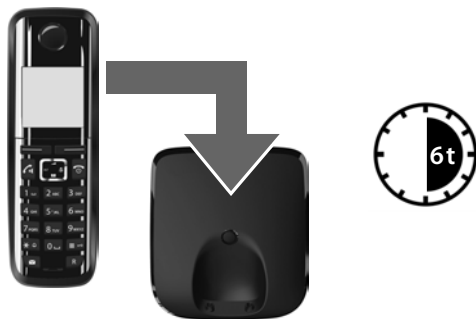

Henvisning

Håndsettet må bare settes i den tilhørende basen Gigaset A510/A510A eller i laderen.

- ▶ Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.


Merknader



- ◆ Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Dersom du har kjøpt en **variant med flere håndsett** er alle håndsettene oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding.
Hvis et håndsett likevel ikke er oppmeldt på basen (**Vennligst registrer eller Plasser håndsettet i basen** blinker på skjermen), melder du opp håndsettet på nytt manuelt → s. 24.
- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.


Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling (→ s. 29) eller ta kontakt med vår kundeservice (→ s. 28).

Endre displayspråk

Endre menypråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.



- ▶ Trykk på høyre kant av styretasten.
- ▶ Trykk **sakte** på tastene  og  etter hverandre.



Displayet for innstilling av språk vises. Det innstilte språket (f.eks. engelsk) er valgt




- ▶ Trykk på nedre kant av styretasten  ...

... til det ønskede språket, f.eks. fransk, vises i displayet.



- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å velge språk.

Valget vises med .




- ▶ Trykk **lenge** på Avslutt-tasten  for å gå tilbake til hviletilstand.

Innstilling av dato og klokkeslett


Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

Henvising


Dato og klokkeslett stilles eventuelt inn automatisk, avhengig av nettoperatoren.

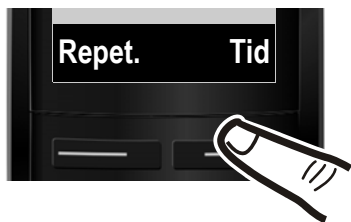


- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **Tid** for å åpne inntastingsfeltet. (Dersom du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingfeltet via menyen → s. 15.)



- ▶ På displayet vises symbolet **Dato/Tid**.
- ▶ Den aktive inntastingsposisjonen blinker. Tast inn dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks. for 4. april 2011.

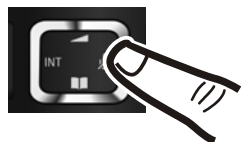

Hvis du vil endre inntastingsposisjonen, f.eks. korrigere en inntasting, trykker du på **høyre** eller **venstre** kant på styretasten.

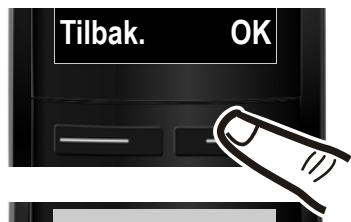

- ▶ Trykk på displaytasten nedenfor visningen **OK** for å lagre dataene.



- ▶ Tast inn timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks. for kl. 07:15. Bruk ev. styretasten for å endre inntastingsposisjonen.
- ▶ Bekreft med **OK**.



I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreftelsestone og telefonen går automatisk tilbake til hviletilstand. Dersom du har gjort innstillingen via menyen, går du tilbake til menyen «Innstillinger».

Merk

Dersom datoen og klokkeslettet sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via sentraler) kan du bestemme om du vil at disse dataene skal overtas eller ikke.

- ▶ Trykk inn følgende tastesekvens:

▶

Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker:

973 SET: [0]

- ▶ Trykk på én av følgende taster for å bestemme når dataene skal kopieres:

aldri

eller

én gang, dersom dato/klokkeslett ikke er stilt inn på telefonen

eller

alltid

Du ser valget (f.eks. 2 for alltid):

973 SET: [2]

- ▶ Trykk på displaytasten **OK**.

Telefonen er nå klar til bruk.

Menyoversikt

Menyoppføringene har til dels flere trinn. Sidetallene viser til beskrivelsen i bruksanvisningen.

Åpne hovedmenyen: Trykk på displaytasten **Meny** når telefonen er i hviletilstand.

Vekkerklokke

Aktivering	→ s. 24
Vekketid	→ s. 24

Telefonsvarer

Spill av meld.	Nettpostkasse **	→ s. 21
	Telefonsvarer **	
Telefonsvarer *	→ s. 21	
Høytalende *	Håndsett	
	Base	
Meldinger *	Lagre melding	→ s. 21
	Spill av melding	→ s. 21
	Slett melding	→ s. 21
Opptakslengde *	Maksimum	→ s. 22
	1 minutt	
	2 minutter	
	3 minutter	
Forsinkelse *	Straks	→ s. 22
	Etter 10 sek	
	Etter 18 sek	
	Etter 30 sek	
	Automatisk	
Nettpostkasse		
Hurtigvalg 1 *	Nettpostkasse	
	Telefonsvarer	

* Kun base **med** telefonsvarer.

** Kun base **med** telefonsvarer **og** nummer til nettpostkassen er oppført.





Innstillinger

Dato/Tid	→ s. 12
Lydinnstillinger	Anropsvolum → s. 25
	Ringetonevolum → s. 26
	Servicetoner
	Batteritone
	Ringetoner (håndsett) → s. 26
	Ringetoner (base) → s. 27
Display	Skjermsparer
	Fargeskjema
	Kontrast
Språk	
Registrering	Registrer håndsett → s. 24
	Avmeld håndsett → s. 25
Telefoni	Automatisk svar
	Bryt inn
	Type anropsliste → s. 19
	Prefix
	Ventemusikk
System	Reset håndsett
	Tilbakestill base
	Repeatermodus
	System-PIN → s. 27
Sparemodus	→ s. 23
Sparemodus+	→ s. 23




Telefonering


Ring eksternt

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

  Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

eller:

  Trykk på svartasten  **lenge** og tast deretter inn nummeret.


Du kan avbryte oppringningen med avslutt-tasten .

Under samtalen vises samtalevarigheten.


Henvisning

Ved oppringing med telefonbok (→ s. 18), anropsliste (→ s. 19) og repetisjonsliste (→ s. 19) slipper du gjentatt inntasting av numre.

Avslutte samtalen

 Trykk på Avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende svartast .

Trykk på løft av-tasten  for å besvare anropet.

Gigaset A510A: I stedet for å besvare anropet kan du også viderekoble det til telefonsvaren.

Meny ▶ **Omdir. samtale** ▶ **OK**

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Automatisk svar** er slått på, besvarer håndsettet automatisk anropet når du tar håndsettet ut av basen/laderen.

Dersom du blir forstyrret av ringetonen, kan du slå den av:

Meny ▶ **Stille** ▶ **OK**

Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Håndfri


Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Da har du hendene frie, og flere personer kan høre samtalen.

Henvisning


Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Koble håndfrifunksjonen inn/ut

Under en samtale og ved avspilling av telefonsvarer (kun Gigaset A510A) kobler du håndfri inn eller ut.

-  Trykk på håndfritasten.
Trykk på tasten for å bytte mellom håndsett og håndfri. Tasten lyser når håndfri er på.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- ▶ Hold håndfritasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til.

Justering av lydstyrken, → s. 25.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.



Trykk til **høyre** på styretasten for å slå av mikrofonen på håndsettet. I displayet vises **Mikrofonen er slått av**.

Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

Bruk av telefonboken og andre lister

Til rådighet står:

- ◆ telefonbok
- ◆ repetisjonsliste,
- ◆ anropslister
- ◆ telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)


Telefonboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett.


Telefonbok

I telefonboken kan du lagre 150 oppføringer.

Lagre første telefonnummer i telefonboken


 ▶ **Telefonbok tom Ny oppføring?**


 Tast inn nummeret og trykk på **OK**.

 Tast inn navnet og trykk på **OK**.

Lagre et telefonnummer i telefonboken

 ▶ **Meny** ▶ **Ny oppføring**



 Tast inn nummeret og trykk på **OK**.

 Tast inn navnet og trykk på **OK**.

Velge telefonbokoppføring

 Åpne telefonboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med  inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Oppringing med telefonboken


 ▶  (Velg oppføring)

 Trykk på svartasten.


Administrere telefonbokoppføringer

 ▶  (Velg oppføring)


Meny Trykk på displaytasten.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

VIP-anrop Melodi

Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) ved å gi den en bestemt ringetone. Oppføringen merkes med symbolet  i telefonboken. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen.

VIP-anrop Farge


Marker en telefonbokoppføring som VIP (Very Important Person) ved å gi den en bestemt bakgrunnsfarge. Oppføringen vises med denne bakgrunnsfargen og merkes med symbolet  i telefonboken. Dermed gjenkjenner du VIP-anrop på bakgrunnsfargen.

Endre oppføring

Endre ev. nummer og trykk på **OK**.

Endre ev. navnet og trykk på **OK**.

Bruk nummer

Endre eller rediger et lagret nummer og velg det med  eller lagre det som en ny oppføring.

Etter visningen av nummeret trykker du i så fall på:

Meny ▶ **Kopier til telefonbok** ▶ **OK**

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Kopier oppf.

Sende en oppføring til et håndsett.

Slett liste

Slett alle telefonbokoppføringer.

Send liste




Send hele telefonboken til et håndsett.

Programmer hurtigtast

Legge den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast (→ Bruke kortvalg-taster, s. 19).

Bruke kortvalg-taster

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene **0...** og **2.ac** til **9.avnz**:




 ▶  (Velg oppføring) ▶ **Meny**
▶ **Programmer hurtigtast** ▶  (Trykk på tasten som oppføringen skal lagres på)

Trykk **lenge** på den aktuelle kortvalg-tasten for å ringe .



Repetisjonsliste


I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

-  Trykk **kort** på svartasten **eller**
- Repet.** Trykk på displaytasten.
-  Velg oppføring.
-  Trykk på svar-tasten. Nummeret ringes opp.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

-  Trykk **kort** på svartasten **eller**
- Repet.** Trykk på displaytasten.
-  Velg oppføring.
- Meny** Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

(som i telefonboken, → s. 18)

Kopier til telefonbok (→ Lagre et telefonnummer i telefonboken, s. 18)

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Slett liste

Slette **alle** oppføringer fra repetisjonslisten.

Telefonsvarerliste (kun Gigaset A510A)


Ved hjelp av **telefonsvarerlisten** kan du spille av beskjedene på telefonsvareren (→ s. 21).

Anropsliste

Forutsetning: Nummeroverføring (CLIP)

Avhengig av innstilt listetype, inneholder anropslisten de siste 25 numrene for


- ◆ alle anrop
 - besvarte anrop
 - avviste anrop
 - anrop som er registrert av telefonsvareren (kun Gigaset A510A)
- ◆ tapte anrop
 - avviste anrop
 - anrop som ikke er registrert av telefonsvareren (kun Gigaset A510A)


I hviletilstand bruker du beskjedtasten  til å åpne anropslisten.

Stille inn listetype for anropslisten

Meny ▶ Innstillinger ▶ Telefoni
▶ **Type anropsliste**

Tapte anrop / Alle anrop

Velg og trykk på **OK** ( = på).

 **Langt trykk** (hviletilstand).


Oppføringene i anropslisten beholdes når du endrer listetype.

Listeoppføring

Eksempel på listeoppføring:

Nytt an.	02
1234567890	
28.06.	08:34
Tilbak. ^	Meny

- ◆ Oppføringens status
 - **Nytt an.:** nytt tapt anrop.
 - **Gml. an.:** lest oppføring.
 - **Besv.anr.:** mottatt anrop.
 - **Tlf.svar.** (Gigaset A510A):
Telefonsvareren har tatt imot anropet.
Det har blitt talt inn en beskjed.
- ◆ Løpende nummer på oppføringen
- ◆ Nummer eller navn på anroper
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt → s. 12).

Trykk på svartasten  for å ringe tilbake til den valgte anroperen.

Trykk på displaytasten **Meny** for å velge følgende funksjoner:

Slett oppføring

Slette valgt oppføring.

Kopier til telefonbok (→ Lagre et telefonnummer i telefonboken, s. 18)

Slett liste

Slette **alle** oppføringer fra listen.

Når du har gått ut av anropslisten, settes alle leste oppføringene til statusen «gammel».

Betjening av telefonsvareren til basen Gigaset A510A

Du betjener telefonsvareren via tastene på basen (→ s. 3), håndsettet eller via fjernbetjening (annen telefon/mobiltelefon). Du kan ta opp egne meldinger via håndsettet.

Betjening via håndsettet

Slå telefonsvareren på/av

Meny ▶ Telefonsvarer
▶ Telefonsvarer (☑= på)

Når beskjedminnet er fullt, er det ikke mulig å aktivere telefonsvareren. Du mottar en melding om å slette gamle beskjeder.

Opptak av melding


Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger
▶ Lagre melding ▶ Start opptak?

OK Trykk på displaytasten for å starte opptaket.

Du hører klarsignalet (en kort tone).

- ▶ Tal inn meldingen nå (minst 3 sek.).
Bruk håndsettet på samme måte som i en telefonsamtale. Hold røret inntil øret og snakk inn i mikrofonen med normalt stemmevolum.

OK Trykk på displaytasten for å avslutte opptaket.

Med  eller **Tilbak.** avbrytes opptaket. Med **OK** starter du opptaket på nytt.

Når opptaket er ferdig, spilles meldingen av slik at du kan kontrollere den.

Merk:

- ◆ Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale opptakstiden på 170 sekunder overskrides, eller når du tar en talepause på mer enn 2 sekunder.
- ◆ Hvis du avbryter et opptak, brukes standardmeldingen igjen.

Avspilling av telefonsvarermelding

Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger
▶ Spill av melding

Hvis det ikke finnes en melding, hører du standardmeldingen.

Slette meldingen


Meny ▶ Telefonsvarer ▶ Meldinger
▶ Slett melding


OK Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Når meldingen er slettet, brukes standardmeldingen.


Avspilling av beskjeder

Nye beskjeder som du ikke har hørt ennå, vises i displayet med et symbol og antall beskjeder:



Beskjedtasten  på håndsettet blinker.

Høre på beskjeder:

 Trykk på beskjedtasten.



Tlf.svarer: Ev. velg og trykk på **OK**.

Hvis det finnes nye beskjeder, starter avspillingen med den første nye beskjeden, og i motsatt fall med den første gamle beskjeden.



En ny beskjed endrer status til "gammel" etter avspilling av opptakstid og -dato (etter ca. 3 sekunder).



Stanse og styre avspillingen

Under avspilling av beskjeder:

 **Stoppe avspillingen.** Fortsett ved å trykke på  en gang til eller

Meny Stoppe avspillingen.
Fortsette: **Fortsett** ▶ **OK**

 eller  **Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden.**
Trykk 2x: Gå til forrige beskjed.

 eller  **Gå til neste beskjed.**
Trykk 2x: Til beskjeden etter neste beskjed.

Hvis et avbrudd varer lenger enn ett minutt, går telefonsvareren tilbake til hviletilstand.

Kopiere telefonnummeret fra en beskjed til adresseboken

Under avspilling eller ved pause:

Meny ▶ **Kopier til bok**
▶ Fyll ut oppføringen.

Slette beskjeder

Du kan enten slette alle gamle beskjeder eller bare enkeltbeskjeder.

Slette alle gamle beskjeder

Under avspilling eller ved pause:

Meny ▶ **Slett gamle oppføringer**
OK Trykk på displaytasten for å bekrefte.

Slette en gammel beskjed enkeltvis

Under avspillingen:

Slett Trykk på displaytasten.

Overta en samtale fra telefonsvareren

Du kan ta over samtalen når telefonsvareren tar opp en beskjed eller blir betjent via fjernstyring:


Svar Trykk på displaytasten.

Innstilling av opptaksparametere

Telefonsvareren er forhåndsinnstilt i fabrikkoppsettet. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet.


Definere opptakslengden

Du kan stille inn den maksimale lengden på en beskjed: **1 minutt**, **2 minutter**, **3 minutter** eller **Maksimum**.










Meny ▶ **Telefonsvarer** ▶ **Opptakslengde**
 Velg opptakslengde og trykk på **OK** (☑= valgt).

Innstilling av anropssvar

Du kan stille inn når telefonsvareren skal besvare et anrop: **Straks**, **Etter 10 sek**, **Etter 18 sek**, **Etter 30 sek** eller **Automatisk**.

Meny ▶ **Telefonsvarer** ▶ **Forsinkelse**
 Velg tid og trykk på **OK** (☑= valgt).

Endre språk for kommunikasjon og standardmeldinger

Meny Åpne hovedmenyen.
      
Tast inn tallene **og** med stiller du inn dansk.
 **OK** stiller du inn svensk.
 **OK** stiller du inn engelsk.

ECO DECT

Med Gigaset kan du bidra til vern av miljøet.

Reduksjon av strømforbruk

Når du bruker en strømbesparende strømadapter, bruker telefonen din mindre strøm.

Reduksjon av stråling

Strålingen fra telefonen reduseres **automatisk**:

- ◆ **Håndsett:** Strålingen reduseres jo nærmere håndsettet befinner seg basen.
- ◆ **Base:** Hvis kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen, reduseres strålingen til nesten null.

Du kan redusere strålingen fra håndsettet og basen ytterligere ved å bruke **Sparemodus**.

Sparemodus

Reduserer strålingen fra håndsettet og basen med 80%, uavhengig av om du telefoner eller ikke. Ved bruk av **Sparemodus** reduseres rekkevidden med ca. 50%. Derfor er det alltid lurt å bruke **Sparemodus** når det er nok med en kort rekkevidde.

Deaktivere stråling

Sparemodus+

Når du aktiverer **Sparemodus+**, blir strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet deaktivert i hviletilstand. Det gjelder også ved bruk av flere håndsett, såfremt alle håndsettene støtter **Sparemodus+**.

Sparemodus / **Sparemodus+** kan slås av og på uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett.

Slå på/av Sparemodus:

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Sparemodus**

OK

Trykk på displaytasten.
(Når du slår **på**, ser du en henvisningstekst. Bekreft med **OK**).
☑ = på.



Slå på/av Sparemodus+:

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Sparemodus+**

OK

Trykk på displaytasten ((☑ = på).

Statusvisninger

Displaysymbol	
	Signalstyrke: – god til dårlig – intet signal
	Sparemodus+ aktivert (vises i stedet for signalstyrkesymbolet i hviletilstand)

Merknader

- ◆ Når **Sparemodus+** er aktivert, kan du sjekke forbindelsen med basen ved å trykke **lenge** på svartasten (☑). Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.
- ◆ Når **Sparemodus+** er slått på:
 - forsinkes oppringingen med ca. to sekunder
 - reduseres standby-tiden til håndsettet med ca. 50 %
- ◆ Når du melder opp håndsett som ikke støtter **Sparemodus+**, deaktiveres denne modusen i basen og i alle håndsettene.
- ◆ Når **Sparemodus** er aktivert, reduseres rekkevidden til basen.
- ◆ **Sparemodus** / **Sparemodus+** og repeaterstøtte kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemodus+**.


Bruke håndsettet som vekkerklokke

Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 12).

Slå på/av vekkerklokken

Meny ▶ **Vekkerklokke** ▶ **Aktivering** (☑ = på)

Hvis du aktiverer vekkerklokken, åpnes automatisk menyen for innstilling av vekketidspunkt.

I displayet vises symbolet  samt vekketidspunkt.

Vekking varsles på displayet (→ s. 2) og med det valgte ringevolumet og den valgte ringetonen (→ s. 25). Vekkingen pågår i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

Stille inn vekketidspunkt

Meny ▶ **Vekkerklokke** ▶ **Vekketid**



Still inn vekketidspunktet i timer og minutter, og trykk på **OK**.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

Av Trykk på displaytasten. Vekkingen blir koblet ut

eller

Slumre Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan oppmelde inntil fire håndsett til basen. Hvert **ekstra** håndsett må meldes opp til basen for å fungere.

Oppmelding av Gigaset-håndsett på Gigaset A510/A510A

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. **INT 1**. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

1) På håndsettet

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Registrering**
▶ **Registrer håndsett**



Om du blir spurt om dette, taster du inn basens system-PIN (fabrikkinnstilling: **0000**) og trykk på **OK**.

I displayet vises **Håndsett registrerer**.


2) På basen

▶ Trykk **lenge** (ca. 3 sek.) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 3) innen ett minutt.

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset-håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett.

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Registrering**
▶ **Avmeld håndsett**


 Velg den interne abonnenten som skal avmelde, og trykk på **OK**.
(Håndsettet du bruker, er merket med <.)

 Angi gjeldende system-PIN og trykk på **OK**.

OK Trykk på displaytasten.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmelding tildeles automatisk navnene «INT 1», «INT 2» osv. Du kan endre disse navnene. Navnet kan bestå av maks. 10 tegn. Det endrede navnet vises i listen til hvert håndsett.

 Åpne håndsettlisten. Ditt eget håndsett er markert med <.

 Velg et håndsett.

Meny Åpne menyen.

Gi nytt navn

 Angi navn.

OK Trykk på displaytasten.

Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

Endre talevolum



Du kan stille inn volumet for håndfri og for telefonrøret i fem trinn.

I hviletilstand:

 ▶ **Anropsvolum**



Volum øretel. / Volum høyttaler

Velg og trykk på **OK**.

 Still inn volum (f. eks. volum 3 = ).

OK Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.



Under en samtale via telefonrøret eller i håndfri-modus:

 Trykk på styretasten for å hente inn menyen for innstilling av volumet direkte. Still inn telefonrør- eller håndfri-volum med .

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller trykk på displaytasten **OK**.

Endre ringetoner

◆ **Volum:**

Du kan velge mellom fem lydstyrker (f.eks. lydstyrke 3 = ) og «crescendo» (lydstyrken blir sterkere for hver ringetone, volum 6 = ).

◆ **Ringetoner:**

Du kan velge fra en liste over forhåndsinnstilte ringetoner og melodier.

Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner:

- ◆ for interne anrop
- ◆ for eksterne anrop
- ◆ for vekkerklokken

Innstilling av ringevolumet

Volumet er likt for alle typer signalering.

I hviletilstand:

 ▶ Ringetonevolum

 Still inn volum.


OK Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Stille inn ringetone

Du kan stille inn ringetonene for eksterne anrop, interne anrop og vekkerklokke hver for seg.


For interne anrop og vekkerklokke:

I hviletilstand:

 ▶ Ringetoner (håndsett)

For interne anrop / Vekkerklokke

Velg og trykk på **OK**.

 Velg melodi og trykk på **OK**
(☑ = valgt).

For eksterne anrop:

I hviletilstand:

 ▶ Ringetoner (håndsett)

For eksterne anrop

Velg og trykk på **OK**.

Med  kan du velge:

Melodier

Still inn ringetonen som beskrevet ovenfor.

Tidsstyring

Du kan angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe ved eksterne anrop, f.eks. om natten.

Aktivering Med **OK** slår du på eller av (☑ = på)

Innstillinger

Ringeto. av fra: /Ringeto. av til:

Angi klokkeslett med 4 sifre.

Henvising

Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi/bakgrunnsfarge i telefonboken (VIP) kan telefonen ringe også i dette tidsrommet.

Demp anonymt anrop

Du kan stille inn telefonen så den ikke ringer ved anrop uten nummeroverføring (ikke telefonsvarer). Anropet blir bare varslet i displayet.

Slå av eller på funksjonen **Demp anonymt anrop** med **OK** (☑ = på).

Slå på/av ringetone

Du kan

- ◆ slå av ringetonen permanent i hviletilstand eller før du tar av røret for å besvare et anrop
- ◆ slå av ringetonen bare for det aktuelle anropet

Du kan ikke slå på ringetonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringetonen permanent

 Trykk **leng** på stjernetasten.

I displayet vises symbolet .

Gjeninnkobling av ringetonen

 Trykk **leng** på stjernetasten.

Slå av ringetonen for det aktuelle anropet

Meny ▶ **Stille** ▶ **OK**

Still inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt Gigaset-håndsett.

Endre ringetone til basen Gigaset A510A

- ◆ **Volum:**
Du kan velge mellom fem lydstyrker og «crescendoanrop», → s. 25. Trinn «0» slår av ringetonen på basen.
- ◆ **Ringetoner:**
Du kan fastsette en ringetone for eksterne anrop, → s. 25.
- ◆ **Tidsstyring:**
Du kan bestemme når basen ikke skal ringe (f.eks. om natten).

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **Lydinnstillinger**
▶ **Ringetoner (base)** ▶ **Ringetonevolum / Ringemelodi / Tidsstyring**



Hvordan du endrer innstillingene → s. 25.

Endre system-PIN

Den innstilte, 4-sifrede system-PIN-koden for basen (fabrikkoppsett: 0000) kan du endre til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

Gigaset A510A: Ved innstilling av en system-PIN-kode gjør du det mulig å fjernstyre telefonsvareren.

Meny ▶ **Innstillinger** ▶ **System**
▶ **System-PIN**

-  Angi gjeldende system-PIN og trykk på **OK**.
-  Angi ny system-PIN og trykk på **OK**.

Tilbakestilling av system-PIN

Hvis du glemmer system-PIN-koden, kan du tilbake stille system-PIN-koden til den opprinnelige koden **0000 med tasten på basen**.

Gå frem på følgende måte:

- ▶ Koble basen fra strømforsyningen.
- ▶ Trykk og hold nede oppmeldings-/ pagingtasten (→ s. 3) på basen mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Henvising

Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkoppsettet.

Kundeservice og assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset-kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av servicesider på Gigaset online-portal.

Registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål eller en garantisak. Din personlige brukerkonto gir deg mulighet til å kontakte vår kundeservice direkte via e-post.

På vår oppdaterte online-service www.gigaset.com/no/service, som alltid er tilgjengelig, finner du:

- ▶ Utfyllende informasjon om våre produkter
- ▶ FAQ
- ▶ Søkebegrep for rask søking etter emne
- ▶ Kompatibilitetsdatabase: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres
- ▶ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre
- ▶ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- ▶ Kontaktskjema til kundeservice (e-post)

For ytterligere informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reparasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskostnad 89 øre + 15 øre pr. minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobiltelefon gjelder egne priser.)


Vær oppmerksom på at hvis Gigaset-produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på emballasjen ved CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjonene i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser for betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål rundt bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/service

Dessuten er det oppført fremgangsmåter til feilsøking i tabellen nedenfor

<p>I displayet vises ingenting.</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsettet er ikke slått på. <ul style="list-style-type: none"> Trykk lenge på avslutt-tasten . Batteriet er tomt. <ul style="list-style-type: none"> Lade batteriet eller skifte det ut (→ s. 9).
<p>I displayet blinker "Base".</p> <ol style="list-style-type: none"> Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. <ul style="list-style-type: none"> Reduser avstanden mellom håndsett og base. Rekkevidden til basen er redusert fordi sparemodus er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> Slå av sparemodus (→ s. 23) eller reduser avstanden mellom håndsett og base. Basen er ikke innkoblet. <ul style="list-style-type: none"> Kontroller basens strømadapter(→ s. 8). Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt. <ul style="list-style-type: none"> Meld opp håndsettet (→ s. 24).
<p>Håndsettet ringer ikke.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringetonen er slått av. <ul style="list-style-type: none"> Slå på ringetonen (→ s. 26). Telefonen ringer bare når telefonnummeret blir overført. <ul style="list-style-type: none"> Slå på ringetonen for anonyme anrop (→ s. 26).
<p>Du hører ingen ringetone/summetone fra fast-nettet.</p> <p>Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler.
<p>Dato/klokkeslett stilles inn feil ved hvert innkommende anrop.</p> <p>Datoen og klokkeslettet sendes i forbindelse med nummervisning, f.eks. av operatøren, via en ruter eller via sentraler. Disse dataene kan være feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Still inn dato/klokkeslett riktig f.eks. på ruten eller telefonsystemet. Ikke overta dato/klokkeslett automatsik → s. 13.

<p>Forbindelsen avbrytes etter ca. 30 sekunder.</p> <p>Repeateren ble aktivert eller deaktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå håndsettet av/på.
<p>Feiltone etter forespørsel om system-PIN.</p> <p>Du har angitt feil system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 27).
<p>Du har glemt system-PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 27).
<p>Samtalepartneren hører deg ikke.</p> <p>Du har trykket på tasten for å slå av mikrofonen  under en samtale. Mikrofonen på håndsettet er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none"> Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 17).
<p>Nummeret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.</p> <p>Nummeroverføring er ikke aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anroperen må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatoren. <p>Se merknadene om nummervisning.</p>
<p>Du hører en feiltone ved inntasting.</p> <p>Handlingen mislyktes/feil ved inntasting.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gjenta fremgangsmåten. <ul style="list-style-type: none"> Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.
<p>Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).</p> <p>Hussentralen er innstilt med pulssignalering.</p> <ul style="list-style-type: none"> Koble om hussentralen til tonesignalering.

kun Gigaset A510A:

<p>I anropslisten finnes en beskjed uten angitt tid.</p> <p>Dato og klokkeslett er ikke innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Still inn dato og klokkeslett(→ s. 12).
<p>Telefonsvareren melder ved fjernstyringen «PIN er ugyldig».</p> <ol style="list-style-type: none"> Inntastet system-PIN-kode er feil <ul style="list-style-type: none"> Gjenta inntasting av system-PIN-kode System-PIN-kode er fremdeles innstilt til 0000. <ul style="list-style-type: none"> Still inn system-PIN-kode til noe annet en 0000 (→ s. 27).
<p>Telefonsvareren tar ikke opp beskjeder eller har satt over til infomelding.</p> <p>Minnest fullt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slett gamle beskjeder. Lytt til og slett nye beskjeder.

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert.

Dette er normalt og ikke et tegn på feil-funksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest

hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.

- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. På alle områder av vårt arbeid – fra produkt- og prosessplanlegging via produksjon og salg/distribusjon frem til kassering – legger vi stor vekt på å ivareta vårt økologiske ansvar.

Du finner også info om miljøvennlige produkter og teknikker på Internett under www.gigaset.com.

Miljøstyresystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 23) sparer energi og bidrar dermed aktivt til å verne om miljøet.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Stikkordregister

A

Anropslister	19
Anropssvar	22
Automatisk anropssvar	16
Av/på-tast	1
Avmelding (håndsett)	25
Avslutt samtale avslutte	16
ekstern	16
overføring (tilkobling)	25
overta fra telefonsvarer	22
Avslutte, samtale	16
Avslutt-tast	1, 16

B

Base sette opp	7
stille inn	27
system-PIN-kode	27
tilkobling	8
Batteri lading	1, 2
sette inn	9
symbol	1, 2
visning	1, 2
Beskjeder høre på	21
kopiering av nummer til adresseboken	22
slette	22
tast	1
Besvare anrop	16
Bruksområde	30

D

DECT-sparemodus	23
Deponering	32
Display endre menyspråk	11
Displaytaster	1

E

Endre håndfrivolum	25
menyspråk	11

navn på et håndsett	25
ringetone	25
system-PIN-kode	27
telefonrørvolum	25

F

Feilsøking (gen.)	29
Firkanttast	1

G

Garanti	30
---------------	----

H

Hjelp	29
Høre på beskjed (telefonsvarer)	21
utgående melding (telefonsvarer)	21
Høreapparater	6
Håndfri	17
Håndsett avmelding	25
bruke flere	24
endre navn	25
håndfrivolum	25
menyspråk	11
oppmelding	24
slå av	17
stille inn	25
ta i bruk	9
telefonrørvolum	25

I

Innstilling av dato	12, 15
Innstilling av klokkeslett	12, 15

K

Kortvalg	18
Kundeservice og Assistanse	28

L

Liste anropslister	19
tapte anrop	19
telefonsvarer	19
Lyd, se Ringetone	

M

Manuell repetisjon	19
Medisinsk utstyr	6
Melodi, velge	27

Stikkordregister

Meny		
oversikt	14	
Mikrofon	1	
Miljø	31	
N		
Nattmodus, se Tidsstyring		
Navn, på håndsett	25	
Nummer		
lagre i telefonkatalogen	18	
O		
Oppføring		
velge fra telefonbok	18	
Oppmelding av håndsett	24	
Oppringing		
med kortvalg	19	
med telefonboken	18	
Oppsetting, base	7	
Opptakslengde (telefonsv.)	22	
P		
Pakningsinnhold	7	
R		
Rekkevidde	7	
Repetisjon	19	
Ringes		
ekstern	16	
Ringetone		
endre	25	
melodi, velge	26, 27	
stille inn volum	25	
R-tast	1	
S		
Samtalevarighet	16	
Slette		
beskjeder	22	
meldinger for telefonsvareren	21	
Slumring	24	
Slå av		
telefonsvarer	21	
Slå av mikrofonen på håndsettet	17	
Slå på		
telefonsvarer	21	
Sparemodus	23	
Sparemodus+	23	
Språk, display	11	
Spørsmål og svar	29	
Stille inn melodi (ringetone)	26	
Stille inn vekketidspunkt	24	
Stjernetast	1	
Strømadapter	6	
Styretast	1	
Svartast	1, 16	
Symbol		
ny beskjed (telefonsvarer)	21	
ringetone	26	
vekkerklokke	24	
Søke i telefonboken	18	
T		
Ta i bruk		
håndsett	9	
Tapt anrop	19	
Tast 1 (hurtigvalg)	1	
Taster		
av/på-tast	1	
avslutt-tast	1, 16	
beskjedtast	1	
displaytaster	1	
firkanttast	1	
hurtigvalg	1	
kortvalg	18, 19	
R-tast	1	
stjernetast	1	
styretast	1	
svartast	1, 16	
tilordne telefonbokoppføring	18	
Telefonering		
besvare anrop	16	
ekstern	16	
Telefonkatalog	18	
administrering av oppføringer	18	
lagre første nummer	18	
lagre oppføring	18	
Telefonrørvolum	25	
Telefonsvarer	21	
avspilling av beskjeder	21	
slette beskjeder	22	
slå på/av	21	
spole framover	22	
spole tilbake	22	
symbol	1	
Telefonsvarerliste	19	
Tidsstyring (nattmodus)	26	

U

Utgående melding (telefonsvarer) 21

V

Vekkerklokke 24

Visning av ladetilstand. 1, 2

Volum

høytaler 25

håndfrivolum for håndsett 25

ringetone 25

telefonrør 25

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2013**

Subject to availability.

All rights reserved. **Rights of modification reserved.**

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.