

Gigaset

A510

SABİT HATLI TELEFON

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510 – Kaliteli refakatçiniz

Tebrikler - bir son nesil Gigaset'i elinizde tutuyorsunuz.

Gigaset'iniz hünnerleri telefon etmekten fazla:

150 kayıtlık telefon rehberi

Arayan numaraları ve isimleri telefon rehberine kaydedin (→ s. 28). Önemli girişleri VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. VIP aramalarını zil sesinden ve arka plan renginden tanırsınız (→ s. 29).

Eğer (her zaman) zil çalmasını istemiyorsanız

Aramalar için zaman kontrolünden (→ s. 39) faydalanın veya engellenmiş numaraları sadece sessiz konuma getirin (→ s. 39).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının telefon rehberini aktarın (→ s. 29), kısayoldan faydalanın (→ s. 29) ve ekranın arka plan rengi ile kontrastını istediğiniz gibi ayarlayın (→ s. 38).

Çevre

Çevre dostu telefonlaşma – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz ile ilgili ayrıntılar için bakınız www.gigaset.com/service.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için İnternet'teki şu adrese bakın:


www.gigaset.com/gigasetA510.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – böylece sorularınız veya garanti hizmetleri konusunda size bir o kadar hızlı yardımcı olabiliriz!

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

Genel bakış

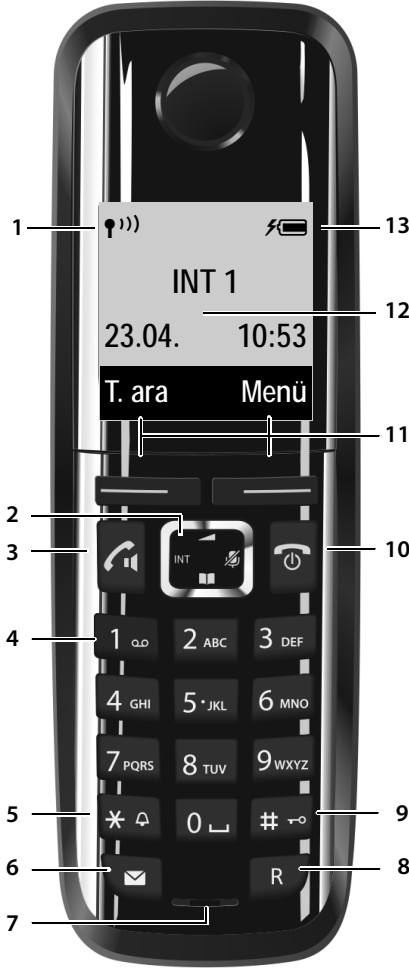

- 1 **Alış gücü** (→ s. 17)
Eco Modu+ etkinleştirildiğin de (→ s. 34)
simge değişiyor
- 2 **Kumanda tuşu** (→ s. 19)
Mikrofonu sessiz moda getirin (→ s. 27)
- 3 **cevaplama/hoparlör tuşu**
yanıp sönüyorsa: gelen arama;
yanıyorsa: Hoparlörden görüşme devrede;
görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini
açma (kısa süreli basın);
Aramayı başlatma (uzun süreli basın);
görüşme sırasında: Ahizeli görüşme ile
hoparlörle görüşme arasında geçiş (→ s. 26)
- 4 **Tuş 1**
Şebeke telesekreteri seçin (uzun basın)
- 5 **Yıldız tuşu**
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın);
bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama
arasında geçiş (kısa süreli basın)
- 6 **Mesaj tuşu** (→ s. 31)
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
- 7 **Mikrofon**
- 8 **için R tuşu**
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli
basın)
- 9 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda
uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında
geçiş
- 10 **Bitirme, açma/kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü
düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme
konumuna dönme (uzun süreli basın); el
cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda
uzun süreli basın)
- 11 **Ekran tuşları** (→ s. 4)
- 12 **Bekleme modunda ekran**
- 13 **Pillerin şarj durumu** (→ s. 17)

Baz istasyonunu



Kayıt/çağrı tuşu


- **Kısa süre** basma: El cihazını bulma
("çağrı") → s. 36.
- **Uzun süre** basma: El cihazları ve DECT
cihazlarını kaydetme → s. 35.

Açıklama


Ekran dilini değiştirmek için, s. 14 ve s. 38
üzerinde açıklandığı gibi hareket edin.

Ekran simgeleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:

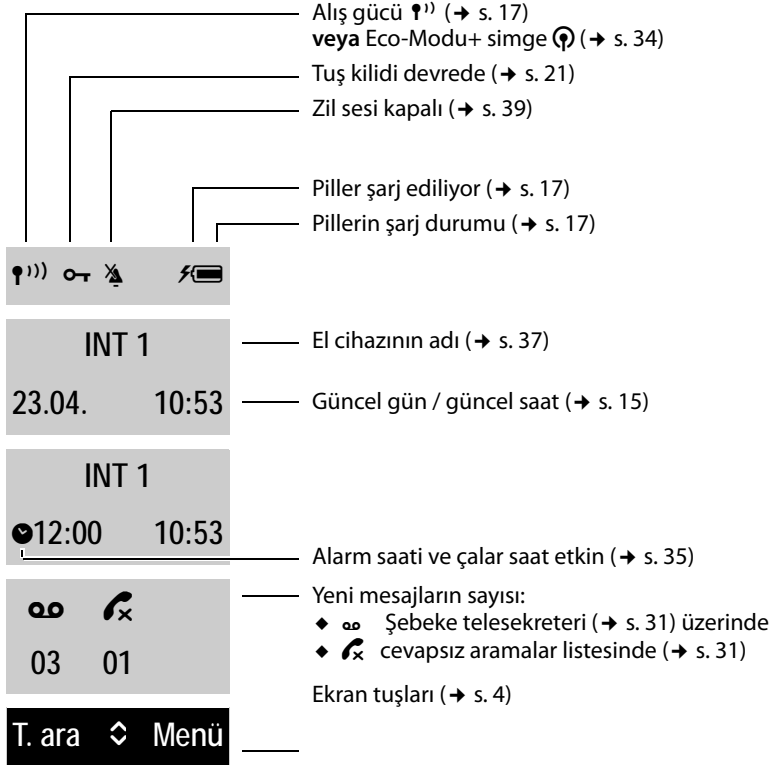

Harici bir arama sırasında ekran:

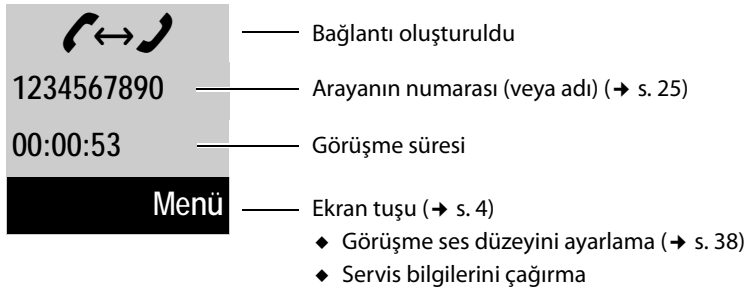


Ekran tuşları

Diğer ekran simgeleri:

bağlantı kurulması



bağlantı oluşturuldu



bağlantı kurulması mümkün değil veya bağlantı kesildi



harici arama (→ s. 25)



dahili arama (→ s. 36)




alarm (→ s. 35)



bilgi



sorgulama



lütfen bekleyin ...



işlem uygulandı




işlem başarısız



Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

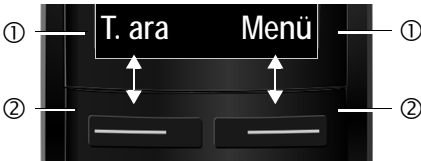


- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:

T. ara	Tekrar arama listesini açma.
Menü	Duruma bağlı bir menü açılır.
OK	Seçimi onayla.
Sil	Silme tuşu: karakterleri tek tek sağdan sola doğru silme.
Geri	Bir menü düzeyi geri gitme veya işlemi iptal etme.

Ana menü simgeleri

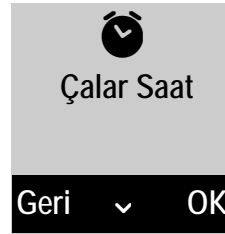

- Çalar Saat
- Sesli Mesaj
- Ayarlar

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler → s. 20
Menüye genel bakış → s. 24

İçindekiler

Gigaset A510 – Kaliteli refakatçiniz	1
Genel bakış	2
Ekran simgeleri	3
Ekran tuşları	4
Ana menü simgeleri	4
Güvenlik notları	8
İlk adımlar	9
Ambalaj içeriğinin kontrolü	9
Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamında) kurulumu ..	10
Baz istasyonunu bağlama	10
Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamında) bağlayın	11
El cihazını çalıştırma	12
Ekran dilini değiştirme	14
Tarih ve saat ayarı	15
Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?	18
Telefonu kullanma	19
Kumanda tuşu	19
Tuş alanındaki tuşlar	19
Yanlış girişlerin düzeltilmesi	19
Menü yönetimi	20
El cihazını açma/kapatma	21
Tuş kilidini açma/kapatma	21
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi	22
Menüye genel bakış	24
Telefon görüşmesi	25
Harici arama	25
Görüşmeyi bitirme	25
Arama cevaplama	25
Telefon numarası aktarımı	25
Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)	26
Hoparlör üzerinden görüşme	26
Sesi kapatma	27
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)	27
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	28
Telefon rehberi	28
Tekrar arama listesi	30
Mesaj tuşunun-işlevi	31
Aramalar listesi	32

Şebeke telesekreterini kullanma	33
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	33
Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme	33
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	34
El cihazını çalar saat olarak kullanma	35
Birden fazla el cihazı kullanma	35
El cihazlarını kaydetme	35
El cihazlarının kaydını silme	36
El cihazını arama ("çağrı")	36
Dahili arama	36
Harici görüşmeye katılma (konferans)	37
El cihazının adını değiştirme	37
El cihazını ayarlama	38
Ekran dilini değiştirme	38
Ekranı/Ekran koruyucuyu ayarlama	38
Otomatik cevaplama açma/kapatma	38
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	38
Zil seslerini değiştirme	39
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	40
Baz istasyonunu ayarlama	41
Bekleme melodisini açma/kapatma	41
Yükseltici desteği	41
İzinsiz erişimlere karşı koruma	41
Baz istasyonunu fabrika ayarlarına geri yükleme	42
Baz istasyonunu telefon santraline bağlama	43
Arama yöntemi ve Flaş-süresi	43
Bekleme sürelerini ayarlama	43
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	43
Müşteri Hizmeti ve Yardım	44
Onay	46
Garanti Gigaset A510	47
Sorunlar ve çözümler	50
Çevre	51
Ek	51
Bakım	51
Sıvıyla temas	51
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	52

Teknik veriler	52
Metin yazma ve düzeltme	53
Aksesuar	55
Baz istasyonunun duvara montajı	59
Şarj istasyonu duvar montajı	59
Dizin	60

Güvenlik bilgileri



- Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
- Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımındaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.
- Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
- **Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon kaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınınız.

İlk adımlar

Ambalaj içeriğinin kontrolü



- 1 Bir baz istasyonu Gigaset A510,
- 2 bir adet baz istasyonu adaptörü,
- 3 bir adet Gigaset el cihazı,
- 4 iki adet pil,
- 5 bir adet pil kapağı,
- 6 bir adet telefon kablosu,
- 7 bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, ve adaptöre **9** sahip bir adet şarj istasyonu **8** bulunmaktadır.



Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamında) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonu ya da şarj istasyonunu duvara monte edin → s. 59.

Açıklama

Baz istasyonunun menziline dikkat edin.

Bu açık alanda 300 m'ye kadar, binaların içinde 50 m'ye kadardır. Bu menzil Eco Modu (→ s. 34) devredeyken düşer.

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama


- ▶ **Önce** telefon soketini **1** takın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.
- ▶ **Ardından** adaptörünü **2** takın.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, çünkü telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi → s. 53).

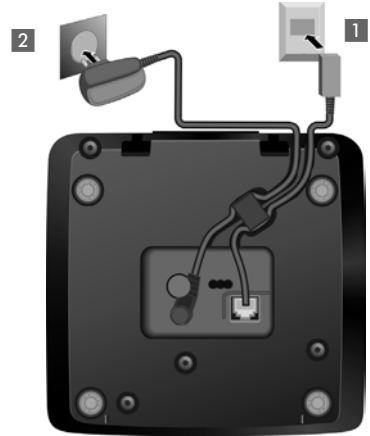


Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın

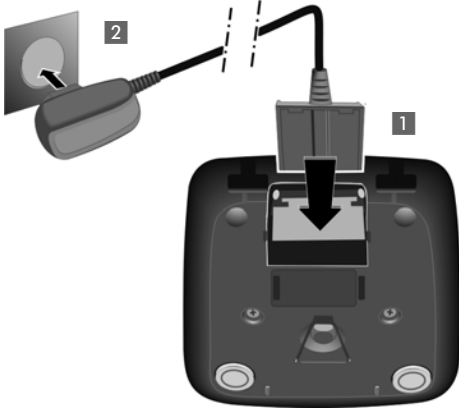

- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi **4** çekin.

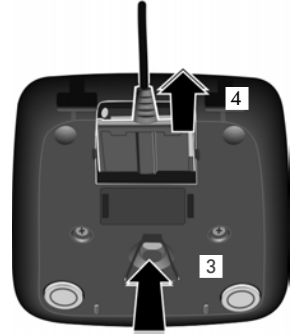

El cihazını çalıştırma


Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen koruyucu folyoyu çıkarın!

Pili takma ve pil kapağını kapatma

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 52) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pilleri yerleştirirken kutuplarına dikkat edin. Kutup yönleri pil yuvasında belirtilmiştir.

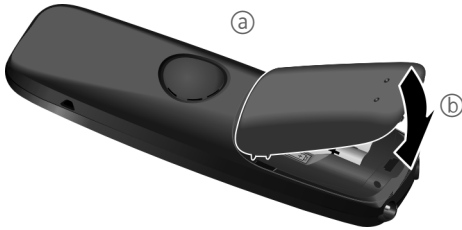

- ▶ Pil kapağını önce üstten yerleştirin **a**.
- ▶ Ardından kapağı oturuncaya kadar bastırın **b**.


Eğer pil kapağını tekrar açmak zoradaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için, gövdedeki çentiği kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pillerin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- El cihazını **6 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.

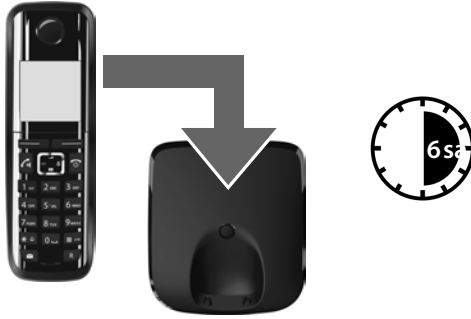

Açıklama

El cihazı sadece buna ait Gigaset A510 baz istasyonuna veya şarj istasyonuna konulmalıdır.

- Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.


Notlar

- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer **birden fazla el cihazı bulunan bir model** satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur. Buna rağmen bir el cihazı baz istasyonuna kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen Kaydedin** veya **Tel. baz ist.'na yerleştirin** yanıp sönüyor), el cihazını lütfen manuel olarak kaydedin → s. 35.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemi daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.


Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza giderme önerilerini okuyun (→ s. 50) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 44).

Ekran dilini deęiřtirme

Anlamadığınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.




- ▶ Kumanda tuřunun saę alt kenarının üzerine basın.
- ▶ **6** MNO ve **4** GHI tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



Dil ayarı ile ilgili ekran grntlenir. Ayarlanmıř dil (r n. İngilizce) seęilmiřtir




- ▶ Kumanda tuřunun alt kenarının  üzerine ...




... ekranda istenen dil grntlene kadar basın, rn. Fransızca.

- ▶ Dili seęmek iin, **OK** gstergesi altındaki ekran tuřuna basın.



Seęim  ile gsterilir.

- ▶ Bekleme konumuna geri dnmek iin bitirme tuřuna  **uzun sreli** basın.

Tarih ve saat ayarı


Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Açıklama

Şebeke operatörünüze bağlı olarak tarih ve saat muhtemelen otomatik ayarlanır.



- Giriş alanını açmak için, **Zaman** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın. (Tarih ve saati daha önce girdiyse, giriş alanını → s. 24 menüsü üzerinden açın.)




- Ekranda **Tarih/Saat** alt menüsü gösterilir.
- Etkin giriş pozisyonu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 4. Nisan 2011 için

0	4	0	4	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

.



Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşunun **sağ** veya **sol** kenarının üzerine basın.

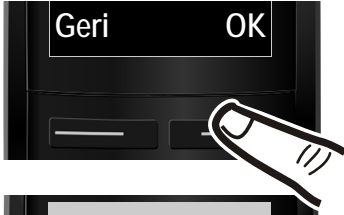

- Girişleri kaydetmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.



- Saat ve dakikayı 4-haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. saat 07:15 için

0	7	1	5
---	---	---	---

. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş pozisyonunu değiştirin.
- **OK** ile onaylayın.



Ekranda **Kaydedildi** görüntülenir. Bir onay sesi duyacaksınız ve otomatik olarak bekleme durumuna veya menü üzerinden ayarlama durumunda "ayarlar" menüsüne geri dönersiniz.

Not

Eğer telefonunuzda bir telefon numarası gösterimine tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa (örn. operatörünüz, bir aktarıcı veya telefon santralleri tarafından), bu verilerin devralınıp alınmayacağını belirleyebilirsiniz:

- ▶ Şu tuş dizisine basın:



Aşağıdaki göstereyi görürsünüz, güncel ayarlama yanıp söner:

973 SET: [0]

- ▶ Verilerin ne zaman devralınacağını belirlemek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

[0]

asla

veya [1]

bir kez, eğer telefonunuzda tarih/saat ayarlı değilse

veya [2]

daima

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. daima için 2):









973 SET: [2]


- ▶ **OK** ekran tuşuna basın.

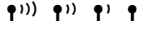
Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlıysa ve zaman ayarlıysa, ekran şu şekilde görünür (örnek).

Ekran göstergeleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:
 - iyi ile düşük arası: 
 - sinyal alışı yok: 
- ◆ Pillerin şarj durumu:
 -  % 66 üzerinde şarj
 -  % 34 ve % 66 arası şarj
 -  % 11 ile % 33 arası şarj
 -  % 11 altında şarj
 -  yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
 -  yanıyor: piller şarj ediliyor
- ◆ INT 1
El cihazının dahili adı (→ s. 37)

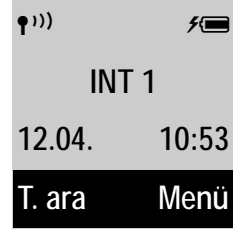

Eğer Eco Modu+ (→ s. 34) etkinse, üstte solda  simgesi gösterilir.

Telefonunuz şimdi kullanıma hazır!

Şimdi ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde işleme aldıktan sonra hemen telefon edebilirsiniz – veya onu kişisel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. En önemli işlevleri hızlı bir şekilde bulmak için, aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Bilgiler ...

... burada bulabilirsiniz.

Telefonu kullanma



s. 19

Zil sesini ayarlama



s. 39

Mevcut Gigaset el cihazlarının baz istasyona kaydedilmesi



s. 35

Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerini yeni cihaz(lar)a aktarma



s. 29

Eco Modu / Eco Modu+ ayarlama



s. 34

Telefonu bir telefon santralinde çalıştırma



s. 43


Ahize ses seviyesini ayarlama



s. 38

Telefonu kullanma





Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağ kenarına basma" için .



Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:







El cihazı bekleme konumundayken

-  Ana menü açılır.
-  Telefon rehberi açılır.
-  El cihazları listesini açma.
-  El cihazının konuşma ses seviyesini (→ s. 38) ayarlamak için menüyü çağırma.





Menülerde ve listelerde

-  /  satır satır yukarı/aşağı kaydırma.





Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz.

Harici görüşme sırasında

-  Mikrofonu sessiz moda getirin.
-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışmayı başlatın.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Tuş alanındaki tuşlar

-  /  /  vb.
Görüntülenen tuşa el cihazında basın.
-  Rakamları veya harfleri girin.

Yanlış girişlerin düzeltilmesi


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişe doğru ilerleyin. Ardından:

- ◆ Ekran tuşuyla **SI** imlecin sol tarafındaki karakteri silebilirsiniz,
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ işaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.


Menü yönetimi

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur (Menüye genel bakış → s. 24).



Ana menü (ilk menü düzeyi)


- ▶ Ana menüyü açmak için el cihazının bekleme durumunda ekran tuşuna **Menü** veya sağ kontrol tuşuna  basın.

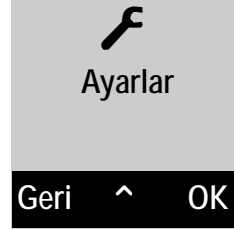Ana menüdeki işlevler, simgeler ve adlara sahip liste olarak görüntülenir (sağdaki örnek).



Bir fonksiyonu seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Seçilebilir işlev ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna veya sağ kumanda tuşuna  basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.


Eğer **Geri** ekran tuşuna veya **kısa süreli** olarak bitirme tuşuna  basacak olursanız, ekran bekleme konumuna geri döner.

Alt menüler

Alt menüdeki fonksiyonlar isimlerle gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme


- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısaca** basarsanız, önceki menü düzeyine geri dönersiniz veya işlemi yarıda kesersiniz.

OK ekran tuşuna basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

Bekleme konumuna dönme

Menüdeki belirli bir noktadan:

- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın veya
- ▶ hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

Bekleme modundaki ekranı için bir örnek, s. 17'de gösterilmiştir.

El cihazını açma/kapatma



Bekleme konumunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.



Kare tuşuna bekleme modunda **uzun süreli** basın (onay sesi). Tuş kilidi açılır veya kapatılır. Eğer açıksa ekranda **OK** simgesi gösterilir.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda uygun bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Açıklama

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi

Kullanım talimatları kısaltılmış olarak belirtilir, örn:

Menü ▶ Ayarlar ▶ Eco Modu+ (☑ = açık)

▶ Bu, aşağıdaki şekilde hareket etmeniz anlamına gelir:



- ▶ Ana menüyü açmak için, **Menü** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.



- ▶ Kumanda tuşunun alt kenarının ☑ üzerine ...



... ekranda **Ayarlar** menü noktası görüntüleninceye kadar.

- ▶ Girişleri kaydetmek için, **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın.




- ▶ Kumanda tuşunun alt kenarının ☑ üzerine ...



... ekranda **Eco Modu+** menü noktası görüntüleninceye kadar.

- ▶ Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **OK** göstergesi altındaki ekran tuşuna basın (☑ = açık).

- ▶ Önceki menü düzeyine geri dönmek için, **Geri** altındaki ekran tuşuna basın.
Veya
Bekleme moduna geri dönmek için, **uzun süreli** bitirme tuşuna  basın.

Menüye genel bakış

Menü girişleri kısmen alt bölümlerdedir. Sayfa sayıları, kullanım kılavuzundaki açıklamaları işaret etmektedir

Ana menünün açılması: Telefon bekleme konumundayken **Menü** ekran tuşuna basın.

Çalar Saat

Etkinletirme	→ s. 35
Uyanma zamanı	→ s. 35

Sesli Mesaj

Mesajlari Oynat	→ s. 33
Sebeke mesaj kutusu	→ s. 33


Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 15	
Ses Ayarları	Çagrı Seviyesi	→ s. 38
	Zil sesi düzeyi	→ s. 39
	Uyari tonları	→ s. 40
	Pil Zayıf	→ s. 40
	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 39
Ekran	Ekran koruyucu	→ s. 38
	Renk Semaları	→ s. 38
	Kontrast	→ s. 38
Dil seçimi	→ s. 38	
Kayıt	El cihazı kaydı	→ s. 35
	El cihazını iptal et	→ s. 36
Telefon	Otomatik cevaplama	→ s. 38
	Konferans dinleme	→ s. 37
	Çagrı Listesi Türü	→ s. 32
	Sebeke seçimi	→ s. 27
	Bekleme Müziği	→ s. 41
Sistem	El cihazı-Reset	→ s. 40
	Baz reset	→ s. 42
	Repeater modu	→ s. 41
	Sistem PIN	→ s. 41
Eco Modu	→ s. 34	
Eco Modu+	→ s. 34	


Telefon görüşmesi

Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.

 Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:

 Cevaplama tuşuna **uzun** basın ve ardından numarayı girin.


Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.


Açıklama


Telefon rehberiyle (→ s. 28), aramalar listesiyle (→ s. 32) ve tekrar arama listesiyle (→ s. 30) aramada, numaraların tekrar girilmesi gerekmez.

Görüşmeyi bitirme

 Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: zil sesiyle, ekranda bir gösterimle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın.

El cihazı şarj istasyonundaya ve **Otomatik cevaplama** fonksiyonu etkinse (→ s. 38), el cihazını baz istasyonundan/şarj istasyonundan aldığınızda, gelen arama otomatik olarak kabul edilir.

Zil sesi rahatsız ediyorsa, bunu kapatabilirsiniz:

Menü ▶ **Sessiz** ▶ **OK**

Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.


Telefon numarası aktarımı

Bir arama sırasında arayanın telefon numarasının ekranda gösterilmesi için şu önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Arayan numarayı belirleme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Arayan numarayı gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzde CLIP talimatını verdimiz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI talimatını vermiş.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, onun ismini görürsünüz.

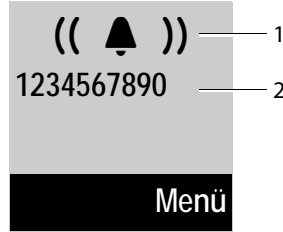

- 1 Zil simgesi
- 2 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici çağrı**, eğer numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli çağrı**, eğer arayan kişi telefon numarası aktarımını engellediyse.
- ◆ **Gizli çağrı**, arayan kişi telefon numarası aktarımı talimatını vermediyse.

Açıklama

Zil sesi gizli aramalar için (telefon numarası aktarımı engellenen aramalar) kapatılabilir (→ s. 39).

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile telefon ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir geri almanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından bunu tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arma numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekiyorsa bu santralin üreticisinden bilgi alın.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa operatörünüzden bilgi alın.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız
Gigaset ana sayfası:
www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında, el cihazını kulağınıza dayamaya gerek kalmadan karşı tarafı duyabilecek şekilde hoparlörü açarsınız. Böylece her iki eliniz boşa çıkar ve başka kişiler de birlikte duyabilir.

Açıklama

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Hoparlörü açma/kapatma

Bir görüşme sırasında hoparlör üzerinden görüşmeyi açıp kapatabilirsiniz:

- ☑ Hoparlör tuşuna basın. Tuşa her basıldığında ahize ve hoparlör işletimi arasında geçiş yapılır. Hoparlörle konuşma devredeyse, tuş yanar.


El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu ☑ 2 saniye daha basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için,
→ s. 38.

Sesi kapatma

Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.

El cihazını sessiz moda getirmek için  kontrol tuşunu **sağa** basın. Ekranda **Mikrofon kapatıldı** görüntülenir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar tuşuna basın.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilirsiniz, bu numara arama sırasında **otomatik** olarak öne alınır. Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarının ilk rakamlarını „**Beyaz liste**“ listesine kaydedin.

„**Siyah liste**“ listesine „**Beyaz liste**“ listesinin istisnalarını girin.

Örnek:


On seçim numarası	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve 084 istisnası hariç, 08 ile başlayan bütün numaralar, 0999 önseçim numarasıyla aranırlar.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Önseçim numarasını kaydetme

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ On seçim numarası

 Önseçim numarasını (Call-by-Call numarası) girin veya değiştirin.


OK Ekran tuşuna basın.


Girişleri önseçim listesine kaydetme veya değiştirme

her iki listenin her birine altışar rakamlı 11 giriş kaydedilebilir.

„**Beyaz liste**“ listesinde, ülkeye bağlı olarak önceden ayarlanmış numaralar bulunabilir. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden yapılan görüşmeler **otomatik** olarak önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.



Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ Beyaz liste / Siyah liste

 Girişi seçin.

 Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin.

OK Ekran tuşuna basın.

Önseçimi geçici olarak engelleme

 (uzun basın) ▶ **Menü**
▶ Otomatik Seçim kapalı
▶  (Numarayı arama)

Önseçimi tamamen iptal etme

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon ▶ Sebeke seçimi
▶ On seçim numarası

Sil Önseçim numarası silininceye kadar ekran tuşuna basın.

OK Ekran tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ Telefon rehberi
- ◆ Tekrar arama listesi
- ◆ Aramalar listeleri

Telefon rehberini el cihazınız için bireysel olarak oluşturabilirsiniz. Ancak listeleri/girişleri başka el cihazlarına gönderebilirsiniz (→ s. 29).

Telefon rehberi


Telefon rehberine toplam 150 giriş kaydedebilirsiniz.

Açıklama

Telefon rehberinden bir numaraya hızlı erişimi için (kısayol) numarayı bir tuşa atayabilirsiniz (→ Kısayol tuşlarının kullanımı, s. 29).

Telefon rehberine şunları kaydedebilirsiniz


- ◆ Numaralar ve bunlara ait isimler,
- ◆ VIP arayan melodisi ve VIP rengi.


Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla açarsınız.

Girişlerin uzunluğu

Numara: her biri en fazla 32 rakam
isim: her biri en fazla 16 rakam

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme


 ▶ **Tel. defteri bos Yeni giriş?**

 Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

 İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.

Numarayı telefon rehberine kaydetme

 ▶ **Menü** ▶ **Yeni Giriş**

 Numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

 İsmi girin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerindeki sıralama

Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sıralamada ilk önceliğe sahiptir

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.



Telefon rehberi kaydını seçme

 Telefon rehberi açılır.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:



- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişe ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişe ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

 ▶  (giriş seçin)

 Cevaplama tuşuna basın.

Telefon rehberi kaydını seçme

 ▶  (giriş seçin)

Menü Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

VIP Arayan Melodi

Özel zil sesi melodisi atamak suretiyle telefon rehberi girişini VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. Giriş telefon rehberinde **VP** simgesiyle işaretlenir. VIP aramalarını zil sesinden tanırsınız.


VIP Arayan Renk

Özel arka plan rengi atamak suretiyle telefon rehberi girişini VIP (Very Important Person) olarak işaretleyin. Giriş telefon rehberinde bu arka plan rengiyle gösterilir ve **VP** simgesiyle işaretlenir. VIP aramalarını arka plan renginden anlayabilirsiniz.

Kaydı Düzenle

Gerekirse numarayı değiştirin ve **OK** tuşuna basın.
Gerekirse adı değiştirin ve **OK** tuşuna basın.

Numarayı Kullan

Kaydedilmiş bir numarayı değiştiren veya ekleme yapın ve sonra  ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara gösterildikten sonra: **Menü** ▶ **Rehbere Kopyala** ▶ **OK**

Girisi Sil

Seçilen girişi silme.

Girisi Gönder

Bir el cihazına tek bir giriş gönderme (→ Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma, s. 29).

Listeyi Sil

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi.




Listeyi Gönder



Bir el cihazına komple telefon rehberini gönderme (→ Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma, s. 29).


Kısayol

Kısayol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama (→ Kısayol tuşlarının kullanımı, s. 29).

Kısayol tuşlarının kullanımı

Telefon rehberinden girişleri  ve  ile  tuşlarına atayabilirsiniz:

 ▶  (giriş seçme) ▶ **Menü**

▶ **Kısayol** ▶  (girişin üzerine kaydedileceği tuşa basın)



Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Başka el cihazlarının telefon rehberi girişlerini yeni el cihazınıza aktarabilirsiniz – eski el cihazlarının girişleri de aktarılabilir.


Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

 ▶  (giriş seçin)

▶ **Menü** (Menü açma)

▶ **Girisi Gönder / Listeyi Gönder**

 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Giris kopyalandı Sonraki girisi? sorusunu

OK şeklinde cevaplayarak, sırayla birçok girişi tek tek aktarabilirsiniz.

Başarılı aktarma ekrandaki bir mesaj ile gösterilir. Onay sesi duyulur.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girişlere atanan VIP melodileri ve renkler aktarılmaz.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede örn. arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları adres rehberine devralabilirsiniz.



Bir numara görüntülenir:

Menü ▶ **Rehbere Kopyala**

- ▶ Girişi tamamlayın (→ Numarayı telefon rehberine kaydetme, s. 28).

Numarayı telefon rehberinden devralma




Bazı kullanım durumlarında (örn. bir harici arama durumunda veya arama hazırlığı sırasında), bir numarayı devralmak için telefon rehberini açabilirsiniz. El cihazınız bekleme modunda olmalıdır.

-  Telefon rehberini açın.
-  Girişi seçin ve **OK** tuşuna basın.



Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son on telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait soyadı görüntülenir.

Manuel tekrar arama

-  Cevaplama tuşuna **kısa** basın. **veya**
- T. ara** Ekran tuşuna basın.
-  Girişi seçin.
-  Cevaplama tuşuna basın. Numara aranır.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

-  Cevaplama tuşuna **kısa** basın. **veya**
- T. ara** Ekran tuşuna basın.
-  Girişi seçin.
- Menü** Menüye girin.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan

(Telefon rehberindeki gibi, → s. 29)

Rehbere Kopyala (→ Numarayı telefon rehberine kaydetme, s. 28)

Girisi Sil

Seçilen girişi silme.

Listeyi Sil

Tekrar arama listesindeki **bütün** girişleri silme.

Mesaj tuşunun-işlevi

listeleri çağırma

☑ mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Eğer servis sağlayıcınız destekliyorsa şebeke telesekreteri ve şebeke telesekreteri için belirlenmiş hızlı arama (→ s. 33).
- ◆ Aramalar listesi

Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.

Bekleme modunda yeni girişin türüne bağlı olarak ekranda bir simge gösterilir:

Simge Yeni mesaj...

☑ ... şebeke telesekreteri üzerinde

☒ ... Cevapsız aramalar listesinde

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında gösterilir.




Açıklama

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).

Mesaj tuşuna ☑ bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.

Liste, yeni girişlerin (1) sayısı ve eski, okunmuş girişlerin (2) sayısı gösterilir (örnek):

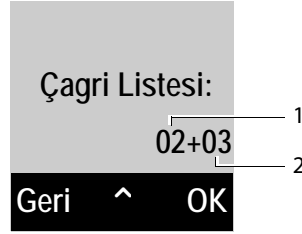

☑ ile bir liste seçin. Açmak için **OK** tuşuna basın.

Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/-açma

Mesaj tuşunun ☑ cevapsız arama olduğunda yanıp sönmesi tercihinizi açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:

- ▶ Şu tuş dizisine basın:

☑ ▶ * 0 # → 0 5 # → 7 → 5 #

Şunu göreceksiniz:

975

- ▶ Cevapsız arama bildirimini tercihinizi ayarlamak için 0 5 veya 1 5 tuşuna basın:

0 5 Mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner)

veya 1 5 Mesaj tuşu yanıp sönmez

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

975 SET: [1]

- ▶ **OK** ekran tuşuna basın.


Aramalar listesi

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP, s. 25)

Aramalar listesi, ayarlı liste türüne göre son 25 numarayı içerir

- ◆ tüm aramalar
 - gelen çağrılar
 - kabul edilmeyen aramalar
- ◆ cevapsız aramalar

Bekleme modundayken aramalar listesini

 mesaj tuşuyla açın.


Aramalar listesinin türünü ayarlama

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon

▶ Çağrı Listesi Türü

Cevapsız çağrılar / Tüm çağrılar

Seçin ve **OK** tuşuna basın

( = açık).



tuşuna uzun süreli basın
(Bekleme modu).


Liste türünü değiştirdiğinizde, aramalar listesindeki girişler kalır.

Liste girişi

Liste girişleri örneği:



- ◆ Giriş durumu
 - **Yeni çağrı:** yeni cevapsız arama.
 - **Eski çağrı:** önceden okunmuş giriş.
 - **G.Çağrı:** Arama kabul edilmiş.
- ◆ Giriş sıra numarası
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa → s. 15).

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna () basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Menü** ekran tuşuna basın:

Girisi Sil

Seçilen girişi silme.

Rehbere Kopyala (→ Numarayı telefon rehberine kaydetme, s. 28)

Listeyi Sil

Listedeki **bütün** girişleri silme.

Aramalar listelerinden çıkıldıktan sonra okunan tüm girişler "eski" durumuna getirilir.


Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Gerekliyse buradan bilgi alınız.

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için, servis sağlayıcınıza **başvurarak, bu hizmete abone olmanız** gerekir.

Aşağıdaki açıklama sadece el cihazınızın bir Gigaset A510 baz istasyonunda işletilmesi için geçerlidir. El cihazınızı bir Gigaset A510A baz istasyonuna veya başka bir baz istasyonuna kaydettiğinizde, lütfen baz istasyonunuzun kullanım kılavuzunu okuyun.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Telesekreteri çağırmak için  tuşuna **uzun süreli** basmak yeterlidir – bunun menü üzerinden seçilmesi zorunlu değildir.

Artık tek yapmanız gereken şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Menü ▶ Sesli Mesaj

▶ **Şebeke mesaj kutusu** (☑ = seçildi)



Şebeke telesekreteri numarasını girin ve **OK** tuşuna basın.

Hızlı arama ayarı tüm el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama



tuşuna uzun süreli basın.
Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.

Açıklama

Şebeke telesekreterine olan bağlantıyı menü üzerinden de başlatabilirsiniz:

Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ Mesajları Oynat

Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme

Size bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 31).

Açıklama

Telefon rehberinize şebeke telesekreteri telefon numarasını ve "şebeke telesekreteri" tanımlamasını kaydedin, böylece ekranda ve arama listesinde bu tanımlama hemen gösterilecektir.

Enerji Tasarrufu için ECO DECT

Gigaset cihazınızı satın alarak çevre korumasına katkıda bulununuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

- ◆ **El cihazı:** El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.
- ◆ **Baz istasyonu:** Eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını ayrıca azaltmak istiyorsanız **Eco Modu** kullanabilirsiniz:

Eco Modu

Telefon edip etmemenizden bağımsız olarak el cihazı ve baz istasyonundaki radyo dalgalarını her zaman %80 azaltır. **Eco Modu** sayesinde kapsama alanı %50 düşer. Bu nedenle **Eco Modu** daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde mantıklıdır.

Radyo dalgalarını kapatma

Eco Modu+

Eğer **Eco Modu+** etkinleştirirseniz baz istasyonu ile el cihazının radyo dalgaları (DECT yayın gücü) bekleme konumuna getirilmiştir. Bu, eğer **Eco Modu+** destekliyorsa, birden fazla el cihazları durumunda da söz konusudur.

Eco Modu / Eco Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve birden fazla el cihazı durumunda da çalışır.

Eco Modu açma/kapatma:

Menü ► Ayarlar ► Eco Modu

OK

ekran tuşuna basın.
(Açma sırasında bir bilgi metni göreceksiniz bunu **OK** ile onaylayın). ☑ = açık.

Eco Modu+ açma/kapatma:

Menü ► Ayarlar ► Eco Modu+

OK

ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
	Alış gücü: – iyi ile düşük arası – sinyal alış yok
	Eco Modu+ aktifleştirildi (bekleme konumunda, alış gücü simgesi yerine gösterilir)

Notlar

- ◆ **Eco Modu+** etkinleştirilmiş durumdayken, cevaplama tuşuna ☑ **uzun** süreli basarak, baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız.
- ◆ **Eco Modu+** etkin haldeyken:
 - bağlantı kurulması yakl. 2 saniye gecikmeli yapılır.
 - el cihazının bekleme süresi yaklaşık %50 oranında azalır.
- ◆ **Eco Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eco Modu** modu açık durumdayken baz istasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eco Modu / Eco Modu+** ve yükseltici desteği (→ s. 41) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız **Eco Modu** ile **Eco Modu+** modlarını kullanamazsınız.


El cihazını çalar saat olarak kullanma

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 15).

Çalar saati açma/kapatma

Menü ▶ Çalar Saat ▶ Etkinletirme (☑ = açık)

Eğer çalar saati etkinleştirirseniz, uyandırma işlevi zaman ayarı için menü otomatik olarak açılır.

Ekranda  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir uyandırma alarmı ekranda (→ s. 3) ve seçilen zil sesi düzeyi ve -melodisiyle (→ s. 39) bildirilir. Uyandırma alarmı 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, uyandırma alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.

Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Uyandırma zamanını ayarlama

Menü ▶ Çalar Saat ▶ Uyanma zamanı



uyandırma zamanını saat ve dakika olarak girin ve **OK** tuşuna basın.

Uyandırma alarmını kapatma/ aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Önkoşul: Bir uyandırma alarmı çalıyor.

Kapalı ekran tuşuna basın. Uyandırma alarmı kapatılır.

veya

Ertele Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam dört adete kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. Her **ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz istasyonuna kaydedilmelidir!

Kayıt Gigaset el cihazı Gigaset A510'ye

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir. Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde kayıt işlemini tekrarlayın.

1) El cihazında

Menü ▶ Ayarlar ▶ Kayıt ▶ El cihazı kaydı



Şayet soruluyorsa, baz istasyonunun sistem PIN'ini (teslimat durumu: **0000**) girin ve **OK** tuşuna basın.

Ekranda **El cihazı kaydediliyor** görüntülenir.

2) Baz istasyonunda

▶ 60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazların el cihazları manuel olarak şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında

- ▶ El cihazını kaydetme işlemini, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.


2) Baz istasyonunda


- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Kayıt** ▶ **El cihazını iptal et**

 Kaydı silinecek dahili katılımcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın. (Şu anda kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)

 Güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.



OK Ekran tuşuna basın.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla arayabilirsiniz.

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").


Çağrıyı sonlandırma


- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısaca** basın veya el cihazındaki cevaplama tuşuna  veya bitirme tuşuna  basın.

Dahili arama


Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir.

Belirli bir el cihazını arama

 Dahili görüşmeyi başlatın.

 El cihazının numarasını girin.


veya:

 Dahili görüşmeyi başlatın.


 El cihazını seçin.

 Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")


 tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:

 Dahili görüşmeyi başlatın.

 Yıldız tuşuna basın

veya:

 Dahili görüşmeyi başlatın.


Tümünü ara

seçin ve

 Cevaplama tuşuna basın.


Tüm el cihazları aranır.


Görüşmeyi bitirme

 Bitirme tuşuna basın.

Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma / dahili danışmalar

Harici bir görüşmeciyi telefon görüşmesi yapabilir ve aynı zamanda dahili bir görüşmeciyi arayabilir ve görüşmeyi aktarabilir veya bir konuyu danışabilirsiniz.


 El cihazları listesini açma. Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 41).

 El cihazını veya **Tümünü ara** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili görüşmeci telefonu açtığında:


- Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

ya

-  Bitirme tuşuna basın. Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır.

Veya



- Ger** ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplama öncesi de bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Bekleyen aramayı kabul etme

Dahili bir görüşme sırasında harici bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarma özelliği açılmışsa, ekranda numara görüntülenir.

-  bitirme tuşuna basarak dahili görüşmeyi sonlandırın.
-  cevaplama tuşuna basarak harici görüşmeyi kabul edin.


Harici görüşmeye katılma (konferans)

Önkoşul: İşlev **Konferans dinleme** devrede.

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım tüm görüşmecilere bir sinyal sesiyle bildirilir.


Dahili konferansı açma/kapatma

- Menü** ► Ayarlar ► Telefon
- Konferans dinleme

Fonksiyonu **OK** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz ( = açık).


Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.


-  Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu süre boyunca bu el cihazının ekranında **Konferans** mesajı görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.

Konferansı sona erdirmeye


-  Bitirme tuşuna basın.

Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazının adını değiştirme


Kayıt sırasında otomatik olarak „INT 1“, „INT 2“ vs. isimleri verilir. Bu isimleri değiştirebilirsiniz. Ad en fazla 10 haneli olabilir. Değiştirilen ad her el cihazının listesinde görüntülenir.

-  El cihazları listesi açma. Kendi el cihazınız < ile işaretlidir.

-  El cihazını seçin.

- Menü** Menüye girin.

Yeni isim ver

-  İsim girme.

- OK** Ekran tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Dil seçimi**

Güncel dil ile işaretlenmiştir.

Dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yanlışıklıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

▶ **6 ses** | **4 ses**

Doğru dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ekranı/Ekran koruyucuyu ayarlama

Dört renk şeması ve birçok kontrast düzeyi arasından seçim yapabilirsiniz. İlaveten bir ekran koruyucu ayarlayabilirsiniz.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Ekran**

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Ekran koruyucu

Bekleme konumunda ekran koruyucu olarak bir dijital saatin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bekleme durumundaki gösterimin yerine geçer.

Ekran Koruy. Yok veya **Dijital saat** arasından seçim yapabilirsiniz.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. bir görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde, görüntülenmez.

Ekranı tekrar bekleme durumunda göstermek için bitirme tuşuna **kısaca** basın.

Renk Semaları

Ekranın arka plan aydınlatmasının farklı renklerde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Dört renk şeması bulunur.

Kontrast

Dört kontrast kademesi bulunur.

Otomatik cevaplama/ kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna basmanız gerekmez.

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Telefon**

▶ **Otomatik cevaplama**

OK Ekran tuşuna basın (= açık).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademe ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

▶ **Çağrı Seviyesi**

Kulaklık Ses Düzeyi / Ellerserbest Ses Düzeyi

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama (ör n. ses düzeyi 3 = **■●●●**).

Ayarı kaydetmek için **OK** ekran tuşuna basın.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:



kontrol tuşuna basarak ilgili ses düzeyini ayarlamak için menüyü doğrudan çağırabilirsiniz. ile ahize veya hoparlör ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ayarı yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **OK** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Açıklama

Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil seslerini deęiřtirme

- ◆ Ses düzeyi:
Beř ses düzeyi (örn. ses düzeyi 3 = ) ile "artan" ses düzeyi (ses düzeyi her zil çalıřıyla yükselir 6 = ) arasında seçim yapabilirsiniz.
- ◆ Zil sesleri:
Önceden yüklenmiř bir zil sesi ve melodi listesinden seçim yapabilirsiniz.


Ařaęıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:


- ◆ dahili aramalar için
- ◆ harici aramalar için
- ◆ çalar saat için

Zil sesi seviyesini ayarlama

Ses düzeyi tüm sinyal verme türleri için aynıdır.

Bekleme konumunda:

 ▶ **Zil sesi düzeyi**

 Ses düzeyini ayarlama.

Ayarı kaydetmek için **OK** ekran tuřuna basın.

Açıklama

Zil sesi düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi melodisini harici aramalar, dahili aramalar ve çalar saat için ayrı olarak ayarlayın.



Dahili aramalar ve çalar saat için:

Bekleme konumunda:

 ▶ **Zil Sesleri (Ahize)**


Dahili çağrılar / Çalar saat

Seçin ve **OK** tuřuna basın.

 Melodi seçin ve **OK** tuřuna basın ( = seçili).


Harici aramalar için:

Bekleme konumunda:

 ▶ **Zil Sesleri (Ahize)**

Harici Çağrılar

Seçin ve **OK** tuřuna basın.


 ile ařaęıdaki iřlevleri seçebilirsiniz:

Melodiler

Zil sesi melodisini yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.

Süre Kontrolü

Telefonunuzun harici aramalar sırasında çalmaması gereken bir zaman aralıęı girebilirsiniz, örn. geceleri.

Etkinleřtirme **OK** ile devreye sokun veya kapatın ( = devrede)

Ayarlar

Zil sesi kapalı: /Zil sesi kapalı:


Saati her defasında 4-haneli girin.

Açıklama

Telefon rehberinde ayrı bir melodi/ arka plan rengi atadıęınız arayan kiřilerde (VIP), telefonunuz bu zaman aralıęında da çalacaktır.

Bilinmeyen çağ. sessi. alma

Engellenmiř numara aktarımına sahip aramalarda el cihazının çalmamasını ayarlayabilirsiniz . Arama sadece ekranda gösterilir.

İřlevi **Bilinmeyen çağ. sessi. alma** **OK** ile açın veya kapatın ( = devrede).

Açıklama

Zil sesi melodilerini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 24).

Zil sesini açma/kapatma



El cihazınızın

- ◆ bekleme konumunda veya bir arama sırasında telefonu açmadan önce zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ zil sesini sadece geçerli arama için kapatma.


Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün deęildir.

El cihazını ayarlama

Zil sesini sürekli olarak kapatma

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.
Ekranda  simgesi görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma



 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Zil sesini geçerli arama için kapatma

Menü ▶ **Sessiz** ▶ **OK**

Uyarı sesleri/pil ikaz sesi açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bunları birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ Uyarı tonları
 - **Onay sesi:** girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine yeni bir giriş geldiğinde
 - **Hata sesi:** hatalı girişlerde
 - **Tuş klik sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.
- ◆ Pil Zayıf
Pilin şarj edilmesi gerekir.
-  ▶ **Uyarı tonları / Pil Zayıf**
Seçin ve **OK** ile açın veya kapatın ( = açık).

Bir menünün sonunda sayfa atlama sırasında **Menü sonu sesi** kapatılamaz.

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler:

- ◆ el cihazının baz istasyonuna kaydedilmesi
- ◆ tarih ve saat
- ◆ Telefon rehberinin, arama listelerinin girişleri

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **El cihazı-Reset**

OK soruyu onaylama.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

Bekleme melodisini açma/kapatma

Menü ▶ Ayarlar ▶ Telefon

▶ Bekleme Müziği

bekleme melodisini açmak veya kapatmak için **OK** tuşuna basın (☑ = açık).

Yükseltici desteği

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alışı gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir. Etkinleştirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütülen görüşmeler kesilir.

Önkoşul: Bir yükseltici kaydedilmiş olmalıdır.

Menü ▶ Ayarlar ▶ Sistem ▶ Repeater modu

yükseltici işletimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın (☑ = etkinleştirildi).

Yükseltici etkinleştirdikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ s. 21).

Notlar

- ◆ Eco Modu / Eco Modu+ (→ s. 34) ve yükseltici desteği karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız Eco Modu ve Eco Modu+ kullanılamaz.
- ◆ Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükselti işletiminin etkinleştirilmesi sırasında devre dışı bırakılır.

İzinsiz erişimlere karşı koruma

Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazını kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: **0000**), yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN kodu ile değiştirebilirsiniz.

Menü ▶ Ayarlar ▶ Sistem ▶ Sistem PIN



Güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.



Yeni sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodunu unutacak olursanız, **baz istasyonundaki tuş yardımıyla** sistem PIN kodunu orijinal **0000** koduna geri alabilirsiniz. **Böylece başka ayarlar da sıfırlanmış olur**, bkz. aşağıdaki bölüm „Baz istasyonunu fabrika ayarlarına geri yükleme

Baz istasyonunu fabrika ayarlarına geri yükleme

Geri yükleme durumunda

- ◆ bireysel ayarlar sıfırlanır,
- ◆ tüm listeler silinir,
- ◆ **Eco Modu** ve **Eco Modu+** kapatılır.

Tarih ve saat ayarları korunur.

Baz istasyonunu menü üzerinden sıfırlama

Menü üzerinden sıfırlama durumunda

- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

Menü ▶ Ayarlar ▶ Sistem ▶ Baz reset

OK Ekran tuşuna basın.

Baz istasyonunu baz istasyonu üzerindeki tuşla sıfırlayın

Baz istasyonu üzerindeki tuşla sıfırlama durumunda

- ◆ tüm el cihazlarının kaydı silinir,
- ◆ sistem PIN kodu **0000** orijinal koduna sıfırlanır.

Şu şekilde hareket edin:

- ▶ Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin.
- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna basın ve tuşu basılı tutarken (→ s. 2), aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşa en az 5 sn. basılı tutun.

Açıklama

Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Baz istasyonunu telefon santraline bağlama

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Arama yöntemi ve Flaş-süresi

Arama yöntemini değiştirme

Arama yöntemini ayarlamak için şu olanaklara sahipsiniz:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama yöntemi (Pulse).

Menü ana menüyü açın.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 1 →

Tuşlara basın.

OK Darbeli arama yöntemi (IWW).

Veya:

OK Tonlu arama (MFV).

Açıklama

Tonlu arama (MFV) modern, en yaygın arama yöntemidir. Darbeli arama yöntemi (IWW) artık sadece çok az sayıda eski telefon sistemi için kullanılır.

Flaş süresini ayarlama

Telefonunuz, teslimat durumunda ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değer değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Menü ana menüyü açın.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 2 →

Tuşlara basın.

OK rakamını flaş süresi için girin ve **OK** tuşuna basın.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

OK cevaplama tuşuna basılması ve numaranın gönderilmesi arasına eklenen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

Menü ana menüyü açın.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 9 →

Tuşlara basın.

OK Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **OK** tuşuna basın.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

Menü ana menüyü açın.

* 0 # → 0 5 # → 1 → 4 →

Tuşlara basın.

OK Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **OK** tuşuna basın.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz halen darbeli arama (Pulse) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

* 0 Yıldız tuşuna basın.

Telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

www.gigaset.com/service

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: www.gigaset.com/contact

... telefonumuz:

Son kullanıcı için +90 212 888 6346

Bayi için +90 212 888 6347

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
216 459 34 61
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346

Bayi Hattı: +90 212 888 6347

Faks: 0 216 459 39 66

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134
MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA
SOK. NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI
NO: 30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

DiĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ
MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

Şehir: İSTANBUL

ABDULVAHAP YILDIRIM - YILDIRIM ELEKTRONİK

Telefon No: 0422 321 7911

HYB No: 44-HYB-248

Adres: NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

Şehir: MALATYA

ADAR BİLGİSAYAR - RECEP BOĞA

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3215

Adres: KOÇHİSAR MAHALLESİ 341.SOKAK NO: 6 /
KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM
ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 03-HYB-1411

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI
CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU
CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ
EĞİTİM VE TİCARET

Telefon No: 0246 232 6199

HYB No: 32-HYB-312

Adres: 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

Şehir: İSPARTA

DOĞANAY ELEKTRONİK

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA
SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ
RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

İBRAHİMOĞLU İSİTMA SOĞUTMA 2 -

ABDÜRRAHMAN YILDIZ

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3214

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ 8 MART PARKI
KARŞISI NO: 120 / KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

Müşteri Hizmeti ve Yardım

İN VİTE TEKNOLOJİ

Telefon No: 0422 323 5545

HYres: HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

ŞeB No: 44-HYB-3687

Adhir: MALATYA

KIRMIZI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM

OTOMASYON BİLİŞİM

REKLAM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Telefon No: 0246 223 5769

HYB No: 32-HYB-375

Adres: KUTLUBEY MAH. ESKİ ADLİYE KARŞISI

ŞÜKRAN SİTESİ NO. 1/3

Şehir: ISPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN

SAN.SİT.2.KİSİM C BLOK K.2 NO.26

KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0 352 222 0174

HYB No: 38-HYB-2491

Adres: ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS

CAD. NO:9-1

Şehir: KAYSERİ

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.

TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL

CADDESİ NO:19/A

Şehir: KAYSERİ

YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ

Telefon No: 903805262665

HYB No: 54-HYB-780

Adres: BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1

Şehir: DÜZCE

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK

LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02762121010

HYB No: 03-HYB-1287

Adres: KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NO: 6

Şehir: UŞAK

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.


Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Garanti Gigaset A510

GARANTİ BELGESİ

<p>Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens Kampüsü 22 No.lu bina 34870 Kartal / İstanbul Telefonu: (0216) 459 34 61 Faks: (0216) 459 39 66 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>	<p>Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>
--	--

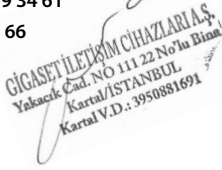

Malın

<p>Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: A510</p>	<p>Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:</p>
--	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A510“ Türkçe Versiyonu DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
(ile eşdeğer 2006/95/EC)
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50371; EN 62311**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **ITU-T P360**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-6**
(ile eşdeğer 2004/108/EC)
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** **Tabii değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

U. Alt

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A510“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**
(equivalent to 2006/95/EC)
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50371; EN 62311**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **ITU-T P360**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-6**
(equivalent to 2004/108/EC)
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
- Standby and off mode: **Regulation (EC) No 1275/2008** **Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Sorunlar ve çözümler


Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluyorsa

www.gigaset.com/service

altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda hata giderilmesi ile ilgili adımlar listelenmiştir.

Ekran hiçbir şey göstermiyor.

1. El cihazı açılmamıştır.
 - › Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.
2. Pil tükenmiştir.
 - › Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 12).

Ekranında şu yanıp söner "Baz".

1. El cihazı baz istasyonunun menziline dışındadır.
 - › El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
2. Eko Modu olduğundan baz istasyonunun menzili daralmıştır.
 - › Eko Modunu kapatın (→ s. 34) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.
3. Baz istasyonu devrede değil.
 - › Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 10).
4. El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.
 - › El cihazını kaydedin (→ s. 35).

El cihazı çalıyor.

1. Zil sesi kapatılmıştır.
 - › Zil sesini açın (→ s. 39).
2. Telefon sadece numara aktarıldığında çalışıyor.
 - › Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 39).

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.

- › Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 53).

Tarih ve saat her gelen aramayla birlikte yanlış ayarlanıyor.

Tarih ve saat bir telefon numarası gösterimine örn. operatörünüz, bir aktarıcı veya telefon santralleri tarafından birlikte gönderilir. Bu veriler yanlış olabilir.

- › Örneğin aktarıcı veya telefon santralindeki tarih/saati doğru ayarlayın.
- › Tarih ve saati otomatik olarak devralmayın → s. 16.

Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.

Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 41).

- › El cihazını kapatın ve tekrar açın (→ s. 21).

Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.


Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.

- › Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 41).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- › Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 41).

Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

Bir görüşme sırasında sessizleştirme tuşuna  bastınız. El cihazı "sessiz moda geçmiştir".

- › Mikrofonu tekrar açın (→ s. 27).

CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.

- › Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notları dikkate alın → s. 26.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısız/giriş hatalı.

- › İşlemi tekrar edin.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- › Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Sorumluluk muafiyeti

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir.

Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Üründen tutun da proses planlamasına, üretimden satışa ve atığa çıkartmaya kadar ekolojik sorumluluğumuzu algılamak için tüm çalışmalarımızda büyük önem veriyoruz.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç:** mikrodalga, fırın vs.).
4. **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedeleneyecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerekirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur

Teknik veriler

Piller

Teknoloji: Nikel Metal Hidrit (NiMH)

Boyut: AAA (Micro, HR03)

Gerilim: 1,2 V

Kapasite: 550 - 1000 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Bu Gigaset 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri şarj edebilir. Özel yüksek performanslı pillerin veya yüksek kapasitelere sahip pillerin kullanımı, kablosuz telefonlar için mantıklı değildir.

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, kullanım süresi ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Bekleme süresi/konuşma süresi/çalışma süresi azami bilgilerdir, şarj süreleri tipik değerlerdir).

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl.			
	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat)	220	255	290	360
Konuşma süresi (saat)	20	23	27	33
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)				
- hariç Eco Modu+	135	155	180	225
- birlikte Eco Modu+	95	110	130	155
Baz istasyonunda şarj süresi (saat)	6	7	8	10
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	5,5	6,5	7	9

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Baz istasyonunun güç tüketimi

	A510	A510A
Bekleme modunda *	yakl. 0,7 W	yakl. 0,7 W
Baz istasyonunun bekleme modunda **	< 0.4 W	< 0.4 W
Görüşme sırasında	yakl. 0,5 W	yakl. 0,5 W


* şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde

** el cihazı baz istasyonu dışında

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW puls gücü
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda en çok 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl hava nemi
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Telefon soketinin soket yerleşimi

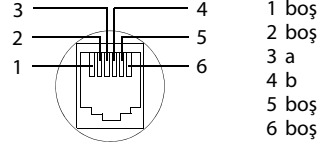

Metin yazma ve düzeltme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ [0-9] ile [9-ami] arası yanı sıra [*-o] ve [#-~] arası her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor) [↔] [↔] [↔] [↔] ile yönlendirilir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ İmlecin sol tarafındaki **karakteri** silmek için ekran tuşuna [SI] basın.
- ◆ Telefon rehberine kayıtlar durumunda soyadın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır, küçük harfler takip eder.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna [#-~] peş peşe basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük

Etkin mod, modun değiştirilmesi sırasında ekranda sol alt kısımda gösterilir.

İsim yazma

- İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belgindir.

- İstedığınız harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa peş peşe **kısaca** basın.

Standart yaz

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 =	1	€	£	₺	¥	¤										
2 =	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3 =	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4 =	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5 =	j	k	l	5												
6 =	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7 =	p	q	r	s	7	ß										
8 =	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9 =	w	x	y	z	9	ÿ	æ	ø	å							
0 =	← ¹⁾	.	,	?	! ²⁾	←	0	+	-	:	;	"	'	_		
* =	*	/	()	<	=	>	%								
# =			#	@	\	&	§									

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 =	1													
2 =	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã				
3 =	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 =	g	h		i	4	ï	í	ì	î					
5 =	j	k	l	5										
6 =	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 =	p	r	s		7	q	ß							
8 =	t	u	ü	v	8	ú	ù	û						
9 =	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å					
0 =	← ¹⁾	.	,	?	! ²⁾	←	0	+	-	:	;	"	'	_
* =	*	/	()	<	=	>	%						
# =			#	@	\	&	§							

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Aksesuar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtiren kablosuz bir telefon santraline donusturun:

Gigaset el cihazı A510H

- ◆ VIP zil sesleri ile kimin aradığını duyun
- ◆ Yüksek kaliteli tuř takımı
- ◆ 1,8" b/w ekran
- ◆ 150 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 18 saat/260 saat, Standart piller
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ „gizli“ aramalara son

www.gigaset.com/gigasetA510h



Gigaset-El Cihazı C300H

- ◆ VIP zil sesleri ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuř takımı
- ◆ 1,7" CSTN renkli ekran
- ◆ 250 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 20 saat/300 saat, Standart piller
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat veya resim)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ „gizli“ aramalara son

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-El Cihazı SL400H

- ◆ Gerçek metal çerçeve ve tuş takımı
- ◆ Kaliteli tuş takımı aydınlatması
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 14 sa/230 sa
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ resimli klip, Dia gösterisi ve ekran koruyucu (Analog ve dijital saat)
- ◆ titreşim, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)
- ◆ Direkt arama

www.gigaset.com/gigaset-sl400h



Gigaset-El Cihazı S810H

- ◆ hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ kaliteli aydınlatmaya sahip gerçek metal tuş takımı
- ◆ basit ses düzeyi ayarı için yan tuş
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 13 saat/180 saat, Standart piller
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)
- ◆ Direkt arama

www.gigaset.com/gigaset-s810h



Gigaset el cihazı C610H

- ◆ Bebek alarmına, doğum günü hatırlatmasına sahip aile idarecisi
- ◆ 6 VIP grubu ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ 150 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/180 saat, Standart piller
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)
- ◆ Direkt arama

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset el cihazı SL78H

- ◆ Gerçek metal çerçeve
- ◆ Yüksek kaliteli aydınlatmaya sahip modern tuş takımı
- ◆ 2,2'' TFT renkli ekran, QVGA çözünürlükte
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 14 sa/200 sa
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ resimli klip, dia gösterisi ve ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)

www.gigaset.com/gigasetsl78h



Gigaset el cihazı E49H

- ◆ Darbelere, toza ve sıçrayan sulara karşı korumalı
- ◆ 1,7'' CSTN renkli ekran
- ◆ Aydınlatmalı sağlam tuş takımı
- ◆ Renkli ekran
- ◆ 150 girişlik adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/250 saat, Standart piller
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (Screensaver)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 Kablosuz telefonlar için hoparlörden görüşme klipsi

- ◆ Telefonlaşma sırasında mutlak hareket özgürlüğü
- ◆ Pratik klips sabitleme
- ◆ Mükemmel ses kalitesinde hoparlörden görüşme
- ◆ Ağırlık yakl. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 kademedeki ses şiddeti ayarı
- ◆ LED üzerinden durum göstergesi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 5 sa/120 sa
- ◆ Binaların içindeki menzil azami 50 m, Açık alandaki menzil azami 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Uyumluluk


Münferit Gigaset cihazlarıyla bağlantılı olarak el cihazının işlevleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: www.gigaset.com/compatibility

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.



Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanınız. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.


Baz istasyonunun duvara montajı

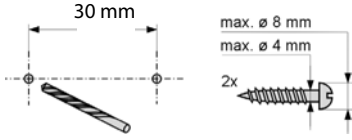


yakl. 7,4 mm



Şarj istasyonu duvar montajı

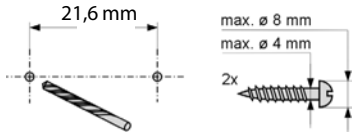

yakl. 3,3 mm

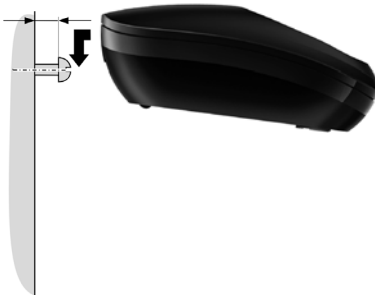

Dizin

A

Açma	33
cevaplama	38
dahili konferans	37
el cihazını	21
tuş kilidi	21
Açma/kapatma tuşu	2
Ahize ses düzeyi	38
Aksesuar	55
Ambalaj içeriği	9
Arama	
harici	25
İçten	36
kısayol ile	29
telefon rehberiyle	28
Arama bekletme	
dahili görüşme	37
Arama cevaplama	25
Arama yöntemi	43
Arama, el cihazı	36
Aramalar listeleri	32
Arayan bilinmiyor	25
Arayan kişi bilinmiyor	25

B

Bağlama, baz istasyonunu telefon	
santraline	43
Baz istasyonunu	
ayarlamak	41
bağlama	10
fabrika ayarlarını geri yükleme	42
kurulumu	10
sistem PIN kodu	41
telefon santraline bağlama	43
Bekleme konumu (ekran)	17, 20
Bekleme konumuna geri dönme	20
Bekleme melodisi	41
Bekleme süresi	
hat kullanımından sonra	43
R tuşundan sonra	43
Bertaraf	51
Bir görüşmeye katılma	37
Bitirme tuşu	2, 25
Bitirme, görüşme	25

C/Ç

Call-by-Call	27
Cevaplama	38
Cevaplama tuşu	2, 25
Cevapsız arama	32
CLI, CLIP	25
Çağrı işlevi	36
Çalar saat	35
Çalıştırma	
el cihazını	12
Çevre	51

D

Dahili	
konferans	37
telefon görüşmesi	36
Dahili görüşme	36
arama bekletme	37
Darbeli arama yöntemi	43
Değiştirme	
ahize ses düzeyi	38
arama yöntemi	43
bekleme süreleri	43
bir el cihazının adı	37
ekran dili	14, 38
hoparlör ses düzeyi	38
sistem PIN kodu	41
zil tonu	39
Dijital saat	38
Dil, ekran	14, 38

E

ECO DECT	34
Eko Modu	34
Eko Modu+	34
Ekran	
ayarlamak	38
bekleme konumunda	17, 20
ekran dilini değiştirme	14, 38
ekran koruyucu (Screensaver)	38
kontrast	38
renk şeması	38
Ekran koruyucu bkz. Screensaver	
Ekran tuşları	2, 4
El cihazını	
açma/kapatma	21
adını değiştirme	37
ahize ses düzeyi	38

arama	36
ayarlamak	38
bekleme konumu	20
birden fazla kullanma	35
çağrı işlevi	36
çalıştırma	12
ekran dili	14, 38
fabrika ayarlarını geri yükleme	40
görüşmeyi aktarma	36
hoparlör ses düzeyi	38
kaydetmek	35
kaydını silme	36, 42
liste	19
sessiz moda getirme	27
sıvıyla temas	51
El cihazını sessiz moda getirme	27
El cihazının	
el cihazının adı	37
Erişim koruması	41
F	
Flaş süresi	43
G	
Gece modu bkz. Zaman ayarı	
Genel sorun giderme	50
Giriş	
kaydetme (şebeke telesekreteri)	33
kaydetme, değiştirme (önseçim)	27
telefon rehberinden seçme	28
Gönder	
telefon rehberi girişini el cihazına	29
Görüşme	
aktarma (bağlama)	36, 37
görüşmeciyi ekleme	37
harici	25
İçten	36
sonlandır	25
Görüşme süresi	25
Gösterge	
numara (CLI/CLIP)	25
şebeke telesekreteri mesajı	33
Güç tüketimi	53
H	
Hata sesi	40
Hızlı arama	
şebeke telesekreteri	33

Hoparlör	26
----------	----

I/İ

İçin R tuşu	2, 43
-------------	-------

K

Kapatma	
cevaplama	38
dahili konferans	37
el cihazını	21
Karakter listesi	54
Kare tuşu	2, 21
Kaydetme (el cihazı)	35
Kayıt silme (el cihazı)	36
Kısayol	28, 29
Kilit	
tuş kilidini açma/kapatma	21
Kollektif çağrı	36
Kontrast	38
Kumanda tuşu	2, 19
Kurulum, baz istasyonu	10

L

Lapatma	
tuş kilidi	21
Liste	
aramalar listeleri	32
cevapsız aramalar	32
el cihazları	19
Şebeke telesekreteri	31

M

Manuel tekrar arama	30
Melodi ayarlama (Zil sesi)	39
Menü	
genel bakış	24
sonu sesi	40
yönetim	20
Menzil	10
Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	31
yanıp sönmeyi kapatma/açma	31
Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma/açma	31
Mesajlar	
tuşa	2
Metin yazma ve düzeltme	53
Mikrofon	2

Dizin

Müşteri Hizmetleri & Destek 44

N

Numara

telefon rehberiyle giriş 30

Numarayı

arayanın numarasını gösterme (CLIP) . 25

şebeke telesekreter numarasını girme 33

telefon rehberine devralma 30

telefon rehberine kaydetme 28

O/Ö

Onay 46

Onay sesi 40

Onay sesleri 40

Otomatik

cevaplama 25, 38

şebeke operatörü kodu 27

Önseçim 27

Özel fonksiyonlar 43

P

PIN kodunu değiştirme

sistem PIN kodu 41

Pil

gösterge 3

gösterme 2

sesi 40

simge 2, 3

şarj etmek 2, 3

yerleştirme 12

Pulse (Darbeli arama yöntemi) 43

R

Renk şeması 38

Repeater bkz. Yükseltici

S/Ş

Saat ayarı 15

Ses düzeyi

ahize 38

el cihazı hoparlör ses düzeyi 38

hoparlör 38

zil tonu 39

Silme

karakter 19

Silme tuşu 4

Simge

çalar saat 35

tuş kilidi 21

yeni mesajlarda 31

zil tonu 40

Sistem ayarları 41

Sistem PIN kodunu değiştirme 41

Soket yerleşimi 53

Sorunlar ve çözümler 50

Sound bkz. Zil sesi

Şarj durumu göstergesi 2, 3

Şebeke operatörü kodu, otomatik 27

Şebeke telesekreter mesajını

görüntüleme 33

Şebeke telesekreteri 33

Şekerleme modu 35

T

Tarih ayarı 15

Tasima Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 52

Teknik veriler 52

Tekrar arama 30

Telefon görüşmesi

arama cevaplama 25

harici 25

İçten 36

Telefon numarası aktarımını 25

Telefon numarası göstergesi, notlar 26

Telefon rehberi 28

giriş kaydetme 28

girişi/listeyi el cihazına gönderme 29

girişleri yönetme 29

girişlerin sıralanması 28

İlk numarayı kaydetme 28

metinden numara devralma 30

Telefon rehberinde arama 28

Telefon rehberindeki sıralama 28

Telefon rehberini

açma 19

numara girişinde kullanma 30

Telefon santralini

arama yöntemini ayarlama 43

baz istasyonunu bağlama 43

bekleme süreleri 43

flaş süresini ayarlama 43

tonlu aramaya geçirme 43

Telefon soketi, soket yerleşimi 53

Telefonu erişime karşı koruma 41

Telefonun bakımı 51

Tonlu arama 43

Tuş 1 (hızlı arama) 2

Tuş kilidi 21

Tuşlar

açma/kapatma tuşu	2
bitirme tuşu	2, 25
cevaplama tuşu	2, 25
ekran tuşları	2, 4
hızlı arama	2
için R tuşu	2
kare tuşu	2, 21
kısayol	29
kumanda tuşu	2, 19
mesaj tuşu	2
silme tuşu	4
telefon rehberi girişini atama	29
yıldız tuşu	2

U/Ü

Uyandırma zamanını ayarlama	35
-----------------------------------	----

Y

Yanlış girişler (düzeltme)	19
Yanlış girişlerin düzeltilmesi	19
Yardım	50
Yıldız tuşu	2
Yükseltici	41

Z

Zaman ayarı (gece modu)	39
Zil tonu	
değiştirmek	39
melodi ayarlama	39
ses düzeyini ayarlama	39

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com