

Gigaset

A540

Čestitamo


Odabirom uređaja Gigaset odabrali ste robnu marku koja je u potpunosti posvećena održivom razvoju. Pakiranje ovog proizvoda ne šteti okolišu!

Dodatne informacije potražite na internet adresi www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

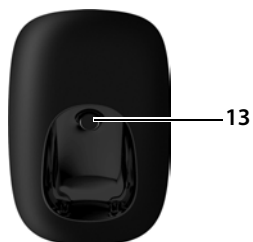

Pregled

Mobilna slušalica

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (→ str. 33)
simboli prikazuju aktualne postavke i stanje rada telefona
- 3 **Zaslonke tipke** (→ str. 8)
- 4 **Tipka za završetak razgovora, Uključivanje/isključivanje**
završetak razgovora;
prekid funkcije
natrag na višu razinu izbornika ▶ **kratko** pritisnite
natrag u stanje mirovanja ▶ **dugo** pritisnite
uklj-/isključivanje mobilne slušalice (zaslon u stanju mirovanja) ▶ **dugo** pritisnite
- 5 **Ljestve-tipka**
uklj-/isključivanje blokade tipkovi- ▶ **dugo** pritisnite
nice (zaslon u stanju mirovanja)
mijenjanje između pisanja velikih, malih slova i brojeva;
- 6 **R-tipka**
tipka povratnog upita (flash) ▶ **kratko** pritisnite
umetanje pauze u biranju ▶ **dugo** pritisnite
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka poruka** (→ str. 10)
pristup na popise poziva i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 9 **Zvijezda-tipka**
u stanju mirovanja: ▶ **dugo** pritisnite
isključivanje tona zvona
kod postojeće veze: prebacivanje ▶ **kratko** pritisnite
impulsno/tonsko biranje
- 10 **Tipka 1**
Mrežna telefonska sekretarica ▶ **dugo** pritisnite
- 11 **Tipka za javljanje / Tipka za razgovor putem zvučnika**
biranje prikazanog broja;
prihvatanje poziva; prebacivanje između rada putem slušalice i zvučnika;
otvaranje liste za ponovno biranje ▶ **kratko** pritisnite
pokretanje biranja ▶ **dugo** pritisnite
- 12 **Upravljačka-tipka/tipka izbornika** (→ str. 8)

Baza Gigaset A540

- 13 **Tipka za prijavljivanje/trazenje slušalica**
traženje mobilnih slušalica ▶ **kratko** pritisnite
(„Paging“) → str. 19.
prijavljivanje mobilnih slušalica i ▶ **dugo** pritisnite
DECT-uređaja → str. 19

Efektivno korištenje korisničkih uputa

Simboli



Upozorenja, čije nepoštovanje može uzrokovati ozljede osoba ili oštećenja na uređajima ili i prouzročiti troškove.



Pretpostavka za izvršenje sljedeće funkcije.



Važna informacija o funkciji i pravilnom korištenju.

Tipke

Tipka za javljanje / tipka za završetak

Tipke znamenki/slova do

Zvijezda-tipka / Ljestve-tipka

Tipka poruka / R-tipka

Upravljačka tipka

Zaslonske tipke



Pregled zaslonskih simbola (→ str. 33).

Potvrđivanje i odabir funkcija

Potvrda izbora s

OK

Vraćanje na višu razinu izbornika

Natrag

Promjena na zaslon u mirovanju

dugo pritisnite

Funkcija je izabrana/uključena

Funkcija nije izabrana/ je isključena

Postupci

Primjer: Automatsko primanje poziva uklj./isključiti.

Prikaz u korisničkim uputama:

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Automatski odgovor ► OK (= uključeno)

Korak:	Ovo morate učiniti:
► Izbor.	U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku Izbor. . Glavni izbornik se otvara.
► Postavke ► OK	Izaberite Postavke pomoću upravljačke tipke. Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
► Telefonija ► OK	Izaberite Telefonija pomoću upravljačke tipke. Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
► Automatski odgovor ► OK	Funkcija za uklj./isključivanje automatskog preuzimanja poziva prikazana je kao prva točka izbornika. Aktivirajte ili deaktivirajte s OK . Automatski odgovor je aktiviran <input checked="" type="checkbox"/> ili deaktiviran <input type="checkbox"/> .










Sadržaj

Pregled	1
Baza Gigaset A540	1
Mobilna slušalica	1
Efektivno korišćenje korisničkih uputa	2
Sigurnosni napuci	4
Stavljanje u rad	5
Rukovanje telefonom	8
Telefoniranje	9
Mrežna telefonska sekretarica	12
Poruke	13
Telefonski imenik (adresar)	14
Prijenos unosa/telefonskog imenika	16
Daljnje funkcije	17
Budilica	17
ECO DECT	17
Proširivanje telefona	19
Više mobilnih slušalica	19
Repetitor	20
Rad na ruteru	21
Rad na telefonskom sustavu	21
Podešavanje telefona	22
Napomene proizvođača	25
Služba za korisnike	25
Okoliš	29
Prilog	30
Zaslonski simboli	33
Kazalo	34



Sve funkcije, opisane u ovim uputama, nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Sigurnosni napuci

	<p>Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.</p> <p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.</p>
	<p>Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.</p>
	<p>Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	<p>Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.</p>
	<p>Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.</p>
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna baza,
- jedan strujni mrežni adapter za bazu,
- jedan telefonski kabel,
- jedna **mobilna slušalica**,
- jedan poklopac pretinca punjivih baterija (stražnji poklopac mobilne slušalice),
- dvije punjive baterije,
- jedne upute za rukovanje.

Prodajne varijante sa više mobilnih slušalica: za svaku dodatnu mobilnu slušalicu u kutiji stoje na raspolaganju dvije punjive baterije, jedan poklopac pretinca baterija te jedan punjač sa strujnim mrežnim adapterom.

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač su konstruirani za rad u zatvorenim, suhim prostorijama sa temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Bazu i punjač postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće na ravnu nesklizavu podlogu ili pričvrstite punjač na zid.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na plohi postavljanja. Obzirom na mnogobrojnost primijenjenih lakova i politura u proizvodnji namještaja, nije moguće u potpunosti isključiti mogućnost, da prilikom kontakta budu prouzročeni tragovi na podložnoj plohi.



- Ne izlažite telefon nikada utjecajima izvora topline, direktnim sunčevim zrakama te utjecaju drugih električkih aparata.
- Štitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.
- Pripazite na domet baze. Domet iznosi u zgradama do 50 m, na otvorenom do 300 m. Domet se smanjuje, kada je isključeno **Maks. rasp.** (→ str. 17).

Priključivanje baze

Telefonski priključak
DSL/ADSL
Ruter


Gigaset A540

220 - 240 V AC 50/60Hz



- Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek uključen**, jer telefon ne funkcionira bez napajanja strujom.
- Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter te telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može biti različito (Ožičenje utikača, → str. 31).

Priključivanje punjača (ukoliko je obuhvaćen isporukom)

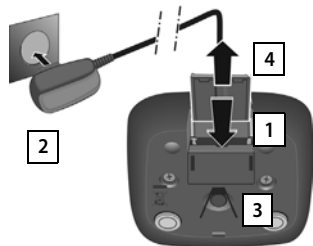


- ▶ Priključite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **1**.
 - ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **2**.
- Ukoliko utikač mora ponovno biti izvučen iz punjača:
- ▶ Odvojite strujni adapter od strujne mreže.
 - ▶ Pritisnite tipku za deblokadu **3** ▶ Izvucite utikač **4**.

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon telefona je zaštićen jednom folijom: ▶ **Svucite zaštitnu foliju!**

Umetanje punjivih baterija

! Koristite samo od Gigaset Communications GmbH preporučene punjive baterije (→ str. 30), budući da inače nije moguće isključiti velike štete zdravlju te oštećenja predmeta. Moguće je npr. razaranje omotača baterija ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogli bi nastupiti poremećaji u funkcioniranju uređaja ili oštećenja uređaja.

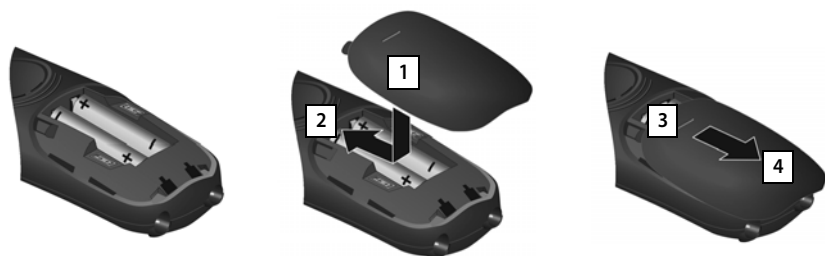

▶ Umetnite baterije (smjer umetanja +/- vidi sliku).

- ▶ Poklopac baterija umetnite odozgo **1**.
- ▶ Zatim pogurajte poklopac, dok ne uskoči **2**.

Za otvaranje poklopca baterija:
▶ Zahvatite u utor gore na poklopcu **3** i potisnite poklopac prema dolje **4**.

Punjenje baterija

Baterije, prije prvog korištenja, potpuno napunite u bazi/punjaču.

Baterije su potpuno napunjene, kada na zaslonu izčezne simbol munje ⚡.



! Mobilnu slušalicu smijete stavljati samo u pripadajuću bazu/punjač.

- i** • Baterija se tijekom punjenja može zagrijati. To nije opasno.
- Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon nekog vremena.

Zaslonski jezik

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Jezik ► OK ► ... izaberite jezik sa ► OK (✓ = izabrano)

Ukoliko je podešen jedan jezik, nerazumljiv korisniku:

► ► ► ... izaberite jezik sa ► OK (✓ = izabrano)

Prijavljivanje mobilne slušalice

Mobilne slušalice, sadržane u kutiji, već su prijavljene na bazi.

Ukoliko jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (Prikaz „Molim prijaviti“ ili „Umetnite slusal. u postolje“), mora biti prijavljena na bazu.

- **Automatsko prijavljivanje na bazi Gigaset A540**

- Postavite mobilnu slušalicu u bazu.

Ukoliko automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, prijavite mobilnu slušalicu manualno (→ str. 19).

Datum i vrijeme

Podesite datum i vrijeme kako bi dolaznim pozivima bilo moguće ispravno pridružiti datum i vrijeme te kako bi bilo moguće koristiti budilicu.

Prilikom stavljanja u rad:

► Vrij. ► ... podesite datum sa ► OK ► ... podesite vrijeme na satu sa ► OK


Prilikom daljnjeg korištenja:

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Datum/Vrijeme ► OK ► ... podesite datum sa ► OK ► ... podesite vrijeme na satu sa ► OK

Telefon je sada spreman za rad!


Rukovanje telefonom

Uklj./isključivanje mobilne slušalice

U stanju mirovanja: ▶ Tipku za završetak  pritisnite **dugo**

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava nehotično rukovanje telefonom.

Uklj. odn. isključivanje blokade tipki: ▶  pritisnite **dugo**












- Bude li na mobilnoj slušalici signaliziran poziv, automatski se isključuje blokada tipki. Poziv je moguće prihvatiti.
- Nakon razgovora se blokada ponovno uključuje.

Upravljačka tipka

Upravljačka tipka služi za navigiranje unutar izbornika i polja za unos. U stanju mirovanja odnosno tijekom eksternog razgovora ona ima još i sljedeće funkcije:




U stanju mirovanja	Tijekom razgovora
Otvaranje telefonskog imenika. 	Otvaranje telefonskog imenika. 
Otvaranje glavnog izbornika. 	Isključivanje mikrofona. 
Otvaranje liste mobilnih slušalica. 	Pokretanje internog povratnog upita. 
Pozivanje izbornika Audiopostavke (→ str. 22). 	Mijenjanje glasnoće govora za môd razgovora putem slušalice odnosno putem zvučnika. 

U nastavku je crno označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, desno, lijevo) koju treba pritisnuti u dotičnoj situaciji upravljanja, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačkoj tipki“.

Zaslonske tipke

Putem funkcijskih tipki ponuđene su, ovisno o situaciji upravljanja, različite funkcije. Primjer

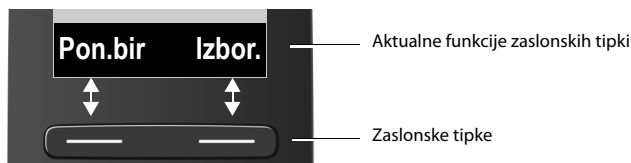

Upravljanje izbornikom

Funkcije telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Otvaranje glavnog izbornika (u stanju mirovanja):

▶ Pritisnite upravljačku tipku **desno**  ▶ ... prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije ▶ **OK**

Natrag na prethodnu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonku tipku **Natrag**

ili ▶ Tipku za završetak  pritisnite **kratko**


Natrag u stanje mirovanja

- ▶ Tipku za završetak  pritisnite **dugo**






Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

- **Pozicija unosa:** Brojke/slova/znakovi uvrštavaju se na mjesto kursora
- **Premještanje kursora:** ▶ Pritisnite upravljačku tipku 
- **Brisanje znaka ispred kursora:** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Bris**.

Ime u telefonskom imeniku




- **Izbor slova/znakova:** Svako(j) tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova, vidi tablice znakova → str. 32.
Izbor željenog slova/znaka:
 - ▶ ... tipku pritisnite uzastopno višekrat **kratko**
 - ili ▶ ... tipku pritisnite **dugo**
- **Pisanje malih, velikih slova te pisanje brojki za sljedeći znak:** ▶ Pritisnite ljestve tipku 



Prvo slovo te svako slovo iza znaka praznog mjesta automatski se ispisuje veliko.

Telefoniranje

Eksterno nazivanje




- ▶ ... unesite broj ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv 
- ili ▶ Pritisnite **dugo** tipku za poziv  ▶ ... unesite broj
- Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Biranje iz telefonskog imenika







- ▶ ... otvaranje telefonskog imenika sa  ▶ ... izbor unosa sa  ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Biranje iz liste ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 10, na toj mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv  ... Otvara se lista ponavljanja biranja ▶ ... izbor unosa sa  ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Upravljanje unosima iz liste ponavljanja biranja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za poziv  ... Otvara se lista ponavljanja biranja ▶ ... izbor unosa sa  ▶ **Izbor**, ... zatim
- Preuzimanje broja u zaslon: ▶  **Koristi broj** ▶ **OK**
- Preuzimanje broja u telefonski imenik (→ str. 14): ▶  **Spremiti broj u imenik** ▶ **OK**
- Brisanje izabranog unosa: ▶  **Izbrisi unos** ▶ **OK**
- Brisanje svih unosa: ▶  **Izbrisi popis** ▶ **OK**



Tom prilikom broj može biti izmijenjen ili nadopunjen.

Biranje iz liste poziva

Lista poziva (→ str. 14) sadrži, ovisno o podešenoj vrsti liste, posljednjih 25 brojeva svih poziva ili samo propuštenih (neprihvaćenih) poziva.

▶ Pritisnite tipku poruka  ▶  **Lista poziva:** ▶ OK ▶ ... izbor unosa sa  ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Prihvaćanje poziva

Prihvaćanje poziva: ▶ Pritisnite tipku za poziv 

ili ukoliko je uključeno **Automatski odgovor** (→ str. 23):

▶ ... uzmite mobilnu slušalicu iz punjača

Prihvaćanje razgovora na handsfree-Clip Gigaset L410: ▶ Pritisnite tipku za poziv  na L410



L410 mora biti prijavljen na bazi, vidi upute za Gigaset L410.

Prikaz pozivnog broja

Prilikom priopćavanja pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ako je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je njegovo ime.

Bez priopćavanja pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni poziv:** Nema prijenosa nikakvog broja.
- **Skriven broj:** Nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnog broja
- **Nedostupno:** Nazivatelj nije ugovorio priopćavanje pozivnog broja



U tvorničkom postavu je telefon tako podešen, da je prikazan pozivni broj nazivatelja.

Razgovor bez uporabe ruku

Uklj./isključivanje handsfree tijekom razgovora te prilikom uspostavljanja veze:



▶ Pritisnite tipku za poziv .

Postavljanje mobilne slušalice u punjač tijekom razgovora:

▶ Pritisnite tipku za poziv  i držite ju pritisnutu ▶ ... Postavite mobilnu slušalicu u punjač ▶ ...  držite ju pritisnutu daljnje 2 sekunde

Glasnoća razgovora

• Podešavanje **tijekom razgovora** za aktualno korišteni mód (preko zvučnika, slušalice):

▶ Upravljačka tipka  ▶ ... podesite glasnoću sa  ▶ OK





Postavka se automatski pohranjuje nakon približno 2 sekunde, također i ako nije pritisnuto OK.

• Podešavanje **putem izbornika:**

▶ Izbor. ▶  Postavke ▶  Audiopostavke ▶ OK ▶ Glasnoca poziva ▶ OK ▶ ... zatim

• Glasnoća slušalice: ▶ Slusalica Glasnoca ▶ OK ▶ ... podesite glasnoću sa  ▶ OK (✓ Spremljeno)

• Glasnoća handsfree: ▶  Slobodne ruke Glasnoca ▶ OK ▶ ... podesite glasnoću sa  ▶ OK (✓ Spremljeno)

Isključivanje mikrofona

Pri isključenom mikrofonu tijekom razgovora sugovornik ne može čuti vaš govor.

- Uklj/isključivanje mikrofona: ▶ Pritisnite 

Automatski predbroj pružatelja mrežnih usluga (predselekcija)

Jedan Call-by-Call-broj (predseleksijski broj) **automatski** je prilikom biranja postavljen ispred pozivnog broja, npr. prilikom poziva u inozemstvo, posredovanih od specijalnih mrežnih pružatelja usluga.

U listi „**Br. sa predsel**“ unesen je predbroj odnosno prve brojke predbroja, kod kojih treba biti korišten predseleksijski broj.

U listi „**Br. bez predse**“ unesene su iznimke iz liste „**Br. sa predsel**“.

Primjer:

Predsel. broj	0999
Br. sa predsel	08
Br. bez predse	081 084

Svi brojevi, koji počinju sa **08**, s iznimkom brojeva **081** i **084**, birani su sa predseleksijskim brojem **0999**.

Pozivni broj	Birani broj
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678






Unos broja predselekcije:

- ▶ **Izbor.** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Predselekcija** ▶ **OK** ▶ **Predsel. broj** ▶ **OK** ▶ **Unesite broj** ▶ ... unesite broj sa  ▶ **OK** (✓ **Spremljeno**)

Unošenje brojeva koje treba zvati sa predbrojevima u listu "Br. sa predsel":



- ▶ **Izbor.** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Predselekcija** ▶ **OK** ▶  **Br. sa predsel** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Unesite broj** ▶ ... unesite broj sa  ▶ **OK** (✓ **Spremljeno**)

Unošenje brojeva koje treba zvati BEZ predbroja u listu "Br. bez predse":



- ▶ **Izbor.** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Predselekcija** ▶ **OK** ▶  **Br. bez predse** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Unesite broj** ▶ ... unesite broj sa  ▶ **OK** (✓ **Spremljeno**)

Kako biste trajno deaktivirali predselekciju, brišite predseleksijski broj sa zaslonskom tipkom **Bris.** .

Susprezanje predselekcije za aktualni poziv

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za poziv  ▶ **Izbor.** ▶  **Bez predodabir** ▶ **OK** ▶ ... zatim

- ▶ ... unesite broj sa 

- ili ▶ ... preuzmite sa  broj iz telefonskog imenika ▶ Pritisnite tipku za poziv 

Mrežna telefonska sekretarica



Kako bi bilo moguće koristiti mrežnu telefonsku sekretaricu, usluga mora biti **ugovorena** kod mrežnog pružatelja usluga a broj mora biti pohranjen u telefonu: ▶ **Izbor.** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Mrez. pret.** ▶ **OK** ▶ ... sa unesite pozivni broj mrežne telefonska sekretarice ▶ **OK**

Preslušavanje poruka

- S tipkom poruka: ▶ Tipka poruka ▶ **Mrez. pret.** ▶ **OK**
- ili putem izbornika: ▶ **Izbor.** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Reprod. poruke** ▶ **OK**
- ili putem izbornika: ▶ **Izbor.** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Reprod. poruke** ▶ **OK** ▶ **Mrez. pret.** ▶ **OK**
- ili putem tipke : ▶ Pritisnite **dugo** tipku ... mrežna telefonska sekretarica će biti direktno nazvana.





Tipka je zauzeta sa telefonskom sekretaricom: ▶ **Izbor.** ▶ **Glasovna posta** ▶ **OK** ▶ **Post. tipku 1** ▶ **OK** ▶ **Mrez. pret.** ▶ **OK** (☑ = izabrano)



Poruke

Popis poruka


Dolazne poruke pohranjene su u popisu poruka. Čim bude primljen **novi unos**, ogласi se ton. Dodatno treperi tipka poruka (ukoliko aktivirano, → str. 13). Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u mirovanju:

-  na mrežnoj telefonskoj sekretarici (→ str. 12)
-  u listi poziva (→ str. 14).

Otvaranje popisa poruka

- ▶ Pritisnite tipku poruka  ▶ ... s  odaberite popis poruka:
 - **Gov. pst:** mrežna telefonska sekretarica (→ str. 12)
 - **Poziva:** popis poziva (→ str. 14)
- ▶ ... izabrani popis poziva otvorite s **OK**





Primjer


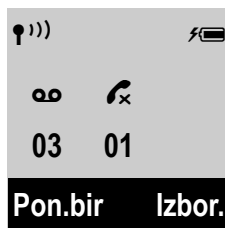



- Ako postoje **nove** poruke, prikazani su samo popisi s novim porukama.
- Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek onda prikazan, kada je njegov pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže poruke.
- Prilikom odabira **mrežne telefonske sekretarice** biran je broj mrežne telefonske sekretarice (→ str. 12). Na zaslonu neće biti otvorena lista.

Treperenje tipke poruka

Dolazak novih poruka prikazan je kroz treperenje tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj način signaliziranja može biti uključen i isključen.

- ▶ **Izbor.** ▶    ... na zaslonu se pojavljuje broj 9 ▶ ... s  izaberite vrstu poruka:

- Poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶ 
- Propušteni pozivi ▶ 

... broj 9 kojemu slijedi unos (npr. 975) je prikazan, u polju za unos treperi aktualna postavka (npr. 0) ▶ ... s  podesite ponašanje kod novih poruka:

- Tipka poruka treperi ▶ 
- Tipka poruka ne treperi ▶ 
- ▶ ... željenu postavku potvrdite s **OK**

Popis poziva

Popis poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti popisa zadnjih 25 brojeva svih poziva ili samo propuštenih (ne preuzetih) poziva.

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Status unosa:
 - **Nov poz.:** Novi propušteni poziv.
 - **Star poz.:** Već pročitani unos.
 - **Odgovor:** Poziv je preuzet.
- Broj nazivatelja. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega je prikazano ime.
- Datum i vrijeme nazivatelja (ako je podešeno).

Primjer



Podešavanje vrste popisa


► Izbor. ► Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► Vrsta popisa poziva ► OK ... zatim

- Izbor propuštenih poziva: ► Propušteni ► OK (☑ = izabrano)
- Izbor svih poziva: ► Svi pozivi ► OK (☑ = izabrano)

Otvaranje popisa poziva

► Tipka poruke ► Poziva: ... popis je prikazan s brojem novih unosa (1) i brojem starih (pročitanih) unosa (2) ► OK

Primjer

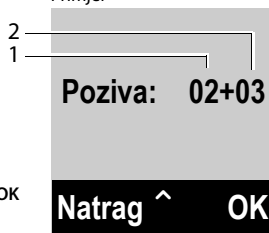

Uzratni poziv nazivatelja iz popisa poziva

► Pritisnite tipku za poziv


Daljnje opcije

► Izbor. ... zatim

- Preuzimanje unosa u telefonski imenik ► Kopiraj u imenik ► OK (→ str. 14);
- Brisanje izabranog unosa: ► Brisati unos ► OK
- Brisanje svih unosa: ► Brisati popis ► OK

Telefonski imenik (adresar)

U unosu telefonskog imenika pohranjeni su ime i pozivni broj (unos znamenki/slova/znakova → str. 9).

	Broj unosa	do 150
	Duljina unosa	broj: maks. 32 znamenke imena: maks. 16 znakova






- Svakom unosu može biti dodijeljena specijalna pozadinska boja i melodija nazivatelja (→ str. 15).
- Telefonski imenik individualno je kreiran za svaku mobilnu slušalicu. Cjelokupni telefonski imenik ili pojedini unosi mogu međutim biti preneseni na druge mobilne slušalice (→ str. 15).
- Slijed razvrstavanja:
Razmak | Znamenke (0-9) | Slova (abecedno) | Preostali znakovi

Otvaranje telefonskog imenika




► U stanju mirovanja pritisnite



Unosi telefonskog imenika

Kreiranje unosa

- ▶  ... zatim
 - Pohranite **prvi unos** u telefonskom imeniku:
 - ▶ **Imenik prazan Novi unos?** ▶ OK ▶ ... s  unesite broj ▶ OK ▶ ... s unesite  ime ▶ OK
 - Pohranite **daljnji unos** u telefonskom imeniku:
 - ▶ **Izbor.** ▶ **Novi unos** ▶ OK ▶ ... s  unesite broj ▶ OK ▶ ... s  unesite ime ▶ OK

Izbor unosa


- ▶  ▶ ... s  unesite početno slovo ... prikaz prelazi na prvo ime, koje počinje s ovim slovom ▶ ... s  po potrebi listajte do željenog unosa

-  Kontinuirano listanje prema gore ili dolje u telefonskom imeniku:
 - ▶  pritisnite **dugo**

Uređivanje unosa




- ▶  ▶ ... s  izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶  **Uredi unos** ▶ OK ▶ ... s  promijenite broj ▶ OK ▶ ... s  promijenite ime ▶ OK


Označavanje unosa kao VIP

Svakom pozivatelju može biti dodijeljena **Melodija VIP pozivatelja** i/ili **Boja VIP pozivatelja**. U telefonskom imeniku je unos prikazan s tom bojom i simbolom .




- ▶  ▶ ... s  izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶ ... zatim
 - Melodija: ▶  **Melodija VIP pozivatelja** ▶ OK ▶ ... s  izaberite željenu melodiju ▶ OK
 - Boja: ▶  **Boja VIP pozivatelja** ▶ OK ▶ ... s  izaberite željenu boju ▶ OK

Promjena/dopuna unosa za poziv



- ▶  ▶ ... s  izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶  **Koristi broj** ▶ OK ... broj se pojavljuje na zaslonu ▶ ... s  **Promjena/dopuna unosa** ▶ ... s  biranje broja

-  Broj na zaslonu može biti preuzet u telefonski imenik:
 - ▶ **Izbor.** ▶ **Kopirati u direktorij** ▶ OK

Brisanje unosa






- ▶  ▶ ... s  izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶  **Izbrisi unos** ▶ OK

Brisanje svih unosa telefonskog imenika

- ▶  ▶ **Izbor.** ▶  **Izbrisi popis** ▶ OK ▶ **Brisati?** ▶ OK

Tipke brzog biranja

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke 0 do 2 do 9:

- ▶  ▶ ... s  izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶  **Precac** ▶ OK ... zatim
 - ▶ ... pritisnite  željenu tipku
- ili
 - ▶ ... s  izaberite željenu tipku ▶ OK

Za biranje: ▶ ... pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja

Prijenos unosa/telefonskog imenika

Cjelokupan telefonski imenik ili pojedini unosi mogu biti prenešeni.



- Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj su prijavljeni na istoj bazi.
- Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.



- Eksterni poziv prekida prijenos.
- **Melodija VIP pozivatelja i Boja VIP pozivatelja** neće biti prenešeni.
- Unosi s već pohranjenim brojevima bit će odbačeni.

Prijenos pojedinih unosa

▶ ▶ ... s izaberite željeni unos ▶ **Izbor.** ▶ **Posalji unos** ▶ **OK** ▶ ... s izaberite mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK** ... nakon uspješnog prijena na zaslonu je prikazano **Unos je poslan. Slijedeci unos?** ... zatim

- Ukoliko **jedan** daljnji unos treba biti poslan: ▶ **OK**
- Ukoliko **nijedan** daljnji unos ne treba biti poslan: ▶ **Natrag**

Prijenos cjelokupnog telefonskog imenika

▶ ▶ **Izbor.** ▶ **Posalji popis** ▶ **OK** ▶ ... s izaberite mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik, koji su prikazani u jednom popisu, npr. u popisu poziva ili popisu ponavljanja biranja te brojeva koji su upravo uneseni radi biranja:



Na zaslonu je prikazan jedan broj.

▶ **Izbor.** ▶ **Kopirati u direktorij** ▶ **OK** ▶ ... Potvrdite broj s **OK** ▶ ... po potrebi dopunite ime
▶ Dopunite ime ▶ **OK**

Daljnje funkcije

Budilica

Poziv buđenja signaliziran je na zaslonu i s odabranom glasnoćom i melodijom (→ str. 22) u trajanju o maks. 60 sekundi. Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo kratkim tonom.



Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 7).

Uključivanje budilice

▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☑ = uključeno) ▶ ... s podesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK (✓ Spremljeno)

Pri aktiviranoj budilici je na zaslonu u mirovanju prikazan simbol i vrijeme buđenja.

Isključivanje budilice

▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☐ = isključeno)

Podešavanje vremena buđenja

▶ Izbor. ▶ Budilica ▶ OK ▶ Vrijeme za buđenje ▶ OK ▶ Vrij.: ▶ ... s unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ▶ OK (✓ Spremljeno)

Isključivanje budilice/Môd drijemanja



Oglašava se poziv buđenja.

- Isključivanje do sljedećeg poziva buđenja: ▶ Pritisnite **Iskljuci**
- Môd drijemanja: ▶ Pritisnite **Odgodi** ili bilo koju tipku ... poziv buđenja se isključuje i nakon 5 minuta bude ponovljen.



- Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipku, poziv buđenja se oglašava na 60 sekundi i nakon 5 minuta bude ponovljen.
- Nakon drugog pokušaja biranja poziv buđenja će biti isključen na 24 sata.

ECO DECT



U tvorničkom stanju je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tome jamči optimalno upravljanje radio emitiranjem. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona ne zrači (**Bez zračenja**). Samo baza osigurava putem kratkih radio signala kontakt s mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora se jačina emitiranja automatski prilagođava udaljenosti između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je niža i razina zračenja.

Kako bi zračenje daljnje smanjili:

Smanjenje zračenja za do 80 %

▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rasp. ▶ OK (☐ = isključeno)




- S tom postavkom se smanjuje i domet.
- Repetitor za povećanje dometa ne može se koristiti.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

► Izbor. ►  Postavke ► OK ►  Sustav ► OK ► ECO DECT ► OK ► Bez zračenja ►
OK ( = isključeno)



- Kako biste koristili prednosti postavke **Bez zračenja**, sve prijavljene slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.
- Ukoliko je aktivirana postavka **Bez zračenja** i na bazi je prijavljena mobilna slušalica, koja ne podržava tu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirano **Bez zračenja**. Čim mobilna slušalica ponovno bude odjavljena, automatski će biti aktivirano **Bez zračenja**.
- Radioveza je automatski uspostavljena samo pri dolaznim ili odlaznim pozivima. Uspostavljanje veze zbog toga kasni za otprilike 2 sekunde.
- Kako bi mobilna slušalica prilikom dolaznog poziva brzo uspostavila radiovezu prema bazi, mora češće provjeravati bazu tj. skenirati okolinu. To povećava potrošnju struje i smanjuje vrijeme pripravnosti i razgovora mobilne slušalice.
- Ukoliko je aktivirano Bez zračenja, isključen je prikaz dometa/nema upozorenja prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate na način da pokušate uspostaviti vezu.
 - Pritisnite **dugo** tipku za poziv  ... oglašava se ton slobodne linije.
- Daljnje informacije na internetu pod www.gigaset.com.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Proširite telefon u bežični telefonski sustav.

Informacije o drugim mobilnim slušalicama naći ćete pod www.gigaset.com.

Kompatibilnost

Koje glavne funkcije stoje na raspolaganju kod kombinacija uređaja baze i različitih mobilnih slušalica naći ćete pod: www.gigaset.com/compatibility

Prijava

Na bazi može biti prijavljeno do četiri mobilne slušalice.



- Prijavlivanje mobilne slušalice mora biti pokrenuto **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici.
- Oboje se mora dogoditi **unutar 60 sekundi**.

Na bazi: ▶ Pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/trazenje (→ str. 1) ...

i na mobilnoj slušalici A540: ▶ **Izbor.** ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Prijava** ▶ **OK** ▶ **Prijava slusalice** ▶ **OK** ▶ ... po potrebi unesite PIN sustava (tvornički postav: 0000) ▶ **OK**

Veza prema bazi se uspostavlja, što može potrajati nekoliko trenutaka.



- Mobilnim slušalicama automatski su dodijeljena imena „INT 1“, „INT 2“ itd. Svaka mobilna slušalica automatski dobiva najniži slobodni broj (1-4). Uspješno prijavljivanje prikazano je na zaslону.
- Ukoliko su već prijavljene četiri mobilne slušalice na bazi (svi interni brojevi su zauzeti), mobilna slušalica s internim brojem 4 bit će zamijenjena novom. Ukoliko to ne uspije, npr. zato što se vodi razgovor s tom mobilnom slušalicom, prikazana je obavijest **Nema slobodn. internog broja**. U tom slučaju druga mobilna slušalica, koje se ne koristi, mora biti odjavljena i postupak prijave biti ponovljen.
- Kod **drugih Gigaset mobilnih slušalica** i mobilnih slušalica drugih GAP-sposobnih uređaja: prijava mobilne slušalice sukladno odgovarajućim uputama.

Odjava

▶ **Izbor.** ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Prijava** ▶ **OK** ▶ **Odjava slusalice** ▶ **OK** ... korištena mobilna slušalica je izabrana ▶ ... s po potrebi izaberite drugu mobilnu slušalicu ▶ **OK** ▶ ... po potrebi unesite PIN sustava (tvornički postav: 0000) ▶ **OK** ▶ (✓ **Spremljeno**)

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/trazenje na bazi (→ str. 1) ... sve mobilne slušalice zvone istovremeno („Paging“) i ukoliko su isključeni tonovi zvona

Završetak traženja

Na bazi: ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/trazenje

ili na mobilnoj slušalici: ▶ Pritisnite tipku za javljanje ili završetak



Nakon otprilike 3 minute poziv za traženje **automatski** će biti završen.

Interno telefoniranje

Pozivanje određene mobilne slušalice

▶ kratko pritisnite ... popis mobilnih slušalica se otvara ▶ ... s izaberite mobilnu slušalicu ▶ ... pritisnite tipku

Pozivanje svih mobilnih slušalica (zbirni poziv)

▶ kratko pritisnite

ili ▶ kratko pritisnite ... popis mobilnih slušalica se otvara ▶ ... s izaberite **P. sv.** ▶ pritisnite tipku za javljanje



- Interni razgovori s drugim mobilnim slušalicama su besplatni.
- Vlastita mobilna slušalica nije prikazana.
- Ukoliko je prijavljena samo još jedna mobilna slušalica, odmah će biti nazvana.

Interni povratni upit / interno prosljeđivanje

Prilikom telefoniranja s jednim **eksternim** sudionikom razgovor treba biti prebačen na **internog** sudionika ili trebaju biti obavljene konzultacije.

▶ ... Popis mobilnih slušalica se otvara ▶ ... izaberite određenu mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ili pritisnite tipku za javljanje

Obavljanje konzultacije

Povratak k eksternom razgovoru: ▶ **Natrag**

Prosljeđivanje eksternog razgovora

Prije i poslije javljanja nazvanog sudionika: ▶ Pritisnite tipku za završetak



- Ukoliko se nazvani sudionik ne javi ili ne želi preuzeti poziv:
▶ Završite konzultacije s **Natrag**

Spajanje u eksterni razgovor

Interni sudionik može se spojiti u eksterni razgovor i sudjelovati u njemu (konferencija).



Funkcija **Slušanje INT** je aktivirana:

▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Telefonija ▶ **OK** ▶ Slušanje INT ▶ **OK** = aktivirano

▶ Tipku za javljanje pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak spajanja

▶ Pritisnite tipku za završetak ... svi sudionici čuju signalni ton

Repetitor

Gigaset repetitor proširuje domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Podešavanje repetitora

ECO DECT-postavke: ▶ **Maks. rasp.** uključite (→ str. 17)

i ▶ **Bez zrcenja** isključite (→ str. 17)

i aktivirajte repetitor na mobilnoj slušalici:

▶ Izbor. ▶ Postavke ▶ **OK** ▶ Sustav ▶ **OK** ▶ Repetitor ▶ **OK** ▶ **Prom.post.?** ▶ **OK** = aktivirajte

i prijavite repetitor na bazi: ▶ Tipku za prijavljivanje/trazenje (→ str. 1) pritisnite **dugo** (min. 3 sek.) ▶ ... strujni adapter utaknite u utičnicu ... repetitor će automatski biti prijavljen na bazu. Uspjeh ili neuspjeh prijave prikazan je putem LED svjetala na repetitoru.

Daljnje informacije na internetu pod www.gigaset.com.

Rad na ruteru

Prilikom rada na analognom priključku rutera eventualno pojavljivanje **jeke** može biti smanjeno uključivanjem **XES-moda**¹.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Sustav ► OK ► XES način ► OK (☑ = aktivirano)



Ukoliko nemate problema s jekom, XES-mod bi trebali deaktivirati (tvornički postav).

Rad na telefonskom sustavu

Za rad iza telefonskog sustava u pravilu su nužna određena podešavanja, vidi korisničke upute telefonskog sustava.

► Izbor. ► 0... ... na zaslonu će se pojaviti brojka 9 ► ... unesite broj sa :

- **Postupak biranja:** ► 8... ► 0... = Tonsko biranje ► OK ili ► = Impulsno biranje ► OK
- **Flash-vrijeme:** ► 0... ► 0... = 80 ms ► OK ili ► = 100 ms ► OK
 ili ► = 120 ms ► OK ili ► = 400 ms ► OK
 ili ► = 250 ms ► OK ili ► = 300 ms ► OK
 ili ► = 600 ms ► OK ili ► = 800 ms ► OK
- **Pauza nakon zauzeća linije:** ► 6... ► 1... = 1 Sek ► OK ili ► = 3 Sek ► OK
 ili ► = 7 Sek ► OK
- **Pauza nakon R-tipke:** ► 2... ► 1... = 800 ms ► OK ili ► = 1600 ► OK
 ili ► = 3200 ms ► OK



Znamenka aktualne postavke treperi.

Ubacivanje pauze u biranju tijekom biranja

► R-tipka **dugo** pritisnite ... na zaslonu se pojavljuje P

Privremeno prebacivanje sa pulsog (PD) biranja na tonsko biranje (DTMF)

Nakon biranja eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

► Pritisnite zvijezda-tipku

¹ XES stoji za „eXtended Echo Suppression“

Podešavanje telefona

Zaslon

Jezik

Za prikaz na zaslonu stoje različiti jezici na raspolaganju.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Jezik ► OK ► ... s izaberite jezik ► OK (= izabrano)

Čuvar zaslona

Digitalni sat može biti definiran kao čuvar zaslona.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Screensaver ► OK ► ... s Nema Cuvara zasl./ izaberite Digitalni sat ► OK (= izabrano)

Mijenjanje s čuvara zaslona na zaslon u mirovanju ► Pritisnite tipku za završetak razgovora kratko pritisnite

Shema boja

Pozadinsko osvjetljenje zaslona može se podesiti u 4 različite boje.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Shema boja ► OK ► ... s izaberite Shema boja 1...4 ► OK (= izabrano)

Kontrast

Kontrast zaslona može se podesiti u 9 različitih gradacija.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Ekran ► OK ► Kontrast ► OK ► ... s izaberite Razina: 1...9 ► OK (= izabrano)

Tonovi zvona

Osnovna postavka tona zvona.

Uklj-/isključite **trajno** ton zvona: ► Dugo pritisnite zvijezda-tipku .

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv: ► Izbor. ► Tiho ► OK

Glasnoća tona zvona

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Glasnoća zvona ► OK ► ... s podesite glasnoću tona zvona ► OK (Spremljeno)

Glasnoća je jednaka za sve vrste signaliziranja.

Melodija tona zvona

Melodija tona zvona može biti odvojeno podešena za eksterne pozive, interne pozive i budilicu.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Zvuk zvona (slusalice) ► OK ... zatim

- Eksterni pozivi: ► Vanjski pozivi ► OK ► Melodije ► OK
- Interni pozivi: ► Interni pozivi ► OK
- Budilica: ► Budilica ► OK
- ... s izaberite melodiju tona zvona ► OK (= izabrano)

Tonovi upozorenja/Ton prazne baterije

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite aktivnosti i stanja. Tonovi mogu biti uklj- i isključeni neovisno jedan od drugog.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ... zatim

- Tonovi upozorenja: ► ... s izaberite **Tonovi upozorenja** ► OK (= uključeno)
- Prazna baterija: ► ... s izaberite **Prazna baterija** ► OK (= uključeno)

Melodija čekanja

Melodija čekanja, koju eksterni nazivatelj čuje prilikom internog povratnog upita i preusmjerenja, može biti uključena ili isključena.

► Izbor. ► ... u polju za unos treperi aktualna postavka (npr. 0) ► ... s unesite znamenku:

- Isključivanje: ► ► OK (✓ Spremljeno)
- Uključivanje: ► ► OK (✓ Spremljeno)

Automatsko prihvaćanje poziva

Poziv se prihvaća, čim mobilna slušalica bude podignuta iz punjača.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Telefonija ► OK ► **Automatski odgovor** ► OK (= uključeno)

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje za eksterne pozive

Tijekom definiranog vremenskog razdoblja telefon neće zvoniti.

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Zvuk zvona (slusalica) ► OK ► **Vanjski pozivi** ► OK ► Kontrola vremena ► OK ► Aktivno ► OK (= aktivirano) ... podesite vremensko razdoblje ili promijenite: ► Postavke ► OK ► **Zvono isklj. od ... unesite početak** ► OK ► **Zvono isklj. do ... unesite kraj** ► OK (✓ Spremljeno)



Kod nazivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena VIP-melodija, mobilna slušalica zvonit će u tom vremenskom razdoblju.

Bez zvonjenja kod anonimnih poziva

Kod anonimnih poziva mobilna slušalica ne zvonit će (nazivatelj je aktivno suspregnuo prijenos pozivnog broja).

► Izbor. ► Postavke ► OK ► Audiopostavke ► OK ► Zvuk zvona (slusalica) ► OK ► **Vanjski pozivi** ► OK ► Utisavanje anon. poz. ► OK (= aktivirano)



- Postavka vrijedi samo za mobilnu slušalicu, na kojoj je podešavanje provedeno.
- Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

PIN sustava

Promjena PIN sustava

- Izbor. ► [🔧] Postavke ► OK ► [🔧] Sustav ► OK ► [🔧] PIN sustava ► OK ► ... s [🔢] unesite trenutni PIN sustava (u stanju isporuke: 0000) ► OK ► ... s [🔢] unesite novi PIN sustava (4 znamenke; 0 - 9) ► OK

Resetiranje PIN sustava

PIN sustava može u svako doba biti resetiran na **0000**, ukoliko ste zametnuli PIN.

- Prilikom toga budu resetirane **sve postavke baze!**
 - Prilikom toga budu odjavljene **sve mobilne slušalice!**
- Odspojite strujni kabel od baze ► Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/trazjenje mobilnih slušalica i istovremenospojite strujni kabel ponovno na bazu ► Tipku za prijavljivanje/trazjenje držite dalje u trajanju od najmanje 5 sekundi

Resetiranje telefona

Postavke baze i mobilne slušalice mogu biti resetirane odvojeno jedna od druge.

- Izbor. ► [🔧] Postavke ► OK ► [🔧] Sustav ► OK ► [🔧] Vрати na tvornicke postavke/Vрати na tvornicke postavke ► OK ► ... Sigurnosnu provjeru potvrdite s OK

- Prilikom resetiranja mobilne slušalice (**Vрати na tvornicke postavke**) brisane će biti postavke zvuka i zaslona.
 - Prilikom resetiranja baze (**Vрати na tvornicke postavke**) resetirane su ECO DECT-, postavke sustava kao i obrisane liste poziva.
- Nisu pogođeni:**
- Datum i vrijeme,
 - prijava mobilnih slušalica na bazi kao i trenutni izbor baze,
 - PIN sustava,
 - unosi u telefonskom imeniku,
 - liste ponovnog biranja.

Napomene proizvođača

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe:

www.gigaset.com/service

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **putem E-Mail-a:** www.gigaset.com/contact

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, molimo se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.



Pitanja i odgovori

Prijedlozi za rješenja na internetu

www.gigaset.com/service

Osim toga su u sljedećoj tablici navedeni koraci za otklanjanje grešaka.

Zaslone ne prikazuje ništa.

- Mobilna slušalica nije uključena: ▶ Pritisnite **dugo** tipku .
- Baterija je prazna: ▶ Napunite bateriju odnosno zamijenite ju (→ str. 6).
- Podešena je blokada tipkovnice: ▶ Pritisnite **dugo** tipku .

Na zaslonu treperi „Baza“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze: ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice/baze.
- Baza nije uključena: ▶ Provjerite strujni adapter za bazu.
- Domet baze se smanjio, zato što je isključeno **Maks. rasp.**: ▶ Uključite **Maks. rasp.** (→ str. 17) ili smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.

Na zaslonu treperi „Molim prijaviti“ ili „Umetnite slusal. u postolje“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je odjavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 4 DECT-prijave): ▶ Ponovno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 7, → str. 19).

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvona je isključen: ▶ Uključite ton zvona (→ str. 22).
- Telefon ne zvoni, ako nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja: ▶ Uključite ton zvona za anonimne pozive (→ str. 23).
- Telefon ne zvoni u određenom vremenskom razdoblju: ▶ Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive (→ str. 23).

Nema tona zvona/tona biranja za fiksnu mrežu.

- Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno je zamijenjen kroz novi kabel s krivim ožičenjem utikača: ▶ Molimo koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupnje pripazite na ispravno ožičenje utikača (→ str. 31).

Veza se uvijek prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran (→ str. 20): ▶ Isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu (→ str. 8).

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- Od vas unešeni PIN sustava je pogrešan: ▶ Ponovite postupak i po potrebi resetirajte PIN na 0000 (→ str. 24).

Zaboravili ste PIN sustava.

- ▶ Resetirajte PIN na 0000 (→ str. 24).

Sudionik u razgovoru Vas ne čuje.

- Mobilna slušalica je „nijema“: ▶ Uključite ponovno mikrofona (→ str. 11).

Broj nazivatelja nije prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja (CLI)** nije ugovoren kod nazivatelja: ▶ **Nazivatelj** bi trebao ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI) kod pružatelja usluga.
- **Prikaz pozivnog broja (CLIP)** nije podržan od strane pružatelja usluga ili nije aktiviran: ▶ Dajte si aktivirati prikaz pozivnog broja (CLIP) od strane pružatelja usluga.
- Telefon je priključen putem telefonskog sustava/rutera s integriranim telefonskim sustavom (Gateway), koji ne prosljeđuje sve informacije:
 - ▶ Resetiranje sustava: Kratko povucite mrežni strujni adapter. Utaknite mrežni adapter i pričekajte dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - ▶ Provjerite postavke u telefonskom sustavu i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. Radi toga potražite u uputama telefonskog sustava pojmove kao što su CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz poziva,... ili upitajte kod proizvođača sustava.

Ton greške kod unosa sa tipkovnicom.

- Akcija nije uspjela/unos nije ispravan: ► Ponovite postupak ... pratite zaslom i po potrebi pročitajte u uputama za korisnike.

Mrežna telefonska sekretarica ne može biti preslušana.

- Telefonski sustav je podešen na impulsno biranje: ► Prebacite sustav na tonsko biranje (→ str. 21).

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset A540 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Isključivanje odgovornosti

Zaslom vaše mobilne slušalice ima razlučivost od piksela (točaka slike). Svaka točka sastoji se iz tri sub-piksela (crveno, zeleno, plavo).

Može se dogoditi, da jedan piksel bude pogrešno usmjeren ili pokazuje odstupanje u boji. **To je normalno i nije razlog za korištenje jamstvenih prava.**

Saznajte iz sljedeće tablice broj piksela sa pogreškom, koji se smije javiti, a da to nije jamstveni slučaj.

Opis	maks. broj dopuštenih Piksel-greški
U boji svijetleći Sub-Piksel	1
Tamni Sub-Piksel	1
Ukupni broj obojenih i tamnih Sub-Piksela	1



Tragovi trošenja na zaslonu i kućištu isključeni su iz jamstva.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljene u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazimo velikom pažnjom na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpe informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

1. Odspojite uređaj od struje.
2. Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.
3. Pustite da tekućina iskapla iz uređaja.
4. Osušite sve dijelove sa krpom.
5. Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
6. Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.

Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 400 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada telefona ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i načinu korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalna.)

Vrijeme pripravnosti (u satima) *	200 * / 110 **
Vrijeme razgovora (u satima)	18
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (u satima) *	90 * / 65 **
Vrijeme punjenja baze (u satima)	4
Vrijeme punjenja u punjaču (u satima)	4

* **Bez zrcanja** isključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

** **Bez zrcanja** uključeno, **bez** osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Potrošnja struje od strane baze

U stanju pripravnosti


- Mobilna slušalica u punjaču otp. 0,6 W
- Mobilna slušalica izvan punjača otp. 0,55 W

Tijekom razgovora otp. 0,65 W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekvencijsko područje	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks, 10 ms dužine okvira
Frekvencija ponavljanja pulsa emitiranja	100 Hz
Duljina pulsa emitiranja	370 μs
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina prijenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW pulsna snaga
Domet	do 50 m u zgradama , do 300 m na otvorenom
Napajanje baze	230 V ~/50 Hz
Okolišni uvjeti za vrijeme rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativna vlažnost zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

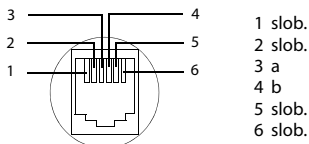

Tablice znakova

Standardno pismo

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
* 0	*	/	()	<	=	>	%								
# -			#	@	\	&	§								

1) Razmak

Srednja Europa

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ý	ź	ż						
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
* 0	*	/	()	<	=	>	%						
# -			#	@	\	&	§						

1) Razmak

Ćirilica za Bugarsku i Srbiju

Više puta pritisnite odgovarajuću tipku.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	з	3	d	e	f		
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	џ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
* 0	*	/	()	<	=	>	%						
# -			#	@	\	&	§						






1) Razmak

Zaslonski simboli




Sljedeći simboli prikazani su ovisno o postavkama i o radnom stanju telefona.




Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina signala (Bez zračenja je isključeno) 1% do 100%
	Ne postoji veza prema bazi
	Bez zračenja je uključeno.




Simbol	Značenje
	Ton zvona je isključen
	Blokada tipkovnice je uključena
	Stanje napunjenosti baterija: ispod 11% do preko 66% napunjeno
	treperi: baterija je skoro prazna (još otp. 5 minuta vremena razgovora)
	Punjenje je u tijeku Trenutno stanje napunjenosti baterija: 0% do 100%



Zaslonski simboli prilikom signaliziranja ...

Simbol	Značenje
	Uspostavljanje veze (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ prekinuta je veza

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Budilica

Daljnji zaslonski simboli

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte ...

Simbol	Značenje
	Akcija je izvršena
	Akcija nije izvršena

Kazalo

A	
Adresar v. telefonski imenik	
Anonimni pozivi	23
Anonimno	10
Automatski odabir pružatelja usluga	11
Automatsko prihvaćanje poziva	23
B	
Baterija	
punjenje	6
umetanje	6
Baza	
priključivanje na ruter	19
priključivanje na telefonski sustav	19
promjena PIN-a sustava	24
promjena PINa sustava	24
spajanje sa strujnom/telefonskom mrežom	5
vraćanje u tvornički postav	24
Biranje	
iz liste ponovnog biranja	9
iz liste poziva	10
s telefonskim imenikom	9
s tipkama brzog biranja	15
Blokada tipki uklj./isključivanje	8
Broj	
nazivatelja prikazati (CLIP)	10
pohranjivanje u imeniku	15
preuzimanje u telefonski imenik	16
unos	9
Budilica	17
D	
Domet	5
E	
ECO DECT	17
Eksterni pozivi	
vremensko upravljanje tonom zvona	23
Eksterno	10
G	
Glasnoća	
zvučnika/slušalice	10
Glasnoća razgovora preko zvučnika	10
Glasnoća slušalice	10
I	
Interni povratni upit	20
Interni razgovor	20
Interno	
telefoniranje	20
Interno prosljeđivanje eksternog razgovora	20
Isključivanje	
odgovornosti	27
Isključivanje mikrofona	11
Ispravak pogrešnih unosa	9
Ispravak v. Krivi unos	9
Izbor unosa u telefonskom imeniku	15
J	
Jačina prijema v. Repetitor	
Jačina signala	33
Jamstvo	28
Jeka	21
K	
Kontakt s tekućinom	30
L	
LED-svjetlo za poruke uklj./isključiti	13
Lista ponovnog biranja	9
Lista poruka	9
Ljestve-tipka	1
M	
Medicinski aparati	4
Melodija	
ton zvona za interne/eksterne pozive	22
Melodija čekanja	23
Melodija nazivatelja	14
Mikrofon	1
Mikrofon (Mobilna slušalica) uklj./isključivanje	11
Mobilna slušalica	
čuvar zaslona	22
glasnoća slušalice	10
glasnoća zvučnika	10
isključivanje mikrofona	11
korištenje više slušalica	19
odjavljivanje	19
podešavanje	22
prijavljivanje	7, 19
prijavljivanje druge slušalice	19
priključivanje punjača	6
Shema boja	22
shema boja	22
stanje mirovanja	9
stavljanje u rad	6
tonovi upozorenja	23
uklj./isključivanje	8
vraćanje u tvornički postav	24

zaslonskog jezika	7	Prijavljanje (mobilna slušalica)	7, 19
Mrežna telefonska sekretarica	12	Prijenos	
N		cjelokupnog telefonskog imenika	15
Način biranja	21	cjelokupnog telefonskog imenika na mobilnu	
Nazivanje		slušalicu	16
internu	20	prijenos unosa na mobilnu slušalicu	15
Nepoznato	10	unos telefonskog imenika na mobilnu	
		slušalicu	16
O		Prijenos pozivnog broja	10
Odjavljivanje (mobilna slušalica)	19	Prikaz	
Odlaganje	29	broj (CLI/CLIP)	10
Odobrenje	27	novih poruka uklj-/isključiti	13
Održavanje	30	poruka mrežne telefonske sekretarice	13
Okoliš	29	Prikaz na zaslonu	
		broj (CLI/CLIP)	10
P		Promjena	
PIN promijeniti	24	zaslonski jezik	7
PIN sustava		Propušteni poziv	14
promijeniti	24	Puknuti zaslon	4
resetiranje	24	Punjač	
Pisanje velikih/malih znakova	9	priključivanje	6
Podešavanje		Punjenja mobilne slušalice	30
telefon	22	R	
Podešavanje datuma	7	Razgovor	
Podešavanje flash vremena (telefonski sustav)	21	eksterni	9
Podešavanje vremena	7	interni	20
Popis		interno prosljeđivanje (spajanje)	20
odlazni pozivi	14	Razgovor bez uporabe ruku	10
prihvaćeni pozivi	14	Repetitor	20
propušteni pozivi	14	Resetiranje mobilne slušalice	24
Popis poruka		R-tipka	1
otvaranje	13	Ruter	
Popis poziva	14	priključivanje baze	19
Popisi			
popis poziva	14	S/Š	
Postupak biranja	21	Sadržaj kutije	5
Potrošnja struje od strane baze	31	Screensaver	22
Poziv		Shema boja	22
automatski prihvatiti	23	Signalni ton v. Ton obavijesti	
interno prosljeđivanje (spajanje)	20	Sigurnosni napuci	4
prihvaćanje	10	Simboli	
Poziv u nuždi		budilica	17
nije moguć	4	prikaz novih poruka	13
Pozivanje		Statusna traka	33
eksterno	9	Slušanje	
Pozivi		poruka (mrežna telefonska sekretarica)	12
interno prosljeđivanje (spajanje)	20	Slušni aparati	4
Predselekcija	11	Služba za korisnike	25
Predselekcija pružatelja usluga, automatski	11	Sound v. Ton zvona	
Preслушavanje poruka (mrežna telefonska		Stanje mirovanja, vraćanje u	9
sekretarica)	12	Statusna traka	
		simboli	33

Stavljanje u rad	5	Ton upozorenja v. Ton obavijesti	
mobilna slušalica	6	Ton zvona	
Strujni mrežni adapter	4	Melodija za interne/eksterne pozive	22
T		promijeniti	22
Tablice znakova	32	vremensko upravljanje za eksterne pozive	23
Tehnički podaci	30	Tonovi upozorenja	23
Tekućina	30	Tonovi zvona	22
Telefon		Tonsko biranje	21
podešavanje	22	Traženje	
rukovanje	8	u telefonskom imeniku	15
vraćanje u tvornički postav.	24	U	
Telefoniranje		Unos u popis	14
eksterno	9	Upravljačka tipka	1, 8
interno	20	V	
prihvatanje poziva	10	VIP-melodija tona zvona	14
Telefonski imenik.	14	Vremena rada/punjenja mobilne slušalice.	30
preuzimanje u tekst	16	Vremensko upravljanje	
slanje na mobilnu slušalicu.	15, 16	ton zvona za eksterne pozive.	23
spremanje unosa.	15	X	
unos/popis poslati na mobilnu slušalicu	15, 16	XES-mod	21
Telefonski imenik preuzeti	16	Z/Ž	
Telefonski sustav		Zaštita od neželjenih poziva	23
podešavanje flash vremena	21	Zaslون	
podešavanje načina biranja	21	čuvar zaslona	22
podešavanje postupka biranja	21	promjena zaslonskog jezika	7
prebacivanje na tonsko biranje.	21	Puknut.	4
priključivanje baze	19	shema boja	22
Tipka 1 (Brzo biranje)	1	Zaslonske tipke	8
Tipke		Zaslonski simboli	33
brzo biranje	1, 15	Zaštita od poziva	23
ljestve-tipka	1	Zvijezda-tipka.	1
R-tipka	1	Zvučnik	10
tipka poruka	1		
tipka za javljanje	1		
tipka za završetak	9		
upravljačka tipka	1, 8		
za završetak razgovora.	1		
zaslonske tipke	8		
zvijezda-tipka	1		
Ton prazne baterije	23		

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com