

# Gigaset

## A540

### Gratulálunk!



Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

## Gigaset A540

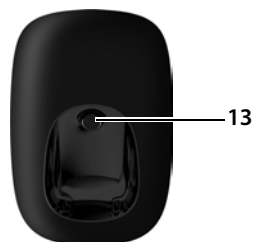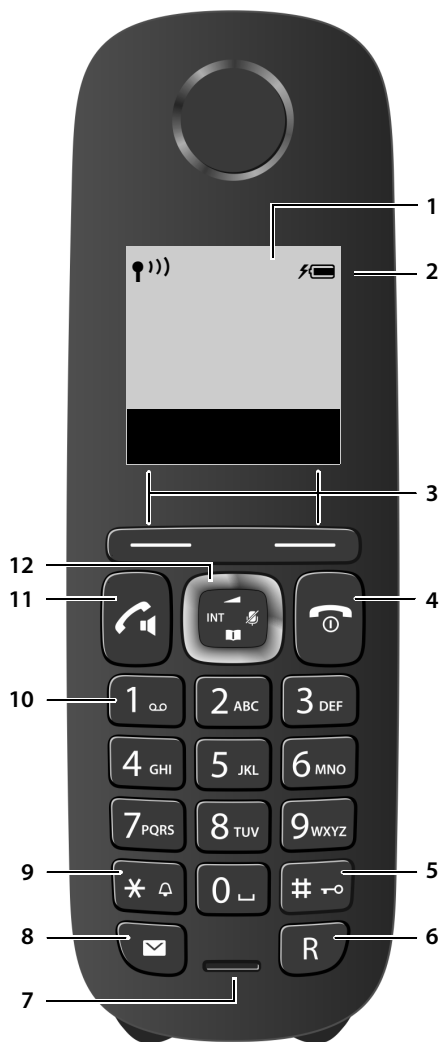

# Áttekintés

## Kézi beszélő

- 1 **Kijelző**
- 2 **Állapotsáv** ( → 34. oldal)  
Ikronok jelzik a jelenlegi beállításokat és a telefon működési állapotát
- 3 **Kijelzőgombok** ( → 8. oldal)
- 4 **Befejezés gomb, Be/ki gomb**  
Hívás befejezése;  
Művelet visszavonása  
Vissza egy menüsínttel ▶ **Röviden** megnyomva  
visszatérés készenléti állapotba ▶ **Hosszan** megnyomva  
A kézi beszélő be-/kikapcsolása (a kijelző készenléti állapotában) ▶ **Hosszan** megnyomva
- 5 **Kettőskereszt gomb**  
Billentyűzár be/ki ▶ **Hosszan** megnyomva  
(a kijelző készenléti állapotában)  
Váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között
- 6 **Újrahívás gomb**  
Konferenciahívás (flash) ▶ **Röviden** megnyomva  
Tárcsázási szünet beszúrása ▶ **Hosszan** megnyomva
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Üzenetek gomb** ( → 10. oldal)  
A híváslista és az üzenetek megnyitása;  
**Villogás:** új üzenet vagy új hívás
- 9 **Csillag gomb**  
Készenléti állapotban: ▶ **Hosszan** megnyomva  
Csengőhang kikapcsolása  
Meglévő kapcsolat során: váltás ▶ **Röviden** megnyomva  
impulzusos tárcsázásról hangfrekvenciás tárcsázásra
- 10 **1-es gomb**  
Váltás az és a hálózati postafiók között ▶ **Hosszan** megnyomva
- 11 **Hívásfogadás/Kihangosítás gomb**  
Kijelzett szám tárcsázása  
Hívásfogadás, váltás a mobilegység és a kihangosítás között;  
Újrahívási lista megnyitása ▶ **Röviden** megnyomva  
Tárcsázás megkezdése ▶ **Hosszan** megnyomva
- 12 **Vezérlőgomb/ Menü gomb** ( → 8. oldal)

## Gigaset A510 bázisállomás

- 13 **Bejelentkezés/keresés gomb**  
Kézi beszélő keresése („paging”) → 19. oldal. ▶ **Röviden** megnyomva  
Kézi beszélők és DECT készülékek regisztrációja → 19. oldal ▶ **Hosszan** megnyomva

## A kezelési útmutató hatékony használata

### Szimbólumok



Figyelmeztetések, ezek be nem tartásának eredménye személyi sérülés, illetve anyagi kárral járó meghibásodások lehetnek.



Előfeltétel, a következő művelet elvégzéséhez.



Fontos információ a működésről és megfelelő kezelésről.

### Gombok

Hívás gomb / Hívás befejezése gomb

Szám-/betűbillentyűk –

Csillag gomb / Kettős kereszt gomb

Üzenet gomb / Recall gomb

Vezérlőgomb

Kijelzőgombok



A kijelzőikonok áttekintése ( → 34. oldal).

### Funkciók, megerősítés és kiválasztás

Kiválasztás megerősítése

OK

Menüben egy lépést vissza

Vissza

Váltás készenléti kijelzőre

Hosszan lenyomva

Funkció bekapcsolva/aktiválva

Funkció nincs bekapcsolva/aktiválva

### Eljárások

Példa: Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

A használati útmutató jelölései

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ Automatikus felvétel ▶ OK ( = bekapcsolva)

Lépés:	Kövesse ezt az eljárást
▶ Menü	Készenléti állapotban nyomja meg a <b>Menü</b> kijelzőgombot. A főmenü nyílik meg.
▶  Beállítások	A vezérlőgombbal  válassza ki a <b>Beállítások</b> lehetőséget.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg az <b>OK</b> gombot. Megnyílik a <b>Beállítások</b> almenü.
▶  Telefónia	A vezérlőgombbal  válassza ki a <b>Telefónia</b> lehetőséget.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg az <b>OK</b> gombot. Megnyílik a <b>Telefónia</b> almenü.
▶ <b>Automatikus felvétel</b>	Az első helyen a menüben az Automatikus felvétel be-/kikapcsolása lehetőség látható.
▶ OK	Be- és kikapcsolás az <b>OK</b> gombbal. A <b>Automatikus felvétel</b> funkció aktiválva van <input checked="" type="checkbox"/> vagy ki van kapcsolva <input type="checkbox"/> .










# Tartalom

<b>Áttekintés</b> .....	<b>1</b>
Gigaset A510 bázisállomás .....	1
Kézibeszélő .....	1
A kezelési útmutató hatékony használata .....	2
<b>Biztonsági előírások</b> .....	<b>4</b>
<b>Bevezetés</b> .....	<b>5</b>
<b>A telefon használata</b> .....	<b>8</b>
Híváskezdeményezés .....	9
Hálózati hangpostafiók .....	12
Üzenetek .....	13
Telefonkönyv (Címlista) .....	14
<b>További funkciók</b> .....	<b>17</b>
Ébresztőóra .....	17
ECO DECT .....	17
<b>A telefon funkcióinak bővítése</b> .....	<b>19</b>
Több kézibeszélő használata .....	19
Jelerősítő .....	20
Használat útválasztóval .....	21
Alközpont használata .....	21
<b>A telefon beállításainak módosítása</b> .....	<b>22</b>
<b>Tanácsok a gyártótól</b> .....	<b>25</b>
Márkaserviz és műszaki segítség .....	25
Környezetvédelem .....	28
Függelék .....	31
Szimbólumok a kijelzőn .....	34
<b>Tárgymutató</b> .....	<b>35</b>



A jelen használati útmutatóban ismertetett funkciók nem minden országban vagy szolgáltatónál érhetők el.

## Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. <b>Segélyhívásokat sem</b> lehet kezdeményezni.</p> <p>A segélyhívószámokat <b>sem</b> lehet tárcsázni, <b>ha a billentyűzár</b> be van kapcsolva!</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p>
	<p>Csak olyan <b>újratölthető akkumulátorokat</b> használjon, melyek megfelelnek a <b>követelményeknek</b> (lásd: „Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézbeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p> <p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységre vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).</p>

# Bevezetés

## A csomag tartalma

- Egy darab bázisállomás.
- Egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz,
- Egy telefonkábel,
- Egy darab kézibeszélő,
- Egy akkumulátorfedél (a kézibeszélő hátsó fedele),
- Két akkumulátor,
- Egy használati útmutató

Több kézibeszélővel értékesített változatok: A csomagnak minden további kézibeszélőhöz tartalmaznia kell két akkumulátort, egy akkumulátorfedeleet és egy töltőállomást, hálózati tápegységgel.

## A bázisállomás és a töltőállomás üzembehelyezése

A bázis és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségben való használatra tervezték.

- ▶ A bázisállomást sík, csúszásmentes felületen helyezze el az épület vagy ház központi helyén, vagy szerelje fel a töltőállomást a falra.

A készülék talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban napjainkban használt sokféle lakk és felületkezelés miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek előfordulását.

- Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- Védje a telefont a nedvességtől, portól, maró folyadékok és gőzök hatásától.
- Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez beltérben 50 m, szabadban, ha nincsenek akadályok, 300 m. A **Max. távols.** kikapcsolásával a hatótávolság csökken ( → 17. oldal).

## A bázisállomás csatlakoztatása

Telefoncsatlakozás  
DSL/ADSL  
Útválasztó


Gigaset A540

220 - 240 V AC 50/60Hz



- A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábelt használja. A telefonkábelek érintkezőkiosztása eltérő lehet (érintkezőkiosztás → 32. oldal).

## A töltőállomás csatlakoztatása (ha rendelkezik ilyennel)

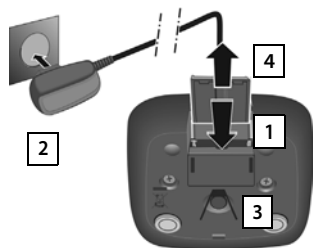

- ▶ Csatlakoztassa a tápegység lapos csatlakozóját a töltőállomáshoz **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha később ki kell húznia a csatlakozót a töltőállomásból:

- ▶ Húzza ki a hálózati tápegységet az elektromos hálózati aljzathoz.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot **3** ▶ és válassza le a csatlakozót **4**.

## A kézibeszélő üzembehelyezése

A kijelzőn védőfólia található: ▶ **Távolítsa el a védőfóliát!**

### Az akkumulátorok behelyezése

**!** Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja (→ 31. oldal), mert ellenkező esetben komoly anyagi kár vagy személyi sérülés történhet. Például megsérülhet az akkumulátor külső borítása, vagy akár fel is robbanhatnak az akkumulátorok. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata a készülék meghibásodását vagy károsodást is okozhatja.



- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat (ügyeljen a helyes polaritásra +/-, lásd az ábrán).



- ▶ Felülről illessze az akkumulátorfedelelet a helyére **1**.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan **2**.




Az akkumulátorfedél kinyitása:

- ▶ Fogja meg a fedélen található mélyedést **3** és csúsztassa lefelé **4**.

### Az akkumulátorok töltése

Az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátorokat a bázisállomás/töltőállomás segítségével.

Az akkumulátorok teljes mértékben feltöltődtek, amikor a töltés jel  eltűnik a kijelzőről.




**!** A készülék kizárólag a hozzá tartozó bázis-/töltőállomásba helyezhető.





- i** • A töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem jelent veszélyt.
- Műszaki okokból az akkumulátor kapacitása idővel csökken.



## A Kijelző nyelve

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Nyelv ▶ OK ▶ ... nyelv kiválasztása:  ▶ OK (☑ = kiválasztva)

 Amennyiben nem beszél az alapértelmezetten kiválasztott nyelven:

▶  ▶   ▶ ... nyelv kiválasztása:  ▶ OK (☑ = kiválasztva)


## A hordozható készülék bejelentkeztetése

A csomagban lévő mobilegységek már be lettek jelentkeztetve a bázisállomásra.

Ha egy mobilegység még sincs regisztrálva („Regisztrálja a kézibeszélőt” vagy „Tegye a kézib-t a bázisba” üzenet jelenik meg), akkor regisztrálnia kell a kézibeszélőt.

- **Automatikus regisztráció a Gigaset A540 bázisállomáshoz**

▶ Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásba

 Ha az automatikus regisztráció nem működik, akkor a kézibeszélőt manuálisan kell regisztrálni (→ 19. oldal).



## Dátum és idő

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

A beállítás során:

▶ **Idő** ▶ ... dátum beállítása:  ▶ OK ▶ ... idő beállítása:  ▶ OK

A későbbi használat során:

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶ **Dátum és idő** ▶ OK ▶ ... dátum beállítása:  ▶ OK ▶ ... idő beállítása:  ▶ OK

**Telefonja most már használatra kész!**

# A telefon használata

## A mobilegység be-/kikapcsolása

Készenléti állapotban, ► nyomja meg, és tartsa lenyomva hívás befejezése  gombot.

## A billentyűzár lezárása és feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon gombjainak véletlen megnyomását.

A billentyűzár használata: ►  tartsa nyomva












- Ha hívás érkezik a kézibeszélőre, a billentyűzár automatikusan felold. A hívás fogadható.
- A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.

## Vezérlőgomb

A vezérlőgomb segítségével navigálhat a menük és a bejegyzések között. Készenléti állapotban vagy küldő hívás esetén a következő funkciói vannak:




Készenléti állapotban	Beszélgetés közben
A telefonkönyv megnyitása. 	A telefonkönyv megnyitása. 
A főmenü megnyitása: 	Mikrofon elnémítása. 
Megnyitja a kézibeszélők listáját. 	Belső konferenciahívás kezdeményezése 
A <b>Hangok</b> ( → 22. oldal) menü megnyitása. 	A fülhallgató és a kihangosítás hangerejének beállítása. 

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (fel, le, jobbra, balra), amelyet az adott művelet elvégzéséhez meg kell nyomnia. A  szimbólum jelentése például „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát”.

## Kijelző gombok

A műveleti sávon az üzemállapottól függően a különböző funkciók érhetők el.

Például

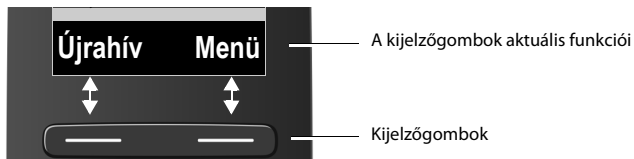

## Menüvezérlés


A funkciók, melyeket a Ön telefonja Önnek a menü útján kínál többszintűek.

**A főmenü megnyitása (készletléti állapotban):**


▶ Nyomja meg a vezérlőgomb **jobb**  oldalát ▶ ... görgessen a vezérlőgombbal a funkcióhoz  ▶ **OK**


**Visszatérés az előző menüsintre**

▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Vissza**


vagy ▶ **Röviden** nyomja meg a hívás befejezése gombot 

**Visszatérés készletléti állapotba**



▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás vége gombot .

 Ha nem nyom meg egy gombot sem, 2 perc után a kijelző **automatikusan** visszatér a készletléti állapotba.

## Szöveg beírása

- **Bevitel helye:** A beírt számok/betűk/karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg.
- **A kurzor mozgatása:** ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot 
- **karaktereket törlése a kurzor bal oldalán:** ▶ Nyomja meg a **Töröl** kijelzőgombot


**Nevek a telefonkönyvből**


- **Betűk/karakterek kiválasztása:** A  és a  közötti gombokhoz, valamint a \* és a # gombhoz több betű és karakter van hozzárendelve, lásd a karaktertáblákat → 33. oldal.

Betűk/karakterek kiválasztása:

... ▶ Nyomja meg a billentyűt **röviden** egymás után többször


vagy ... ▶ Nyomja **hosszana** gombot.

- **Kis-, és nagybetűs betűk és számok a következő betűkhöz:** ▶ Nyomja meg a kettőskereszt gombot 

 A legelső karakter, valamint a szóközöket követő első karakterek automatikusan nagybetűként jelennek meg.

## Híváskezdeményezés

### Külső hívás kezdeményezése

▶ ... Adja meg a telefonszámot ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot  **röviden**

vagy ▶ Nyomja meg **és tartsa nyomva** a Hívásfogadás gombot  ▶ ... írja be a számot




Tárcsázás törlése: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

### Tárcsázás a telefonkönyvből

▶ ... nyissa meg a telefonkönyvet a  gombbal ▶ ... válassza ki a bejegyzést a  gombbal ▶ nyomja meg a Hívásfogadás gombot 



### Tárcsázás az újrAhívási listáról





Az újrAhívási lista a kézibeszélővel legutoljára tárcsázott hűsz hívószámot tartalmazza.

▶ Nyomja meg a hívásfogadás gombot  **röviden** ... Az újrAhívási lista megnyílik ▶ ... válassza ki a bejegyzést a  gombbal ▶ nyomja meg a hívásfogadás gombot 

## A telefon használata

### Az újrarahívási lista bejegyzéseinek kezelése

▶ Nyomja meg a hívásfogadás gombot  röviden ... az újrarahívási lista megnyílik ▶ ... válassza ki a bejegyzést:  ▶ **Menü** ... majd

- Hívószám másolása a kijelzőre: ▶  **Szám használata** ▶ OK
- Hívószám bemásolása a telefonkönyvbe (→ 14. oldal): ▶  **Szám a telefonkönyvbe** ▶ OK
- Kiválasztott bejegyzés törlése: ▶  **Bejegyzés törlése** ▶ OK
- Az összes bejegyzés törlése: ▶  **Lista törlése** ▶ OK




A telefonszámok itt szerkeszthetők és adhatóak hozzá.

### Tárcsázás a híváslistából

A híváslista (→ 14. oldal) az utolsó 25 számot tartalmazza az összes hívásra vagy a nem fogadott hívásokra vonatkozóan, ez a kiválasztott listától függ.

▶ Nyomja meg az Üzenetek gombot  ▶  **Híváslista:** ▶ OK ▶ ... válassza ki a bejegyzést:  ▶ nyomja meg a Hívásfogadás gombot 

### Hívás fogadása

Hívás fogadása: ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot 

vagy ha az **Automatikus felvétel** aktiválva van (→ 23. oldal):

▶ ... Távolítsa el a kézibeszélőt a töltőállomásból

**Hívásfogadás a Gigaset L410 csiptetős mikrofonnal:** ▶ Nyomja meg a hívásfogadás gombot  az L410-en



Az L410 készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson, lásd a Gigaset L410 kezelési útmutatóját.

### Hívó fél kijelzése

#### Hívószám-azonosítás

A készülék kijelzi a hívó fél telefonszámát. Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél számát, akkor a megfelelő név jelenik meg.

#### Hívószám-azonosítás hiányában

A név és a telefonszám helyett a következők jelennek meg:

- **Külső hívás:** Nincs átadott szám
- **Titkos szám:** A hívó fél letiltotta a hívószám-azonosítást
- **Nem elérhető:** A hívó fél nem rendelte meg a hívószám-azonosítást




Alapértelmezés szerint a hívó fél száma jelenik meg a telefon kijelzőjén.

### Kihangosítás üzemmód

Kihangosítás be- és kikapcsolása hívás közben vagy kapcsolat létesítése során:

▶ Nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

A hívás közben helyezze a kézibeszélőt a töltőállomásba:

▶ Nyomja meg hosszan Hívásfogadás  gombot ▶ ... helyezze a mobilegységet a töltőbe ▶ ..., és még további 2 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot

## Hívás hangereje

- Beállítások elérése **hívás során** a jelenleg használt üzemmódhoz (kihangosítás, fülhallgató):  
▶ Vezérlőgomb ▶ ... hangerő beállítása: ▶ OK

A beállítás 2 másodperc elteltével automatikusan tárolásra kerül, még akkor is, ha az OK gombot nem nyomja meg.

- Beállítások elérése a **menü keresztül**:  
▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Hangok ▶ OK ▶ Hívás hangereje ▶ OK ▶ ... majd
- Kézi beszélő hangereje: ▶ Telefonkagyló hangereje ▶ OK ▶ ... hangerő beállítása: ▶ OK (✓ Mentve)
- Hangszóró hangereje: ▶ Kihangosító hangereje ▶ OK ▶ ... hangerő beállítása: ▶ OK (✓ Mentve)

## Mikrofon elnémítása

Ha a mikrofont a hívás során elnémítja, a másik hívásban résztvevő fél nem hallhatja Önt.

- A mikrofon be- és kikapcsolása: ▶ Nyomja meg:

## A hálózati szolgáltató előhívószámának automatikus tárcsázása (Előválasztás)

Egy előhívó szám **automatikusan** beszúrásra kerül a tárcsázás során, pl. nemzetközi hívások során egy speciális hálózati szolgáltatón keresztül.

Adja meg az „**Előválasztással**” listán azon előhívószámokat vagy azok első számjegyeit, amelyeknél az előválasztó számot használni kívánja.

Az „**Elővál. nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztással**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Elővál. szám	0999
Előválasztással	08
Elővál. nélkül	081 084

Minden **08-cal** kezdődő szám, kivéve a **081** és **084** számok, tárcsázása a **0999** előhívó számmal történik.

Szám	Kiválasztott szám
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ <b>0999</b> 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Az előhívószámok beville a listába:

- ▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Elővál. szám ▶ OK ▶ Szám ▶ ... szám beville: ▶ OK (✓ Mentve)

Azon telefonszámok beville, melyeket előhívószámmal szeretne hívni az "Előválasztással" listából:

- ▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Előválasztással ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Szám ▶ szám beville: ▶ OK (✓ Mentve)

Azon telefonszámok beville, melyeket előhívószámmal szeretne hívni az "Elővál. nélkül" listából:

- ▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Elővál. nélkül ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Szám ▶ szám beville: ▶ OK (✓ Mentve)

Egy előválasztás végleges törléséhez törölje a számot a következő kijelzőgombbal: **Töröl**

### Előhívás kikapcsolása az aktuális híváshoz

- ▶ **Hossz** nyomja a Hívásfogadás gombot ▶ Menü ▶ Előválasztás ki ▶ OK ▶ ... majd  
▶ ... szám beville:
- vagy ▶ ... szám másolása telefonkönyvből: ▶ nyomja meg a hívásfogadás gombot

## Hálózati hangpostafiók



Hálózati postafiók használatához **kérelmezni** kell azt a szolgáltatótól, és annak számát el kell tárolni a telefonban: ▶ **Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Hál. p.fiók** ▶ **OK** ▶ ... adja meg hálózati postafiók számát ▶ **OK**

### Üzenetek lejátszása

- Az **Üzenet gomb** használata: ▶ **Üzenet gomb** ▶ **Hál. p.fiók** ▶ **OK**
- vagy a menü használatával ▶ **Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Üzenetek lej.** ▶ **OK**
- vagy a menü használatával ▶ **Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Üzenetek lej.** ▶ **OK** ▶ **Hál. p.fiók** ▶ **OK**
- vagy a billentyű használatával: ▶ **Tartsa** nyomva a ... gombot, a hálózati postafiók közvetlen hívása történik





Az üzenetröggítő a gombhoz van hozzárendelve: ▶ **Menü** ▶ **Hangposta** ▶ **OK** ▶ **Elérés: 1 gomb** ▶ **OK** ▶ **Hál. p.fiók** ▶ **OK** ( = kiválasztva)



## Üzenetek

### Üzenetlisták

A beérkezett üzenetek az üzenetlistában tárolódnak. Amikor **új elem** jelenik meg egy listán, figyelmeztető hangjelzés hallható. Ugyanakkor az üzenetek gomb villogni kezd (ha aktiválta, → 13. oldal). Az üzenettípusok ikonjai, az új üzenetek száma a készenléti kijelzőn jelenik meg:

-  a hálózati postafiókban (→ 12. oldal)
-  a híváslistán (→ 14. oldal).

#### Üzenetlisták megnyitása

- ▶ Nyomja meg az Üzenetek gombot  ▶ ... válassza ki az üzenetlistát a  gombbal:
  - **Hál. rögz.:** Hálózati postafiók (→ 12. oldal)
  - **Híváslista:** Híváslista (→ 14. oldal)
- ▶ ... Kiválasztott üzenetlista megnyitása: **OK gombbal**

















- Ha **új** üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg:
- A hálózati hangpostafiók szimbóluma mindig megjelenik, feltéve, hogy a számot tárolta a készüléken. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz legalább egy üzenetet.
- Ha kiválasztja a **hálózati postafiók** lehetőséget, a hálózati postafiók száma ki lesz választva (→ 12. oldal). A listák nem nyílnak meg a kijelzőn

Például



### Az üzenetek gomb villog

Az új üzenetek érkezését a kézbesítélőn található üzenet gomb villogása jelzi. Ez az értesítés típus ki- és bekapcsolható.

- ▶ **Menü** ▶  \* 0  #  0  5  #  ... a 9-es szám jelenik meg a kijelzőn ▶ ... üzenet típus kiválasztása: :
- Üzenetek a hálózati postafiókban ▶  
- Nem fogadott hívások ▶  
- ... a 9-es szám és azt követően a bejegyzés (pl. 975) látható, a jelenlegi beállítás villog a beviteli mezőn (pl. 0) ▶ ... személyre szabás új üzenetekhez: 
- Az üzenet gomb villog ▶  0 
- Az üzenetek gomb nem villog ▶  1 
- ▶ ... a kívánt beállítás megerősítése: **OK**


## Híváslisták

A híváslista az utolsó 25 számot tartalmazza az összes hívásra vagy a nem fogadott hívásokra vonatkozóan, ez a kiválasztott listától függ.

A listabejegyzéseknél a következő adatok láthatók:

- Bejegyzés státusza:
  - **Új hívás:** Új nem fogadott hívás.
  - **Régi hív:** Már olvasott bejegyzés.
  - **Fogadott:** A hívás fogadva volt.
- A hívó fél száma. Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél számát, akkor a megfelelő név jelenik meg.
- A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva).

Például

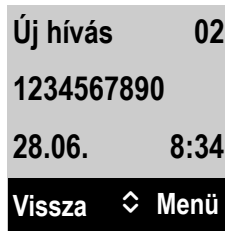



### Listatípus beállítása

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶ 


Híváslista típusa ▶ OK ... majd

- Nem fogadott hívások kiválasztása: ▶  Nem fog. h. ▶ OK  = kiválasztva)
- Összes hívás kiválasztása: ▶  Összes ▶ OK  = kiválasztva)


### A híváslista megnyitása

▶ Üzenet gomb  ▶  Híváslista ... egy lista jelenik meg az új bejegyzések számával (1) és a régi (olvasott) bejegyzések (2) számával ▶ OK

Például






### Hívó fél visszahívása a híváslistából

▶ Nyomja meg a Hívásfogadás  gombot.


### További beállítási lehetőségek

▶ Menü ... majd


- Bejegyzés bemásolása a telefonkönyvbe (→ 14. oldal): ▶  Másolás t.k.-be ▶ OK
- Kiválasztott bejegyzés törlése: ▶  Bejegyzés törl. ▶ OK
- Az összes bejegyzés törlése: ▶  Lista törlése ▶ OK

## Telefonkönyv (Címlista)

Egy telefonkönyv bejegyzésben egy név és egy szám tárolható (számok/betűk karakterek bevitelle → 9. oldal).

	Bejegyzések száma	max. 150
	Bejegyzések hossza	számok: max. 32 számjegy nevek: max. 16 karakter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az egyes bejegyzésekhez speciális háttérszín és csengőhang társítható (→ 15. oldal).</li> <li>• A telefonkönyv külön-külön kerül létrehozásra az egyes kézibeszélőkhöz. Ugyanakkor a teljes telefonkönyv vagy az egyes bejegyzések átmásolhatóak egy másik kézibeszélőre (→ 16. oldal).</li> <li>• Rendezés: Szóköz   Számjegyek (0-9)   Betűk (betűrendben)   Egyéb karakterek.</li> </ul>		






### A telefonkönyv megnyitása

Készenlét állapotban ▶ Nyomja meg: 








## Telefonkönyv-bejegyzések

### Bejegyzés létrehozása

- ▶  ... majd
  - Az **első bejegyzés** tárolása a telefonkönyvben:
    - ▶ **Tel.könyv üres. Új bejegyzés?** ▶ OK ▶ ... szám bevitelle:  ▶ OK ▶ ... név bevitelle:  ▶ OK
  - **További bejegyzések** tárolása a telefonkönyvben:
    - ▶ **Menü** ▶ **Új bejegyzés** ▶ OK ▶ ... szám bevitelle:  ▶ OK ▶ ... név bevitelle:  ▶ OK

### Egy bejegyzés kiválasztása


- ▶  ▶ ... első néhány betű bevitelle:  ... a kijelzőn az első olyan név jelenik meg, amely ezekkel a betűkkel kezdődik ▶ ... ha szükséges görgessen a kívánt bejegyzéshez a  gombbal







-  Folyamatos görgetés le- és fölfelé a telefonkönyvben:
  - ▶ **Tartsa nyomva:** 

### Egy bejegyzés módosítása

- ▶  ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása:  ▶ **Menü** ▶  **Bejegyzés változtatása** ▶ OK ▶ ... a szám szerkesztése:  ▶ OK ▶ ... a név szerkesztése:  ▶ OK


### VIP bejegyzés létrehozása

Minden egyes bejegyzéshez hozzárendelhetőek a következők: **VIP-hívó dallama** és/vagy **VIP-hívó színe**. A bejegyzés ezzel a színnel és a következő ikonnal jelenik meg a telefonkönyvben .




- ▶  ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása  ▶ **Menü** ▶ ... majd
  - **Dallam:** ▶  **VIP-hívó dallama** ▶ OK ▶ ... a kívánt dallam kiválasztása:  ▶ OK
  - **Szín:** ▶  **VIP-hívó színe** ▶ OK ▶ ... a kívánt szín kiválasztása:  ▶ OK

### Hívószám szerkesztése/hozzáadása



- ▶  ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása:  ▶ **Menü** ▶  **Szám használata** ▶ OK ... a szám megjelenik a kijelzőn ▶ ... **szám szerkesztése/hozzáadása** a következővel:  ▶ ... szám kiválasztása: 

-  A kijelzőn megjelenő szám a telefonkönyvbe másolható:
  - ▶ **Menü** ▶ **Másolás a telefonkönyvbe** ▶ OK

### Bejegyzés törlése






- ▶  ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása:  ▶ **Menü** ▶  **Bejegyzés törlése** ▶ OK

### Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése

- ▶  ▶ **Menü** ▶  **Lista törlése** ▶ OK ▶ **Törli?** ▶ OK

## Gyorshívógombok

A telefonkönyv egye bejegyzései hozzárendelhetőek a 0 és 2–9 gombokhoz:

- ▶  ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása:  ▶ **Menü** ▶  **Gyorsgomb** ▶ OK ... majd
  - ▶ ... nyomja meg a kívánt billentyűt: 
- vagy ▶ ... kívánt billentyű kiválasztása:  ▶ OK

**Tárcsázás** ▶ ... **tartsa** nyomva a megfelelő gyorshívógombot készenlét állapotban

## Bejegyzés/telefonkönyv másolása

A teljes telefonkönyv vagy az egyes bejegyzések másolására is van lehetőség.



- A küldő és a fogadó kézibeszélő azonos bázisállomásra legyen regisztrálva.
- A másik kézibeszélő és a bázisállomás is képes kell hogy legyen névjegybejegyzések küldésére és fogadására.



- A külső hívások megszakítják az átvitelt.
- A **VIP-hívó dallama** és **VIP-hívó színe** tulajdonságok nem kerülnek másolásra.
- A már tárolt számokat tartalmazó bejegyzések törlésre kerülnek.

### Egyes bejegyzések másolása

▶ ▶ ... a kívánt bejegyzés kiválasztása: ▶ **Menü** ▶ **Bejegyzés küldése** ▶ **OK** ▶ ... a fogadó kézibeszélő kiválasztása: ▶ **OK** ... a sikeres átvitelt követően, a **Bej. átmásolva. Következő?** felirat jelenik meg ... majd

- Ha még **egy** bejegyzést kíván elküldeni: ▶ **OK**
- Ha **nem** kíván több bejegyzést elküldeni: ▶ **Vissza**

### Az egész telefonkönyv másolása

▶ ▶ **Menü** ▶ **Lista küldése** ▶ **OK** ▶ ... fogadó kézibeszélő kiválasztása: ▶ **OK**

## Hívószámok másolása a telefonkönyvbe

Olyan telefonszámok másolása telefonkönyvbe melyek benn vannak a híváslistában vagy újrAhívási listában vagy már be lettek írva tárcsázás során:



Szám látható a kijelzőn.

▶ **Menü** ▶ **Másolás a telefonkönyvbe** ▶ **OK** ▶ ... szám megerősítése: **OK** ▶ ... ha szükséges név hozzáadása ▶ **OK**

# További funkciók

## Ébresztőóra

Az ébresztőhívás megjelenik a kijelzőn, illetve a mobilegység a kiválasztott hangerővel és dallammal (→ 22. oldal) 60 másodpercen át lejátszza a kiválasztott csengőhangot. Hívás közben az ébresztést csak egy rövid hangjelzés jelzi.



A dátum és idő be van állítva (→ 7. oldal).

### Az ébresztőóra bekapcsolása

▶ Menü ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (☑ = bekapcsolva) ▶ ... az ébresztés időpontjának kiválasztása (óra: perc): ▶ OK (✓ Mentve)

Ha az ébresztőóra be van kapcsolva, akkor a készenléti kijelzőn az ion és az ébresztés időpontja látható.

### Az ébresztőóra kikapcsolása

▶ Menü ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (☐ = kikapcsolva)

### Beállítás, ébresztés időpontja

▶ Menü ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Ébresztés ideje ▶ OK ▶ Idő: ▶ ... az ébresztés időpontjának megadása (óra: perc): ▶ OK (✓ Mentve)

## AZ ébresztő kikapcsolása/szundi



Az ébresztés aktív.

- Kikapcsolás a következő ébresztésig: ▶ Nyomja meg **Ki**
- Szundi üzemmód: ▶ Nyomja meg a **Szundi** gombot vagy nyomja meg bármelyik gombot ... az ébresztő kikapcsol és 5 perc múlva újra aktiválódik



- Ha nem nyom meg egy gombot sem, akkor az ébresztő 60 másodperc múlva kikapcsol és 5 perc múlva ismétlésre kerül.
- A második ismétlés után az ébresztő 24 órára kikapcsol.

## ECO DECT



Alapértelmezetten az eszköz hatótávolsága maximálisra van állítva. Ez garantálja a vezeték nélküli funkció optimális kezelését. Készenléti állapotban a kézibeszélő nem működik, mivel nem sugároz (**Nem sugároz**). A kézibeszélővel a kapcsolatot csak a bázisállomás tartja fenn, gyenge rádiójelekkel. Hívás során az adatátviteli teljesítmény automatikusan alkalmazkodik a bázisállomás és a kézibeszélő közötti távolsághoz. Minél közelebb van a mobilegység a bázisállomáshoz, annál gyengébb a sugárzás.

A sugárzás erejének további csökkentése:




### A sugárzás erejének akár 80 %-os csökkentése

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Rendszer ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. távols. ▶ OK (☐ = kikapcsolva)




- Ezzel a beállítással a hatótáv is csökken.
- A hatótáv növeléséhez nem használható jelerősítő.

## Sugárzás kikapcsolása készenléti állapotban:

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Nem sugároz ▶ OK ( = kikapcsolva)



- Ezen beállítás (**Nem sugároz**) előnyeinek kihasználásához az összes kézibeszélőnek támogatnia kell ezt a funkciót..
- Ha a **Nem sugároz** beállítás aktiválva van és egy olyan kézibeszélő van regisztrálva a bázisállomáshoz mely nem támogatja ezt a funkciót, a **Nem sugároz** funkció automatikusan kikapcsol. Amint ennek a kézibeszélőnek a regisztrációját törli, a **Nem sugároz** funkció automatikusan bekapcsol.
- A vezeték nélküli kapcsolat csak bejövő vagy kimenő hívás esetén aktív, és a kapcsolat 2 másodperc késéssel indul.
- Ahhoz, hogy a kézibeszélő gyorsabban létesíthessen kapcsolatot a bázisállomással bejövő hívás esetén, annak „hallgatóznia” kell a bázis irányába (pásztáznia kell környezetét). Ez növeli az áramfogyasztást és csökkenti a kézibeszélő készenléti idejét és a rendelkezésre álló beszélgetési időt.
- Ha a Nem sugároz funkció aktív, akkor nincs hatótáv kijelzés//hatótáv riasztás a kézibeszélőn. Az elérhetőséget úgy lehet ellenőrizni, ha megpróbál kapcsolatot létesíteni.
  - ▶ **Tartsa** nyomva a hívásfogadás gombot  ... a csengőhang megszólal.
- További információt a [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) weboldalon talál.

# A telefon funkcióinak bővítése

## Több kézibeszélő használata

Telefon bővítése vezeték nélküli PABX-szal.

A további kézibeszélőkkel kapcsolatos információkat a [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) webhelyen találja.

### Kompatibilitás

A különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinációival elérhető funkciókról további információkat itt talál: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Regisztrálás

Maximum négy kézibeszélő regisztrálható egy bázisállomáshoz.



- A regisztrációt a telefonon és a kézibeszélőn kell kezdeményezni.
- Mindkettőt **60 másodpercen** belül kell elvégezni.

A bázisállomáson: ▶ **Tartsa** nyomva (minimum 3 másodpercig) a regisztráció/paging gombot (→ 1. oldal) ...

és az A540 kézibeszélőn: ▶ **Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő regisztrálása** ▶ **OK** ▶ ... adja meg a rendszerszintű PIN-kódot ha szükséges (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ **OK**

A kapcsolat a bázisállomással létrejön, ez eltarthat egy ideig.



- A kézibeszélők automatikusan neveket kapnak „INT 1”, „INT 2” stb. Az egyes kézibeszélőkhöz a leg-alacsonyabb még nem kiosztott szám kerül hozzárendelésre (1–4). A sikeres bejelentkezést a kijelzőn látja.
- Ha már négy mobilegységet bejelentkeztetett a bázisállomásra (az összes belső szám foglalt), akkor a mobilegységre bejelentkeztetett 4-es számú belső mobilegységet cseréli ki az új mobilegységre. Ha ez nem lehetséges, mert ezen a kézibeszélőn éppen egy beszélgetés folyik akkor a **Nincs szabad belső mellék** üzenet látható. Ebben az esetben az egyik nem használt kézibeszélő regisztrációját törölni kell és a regisztrációs folyamatot meg kell ismételni.
- **Más Gigaset kézibeszélők** és GAP funkciót támogató kézibeszélők esetében: regisztrálja a kézibeszélőt a kapcsolódó kezelési útmutatónak megfelelően.

## Regisztráció törlése

▶ **Menü** ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő leregisztrálása** ▶ **OK** ...  
 a használt kézibeszélő van kiválasztva ▶ ... ha szükséges válasszon egy másik kézibeszélőt: ▶ **OK** ▶  
 ... ha szükséges adja meg a rendszer PIN-kódot (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ **OK** ▶ (✓ **Mentve**)

## Kézibeszélő keresése („Paging”)

▶ **Röviden** nyomja meg a bázisállomáson a regisztráció/paging gombot (→ 1. oldal) ... az összes kézibeszélő egy időben kicsöng („paging”) még akkor is, ha a csengőhang ki van kapcsolva

### Keresés befejezése

A bázisállomáson: ▶ Nyomja meg újra **röviden** a bejelentkezés/keresés gombot, vagy  
 vagy a kézibeszélőn: ▶ Nyomja meg a hívásfogadás gombot vagy a Hívás befejezése gombot



kb. 3 perc után a keresési hívás **automatikusan** befejeződik.

## Belső hívás kezdeményezése

### Adott kézibeszélő hívása

- ▶ Röviden nyomja meg: ... a kézibeszélők listája nyílik meg ▶ ... válassza ki a kézibeszélőt a gombbal
- ▶ ... nyomja meg a Hívásfogadás gombot

### Összes kézibeszélő hívása (gyűjtőhívás)

- ▶ Tartsa nyomva:
- vagy ▶ Röviden nyomja meg: ... a kézibeszélők listája megnyílik ▶ ... válassza a **Mind** lehetőséget
- ▶ nyomja meg a hívásfogadás gombot



- A regisztrált kézibeszélők használatával folytatott belső hívások ingyenesek.
- Saját kézibeszélője nem kerül megjelenítésre.
- Ha csak egy kézibeszélő van regisztrálva akkor azonnal ez a kézibeszélő lesz felhívva.

## Belső megbeszélés/belső átadás

Hívást fogad egy **külső** féltől és át szeretné adni a hívást egy **belső** résztvevőnek vagy konzultálni szeretne vele.

- ▶ ... a kézibeszélők listája nyílik meg ▶ ... válasszon egy kézibeszélőt vagy **Gyűjtő** ▶ Nyomja meg az **OK** vagy Hívásfogadás gombot

### Konferenciahívás tartása

Visszatérés a külső híváshoz: ▶ **Vissza**

### Külső hívás átadása

Mielőtt és miután a hívott fél válaszol: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot



- Ha hívott fél nem válaszol vagy nem szeretné fogadni a hívást:
  - ▶ Megbeszélés befejezése: **Vissza**

## Behallgatás külső hívásba

Egy belső felhasználó belehallgathat és részt vehet egy külső beszélgetésben (konferencia).



A **Behallgatás** funkció bekapcsolva van:

- ▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Telefónia ▶ OK ▶ Behallgatás ▶ OK ( = aktiválva)

- ▶ Tartsa nyomva a Hívásfogadás gombot ... minden résztvevő egy hangjelzést hall

### Behallgatás befejezése

- ▶ Nyomja meg a Hívás vége gombot ... minden résztvevő egy hangjelzést hall

## Jelerősítő

Egy Gigaset jelerősítővel növelheti a Gigaset kézibeszélő és Bázisállomás közötti hatótávolságot.

### A jelerősítő üzembe helyezése

Az ECO DECT beállításai: ▶ Bekapcsolás **Max. távols.** (→ 17. oldal)

és ▶ Kikapcsolás **Nem sugároz** (→ 17. oldal)

és a jelerősítő aktiválása a kézibeszélőn:

- ▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Rendszer ▶ OK ▶ Repeater m. ▶ OK ▶ Módosítja? ▶ OK ( = bekapcsolva)

és a jelerősítő regisztrálása a bázisállomáson:

- ▶ **Tartsa** nyomva a regisztráció/paging gombot (min. 3 mp.) (→ 1. oldal) ▶ ... Csatlakoztassa a jelerősítő tápegységét az elektromos hálózathoz ... a jelerősítő automatikusan regisztrálva lesz a bázisállomáson. Azt, hogy a regisztráció sikeres vagy sikertelen volt-e a jelerősítőn található LED-ek jelzik.

További információt a [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) weboldalon talál.

## Használat útválasztóval

Ha az útválasztó analóg csatlakozásán használja a készüléket, az esetlegesen előforduló **visszhangokat** a XES mód<sup>1</sup> aktiválásával csökkentheti.

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Rendszer ▶ OK ▶ XES mód ▶ OK (☑ = bekapcsolva)

Ha nem tapasztal visszhanggal kapcsolatos problémát, kapcsolja ki a XES módot (alapértelmezett beállítás).

## Alközpont használata

Az alközponttal történő használathoz általában bizonyos beállítások szükségesek; lásd az alközpont használati útmutatóját.

▶ Menü ▶ 0. 5. ... a 9-es szám megjelenik a kijelzőn ▶ ... szám bevitelle

- **Tárcsázási mód:** ▶ ▶ = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF) ▶ OK vagy ▶ = impulzusos tárcsázás (PD) ▶ OK
- **Visszahívási időköz / Flash-idő:** ▶ ▶ = 80 ms ▶ OK vagy ▶ = 100 ms ▶ OK  
 vagy ▶ = 120 ms ▶ OK vagy ▶ = 400 ms ▶ OK  
 vagy ▶ = 250 ms ▶ OK vagy ▶ = 300 ms ▶ OK  
 vagy ▶ = 600 ms ▶ OK vagy ▶ = 800 ms ▶ OK
- **Szünet vonalfoglalás után:** ▶ ▶ = 1 mp ▶ OK vagy ▶ = 3 mp ▶ OK  
 vagy ▶ = 7 mp ▶ OK
- **Szünet a Recall gomb után:** ▶ ▶ = 800 ms ▶ OK vagy ▶ = 1600 ▶ OK  
 vagy ▶ = 3200 ms ▶ OK

A jelenlegi beállítás száma villog.

### Tárcsázási szünet beszurása a tárcsázás során

▶ **Tartsa** nyomva az újrahívás gombot ... egy P betű jelenik meg a kijelzőn

### Ideiglenes váltás impulzusos tárcsázásról (PD) hangfrekvenciás tárcsázásra (DTMF)

Külső szám tárcsázása után vagy a kapcsolat létrejötté után:

▶ Nyomja meg a csillag gombot **röviden**

1. Az XES jelentése: „eXtended Echo Suppression” (kibővített visszhangnyomás)

# A telefon beállításainak módosítása

## Kijelző

### Nyelv

A kijelzőn több nyelv is elérhető

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Nyelv ▶ OK ▶ ... nyelv kiválasztása: ▶ OK (☑ = kiválasztva)

### Képernyővédő

Képernyővédőnek digitális óra is beállítható

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Képernyővédő ▶ OK ▶ ... válassza a Nincs képernyővédő / Digitális óra lehetőséget: ▶ OK (☑ = kiválasztva)

Váltás a képernyővédőről a készenléti kijelzőre: ▶ **röviden nyomja meg a hívás befejezése** gombot

### Színek

A kijelző háttere 4 szín közül választva állítható be.

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Színsémák ▶ OK ▶ ... válassza: 1. színséma...4 a következővel: ▶ OK (☑ = kiválasztva)

### Kontraszt

A kijelző kontrasztja 9 szint közül választva állítható be.

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Kontraszt ▶ OK ▶ ... válassza: Szint: 1...9 a következővel: ▶ OK (☑ = kiválasztva)

## Csengőhangok

Alap csengőhang beállítás.

Csengőhang be-/kikapcsolása **tartósan**: ▶ **Hosszan nyomja meg a csillag gombot**

A csengőhang kikapcsolása az aktuális hívás esetére: ▶ Menü ▶ Csendes ▶ OK

### Csengőhang hangereje

▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Hangok ▶ OK ▶ Csengetés hangereje ▶ OK ▶ ... csengőhang hangerő beállítása: ▶ OK (✓ Mentve)

A csengetési hangerő ugyanaz minden típusú jelzés esetén.

### Csengőhang

Külön csengőhang állítható be a külső hívásokhoz, belső hívásokhoz és az ébresztéshez.



▶ Menü ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Hangok ▶ OK ▶ Csengőhangok (kézibeszélő) ▶ OK ... majd



- Külső hívások ▶ Külső hívások ▶ OK ▶ Dallamok ▶ OK
- Belső hívások: ▶ Belső hívások ▶ OK
- Ébresztőóra: ▶ Ébresztőóra ▶ OK
- ▶ ... csengőhang dallam kiválasztása: ▶ OK (☑ = kiválasztva)



## Jelzőhangok/akkumulátor figyelmeztető hang




A kézibeszélő hanggal jelez különféle műveleteket és státuszokat, a hangok egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatóak.

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Hangok ▶ OK ... majd

- Figyelmeztető hang: ▶ ... válassza ki: **Figyelmeztető** a következővel:  hang ▶ OK (☑ = bekapcsolva)
- Lemerülő akkumulátor: ▶ ... válassza ki: **Lemerülő** a következővel:  akkumulátor ▶ OK (☑ = bekapcsolva)

## Várakoztatás közbeni zene



Várakoztatás közbeni zene, melyet külső hívóknak játszanak le belső konferenciahívás vagy hívásátadás során ki- és bekapcsolható

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Telefonos ... jelenlegi beállítás villog a beviteli mezőben (pl. 0) ▶ ... számjegyek bevitele: :

- Kikapcsolás: ▶  0... ▶ OK (✓ Mentve)
- Bekapcsolás: ▶  1... ▶ OK (✓ Mentve)

## Automatikus fogadás







A hívás fogadásra kerül, amint a kézibeszélőt kiveszik a töltőállomásból.


▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶ Automatikus felvétel ▶ OK (☑ = bekapcsolva)

## Kéretlen hívások elleni védelem

### Idővezérlés a külső hívásokhoz





A telefon nem csöng ki egy adott időszakban.


▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Hangok ▶ OK ▶  Csengőhangok (kézibeszélő) ▶ OK ▶ Külső hívások ▶ OK ▶  Idővezérlés ▶ OK ▶  Aktiválás ▶ OK (☑ = bekapcsolva) ... időintervallum beállítása vagy szerkesztése: ▶  Beállítások ▶ OK ▶ Cseng. ki ettől ... kezdés megadása ▶ OK ▶ Cseng. ki eddig ... befejezés megadása ▶ OK (✓ Mentve)

 Ebben az időintervallumban azok a számok csörögnek ki a kézibeszélőn, melyekhez a telefonkönyvben VIP csengőhang van rendelve.

### Ismeretlen számok nem csörögnek ki






A kézibeszélő nem csörög ki rejtett számok esetében (a hívó szándékosan tarja vissza a Hívó fél információkat).

▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Hangok ▶ OK ▶  Csengőhangok (kézibeszélő) ▶ OK ▶ Külső hívások ▶ OK ▶  Halkítás névtelen hívásnál ▶ OK (☑ = bekapcsolva)

 • Ez a beállítás csak arra a kézibeszélőre vonatkozik, amelyhez beállították.  
• A hívás csak a kijelzőn jelenik meg.


## Rendszer-PIN

### A rendszer-PIN módosítása

- ▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Rendszer-PIN ▶ OK ▶ ... jelenlegi PIN-kód megadása:  (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ OK ▶ ... új rendszer PIN-kód megadása:  4 számjegy; 0 - 9) ▶ OK



### A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása


A PIN-kód elfelejtése esetén a rendszer PIN-kód bármikor visszaállítható 0000 értékre.

-  • Minden bázis beállítás visszaállításra kerül!
  - Minden kézibeszélő regisztrációja törölve lesz!
- ▶ Húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból ▶ Tartsa nyomva a regisztráció/paging gombot a bázisállomáson és ezzel egy időben csatlakoztassa vissza a tápkábelt a bázisállomáshoz ▶ Még legalább 5 másodpercig tartsa nyomva a regisztráció/paging gombot

## Telefon visszaállítás

A bázisállomás és a kézibeszélő beállítási egymástól függetlenül állíthatók vissza.

- ▶ Menü ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Rendszer ▶ OK ▶  Kézibeszélő visszaállítása/Bázisállomás visszaállítása ▶ OK ▶ ... Válaszolja a biztonsági kérdésre: OK

-  • A kézibeszélő visszaállítása során (**Kézibeszélő visszaállítása**), a hang- és kijelző beállítások törölve lesznek.
- A bázisállomás visszaállításkor (**Bázisállomás visszaállítása**) az ECO DECT és rendszerbeállítások vissza lesznek állítva, és a híváslisták törölve lesznek.

A következők **nem** változnak:

- Dátum és idő,
- A mobilegységek bázisállomásra való regisztrációja és az aktuálisan kiválasztott bázisállomás,
- Rendszerszintű PIN,
- A telefonkönyv bejegyzései,
- Újratárcsázási lista.

# Tanácsok a gyártótól

## Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



**Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:**

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?  
 Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... e-mailben: [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... telefonon: **01 267 2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cseréire vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

## Kérdések és válaszok

A javasolt megoldásokat megtalálja weboldalunkon:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

A következő táblázat a hibaelhárítási lépéseket írja le.

Semmi sem látható a kijelzőn.

- A kézibeszélő nincs bekapcsolva: ▶ **Tartsa** nyomva a hívás befejezése gombot
- Az akkumulátor lemerült: ▶ Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort (→ 6. oldal).
- A billentyű- és a kijelzőzár be van kapcsolva: ▶ **Nyomja meg** hosszan a kettőskereszt gombot .

A "Bázisáll." felirat villog a kijelzőn.

- A mobilégység a bázisállomás hatótávolságán kívül van: ▶ Csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot.
- A bázis nincs bekapcsolva: ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét.
- A bázisállomás hatótávolsága csökkent, mert a **Max. távols.** funkció ki van kapcsolva: ▶ Aktiválja a **Max. távols.** (→ 17. oldal) vagy ▶ vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.

### A "Regisztrálja a kézibeszélőt" vagy "Tegye a kézib-t a bázisba" felirat villog a kijelzőn.

- A kézibeszélő még nem lett regisztrálva, vagy törölve lett regisztrációja egy további mobilegység regisztrálásával (négyenél több DECT regisztráció). ▶ Jelentkeztesse be újra a mobilegységet (→ 7. oldal, → 19. oldal).

### A mobilegység nem cseng ki.

- A csengőhang ki van kapcsolva. ▶ Csengőhang bekapcsolása (→ 22. oldal).
- A telefon nem cseng ki, ha a hívó letiltotta a számát. ▶ Csengőhangot aktiválása a névtelen hívásokhoz (→ 23. oldal).
- A telefon nem csöng ki egy adott időszakban: ▶ Idővezérlés beállítása a külső hívásokhoz (→ 23. oldal).

### Nincs csengőhang/tárcsázási hang a vezetékes hálózattól.

- Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve a kábelt nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte. ▶ Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábelt vásároljon (→ 32. oldal).

### A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.

- Egy jelerősítőt (2.0 verziónál régebbi) aktiváltak vagy helyeztek üzemben kívül (→ 20. oldal); ▶ Kapcsolja ki, majd újból be a mobilegységet (→ 8. oldal).

### Hibajelzés hallható a rendszer PIN-kód megadásakor.

- A megadott PIN-kód helytelen ▶ ismételje meg a folyamatot, állítsa vissza a rendszer PIN -kódot 0000 értékre, ha szükséges (→ 24. oldal).

### Elfelejtett rendszerszintű PIN-kód.

- ▶ Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot a 0000 értékre (→ 24. oldal).

### Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- A kézibeszélő „némitva” van: ▶ Kapcsolja vissza a mikrofont (→ 11. oldal).

### A hívó számát nem jelzi ki.

- A hívó fél azonosító (CLI) nincs aktiválva a hívó félnél: ▶ A Hívónak kell kérnie a szolgáltatót, hogy engedélyezze a Hívó fél azonosítót (CLI)
- A hívószám azonosítást (CLIP) nem támogatja vagy engedélyezi a szolgáltató: ▶ A hívószám azonosítást (CLIP) engedélyeznie kell a szolgáltatónak.
- A telefon olyan alközponton PABX vagy integrált alközponttal PABX (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem továbbítja az összes adatot.
  - ▶ Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: Rövid időre húzza ki tápcsatlakozót. Helyezze vissza a tápcsatlakozót, és várja meg a készülék újraindítását.
  - ▶ Ellenőrizze az alközpont PABX beállításait, és szükség szerint kapcsolja be a telefonszámok megjelenítését. Ehhez a rendszer használati útmutatójában keressen a CLIP, hívószám-azonosítás, telefonszám-azonosítás, hívóazonosító vagy hasonló kifejezésre, vagy érdeklődjön a rendszer gyártójánál.

### Hiba hangjelzés a billentyűk lenyomásakor.

- A művelet sikertelen/a bevitel érvénytelen. ▶ Ismételje meg a műveletet ... Olvassa le a kijelzést, és szükség esetén nézze meg a használati útmutatót.

### A hálózati postafiók üzenetei nem hallgathatóak meg.

- A PABX impulzusos tárcsázásra van beállítva. ▶ Állítsa át az alközpontot PABX hangfrekvenciás tárcsázásra (→ 21. oldal).

## Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset A540 rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

## Felelősség kizárása

A kézibeszélő kijelzőjének felbontása pixel. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).

Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat.

**Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.**

Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.

Leírás	Megengedett legnagyobb pixelhiba-szám
Színes (bekapcsolt állapotú) alpixelek	1
Sötét (kikapcsolt állapotú) alpixelek	1
Színes és sötét pixelek száma összesen	1



A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.

## Környezetvédelem

### Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

**ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány:** a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

**ISO 9001 (minőség) tanúsítvány:** a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

### Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

# Jótállás

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Sigmet Concept s.r.l. (46395 Bochoth, Frankenkstráße 2a.) által gyártott és szerződött partnerei által importált, vezetékes és vezeték nélküli telefonokat és azok tartozékait érintően, a csomagolt termék eladásától kezdve a csomagolt termék importátori nevével:

**Alphasonic Kft.**  
(1044 Budapest, Péntek park utca 8.),

**BRAVOPHONE Kft.**  
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),

**CHS Hungary Kft.**  
(2040 Budakesi, Vasút utca 15.),

**Enterprise Communications Magyarország Kft.**  
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),

**Magyar Telekom Nyrt.**  
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),

**Procom Telecom Kft.**  
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),

**Tele-Signal Kft.**  
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

### 1. Általános jótállási feltételek

Az egyes termék használatára rendelt termék jótállási feltételeiről szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékok (a továbbiakban: „összevett termék”) néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A forgalmazó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM Rendeletben meghatározott jogok mellett a jótállás a forgalmazótól a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kiáltása az eladói kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy vállalkozás megnevezését.

A jótállási jegyben eszüközlött bármennyű termék elvételére a jótállás kiterjed. A jótállás kiterjed az arra jogosult szervet végző, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja. A termék használatára rendelt termékek jelentős részei miatt a vezetékes telefonok rendszerpanneleit (RF panelel) míg a vezeték nélküli telefonok rendszerpanneleit kell énteni.

### 2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a forgalmazási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy forgalmazónak minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyben, illetve az eladó által köztől között egyéb szervizpontokon és átvételi helyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételi helyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás bejele átvételére kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételi hely közli a forgalmazóval.

A készüléket a forgalmazónak kell beszállítani, az eladó jótállási feltételeit vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a termékét eredetileg vásárolta.

A forgalmazó a jótállási határidő alatt bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a forgalmazó veseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, a hiba jellegét, a javítás elvégzésének időpontját, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidőjét, a munkalap számát, a fedőlapok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidőjét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a javítás időtartamától meghosszabbodik. A forgalmazó a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben

foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javításra egy kereskedelmi helyre 15 napon belül érvényesítse.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a forgalmazó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a forgalmazó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a forgalmazó megfelelő átvételi állást kérheti.

A forgalmazó a telefon vételárának visszatérítését jelentésként hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

### 3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazás nem tereli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapadék az, érkekesítés utáni, bármilyen külső behatás eredménye, ilyen esetekben a hiba nem képezheti a jótállás alapját. Különösen kizárólag a forgalmazóknak foglaltak a használati utasításban foglaltak, a helytelen használatból eredő károk nem érdeket tartozékok bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősségét nem vállal.

### 4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történő javítást és annak költségeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyben.

\*forgaszto: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést költ személy

### Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkából és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.**

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.  
Tel: 06 30 989 47  
06 70 301 5550  
06 1 267 2109  
Email: info@tele-signal.com  
www.tele-signal.com

Nyitva:  
H-Sz: 8.30-17.00  
Cs.: 8.30-18.00  
P.: 8.30-14.00

## JÓTÁLLÁSI JEGY

száma száma:.....

# A

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja: .....  
 Avétele időpontja: .....  
 Visszaadás időpontja: .....  
 Bejelentett hiba: .....  
 A hiba oka / elvégzett javítás: .....  
 A jótéllás új határideje: .....  
 Munkalapszám: .....  
 Fődarab-csere esetén  
 régi azonosítószám: .....  
 új azonosítószám: .....

# B

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja: .....  
 Avétele időpontja: .....  
 Visszaadás időpontja: .....  
 Bejelentett hiba: .....  
 A hiba oka / elvégzett javítás: .....  
 A jótéllás új határideje: .....  
 Munkalapszám: .....  
 Fődarab-csere esetén  
 régi azonosítószám .....  
 új azonosítószám .....

# C

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja: .....  
 Avétele időpontja: .....  
 Visszaadás időpontja: .....  
 Bejelentett hiba: .....  
 A hiba oka / elvégzett javítás: .....  
 A jótéllás új határideje: .....  
 Fődarab-csere esetén  
 régi azonosítószám .....  
 új azonosítószám .....

# D

peccsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja: .....  
 Avétele időpontja: .....  
 Visszaadás időpontja: .....  
 Bejelentett hiba: .....  
 A hiba oka / elvégzett javítás: .....  
 A jótéllás új határideje: .....  
 Munkalapszám: .....  
 Fődarab-csere esetén  
 régi azonosítószám .....  
 új azonosítószám .....

Telefón / Telefon tartozék  
 Megnevezése:  
 Tipusa:  
 Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:  
 Raktár kiadás dátuma:  
 Értékesítés dátuma:  
 Eladó aláírása:

Kijelentjük, hogy a \_\_\_\_\_ gyártmányú, \_\_\_\_\_ gyári számú \_\_\_\_\_ termék nem javítható.  
 Dátum \_\_\_\_\_  
 Ügyfél aláírása: \_\_\_\_\_  
 Kijelentjük, hogy a hivataltal szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: \_\_\_\_\_



## Függelék

### Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

**Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

### Érintkezés folyadékkal



Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

1. Válassza le az áramellátást.
2. Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
3. Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
4. Minden alkatrészt töröljön szárazra.
5. Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
6. Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

## Műszaki adatok

### Akkumulátorok

Technológia: 2 x AAA NiMH  
Feszültség: 1,2 V  
Kapacitás: 400 mAh

### A mobilegység üzemideje/töltési ideje

A telefon üzemideje az akkumulátor kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Minden idő a maximum lehetséges időt jelenti.)

Készenléti idő (óra) *	200 * / 110 **
Beszélgetési idő (óra)	18
Üzemidő napi 1,5 óra használatnál (óra) *	90 * / 65 **
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	4
Töltési idő, töltőállomáson (óra)	4

\* **Nem sugároz**kikapcsolva, alaphelyzeti kijelző háttérvilágítás **nélkül**

\*\* **Nem sugároz** bekapcsolva, alaphelyzeti kijelző háttérvilágítás **nélkül**

## A bázisállomás teljesítményfelvétele

Készletléti állapotban


- Kézbeszélő a töltőállomáson kb. 0,6 W
- Kézbeszélő nincs a töltőállomáson kb. 0,55 W

Hívás közben kb. 0,65 W

## Általános műszaki adatok

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	50 m-ig épületen belül, 300 m-ig épületen kívül
Bázisállomás tápellátása	230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom mellett
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

## A telefoncsatlakozó érintkezőkiosztása

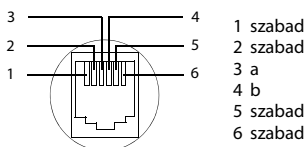

## Karaktertáblák

### Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahány-szor ez jelölve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%							
# →			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

### Közép európai

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahány-szor ez jelölve van.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	ō	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ź	ý	ž						
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# →			#	@	\	&	§						

1) Szóköz

### Cirill (Bulgária és Szerbia)

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahány-szor ez jelölve van.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	3	d	e	f			
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	џ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# →			#	@	\	&	§						






1) Szóköz

## Szimbólumok a kijelzőn




A beállításoktól és a telefon üzemi állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn.




### Szimbólumok az állapotsávbán

Szimbólum	Jelentés
	Térrő (Nem sugároz kikapcsolva) 1 – 100%
	Nincs kapcsolat a bázisállomással
	Nem sugároz bekapcsolva.




Szimbólum	Jelentés
	Csengőhang kikapcsolva
	Billentyűzár bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje: töltés 11% alatt – 66% fölött
	villog: majdnem teljesen lemerült akkumulátor (kb. 5 perc beszélgetési idő van hátra)
	Az akkumulátor töltése folyamatban Aktuális töltési állapot: 0 – 100%



### Sugárzással kapcsolatos kijelzőikonok ...

Szimbólum	Jelentés
	Hívás felépítése (kimenő hívás)
	Létrehozott kapcsolat
	Nincs kapcsolat/kapcsolat megszakadt

Szimbólum	Jelentés
	Külső hívás
	Belső hívás
	Ébresztőhívás

### A kijelzőn megjelenő további ikonok

Szimbólum	Jelentés
	Információ
	(Biztonsági) kérdés
	Kérjük, várjon...

Szimbólum	Jelentés
	Művelet befejezve
	Sikertelen művelet

# Tárgymutató

## Számok

1-es gomb (gyorstárcsázás) . . . . . 1

## A

A bázisállomás csatlakoztatása  
 az alközpontozhoz . . . . . 19  
 A csomag tartalma . . . . . 5  
 A készülék ápolása . . . . . 31  
 A kézibeszélő elnémitása . . . . . 11  
 A mikrofon (mobilegység) be- és kikapcsolása . . 11  
 A PIN megváltoztatása . . . . . 24  
 Akkumulátor  
 behelyezés . . . . . 6  
 töltés . . . . . 6  
 töltési állapot . . . . . 34  
 Akkumulátor figyelmeztető hang . . . . . 23  
 Akkumulátorok töltöttségi szintje . . . . . 34  
 Alapértelmezett beállítások . . . . . 24  
 Alapértelmezett beállítások visszaállítása . . . . 24  
 Állapotsáv . . . . . 1  
 szimbólumok . . . . . 34  
 Anonim . . . . . 10  
 Automatikus fogadás . . . . . 23  
 Automatikus hálózati szolgáltató választás . . . 11

## B

Bázisállomás  
 alapértelmezett beállítások visszaállítása . . . 24  
 csatlakoztatás az elektromos hálózathoz/  
 telefonhálózathoz . . . . . 5  
 rendszerszintű PIN-kód megváltoztatása . . . 24  
 Beállítás  
 telefon . . . . . 22  
 Bejegyzés kiválasztása a telefonkönyvből . . . . 15  
 Belehallgatás külső hívásba . . . . . 20  
 Belső  
 behallgatás . . . . . 20  
 hívások kezdeményezése . . . . . 20  
 Belső hívás . . . . . 20  
 Belső konferenciahívás . . . . . 20  
 Bevezetés . . . . . 5  
 Billentyűk  
 csillag gomb . . . . . 1  
 gyors elérés . . . . . 1  
 gyorstárcsázás . . . . . 15  
 hívás befejezése gomb . . . . . 1, 9  
 Hívásfogadás gomb . . . . . 1  
 kettőskereszt gomb . . . . . 1  
 kijelzőgombok . . . . . 1, 8  
 recall gomb . . . . . 1  
 üzenetek gomb . . . . . 1  
 vezérlőgomb . . . . . 1, 8

Billentyűzár lezárása/feloldása . . . . . 8  
 Biztonsági előírások . . . . . 4

## C

Címjegyzék, lásd telefonkönyv  
 Csengőhang  
 belső/külső hívás csengőhangja . . . . . 22  
 belső/külső hívás dallama . . . . . 22  
 idővezérlés külső hívásokhoz . . . . . 23  
 módosítás . . . . . 22  
 Csengőhangok . . . . . 22  
 Csillag gomb . . . . . 1

## D

Dátum beállítás . . . . . 7  
 DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás) . . . . . 21

## E

Ébresztőóra . . . . . 17  
 ECO DECT . . . . . 17  
 Előválasztás . . . . . 11  
 Érintkezőkiosztás . . . . . 32

## F

Felelősség kizárása . . . . . 27  
 Figyelmeztető hangok . . . . . 23  
 Flash-idő beállítása (telefonközpont) . . . . . 21  
 folyadék . . . . . 31  
 Folyadékkal érintkezés . . . . . 31  
 Fülhallgató hangereje . . . . . 11

## G

Gyári beállítások . . . . . 24  
 Gyári beállítások visszaállítása . . . . . 24

## H

Hallókészülékek . . . . . 4  
 Hálózati hangpostafiók . . . . . 12  
 Hálózati szolgáltató választása, automatikus . . . 11  
 Hálózati tápegység . . . . . 4  
 Hang, lásd Csengőhang  
 Hangerő  
 kézibeszélő – kihangosítás/fülhallgató  
 hangerő . . . . . 11  
 Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF) . . . . . 21  
 Hangszóró . . . . . 10  
 Hatótávolság . . . . . 5  
 Hatótávolság növelése, lásd Jelerősítő  
 Hibaelhárítás . . . . . 25  
 Hibásan beírt adatok javítása . . . . . 9  
 Hívás  
 automatikus fogadás . . . . . 23  
 behallgatás, résztvevő . . . . . 20  
 belső . . . . . 20

## Tárgymutató

belső továbbítás (összekapcsolás) . . . . .	20
fogadás . . . . .	10
külső . . . . .	9
Hívás befejezése gomb . . . . .	1, 9
Hívásfogadás gomb . . . . .	1
Hívásindítás	
belső . . . . .	20
külső . . . . .	9
Híváslisták . . . . .	14
Hívások	
hívás fogadása . . . . .	10
Hívások kezdeményezése	
belső . . . . .	20
külső . . . . .	9
Hívásvédelem . . . . .	23
Hívó dallam . . . . .	14
Hívószám-azonosítás . . . . .	10

## I

Idő beállítása . . . . .	7
Idővezérlés	
csengőhang külső hívásokhoz . . . . .	23
Ismeretlen . . . . .	10

## J

Jelerősítő . . . . .	20
Jelzőhang, lásd figyelmeztető hangok	
Jótállás . . . . .	29

## K

Karaktertáblák . . . . .	33
Képernyővédő . . . . .	22
Kérdések és válaszok . . . . .	25
Keresés	
kézibeszélő . . . . .	19
telefonkönyv . . . . .	15
Készenléti állapot, visszatérés . . . . .	9
Kettőskereszt gomb . . . . .	1
Kézibeszélő	
alapértelmezett beállítások visszaállítása . . . . .	24
be- és kikapcsolás . . . . .	8
beállítás . . . . .	22
fülhallgató hangereje . . . . .	11
hangszóró hangereje . . . . .	11
jelzőhangok . . . . .	23
képernyővédő . . . . .	22
keresés . . . . .	19
készenléti állapot . . . . .	9
kézibeszélő regisztrációjának törlése . . . . .	19
kijelző nyelve . . . . .	7
másik kézibeszélő regisztrálása . . . . .	19
némítás . . . . .	11
paging . . . . .	19
regisztráció . . . . .	7, 19
színek . . . . .	22

több használata . . . . .	19
töltőállomás csatlakoztatása . . . . .	6
üzembehelyezés . . . . .	6
Kézibeszélő visszaállítása . . . . .	24
Kihangosítás üzemmód . . . . .	10
Kihangosító hangereje . . . . .	11
Kijelentkeztetés (mobilegység) . . . . .	19
Kijelző	
hálózati hangpostafiók üzenet . . . . .	12, 13
hívószám (CLI/CLIP) . . . . .	10
képernyővédő . . . . .	22
kijelző nyelvének módosítása . . . . .	7
színek . . . . .	22
törött . . . . .	4
új üzenet bekapcsolása/kikapcsolása . . . . .	13
Kijelzőgombok . . . . .	1, 8
Konferenciahívás (belső) . . . . .	20
Környezetvédelem . . . . .	28
Külső . . . . .	10
Külső hívás belső átadása . . . . .	20
Külső hívások	
belső továbbítás (összekapcsolás) . . . . .	20
idővezérlés csengőhanghoz . . . . .	23

## L

Lejátszás	
üzenet (hálózati postafiók) . . . . .	12
Licensz . . . . .	27
Lista	
fogadott hívások . . . . .	14
híváslisták . . . . .	14
kimenő hívások . . . . .	14
nem fogadott hívások . . . . .	14
Listabejegyzés . . . . .	14

## M

Márkaszerviz és műszaki segítség . . . . .	25
Másolás	
telefonkönyv bejegyzés kézibeszélőre . . . . .	16
teljes telefonkönyv kézibeszélőre . . . . .	16
Mikrofon . . . . .	1
Mobilegység üzemideje . . . . .	31
Módosítás	
kijelző nyelve . . . . .	7
Műszaki adatok . . . . .	31

## N

Nagy- és kisbetűk . . . . .	9
Nem fogadott hívás . . . . .	14
Névtelen hívások . . . . .	23

## O

Orvostechnikai berendezések . . . . .	4
---------------------------------------	---

<b>P</b>	
PABX	
a bázisállomás csatlakoztatása . . . . .	19
flash idő beállítása . . . . .	21
tárcsázási mód beállítása . . . . .	21
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra . . . . .	21
Paging . . . . .	19
<b>R</b>	
Recall gomb . . . . .	1
Regisztráció (kézibeszélő) . . . . .	7, 19
Rendszer-PIN	
módosítás . . . . .	24
visszaállítás . . . . .	24
Riasztás, lásd Figyelmeztető hangok	
<b>S</b>	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges . . . . .	4
Selejtezés . . . . .	28
Sugárzás	
csökkentés . . . . .	17
Súgó . . . . .	25
Szám	
hívó fél számának kijelzése (CLIP) . . . . .	10
másolás a telefonkönyvbe . . . . .	16
mentés a telefonkönyvbe . . . . .	15
Számok	
bevitel . . . . .	9
Szimbólumok	
állapotsáv . . . . .	34
ébresztőóra . . . . .	17
új üzenetek megjelenítése . . . . .	13
Szimbólumok a kijelzőn . . . . .	34
Színek . . . . .	22
Szundi üzemmód (ébresztés) . . . . .	17
<b>T</b>	
Tárcsázás	
A telefonkönyv használata . . . . .	9
gyorstárcsázás használatával . . . . .	15
híváslistából . . . . .	10
újrAhívási listával . . . . .	9
Tárcsázási mód . . . . .	21
Telefon	
alapértelmezett beállítások visszaállítása . . . . .	24
beállítás . . . . .	22
kezelés . . . . .	8
Telefoncsatlakozó, érintkezők . . . . .	32
Telefonkönyv . . . . .	14
bejegyzés mentése . . . . .	15
bejegyzés/lista a kézibeszélőre . . . . .	16
küldés kézibeszélőre . . . . .	16
szám másolása szövegből . . . . .	16
Teljesítményfelvétel . . . . .	32
Térerő . . . . .	34
Töltőállomás	
csatlakoztatás . . . . .	6
Törött kijelző . . . . .	4
<b>U</b>	
ÚjrAhívási lista . . . . .	9
Útválasztó	
a bázisállomás csatlakoztatása . . . . .	19
Üzembehelyezés	
kézibeszélő . . . . .	6
Üzenet LED be- és kikapcsolása . . . . .	13
Üzenetek gomb . . . . .	1
Üzenetek lejátszása (hálózati postafiók) . . . . .	12
Üzenetlisták . . . . .	9
megnyitás . . . . .	13
<b>V</b>	
Várakoztatás közbeni zene . . . . .	23
Vezérlőgomb . . . . .	1, 8
Vezeték nélküli modul kikapcsolása . . . . .	18
VIP csengőhang . . . . .	14
Visszhang . . . . .	21
<b>X</b>	
XES mód . . . . .	21

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)