

# Gigaset

## A540

Čestitamo!



Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

## Gigaset A540

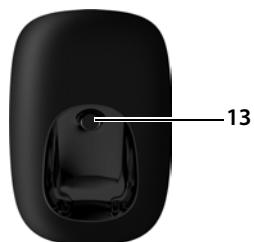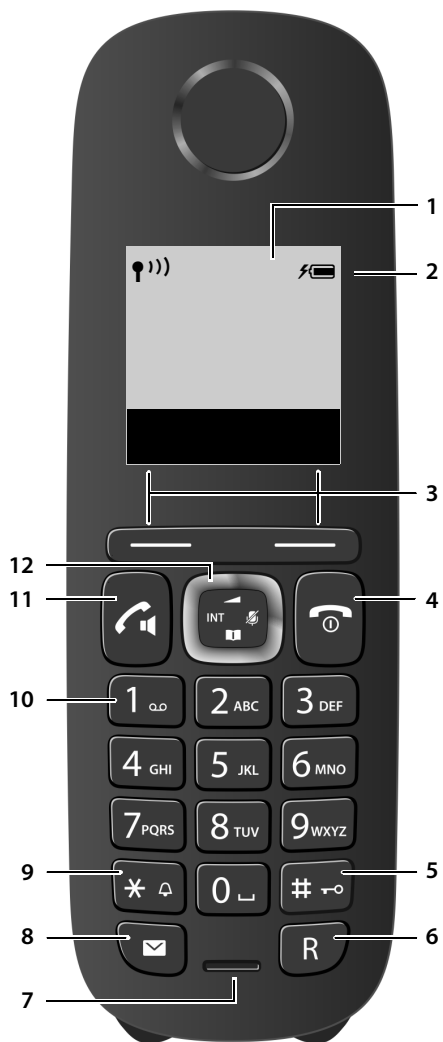

# Pregled

## Prenosna enota

- 1 **Prikazovalnik**
- 2 **Vrstica stanja** ( → str. 33)  
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona.
- 3 **Funkcijske tipke** ( → str. 8)
- 4 **Tipka za položitev, vklop/izklop**  
Končanje pogovora;  
prekinitev funkcije  
Eno menijsko raven nazaj ▶ Pritisnite **na kratko**  
Vrnitev v stanje mirovanja ▶ Pritisnite in **držite**  
Vklop/izklop prenosne enote  
(v stanju mirovanja prikazovalnika) ▶ Pritisnite in **držite**
- 5 **Tipka lojtrca**  
Vklop/izklop zapore tipke ▶ Pritisnite in **držite**  
(v stanju mirovanja prikazovalnika)  
Menjava med pisanjem velikih/malih črk in cifer;
- 6 **R tipka**  
Vmesna zveza (flash) ▶ Pritisnite **na kratko**  
Vnos premora med izbiranjem ▶ Pritisnite in **držite**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka za sporočila** ( → str. 10)  
Dostop do seznamov klicev in sporočil;  
**utripa**: novo sporočilo ali klic
- 9 **Tipka zvezdica**  
V stanju mirovanja: ▶ Pritisnite in **držite**  
izklop pozivnih signalov  
Ob vzpostavljeni povezavi: ▶ Pritisnite **na kratko**  
preklop med dekadnim/tonskim načinom izbiranja
- 10 **Tipka 1**  
izbira odzivnika omrežja ▶ Pritisnite in **držite**
- 11 **Tipka za dvig slušalke/prostoročno telefoniranje**  
Izbiranje prikazane številke;  
sprejem pogovora; preklop med slušalko in prostoročnim telefoniranjem;  
Odpiranje seznama za ▶ Pritisnite **na kratko**  
ponavljanje izbiranja  
Začetek izbiranja ▶ Pritisnite in **držite**
- 12 **Tipka za upravljanje/tipka meni** ( → str. 8)

## Osnovna enota Gigaset A540

- 13 **Tipka za prijavo/iskanje**  
Iskanje prenosnih enot (»paging«) → str. 18. ▶ Pritisnite **na kratko**  
Prijava prenosnih enot in naprav DECT → str. 18. ▶ Pritisnite in **držite**

## Učinkovita uporaba navodil za uporabo

### Simboli



Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah ali tudi dodatne stroške.



Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.



Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo.

### Tipke

Tipka za dvig slušalke /tipka za položitev

Tipke za cifre/črke od do

Tipka zvezdica /tipka lojtrca

Tipka za sporočila /R tipka

Tipka za upravljanje

Funkcijske tipke



Pregled simbolov prikazovalnika ( → str. 33).

### Funkcije, potrditev in izbira

Potrditev izbire z

OK

Eno menijsko raven nazaj z

Nazaj

Preklop nazaj v stanje mirovanja prikazovalnika

pritisnite in držite

Funkcija izbrana/vklopljena

Funkcija ni izbrana/je izklopljena

### Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

Predstavitev v navodilih za uporabo:

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samodejni prevz. klica** ▶ **OK** ( = vklopljeno)

Korak:	Storite naslednje:
▶ <b>Meni</b>	V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko <b>Meni</b> . Odpre se glavni meni.
▶ <b>Nastavitve</b> ▶ <b>OK</b>	S tipko za upravljanje izberite <b>Nastavitve</b> . Potrdite z <b>OK</b> . Odpre se podmeni <b>Nastavitve</b> .
▶ <b>Telefonija</b> ▶ <b>OK</b>	S tipko za upravljanje izberite <b>Telefonija</b> . Potrdite z <b>OK</b> . Odpre se podmeni <b>Telefonija</b> .
▶ <b>Samodejni prevz. klica</b> ▶ <b>OK</b>	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija. Aktivirajte ali deaktivirajte z <b>OK</b> . <b>Samodejni prevz. klica</b> je aktivirana <input checked="" type="checkbox"/> ali deaktivirana <input type="checkbox"/> .










# Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>1</b>
Osnovna enota Gigaset A540 .....	1
Prenosna enota .....	1
Učinkovita uporaba navodil za uporabo .....	2
<b>Opozorila za varno uporabo</b> .....	<b>4</b>
<b>Zagon telefona</b> .....	<b>5</b>
<b>Upravljanje telefona</b> .....	<b>8</b>
Telefoniranje .....	9
Odzivnik omrežja .....	12
Sporočila .....	13
Telefonski imenik (imenik z naslovi) .....	14
<b>Nadaljnje funkcije</b> .....	<b>16</b>
Budilka .....	16
ECO DECT .....	17
<b>Razširitev telefona</b> .....	<b>18</b>
Več prenosnih enot .....	18
Repeater .....	19
Delovanje na usmerjevalniku .....	20
Delovanje na naročniški centrali .....	20
<b>Nastavljanje telefona</b> .....	<b>21</b>
<b>Opombe proizvajalca</b> .....	<b>24</b>
Servis za kupce in pomoč .....	24
Dodatek .....	30
Simboli prikazovalnika .....	33
<b>Indeks</b> .....	<b>34</b>



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

## Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.</p> <p>Pri vključenju <b>zapori tipkovnice/prikazovalnika</b> ne morete izbirati <b>niti</b> klicnih števil za klic v sili.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršiči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p>
	<p>Vstavite le <b>akumulatorje za polnjenje</b>, ki ustrezajo <b>specifikaciji</b> (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prislajajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

# Zagon telefona

## Vsebina embalaže

- osnovna enota,
- vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- priključna vrstica,
- **prenosna enota**,
- pokrov akumulatorja (zadnji pokrov prenosne enote),
- dva akumulatorja,
- navodila za uporabo.

Prodajne različice z več prenosnimi enotami: za vsako dodatno prenosno enoto sta v embalaži na voljo dva akumulatorja, en pokrov akumulatorja in polnilna enota z vtično napajalno enoto.

## Postavitev osnovne enote in polnilne enote

Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Osnovno in polnilno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi, ali pa polnilno enoto namestite na steno.

Nogice telefona običajno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.



- Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in pari.
- Upoštevajte domet osnovne enote. Domet osnovne enote v stavbah je do 50 m, na prostem do 300 m. Domet se zmanjša, če je **Najv. domet** izklapljen (→ str. 17).

## Priključitev osnovne enote

Telefonski priključek  
DSL/ADSL  
Usmerjevalnik


Gigaset A540

220–240 V, AC 50/60Hz



- Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena** v vtičnici električnega omrežja, ker telefon brez zunanega napajanja iz omrežja ne deluje.
- Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrstico telefona. Položaj žil vtične priključne vrstice telefona je lahko različen (položaj žil telefonskega vtiča → str. 31).

## Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

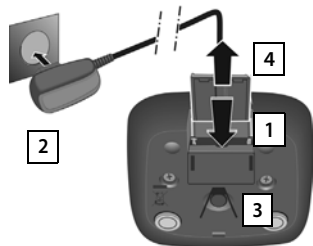

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če je vtič treba ponovno izvleči iz polnilne enote:

- ▶ Izključite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3** ▶ izvlecite vtič **4**.

## Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo: ▶ **odstranite zaščitno folijo!**

### Vstavljanje akumulatorjev

**!** Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 30), ker sicer niso izključene znatne telesne poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja, akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba naprave.



▶ Vstavljanje akumulatorjev (smer vstavljanja +/- glejte sliko).

- ▶ Pokrov akumulatorja vstavite z vrha **1**.
- ▶ Nato pokrov potisnite navzgor, da se zaskoči **2**.

Za odpiranje pokrova akumulatorja:

- ▶ Primate za utor na vrhu pokrova **3** in pokrov potegnite navzdol **4**.

### Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorje pred prvo uporabo popolnoma napolnite v osnovni/polnilni enoti.

Akumulatorja sta polno napolnjena, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku ugasne.







**!** Prenosno enoto smete postaviti samo v pripadajočo osnovno/polnilno enoto.

- i** • Akumulator se med polnjenjem lahko nekoliko segreje. Segrevanje ni nevarno.
- Kapaciteta akumulatorja se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.







## Jezik prikaza

► Meni ►  Nastavitve ► OK ►  Jezik ► OK ► ... z  izberite jezik ► OK ( = izbrano)



Če je nastavljen jezik, ki ga uporabnik ne razume:

►  ►  4 GHz ► ... z  izberite jezik ► OK ( = izbrano)

## Prijava prenosne enote

Prenosne enote, ki so v embalaži, so ob dobavi že prijavljene na osnovno enoto.

Če vendarle katera prenosna enota ni prijavljena (prikaz »**Prosim prijavite prenosno enoto**« ali »**Post. pr. enoto v osn. enoto**«), jo je treba prijaviti na osnovni enoti.

- **Samodejna prijava na osnovni enoti A540**
  - Postavitev prenosne enote v osnovno enoto



Če samodejna prijava ne bo uspela, prenosno enoto ročno prijavite (→ str. 18).



## Datum in ura

Nastavite datum in uro, da je dohodnim klicem mogoče ustrezno določiti datum in uro in za možnost uporabe budilke.

Ob zagonu:

► Cas ► ... z  nastavite datum ► OK ► ... z  nastavite uro ► OK


Ob nadaljnji uporabi:

► Meni ►  Nastavitve ► OK ► Datum/Cas ► OK ► ... z  nastavite datum ► OK ► ... z  nastavite uro ► OK

**Telefon je sedaj pripravljen za uporabo!**

# Upravljanje telefona

## Vklop/izklop prenosne enote

V stanju mirovanja: ► pritisnite tipko za položitev  in **držite**

## Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ►  pritisnite in **držite**












- Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic je mogoče sprejeti.
- Po končanem pogovoru se zapora ponovno vklopi.

## Tipka za upravljanje

Tipka za upravljanje služi za navigacijo znotraj menija in polj za vnos. V stanju mirovanja oz. med zunanjim pogovorom ima še naslednje funkcije:




V stanju mirovanja	Med pogovorom
Odprite telefonski imenik. 	Odprite telefonski imenik. 
Odprite glavni meni. 	Mikrofon preklopite v nemo zvezo. 
Odprite seznam prenosnih enot. 	Začnite z interno vmesno zvezo. 
Priključite meni <b>Audio nastavitve</b> (► str. 21). 	Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja. 

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje«.

## Funkcijske tipke

Funkcijske tipke glede na situacijo uporabe upravljajo različne funkcije.

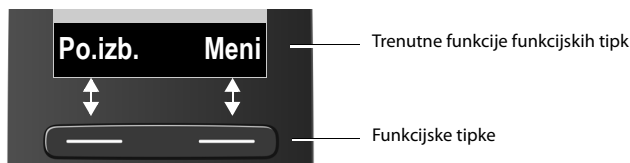

Primer



## Premikanje po meniju


Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.

**Odpiranje glavnega menija (v stanju mirovanja):**


► pritisnite **desno stran**  tipke za upravljanje ► ... s tipko za upravljanje  prelistajte do funkcije ► **OK**

**Vrnitev na prejšnjo raven menija:**

► Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali ► tipko za položitev slušalke  pritisnite **na kratko**.


**Vrnitev v stanje mirovanja**

- ▶ Tipko za položitev slušalke  pritisnite in **držite**






Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

**Vnašanje besedila**

- **Položaj za vnos:** Cifra/črka/znak se vstavi na mesto kazalca za pisanje.
- **Premik kazalca za pisanje:** ▶ pritisnite tipko za upravljanje 
- **Izbris znaka pred kazalcem za pisanje:** ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Izbr.**



**Imena v telefonskem imeniku**

- **Izbira črke/znaka:** vsaki tipki med  in  je dodeljenih več črk in znakov, glejte Tabela znakov → str. 32. Izbira zelene črke/znaka:
  - ▶ ... tipko večkrat zaporedoma **na kratko** pritisnite
 ali
  - ▶ ... tipko pritisnite in **držite**
- **Pisanje male, velike črke ali cifre za naslednjo črko:** ▶ pritisnite tipko lojtrco 






Vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka se samodejno izpiše z veliko začetnico.

**Telefoniranje****Zunanji odhodni klici**

- ▶ ... vnesite številko ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite.
- ali
- ▶ Tipko za dvig slušalke  dalj časa **držite** ▶ ... vnesite številko.




Prekinitev postopka izbiranja: ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke 

**Izbiranje iz telefonskega imenika**



- ▶ ... z  odprete telefonski imenik ▶ ... z  izberete vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 





**Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja**

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 10, s to prenosno enoto nazadnje izbranih klicnih števil.

- ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

**Urejanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja**

- ▶ Tipko za dvig slušalke  **na kratko** pritisnite ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Meni** ... nato





- Kopiranje klicne številke v prikazovalnik: ▶  **Uporabi številko** ▶ OK
- Kopiranje vnosa (→ str. 14) v telefonski imenik: ▶  **Kopiranje kl. st. v telef. imenik** ▶ OK
- Brisanje izbranega vnosa: ▶  **Izbrisi vnos** ▶ OK
- Brisanje vseh vnosov: ▶  **Izbrisi seznam** ▶ OK



Številko je pri tem mogoče spremeniti ali dopolniti.

### Izbiranje iz seznama klicev

Seznam klicev (→ str. 14) glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje zadnjih 25 števil vseh klicev ali samo neodgovorjene (nesprejete) klice.


▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶  **Seznam klicev:** ▶ OK ▶ ... z  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

### Prevzem klica

Prevzem klica: ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke 

ali Če je vklopljeno **Samodejni prevz. klica** (→ str. 22):

▶ ... Prenosni del snemite iz polnilne enote

**Sprejem klica na zaponki za prostoročno telefoniranje Gigaset L410:** ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  na L410



L410 mora biti prijavljena na osnovni enoti, glejte navodila za uporabo naprave Gigaset L410.

### Prikaz klicnih števil

#### Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka kličočega se prikaže na prikazovalniku. Če je telefonska številka kličočega shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže ime.

#### Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in klicne številke se prikaže naslednje:


- **Zunanji klic:** klicna številka ni bila posredovana
- **Skrita številka:** kličoči je onemogočil posredovanje klicne številke
- **Neznana številka:** kličoči ni naročil posredovanja klicne številke





Tovarniško je telefon nastavljen tako, da je prikazana klicna številka kličočega.

### Prostoročno telefoniranje

Vklop/izklop prostoročnega telefoniranja med pogovorom in pri vzpostavljanju povezave:

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke .

Postavljanje prenosne enote med pogovorom v polnilno enoto:

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in držite ▶ ... prenosni del postavite v polnilno enoto ▶ ...  držite pritisnjeno še nadaljnji 2 sekundi

## Glasnost govora

- Nastavev med **pogovorom** za trenutno uporabljen način (prostoročno, slušalka):
  - ▶ tipka za upravljanje ▶ ... z nastavite glasnost ▶ OK



Nastavev se samodejno shrani čez približno 2 sekundi, tudi če ne pritisnete OK.

- Nastavev **prek menija**:
  - ▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost pogovora** ▶ OK ▶ ... nato
- Glasnost v slušalki:
  - ▶ **Glasnost v slušalki** ▶ OK ▶ ... z nastavite glasnost ▶ OK (✓ Shranjeno)
- Glasnost pri prostoročnem delovanju:
  - ▶ **Glasnost prostoročno** ▶ OK ▶ ... z nastavite glasnost ▶ OK (✓ Shranjeno)

## Preklop mikrofona v nemo zvezo

Pri izklopljenem mikrofону med pogovorom vas sogovornik ne sliši.

- Vklop/izklop mikrofona:
  - ▶ Pritisnite

## Samodejna predizbira ponudnika omrežja (preselection)

Številka Call-by-Call (preselection) se **samodejno** prednastavi pri izbiranju, npr. pri pogovorih iz tujine prek posebnega ponudnika omrežja.

Na seznam »**S predizbiri**« se vnese številka predizbiranja oz. prve cifre številke predizbiranja, pri katerih želite uporabiti številko za predizbiri.

Na seznam »**Brez predizbire**« se vnesejo izjeme k seznamu »**S predizbiri**«.

Primer:

Številka prediz.	0999
S predizbiri	08
Brez predizbire	081 084

Vsa števila, ki se začnejo z **08**, izjemo **081** in **084**, se izberejo s številko za predizbiri **0999**.

Klicna številka	Izbrana številka
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ <b>0999</b> 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Vnos številke predizbiranja:

- ▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Predizbiranje** ▶ OK ▶ **Številka prediz.** ▶ OK ▶ **Klic. številka** ▶ ... z vnesite številko ▶ OK (✓ Shranjeno)

Vnos številke na seznam »**S predizbiri**«:

- ▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Predizbiranje** ▶ OK ▶ **S predizbiri** ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ **Klic. številka** ▶ ... z vnesite številko ▶ OK (✓ Shranjeno)

Vnos številke na seznam »**Brez predizbire**«:

- ▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Predizbiranje** ▶ OK ▶ **Brez predizbire** ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ **Klic. številka** ▶ ... z vnesite številko ▶ OK (✓ Shranjeno)

Če želite trajno deaktivirati predizbiri, s funkcijsko tipko **Izbriši** izbršite številko za predizbiri.

### Onemogočenje predizbire za trenutni klic

- ▶ Tipko za dvig slušalke pritisnite in **držite** ▶ **Meni** ▶ **Predizbira izklj.** ▶ OK ▶ ... nato
  - ▶ ... z vnesite številko

ali ▶ ... z kopirajte številko iz telefonskega imenika ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke

## Odzivnik omrežja



Da bi lahko uporabljali odzivnik omrežja, ga morate **naročiti** pri ponudniku omrežja in številko shraniti v telefon: ▶ **Meni** ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **OK** ▶ **Omr. predal** ▶ **OK** ▶ ... z vnesite klično številko odzivnika omrežja ▶ **OK**

### Poslušanje sporočil

- S tipko za sporočila: ▶ Tipka za sporočila ▶ **Omr. predal** ▶ **OK**
- ali prek menija: ▶ **Meni** ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **OK** ▶ **Predv. sporočil** ▶ **OK**
- ali prek menija: ▶ **Meni** ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **OK** ▶ **Predv. sporočil** ▶ **OK** ▶ **Omr. predal** ▶ **OK**
- ali s tipko : ▶ Tipko pritisnite in **držite** ... Neposredno priključete odzivnik omrežja.





Tipka je zasedena s telefonskim odzivnikom: ▶ **Meni** ▶ **Telefonski odzivnik** ▶ **OK** ▶ **Nast.tipke 1** ▶ **OK** ▶ **Omr. predal** ▶ **OK** (☑ = izbrano)



## Sporočila

### Seznami sporočil


Dohodna sporočila se shranijo v seznam sporočil. Takoj ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila (če je aktivirana, → str. 13). Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika:

-  na odzivniku omrežja (→ str. 12)
-  v seznamu klicev (→ str. 14).

#### Odpiranje seznama sporočil

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ ... z  izberite seznam sporočil:
  - **Omr.pred:** Odzivnik omrežja (→ str. 12)
  - **Sez. kl.:** Seznam klicev (→ str. 14)
- ▶ ... Z OK odprite izbran seznam sporočil



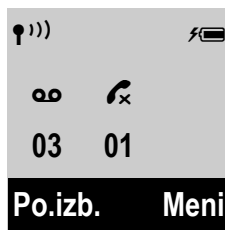


Primer




- Če obstajajo **nova** sporočila, se prikažejo samo sezname z novimi sporočili.
- Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klična številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.
- Če izberete **odzivnik omrežja**, se izbere številka odzivnika omrežja (→ str. 12). Na prikazovalniku se ne odpre noben seznam.


### Utripanje tipke za sporočila

Prihod novih sporočil se prikaže z utripanjem tipke za sporočila na prenosni enoti. Ta način signalizacije lahko vklopite ali izklopite.

- ▶ **Meni** ▶     ... na prikazovalniku se prikaže cifra 9 ▶ ... z  izberite vrsto sporočila:

- Sporočila na odzivniku omrežja ▶  
- Neodgovorjeni klici ▶  

... Prikaže se cifra 9 z vnosom (npr. 975), v polju za vnos utripa trenutna nastavitev (npr. 0) ▶ ... z  nastavite obnašanje v primeru novih sporočil:

- Tipka za sporočila utripa ▶  
- Tipka za sporočila ne utripa ▶  
- ▶ ... z OK potrdite želeno nastavitev

## Seznami klicev

Seznam klicev glede na nastavljeno vrsto seznama vsebuje zadnjih 25 števil vseh klicev ali samo neodgovorjene (nesprejete) klice.

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Status vnosa:
  - **Nov klic:** nov neodgovorjeni klic.
  - **Star klic:** že prebran vnos.
  - **Spr. klic:** klic je bil sprejet.
- Klicna številka kličočega. Če je telefonska številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto tega prikaže ime.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno).

Primer

Nov klic 02  
1234567890  
28.06. 08:34  
Nazaj Meni

### Nastavitve vrste seznama

► Meni ► Nastavitve ► OK ► Telefonija ► OK ► Tip seznama klicev ► OK ... nato

- Izberite neodgovorjene klice: ► Neodgov. kl. ► OK  = izbrano
- Izberite vse klice: ► Vsi klici ► OK  = izbrano

### Odpiranje seznama klicev

► Tipka za sporočila ► Sez. kl.: ... Seznam je prikazan s številom novih vnosov (1) in številom starih (prebranih) vnosov (2) ► OK

Primer

Sez. kl.: 02+03  
Nazaj OK

### Povratni klic kličočega s seznama klicev

► Pritisnite tipko za dvig slušalke

### Nadaljnje možnosti

► Meni ... nato

- Kopiranje vnosa (→ str. 14) v telefonski imenik: ► Kop. v imenik ► OK
- Brisanje izbranega vnosa: ► Izbrisi vnos ► OK
- Brisanje vseh vnosov: ► Izbrisi seznam ► OK

## Telefonski imenik (imenik z naslovi)

V vnos telefonskega imenika se shranita ime in klicna številka (vnos cifre/črke/znaka → str. 9).

	Število vnosov	do 150
	Dolžina vnosov	Številke: največ 32 cifer Imena: največ 16 znakov

- Vsak vnos lahko ima posebno barvo ozadja in dodeli se mu lahko melodija kličočega (→ str. 15).
- Telefonski imenik se individualno sestavi za vsako prenosno enoto. Celotni telefonski imenik ali posamezne vnose pa je mogoče prenesti na druge prenosne enote (→ str. 16).
- Vrstni red razvrščanja:  
Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki






### Odpiranje telefonskega imenika

► V stanju mirovanja pritisnite






## Vnosi v telefonskem imeniku


### Sestavljanje vnosa

- ▶  ... nato
  - Shranjevanje **prvega vnosa** v telefonski imenik:
    - ▶ **Tel. imen. pra zen, nov vnos?** ▶ OK ▶ ... z  vnesite številko ▶ OK ▶ ... z  vnesite ime ▶ OK
  - Shranjevanje **nadaljnega vnosa** v telefonski imenik:
    - ▶ **Meni** ▶ **Nov vnos** ▶ OK ▶ ... z  vnesite številko ▶ OK ▶ ... z  vnesite ime ▶ OK

### Izbiranje vnosa

- ▶  ▶ ... z  vnesite začetno črko ... prikaz skoči na prvo ime, ki se začne s to črko ▶ ... z  po potrebi prelistajte do želenega vnosa


 Neprekinjeno listanje navzgor ali navzdol po telefonskem imeniku:

- ▶  pritisnite in **držite**.

### Spreminjanje vnosa

- ▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Uredi vnos** ▶ OK ▶ ... z  spremenite številko ▶ OK ▶ ... z  spremenite ime ▶ OK


### Označevanje vnosa kot VIP

Vsakemu vnosu lahko dodelite **VIP klicoci Melodija** in/ali **VIP klicoci Barva**. Vnos je v telefonskem imeniku prikazan v tej barvi in s tem simbolom .

- ▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶ ... nato
  - Melodija: ▶  **VIP klicoci Melodija** ▶ OK ▶ ... z  izberite zeleno melodijo ▶ OK
  - Barva: ▶  **VIP klicoci Barva** ▶ OK ▶ ... z  izberite zeleno barvo ▶ OK




### Spreminjanje/dopolnjevanje številke za klic

- ▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Uporabi številko** ▶ OK ... Klicna številka se prikaže na prikazovalniku ▶ ... z  spremenite/dopolnite klicno številko ▶ ... z  izberite klicno številko



 Številko na prikazovalniku lahko prevzamete v telefonski imenik:

- ▶ **Meni** ▶ **Shrani številko v imenik** ▶ OK

### Brisanje vnosa






- ▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Izbrisi vnos** ▶ OK

### Brisanje vseh vnosov v telefonskem imeniku

- ▶  ▶ **Meni** ▶  **Izbrisi seznam** ▶ OK ▶ **Izbrisem?** ▶ OK

## Tipke za kratko izbiranje

Vnose iz telefonskega imenika dodelite tipkam 0 in od 2 do 9:

- ▶  ▶ ... z  izberite zelen vnos ▶ **Meni** ▶  **Bliznjica** ▶ OK ... nato
  - ▶ ... z  pritisnite zeleno tipko
- ali ▶ ... z  izberite zeleno tipko ▶ OK

**Za izbiranje:** ▶ ... ustrezno tipko za kratko izbiranje v stanju mirovanja pritisnite in **držite**

## Prenašanje vnosa/telefonskega imenika

Prenesete lahko celoten telefonski imenik ali posamezne vnose.



- Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



- Zunanji klic prekine prenos vnosov.
- **VIP klicoci Melodija** in **VIP klicoci Barva** se ne preneseata.
- Vnosi z že shranjenimi števkami se zavržejo.

### Prenašanje posameznih vnosov

► ► ... z izberite zelen vnos ► **Meni** ► **Poslji vnos** ► **OK** ► ... z izberite sprejemno prenosno enoto ► **OK** ... Po uspešnem prenosu se prikaže **Vnos kopiran. Naslednji vnos?** ... nato

- Če želite poslati še **en** vnos: ► **OK**
- Če ne želite poslati še **enega** vnosa: ► **Nazaj**

### Prenašanje celotnega telefonskega imenika

► ► **Meni** ► **Poslji seznam** ► **OK** ► ... z izberite sprejemno prenosno enoto ► **OK**

## Prevzem klicne številke v telefonski imenik

Prevzem klicnih števil v telefonski imenik, ki so prikazane na seznamu, npr. seznamu klicev ali seznamu za ponavljanje izbiranja, ter števil, ki ste jih vnesli za izbiranje:



Na prikazovalniku se prikaže klicna številka.

► **Meni** ► **Shrani številko v imenik** ► **OK** ► ... Klicno številko potrdite z **OK** ► ... po potrebi **Dopolnitev imena** ► **OK**

## Nadaljnje funkcije

### Budilka

Bujenje se signalizira na prikazovalniku in z izbrano glasnostjo in melodijo pozivanja ( → str. 21) največ 60 sekund. Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.



Nastavljena sta datum in ura ( → str. 7).

#### Vklop budilke

► **Meni** ► **Budilka** ► **OK** ► **Vključitev** ► **OK** ( = vklopljeno) ► ... z vnesete čas bujenja v urah in minutah ► **OK** (✓ **Shranjeno**)

Pri aktivirani budilki je v stanju mirovanja prikazovalnika prikazan simbol in čas bujenja.

#### Izklop budilke

► **Meni** ► **Budilka** ► **OK** ► **Vključitev** ► **OK** ( = izklopljeno)

#### Nastavitev časa bujenja

► **Meni** ► **Budilka** ► **OK** ► **Cas bujenja** ► **OK** ► **Cas**: ► ... z vnesite čas bujenja v urah in minutah ► **OK** (✓ **Shranjeno**)

## Izklop pozivanja budilke/dremež



Budilka poziva.

- Izklop do naslednjega bujenja: ▶ Pritisnite **Izkl.**
- Dremež: ▶ **Dremež** ali pritisnite poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut



- Če ne pritisnete nobene tipke, se pozivanje budilke izklopi čez 60 sekund in se čez 5 minut ponovi.
- Po drugi ponovitvi se pozivanje budilke izklopi za 24 ur.

## ECO DECT



Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljeno optimalno nadzorovanje radijskega signala. V stanju mirovanja prenosna enota ne seva (**Brez sevanja**). Le osnovna enota zagotavlja stik s prenosno enoto zgolj z majhnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjše je sevanje.

Za nadaljnje znižanje moči sevanja:

### Zmanjšanje sevanja za do 80 %

▶ Meni ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Sistem ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Najv. domet ▶ OK  
( = izklopljeno)



- S to nastavitvijo se zmanjša tudi domet.
- Uporabite lahko repeater za povečanje dometa.

## Izklop sevanja v stanju mirovanja

▶ Meni ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Sistem ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Brez sevanja** ▶ OK ( = izklopljeno)



- Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.
- Če je nastavev **Brez sevanja** aktivirana in se na osnovni enoti prijavi prenosna enota, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj ko to prenosno enoto ponovno odjavite, se **Brez sevanja** ponovno samodejno aktivira.
- Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.
- Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »prisluškovati«, to pomeni pregledovati okolico. To poveča porabo energije in s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.
- Ko je aktivirana možnost **Brez sevanja**, se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizirata. Dosegljivost preverite, tako da poskusite vzpostaviti povezavo.
  - ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke in jo **držite** ... Zasliši se signal prostega izbiranja.
- Več informacij najdete v internetu na naslovu [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Razširitev telefona

## Več prenosnih enot

Razširite telefon v brezžično naročniško centralo.

Informacije o nadaljnjih prenosnih enotah najdete na naslovu [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Združljivost

Katere glavne funkcije so na voljo pri različnih kombinacijah osnovnih enot in različnih prenosnih enot, najdete na naslovu: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Prijava

Na osnovni enoti lahko prijavite do skupno štiri prenosne enote.



- Prijavo prenosne enote morate začeti **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.
- Oboje mora potekati v času **60 sekund**.

Na osnovni enoti: ▶ Tipko za prijavo/iskanje (→ str. 1) pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde) ...

in na prenosni enoti A540: ▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prijava** ▶ **OK** ▶ **Prijava prenosne enote** ▶ **OK** ▶ ... po potrebi vnesite PIN-številk sistema (tovarniška nastavev: 0000) ▶ **OK**

Vzpostavi se povezava z osnovno enoto, to lahko traja nekaj časa.



- Prenosnim enotam se samodejno podelijo imena »INT 1«, »INT 2« itd. Vsaka prenosna enota samodejno prejme najnižjo številko (1–4), ki je na voljo. Uspešna potrditev se prikaže na prikazovalniku.
- Če so na osnovni enoti že prijavljene štiri prenosne enote (zasedene so vse interne številke), se prenosna enota z interno številko 4 nadomesti z novo. Če to ne uspe, ker se s to prenosno enoto izvaja pogovor, se prikaže sporočilo **Ni proste interne stev.** V tem primeru je treba odjaviti drugo nepotrebno prenosno enoto in ponoviti postopek prijave.
- Pri **drugih prenosnih enotah Gigaset** in prenosnih enotah drugih GAP zmožnih naprav: prijavite prenosno enoto glede na ustrezna navodila za uporabo.

## Odjava

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prijava** ▶ **OK** ▶ **Odjava prenosne enote** ▶ **OK** ... izbrana je uporabljena prenosna enota ▶ ... z po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **OK** ▶ ... po potrebi vnos PIN-številk sistema (tovarniška nastavev: 0000) ▶ **OK** ▶ (✓ **Shranjeno**)

## Iskanje prenosne enote (»paging«)

▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1) na **kratko** pritisnite ... Vse prenosne enote pozivajo istočasno (»paging«), tudi če je pozivanje izklopljeno

### Končanje iskanja

Na osnovni enoti: ▶ Ponovno na **kratko** pritisnite tipko za prijavo/iskanje

ali na prenosni enoti: ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke ali tipko za položitev slušalke



Po približno 3 minutah se klic iskanja **samodejno** konča.

## Interno telefoniranje

### Klicanje določene prenosne enote

▶ kratko pritisnite ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ ... z izberite prenosno enoto ▶ ... Pritisnite tipko za dvig slušalke

### Klicanje vseh prenosnih enot (skupinski klic)

▶ Pritisnite in **držite**

ali ▶ kratko pritisnite ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ ... z **Vse** izberite ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke



- Interni pogovori z drugimi prenosnimi enotami so brezplačni.
- Lastna prenosna enota ni prikazana.
- Če je prijavljena še samo ena dodatna prenosna enota, se takoj izvede klicanje.

## Interna vmesna zveza/interna predaja pogovora

Pri pogovoru z nekim **zunanjim** naročnikom želite pogovor predati nekemu **internemu** uporabniku ali želite z njim vzpostaviti vmesno zvezo.

▶ ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ ... izberite določeno prenosno enoto ali **Poklici vse** ▶ **OK** ali pritisnite tipko za dvig slušalke

### Vzpostavljanje vmesne povezave

Vrnitev na zunanji pogovor: ▶ **Nazaj**

### Predaja zunanjega pogovora

Preden se klicani uporabnik oglasi ali za tem: ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke



- Če se klicani uporabnik ne bi oglasil ali ne bi želel prevzeti klica:  
▶ vmesno zvezo končajte z **Nazaj**

## Vključitev v zunanjo zvezo

Interni uporabnik se lahko priključi k zunanjemu pogovoru in sodeluje v pogovoru (konferenca).



Funkcija **INT vključit** je aktivirana:

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **INT vključit** ▶ **OK** ( = aktivirano)

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke in **držite** ... Vsi udeleženci slišijo opozorilni signal

### Prekinitev vključitve

▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke ... Vsi udeleženci slišijo opozorilni signal

## Repeater

Gigaset Repeater poveča doomet sprejema prenosne enote Gigaset do osnovne enote.

### Nastavljanje repeaterja

Nastavitve ECO DECT: ▶ **Najv. doomet** vklop (→ str. 17)

in ▶ **Brez sevanja** izklop (→ str. 17)

in Aktiviranje repeaterja na prenosnem delu:

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Sistem** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ **Sprem. nast.?** ▶ **OK** ( = aktivirano)

in Prijava repeaterja na osnovni enoti:

- ▶ Tipko za prijavo/iskanje pritisnite in ( → str. 1) **držite** (najmanj 3 sekunde) ▶ ... Vtično napajalno enoto repeaterja priključite v vtičnico ... Repeater se samodejno prijavi v osnovno enoto. Uspešna ali neuspešna prijava je prikazana prek LED-diode repeaterja.

Več informacij najdete v internetu na naslovu [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko eventualno nastale **odmeve** zmanjšate z vklopom **XES načina delovanja**<sup>1</sup>.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Sistem** ▶ **OK** ▶ **Nac.odmeva** ▶ **OK** (☑ = aktivirano)



Če ni težav z odmevi, mora biti XES način deaktiviran (tovarniška nastavitve).

## Delovanje na naročniški centrali

Za delovanje za naročniškimi centralami so potrebne nekatere nastavitve, glejte navodila za uporabo naročniške centrale.

▶ **Meni** ▶ **#** **0** **5** **#** ... prikaže se številka 9 ▶ ... nato vnesite eno od naslednjih funkcijsko specifičnih kod **#**:

- **Način izbiranja klicnih števil:** ▶ **8** ▶ **0** = tonski način (DTMF) ▶ **OK** ali ▶ **1** = dekadni način (PD) ▶ **OK**
- **Čas flash:**
  - ▶ **0** ▶ **0** = 80 ms ▶ **OK** ali ▶ **1** = 100 ms ▶ **OK**
  - ali ▶ **2** = 120 ms ▶ **OK** ali ▶ **3** = 400 ms ▶ **OK**
  - ali ▶ **4** = 250 ms ▶ **OK** ali ▶ **5** = 300 ms ▶ **OK**
  - ali ▶ **6** = 600 ms ▶ **OK** ali ▶ **7** = 800 ms ▶ **OK**
- **Premor po zasegu linije:** ▶ **6** ▶ **1** = 1 s ▶ **OK** ali ▶ **2** = 3 s ▶ **OK**
- **Premor po tipki-R:** ▶ **2** ▶ **1** = 800 ms ▶ **OK** ali ▶ **2** = 1600 ▶ **OK**
- ali ▶ **3** = 3200 ms ▶ **OK**



Utripa cifra trenutne nastavitve.

### Vstavljanje premora izbiranja pri izbiranju

▶ Pritisnite tipko **R** in jo **držite** ... v prikazovalniku se prikaže **P**

### Začasen preklon iz dekadnega v tonski (DTMF) način izbiranja

Po izbiranju zunanje klicne številke oziroma po vzpostavitvi povezave:

▶ Tipko zvezdica **\*** pritisnite **na kratko**

1. XES pomeni »eXtended Echo Suppression«.

# Nastavljanje telefona

## Prikazovalnik

### Jezik

Za prikaz prikazovalnika so na voljo različni jeziki.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Jezik** ► **OK** ► ... z izberite jezik ► **OK** (☑ = izbrano)

### Ohranjevalnik zaslona

Kot ohranjevalnik zaslona lahko služi digitalna ura.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Prikazovalnik** ► **OK** ► **Ohranj.zaslona** ► **OK** ► ... z **Ni ohranjev. zaslona/Digitalna ura** izberite ► **OK** (☑ = izbrano)

Preklop z ohranjevalnika zaslona v stanje mirovanja prikazovalnika: ► tipko za položitev slušalke **na kratko pritisnite**

### Barvna shema

Osvetlitev ozadja prikazovalnika je mogoče nastaviti v 4 različnih barvah.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Prikazovalnik** ► **OK** ► **Barvne sheme** ► **OK** ► ... z **Barv. shema 1...4** izberite ► **OK** (☑ = izbrano)

### Kontrast

Kontrast prikazovalnika je mogoče nastaviti v 9 različnih ravneh.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Prikazovalnik** ► **OK** ► **Kontrast** ► **OK** ► ... z **Nivo: 1...9** izberite ► **OK** (☑ = izbrano)

## Pozivni signali

Osnovna nastavitve pozivne melodije.

**Trajen vklop/izklop pozivnega signala:** ► pritisnite tipko zvezdica in jo **držite**

Izklop pozivnega signala za aktualni klic: ► **Meni** ► **Izključitev pozivanja** ► **OK**

### Glasnost pozivnega signala

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Avdio nastavitve** ► **OK** ► **Glasnost pozivanja** ► **OK** ► ... z nastavite glasnost pozivnega signala ► **OK** (✓ **Shranjeno**)

Glasnost je enaka za vse vrste pozivnega signala.

### Melodija pozivanja

Melodijo pozivanja je mogoče ločeno nastaviti za zunanje klice, interne klice in budilko.

► **Meni** ► **Nastavitve** ► **OK** ► **Avdio** ► **OK** ► **Pozivni signali (prenos. enota)** ► **OK** ... nato

- Zunanji klici: ► **Zunanji klici** ► **OK** ► **Melodije** ► **OK**
- Interni klici: ► **Interni klici** ► **OK**
- Budilka: ► **Budilka** ► **OK**
- ... z izberite melodijo pozivanja ► **OK** (☑ = izbrano)

## Opozorilni signali/signal opozorila akumulatorja

Prenosna enota zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Tone je mogoče vklopiti ali izklopiti neodvisno drug od drugega.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **OK** ... nato

- Opozorilni signali: ▶ ... z **Opozorilni signali** izberite ▶ **OK** ( = vklopljeno)
- Opozor. signal akumulatorj.: ▶ ... z **Opozor. signal akumulatorj.** izberite ▶ **OK** ( = vklopljeno)

## Glasba na zadržanju

Glasbo na zadržanju, ki jo sliši zunanji kličoči pri interni vmesni povezavi in povezovanju, se lahko vklopi ali izklopi.

▶ **Meni** ▶ **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **\*** **#** ... v polju za vnos utripa trenutna nastavev (npr. 0) ▶ ... z vnesite cifro:

- Izklop: ▶ **0** ▶ **OK** (✓ **Shranjeno**)
- Vkllop: ▶ **1** ▶ **OK** (✓ **Shranjeno**)

## Samodejni prevzem klica

Klic se prevzame, takoj ko prenosno enoto vzamete iz polnilne note.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samodejni prevz. klica** ▶ **OK** ( = vklopljeno)

## Zaščita pred neželenimi klici

### Časovno upravljanje za zunanje klice

V določenem časovnem obdobju telefon ne zvoni.

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **OK** ... nato ▶ **Pozivni signali (prenos. enota)** ▶ **OK** ▶ **Zunanji klici** ▶ **OK** ▶ **Casovno upravljanje** ▶ **OK** ▶ **Aktiviranje** ▶ **OK** ( = aktivirano) ... Nastavev ali sprememba časovnega obdobja: ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Poziv. izklj. od ... Vnos začetka** ▶ **OK** ▶ **Poziv. izklj. do ... Vnos konca** ▶ **OK** (✓ **Shranjeno**)



Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno melodijo (VIP), telefon poziva tudi v tem časovnem obdobju.

### Brez poziva pri anonimnih klicih

Pri anonimnih klicih prenosna enota ne poziva (kličoči je onemogočil posredovanje svoje klicne številke).

▶ **Meni** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Pozivni signali (prenos. enota)** ▶ **OK** ▶ **Zunanji klici** ▶ **OK** ▶ **Izklj. anonimnih klicev** ▶ **OK** ( = aktivirano)








- Nastavev velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavev.
- Klic je signaliziran samo na prikazovalniku.



## PIN-številka sistema

### Spreminjanje PIN-številke sistema

- Meni ►  Nastavitve ► OK ►  Sistem ► OK ►  PIN sistema ► OK ► ... z  vnesite trenutno PIN-številko sistema (tovarniška nastavev: 0000) ► OK ► ... z  vnesite novo PIN-številko sistema (4 cifre; 0-9) ► OK

### Ponovno nastavljanje PIN-številke sistema na tovarniško nastavev

PIN-številko sistema lahko kadarkoli ponastavite na 0000, če ste jo pozabili.



- Pri tem se ponastavijo **vse nastavitve osnovne enote!**
- Pri tem se odjavijo **vse prenosne enote!**

- Iz osnovne enote odstranite napajalni kabel ► Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti držite pritisnjeno in hkrati ponovno priključite napajalni kabel na osnovno enoto ► Tipko za prijavo/iskanje držite pritisnjeno še najmanj 5 sekund

## Ponastavev telefona

Nastavitve osnovne in prenosne enote je mogoče ločeno ponastaviti.

- Meni ►  Nastavitve ► OK ►  Sistem ► OK ►  Tov. nastavit. prenosne enote/Tov. nastavit. osnovne enote ► OK ► ... Na varnostno vprašanje odgovorite z OK



- Pri ponastavitvi prenosne enote (**Tov. nastavit. prenosne enote**) se izbrišejo avdio nastavitve in nastavitve prikazovalnika.
- Pri ponastavitvi osnovne enote (**Tov. nastavit. osnovne enote**) se ponastavijo nastavitve ECO DECT in sistemske nastavitve ter izbrišejo sezname odhodnih klicev.

Naslednje funkcije **niso** prizadete:

- datum in ura,
- prijavljanje prenosnih enot na osnovno enoto ter aktualni izbor osnovne enote,
- PIN-številka sistema,
- vnosi v telefonskem imeniku,
- seznam za ponavljanje izbiranja.

# Opombe proizvajalca

## Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Obiščite naše strani servisa za stranke:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



**Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa:**

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... **po e-pošti:** [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... **po telefonu:** 01 5466 511

**Prosimo, upoštevajte opozorilo!**

V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).



## Vprašanja in odgovori

Predloge za rešitev v internetu na naslovu

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Poleg tega so v spodnji tabeli navedeni koraki za odpravljanje napak.

**Prikazovalnik ne prikazuje ničesar.**

- Prenosna enota ni vklopljena: ▶ Tipko za položitev slušalke  pritisnite in **držite**.
- Akumulator je prazen: ▶ Napolnite oziroma zamenjajte akumulator (→ str. 6).
- Nastavljena je zapora tipk/prikazovalnika: ▶ Tipko lojtrca  pritisnite in **držite**.

**Na prikazovalniku utripa »Osn. enota«.**

- Prenosna enota je izven območja dometa osnovne enote: ▶ Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/osnovna enota.
- Osnovna enota ni vklopljena: ▶ Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote.
- Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je **Najv. domet** izklopljen: vklopite ▶ **Najv. domet** (→ str. 17) ali ▶ zmanjšajte razdaljo prenosni del/osnovna enota.

**Na prikazovalniku utripa »Prosim prijavite prenosno enoto« ali »Post. pr. enoto v osn. enoto«.**

- Prenosna enota še ni prijavljena oziroma je bila objavljena s prijavo naslednje prenosne enote (več kot 4 DECT prijave): ▶ Ponovno prijavite prenosno enoto (→ str. 7, → str. 18).

**Prenosna enota ne poziva.**

- Pozivni signal je izklopljen: ▶ Vklopite pozivni signal (→ str. 21).
- Telefon ne poziva, če je kličoči onemogočil prenos klicne številke: ▶ Vklopite pozivni signal za anonimne klice (→ str. 22).
- Telefon ne poziva v določenem časovnem obdobju: ▶ Preverite časovno upravljanje za zunanje klice (→ str. 22).

**Ni signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.**

- Ni bila uporabljena priložena priključna vrvica osnovne enote oziroma je bila nadomeščena z vrstico, ki ima na vtiču napačno razporejene žile vrvice: ▶ Vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla (→ str. 31).

**Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.**

- Repeater (pred različico 2.0) je bil aktiviran ali deaktiviran (→ str. 19): ▶ Prenosno enoto izklopite in ponovno vklopite (→ str. 8).

**Signal napake po preverjanju PIN-številke sistema.**

- PIN-številka sistema, ki ste jo vnesli, je napačna: ▶ Ponovite postopek, po potrebi ponastavite PIN-številko sistema na 0000 (→ str. 23).

**Pozabili ste PIN-številko sistema.**

- ▶ PIN-številko sistema ponastavite na 0000 (→ str. 23).

**Partner na zvezi vas ne sliši.**

- Prenosna enota je v »nemi zvezi«: ▶ Ponovno vklopite mikrofon (→ str. 11).

**Klicna številka kličočega se ne prikaže.**

- **Posredovanje klicne številke (CLI)** pri kličočem ni sproščeno: ▶ **Kličoči** se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja.
- **Prikaz klicne številke (CLIP)** ponudnik omrežja ne podpira ali za vas ni sproščen: ▶ Za prikaz klicne številke (CLIP) se dogovorite s ponudnikom omrežja.
- Telefon je priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (Gateway), ki ne prepušča vseh informacij:
  - ▶ Ponastavitev naprave: vtič na kratko potegnite iz omrežja. Vtič ponovno vključite in počakajte, da se naprava ponovno zažene.
  - ▶ Preverite nastavitve vaše telefonske naprave in po potrebi aktivirajte funkcijo prikaza klicne številke. V navodilih za uporabo naprave poiščite pojme, kot CLIP, posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica ... ali se pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

### Signal napake pri vnosih s tipkovnico.

- Napačno izvajana akcija/vnos je napačen: ▶ Postopek ponovite ... Opazujte prikazovalnik in po potrebi preberite v navodilih za uporabo.

### Telefonskega odzivnika omrežja ni mogoče poslušati.

- Naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil: ▶ Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja ( → str. 20).

---

## Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset A540 skladen z Direktivo 2014/53/EU .

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

---

## Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote ima ločljivost 128x160 točk (točk slike). Vsaka točka je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se zgodi, da je neka točka (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

**To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer.**

V naslednji tabeli si oglejte število napak točk, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	največje število dovoljenih napak točk
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

## Garancijska izjava

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

### **GARANCIJSKI LIST**

za telekomunikacijske proizvode

**A540**

Serijska številka:

---

Garancija velja 24 mesecev  
od dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave  
proizvoda garancija velja do: \_\_\_\_\_

## Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

---

---

Pooblaščen servis;

PSE d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

E-mail: gigaset.servis@pse.si

Web: www.gigaset.com

## Okolje

### Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

### Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

### Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

#### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



#### Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

#### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

## Dodatek

### Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

**Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržiču, nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Majhne poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

### Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

1. Napravo ločite od napajalne napetosti.
2. Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
3. Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
4. Vse dele do suhega obrišite.
5. Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za **najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
6. Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

## Tehnični podatki

### Akumulatorji

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napetost: 1,2 V

Kapaciteta: 400 mAh

### Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Časi delovanja telefona so odvisni od kapacitete akumulatorja, starosti akumulatorja in od ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur) *	200 * /110 **
Čas pogovora (ur)	18
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ure) *	90 */65 **
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)	4
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	4

\* **Brez sevanja** izklopljeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v mirovanju

\*\* **Brez sevanja** vklopljeno, **brez** osvetlitve prikazovalnika v mirovanju



## Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti

- prenosna enota v polnilni enoti približno 0,6 W
- prenosna enota izven polnilne enote približno 0,55 W


Med pogovorom

približno 0,65 W

## Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	Časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 $\mu$ s
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C; od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja klicnih števil	DTMF (tonski način)/DEK (dekadni način)

## Razpored žil kabla telefonske vtičnice

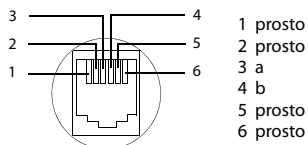

## Tabele znakov

## Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%							
# →			#	@	\	&	§								

1) Presledek

## Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ý	ź	ż						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# →			#	@	\	&	§						

1) Presledek

## Cirilica za Bolgarijo in Srbijo

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	с	3	d	e	f		
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* 0	*	/	(	)	<	=	>	%					
# →			#	@	\	&	§						








1) Presledek

## Simboli prikazovalnika




Odvisno od nastavitev in stanja delovanja telefona se prikažejo naslednji simboli:




### Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Sprejemna moč (Brez sevanja je izklopljeno) 1–100 %
	ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja je vklopljeno




Simbol	Pomen
	Pozivni signal je izklopljen
	Zapora tipk je vklopljena
 do 	Stanje napoljenosti akumulatorja: napolnjeno pod 11 % do nad 66 %
	Utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
 do 	Akumulator se polni Aktualno stanje napoljenosti: 0–100 %



### Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemiški klic
	Pozivanje budilke

### Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...

Simbol	Pomen
	Akcija izvedena
	Akcija ni bila uspešna

# Indeks

<b>A</b>	
Akumulator	
polnjenje akumulatorja . . . . .	6
stanje napoljenosti . . . . .	33
vstavljanje . . . . .	6
Anonimni klici . . . . .	10, 22
<b>B</b>	
Barvna shema . . . . .	21
Budilka . . . . .	16
<b>C</b>	
Certifikat . . . . .	26
<b>Č</b>	
Čas delovanja prenosne enote . . . . .	30
Čas polnjenja prenosne enote . . . . .	30
Časovno upravljanje	
pozivni signal za zunanje klice . . . . .	22
<b>D</b>	
Dohodni klic	
samodejni prevzem . . . . .	22
Domet . . . . .	5
Dremež (budilka) . . . . .	17
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	17
<b>F</b>	
Funkcijske tipke . . . . .	1, 8
<b>G</b>	
Garancijska izjava . . . . .	27
Garancijski list . . . . .	27
Glasba na zadržanju . . . . .	22
Glasnost	
prostoročno/slušalke prenosne enote . . . . .	11
glasnost prostoročnega delovanja . . . . .	11
glasnost v slušalki . . . . .	11
<b>I</b>	
Imenik z naslovi, glejte Telefonski imenik	
Interna	
vključitev v zvezo . . . . .	19
interna vmesna zveza . . . . .	19
Interni pogovor . . . . .	19
interna predaja (prevezava) . . . . .	19
Interno	
telefoniranje . . . . .	19
Iskanje	
prenosne enote . . . . .	18
v telefonskem imeniku . . . . .	15
Izbiranje	
iz seznama klicev . . . . .	10
iz seznama za ponavljanje izbiranja . . . . .	9
iz telefonskega imenika . . . . .	9
s kratkim izbiranjem . . . . .	15
Izbiranje vnosa v telefonskem imeniku . . . . .	15
Izključitev odgovornosti . . . . .	26
Izklop radijskega modula . . . . .	17
<b>K</b>	
Klic	
interna predaja (prevezava) . . . . .	19
prevzem klica . . . . .	10
zunanji . . . . .	9
Klic neznanega . . . . .	10
Klic v sili	
ni možen . . . . .	4
Klicanje	
interno . . . . .	19
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik . . . . .	16
prikaz kličočega (CLIP) . . . . .	10
shranjevanje v telefonski imenik . . . . .	15
Klicni signali . . . . .	21
<b>M</b>	
Medicinske naprave . . . . .	4
Melodija	
pozivni signal za interne/zunanje klice . . . . .	21
Melodija kličočega . . . . .	14
MFV (tonski način) . . . . .	20
Mikrofon . . . . .	1
Moteči klici, zaščita pred . . . . .	22
<b>N</b>	
Način izbiranja klicnih števil . . . . .	20
Naročniška centrala	
nastavljanje časa flash . . . . .	20
nastavljanje načina izbiranja . . . . .	20
priključitev osnovne enote . . . . .	18
začasni preklon na tonski način izbiranja . . . . .	20
Nastavljanje	
telefon . . . . .	21
Nastavljanje časa flash . . . . .	20
Nastavljanje datuma . . . . .	7
Nastavljanje ure . . . . .	7
Nema zveza prenosne enote . . . . .	11
Neodgovorjen klic . . . . .	14

<b>O</b>	
Odjava (prenosne enote) . . . . .	18
Odlaganje odpadkov . . . . .	29
Odmev . . . . .	20
Odpravljanje napak . . . . .	25
Odzivnik omrežja . . . . .	12
Ohranjevalnik zaslona . . . . .	21
Ojačevalnik sprejemnega signala, glejte Repeater	
Okolje . . . . .	29
Opozorila za varno uporabo . . . . .	4
Opozorilni signali . . . . .	22
Osnovna enota	
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	23
povezava z električnim/telefonskim omrežjem	5
priključitev na naročniško centralo . . . . .	18
priključitev na usmerjevalnik . . . . .	18
spreminjanje PIN-številke sistema . . . . .	23
<b>P</b>	
Paging . . . . .	18
PIN sistema	
nastavljanje na tovarniško nastavitve . . . . .	23
PIN-številka sistema	
spreminjanje . . . . .	23
PIN-številka, spreminjanje . . . . .	23
Pisanje velikih/malih črk . . . . .	9
Pogovor	
interna predaja (prevezava) . . . . .	19
interni . . . . .	19
vključitev uporabnika v pogovor . . . . .	19
zunanji klici . . . . .	9
Polnilna enota	
priključitev . . . . .	6
Pomoč . . . . .	25
Pomoè . . . . .	24
Ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	23
Ponastavitev na začetno stanje . . . . .	23
Ponastavitev prenosne enote . . . . .	23
Popravljanje napačnih vnosov . . . . .	9
Popravljanje napak pri vnosu . . . . .	9
Poraba energije . . . . .	31
Poslušanje	
sporočilo (odzivnik omrežja) . . . . .	12
Poslušanje sporočil (odzivnik omrežja) . . . . .	12
Posredovanje klicne številke . . . . .	10
Pozivni signal	
časovno upravljanje za zunanje klice . . . . .	22
melodija za interne/zunanje klice . . . . .	21
spreminjanje . . . . .	21
Predaja zunanjega pogovora interno . . . . .	19
Predizbira ponudnika omrežja, samodejno . . . . .	11
Prenašanje	
celotnega telefonskega imenika na prenosno	
enoto . . . . .	16
vnosa telefonskega imenika na prenosno	
enoto . . . . .	16
Prenosna enota	
barvna shema . . . . .	21
glasnost prostoročnega delovanja . . . . .	11
glasnost v slušalki . . . . .	11
iskanje . . . . .	18
jezik prikaza . . . . .	7
nastavljanje . . . . .	21
nema zveza . . . . .	11
odjava . . . . .	18
ohranjevalnik zaslona . . . . .	21
opozorilni signali . . . . .	22
paging . . . . .	18
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	23
prijava . . . . .	7, 18
prijava druge prenosne enote . . . . .	18
priključitev polnilne enote . . . . .	6
stanje mirovanja . . . . .	9
uporaba več enot . . . . .	18
vklop/izklop . . . . .	8
zagon . . . . .	6
Preselection . . . . .	11
Prijava (prenosne enote) . . . . .	7, 18
Prikaz	
klicne številke (CLI/CLIP) . . . . .	10
sporočilo odzivnika omrežja . . . . .	12, 13
vklop/izklop prikaza novih sporočil . . . . .	13
Prikaz prikazovalnika	
klicne številke (CLI/CLIP) . . . . .	10
Prikazovalnik	
barvna shema . . . . .	21
ohranjevalnik zaslona . . . . .	21
spreminjanje jezika prikaza . . . . .	7
zlomljen . . . . .	4
Prostoročno telefoniranje . . . . .	10
<b>R</b>	
R tipka . . . . .	1
Razpored žil kabla . . . . .	31
Repeater . . . . .	19
<b>S</b>	
Samodejna predizbira ponudnika omrežja . . . . .	11
Samodejni prevzem klica . . . . .	22
Servis za kupce . . . . .	24
Sevanje	
zmanjšanje . . . . .	17
Seznam	
neodgovorjeni klici . . . . .	14
odhodni klici . . . . .	14
seznami klicev . . . . .	14
sprejeti klici . . . . .	14
Seznam za ponavljanje izbiranja . . . . .	9
Seznami sporočil . . . . .	9
odpiranje . . . . .	13
Signal opozorila akumulatorja . . . . .	22
Signal opozorila, glejte Opozorilni signali	

Simboli	
budilka . . . . .	16
prikaz novih sporočil . . . . .	13
vrstice stanja . . . . .	33
Simboli prikazovalnika . . . . .	33
Skrb za kupce . . . . .	24
Slušni aparati . . . . .	4
Sprejemna moč . . . . .	33
Spreminjanje	
jezik prikaza . . . . .	7
Stanje mirovanja, vrnitev v . . . . .	9
Stanje napolnjenosti akumulatorja . . . . .	33
Stik s tekočino . . . . .	30
<hr/>	
<b>Š</b>	
Številka	
vnašanje . . . . .	9
<hr/>	
<b>T</b>	
Tabele znakov . . . . .	32
Tehnični podatki . . . . .	30
Tekočina . . . . .	30
Telefon	
nastavljanje . . . . .	21
ponastavitev na tovarniške nastavitve . . . . .	23
upravljanje . . . . .	8
Telefoniranje	
interno . . . . .	19
prevzem klica . . . . .	10
zunanji klici . . . . .	9
Telefonski imenik . . . . .	14
pošiljanje na prenosno enoto . . . . .	16
pošiljanje vnosa/seznama na prenosno enoto . . . . .	16
prevzem klicne številke iz besedila . . . . .	16
shranjevanje vnosa . . . . .	15
Telefonski vtiči, razpored žil kabla . . . . .	31
Tipke	
funkcijske tipke . . . . .	1, 8
kratko izbiranje . . . . .	15
R tipka . . . . .	1
tipka 1 (hitro izbiranje) . . . . .	1
tipka lojtrca . . . . .	1
tipka za dvig slušalke . . . . .	1
tipka za položitev . . . . .	1, 9
tipka za sporočila . . . . .	1
tipka za upravljanje . . . . .	1, 8
tipka zvezdica . . . . .	1
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali	
Tonski način (MFV) . . . . .	20
Tovarniške nastavitve . . . . .	23

**U**

Usmerjevalnik	
priključitev osnovne enote . . . . .	18

**V**

VIP pozivni signal . . . . .	14
Vključitev v zunanji pogovor . . . . .	19
Vklop/izklop LED-diode sporočil . . . . .	13
Vklop/izklop mikrofona (prenosne enote) . . . . .	11
Vklop/izklop zapore tipk . . . . .	8
Vmesna zveza, interna . . . . .	19
Vnos v seznamu . . . . .	14
Vprašanja in odgovori . . . . .	25
Vrstica stanja . . . . .	1
simboli . . . . .	33
Vsebina embalaže . . . . .	5
Vtična napajalna enota . . . . .	4
Vzdrževanje naprave . . . . .	30

**X**

XES način delovanja . . . . .	20
-------------------------------	----

**Z**

Začetno stanje . . . . .	23
Zagon	
prenosna enota . . . . .	6
Zagon telefona . . . . .	5
Zaščita pred klici . . . . .	22
Zlomljen prikazovalnik . . . . .	4
Zunanji klic . . . . .	10
Zunanji klici	
časovno upravljanje pozivne melodije . . . . .	22
Zvočnik . . . . .	10
Zvok, glejte Pozivni signal	

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)