

Gigaset

A540

Честитамо!



Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

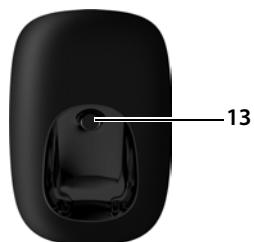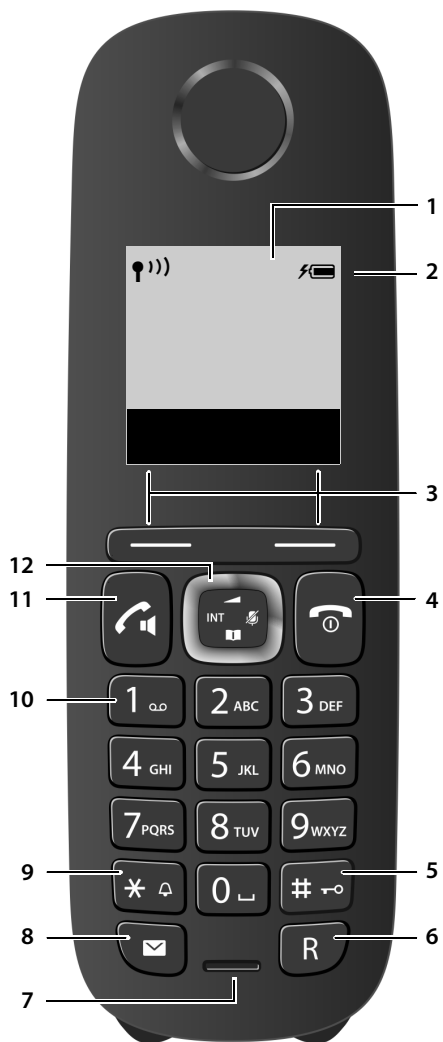

Преглед

Слушалица

- 1 **Екран**
- 2 **Статусна трака** (→ Страна 32)
Иконице приказују тренутна подешавања и оперативни статус телефона
- 3 **Дисплеј тастери** (→ Страна 8)
- 4 **Тастер за прекидање позива, тастер за укључивање/искључивање**
Прекидање позива;
Функција отказивања
Један ниво менија уназад ▶ Притисните **кратко**
Враћање у статус мировања ▶ Задржите **притиснуто**
Укључивање/искључивање слушалице (у статусу мировања екрана) ▶ Задржите **притиснуто**
- 5 **Тастер тараба**
Закључавање/откључавање тастатуре (у статусу мировања екрана) ▶ Задржите **притиснуто**
Пребацавање између великих/малих слова и цифара;
- 6 **Тастер за поновно позивање**
Консултациони позив (flash) ▶ Притисните **кратко**
Уметање паузе у бирању ▶ Задржите **притиснуто**
- 7 **Микрофон**
- 8 **Тастер за поруке** (→ Страна 10)
Приступ листама позива и порука;
Треперење: нова порука или нови позив
- 9 **Тастер звезда**
У статусу мировања: ▶ Задржите **притиснуто**
Деактивирајте тон звона
Са постојећом везом: ▶ Притисните **кратко**
пребацавање са пулсног бирања на тонско бирање
- 10 **Тастер 1**
Изаберите мрежно поштанско сандуче ▶ Задржите **притиснуто**
- 11 **Тастер за разговор / тастер режима рада без употребе руку**
Позовите приказани број;
Прихватите позив; пребаците са слушалице на режим рада без употребе руку;
Отварање листе поновних позива. ▶ Притисните **кратко**
Започните бирање ▶ Задржите **притиснуто**
- 12 **Контролни тастер/Мени тастер** (→ Страна 8)

Gigaset A540 база

- 13 **Тастер за регистрацију/пејџинг**
Лоцирање слушалице ("Пејџинг") → Страна 19. ▶ Притисните **кратко**
Регистровање слушалица и DECT уређаја → Страна 19 ▶ Задржите **притиснуто**

Коришћење упутства за употребу ефективно

Иконе



Упозорење, не-придржавање упутства може довести до повреда особа или оштећења уређаја или генерисати трошкове.



Предуслов је бити у стању да спроведете следећу радњу.



Важне информације у вези са функцијом и одговарајућим руковањем.

Тастери

Тастер за разговор / Тастер за прекидање позива

Бројеви/слова тастери to

Тастер звезда / Тастер тараба

Тастер за поруке / Тастер за поновни позив

Контролни тастер

Тастери дисплеја



Преглед икона дисплеја (→ Страна 32).

Функције, потврђивање и одабир

Потврдите одабир користећи

ОК

Вратите се један ниво менија уназад користећи

Назад

Промените на екран у стању мировања користећи

Задржите притиснуто

Функција одабрана/активирана

Функција није одабрана/активирана

Поступци

Пример: Активирање/деактивирање аутоматског одговарања

Илустрација у корисничком упутству:

▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Аутоматско одазивање
ОК = активирано

Корак:

Пратите овај поступак:

▶ Мени

У статусу мировања притисните дисплеј тастер Мени.
Главни мени се отвара.

▶ Подешавања

Изаберите **Подешавања** користећи контролни тастер .

▶ ОК

Притисните **ОК** да потврдите. Подмени **Подешавања** се отвара.

▶ Телефонија

Изаберите **Телефонија** користећи контролни тастер .

▶ ОК

Притисните **ОК** да потврдите. Подмени **Телефонија** се отвара.

▶ **Аутоматско одазивање**

Функција активирања/деактивирања аутоматског одговарања се појављује као прва ставка у менију.

▶ ОК

Активирајте или деактивирајте користећи **ОК**.

Аутоматско одазивање је активирано или деактивирано .










Садржај

Преглед	1
Gigaset A540 база	1
Слушалица	1
Коришћење упутства за употребу ефективно	2
Мере предострожности	4
Почетак употребе	5
Коришћење телефона	8
Телефонирање	9
Мрежно сандуче	12
Поруке	13
Именик (Адресар)	14
Додатне функције	17
Будилник	17
ECO DECT	17
Проширивање функционалности телефона	19
Више слушалица	19
Репетитор	20
Рад са рутером	21
Рад на RAVX-у	21
Постављање подешавања телефона	22
Савет произвођача	25
Помоћ и подршка корисницима	25
Животна средина	28
Додатак	28
Иконе на дисплеју	32
Индекс	33



Неке функције описане у овом корисничком упутству можда нису доступне у неким земљама и код неких мрежних провајдера.

Мере предострожности

	<p>Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.</p> <p>Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве.</p> <p>Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран</p>
	<p>Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).</p>
	<p>Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.</p>
	<p>Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.</p>
	<p>Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.</p>
	<p>Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.</p>
	<p>Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.</p>
	<p>Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.</p> <p>Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.</p>
	<p>Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.</p> <p>Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас саветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).</p>

Почетак употребе

Садржај

- Једна база,
- Један адаптер напајања за базу,
- Један телефонски кабл,
- Једна **слушалица**,
- Један поклопац батерије (поклопац за полеђину слушалице),
- Две батерије,
- Једно корисничко упутство.

Варијанте продаје са више слушалица: Пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и постоље за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базе и постоља за пуњење

База и постоље за пуњење намењене су за употребу у затвореним, сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Поставите базу и постоље за пуњење на равну, неклизајућу површину на централном месту у згради или кући, или причврстите постоље за пуњење на зид.

Ножице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може у потпуности бити искључено.



- Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- Заштитите телефон од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.
- Обратите пажњу на домет базне станице. Он износи до 50 м у затвореном простору и до 300 м на отвореном простору без препрека. Домет се смањује када је опција **Макс. опсег** деактивирана (→ Страна 17).

Повезивање базе

Телефонска веза
DSL/ADSL
Рутер


Gigaset A540

220 - 240 V AC 50/60Hz



- Адаптер напајања мора **увек бити укључен**, јер телефон неће радити без струјног напајања.
- Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабл који су **испоручени** са телефоном. Начин повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити (повезивање жица → Страна 30).

Повезивање постоља за пуњење (ако је укључено у пакет)

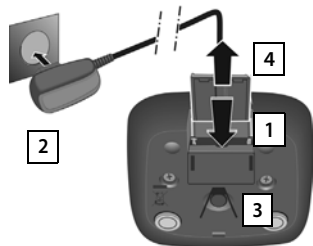

- ▶ Прикључите пљоснати прикључак адаптера напајања у постоље за пуњење **1**.
 - ▶ Прикључите адаптер напајања у струјну утичницу **2**.
- Ако буде потребно поново да извучете прикључак из постоља за пуњење:
- ▶ Искључите адаптер напајања из извора напајања.
 - ▶ Затим притисните дугме за ослобађање **3** ▶ Извучите прикључак **4**.

Припрема слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом: ▶ Уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија

! Користите само пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 29), обзиром да би у супротном могло да дође до знатног ризика по здравље и личних повреда. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.



- ▶ Убаците батерије (за правилан правац +/-, видите дијаграм).



- ▶ Поставите поклопац за батерију на врх **1**.
- ▶ Затим притисните поклопац тако да уз шкљоцај легне на место **2**.



- Да поново отворите поклопац батерије:
- ▶ Ухватите зарез на поклопцу **3** и повуците га на доле **4**.

Пуњење батерија

Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у бази/постољу за пуњење.




Батерије су потпуно напуњене када се светлећа иконица ⚡ на дисплеју угаси.







! Слушалица се сме пунити само у за то предвиђеној бази/постољу за пуњење.

- Батерија се може загрејати током пуњења. То није опасно.
- Након неког времена капацитет пуњења батерије ће из техничких разлога опасти.

Језик на екрану

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Језик ► ОК ► ... изаберите језик помоћу  ► ОК (☑ = изабрано)

 Ако не разумете језик који је тренутно подешен:
 ►  ►  6 мин 4 сек ► ... изаберите језик помоћу  ► ОК (☑ = изабрано)


Регистрација слушалице

Слушалице које се налазе у паковању већ су регистроване на базу.

Међутим, ако слушалица није регистрована (екран "Молимо за регистрацију" или "Стави слушал. у базу"), морате је регистровати на базу.

- **Регистровање аутоматски на Gigaset A540 базу**



- Поставите слушалицу у базу

 Ако аутоматска регистрација не ради, слушалица ће морати да се региструје ручно (→ Страна 19).

Датум и време

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачан датум и време, као и да омогућите употребу будилника.

Током подешавања:

► **Време** ► ... поставите датум помоћу  ► ОК ► ... поставите време помоћу  ► ОК


Током даље употребе:

► **Мени** ►  Подешавања ► ОК ► **Датум/време** ► ОК ► ... поставите датум помоћу  ► ОК ► ... поставите време помоћу  ► ОК

Телефон је сада спреман за употребу.


Коришћење телефона

Укључивање/искључивање слушалице

У стању мировања: ► Притисните и **задржите** тастер за прекидање позива .

Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Активација/деактивација тастатуре закључавање: ►  **задржите** притиснуто












- Ако је позив сигнализован на слушалици, тастатура се аутоматски открључава. Позив се може прихватити.
- Поново се закључа када завршите разговор.

Контролни тастер

Контролни тастер дозвољава вам да се крећете унутар менија и уноса. У стању мировања или током екстерног позива, има следеће функције:




У стању мировања:	Током разговора
Отварање телефонског именика. 	Отварање телефонског именика. 
Отварање главног менија. 	Потпуно утишавање микрофона. 
Отварање листе слушалица. 	Упућивање интерног позива консултације. 
Отварање Подешавања звука (→ Страна 22) менија. 	Подешавање јачине звучника за слушалице и за режим рада без употребе руку. 

У опису испод, страна контролног тастера (врх, дно, десно, лево) која мора бити притиснута у различитим радним ситуацијама обележена је црном бојом, нпр.  за "притисните десно на контролном тастеру".

Дисплеј тастери

Следеће функције су приказане преко функцијских тастера у зависности од радне ситуације.

Пример

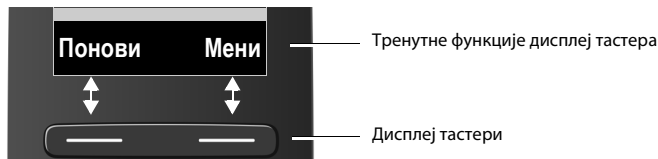

Смернице за мени


Функције телефона вам се нуде путем менија који се састоји од неколико нивоа.

Отварање главног менија (у стању мировања):


- Притисните **десно**  на контролном тастеру ► ... идите до функције помоћу контролног тастера.  ► **ОК**

Повратак на претходни ниво менија:

- ▶ Притисните дисплеј тастер Назад

или ▶ Кратко притисните тастер за прекидање позива 


Враћање у стање мировања

- ▶ Притисните и задржите тастер за прекидање позива .






Ако ниједан тастер није притиснут, екран ће се аутоматски преbacити у стање мировања након 2 минута.

Унос текста

- **Позиција уноса:** Бројеви/слова/знакови се убацују на позицији курсора
- **Постављање курсора:** ▶ Притисните контролни тастер 
- **Брисање знакова са леве стране курсора:** ▶ Притисните дисплеј тастер Избр.

Имена у именику




- **Одабир слова/знакова:** Више слова и знакова је додељено сваком тастеру између  и , погледајте табеле знакова → Страна 31.
Одабир жељених слова/знакова:
... ▶ Притисните тастер **кратко** неколико пута заредом
или ... ▶ Притисните и **задржите** тастер.
- **Мала слова, велика слова и бројеви за следећа слова:** ▶ Притисните тараба тастер 






Прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велико.

Телефонирање

Обављање екстерног позива




- ▶ ... Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор  **кратко**
- или ▶ Притисните и **задржите** тастер за разговор  ▶ ... унесите број
- Отказивање бирања: ▶ Притисните тастер за прекидање позива 

Бирање из телефонског именика







- ▶ ... отворите именик помоћу  ▶ ... изаберите унос помоћу  ▶ притисните тастер за разговор 

Бирање са листе поновних позива

Листа поновног позивања садржи последњих 10 бројева позваних са овог телефона.

- ▶ Притисните тастер за разговор  **кратко** ... Листа поновних позива је отворена ▶ ... изаберите унос помоћу  ▶ притисните тастер за разговор 

Управљање уносима у листи поновних позива





- ▶ Притисните тастер за разговор  **кратко** ... Листа поновних позива је отворена ▶ ... изаберите унос помоћу  ▶ **Мени** ... затим
- Копирање броја на екран:  **Употребите број** ▶ **ОК**
- Копирање уноса у именик (→ Страна 14):  **Копирај у именик** ▶ **ОК**
- Брисање изабраног уноса:  **Обриши ставку** ▶ **ОК**
- Брисање свих уноса:  **Обриши листу** ▶ **ОК**




Бројеви могу бити измењени или додати овде.

Бирање броја са листе позива

Листа позива (→ Страна 14) садржи последњих 25 бројева за све позиве или само за пропуштене (не примљене) позиве, зависно од врсте поставке листе.


▶ Притисните тастер за поруку  ▶  Листа позива: ▶ ОК ▶ ... изаберите унос помоћу  ▶ притисните тастер за разговор 

Прихватање позива

Прихватање позива: ▶ Притисните тастер за разговор 

или ако је Аутоматско одазивање активирано (→ Страна 23):

▶ ... Уклањање слушалице из базе за пуњење

Прихватање позива на Gigaset L410 клипу без употребе руку: ▶ Притисните тастер за разговор  на L410



L410 мора бити регистрован на базу, погледајте Gigaset L410 корисничко упутство.

Приказ позиваоца

Идентификација долазног позива

Број телефона позиваоца се приказује. Ако је број позиваоца сачуван у именику, његово име се приказује.

Нема идентификације долазног позива

Уместо имена и броја приказано је следеће:

- **Спољни позив:** Ниједан број није био пребачен
- **Задржан:** Позиваоц није дозволио идентификацију долазног позива
- **Недоступан:** Позиваоц је није захтевао идентификацију долазног позива.



По подразумеваном подешавању, број позиваоца се приказује на екрану вашег телефона.

Режим без употребе руку

Активација/деактивација режима без употребе руку током позива и када се успостави веза:



▶ Притисните тастер за разговор .

Постављање телефона у базу за пуњење током позива:

▶ Притисните и задржите тастер за разговор  ▶ ... Поставите телефон у базу за пуњење ▶ ... задржите притиснуто  још 2 секунде

Јачина звука позива

- Приступ подешавањима **током позива** за режим који је тренутно у употреби (режим рада без употребе руку, слушалице):

▶ Контролни тастер  ▶ ... поставите јачину звука помоћу  ▶ ОК



Подешавање се аутоматски сачува после 2 секунде, чак и ако ОК није притиснуто.

- Приступ подешавањима путем менија:
 - ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Јачина звука позива ▶ ОК ▶ ... затим
- Јачина звука телефона: ▶ Јачина звука у слушалици ▶ ОК ▶ ... Поставите јачину звука помоћу ▶ ОК (✓ Сачувано)
- Јачина звука звучника: ▶ Јачина звука звучника ▶ ОК ▶ ... Поставите јачину звука помоћу ▶ ОК (✓ Сачувано)

Потпуно утишавање микрофона

Када је микрофон деактивиран током позива, други позиваоц не може да чује.

- Активација/деактивација микрофона: ▶ Притисните

Аутоматска селекција мрежног провајдера (предселекција)

Позив-за-позив број (предселекциони број) је аутоматски постављен као префикс при бирању, нпр. за интернационалне позиве путем специјалног мрежног оператера.

У "Са предселек." листи, позивни бројеви или прве цифре позивних бројева су унешене, за које треба да се користи број предселекције.

На "Без предсел." листи, унешени су изузеци на "Са предселек." листу.

Пример:

Бр. предселек.	0999
Са предселек.	08
Без предсел.	081 084

Сви бројеви који почињу са 08, са изузетком 081 и 084, се бирају користећи предселекциони број 0999.

Број	Изабрани број
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 099908912345678
08412345678	▶ 08412345678

Уношење броја за предселекцију:

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Бр. предселек. ▶ ОК ▶ Унеси број ▶ ... унесите број помоћу ▶ ОК (✓ Сачувано)

Уношење бројева који се бирају са предселекцијом у "Са предселек." листу:

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Са предселек. ▶ ОК ▶ 1: --- ▶ ОК ▶ Унеси број ▶ ... унесите број помоћу ▶ ОК (✓ Сачувано)

Уношење бројева који се бирају без предселекције у "Без предсел." листу:

- ▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Предселекција ▶ ОК ▶ Без предсел. ▶ ОК ▶ 1: --- ▶ ОК ▶ Унеси број ▶ ... унесите број помоћу ▶ ОК (✓ Сачувано)

Да трајно деактивирате предселекцију, избришите предселекциони број користећи дисплеј тастер Избр.

Отказивање предселекције за тренутни позив

- ▶ Задржите притиснут тастер за разговор ▶ Мени ▶ Предсел. иск. ▶ ОК ▶ ... затим
 - ▶ ... унесите број помоћу
- или ▶ ... копирајте број из именика помоћу ▶ притисните тастер за разговор

Мрежно сандуче



Да бисте могли да користите мрежно сандуче, мора се **затражити** од провајдера мреже и број мора бити сачуван у телефону: ▶ **Мени** ▶ **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Мреж. санд.** ▶ **ОК** ▶ ... унесите број мрежног сандучета помоћу ▶ **ОК**

Репродукција порука

Употреба тастера за поруке: ▶ Тастер за поруке ▶ **Мреж. санд.** ▶ **ОК**

или коришћењем менија: ▶ **Мени** ▶ **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Послуш. поруке** ▶ **ОК**

или коришћењем менија : ▶ **Мени** ▶ **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Послуш. поруке** ▶ **ОК** ▶ **Мреж. санд.** ▶ **ОК**

или коришћењем тастера : ▶ **Задржите** притиснут тастер ... мрежно сандуче се позива директно





Телефонска секретарица је додељена тастеру : ▶ **Мени** ▶ **Говорна пошта** ▶ **ОК** ▶ **Подеси таст. 1** ▶ **ОК** ▶ **Мреж. санд.** ▶ **ОК** (= изабрано)



Поруке

Листе порука

Дозаће поруке су сачуване у листама порука. Тон упозорења се чује чим **нови унос** стигне на листу. Тастер поруке такође трепери (ако је активирано, → Страна 13). Иконе за врсте порука и број нових порука су приказане на екрану у стању мировања:

-  у мрежном сандучету (→ Страна 12)
-  на листи позива (→ Страна 14).


Отварање листа порука

- ▶ Притисните тастер Порука  ▶ ... изаберите листу порука са :
 - **МрСанд:** Мрежно сандуче (→ Страна 12)
 - **ЛистаПоз:** Листа позива (→ Страна 14)
- ▶ ... Отворите изабрану листу порука помоћу ОК








- Ако имате **нове** поруке, приказују се само листе са новим порукама.
- Икона за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.
- Ако изаберете **мрежно сандуче**, број мрежног сандучета ће бити изабран (→ Страна 12). Листе нису отворене на екрану.

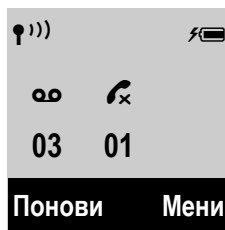Пример




Треперење тастера за поруке

Примљена нова порука је приказана треперењем тастера за поруке на слушалици. Ова врста упозорења се може активирати/деактивирати.

- ▶ **Мени** ▶     ... број 9 се појављује на екрану ▶ ... изаберите врсту поруке помоћу :

- Поруке у мрежном сандучету
- Пропуштени позиви



... број 9 пропраћен уносом (нпр. 975) је приказан, тренутна поставка трепери у пољу за уношење (нпр. 0) ▶ ... прилагодите за нове поруке помоћу :

- Тастер за Поруке трепери
- Тастер за Поруке не трепери



- ▶ ... потврдите жељено подешавање помоћу ОК


Листе позива

Листа позива садржи последњих 25 бројева за све позиве или само за пропуштене (не примљене) позиве, зависно од врсте поставке листе.

Следеће информације су приказане на листи уноса:

- Статус уноса:
 - **Нов поз.:** Нови пропуштени позив.
 - **Стар поз.:** Већ прочитан унос.
 - **Прим.поз.:** Позив прихваћен.
- Број позиваоца. Ако је број сачуван у именику, приказује се име.
- Датум и време позива (ако је подешено).

Пример

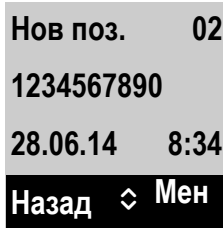

Подешавање врсте листе

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Телефоничка ► ОК ►


Тип листе позива ► ОК ... затим

- Изаберите пропуштене позиве:
 - Проп. поз. ► ОК = изабрано
- Изаберите све позиве:
 - Сви позиви ► ОК = изабрано

Отварање листе позива

► Тастер за Поруке ► ЛистаПоз ... листа са бројем нових уноса (1) и бројем старих (прочитаних) уноса (2) је приказана ► ОК

Пример

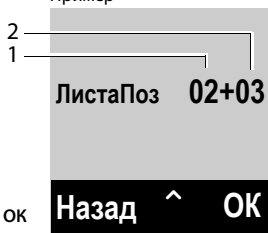

Позивање позиваоца са листе позива

► Притисните тастер за разговор

Додатне опције

► Мени ... затим

- Копирајте унос у именик (→ Страна 14):
 - Копир. у имен. ► ОК
- Брисање изабраног уноса:
 - Обриши ставку ► ОК
- Брисање свих уноса:
 - Обриши листу ► ОК

Именик (Адресар)

Број и име су сачувани у **уносу у именику** (уношење бројева/слова/знакова → Страна 9).

	Број уноса	до 150
	Дужина уноса	бројеви: макс. 32 цифре Имена: макс. 16 карактера






- Специјална боја позадине и мелодија позиваоца могу да се доделе сваком уносу (→ Страна 15).
- Именик се креира индивидуално за сваку слушалицу. Цео именик или индивидуални уноси се могу копирати на друге слушалице (→ Страна 16).
- Сортирање по:
 - Размак|Цифре (0-9|Слова (азбучно)|Остали знакови.

Отварање телефонског именика




► Притисните у стању мировања



Уноси у именику

Креирање уноса

- ▶  ... затим
 - Меморисање **првог уноса** у именик:
 - ▶ Именик празан **Нова ставка?** ▶ **ОК** ▶ ... унесите број помоћу  ▶ **ОК** ▶ ... унесите име помоћу  ▶ **ОК**
 - Меморисање **додатног уноса** у именик:
 - ▶ **Мени** ▶ **Нова ставка** ▶ **ОК** ▶ ... унесите број помоћу  ▶ **ОК** ▶ ... унесите име помоћу  ▶ **ОК**

Одабир уноса


- ▶  ▶ ... унесите неколико првих слова помоћу  ... екран ће прескочити до првог имена које почиње са овим словима ▶ ... идите на доле до жељеног уноса  ако је потребно







-  **Непрекидно померање на горе или на доле у именику:**
 - ▶ **Задржите притиснуто** 

Измена уноса

- ▶  ▶ ... изаберите жељени унос помоћу  ▶ **Мени** ▶  **Измени ставку** ▶ **ОК** ▶ ... уредите број помоћу  ▶ **ОК** ▶ ... уредите име помоћу  ▶ **ОК**


Означавање уноса као ВИП

Важна особа Мелодија и/или **Важна особа Боја** могу бити додељени сваком уносу. Унос је приказан у именику у овој боји са иконом .



- ▶  ▶ ... изаберите жељени унос помоћу  ▶ **Мени** ▶ ... затим
 - Мелодија: ▶  **Важна особа Мелодија** ▶ **ОК** ▶ ... изаберите жељену мелодију помоћу  ▶ **ОК**
 - Боја: ▶  **Важна особа Боја** ▶ **ОК** ▶ ... изаберите жељену боју помоћу  ▶ **ОК**

Измена/додавање броја за позивање

- ▶  ▶ ... изаберите жељени унос помоћу  ▶ **Мени** ▶  **Употребите број** ▶ **ОК** ... број се појављује на екрану ▶ ... измена/додавање броја помоћу  ▶ ... изаберите број помоћу 

-  **Број на екрану може се копирати у именик:**
 - ▶ **Мени** ▶ **Копирај у именик** ▶ **ОК**

Брисање уноса






- ▶  ▶ ... изаберите жељени унос помоћу  ▶ **Мени** ▶  **Обриши ставку** ▶ **ОК**

Брисање свих уноса из именика

- ▶  ▶ **Мени** ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК** ▶ **Обрисати?** ▶ **ОК**

Тастери за брзо позивање

Уноси из именика могу бити додељени бројевима 0 и 2 до 9:

- ▶  ▶ ... изаберите жељени унос помоћу  ▶ **Мени** ▶  **Пречица** ▶ **ОК** ... затим
 - ▶ ... притисните жељени тастер помоћу 
- или ▶ ... изаберите жељени тастер помоћу  ▶ **ОК**

Позивање: ▶ ... Задржите притиснут одговарајући тастер за брзо позивање у стању мировања

Копирање уноса/именика

Цео именик или индивидуални уноси се могу копирати.



- Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу.
- Друга слушалица и база могу да шаљу и примају уносе из именика.



- Спољни позив прекида преношење.
- **Важна особа Мелодија** и **Важна особа Боја** нису копирани.
- Уноси са бројевима коју су већ сачувани се одбацују.

Копирање појединачних уноса

▶ ▶ ... изаберите жељени унос помоћу ▶ **Мени** ▶ **Пошаљи ставку** ▶ **ОК** ▶ ... изаберите пријемну слушалицу помоћу ▶ **ОК** ... након успешног преношења, **Ставка ископ. След. ставка?** је приказано ... затим

- Ако **један** додатни унос мора бити послат: ▶ **ОК**
- Ако **ниједан** додатни унос не мора бити послат: ▶ **Назад**

Копирање целог именика

▶ ▶ **Мени** ▶ **Пошаљи листу** ▶ **ОК** ▶ ... изаберите пријемну слушалицу помоћу ▶ **ОК**

Копирање бројева у именик

Копирање бројева у именик који су приказани у листи позива или листи поново позиваних, и бројеви који су већ били унети за поновно позивање:



Број је приказан на екрану.

▶ **Мени** ▶ **Копирај у именик** ▶ **ОК** ▶ ... потврдите број помоћу **ОК** ▶ ... где је потребно додајте име ▶ **ОК**

Додатне функције

Будилник

Алармни позив се сигнализира на екрану путем изабране јачине звука и мелодије (→ Страна 22) на максимум 60 секунди. Током позива, будилник се сигнализира кратким тоном.



Датум и време су подешени (→ Страна 7).

Активирање будилника

► Мени ► Будилник ► ОК ► Активирање ► ОК (☑ = активирано) ► ... изаберите време буђења у сатима и минута помоћу ► ОК (✓ Сачувано)

Када је будилник активиран, икона и време буђења су приказани на екрану у стању мировања.

Деактивирање будилника

► Мени ► Будилник ► ОК ► Активирање ► ОК (☐ = деактивирано)

Подешавање времена буђења

► Мени ► Будилник ► ОК ► Време буђења ► ОК ► Време: ► ... унесите време буђења у сатима и минутима помоћу ► ОК (✓ Сачувано)

Деактивација будилника/режим одлагања



Алармни позив се оглашава.

- Деактивација до следећег алармног позива: ► Притисните **Искљ.**
- Режим одлагања: ► Притисните **Одлож.** или притисните било који тастер ... алармни позив ће бити деактивиран и поновљен након 5 минута



- Ако ни један тастер не буде притиснут, алармни позив се аутоматски деактивира након 60 секунди и понови се након 5 минута.
- Након другог понављања алармни позив се деактивира на 24 часа.

ECO DECT

Домет уређаја је постављен на максимум као стандардно подешавање. То гарантује оптимизовано бежично управљање. Слушалица неће функционисати у стању мировања, јер тада не емитује (**Без зрачењ.**). Само базна станица обезбеђује контакт са слушалицом користећи ниске бежичне сигнале. Током позива, снага преноса се аутоматски прилагођава раздаљини између базе и слушалице. Што је слушалица ближа бази, радијација је нижа.

Да би се даље смањила радијација:



Смањивање радијације до 80%

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Систем ► ОК ► ECO DECT ► ОК ► Макс. опсег ► ОК (☐ = деактивирано)




- Домет се такође смањује овим подешавањем.
- Понављач се не може користити да повећа домет.

Деактивирање радијације у стању мировања

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Систем ► ОК ► ECO DECT ► ОК ► Без зрачењ. ► ОК (= деактивирано)



- Да бисте имали користи од предности овог подешавања **Без зрачењ.**, све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.
- Ако је подешавање **Без зрачењ.** активирана и слушалица је регистрована на базу која не подржава ову функцију, **Без зрачењ.** аутоматски се деактивира. Чим се слушалица одрегиструје, **Без зрачењ.** ће аутоматски бити реактивирано.
- Бежична веза ће бити успостављена само за долазне и одлазне позиве и веза ће бити одложена на око 2 секунде.
- Да би слушалица могла да успостави бежичну везу са базом брже за долазне позиве, мора да "слуша" базу чешће, тј. скенира околину. Ово повећава употребу снаге и смањује време приправности и разговора слушалице.
- Када је **Без зрачењ.** активирано је активирано, неће бити домета екрана/домета будилника на слушалици. Повезаност се може тестирати покушајем да се успостави веза.
 - **Задржите** притиснут тастер за Разговор  ... док се не огласи тон звона.
- За додатне информације, посетите интернет страницу www.gigaset.com.

Проширивање функционалности телефона

Више слушалица

Надоградите свој телефон на бежични PABX.

Информације које се односе на додатне слушалице могу бити пронађене на www.gigaset.com.

Компатибилност

Главне функције о компатибилности базе и различитих слушалица су доступне на: www.gigaset.com/compatibility

Регистровање

Укупно 4 слушалице могу бити регистроване на базу.



- Сам процес регистрације морате започети и на бази и на слушалици.
- Оба се морају извршити у року од 60 секунди.

На бази:

► **Задржите** притиснут (мин. 3 секунде) регистрациони/пејџинг тастер (→ Страна 1) ...

и на А540 слушалици:

► **Мени** ► **Подешавања** ► **ОК** ► **Регистрација** ► **ОК** ► **Пријава слушалице** ► **ОК** ► ... унесите системски ПИН ако је потребно (подразумевано подешавање: 0000) ► **ОК**

Слушалица ће након извесног времена успоставити везу са базом.



- Слушалицама се аутоматски додељују имена "INT 1", "INT 2" итд. Свакој слушалици ће аутоматски бити додељен најмањи недодељени број (1-4). Успешна регистрација се приказује на екрану.
- Ако је четири слушалице већ регистровано на базу (сви интерни бројеви су заузети) тада регистрована слушалица са бројем 4 бива замењена новом слушалицом. Ако ово није могуће, јер се, нпр. обавља разговор на овој слушалици, порука **Нема слободног интерног броја** се приказује. У овом случају, друга слушалица која више није потребна треба да се одјави и регистрациони процес треба да се понови.
- За **друге Gigaset слушалице** и слушалице са GAP функционалношћу: региструјте слушалицу у складу са корисничким упутством.

Одјављивање

- **Мени** ► **Подешавања** ► **ОК** ► **Регистрација** ► **ОК** ► **Одјава слушалице** ► **ОК** ... слушалица која је у употреби је изабрана ► ... ако је потребно, изаберите другу слушалицу помоћу ► **ОК** ► ... ако је потребно унесите системски ПИН (подразумевано подешавање: 0000) ► **ОК** ► (✓ **Сачувано**)

Лоцирање слушалице ("Пејџинг")

- **Кратко** притисните регистрациони/пејџинг тастер на бази (→ Страна 1) ... све слушалице звоне у исто време ("пејџинг"), чак и ако је мелодија звона деактивирана

Завршавање тражења

На бази:

► притисните регистрациони/пејџинг тастер поново **кратко**

или на слушалици:




► Притисните тастер за разговор или тастер за прекидање позива




После приближно 3 минута, позив за пејџинг ће се **аутоматски** завршити.




Интерно телефонирање

Позивање одређене слушалице

- ▶ **Кратко** притисните  ... листа слушалица се отвара ▶ ... изаберите слушалицу помоћу  ▶ ... притисните тастер за разговор 

Позивање свих слушалица (групни позив)

- ▶ **Задржите** притиснуто 



- или ▶ **Кратко** притисните  ... листа слушалица се отвара ▶ ... изаберите **П. све** помоћу  ▶ притисните тастер за разговор 



- Интерни позиви другим слушалицама су бесплатни.
- Ваша слушалица се не приказује.
- Ако је само још једна додатна слушалица регистрована, ова слушалица се одмах позива.

Интерна консултација/интерно пребацивање

Примили сте позив од **екстерног** учесника и хоћете да пребаците позив до **интерног** учесника, или хоћете да се посаветујете са њим/њом.

- ▶  ... листа слушалица се отвара ▶ ... изаберите одређену слушалицу или **Позови све** ▶ притисните **ОК** или притисните тастер за разговор 

Обављање консултационог позива

Враћање на екстерни позив: ▶ **Назад**

Пребацивање екстерног позива

Пре и после одговарања позваног учесника: ▶ Притисните тастер за прекидање позива 



- Ако позвани учесник неће да се јави или не жели да прихвати позив:
▶ Завршите консултациони позив помоћу **Назад**


Слушање екстерног позива

Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).




Функција **Слушање** је активирана:

- ▶ **Мени** ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Слушање** ▶ **ОК** ( = активирано)

- ▶ **Задржите** притиснут тастер за разговор  ... сви учесници чују сигнални тон

Завршетак слушања

- ▶ Притисните тастер за прекидање позива  ... сви учесници чују сигнални тон

Репетитор

Gigaset репетитор повећава пријемни домет између слушалице и базе.

Подешавање репетитора

ECO DECT подешавања: ▶ Активирање **Макс. опсег** (→ Страна 17)

и ▶ Деактивирање **Без зрачењ.** (→ Страна 17)

и активирање понављача на слушалици:

- ▶ **Мени** ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Репетитор** ▶ **ОК** ▶ **Изм. подеш.?** ▶ **ОК** ( = активирано)

и регистровање слушалице на базу:

- ▶ **Задржите** притиснут регистрациони/пејинг тастер (мин. 3 сек.) (→ Страна 1) ▶ ... Повежите струјни адаптер репетитора са утичницом репетитор је аутоматски регистрован на базу. ЛЕД светла репетитора ће показати да ли је регистрација била успешна или не.

За додатне информације, посетите интернет страницу www.gigaset.com.

Рад са рутером

Када се ради на аналојој конекцији рутера, ехо који се потенцијално може јавити може се смањити активацијом XES режима¹.

▶ Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ XES режим ▶ ОК (☑ = активирано)



Ако нема проблема са ехом, XES режим треба да се деактивира (подразумевано подешавање).

Рад на PABX-у

Нека подешавања се обично захтевају за рад на PABX-у; видите PABX корисничко упутство.

▶ Мени ▶ ... број 9 се појави на екрану ▶ ... са изаберите:

- **Режим бирања:** ▶ ▶ = тонско бирање (DTMF) ▶ ОК или ▶ = пулсно бирање (PD) ▶ ОК
- **Време треперења:** ▶ ▶ = 80 ms ▶ ОК или ▶ = 100 ms ▶ ОК
или ▶ = 120 ms ▶ ОК или ▶ = 400 ms ▶ ОК
или ▶ = 250 ms ▶ ОК или ▶ = 300 ms ▶ ОК
или ▶ = 600 ms ▶ ОК или ▶ = 800 ms ▶ ОК
- **Пауза након заузимања везе:** ▶ ▶ = 1 сек ▶ ОК или ▶ = 3 сек ▶ ОК
или ▶ = 7 сек ▶ ОК
- **Пауза након тастера за поновно позивање:** ▶ ▶ = 800 ms ▶ ОК или ▶ = 1600 ▶ ОК
или ▶ = 3200 ms ▶ ОК



Број актуелне поставке трепери.

Уношење паузе у бирању током бирања

▶ **Задржите** притиснут тастер за поновно бирање ... Р се појављује на екрану

Привремено пребацивање са пулног (PD) на тонско бирање (DTMF)

Након бирања екстерног броја или након успостављања конекције:

▶ Притисните тастер звезда **кратко**




¹ XES је скраћеница за "ПродуженоПригушивање Одзварања".

Постављање подешавања телефона

Екран

Језик

Различити језици су доступни за екран.


► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Језик ► ОК ► ... изаберите језик помоћу  ► ОК (✓ = изабрано)

Чувар екрана

Можете поставити дигитални часовник као чувара екрана.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Екран ► ОК ► Чувар екрана ► ОК ► ... изаберите Без чувара екрана / Дигитални сат помоћу  ► ОК (✓ = изабрано)



Пребацавање са чувара екрана на екран у стању мировања: ► **кратко притисните тастер за прекидање позива** 





Шема боја

Позадина екрана се може подесити на 4 различите боје.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Екран ► ОК ►  Шема боја ► ОК ► ... изабрано Шема боја 1...4 помоћу  ► ОК (✓ = изабрано)

Контраст

Можете подесити контраст екрана на 9 различитих нивоа.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Екран ► ОК ►  Контраст ► ОК ► ... изаберите Ниво: 1...9 помоћу  ► ОК (✓ = изабрано)

Мелодије звона





Основна подешавања мелодије звона.

Активирање/деактивирање мелодије звона **трајно**: ► **Задржите притиснут тастер звезда** 



Деактивирање мелодије звона за тренутни позив: ► Мени ► Тихо ► ОК

Јачина звука мелодије звона




► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Подешавања звука ► ОК ►  Јачина звука звона ► ОК ► ... подесите јачину звука мелодије звона помоћу  ► ОК (✓ Сачувано)






Јачина звона је иста за све типове сигнализирања.

Мелодија звона

Мелодија звона се може подесити одвојено за екстерне и интерне позиве и будилник.

► Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Подешавања ► ОК ►  Мелодије (слушалица) ► ОК ... затим

- Екстерни позиви: ► Спољни позиви ► ОК ► Мелодије ► ОК
- Интерни позиви: ►  Унутрашњи позиви ► ОК
- Будилник: ►  Будилник ► ОК
- ... изаберите мелодију звона помоћу  ► ОК (✓ = изабрано)

Тоновни упозорења/тоновни упозорења за батерију

Слушалица акустично обавештава о различитим активностима и статусима. Тоновни обавештења могу бити активирани/деактивирани независно један од другог.

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Подешавања звука ► ОК ... затим

- Звуци за савет: ► ... изаберите **Звуци** помоћу за савет ► ОК (= активирано)
- Батерија истрошена: ► ... изаберите **Батерија** помоћу истрошена ► ОК (= активирано)

Музика на чекању

Музика на чекању која се репродукује екстерним позиваоцима током интерних консултационих позива и прослеђивања може бити активирани или деактивирани.

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Подешавања звука ► ОК ► Мелодије (слушалица) ► ОК ► Спољни позиви ► ОК ► Временска контрола ► ОК ► Активација ► ОК (= активирано) ... поставите или измените временски период: ► Подешавања ► ОК ► **Звоно искљ. од** ... унесите почетак ► ОК ► **Звоно искљ. до** ... унесите крај ► ОК (Сачувано)

- Деактивирање: ► ► ОК (Сачувано)
- Активирање: ► ► ОК (Сачувано)

Аутоматско одговарање

Позив се прихвата чим се слушалица подигне из постоља за пуњење.

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Телефонична ► ОК ► Аутоматско одзивање ► ОК (= активирано)

Заштита против нежељених позива

Временска контрола за екстерне позиве

Телефон не звони у одређеном временском периоду.

► Мени ► Подешавања ► ОК ► Подешавања звука ► ОК ► Мелодије (слушалица) ► ОК ► Спољни позиви ► ОК ► Временска контрола ► ОК ► Активација ► ОК (= активирано) ... поставите или измените временски период: ► Подешавања ► ОК ► **Звоно искљ. од** ... унесите почетак ► ОК ► **Звоно искљ. до** ... унесите крај ► ОК (Сачувано)



Током овог периода, слушалица ће наставити да звони за бројеве за које је додељена ВИП мелодија звона у именику.

Без звона за анонимне позиве

Слушалица не звони за анонимне позиве (позивац активно није дозволио идентификацију долазног позива).






► Мени ► Подешавања ► ОК ► Подешавања звука ► ОК ► Мелодије (слушалица) ► ОК ► Спољни позиви ► ОК ► Утишавање аноним.поз. ► ОК (= активирано)



- Подешавање се примењује само на слушалицу за које је подешено.
- Позив се сигнализира само на екрану.


Системски ПИН

Промена системског ПИН-а

- Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Систем ► ОК ►  PIN система ► ОК ► ... Унесите тренутни системски ПИН помоћу  (подразумевано подешавање: 0000) ► ОК ► ... унесите нови системски ПИН помоћу  (4 цифре; 0 - 9) ► ОК




Ресетовање системског ПИН-а


Системски ПИН се може ресетовати на **0000** у било које време, ако се ПИН изгуби.

-  • Сва подешавања базе су ресетована!
 - Све слушалице су одјављене!
- Извадите кабал за напајање из базе ► Задржите притиснут регистрациони/пејџинг тастер на бази и истовремено поново прикључите кабал за напајање у базу ► Задржите притиснут регистрациони/пејџинг тастер најмање још 5 секунди

Ресетовање телефона

Подешавања базе и слушалице се могу поставити независно једно од другог.

- Мени ►  Подешавања ► ОК ►  Систем ► ОК ►  Ресетовање слушалице/Ресетовање базе ► ОК ► ... Одговорите на сигурносно питање помоћу ОК

-  • Када се ресетује слушалица (**Ресетовање слушалице**), подешавања звука и екрана ће бити обрисана.
 - Када се ресетује база (**Ресетовање базе**) ECO DECT и подешавања система ће бити ресетована и листе позива обрисане.
- Ово **не** утиче на следеће:
- Датум / време,
 - Регистровање слушалица на базу и тренутни избор базе,
 - Системски PIN,
 - Уносе у именику,
 - Листу поновних позива.

Савет произвођача

Помоћ и подршка корисницима



Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком www.gigaset.com/service Посетите наше странице Корисничке подршке: www.gigaset.com/service

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... путем емаила: www.gigaset.com/contact

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.



Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Препоручена решења су доступна на нашој интернет страници www.gigaset.com/service

У доњој табели су наведени и кораци за отклањање проблема.

Екран је празан.

- Слушалица није укључена: ► **Задржите** притиснут тастер за прекидање позива .
- Батерија је празна: ► Напуните или замените батерију (→ Страна 6).
- Активирано је закључавање тастера и дисплеја: ► **Задржите** притиснут тастер тараба .

"База" трепери на екрану.

- Слушалица је ван домета базе: ► Померите слушалицу ближе бази.
- База није укључена: ► Проверите адаптер за напајање базе.
- Домет базе се смањило јер је **Макс. опсег** деактивиран: ► Активирајте **Макс. опсег** (→ Страна 17) или ► смањите раздаљину између базе и слушалице.

"Молимо за регистрацију" или "Стави слушал. у базу" трепери на екрану.

- Слушалица још увек није регистрована или је била одјављена због регистрације додатне слушалице (више од 4 DECT регистрација): ► Поново региструјте слушалицу (→ Страна 7, → Страна 19).

Слушалица не звони.

- Мелодија звона је деактивирана: ► Активирајте мелодију звона (→ Страна 22).
- Телефон не звони уколико је број позиваоца сакривен: ► Активирајте мелодију звона за анонимне позиве (→ Страна 23).
- Телефон не звони у одређеном временском периоду: ► Проверите временску контролу за екстерне позиве (→ Страна 23)

Нема звона/тона бирања са линије фиксне мреже.

- Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку: ► Молимо увек употребљавајте кабл који долази уз телефон или се уверите да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници (→ Страна 30).

Веза се увек прекида након приближно 30 секунди.

- Понављач (верзија ранија од 2.0) је активиран или деактивиран (→ Страна 20): ► Искључите и укључите слушалицу (→ Страна 8).

Оглашава се тон грешке након упита за системски ПИН.

- Системски ПИН који сте унели је нетачан: ► Поновите процедуру, ресетујте системски ПИН на 0000 ако је потребно (→ Страна 24).

Заборављен системски ПИН.

- ► Поново подесите системски ПИН на 0000 (→ Страна 24).

Саговорник не може да вас чује.

- Слушалица је у "нечујном" режиму: ► Поново активирајте микрофон (→ Страна 11).

Број позиваоца није приказан.

- **Идентификација долазног позива** (CLI) и није одобрена за позиваоца: ► **Позиваоц** треба да пита провајдера мреже да је омогући.
- **Презентација идентификације долазног позива** (CLIP) није подржана или одобрена од стране мрежног провајдера: ► Приказивање броја позиваоца (CLIP) мора бити омогућено од стране мрежног оператера.

- Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације:
 - Ресетујте систем: Кратко извучите утичницу за напајање. Поново укључите утичницу и сачекајте да се уређај поново покрене.
 - Проверите подешавање на PABX-у и активирајте приказивање броја телефона, ако је потребно. Да бисте то учинили, тражите термине као што су CLIP, идентификација долазног позива, идентификација броја телефона, идентификација позициоца, итд. у корисничком упутству за систем или питајте произвођача система.

Тон грешке при уносу путем тастатуре.

- Радња није успела/неправилан унос: ► Поновите процедуру ... Прочитајте текст на дисплеју и погледајте упутство за употребу ако је потребно.

Поруке у мрежном сандучету се не могу слушати.

- Ваш PABX је подешен на пулно бирање. ► Подесите PABX на тонско бирање (→ Страна 21).

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија Gigaset Communications GmbH изјављује да је радио опрема типа Gigaset A540 у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Изузимање од одговорности

Дислеј на вашој слушалици има резолуцију од пиксела. Сваки пиксел се састоји од по три подпиксела (црвени, зелени, плави).

Могуће је да неки пиксел буде неправилно контролисан или да има одступање боја.

То је нормално и није разлог за рекламацију.

У следећој табели је приказан број грешака у пикселима које могу да се јаве, а да не представљају разлог за рекламацију.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци похабаности на дисплеју и самом кућишту су изузети из гаранције.

Животна средина

Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на www.gigaset.com.



Систем управљања у складу са човековом околином

Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Додатак

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високом сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима



Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

1. Искључите напајање.
2. Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
3. Оставите уређај док сва течност не исцури.
4. Осушите све делове.
5. Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
6. Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија: 2 x AAA NiMH
 Волтажа: 1,2 V
 Капацитет: 400 mAh

Време коришћења/пуњења слушалице

Време рада телефона зависи од капацитета и старости батерије, и начина на који га употребљавате. (Сва дата времена су максимална могућа).

Време у приправности (часови) *	200 * / 110 **
Време за разговор (часови)	18
Време рада за 1,5 час позива по дану (часови) **	90 * / 65 **
Време пуњења на бази (часови)	4
Време пуњења на бази за пуњење (часови)	4

* Без зрачењ. деактивиран, без позадинског осветљења екрана у стању мировања

** Без зрачењ. активан, без позадинског осветљења екрана у стању мировања

Потрошња базе

У режиму приправности (standby)

- Слушалица у бази за пуњење
- Слушалица ван базе за пуњење

отприлике 0.6 W

отприлике 0.55 W


Током позива

отприлике 0.65 W

Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс метод	Временски мултиплекс, 10ms дужине
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Трајање импулса трансмисије	370 μ s
Табела канала	1728 kHz
Битска брзина	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језички код	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Домет	До 50 m у зградама, до 300 m на отвореном простору
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5°C до +45°C, 20% до 75% релативне влажности
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)/PD (пулсно бирање)

Конекције на телефонској утичници

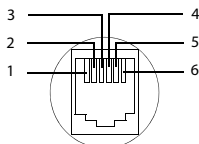

1 не користи се

2 не користи се

3 а

4 б

5 не користи се

6 не користи се

Табеле знакова

Стандардни карактери

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1. н	1	£	§	¥	¤										
2. н	a	b	c	2	ä	á	a	â	ã	ç					
3. н	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4. н	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5. н	j	k	l	5											
6. н	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7. н	p	q	r	s	7	ß									
8. н	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9. н	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0. н	← ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
* н	*	/	()	<	=	>	%							
# н			#	@	\	&	§								

1) Размак

Централна Европа

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1. н	1	§	¤										
2. н	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3. н	d	e	f	3	ę	ë	é						
4. н	g	h	i	4	í	î							
5. н	j	k	l	5	ł								
6. н	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7. н	p	q	r	s	7	ß	ś						
8. н	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9. н	w	x	y	9	ý	ź	ż						
0. н	← ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
* н	*	/	()	<	=	>	%					
# н			#	@	\	&	§						

1) Размак

Ћирилица за Бугарску и Србију

Притисните релевантни тастер приказани број пута.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1. н	1	§											
2. н	a	б	в	г	2	a	b	c					
3. н	д	ђ	ѓ	е	ж	з	з	3	d	e	f		
4. н	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5. н	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6. н	п	р	с	6	m	n	o						
7. н	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8. н	ц	ч	џ	ш	џ	џ	8	t	u	v			
9. н	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0. н	← ¹⁾	.	,	? !	0	+	-	:	"	'	;	_	
* н	*	/	()	<	=	>	%					
# н			#	@	\	&	§						






1) Размак

Иконе на дисплеју




У зависности од подешавања и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконе.




Иконе на статусној траци

Икона	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачењ. је деактивирано) 1% до 100%
	Нема везе с базом
	Без зрачењ. је активирано.




Икона	Значење
	Деактивиран тон звона
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус пуњења батерије: напуњено испод 11% до преко 66%
	трепери: батерија је скоро празна (преостало је отприлике 5 минута за разговор)
	Батерија се пуни Тренутни статус напуњености: 0% до 100%



Иконе на дисплеју за сигнализирање ...

Икона	Значење
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Веза није успостављена/веза прекинута

Икона	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Будилник

Остале иконе на дисплеју

Икона	Значење
	Информације
	(Безбедносни) упит
	Молимо сачекајте...

Икона	Значење
	Акција завршена
	Акција није успела

Индекс

А	
Адаптер напајања	4
Адресар, видите Именик	
Активација/деактивација ЛЕД лампи за поруке	13
Активирање/деактивирање микрофона (слушалица)	11
Анонимни позиви	23
Анонимно	10
Аутоматска селекција мрежног провајдера	11
Аутоматско одговарање	23
Б	
База	
враћање на подразумевана подешавања	24
повезивање са струјном/телефонском мрежом	5
промена системског ПИН-а	24
Батерија	
пуњење	6
статус пуњења	32
убацивање	6
Бирање	
коришћење брзог бирања	15
коришћење именика	9
коришћење листе поновних позива	9
са листе позива	10
Број	
копирање у именик	16
приказ броја позиваоца (CLIP)	10
чување у именику	15
Бројеви	
унос	9
Бројеви хитних служби	
није могуће	4
Будилник	17
В	
Велико/мало слово	9
ВИП мелодија звона	14
Враћање на подразумевана подешавања	24
Враћање на фабричка подешавања	24
Време коришћења слушалице	29
Време пуњења слушалице	29
Временска контрола	
мелодија звона за екстерне позиве	23
Г	
Гаранција	28
Д	
Деактивација бежичног модула	18
Дисплеј	
поломљен	4
Дисплеј тастери	1, 8
Додир са течностима	29
Домет	5
Е	
Екран	
активација/деактивација нове поруке	13
број (CLI/CLIP)	10
поруке у мрежном сандучету	12
промена језика на екрану	7
чувар екрана	22
шема боја	22
Екстерни	10
Екстерни позиви	
временска контрола за мелодију звона	23
интерно пребацивање (повезивање)	20
Ехо	21
Ж	
Животна средина	28
З	
Закључавање/откључавање тастатуре	8
Заштита позива	23
Заштита против позива	23
Звук, видите Мелодије звона	
Звучник	10
И	
Идентификација долазног позива	10
Изузимање од одговорности	27
Иконе	
будилник	17
које приказују нове поруке	13
статусна трака	32
Иконе на дисплеју	32
Именик	14
копирање броја из текста	16
слање на слушалицу	16
слање уноса/листе на слушалицу	16
чување уноса	15
Интерни	
упућивање позива	20
Интерни консултациони позив	20
Интерни позив	20
Интерно	
слушање	20
Исправљање погрешно унетих уноса	9

К		
Консултациони позив интерно	20	
Контролни гастер	1, 8	
Копирање		
унос из именика на слушалицу	16	
цео именик на слушалицу	16	
Л		
Листа		
листе позива	14	
одлазни позиви	14	
прихваћени позиви	14	
пропуштени позиви	14	
Листа поновних позива	9	
Листе позива	14	
Листе порука	9	
М		
Медицинска опрема	4	
Мелодија		
мелодија звона за интерне/екстерне		
позиве	22	
Мелодија звона		
временска контрола за екстерне позиве	23	
мелодија за интерне/екстерне позиве	22	
промена	22	
Мелодија позиваоца	14	
Мелодије звона	22	
Мере предострожности	4	
Микрофон	1	
Мрежно сандуче	12	
Музика на чекању	23	
Н		
Непознато	10	
О		
Одабир уноса из именика	15	
Одјављивање (слушалица)	19	
Одлагање	28	
Одобрење	27	
Одржавање апарата	28	
Отварање		
листа Порука	13	
П		
Пејџинг	19	
Пин конектори	30	
Питања и одговори	26	
Повезивање базе		
на рутер	19	
на РАРХ	19	
Подразумевано подешавање	24	
Позив		
аутоматско прихватање	23	
екстерни	9	
интерни	20	
интерно пребацивање (повезивање)	20	
прихватање	10	
учесник слуша	20	
Позивање		
екстерно	9	
интерно	20	
Појачавач сигнала, видите Репетитор		
Поломљен дисплеј	4	
Помоћ	26	
Помоћ и подршка корисницима	25	
Постављање		
слушалица	6	
телефон	22	
Постављање времена	7	
Постављање времена флеша (РАВХ)	21	
Постављање датума	7	
Постоље за пуњење		
повезивање	6	
Потпуно утишавање слушалице	11	
Потрошња енергије	30	
Почетак употребе	5	
Пребацивање екстерног позива интерно	20	
Предселекција	11	
Претрага		
слушалица	19	
у именику	15	
Приказивање		
поруке из мрежног сандучета	13	
Промена		
језик на екрану	7	
Промена ПИН-а	24	
Пропуштени позиви	14	
Р		
Радијација		
смањење	17	
Регистрација (слушалица)	7	
Регистровање (слушалица)	19	
Режим без употребе руку	10	
Режим бирања	21	
Режим одлагања (будилник)	17	
Репетитор	20	
Репродукција		
поруке (мрежно сандуче)	12	
Репродукција порука (мрежно сандуче)	12	
Ресетовање слушалице	24	
Решавање проблема	26	
Рутер		
повезивање базе	19	

C	
Садржај пакета	5
Селекција провајдера, аутоматска	11
Сигнални тон, видите Тонове упозорења	
Системски ПИН	
промена	24
ресетовање	24
Слушалица	
враћање на подразумевана подешавања	24
јачина звука звучника	10
јачина звука на слушалицама	10
језик на екрану	7
коришћење више	19
одјављивање слушалице	19
пејџинг	19
повезивање постоља за пуњење	6
постављање	6, 22
потпуно утишавање	11
претрага за	19
регистрација	7
регистровање	19
регистровање додатне слушалице	19
стање мировања	9
тонови упозорења	23
укључивање/искључивање	8
чувар екрана	22
шема боја	22
Слушање екстерног позива	20
Слушна помагала	4
Стање мировања, враћање на	9
Статус пуњења батерија	32
Статусна трака	1
иконе	32
T	
Табеле знакова	31
Тастер 1 (брзи приступ)	1
Тастер за повратно бирање	1
Тастер за поруке	1
Тастер за прекидање позива	1, 9
Тастер за разговор	1
Тастер звезда	1
Тастер тараба	1
Тастери	
брз приступ	1
брзо бирање	15
дисплеј тастери	1, 8
контролни тастер	1, 8
тастер за повратно бирање	1
тастер за поруке	1
тастер за прекидање позива	1, 9
тастер за разговор	1
тастер звезда	1
тастер тараба	1
Телефон	
враћање на подразумевана подешавања	24
постављање	22
рад	8
Телефонска утичница, пин конектори	30
Технички подаци	29
Течност	29
Тон упозорења за батерију	23
Тон упозорења, видите Тонове упозорења	
Тонове упозорења	23
Тонско бирање (DTMF)	21
У	
Унос у листу	14
Упућивање позива	
екстерно	9
интерни	20
прихватање позива	10
Ф	
Фабричка подешавања	24
Ч	
Чувар екрана	22
Ш	
Шема боја	22
D	
DTMF (тонско бирање)	21
E	
ECO DECT	17
G	
Garantie	28
P	
PAВX	
повезивање базе	19
постављање времена флеша	21
постављање режима бирања	21
пребацавање на тонско бирање	21
X	
XES режим	21
Z	
Јачина звука	
Јачина звука у режиму без употребе руку/ јачина звука на слушалицама	10
Јачина звука на слушалицама	10
Јачина звука у режиму без употребе руку	10
Јачина сигнала	32

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2601-R601-1-TK19