

Gigaset

A540

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska.


Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

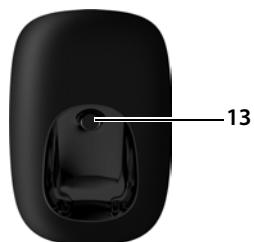

Przegląd

Słuchawka

- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu** (→ str. 33)
Symbole wskazują aktualne ustawienia i stan pracy telefonu.
- 3 **Klawisze wyświetlacza** (→ str. 8)
- 4 **Klawisz rozłączenia, wł./wyl.**
zakończenie rozmowy;
przerwanie funkcji
jeden poziom menu wstecz ▶ naciśnij **krótko**
powrót do stanu spoczynku ▶ naciśnij **długo**
włączenie/wyłączenie słuchawki
(w stanie spoczynku wyświetlacza) ▶ naciśnij **długo**
- 5 **Klawisz krzyżyka**
włączenie/wyłączenie blokady
klawiszy ▶ naciśnij **długo**
(w stanie spoczynku wyświetlacza)
przełączenie między wprowadzaniem wielkich, małych liter i cyfr;
- 6 **Klawisz R**
Pytanie zwrotne (Flash) ▶ naciśnij **krótko**
wprowadzenie pauzy podczas
wybierania ▶ naciśnij **długo**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Klawisz wiadomości** (→ str. 10)
Dostęp do listy połączeń i wiadomości;
miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 9 **Klawisz gwiazdki**
w stanie spoczynku:
wyłączenie dźwięków dzwonka ▶ naciśnij **długo**
przy aktywnym połączeniu:
przełączenie wybierania
impulsowego/tonowego ▶ naciśnij **krótko**
- 10 **Klawisz 1**
wybór automatycznej sekretarki
sieciowej ▶ naciśnij **długo**
- 11 **Klawisz odbierania / klawisz trybu głośnomówiącego**
wybór wyświetlanego numeru; odebranie rozmowy;
przełączenie między słuchawką a głośnikiem;
otwarcie listy ponownego ▶ naciśnij **krótko**
wybierania
rozpoczęcie wybierania ▶ naciśnij **długo**
- 12 **Klawisz sterujący/ klawisz menu** (→ str. 8)

Baza Gigaset A540

- 13 **Przycisk logowania/stronicowania**
Wyszukiwanie słuchawek („paging” — stronicowanie) ▶ naciśnij **krótko**
→ str. 18.
Zgłaszanie słuchawek i urządzeń DECT ▶ naciśnij **długo**
→ str. 18

Skuteczne wykorzystanie instrukcji obsługi

Symbole



Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzeń urządzeń albo powodować dodatkowe koszty.



Warunek wykonania kolejnej czynności.



Ważna informacja na temat funkcji i prawidłowego obchodzenia się.

Klawisze

Klawisz odbierania / klawisz rozłączenia

Klawisze cyfr/liter do

Klawisz gwiazdki / klawisz krzyżyka

Klawisz wiadomości / klawisz R

Klawisz sterujący

Klawisze wyświetlacza



Przegląd symboli na wyświetlaczu (→ str. 33).

Funkcje, potwierdzanie i wybieranie

Potwierdzenie wyboru:

OK

Powrót o jeden poziom menu:

Cofnij

Przejsięcie do ekranu spoczynku:

naciśnij **długo**

Funkcja wybrana/włączona

Funkcja niewybrana/wyłączona

Procedury

Przykład: Włączenie/wyłączenie automatycznego odbierania połączeń

Prezentacja w instrukcji obsługi:

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Automatyczny odbiór ▶ OK (= włączone)

Krok:	Wymagane czynności:
▶ Menu	W stanie spoczynku naciśnij klawisz wyświetlacza Menu. Zostaje otwarte menu główne.
▶ Ustawienia ▶ OK	Za pomocą klawisza sterującego wybierz pozycję Ustawienia . Potwierdź, wybierając OK. Zostaje otwarte podmenu Ustawienia .
▶ Telefonia ▶ OK	Za pomocą klawisza sterującego wybierz pozycję Telefonia . Potwierdź, wybierając OK. Zostaje otwarte podmenu Telefonia .
▶ Automatyczny odbiór ▶ OK	Jako pierwszy punkt menu pojawia się funkcja włączenia/wyłączenia automatycznego odbierania połączeń. Włącz lub wyłącz ją, wybierając OK. Funkcja Automatyczny odbiór jest włączona <input checked="" type="checkbox"/> lub wyłączona <input type="checkbox"/> .










Spis treści

Przegląd	1
Baza Gigaset A540	1
Słuchawka	1
Skuteczne wykorzystanie instrukcji obsługi	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Uruchomienie	5
Obsługa telefonu	8
Wykonywanie połączeń	9
Wiadomości	12
Książka telefoniczna (książka adresowa)	13
Dodatkowe funkcje	16
Budzik	16
ECO DECT	16
Rozszerzenie telefonu	18
Kilka słuchawek	18
Repeater	19
Praca z routerem	20
Praca w instalacji telefonicznej	20
Ustawienie telefonu	21
Wskazówki producenta	24
Obsługa klienta i pomoc	24
Gwarancja	27
Środowisko	29
Załącznik	30
Symbole na wyświetlaczu	33
Indeks	34



Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi są dostępne we wszystkich krajach i u wszystkich operatorów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicza.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

Uruchomienie

Zawartość opakowania

- baza,
- ładowarka bazy,
- kabel telefoniczny,
- słuchawka,
- pokrywa akumulatorów (tylna osłona słuchawki),
- dwa akumulatory,
- instrukcja obsługi.

Warianty sprzedaży z kilkoma słuchawkami: Dla każdej dodatkowej słuchawki w opakowaniu dołączone są dwa akumulatory, pokrywa akumulatorów i stacja ładująca z ładowarką.

Ustawienie bazy i stacji ładującej

Baza i stacja ładująca są przeznaczone do użytku w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +45°C.

- ▶ Bazę i stację ładującą należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu, na równej powierzchni odpornej na ślizganie lub też przymocować stację ładującą do ściany.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zazwyczaj śladów na powierzchni ustawienia. Jednakże ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych na meblach nie można wykluczyć powstawania śladów na powierzchni ustawienia.



- Nigdy nie wystawiać telefonu na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego i innych urządzeń elektrycznych.
- Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.
- Zwrócić uwagę na zasięg bazy. Wynosi on do 50 m w budynkach i do 300 m na wolnym powietrzu. Zasięg jest mniejszy, gdy opcja **Maks. zasięg** jest wyłączona (→ str. 16).

Podłączenie bazy

Przyłącze telefonu
DSL/ADSL
Router


Gigaset A540

220–240 V AC 50/60 Hz



- Ładowarka musi być **zawsze podłączona**, ponieważ telefon nie działa bez zasilania.
- Używać wyłącznie **dołączonej** ładowarki i kabla telefonicznego. Obłożenie wtyczek kabli telefonicznych może być różne (obłożenie wtyczki, → str. 31).

Podłączenie stacji ładującej (jeśli należy do zakresu dostawy)

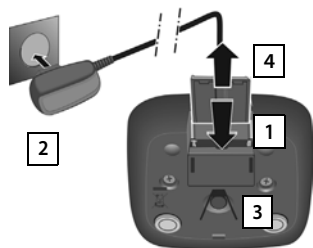

- ▶ Podłącz płaską wtyczkę ładowarki [1].
- ▶ Podłącz ładowarkę do gniazda [2].

Jeśli konieczne jest odłączenie wtyczki od stacji ładującej:

- ▶ Odłącz ładowarkę od sieci.
- ▶ Naciśnij przycisk zwalniający [3] ▶ wyciągnij wtyczkę [4].

Uruchomienie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią: ▶ **zdjąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorów

! Używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ str. 30), gdyż w przeciwnym razie nie można wykluczyć wystąpienia poważnych szkód zdrowotnych i szkód rzeczowych. Może, przykładowo, dojść do zniszczenia powłoki akumulatorów i do ich eksplozji. Ponadto mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Włóż akumulatory (kierunek wkładania +/- — patrz ilustracja).

- ▶ Załóż od góry pokrywę akumulatorów [1].
- ▶ Następnie dosuń pokrywę, aż ulegnie zablokowaniu [2].

Aby otworzyć pokrywę akumulatorów:

- ▶ Chwyc rowek pokryw [3] i przesun ją doł [4].

Ładowanie akumulatorów

Przed pierwszym użyciem akumulatorów należy je całkowicie naładować w bazie/stacji ładującej.




Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy na wyświetlaczu nie jest widoczny symbol błyskawicy ⚡.





! Słuchawkę należy umieszczać wyłącznie w przynależnej bazie/stacji ładującej.

- Podczas ładowania akumulator może się rozgrzać. Nie jest to niebezpieczne.
- Wraz z upływem czasu następuje zmniejszenie pojemności akumulatora, wynikające z właściwości technicznych.

Język wyświetlacza

▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Język ▶ OK ▶ ... wybierz język klawiszem  ▶ OK ( = wybrany)

 Jeśli ustawiony jest język niezrozumiały dla użytkownika:

▶  ▶  ▶ ... wybierz język klawiszem  ▶ OK ( = wybrany)


Logowanie słuchawki

Słuchawki zawarte w opakowaniu są już zgłoszone w bazie.

Jeżeli jednak słuchawka nie jest zalogowana (wskazanie „Zarejestruj słuchawkę” lub „Włóż słuchawkę do bazy”), należy zalogować ją w bazie.

- **Automatyczne logowanie w bazie Gigaset A540**



- ▶ Umieść słuchawkę w bazie

 Jeśli automatyczne logowanie nie działa, należy ręcznie zalogować słuchawkę (→ str. 18).

Data i godzina

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.

Podczas uruchamiania:

▶ **Godz.** ▶ ... ustaw datę klawiszami  ▶ OK ▶ ... ustaw godzinę klawiszami  ▶ OK


Podczas dalszego użytkowania:

▶ **Menu** ▶  Ustawienia ▶ OK ▶ **Data/godzina** ▶ OK ▶ ... ustaw datę klawiszami  ▶ OK ▶ ... ustaw godzinę klawiszami  ▶ OK

Telefon jest teraz gotowy do użycia!


Obsługa telefonu


Włączenie/wyłączenie słuchawki

W stanie spoczynku: ► naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia 

Włączenie/wyłączenie blokady klawiszy

Blokada klawiszy zapobiega przypadkowej obsłudze telefonu.









Włączenie lub wyłączenie blokady klawiszy: ► naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz 


-  Zasygnalizowanie połączenia w słuchawce powoduje automatyczne wyłączenie blokady klawiszy. Możliwe jest odebranie połączenia.
- Po zakończeniu rozmowy blokada włącza się ponownie.

Klawisz sterujący

Klawisz sterujący służy do nawigowania wewnątrz menu i pól wprowadzania. W stanie spoczynku lub podczas rozmowy zewnętrznej pełni on jeszcze następujące funkcje:




W stanie spoczynku	Podczas rozmowy
Otwarcie książki telefonicznej. 	Otwarcie książki telefonicznej. 
Otwarcie menu głównego. 	Wyciszenie mikrofonu. 
Otwarcie listy słuchawek. 	Zainicjowanie wewnętrznego pytania zwrotnego. 
Wywołanie menu Ustawienia audio (→ str. 21). 	Zmiana głośności dla trybu słuchawki lub głośnika. 

W dalszej części czarnym kolorem oznaczona jest strona klawisza sterującego (góra, dół, prawo, lewo), którą należy nacisnąć w danej sytuacji podczas obsługi, np.  oznacza „naciśnij klawisze sterujący w prawo”.

Klawisze wyświetlacza

Klawisze funkcyjne pełnią różne funkcje w zależności od sytuacji podczas obsługi.

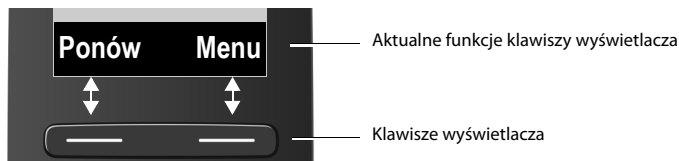

Przykład



Poruszanie się w menu

Funkcje telefonu są obsługiwane za pomocą menu, składającego się z kilku poziomów.

Otwarcie menu głównego (w stanie spoczynku):

▶ Naciśnij klawisz sterujący w prawo  ▶ ... klawiszem sterującym  przejdź do funkcji ▶ OK


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Cofnij**

lub ▶ naciśnij **krótco** klawisz rozłączenia 

Powrót do stanu spoczynku

▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia 

 Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po upływie 2 minut wyświetlacz **automatycznie** wraca do stanu spoczynku.

Wprowadzanie tekstu

- **Pozycja wprowadzania:** Cyfry/litery/znaaki wprowadza się przy znaku kursora
- **Przemieszczanie kursora:** ▶ Naciśnij klawisz sterujący 
- **Usunięcie znaku sprzed kursora:** ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Usuń**


Nazwy w książce telefonicznej


- **Wybór liter/cyfr:** Do każdego klawisza od  do  jest przypisanych kilka liter i cyfr, patrz tabelę zestawu znaków → str. 32.

Wybór żądanych liter/cyfr:

▶ ... Naciśnij klawisz **krótco** kilka razy po sobie

lub ▶ ... naciśnij klawisz i **długo** go przytrzymaj


- **Wprowadzanie małych, wielkich liter i cyfr dla kolejnych liter:** ▶ naciśnij klawisz krzyżyka 


 Pierwsza litera i każda kolejna litera po spacji będą automatycznie wprowadzane wielkie.

Wykonywanie połączeń




Wykonywanie połączeń zewnętrznych

▶ ... Wprowadź numer ▶ naciśnij **krótco** klawisz odbierania 

lub ▶ naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz odbierania  ▶ ... wprowadź numer




Przerwanie procesu wybierania: ▶ naciśnij klawisz rozłączenia 

Wybieranie z książki telefonicznej







▶ ... klawiszem  otwórz książkę telefoniczną ▶ ... klawiszem  wybierz wpis ▶ naciśnij klawisz odbierania 

Wybieranie z listy ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania znajduje się 10 ostatnich numerów wybranych za pomocą danej słuchawki.

▶ Naciśnij **krótco** klawisz odbierania  ... zostaje otwarta lista ponownego wybierania ▶ ... klawiszem  wybierz wpis ▶ naciśnij klawisz odbierania 

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania





- ▶ Naciśnij **krótco** klawisz odbierania  ... zostaje otwarta lista ponownego wybierania ▶ ... klawiszem  wybierz wpis ▶ **Menu** ... następnie
- Przejęcie numeru na wyświetlacz: ▶  **Użyj numeru** ▶ OK
 - Przejęcie wpisu do książki telefonicznej (→ str. 13): ▶  **Kopiuj do książki tel.** ▶ OK
 - Usunięcie wybranego wpisu: ▶  **Usuń wpis** ▶ OK
 - Usunięcie wszystkich wpisów: ▶  **Usuń listę** ▶ OK



Numer można przy tym zmienić lub uzupełnić.

Wybieranie z listy połączeń


Lista połączeń (→ str. 13) zawiera, w zależności od ustawionego typu listy, 25 ostatnich numerów wszystkich połączeń lub tylko połączeń lub tylko połączeń nieodebranych.

- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości  ▶  **Lista połączeń:** ▶ OK ▶ ... klawiszem  wybierz wpis ▶ naciśnij klawisz odbierania 

Odbieranie połączenia

Odbieranie połączenia: ▶ Naciśnij klawisz odbierania 

- lub jeśli funkcja **Automatyczny odbiór** jest włączona (→ str. 22):
▶ ... wyjmij słuchawkę ze stacji ładującej

Odbieranie rozmowy za pomocą zestawu głośnomówiącego Gigaset L410: ▶ naciśnij klawisz odbierania  na L410



L410 musi być zalogowany w bazie, patrz instrukcja obsługi zestawu Gigaset L410.

Wskazanie numeru dzwoniącego

Przy przekazywaniu numeru telefonu

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest wyświetlany na wyświetlaczu. Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, to wskazywana jest nazwa.

Brak przekazywania numeru telefonu

Zamiast nazwy i numeru wyświetlane jest następujące wskazanie:


- **Poł. zewn.:** Numer nie jest przekazywany
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła przekazywanie numeru telefonu
- **Niedostępny:** Osoba dzwoniąca nie zleciła przekazywania numeru telefonu





Fabrycznie telefon jest ustawiony tak, że numer telefonu osoby dzwoniącej jest wyświetlany.

Tryb głośnomówiący

Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego w trakcie rozmowy i nawiązywania połączenia:


- ▶ Naciśnij klawisz odbierania 

Umieść słuchawkę w stacji ładującej podczas rozmowy:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania  ▶ ... umieść słuchawkę w stacji ładującej ▶ ...  przytrzymaj przez kolejne 2 sekundy

Głośność rozmowy



- Ustawienie **podczas rozmowy** dla aktualnie używanego trybu (głośnomówiący, słuchawka):

▶ Klawisz sterujący  ▶ ... klawiszem  ustaw głośność ▶ OK



Ustawienie zostaje automatycznie zapisane po upływie około 2 sekund, nawet jeśli klawisz OK nie zostanie naciśnięty.

- Ustawienie **przez menu**:

▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność rozmowy ▶ OK ▶ ... następnie

- Głośność słuchawki: ▶ Głośność słuchawki ▶ OK ▶ ... klawiszem  ustaw głośność ▶ OK (✓ Zapisano)

- Głośność trybu głośnomówiącego: ▶  Głośność zestawu głośn. ▶ OK ▶ ... klawiszem  ustaw głośność ▶ OK (✓ Zapisano)

Wyciszenie mikrofonu

Przy wyłączonym mikrofonie w trakcie rozmowy rozmówca nie słyszy wypowiedzianych słów.

- Włączenie/wyłączenie mikrofonu: ▶ naciśnij 

Automatyczny wybór operatora (Preselection)

Numer Call-by-Call (numer Preselection) jest **automatycznie** wstawiany przed numerem podczas wybierania, np. w przypadku rozmów zagranicznych za pośrednictwem specjalnego operatora.

Na liście „Z prefiksem” wprowadzany jest numer kierunkowy lub pierwsze cyfry numerów kierunkowych, przy których ma być stosowany numer Preselection.

Na liście „Bez prefiksu” wprowadzane są wyjątki dla listy „Z prefiksem”.

Przykład:

Numer prefiksu	0999
Z prefiksem	08
Bez prefiksu	081 084

Wszystkie numery zaczynające się od 08, z wyjątkiem 081 i 084, są wybierane razem z numerem Preselection 0999.

Numer telefonu	wybrany numer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Wprowadzanie numeru Preselection:

- ▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶ Numer prefiksu ▶ OK ▶ Wpisz numer ▶ ... klawiszami  wprowadź numer ▶ OK (✓ Zapisano)

Wprowadź na listę numery, które mają być wybierane „Z prefiksem”:






- ▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶  Z prefiksem ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Wpisz numer ▶ ... klawiszami  wprowadź numer ▶ OK (✓ Zapisano)

Wprowadź na listę numery, które mają być wybierane „Bez prefiksu”:

- ▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Preselekcja ▶ OK ▶  Bez prefiksu ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Wpisz numer ▶ ... klawiszami  wprowadź numer ▶ OK (✓ Zapisano)

Aby na stałe dezaktywować funkcję Preselection, usunąć numer Preselection klawiszem wyświetlacza Usun.



Dezaktywowanie funkcji Preselection dla aktualnego połączenia

- ▶ Naciśnij klawisz odbierania  i przytrzymaj go długo ▶ Menu ▶  Prefiks wyt. ▶ OK ▶ ... następnie ▶ ... klawiszami  wprowadź numer
- lub ▶ ... klawiszem  zastosuj numer z książki telefonicznej ▶ naciśnij klawisz odbierania 

Wiadomości

Listy wiadomości

Wiadomości przychodzące są zapisywane na listach wiadomości. Po pojawieniu się **nowego wpisu** na liście rozlega się sygnał informacyjny. Dodatkowo miga klawisz wiadomości (jeśli jest uaktywniony, → str. 12). Symbole rodzaju wiadomości i liczby nowych wiadomości są wyświetlane na wyświetlaczu stanu spoczynku:


-  na sieciowej automatycznej sekretarce (→ str. 13)
-  na liście połączeń (→ str. 13).

Otwieranie list wiadomości


▶ Naciśnij klawisz wiadomości  ▶ ... klawiszem  wybierz listę wiadomości:

- **P. głos.** Sieciowa automatyczna sekretarka (→ str. 13)
- **Lista poł.** Lista połączeń (→ str. 13)

▶ ... otwórz wybraną listę wiadomości klawiszem OK






-  • Jeśli są dostępne **nowe** wiadomości, wyświetlane są jedynie listy zawierające nowe wiadomości.
- Symbol sieciowej automatycznej sekretarki jest wyświetlany zawsze, gdy jej numer telefonu jest zapisany w telefonie. Pozostałe listy są wyświetlane tylko wtedy, gdy zostaną do nich dodane wiadomości.
- Po wybraniu **sieciowej automatycznej sekretarki** zostaje wybrany jej numer (→ str. 13). Na wyświetlaczu nie zostaje otwarta żadna lista.

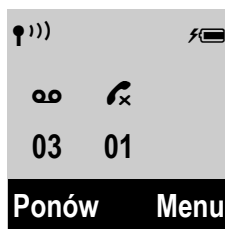



Przykład






Miganie klawisza wiadomości

Pojawienie się nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie klawisza wiadomości w słuchawce. Ten sposób sygnalizacji można włączyć i wyłączyć.

▶ **Menu** ▶     ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ ... klawiszami  wybierz rodzaj wiadomości:

- Wiadomości na sieciowej automatycznej sekretarce ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  

... pojawia się cyfra 9 i wprowadzona wartość (np. 975), w polu wejściowym miga aktualne ustawienie (np. 0) ▶ ... klawiszami  ustaw zachowanie przy nowych wiadomościach:

- Klawisz wiadomości miga ▶ 
 - Klawisz wiadomości nie miga ▶ 
- ▶ ... potwierdź żądane ustawienie, wybierając OK


Listy połączeń

Lista połączeń zawiera, w zależności od ustawionego typu listy, 25 ostatnich numerów wszystkich połączeń lub tylko połączeń lub tylko połączeń nieodebranych.

We wpisach listy wyświetlane są następujące informacje:

- Status wpisu:
 - **Nowe poł:** Nowe połączenie nieodebrane.
 - **St. poł.:** Już przeczytany wpis.
 - **Odebr.:** Połączenie zostało odebrane.
- Numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer jest zapisany w książce telefonicznej, to zamiast numeru wskazywana jest nazwa.
- Data i godzina połączenia (jeśli jest ustawiona).

Przykład

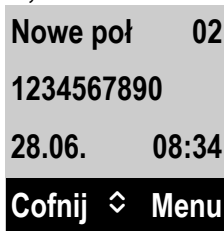

Ustawienie typu listy


▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Typ listy połączeń ▶ OK ... następnie

- Wybierz połączenia nieodebrane: ▶ Nieodebrane ▶ OK = wybrane
- Wybierz wszystkie połączenia: ▶ Wszystkie ▶ OK = wybrane

Otwieranie listy połączeń

▶ Klawisz wiadomości ▶ Lista poł. ... zostaje wyświetlona lista z liczbą nowych wpisów (1) i liczbą starych (odczytanych) wpisów (2) ▶ OK

Przykład

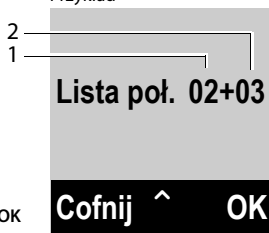

Oddzwanianie do osoby z listy połączeń

▶ Naciśnij przycisk obierania

Dalsze opcje

▶ Menu ... następnie

- Przejęcie wpisu do książki telefonicznej (→ str. 13): ▶ Kopiuj do ks. ▶ OK
- Usunięcie wybranego wpisu: ▶ Usuń wpis ▶ OK
- Usunięcie wszystkich wpisów: ▶ Usuń listę ▶ OK

Książka telefoniczna (książka adresowa)

We wpisie w książce telefonicznej zapisywane są nazwa i numer telefonu (wprowadzanie cyfr/liter/znaków → str. 9).






i	Liczba wpisów	do 150
	Długość wpisów	numery: maks. 32 cyfry nazwy: maks. 16 znaków
<ul style="list-style-type: none"> • Do każdego wpisu można przypisać specjalny kolor tła i melodię osoby dzwoniącej (→ str. 14). • Książka telefoniczna jest tworzona indywidualnie dla każdej słuchawki. Całą książkę telefoniczną lub pojedyncze wpisy można jednak przekazać do innych słuchawek (→ str. 15). • Kolejność sortowania: spacja cyfry (0–9) litery (alfabetycznie) pozostałe znaki 		

Otwarcie książki telefonicznej




▶ W stanie spoczynku naciśnij klawisz



Wpisy w książce telefonicznej

Tworzenie wpisu






- ▶  ... następnie
 - Zapisanie **pierwszego wpisu** w książce telefonicznej:
 - ▶ **Ks. tel. pusta, nowy wpis?** ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź numer ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź nazwę ▶ OK
 - Zapisanie **kolejnego wpisu** w książce telefonicznej:
 - ▶ **Menu** ▶ **Nowy wpis** ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź numer ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź nazwę ▶ OK

Wybieranie wpisu


- ▶  ▶ ... klawiszami  wprowadź litery początkowe ... wskazanie przechodzi do pierwszej nazwy, zaczynającej się od tych liter ▶ ... w razie potrzeby klawiszem  przejdź dalej dożądanego wpisu







-  Ciągłe przewijanie książki telefonicznej w górę lub w dół:
 - ▶ naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz 

Zmianianie wpisu

- ▶  ▶ ... klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶  **Zmień wpis** ▶ OK ▶ ... klawiszami  zmień numer ▶ OK ▶ ... klawiszami  zmień nazwę ▶ OK


Oznaczenie wpisu jako VIP

Do każdego wpisu można przypisać opcje **Rozmówca VIP Melodia** i/lub **Rozmówca VIP Kolor**. Wpis w książce telefonicznej będzie wyświetlany z tym kolorem i symbolem .




- ▶  ▶ ... klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶ ... następnie
 - Melodia: ▶  **Rozmówca VIP Melodia** ▶ OK ▶ ... klawiszem  wybierz żądaną melodię ▶ OK
 - Kolor: ▶  **Rozmówca VIP Kolor** ▶ OK ▶ ... klawiszem  wybierz żądany kolor ▶ OK

Zmiana/uzupełnienie numeru połączenia



- ▶  ▶ ... klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶  **Użyj numeru** ▶ OK ... numer pojawia się na wyświetlaczu ▶ ... mit  **Zmień/uzupełnij numer** ▶ ... klawiszem  wybierz numer

-  Numer widoczny na wyświetlaczu można przejść do książki telefonicznej:
 - ▶ **Menu** ▶ **Kopijuj do książki tel.** ▶ OK

Usunięcie wpisu






- ▶  ▶ ... klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usunięcie wszystkich wpisów w książce telefonicznej

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Usuń listę** ▶ OK ▶ **Usunąć?** ▶ OK

Klawisze krótkiego wybierania

Wpisy z książki telefonicznej można przypisać do klawiszy 0 oraz od 2 do 9:

- ▶  ▶ ... klawiszem  wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶  **Skrót** ▶ OK ... następnie
 - ▶ ... naciśnij żądany klawisz na klawiaturze 
- lub ▶ ... wybierz żądany klawisz, używając  ▶ OK

W celu wybrania: ▶ ... naciśnij i przytrzymaj **długo** odpowiedni klawisz krótkiego wybierania w stanie spoczynku

Przekazanie wpisu/książki telefonicznej

Całą książkę telefoniczną lub pojedyncze wpisy można przekazać.



- Słuchawka-odbiorca i słuchawka-nadawca są zalogowane w tej samej bazie.
- Druga słuchawka i baza mogą wysłać i odbierać wpisy książki telefonicznej.



- Połączenie zewnętrzne powoduje przerwanie przekazywania.
- **Rozmówca VIP Melodia** oraz **Rozmówca VIP Kolor** nie są przekazywane.
- Wpisy z już zapisanymi numerami są odrzucane.

Przekazywanie pojedynczych wpisów

▶ ▶ ... klawiszem wybierz żądany wpis ▶ **Menu** ▶ **Wyślij wpis** ▶ **OK** ▶ ... klawiszem wybierz słuchawkę-odbiorcę ▶ **OK** ... po udanym transferze pojawia się **Wpis skopiow. Następny?** ... następnie

- Aby wysłać **jeden** kolejny wpis: ▶ **OK**
- Aby **nie** wysłać kolejnego wpisu: ▶ **Cofnij**

Przekazanie całej książki telefonicznej

▶ ▶ **Menu** ▶ **Wyślij listę** ▶ **OK** ▶ ... klawiszem wybierz słuchawkę-odbiorcę ▶ **OK**

Przejęcie numeru do książki telefonicznej

Przejęcie do książki telefonicznej numerów, które są wyświetlane na liście, np. na liście połączeń lub na liście ponownego wybierania, oraz numerów, które zostały wprowadzone w celu wybrania:



Na wyświetlaczu widoczny jest numer.

▶ **Menu** ▶ **Kopiuj do książki tel.** ▶ **OK** ▶ ... Potwierdź numer, wybierając **OK** ▶ ... w razie potrzeby uzupełnij nazwę ▶ **OK**

Dodatkowe funkcje

Budzik

Budzik jest sygnalizowany na wyświetlaczu i z wybraną głośnością i melodią (→ str. 21) przez maks. 60 sekund. W trakcie połączenia budzik jest sygnalizowany jedynie przez krótki dźwięk.



Data i godzina są ustawione (→ str. 7).

Włączenie budzika

▶ Menu ▶ Budzik ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (☑ = włączony) ▶ ... klawiszami wprowadź czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK (✓ Zapisano)

Przy włączonym budziku na wyświetlaczu w stanie spoczynku wyświetlany jest symbol i czas budzenia.

Wyłączenie budzika

▶ Menu ▶ Budzik ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (☐ = wyłączony)

Ustawienie czasu budzenia

▶ Menu ▶ Budzik ▶ OK ▶ Godzina budzenia ▶ OK ▶ Godz.: ▶ ... klawiszami wprowadź czas budzenia w godzinach i minutach ▶ OK (✓ Zapisano)

Wyłączenie dźwięku budzika/ tryb drzemki



Rozlega się dźwięk budzika.

- Wyłączenie do następnego dzwonienia: ▶ naciśnij **Wył.**
- Tryb drzemki: ▶ **Drzem.** lub naciśnij dowolny klawisz ... dzwonek budzika zostaje wyłączony i powtórzony po upływie 5 minut



- Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, dzwonek budzika wyłącza się po upływie 60 sekund i powtarza się po 5 minutach.
- Po drugim powtórzeniu dzwonek budzika zostaje wyłączony na 24 godziny.

ECO DECT



W stanie fabrycznym urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest przy tym optymalne zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi. W stanie spoczynku słuchawka nie wysyła sygnału radiowego, nie generuje promieniowania (**Bez emisji**). Tylko baza utrzymuje kontakt ze słuchawką, wysyłając słabe sygnały radiowe. W trakcie rozmowy moc sygnału dostosowuje się automatycznie do oddalenia między bazą a słuchawką. Im mniejsza odległość od bazy, tym słabsze promieniowanie.

Aby dodatkowo zredukować promieniowanie:




Redukcja promieniowania nawet o 80%

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ OK (☐ = wyłączone)




- To ustawienie powoduje także zmniejszenie zasięgu.
- Do zwiększenia zasięgu nie można użyć repeatera.

Wyłączenie promieniowania w stanie spoczynku

▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Bez emisji ▶ OK ( = wyłączone)



- Aby umożliwić skorzystanie z zalet ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę właściwość.
- Jeśli ustawienie **Bez emisji** jest włączone, a w bazie jest zalogowana słuchawka, która nie obsługuje tej właściwości, to ustawienie **Bez emisji** zostaje automatycznie dezaktywowane. Po wylogowaniu tej słuchawki ustawienie **Bez emisji** zostaje automatycznie włączone ponownie.
- Połączenie radiowe jest nawiązywane automatycznie jedynie przy połączeniach przychodzących lub wychodzących. Nawiązywanie połączenia opóźnia się przez to o ok. 2 sekundy.
- Aby słuchawka mogła nawiązać szybkie połączenie z bazą przy połączeniu przychodzącym, musi ona częściej kontaktować się z bazą, tj. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas gotowości i rozmów słuchawki.
- Gdy ustawienie **Bez emisji** jest włączone, w słuchawce nie jest wyświetlane wskazanie zasięgu/ alarm dotyczący zasięgu. Osiągalność można sprawdzić, podejmując próbę nawiązania połączenia.
 - ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** przycisk odbierania  ... rozlega się sygnał wolnej linii.
- Dalsze informacje w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Rozszerzenie telefonu

Kilka słuchawek

Telefon można rozbudować do postaci bezprzewodowego systemu telefonicznego. Informacje dotyczące dalszych słuchawek można znaleźć pod adresem www.gigaset.com.

Kompatybilność

Informacje na temat głównych funkcji dostępnych w przypadku kombinacji urządzeń między bazą i różnymi słuchawkami można znaleźć pod adresem: www.gigaset.com/compatibility

Logowanie

W bazie może być zalogowanych łącznie do czterech słuchawek.



- Logowanie słuchawki należy zainicjować **zarówno** w bazie, **jak również** w słuchawce.
- Obie czynności należy wykonać w **ciągu 60 sekund**.

W bazie: ▶ naciśnij przycisk logowania/stronicowania (→ str. 1) i przytrzymaj go **długo** (min. 3 sekundy) ...

oraz w słuchawce A540: ▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Rejestracja ▶ OK ▶ Zarejestruj słuchawkę ▶ OK ▶ ... w razie potrzeby wprowadź kod PIN systemu (stan fabryczny: 0000) ▶ OK

Zostaje nawiązane połączenie z bazą — może to potrwać określony czas.



- Do słuchawek są automatycznie przypisywane nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Każda słuchawka otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer (1–4). Udane logowanie jest wskazywane na wyświetlaczu.
- Jeśli w bazie są już zalogowane cztery słuchawki (wszystkie wewnętrzne numery są zajęte), to słuchawka o numerze wewnętrznym 4 zostaje zastąpiona nową. Jeśli się to nie uda, ponieważ np. przez tę słuchawkę prowadzona jest rozmowa, wyświetlany jest komunikat **Brak wolnego numeru wewn..** Należy wówczas wylogować inną, nieużywaną słuchawkę i powtórzyć proces logowania.
- W przypadku **innych słuchawek Gigaset** i słuchawek obsługujących GAP: logowanie słuchawki zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi.

Wylogowanie

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Rejestracja ▶ OK ▶ Wyrejestruj słuchawkę ▶ OK ... używana słuchawka jest wybrana ▶ ... klawiszem wybierz ew. inną słuchawkę ▶ OK ▶ ... w razie potrzeby wprowadź kod PIN systemu (stan fabryczny: 0000) ▶ OK ▶ (✓ **Zapisano**)

Wyszukiwanie słuchawki („Paging”)

▶ Naciśnij **krótco** przycisk logowania/Paging na bazie (→ str. 1) ... wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie („Paging”), nawet jeśli dzwonki są wyłączone

Zakończenie wyszukiwania

W bazie: ▶ Ponownie naciśnij **krótco** przycisk logowania/Paging




lub w słuchawce: ▶ naciśnij klawisz odbierania lub klawisz rozłączenie







Po upływie ok. 3 minut wezwanie Paging zostaje **automatycznie** zakończone.

Wykonywanie połączeń wewnętrznych

Wywołanie określonej słuchawki

- ▶ Naciśnij **krótco** klawisz  ... zostaje otwarta lista słuchawek ▶ ... klawiszem  wybierz słuchawkę ▶ ... naciśnij klawisz odbierania 

Wywołanie wszystkich słuchawek (wywołanie zbiorcze)



- ▶ Naciśnij **długo** klawisz 
 lub ▶ naciśnij **krótco** klawisz  ... zostaje otwarta lista słuchawek ▶ ... wybierz klawiszem  **Wsz.** ▶ naciśnij klawisz odbierania 



- Wewnętrzne rozmowy z innymi słuchawkami są bezpłatne.
- Własna słuchawka nie jest wyświetlana.
- W przypadku obecności tylko jednej dodatkowej słuchawki zostaje ona bezpośrednio wywołana.

Wewnętrzne pytania zwrotne / wewnętrzne przekazywanie


Podczas rozmawiania z **zewnątrznym** rozmówcą rozmowę należy przekazać **wewnętrznemu** rozmówcy lub wysłać do niego pytanie zwrotne.

- ▶  ... zostaje otwarta lista słuchawek ▶ ... wybierz określoną słuchawkę lub **Do wszystkich** ▶ **OK** albo naciśnij klawisz odbierania 

Utrzymanie pytania zwrotnego

Powrót do rozmowy zewnętrznej: ▶ **Cofnij**

Przekazywanie rozmowy zewnętrznej

Przed lub po zgłoszeniu wywołanego rozmówcy: ▶ naciśnij klawisz odbierania 






- Jeśli wywołany rozmówca się nie zgłosi lub nie odbierze połączenia:
 ▶ zakończ pytanie zwrotne klawiszem **Cofnij**


Dołączanie do rozmowy zewnętrznej

Rozmówca wewnętrzny może dołączyć do rozmowy zewnętrznej i uczestniczyć w rozmowie (konferencja).




Funkcja **Dołącz wew.** jest włączona:

- ▶ **Menu** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Dołącz wew.** ▶ **OK** ( = włączone)

- ▶ Naciśnij klawisz odbierania  i przytrzymaj go **długo** ... wszyscy rozmówcy słyszą dźwięk sygnału

Zakończenie dołączenia





- ▶ Naciśnij klawisz rozłączenia  ... wszyscy rozmówcy słyszą dźwięk sygnału

Repeater

Repeater Gigaset zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem bazy.

Przygotowanie repeatera

- Ustawienia ECO DECT: ▶ **Maks. zasięg** włączanie (→ str. 16)
 oraz ▶ **Bez emisji** włączanie (→ str. 16)
 oraz uaktywnij repeater w słuchawce:

- ▶ **Menu** ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Tr. Repeater** ▶ **OK** ▶ **Zmienić ustaw?** ▶ **OK** ( = włączone)
 oraz zaloguj repeater w bazie: ▶ Naciśnij przycisk logowania/Paging (→ str. 1) i przytrzymaj go **długo** (min. 3 s) ▶ ... podłącz wtyczkę repeatera do gniazda ... repeater zostaje automatycznie zalogowany w bazie. Powodzenie lub niepowodzenie logowania jest wskazywane przez diody LED repeatera.

Dalsze informacje w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Ustawienie telefonu

Wyświetlacz

Język

Wskazania na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ ... wybierz język klawiszem ▶ OK (☑ = wybrany)

Wygaszacz ekranu

Jako wygaszacz ekranu można zdefiniować zegar cyfrowy.

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu ▶ OK ▶ ... klawiszem wybierz Brak wygaszacza / Zegar cyfrowy ▶ OK (☑ = wybrane)



Przejdźcie z wygaszacza ekranu do wyświetlacza w stanie spoczynku: ▶ naciśnij **krótko** klawisz

Schemat kolorów

Podświetlenie tła wyświetlacza można ustawić w 4 różnych kolorach.

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Schematy kolorów ▶ OK ▶ ... klawiszem wybierz Schemat kol. 1...4 ▶ OK (☑ = wybrane)

Kontrast

Kontrast wyświetlacza można ustawić w 9 różnych stopniach.

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz ▶ OK ▶ Kontrast ▶ OK ▶ ... klawiszem wybierz Poziom: 1...9 ▶ OK (☑ = wybrane)

Dźwięki dzwonka

Ustawienie podstawowe dźwięku dzwonka.

Włączenie/wyłączenie dzwonka **na stałe**: ▶ naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz gwiazdki



Wyłączenie dźwięku dzwonka dla aktualnego połączenia: ▶ Menu ▶ Cicho ▶ OK

Głośność dzwonka

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Głośność dzwonka ▶ OK ▶ ... klawiszem ustaw głośność dźwięku dzwonka ▶ OK (✓ Zapisano)



Głośność jest równa dla wszystkich rodzajów sygnalizacji.

Melodia dzwonka

Melodię dzwonka można ustawić osobno dla połączeń zewnętrznych, połączeń wewnętrznych i budzika.

▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchawka) ▶ OK ... następnie

- Połączenia zewnętrzne: ▶ Połączenia zewnętrzne ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK
- Połączenia wewnętrzne: ▶ Połączenia wewnętrzne ▶ OK
- Budzik: ▶ Budzik ▶ OK
- ▶ ... klawiszem wybierz melodię dzwonka ▶ OK (☑ = wybrane)

Sygnaly informacyjne/dźwięk słabej baterii

Słuchawka generuje akustyczne informacje o różnych nieznościach i stanach. Dźwięki można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ... następnie
- Tony serwisowe: ▶ ... klawiszem wybierz Tony serwisowe ▶ OK (= włączone)
- Słaba bateria: ▶ ... klawiszem wybierz Słaba bateria ▶ OK (= włączone)

Melodia oczekiwania

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie melodii oczekiwania, którą słyszy osoba dzwoniąca z zewnątrz przy wewnętrznym zapytaniu zwrotnym i przekazaniu.

- ▶ Menu ▶ ... w polu wejściowym miga aktualne ustawienie (np. 0) ▶ ... klawiszami wprowadź cyfrę:
- Wyłączenie: ▶ ▶ OK (✓ Zapisano)
- Włączenie: ▶ ▶ OK (✓ Zapisano)

Automatyczne odbieranie połączeń

Połączenie zostaje odebrane bezpośrednio po wyjściu słuchawki ze stacji ładującej.

- ▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Automatyczny odbiór ▶ OK (= włączone)

Ochrona przed niechcianymi połączeniami

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych

Telefon nie dzwoni w zdefiniowanym przedziale czasu.

- ▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchawka) ▶ OK ▶ Połączenia zewnętrzne ▶ OK ▶ Sterowanie czasowe ▶ OK ▶ Włączenie ▶ OK (= uaktywnione) ... ustaw lub zmień przedział czasu: ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Dzw. wył. od ... wprowadź początek ▶ OK ▶ Dzw. wył. do ... wprowadź koniec ▶ OK (✓ Zapisano)



W przypadku osób dzwoniących, do których w książce telefonicznej jest przypisana melodia VIP, słuchawka będzie dzwonić także w tym przedziale czasu.

Wyciszenie dzwonienia przy połączeniach anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku anonimowych połączeń (osoba dzwoniąca wyłączyła funkcję przekazywania numeru telefonu).






- ▶ Menu ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchawka) ▶ OK ▶ Połączenia zewnętrzne ▶ OK ▶ Wyciszanie połączeń anonimowych ▶ OK (= aktywne)



- Ustawienie odnosi się tylko do słuchawki, w której je skonfigurowano.
- Połączenie jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.


Kod PIN systemu

Zmianianie kodu PIN systemu

- ▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN systemu ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź aktualny kod PIN systemu (stan fabryczny: 0000) ▶ OK ▶ ... klawiszami  wprowadź nowy kod PIN systemu (4 cyfry; 0–9) ▶ OK

Resetowanie kodu PIN systemu


Kod PIN systemu można w każdej chwili przywrócić do **0000** w przypadku jego zapomnienia.

-  • Następuje przy tym zresetowanie **wszystkich ustawień bazy!**
 - Następuje przy tym wylogowanie **wszystkich słuchawek!**
- ▶ Odłącz kabel zasilania od bazy ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk logowania/stronicowania i jednocześnie podłącz kabel zasilania ponownie do bazy ▶ Przytrzymaj przycisk logowania/stronicowania co najmniej przez kolejne 5 sekund

Resetowanie telefonu

Ustawienia bazy i słuchawki można przywrócić osobno.

- ▶ Menu ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset słuchawki/Reset bazy ▶ OK ▶ ... odpowiedz na pytanie bezpieczeństwa, wybierając OK

-  • Zresetowanie słuchawki (**Reset słuchawki**) powoduje usunięcie ustawień dźwięku i wyświetlacza.
 - Podczas przywracania ustawień bazy (**Reset bazy**) następuje zresetowanie ustawień ECO DECT, systemu oraz usunięcie list połączeń.
- Nie** zostają uwzględnione:
- data i godzina,
 - logowania słuchawek w bazie oraz aktualny wybór bazy,
 - kod PIN systemu,
 - wpisy w książce telefonicznej,
 - lista ponownego wybierania.

Wskazówki producenta

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:

www.gigaset.com/service

Na stronach tych można znaleźć:

- ◆ Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- ◆ Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... **Przez internet:** www.gigaset.com/contact

... **Przez telefon:**

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.



Pytania i odpowiedzi

Propozycje rozwiązań w Internecie pod adresem

www.gigaset.com/service

Ponadto poniżej przedstawiono czynności związane z usuwaniem błędów.

Brak wskazań na wyświetlaczu.

- Słuchawka nie jest włączona: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia .
- Akumulator jest prawie rozładowany: ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 6).
- Blokada klawiszy/wyświetlacza jest włączona: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz krzyżyka .

Na wyświetlaczu miga wskazanie „Baza”.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem bazy: ▶ Zmniejsz odległość między słuchawką i bazą.
- Baza nie jest włączona: ▶ Sprawdź ładowarkę bazy.
- Zasięg bazy jest mniejszy, ponieważ opcja **Maks. zasięg** jest wyłączona: ▶ włącz opcję **Maks. zasięg** (→ str. 16) lub ▶ zmniejsz odległość między słuchawką i bazą.

Na wyświetlaczu miga wskazanie „Zarejestruj słuchawkę” lub „Włóż słuchawkę do bazy”.

- Słuchawka jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania kolejnej słuchawki (ponad 4 zgłoszenia DECT): ▶ Zaloguj słuchawkę ponownie (→ str. 7, → str. 18).

Słuchawka nie dzwoni.

- Dźwięk dzwonka jest wyłączony: ▶ włącz dźwięk dzwonka (→ str. 21).
- Telefon nie dzwoni, gdy osoba dzwoniąca ukrywa numer telefonu: ▶ włącz dźwięk dzwonka dla anonimowych połączeń (→ str. 22).
- Telefon nie dzwoni w określonym czasie: ▶ sprawdź sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych (→ str. 22).

Brak dźwięku dzwonięcia/ wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nie użyto dołączonego kabla telefonicznego lub został on wymieniony na nowy kabel o nieprawidłowym obciążeniu wtyczki. ▶ Zawsze należy używać dołączonego kabla telefonicznego lub zwrócić uwagę na prawidłowe obciążenie wtyczki podczas kupowania w specjalistycznym sklepie (→ str. 31).

Połączenie zrywa się zawsze po upływie ok. 30 sekund.

- Aktywowano lub dezaktywowano repeater (przed wersją 2.0) (→ str. 19): ▶ wyłącz i włącz ponownie słuchawkę (→ str. 8).

Sygnal błędu po zapytaniu o kod PIN systemu.

- Wprowadzony kod PIN systemu jest nieprawidłowy: ▶ powtórz proces, w razie potrzeby zresetuj kod PIN systemu na 0000 (→ str. 23).

Zapomniany kod PIN systemu.

- ▶ Zresetuj kod PIN systemu na 0000 (→ str. 23).

Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka została „wyciszona”: ▶ włącz ponownie mikrofon (→ str. 11).

Numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

- Funkcja **przekazywania numeru telefonu** (CLI) nie jest włączona u osoby dzwoniącej: ▶ **osoba dzwoniąca** powinna włączyć funkcję przekazywania numeru telefonu (CLI) u operatora sieci.
- Funkcja **identyfikacji numeru rozmówcy** (CLIP) nie jest obsługiwana przez operatora sieci lub nie jest włączona: ▶ zleć operatorowi włączenie funkcji identyfikacji numeru rozmówcy (CLIP).
- Telefon jest podłączony przez system telefoniczny/ ruter ze zintegrowanym systemem telefonicznym (brama), który nie przekazuje wszystkich informacji:
 - ▶ Zresetuj system: wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania. Włóż wtyczkę i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.
 - ▶ Sprawdź ustawienia systemu telefonicznego i w razie potrzeby włącz funkcję identyfikacji numeru rozmówcy. W tym celu przeszukaj instrukcję obsługi systemu, używając określeń CLIP, przekazywanie numeru telefonu, wysyłanie numeru telefonu, wyświetlanie połączeń itd. lub zadaj pytanie producentowi systemu.

Sygnal błędu podczas wprowadzania za pomocą klawiatury.

- Działanie się nie powiodło/wprowadzenie jest błędne. ▶ Powtórz proces ... Obserwuj wyświetlacz i w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi.

Nie można odsłuchać sieciowej automatycznej sekretarki.

- System telefoniczny jest ustawiona na wybieranie impulsowe: ▶ Przetaw system telefoniczny na wybieranie tonowe (→ str. 20).

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset A540 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwale zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Załącznik

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami



W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: 2 x AAA NiMH

Napięcie: 1,2 V

Pojemność: 400 mAh

Czas pracy/ czas ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu jest zależny od pojemności akumulatora, wieku akumulatora i sposobu użytkowania. (Wszystkie wartości czasu są wartościami maksymalnymi.)

Czas gotowości (godziny) *	200 * / 110 **
Czas rozmów (godziny)	18
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)*	90 * / 65 **
Czas ładowania w bazie (godziny)	4
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	4

* Funkcja **Bez emisji** wyłączona, **bez** podświetlenia wyświetlacza w stanie spoczynku

** Funkcja **Bez emisji** włączona, **bez** podświetlenia wyświetlacza w stanie spoczynku

Pobór mocy przez bazę

W stanie gotowości

- Słuchawka w stacji ładującej ok. 0,6 W
- Słuchawka poza stacją ładującą ok. 0,55 W


W trakcie rozmowy

ok. 0,65 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	jest obsługiwany
Standard GAP	jest obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dwupłakowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Metoda dwupłaku	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Raster kanałów	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 kbity/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie mowy	32 kbity/s
Moc nadawania	Średnia moc na kanał 10 mW, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, do 300 m na wolnym powietrzu
Zasilanie bazy	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas pracy	od +5°C do +45°C; względna wilgotność powietrza od 20% do 75%
Procedura wybierania	MFV (wybieranie tonowe)/IWV (wybieranie impulsowe)

Obłożenie wtyczki telefonu

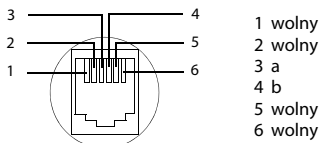

Tabele zestawu znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	s	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#		@	\	&	§									

1) Spacja

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	s	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž					
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%					
#	#		@	\	&	§							






1) Spacja

Symbole na wyświetlaczu




Następujące symbole są wyświetlane w zależności od ustawień i stanu telefonu.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji jest wyłączony) 1% do 100%
	Brak połączenia z bazą
	Bez emisji jest wyłączony.




Symbol	Znaczenie
	Dźwięk dzwonka wyłączony
	Blokada klawiszy włączona
	Stan naładowania akumulatora: naładowany poniżej 11% do powyżej 66%
	miga: Akumulator prawie rozładowany (jeszcze ok. 5 minut czasu rozmowy)
	Trwa ładowanie akumulatora Aktualny stan naładowania: 0% do 100%



Symbole na wyświetlaczu podczas sygnalizowania stanów ...

Symbol	Znaczenie
	Nawiązywanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Połączenie nawiązane
	Nawiązanie połączenia niemożliwe/ połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Budzenie

Dalsze symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Symbol	Znaczenie
	Działanie wykonane
	Działanie nieudane

Indeks

A	
Akumulator	
ładowanie	6
Stan naładowania	33
wkładanie	6
Anonim	10
Anonimowe połączenia	22
aparaty słuchowe	4
Automatyczne odbieranie połączeń	22
Automatyczny wybór operatora	11
B	
Baza	
podłączenie do routera	18
podłączenie do systemu telefonicznego	18
podłączenie do zasilania/sieci telefonicznej	5
przywracanie stanu fabrycznego	23
zmienianie kodu PIN	23
zmienianie kodu PIN systemu	23
Budzik	16
C	
ciecz	30
Customer Care	24
Czas ładowania słuchawki	30
Czas pracy słuchawki	30
D	
Dane techniczne	30
Dołączanie do rozmowy zewnętrznej	19
Dźwięk dzwonka	
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	21
sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych	22
zmienianie	21
Dźwięk dzwonka VIP	13
Dźwięk ostrzegawczy zob. sygnały inf.	
Dźwięk sygnalizacyjny zob. sygnały inf.	
Dźwięki połączeń	21
E	
ECO DECT	16
G	
Głośnik	10
Głośność	
głośność trybu głośnomówiącego/ słuchawki	11
Głośność słuchawki	11
Głośność trybu głośnomówiącego	11
Gwarancja	27
K	
Klawisz 1 (szybkie wybieranie)	1
Klawisz gwiazdki	1
Klawisz krzyżyka	1
Klawisz odbierania	1
Klawisz R	1
Klawisz rozłączenia	1, 9
Klawisz sterujący	1, 8
Klawisz wiadomości	1
Klawisze	
klawisz gwiazdki	1
klawisz krzyżyka	1
klawisz odbierania	1
Klawisz R	1
klawisz rozłączenia	1, 9
klawisz sterujący	1, 8
klawisz wiadomości	1
klawisze wyświetlacza	1, 8
krótkie wybieranie	14
szybkie wybieranie	1
Klawisze wyświetlacza	1, 8
Kod PIN systemu	
resetowanie	23
zmienianie	23
konservacja urządzenia	30
kontakt z cieciami	30
Korekta błędnych wprowadzeń	9
Korygowanie błędnych wprowadzeń	9
Książka adresowa zob. Książka telefoniczna	
Książka telefoniczna	13
przejęcie numeru z tekstu	15
wysłanie wpisu/listy do słuchawki	15
wysyłanie do słuchawki	15
zapisanie wpisu	14
L	
Lista	
listy połączeń	13
połączenia nieodebrane	13
połączenia odebrane	13
połączenia wychodzące	13
Lista połączeń	13
Lista ponownego wybierania	9
Listy połączeń	13
Listy wiadomości	9
otwieranie	12
Logowanie (słuchawka)	7, 18
M	
Melodia	
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	21
Melodia dla dzwoniącego	13

Melodia oczekiwania	22
MFV (wybieranie tonowe).	20
Mikrofon.	1

N

Nieodebrane połączenie	13
Nieznany	10
Numer	
osoby dzwoniącej, wyświetlanie (CLIP)	10
przejście do książki telefonicznej	15
wprowadzanie	9
zapisanie książki telefonicznej.	14

O

Obłożenie wtyczki	31
Obsługa klienta i pomoc	24
Ochrona połączeń	22
Ochrona przed połączeniami	22

P

Paging	18
Pasek stanu	1
symbole	33
pęknięty wyświetlacz.	4
Pobór mocy	31
Pogłos	20
Połączenia	
wewnętrzne	19
zewnętrzne.	9
Połączenia zewnętrzne	
przekazywanie wewnętrzne (połączenie)	19
sterowanie czasowe dźwiękiem dzwonka	22
Połączenie	
automatyczne odbieranie	22
odbieranie	10
przekazywanie wewnętrzne (połączenie)	19
połączenie alarmowe	
niemożliwe.	4
Pomoc	25
Preselection	11
Procedura wybierania	20
Promieniowanie	
redukcja	16
Przekazywanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	15
wpisu książki telefonicznej do słuchawki	15
Przekazywanie numeru telefonu.	10
Przekazywanie wewnętrzne rozmowy	
zewnętrznej	19
Przywracanie stanu fabrycznego.	23
Przywracanie ustawień fabrycznych	23
Pytania i odpowiedzi	25
Pytanie zwrotne wewnętrzne	19

R

Repeater	19
Resetowanie słuchawki	23
Router	
podłączenie bazy	18
Rozmowa	
dołączanie rozmówcy	19
przekazywanie wewnętrzne (połączenie)	19
wewnętrzna	19
zewnętrzna	9
Rozmowa wewnętrzna	19

S

Schemat kolorów	21
Siła sygnału	33
Słuchawka	
głośność słuchawki	11
głośność trybu głośnomówiącego	11
język wyświetlacza	7
logowanie	7, 18
logowanie innej słuchawki	18
Paging.	18
podłączenie stacji ładującej	6
przywracanie stanu fabrycznego	23
schemat kolorów	21
stan spoczynku	9
sygnały informacyjne	22
uruchomienie	6
ustawienie	21
używanie kilku	18
włączenie/wyłączenie	8
wyciszenie	11
wygaszacz ekranu.	21
wylogowanie	18
wyszukiwanie.	18
Sound zob. dźwięk dzwonka	
srodowisko.	29
Stacja ładująca	
podłączenie	6
Stan fabryczny	23
Stan naładowania akumulatora	33
Stan spoczynku, powrót do	9
Sterowanie czasowe	
dźwięk dzwonka dla połączeń zewnętrznych	22
sygnał ostrzegawczy akumulatora	22
Sygnały inf.	22
Symbole	
budzik	16
pasek stanu	33
wskazanie nowych wiadomości	12
Symbole na wyświetlaczu	33

Indeks

System telefoniczny	
podłączenie bazy	18
przełączenie na wybieranie tonowe	20
ustawienie czasu Flash	20
ustawienie procedury wybierania	20

T

Tabele zestawu znaków	32
Telefon	
obsługa	8, 12
przywracanie stanu fabrycznego	23
ustawienie	21
Tryb drzemki (budzik)	16
Tryb głośnomówiący	10
Tryb XES	20

U

Uruchomienie	5
słuchawka	6
urządzenia medyczne	4
Ustawienia fabryczne	23
Ustawienie	
telefon	21
Ustawienie czasu Flash (system telefoniczny)	20
Ustawienie daty	7
Ustawienie godziny	7
Usuwanie błędów	25
Utylizacja	29

W

Wewnętrzne	
dołączanie	19
wykonywanie połączeń	19
Wewnętrzne pytanie zwrotne	19
Wielkie/małe litery	9
Włączenie/wyłączenie blokady klawiszy	8
Włączenie/wyłączenie diody LED wiadomości	12
Włączenie/wyłączenie mikrofonu (słuchawka)	11
Wpis na liście	13
Wskazanie	
logowanie sieciowej automatycznej sekretarki	12
numer (CLI/CLIP)	10
włączenie/wyłączenie nowych wiadomości	12
Wskazanie na wyświetlaczu	
numer (CLI/CLIP)	10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Wtyczka telefonu, obłożenie wtyczki	31
Wybieranie	
za pomocą krótkiego wybierania	14
za pomocą książki telefonicznej	9
za pomocą listy połączeń	10
za pomocą listy ponownego wybierania	9
Wybieranie tonowe (MFV)	20
Wybieranie wpisu książki telefonicznej	14

Wybór operatora, automatyczny	11
Wyciszenie słuchawki	11
Wygaszacz ekranu	21
Wykonywanie połączeń	
odbieranie połączenia	10
wewnętrzne	19
zewewnętrzne	9
Wylogowanie (słuchawka)	18
Wyłączenie modułu radiowego	17
Wyświetlacz	
wygaszacz ekranu	21
zmienianie języka wyświetlacza	7
wyświetlacz	
pęknięty	4
Wyświetlacz	
schemat kolorów	21
Wyszukiwanie	
słuchawka	18
wksiążce telefonicznej	14
Wzmacniacz odbioru zob. Repeater	

Z

Zasięg	5
zasilacz wtyczkowy	4
Zawartość opakowania	5
Zewnętrzne	10
zezwoleń	26
Zmienianie	
język wyświetlacza	7
Zmienianie kodu PIN	23

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com