

# Gigaset

## A540 - A540 A

### Вітаємо!

Придбавши продукцію Gigaset, ви обрали марку, що піклується про навколишнє середовище.


Ця продукція упакована в екологічно чисту упаковку!

Докладніше на сайті [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).





GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

## Gigaset A540

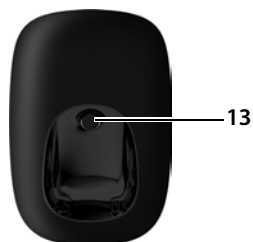

## Gigaset A540A

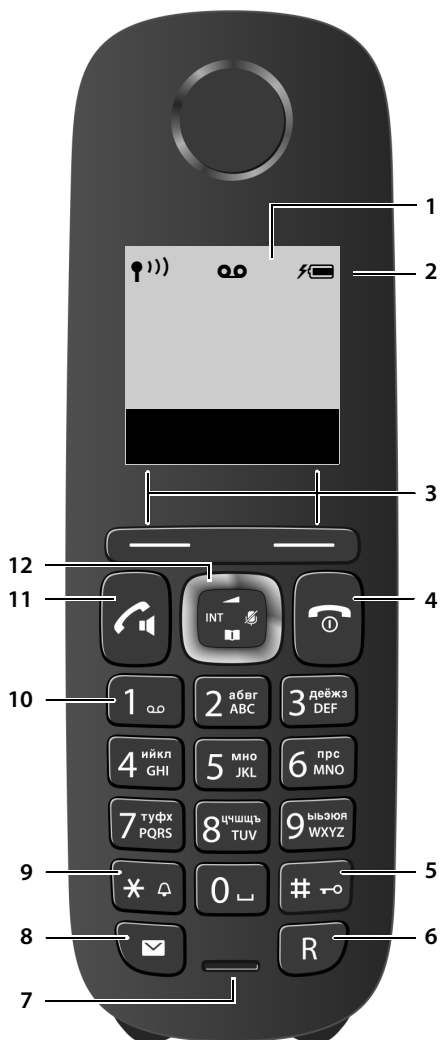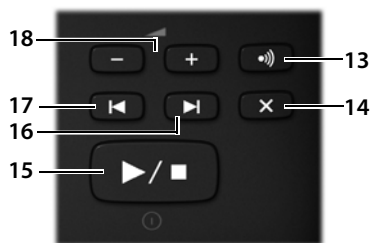

# Огляд



## Слухавка

- 1 **Дисплей**
- 2 **Рядок стану** ( → стор. 35)  
Значки відображають поточні налаштування та робочий стан телефону
- 3 **Функціональні клавіші**  
( → стор. 8)
- 4 **Клавіша завершення виклику, клавіша ввімкнення/вимкнення**  
Завершення виклику  
Скасування функції  
Повернення на один рівень меню ▶ Натисніть **коротко**  
Повернення у стан очікування ▶ **Утримуйте**  
Увімкнення/вимкнення слухавки (дисплей у стані очікування) ▶ **Утримуйте**
- 5 **Клавіша «решітка»**  
Увімкнення/вимкнення блокування клавіатури (дисплей у стані очікування) ▶ **Утримуйте**  
Переключення реєстру (верхній/нижній) і цифр
- 6 **Клавіша повторного виклику**  
Консультаційний виклик (тимчасове відключення лінії) ▶ Натисніть **коротко**  
Вставлення паузи в наборі ▶ **Утримуйте**
- 7 **Мікрофон**
- 8 **Клавіша повідомлень** ( → стор. 10)  
Доступ до списків викликів і повідомлень  
**Блимає:** нове повідомлення або виклик
- 9 **Клавіша «зірочка»**  
У стані очікування: ▶ **Утримуйте**  
вимкнення сигналу дзвінка  
За наявності з'єднання: ▶ Натисніть **коротко**  
переключення між імпульсним і тональним набором
- 10 **Клавіша 1**  
Вибір автовідповідача (лише для моделі A540A)/автовідповідача мережі ▶ **Утримуйте**
- 11 **Клавіша розмови/клавіша режиму «вільні руки»**  
Набір номера, що відображається  
Приймання виклику; переключення з режиму динаміка в режим «вільні руки»  
Відкриття списку повторного набору ▶ Натисніть **коротко**  
Початок набору ▶ **Утримуйте**
- 12 **Клавіша керування/клавіша меню** ( → стор. 8)

## База Gigaset A540

- 13 **Клавіша реєстрації/пошуку**  
Виявлення слухавки («пошук») ▶ Натисніть **коротко**  
→ стор. 22  
Реєстрація слухавок та пристроїв DECT → стор. 22 ▶ **Утримуйте**

## База Gigaset A540A

- 13 **Клавіша реєстрації/пошуку**  
Виявлення слухавки («пошук») ▶ Натисніть **коротко**  
→ стор. 22  
Реєстрація слухавок та пристроїв DECT → стор. 22 ▶ **Утримуйте**
- 14 **Клавіша видалення**  
Видалення поточного повідомлення
- 15 **Клавіша ввімкнення/вимкнення/відтворення/зупинення**  
Увімкнення або вимкнення автовідповідача ▶ **Утримуйте**  
Відтворення нових повідомлень (за наявності) або відтворення старих повідомлень ▶ Натисніть **коротко**  
Скасування відтворення ▶ Натисніть **коротко**
- Клавіша горить** Автовідповідач увімкнено
- Клавіша блимає** Автовідповідач записує повідомлення
- Клавіша повільно блимає** Є нові повідомлення
- Клавіша швидко блимає** Пам'ять автовідповідача заповнено
- 16 **Клавіша «вперед»**  
Перехід до наступного повідомлення (під час відтворення)
- 17 **Клавіша «назад»**  
Перехід до попереднього повідомлення під час відтворення з позначкою часу ▶ Натисніть **коротко**  
Перехід на початок повідомлення під час його відтворення ▶ Натисніть **коротко**
- 18 **Регулювання гучності**  
Змінення гучності:  
• Під час відтворення повідомлення  = тихіше  
• Гучність сигналу дзвінка під час відображення зовнішнього виклику  = голосніше

## Ефективне використання посібника користувача

### Значки



Попередження, невиконання яких може призвести до травмування людей, пошкодження пристроїв або витрат.



Необхідна умова для виконання вказаних дій.



Важлива інформація стосовно функцій та відповідного керування.

### Клавіші

Клавіша розмови /клавіша завершення виклику Клавіші цифр/літер від до

Клавіша «зірочка» /клавіша «решітка»

Клавіша повідомлень /клавіша повторного виклику

Клавіша керування

Функціональні клавіші



Огляд значків дисплея ( → стор. 35).

### Функції, підтвердження та вибір

Підтвердження вибору за допомогою

OK

Повернення на один рівень меню за допомогою

Назад

Змінення на екран очікування за допомогою

Утримуйте

Функція вибрана/увімкнена

Функція не вибрана/вимкнена

### Дії

Приклад: увімкнення/вимкнення автовідповіді

Приклад у посібнику користувача:

▶ Меню ▶ Настройки ▶ OK ▶ Телефон. зв'язок ▶ OK ▶ Автовідповідач ▶ OK ( = увімкнено)

#### Крок:

#### Виконайте такі дії:

▶ Меню	У стані очікування натисніть функціональну клавішу Меню. Відкриється головне меню.
▶  Настройки ▶ OK	Виберіть <b>Настройки</b> за допомогою клавіші керування . Натисніть <b>OK</b> для підтвердження. Відкриється підменю <b>Настройки</b> .
▶  Телефон. зв'язок ▶ OK	Виберіть <b>Телефон. зв'язок</b> за допомогою клавіші керування . Натисніть <b>OK</b> для підтвердження. Відкриється підменю <b>Телефон. зв'язок</b> .
▶ Автовідповідач	Функція ввімкнення/вимкнення автовідповіді відобразиться як перший елемент меню.
▶ OK	Увімкніть або вимкніть за допомогою <b>OK</b> . Функцію <b>Автовідповідач</b> буде ввімкнено <input checked="" type="checkbox"/> , або вимкнено <input type="checkbox"/> .











# Зміст

<b>Огляд</b> .....	<b>1</b>
База Gigaset A540 .....	1
База Gigaset A540A .....	1
Слухавка .....	1
Ефективне використання посібника користувача .....	2
<b>Правила техніки безпеки</b> .....	<b>4</b>
<b>Початок роботи</b> .....	<b>5</b>
<b>Користування телефоном</b> .....	<b>8</b>
Здійснення викликів .....	9
Автовідповідач (Gigaset A540A) .....	13
Автовідповідач мережі .....	15
Повідомлення .....	16
Телефонна книга (адресна книга) .....	17
<b>Додаткові функції</b> .....	<b>20</b>
Будильник .....	20
ECO DECT .....	20
<b>Розширення функцій телефону</b> .....	<b>22</b>
Кілька слухавок .....	22
Ретранслятор .....	23
Керування через маршрутизатор .....	24
Керування VANC .....	24
<b>Регулювання налаштувань телефону</b> .....	<b>25</b>
<b>Поради виробника</b> .....	<b>28</b>
Служба підтримки клієнтів .....	28
Навколишнє середовище .....	31
Додаток .....	32
Значки дисплея .....	35
<b>Алфавітний покажчик</b> .....	<b>36</b>



Не всі функції, описані в цьому посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

# Правила техніки безпеки

	<p>Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.</p> <p>Телефон не можна використовувати у разі збою живлення. Також буде <b>неможливо</b> передати <b>екстрені виклики</b>.</p> <p>Номери екстрених служб <b>не можна</b> набрати, якщо ввімкнено <b>блокування клавіатури/екрана!</b></p>
	<p>Не використовуйте пристрої в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).</p>
	<p>Пристрої не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.</p>
	<p>Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.</p>
	<p>Використовуйте лише <b>аккумулятори</b>, що відповідають <b>технічним вимогам</b> (див. розділ «Технічні характеристики»). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або аккумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження аккумулятора, його потрібно замінити.</p>
	<p>Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.</p>
	<p>Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.</p>
	<p>Не піднімайте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.</p>
	<p>Телефон може викликати перешкоди (дзигчання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.</p>
	<p>Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря). Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).</p>

# Початок роботи

## Вміст комплекту

- Одна база
- Один адаптер живлення для бази
- Один телефонний шнур
- Одна **слухавка**
- Одна кришка відсіку акумуляторів (задня кришка для слухавки)
- Два акумулятори
- Один посібник користувача.

Варіанти продажу з кількома слухавками: комплект повинен містити по два акумулятори, по одній кришці відсіку акумуляторів та по одному зарядному пристрою з адаптером живлення для кожної додаткової слухавки.

## Налаштування бази та зарядного пристрою

Базу та зарядний пристрій слід використовувати в закритому сухому приміщенні за температури в межах від +5 °C до +45 °C.

- ▶ Розташуйте базу та зарядний пристрій на рівній неслизькій поверхні в центрі будівлі чи будинку або прикріпіть зарядний пристрій до стіни.

Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні неможливо повністю уникнути появи слідів.



- Ніколи не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або інших електричних пристроїв.
- Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.
- Зверніть увагу на радіус дії бази. Він становить 50 м усередині будинку та до 300 м надворі за відсутності перешкод. Радіус дії зменшується, коли **Макс. діап.** вимкнено ( → стор. 20).

## Підключення бази

Телефонне підключення  
DSL/ADSL  
Маршрутизатор


Gigaset A540/A540A

220–240 В змінного струму, 50/60 Гц



- Адаптер живлення має **завжди бути підключений**, адже без джерела живлення телефон не працюватиме.
- Використовуйте лише адаптер живлення та телефонний шнур із **комплекту постачання**. Контакти телефонних кабелів можуть різнитися (контакти для підключення → стор. 33).

## Під'єднання зарядного пристрою (якщо входить у комплект)

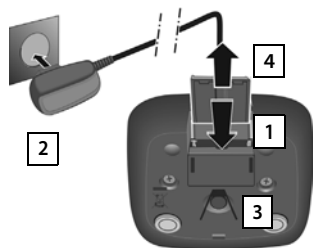

- ▶ Під'єдняйте плоский штекер адаптера живлення до зарядного пристрою **1**.
- ▶ Вставте адаптер живлення в розетку **2**.

Якщо необхідно знову витягти штекер із зарядного пристрою:

- ▶ Від'єднайте адаптер живлення від джерела електричного струму.
- ▶ Натисніть кнопку фіксатора **3** ▶ Від'єднайте штекер **4**.

## Налаштування слухавки для використання

Дисплей захищено пластиковою плівкою: ▶ **Зніміть захисну плівку!**

### Вставлення акумуляторів

**!** Використовуйте лише ті акумулятори, які рекомендує компанія Gigaset Communications GmbH (→ стор. 32), оскільки використання інших елементів живлення може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до матеріальних збитків. Наприклад, можливе пошкодження зовнішньої оболонки акумуляторів або їх вибух. Також використання акумуляторів, не рекомендованих компанією, може призвести до несправної роботи або пошкодження телефону.



- ▶ Вставте акумулятори (правильне розташування полюсів +/- див. на схемі).


- ▶ Вставте кришку відсіку акумуляторів верхньою частиною вперед **1**.
- ▶ Потім натисніть на кришку, поки вона не встане на місце **2**.


Щоб відкрити кришку відсіку акумуляторів:

- ▶ Притисніть паз кришки **3** й потягніть її вниз **4**.

## Зарядження акумуляторів

Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятори в базі/зарядному пристрої.

Якщо на дисплеї згаснув значок акумулятора , акумулятори заряджені повністю.








**!** Слухавку можна розміщувати тільки на призначених для цього базі/зарядному пристрої.

- i** • Під час зарядження акумулятор може нагріватися. Це безпечно.
- Із часом зарядна ємність акумулятора зменшується з технічних причин.



## Мова дисплея

► Меню ►  Настройки ► ОК ►  Мова ► ОК ► ... Виберіть мову за допомогою  ► ОК (☑ = вибрано)

 Якщо ви не розумієте поточну налаштовану мову:  
►  ►   ► ... Виберіть мову за допомогою  ► ОК (☑ = вибрано)


## Реєстрація слухавки

Слухавки, які входять у комплект, уже зареєстровані на базі.

Проте якщо слухавку не було зареєстровано (відображається «Зареєструйте слухавку» або «Слухавку постав.на базу»), необхідно зареєструвати її на базі.

- Автоматична реєстрація на базі Gigaset A540-A540A



- Помістіть слухавку в базу.

 Якщо не відбувається автоматична реєстрація, необхідно зареєструвати слухавку вручну  
(→ стор. 22).

## Дата й час

Налаштуйте дату/час, щоб вони правильно визначалися для вхідних викликів, а також для використання сигналів.

Під час налаштування:

► **Время** ► ... Налаштуйте дату за допомогою  ► ОК ► ...  
Налаштуйте час за допомогою  ► ОК

Під час подальшого використання:

► Меню ►  Настройки ► ОК ► Дата / час ► ОК ► ...

Налаштуйте дату за допомогою  ► ОК ► ... Налаштуйте час за допомогою  ► ОК

Тепер телефон готовий до використання.


# Користування телефоном

## Увімкнення/вимкнення слухавки

У стані очікування: ► Натисніть та **утримуйте** клавішу завершення виклику .

## Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефону.

Увімкнення/вимкнення блокування клавіатури: ► **Утримуйте** .












- Коли слухавка сповіщає про виклик, клавіатура автоматично розблоковується. Можна прийняти виклик.
- Після завершення виклику блокування знову вмикається.

## Клавіша керування

Клавіша керування дає змогу перемикатися між меню та полями введення. У стані очікування або під час зовнішнього виклику клавіша керування має наведені нижче функції:




У стані очікування	Під час розмови
Відкриття телефонної книги. 	Відкриття телефонної книги. 
Відкриття головного меню. 	Вимкнення звуку мікрофона. 
Відкриття списку слухавок. 	Початок внутрішнього консультаційного виклику. 
Відкриття меню <b>Настр. аудіо</b> (→ стор. 25). 	Регулювання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки». 

В описі нижче сторону клавіші керування (вгору, вниз, праворуч, ліворуч), яку потрібно натиснути в різних режимах роботи, позначено чорним, наприклад , що означає «натисніть клавішу керування праворуч».

## Функціональні клавіші

Над функціональними клавішами відображаються різні функції залежно від поточної ситуації. Приклад

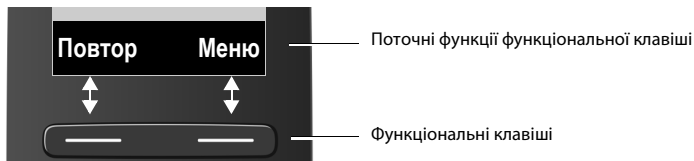

## Інструкції щодо використання меню


Функції телефону відображаються в меню, яке складається з кількох рівнів.

**Відкриття головного меню (у стані очікування):**


- ▶ Натисніть клавішу керування **праворуч**  ▶ ... Прокрутіть до функції за допомогою клавіші керування  ▶ **ОК**


**Повернення до попереднього рівня меню:**

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Назад**


або ▶ **Швидко** натисніть клавішу завершення виклику 

**Повернення у стан очікування**



- ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу завершення виклику .

 Якщо не натиснуто жодної клавіші, дисплей **автоматично** переводиться у стан очікування через 2 хвилини.

## Введення тексту

- **Позиція введення:** Цифри/літери/символи вставляються в позиції курсора
- **Розташування курсора:** ▶ Натискайте клавішу керування 
- **Видалення символів ліворуч від курсора:** ▶ Натисніть функціональну клавішу **Видал.**

**Імена в телефонній книзі**


- **Вибір літер/символів:** кожній клавіші від  до  призначено декілька літер і символів; див. таблицю символів → стор. 34.


Вибір потрібних літер/символів:

- ... ▶ **Швидко** натисніть клавішу кілька разів

або ... ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу.

- **Переключення між нижнім регістром, верхнім регістром та цифрами для наступних літер:**


- ▶ Натисніть клавішу «решітка» 


 Для першої літери, а також для кожної літери після пробілу автоматично виставлено значення верхнього регістру.

## Здійснення викликів

### Здійснення зовнішнього виклику

- ▶ ... Введіть номер ▶ **Швидко** натисніть клавішу розмови 

або ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу розмови  ▶ ... Введіть номер




Скасування набору: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику 

### Набір із телефонної книги



- ▶ ... Відкрийте телефонну книгу за допомогою  ▶ ... Виберіть запис за допомогою  ▶ Натисніть клавішу розмови 





### Набір зі списку повторного набору

Список повторного набору містить 10 останніх номерів, набраних слухавкою.

- ▶ **Швидко** натисніть клавішу розмови  ... Відкриється список повторного набору ▶ ... Виберіть запис за допомогою  ▶ Натисніть клавішу розмови 

### Керування записами у списку повторного набору

▶ Швидко натисніть клавішу розмови  ... Відкриється список повторного набору ▶ ... Виберіть запис за допомогою  ▶ Меню ... та





- Копіювання номера на дисплей: ▶  Використ.ном. ▶ OK
- Копіювання запису в телефонну книгу (→ стор. 17): ▶  Записати до тел. довідника ▶ OK
- Видалення вибраного запису: ▶  Стерти запис ▶ OK
- Видалення всіх записів: ▶  Стерти список ▶ OK



Тут можна редагувати або додавати номери.

### Набір зі списку викликів

Список викликів (→ стор. 17) містить останні 25 номерів усіх викликів або лише пропущених (не отриманих) викликів у залежності від встановленого типу списку.

▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶  Список виклик.: ▶ OK ▶ ... Виберіть запис за допомогою  ▶ Натисніть клавішу розмови 

### Приймання виклику

Приймання виклику: ▶ Натисніть клавішу розмови 

або Якщо ввімкнено **Автовідповідач** (→ стор. 26):

▶ ... Зніміть слухавку із зарядного пристрою

**Приймання виклику з гарнітурою Gigaset L410:** ▶ Натисніть клавішу розмови  на гарнітурі L410



Гарнітура L410 має бути зареєстрована на базі; див. посібник користувача гарнітури Gigaset L410.

### Відображення абонента

Можна відобразити на дисплеї номер абонента для даного виклику.






Вмикається FSK CLIP (автоматичне відображення номера телефону) або, у випадку вхідного виклику, натискається функціональна клавіша **ABH** до відповіді.




### Відображення номера телефону CLIP/CLI

(CLIP = Calling Line Identification Presentation (презентація визначення лінії абонента), CLI = Calling Line Identification (визначення лінії абонента))





Необхідно налаштувати телефон відповідним чином, щоб відображати номер абонента.

Настроювання розпізнавання протоколу:





▶ Меню ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Телефон. зв'язок ▶ OK ▶  Інд. визн. ном. ▶ OK ▶ Визнач.проток. ... та

- Автоматично: ▶  Автоматичн. ▶ OK ... Усі формати CLIP розпізнаються, FSK і DTMF відображаються відразу
- АВН: ▶  АВН ▶ OK ... Розпізнаються лише CLIP Росії
- Ідентифікатор абонента: ▶  Ідент. абон. ▶ OK ... Розпізнаються лише CLIP формату DTMF та FSK

Настроювання кількості символів для номера телефону абонента:

▶ Меню ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Телефон. зв'язок ▶ OK ▶  Інд. визн. ном. ▶ OK ▶  К-ть ц.визн.ном ▶ ... Введіть кількість цифр (1–9) (налаштування за замовчуванням: 7 цифр) ▶ OK

Налаштування автоматичного захоплення лінії:

▶ Меню ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Телефон. зв'язок ▶ OK ▶  Інд. визн. ном. ▶ OK ▶  Авт.зай.лін. ▶ OK  = увімкнено

## Визначення лінії абонента

Відображається номер телефону абонента. Якщо номер абонента збережено в телефонній книзі, відображається ім'я.

### Увімкнено FSK-CLIP:

Зовн. виклик відображається замість номера:

- якщо номер не було перенесено або функціональну клавішу **ABN** не натиснуто;
- якщо абонент приховав визначення лінії абонента;
- якщо абонент не запитав визначення лінії абонента.

### Без визначення лінії абонента

Замість імені й номера відображається наведене нижче:

- **Зовн. виклик:** номер не було передано
- **Прихований:** абонент приховав визначення лінії абонента
- **Недоступний:** абонент не запитав визначення лінії абонента



За замовчуванням номер абонента відображається на телефоні.

## Режим «вільні руки»

Увімкнення/вимкнення режиму «вільні руки» під час виклику, установлення з'єднання та прослуховування автовідповідача (лише для моделі A540A):

- ▶ Натисніть клавішу розмови

Розміщення слухавки на зарядному пристрої під час виклику:

- ▶ Натисніть та утримуйте клавішу розмови ▶ ... Помістіть слухавку на зарядний пристрій ▶ ... Утримуйте протягом 2 секунд

## Гучність виклику

- Отримання доступу до налаштувань **під час виклику** для поточного режиму («вільні руки», динамік):  
▶ Клавіша керування ▶ ... Налаштуйте гучність за допомогою ▶ **OK**



Налаштування зберігається автоматично приблизно за 2 секунди, навіть якщо не натиснуто **OK**.

- Отримання доступу до налаштувань **за допомогою меню**:  
▶ **Меню** ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Настр. аудіо** ▶ **OK** ▶ **Гучність виклику** ▶ **OK** ▶ ... та
- Гучність слухавки: ▶ **Гучність телефонів** ▶ **OK** ▶ ... Налаштуйте гучність за допомогою ▶ **OK** (✓ Збережено)
- Гучність гучномовця: ▶ **Гучність селекторн.** ▶ **OK** ▶ ... Налаштуйте гучність за допомогою ▶ **OK** (✓ Збережено)

## Вимкнення звуку мікрофона

Коли мікрофон вимкнено під час розмови, інший абонент не почує Вас.

- Увімкнення/вимкнення мікрофона: ▶ Натисніть

## Автоматичний вибір постачальника послуг мережі (попередній вибір)

Під час набору буде **автоматично** додано код (номер попереднього вибору), наприклад, для міжнародних викликів через певних постачальників послуг.

У список «**З передвстан.**» вводяться телефонний код або перші цифри телефонного коду, для яких слід використати номер попереднього вибору.

У список «**Без передвст.**» вводяться виключення до списку «**З передвстан.**».

Приклад:

Передвст.ном.	0999
З передвстан.	08
Без передвст.	081 084

Усі номери, що починаються з **08**, за винятком **081** і **084**, набираються за допомогою номера попереднього вибору **0999**.

Номер	Вибраний номер
07112345678	▶ 07112345678
<b>08912345678</b>	▶ <b>0999 08912345678</b>
08412345678	▶ 08412345678

Введення номера попереднього вибору:

▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Телефон. зв'язок ▶ ОК ▶ Попередній вибір ▶ ОК ▶ Передвст.ном. ▶ ОК ▶ Ввести номер ▶ ... Введіть номер за допомогою ▶ ОК (✓ Збережено)

Введення номерів для набору з попереднім вибором у списку "З передвстан.":

▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Телефон. зв'язок ▶ ОК ▶ Передвстанов. ▶ ОК ▶ З передвстан. ▶ ОК ▶ 1: --- ▶ ОК ▶ Ввести номер ▶ ... Введіть номер за допомогою ▶ ОК (✓ Збережено)

Введення номерів для набору без попереднього вибору у списку "Без передвст.":

▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Телефон. зв'язок ▶ ОК ▶ Передвстанов. ▶ ОК ▶ Без передвст. ▶ ОК ▶ 1: --- ▶ ОК ▶ Ввести номер ▶ ... Введіть номер за допомогою ▶ ОК (✓ Збережено)

Щоб вимкнути попередній вибір на постійній основі, видаліть номер попереднього вибору за допомогою функціональної клавіші **Видал.**

Скасування попереднього вибору для поточного виклику

▶ Утримуйте клавішу розмови ▶ Меню ▶ Поп.вибір.вимк. ▶ ОК ▶ ... та


▶ ... Введіть номер за допомогою

або ▶ ... Скопіюйте номер з телефонної книги за допомогою ▶ Натисніть клавішу розмови

# Автовідповідач (Gigaset A540A)

## Керування

### Керування за допомогою бази (→ стор. 1)

 Якщо керування автовідповідачем виконується через слухавку, або якщо він записує повідомлення (блимає клавіша), у цей самий час ним не можна керувати з бази.

### Керування за допомогою слухавки

#### Увімкнення/вимкнення автовідповідача

▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Активація ▶ ОК  = увімкнено)



#### Відтворення повідомлень

Використання клавіші повідомлень:


▶ Клавіша повідомлень  ▶  Автовід. ▶ ОК

або Використання меню: ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶ Прослук.повід. ▶ ОК

або Використання меню (якщо налаштовано автовідповідач мережі):


▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶ Прослук.повід. ▶ ОК ▶  Автовідпов. ▶ ОК

або Використання клавіші :

▶ **Утримуйте** клавішу  ... Автовідповідач починає відразу відтворювати повідомлення




Автовідповідач призначено клавіші : ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Признач.клав.1 ▶ ОК ▶  Автовідпов. ▶ ОК  = вибрано)

 Спочатку відтворюються нові повідомлення.



#### Під час відтворення доступні такі параметри:

Зупинення відтворення:  або ▶ Меню

Продовження відтворення:  або ▶  Далі ▶ ОК

Перехід до наступного повідомлення:  або 


Перехід до попереднього повідомлення

під час відтворення з позначкою часу:  або 


Перехід на початок поточного повідомлення

під час його відтворення:  або 

Видалення поточного повідомлення:  або ▶ Видал.

Видалення всіх старих повідомлень: ▶ Меню ▶  Стерти старі ▶ ОК ▶ ... Підтвердьте запит за допомогою ОК



Зворотний виклик абонента: ▶ Меню ▶  Набір номера ▶ ОК

Копіювання номера в телефонну книгу: ▶ Меню ▶  Коп. в директ. ▶ ОК

#### Приймання виклику під час записування

Натисніть функціональну клавішу **Прийн.**

або Натисніть клавішу розмови 

 Якщо через слухавку увімкнено фільтрацію викликів, а розмову вже можна прослуховувати через слухавку, режим «вільні руки» можна увімкнути або вимкнути одним натисненням клавіші розмови .

### Керування в дорозі (віддалене керування)

Перевіряйте або вмикайте автовідповідач з іншого телефону (наприклад, телефону в готелі або мобільного телефону).



Для PIN-коду системи встановлено значення, відмінне від 0000 (→ стор. 27), а на іншому телефоні є тональний набір (DTMF).

### Увімкнення автовідповідача



Автовідповідач вимкнено.

- ▶ ... Здійсніть виклик свого телефонного підключення; нехай телефон дзвонить, доки Ви не почуєте повідомлення «Введіть свій PIN-код» ▶ ... Введіть PIN-код системи протягом 10 секунд

### Перевірка автовідповідача



Автовідповідач увімкнено.

- ▶ ... Здійсніть виклик свого телефонного підключення й натисніть клавішу під час відтворення оголошення ▶ ... Введіть PIN-код системи

Керування автовідповідачем виконується за допомогою клавіатури:

Під час відтворення з позначкою часу: перехід до попереднього повідомлення.

**1**

Під час відтворення повідомлення: перехід на початок поточного повідомлення.

Зупинення відтворення. Натисніть ще раз, щоб продовжити.

**2**

Після паузи близько 60 секунд з'єднання завершується.

Перехід до наступного повідомлення.

**3**

Видалення поточного повідомлення.

**0**

### Скасування віддаленого керування:

- ▶ Натисніть

або ▶ Покладіть слухавку



Автовідповідач завершує з'єднання за таких умов:

- Введено невірний PIN-код системи.
- На автовідповідачі немає повідомлень.
- Після оголошення про залишковий обсяг пам'яті.

## Налаштування

### Оголошення



На вашому автовідповідачі доступно заводське оголошення за замовчуванням.


### Записування

- ▶ Меню ▶ Голосова пошта ▶ ОК ▶ Оголошення ▶ ОК ▶ Запис оголош. ▶ ОК ▶ Говор. після ОК ▶ ОК ▶ ... Промовте оголошення після сигналу готовності ▶ Зупин. запис ▶ ОК ... Після записування оголошення відтворюється для перевірки



- Записування припиняється, якщо пауза триває довше 3 секунд.
- Після скасування записування використовується оголошення за замовчуванням.
- Мінімальна тривалість оголошення — 3 секунди, максимальна — 180 секунд.



- Скасування записування: ▶ Швидко натисніть клавішу завершення виклику .  
 або ▶ Натисніть **Назад**

### Відтворення

- ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Оголошення ▶ ОК ▶  Слухати огол. ▶ ОК

Якщо Ви не записали власне оголошення, буде відтворюватися оголошення за замовчуванням.





### Видалення

- ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Оголошення ▶ ОК ▶  Стерти огол. ▶ ОК  
 ▶ ... Підтвердьте запит за допомогою ОК

## Додаткові параметри налаштування

### Параметри записування


- ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶ ... та

- Час записування: ▶  Довжина пов. ▶ ОК ▶ ... Виберіть 1 хвилина/2 хвилини/3 хвилини/Максим. за допомогою  ▶ ОК ( = вибрано)
- Затримка дзвінка: ▶  Затримка дзв. ▶ ОК ▶ ... Виберіть 10 сек/18 сек/30 сек/Автоматич. за допомогою  ▶ ОК ( = вибрано)




Якщо для затримки дзвінка встановлено значення **Автоматич.** і доступні нові повідомлення, затримка дзвінка виконується через 10 або 18 секунд.

### Фільтрація викликів через слухавку/базу




- ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Слух.розмову ▶  Слухавка/База ▶ ОК ( = увімкнено)



Вимкнення фільтрації викликів на слухавці для поточного відтворення: ▶ Натисніть **клавішу завершення виклику** 

## Автовідповідач мережі



Щоб використовувати автовідповідач мережі, необхідно **звернутися** за цією послугою до постачальника мережі та зберегти номер у телефоні: ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Мер. автов. ▶ ОК ▶ ... Введіть номер автовідповідача мережі за допомогою  ▶ ОК

### Відтворення повідомлень

Використання клавіші повідомлень:

- ▶ Клавіша повідомлень  ▶  Мер. автов. ▶ ОК

або Використання меню: ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶ Прослук.повід. ▶ ОК

або Використання меню (Gigaset A540A):

- ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶ Прослук.повід. ▶ ОК ▶ Мер. автов. ▶ ОК

або Використання клавіші : ▶ **Утримуйте** клавішу  ... Автовідповідач мережі буде викликано відразу





Автовідповідач призначено клавіші : ▶ Меню ▶  Голосова пошта ▶ ОК ▶  Признач.клав.1 ▶ ОК ▶  Мер. автов. ▶ ОК ( = вибрано)


## Повідомлення

### Списки повідомлень



Вхідні повідомлення зберігаються у списках повідомлень. Інформаційний сигнал лунатиме, як тільки **нове повідомлення** з'явиться у списку. Також блиматиме клавіша повідомлень (якщо активовано, → стор. 16). Значки типів повідомлень та кількість нових повідомлень відображаються на екрані очікування:

-  на автовідповідачі (лише для моделі A540A)/автовідповідачі мережі (→ стор. 13, → стор. 15)
-  у списку викликів (→ стор. 17).

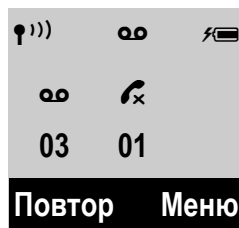Приклад


















### Відкривання списків повідомлень

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶ ... Виберіть список повідомлень за допомогою :
  - **Гол.пош.:** список автовідповідача (лише для моделі A540A)
  - **Відп.мер:** автовідповідач мережі (→ стор. 15)
  - **Виклики:** список викликів (→ стор. 17)
- ▶ ... Відкрийте вибраний список повідомлень за допомогою **ОК**

- Якщо доступні **нові** повідомлення, відображаються лише списки з новими повідомленнями.
- Значок автовідповідача мережі відображається завжди, якщо його номер зберігається в телефоні. Інші списки відображаються лише тоді, коли в них містяться повідомлення.
- Якщо вибрати **автовідповідач мережі**, буде вибрано номер автовідповідача мережі (→ стор. 15). Списки не відкриваються на дисплеї.

### Блимаюча клавіша повідомлень

Отримання нового повідомлення відображається за допомогою блимаючої клавіші повідомлень на слухавці. Цей тип сигналу можна ввімкнути/вимкнути.

- ▶ **Меню** ▶      ... На дисплеї відобразиться цифра 9 ▶ ... Виберіть тип повідомлень за допомогою :
  - Повідомлення на автовідповідачі мережі ▶  
  - Пропущені виклики ▶  
  - (Лише для моделі Gigaset A540A) Повідомлення на автовідповідачі ▶  
- ... Перед введеною цифрою відображається цифра 9 (наприклад, 975), у полі введення блимає поточне налаштування (наприклад, 0) ▶ ... Налаштуйте для нових повідомлень за допомогою :
  - Клавіша повідомлень блимає ▶ 
  - Клавіша повідомлень не блимає ▶ 
- ▶ ... Підтвердьте потрібне налаштування за допомогою **ОК**


## Списки викликів

Список викликів містить останні 25 номерів усіх викликів або лише пропущених (не отриманих) викликів у залежності від встановленого типу списку.

У записах списку відображається така інформація:

- Стан запису:
  - **Н.викл.:** новий пропущений виклик.
  - **Ст.викл.:** прочитаний запис.
  - **Відпов.:** виклик було прийнято.
  - **Автовідп.:** повідомлення на автовідповідачі.
- Номер абонента. Якщо номер збережено в телефонній книзі, відображається ім'я.
- Дата й час виклику (якщо налаштовано).

Приклад

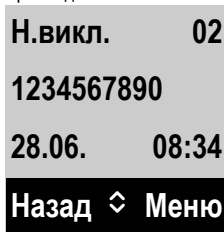

### Налаштування типу списку


► Меню ► [Настройка] Настройки ► ОК ► [Телефон] Телефон. зв'язок ► ОК ► [Тип списку] Тип списку викликів ► ОК ... та

- Вибір пропущених викликів: ► [Проп.викл.] Проп.викл. ► ОК (☑ = вибрано)
- Вибір усіх викликів: ► [Усі виклики] Усі виклики ► ОК (☑ = вибрано)

### Відкриття списку викликів

► Клавіша повідомлень [Повідомлення] ► [Виклики] Виклики: ... Відобразиться список з кількістю нових записів (1) та кількістю старих (прочитаних) записів (2) ► ОК

Приклад

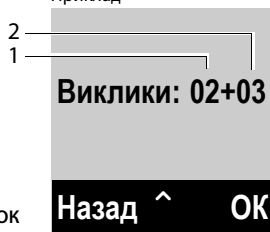

### Зворотний виклик абонента зі списку викликів

► Натисніть клавішу розмови [Говорити]

### Додаткові параметри

► Меню ... та

- Копіювання запису в телефонну книгу ► [Коп. в директ.] Коп. в директ. ► ОК (→ стор. 17):
- Видалення вибраного запису: ► [Стерти запис] Стерти запис ► ОК
- Видалення всіх записів: ► [Стерти список] Стерти список ► ОК

## Телефонна книга (адресна книга)

Ім'я та номер зберігаються в записі телефонної книги (введення цифр/літер/символів → стор. 9).

<b>i</b>	Кількість записів	до 150
	Довжина записів	цифри: макс. 32 цифри імена: макс. 16 символів






- Кожному запису можна призначити спеціальний колір тла та мелодію дзвінка (→ стор. 18).
- Телефонна книга створюється окремо для кожної слухавки. Однак можна скопіювати всю телефонну книгу або окремі записи на інші слухавки (→ стор. 19).
- Порядок сортування:  
Пробіл | Цифри (0-9) | Літери (за алфавітним порядком) | Інші символи

### Відкриття телефонної книги




► Натисніть [Книжка] у стані очікування



## Записи телефонної книги

### Створення запису






- ▶  ... та
  - Збереження **першого запису** в телефонній книзі:
    - ▶ **Тел. кн. порож. Новий запис?** ▶ **OK** ▶ ... Введіть номер за допомогою  ▶ **OK** ▶ ... Введіть ім'я за допомогою  ▶ **OK**
  - Збереження **додаткового запису** в телефонній книзі:
    - ▶ **Меню** ▶ **Новий запис** ▶ **OK** ▶ ... Введіть номер за допомогою  ▶ **OK** ▶ ... Введіть ім'я за допомогою  ▶ **OK**

### Вибір запису


- ▶  ▶ ... Введіть перші кілька літер за допомогою  ... Екран переходить до імен, які починаються із цих літер ▶ ... За необхідності прокрутіть до потрібного запису за допомогою 







-  Безперервне прокручування вгору або вниз у телефонній книзі:
  - ▶ **Утримуйте** 

### Змінення запису






- ▶  ▶ ... Виберіть потрібний запис за допомогою  ▶ **Меню** ▶  **Змінити запис** ▶ **OK** ▶ ... Відредагуйте номер за допомогою  ▶ **OK** ▶ ... Відредагуйте ім'я за допомогою  ▶ **OK**


### Позначення запису як VIP

Кожному запису можна призначити **Мелодія VIP-абонен.** та/або **Колір VIP-абонен.** Запис відображається в телефонній книзі із цим кольором та значком .

- ▶  ▶ ... Виберіть потрібний запис за допомогою  ▶ **Меню** ▶ ... та
  - Мелодія: ▶  **Мелодія VIP-абонен.** ▶ **OK** ▶ ... Виберіть потрібну мелодію за допомогою  ▶ **OK**
  - Колір: ▶  **Колір VIP-абонен.** ▶ **OK** ▶ ... Виберіть потрібний колір за допомогою  ▶ **OK**

### Редагування/додавання номера виклику

- ▶  ▶ ... Виберіть потрібний запис за допомогою  ▶ **Меню** ▶  **Використ.ном.** ▶ **OK** ... Номер з'явиться на дисплеї ▶ ... **Відредагуйте/додайте номер** за допомогою  ▶ ... Виберіть номер за допомогою 

-  Номер на дисплеї можна скопіювати до телефонної книги:
  - ▶ **Меню** ▶ **Записати до тел.дovідника** ▶ **OK**

### Видалення запису






- ▶  ▶ ... Виберіть потрібний запис за допомогою  ▶ **Меню** ▶  **Стерти запис** ▶ **OK**

### Видалення всіх записів із телефонної книги

- ▶  ▶ **Меню** ▶  **Стерти список** ▶ **OK** ▶ **Стерти?** ▶ **OK**

## Клавіші швидкого набору

Записи з телефонної книги можна призначити клавішам 0 та від 2 до 9:

- ▶  ▶ ... Виберіть потрібний запис за допомогою  ▶ **Меню** ▶  **Призначити клавішу** ▶ **OK** ... та
  - ▶ ... Виберіть потрібну клавішу за допомогою 
- або ▶ ... Виберіть потрібну клавішу за допомогою  ▶ **OK**

**Набір:** ▶ ... **Утримуйте** відповідну клавішу швидкого набору у стані очікування

## Копіювання запису/телефонної книги

Можна скопіювати всю телефонну книгу або окремі записи.



- І слухавка, яка надсилає, і та, яка отримує, мають бути зареєстровані на одній базі.
- Інша слухавка та база можуть надсилати та отримувати записи телефонної книги.



- Зовнішній виклик перериває перенесення.
- **Мелодія VIP-абонен.** та **Колір VIP-абонен.** не можна скопіювати.
- Записи з уже збереженими номерами відхиляються.

### Копіювання окремих записів

- ► ... Виберіть потрібний запис за допомогою ► **Меню** ► **Надіслати запис** ► **ОК** ► ...  
Виберіть слухавку, яка отримує, за допомогою ► **ОК** ... Після успішного перенесення відобразиться повідомлення **Копію зроблено Новий запис?** ... та
- Якщо потрібно надіслати **один** додатковий запис: ► **ОК**
  - Якщо не потрібно надіслати **жодного** додаткового запису: ► **Назад**

### Копіювання всієї телефонної книги

- ► **Меню** ► **Передати спис.** ► **ОК** ► ... Виберіть слухавку, яка отримує, за допомогою ► **ОК**

## Копіювання номерів у телефонну книгу

Копіювання номерів у телефонну книгу, що відображаються у списку викликів або у списку повторного набору, та номерів, що вже було введено для набору:



На екрані відобразиться номер.

- **Меню** ► **Записати до тел.довідника** ► **ОК** ► ... Підтвердьте номер за допомогою **ОК** ► ... За необхідності додайте ім'я ► **ОК**

# Додаткові функції

## Будильник

Сигнал будильника відображається на дисплеї, а вибрана гучність та мелодія лунають (→ стор. 25) щонайбільше 60 секунд. Під час виклику будильник лунає лише як короткий сигнал.



Мають бути налаштовані параметри дати й часу (→ стор. 7).

### Увімкнення будильника

▶ Меню ▶ Будильник ▶ ОК ▶ Активація ▶ ОК (☑ = увімкнено) ▶ ... Виберіть час пробудження в годинах і хвилинах за допомогою ▶ ОК (✓ Збережено)

Якщо увімкнено будильник, значок і час пробудження відображаються на екрані очікування.

### Вимкнення будильника

▶ Меню ▶ Будильник ▶ ОК ▶ Активація ▶ ОК (☐ = вимкнено)

### Установлення часу пробудження

▶ Меню ▶ Будильник ▶ ОК ▶ Час пробудж. ▶ ОК ▶ Время: ▶ ... Введіть час пробудження в годинах і хвилинах за допомогою ▶ ОК (✓ Збережено)

### Вимкнення будильника/режим повторення



Лунає сигнал будильника.

- Вимкнення до наступного сигналу будильника: ▶ Натисніть **Вимк.**
- Режим повторення: ▶ Натисніть **П.буд.** або будь-яку клавішу ... Сигнал будильника буде вимкнено та повторено через 5 хвилин.



- Якщо не натиснуто жодної клавіші, сигнал будильника вимикається самостійно через 60 секунд та повторюється через 5 хвилин.
- Після другого повторення сигнал будильника буде вимкнено на 24 години.

## ECO DECT

Радіус дії пристрою встановлено на максимальне значення за замовчуванням. Це гарантує оптимальне бездротове керування. Слухавка не працюватиме у стані очікування, оскільки вона не буде передавати сигнал (**без випром.**). Тільки база підтримуватиме зв'язок із слухавкою за допомогою слабого бездротового сигналу. Під час здійснення виклику потужність передаваного сигналу автоматично пристосовується до відстані між базою та слухавкою. Чим менше відстань від слухавки до бази, тим менше випромінювання.

Для подальшого зменшення випромінювання виконайте такі дії:




### Зменшення випромінювання до 80%

▶ Меню ▶ Налаштування ▶ ОК ▶ Система ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ Макс. діап. ▶ ОК (☐ = вимкнено)




- Радіус дії також зменшується за допомогою цього налаштування.
- Для збільшення радіуса дії не можна використовувати ретранслятор.

**Вимкнення випромінювання у стані очікування**

► Меню ►  Настройки ► ОК ►  Система ► ОК ► ECO DECT ► ОК ► Без випром. ► ОК  = вимкнено)



- Для отримання переваг налаштування **Без випром.** всі зареєстровані слухавки мають підтримувати цю функцію.
- Якщо налаштування **Без випром.** активовано, а всі слухавки зареєстровано на базі, яка не підтримує цю функцію, налаштування **Без випром.** буде автоматично вимкнено. Налаштування **Без випром.** буде знову автоматично ввімкнено одразу після скасування реєстрації цієї слухавки.
- Це бездротове з'єднання буде встановлено тільки для вхідного або вихідного виклику, а підключення буде відкладено приблизно на 2 секунди.
- Таким чином, щоб слухавка змогла швидше встановити бездротове з'єднання з базою для вхідного виклику, вона повинна частіше «прислухатися» до бази (тобто сканувати середовище). Це збільшує рівень використання енергії та зменшує час роботи в режимі очікування та режимі розмови для слухавки.
- Якщо функцію Без випром. увімкнено, на слухавці не відображається індикатор/сигнал радіуса дії. Доступність можна перевірити шляхом спроб установалення з'єднання.  
► **Утримуйте** клавішу розмови  ... Лунатиме сигнал дзвінка.
- Додаткові відомості див. на веб-сайті [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Розширення функцій телефону

## Кілька слухавок

Розширте функціональність телефону до бездротової ВАТС.

Інформацію щодо додаткових слухавок можна знайти на веб-сайті [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Сумісність

Основні функції комбінацій пристроїв між базою та різними слухавками доступні за адресою: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Реєстрація

На базі можна зареєструвати до чотирьох слухавок.



- Реєстрацію слухавок потрібно розпочати на базі **та** на слухавці.
- Обидві реєстрації повинні бути виконані **протягом 60 сек.**

На базі: ▶ **Утримуйте** (не менше 3 сек.) клавішу реєстрації/пошуку (→ стор. 1) ...

та На слухавці A540: ▶ **Меню** ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Реєстрація** ▶ **OK** ▶ **Зареєструвати слухавку** ▶ **OK** ▶ ... За необхідності введіть PIN-код системи (налаштування за замовчуванням: 0000) ▶ **OK**

Установлюватиметься з'єднання з базою; це може зайняти трохи часу.



- Слухавкам автоматично призначаються імена «**INT 1**», «**INT 2**» тощо. Кожній слухавці автоматично призначається найнижчий не призначений номер (1–4). На екрані відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію.
- Якщо на базі вже зареєстровано чотири слухавки (усі внутрішні номери призначено), замініть слухавку із внутрішнім номером «4» новою слухавкою. Якщо це неможливо, наприклад, під час проведення розмови, з'явиться повідомлення **Немає вільного внутр. номера**. У такому випадку реєстрацію іншої слухавки, яка більше не потрібна, буде скасовано, і потрібно буде повторити процес реєстрації.
- Для **інших слухавок Gigaset** та слухавок із функціями GAP: зареєструйте слухавки згідно з відповідним посібником користувача.

## Скасування реєстрації

▶ **Меню** ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Реєстрація** ▶ **OK** ▶ **Скасувати р-цію слухавки** ▶ **OK** ...  
Вибирається слухавка, що використовується ▶ ... За необхідності виберіть іншу слухавку за допомогою ▶ **OK** ▶ ... За необхідності введіть PIN-код системи (налаштування за замовчуванням: 0000) ▶ **OK** (✓ **Збережено**)

## Пошук слухавки («пошук»)

▶ **Швидко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базі (→ стор. 1) ... Усі слухавки дзвонитимуть одночасно («пошук»), навіть якщо сигнал дзвінка вимкнено.

### Завершення пошуку

На базі: ▶ Ще раз **коротко** натисніть клавішу реєстрації/пошуку

або На слухавці: ▶ Натисніть клавішу розмови або клавішу завершення виклику



Приблизно через 3 хвилини сигнал пошуку завершиться **автоматично**.



## Здійснення внутрішніх викликів

### Виклик на певну слухавку

- ▶ Швидко натисніть ... Відкриється список слухавок ▶ ... Виберіть слухавку за допомогою ▶ ... Натисніть клавішу розмови

### Виклик на всі слухавки (груповий виклик)

- ▶ Утримуйте

- або ▶ Швидко натисніть ... Відкриється список слухавок ▶ ... Виберіть Усім за допомогою
- ▶ Натисніть клавішу розмови

- Внутрішні виклики на інші слухавки є безкоштовними.
- Ваша слухавка не відображається.
- Якщо зареєстровано тільки одну іншу слухавку, виклик на неї здійснюється автоматично.

## Внутрішня консультація/внутрішня переадресація

Якщо Ви отримали виклик від зовнішнього учасника й бажаєте переадресувати цей виклик на внутрішнього учасника або проконсультуватися з ним.

- ▶ ... Відкриється список слухавок ▶ ... Виберіть потрібну слухавку або Подзвонити всім ▶ Натисніть ОК або натисніть клавішу розмови

### Утримання консультаційного виклику

Повернення до зовнішнього виклику: ▶ Назад

### Переадресація зовнішнього виклику

До та після відповіді учасника розмови: ▶ Натисніть клавішу завершення виклику

- Якщо учасник розмови не відповідає або не хоче прийняти виклик:
  - ▶ Завершіть консультаційний виклик за допомогою Назад

## Прослуховування зовнішнього виклику

Внутрішній учасник може прослуховувати зовнішній виклик та брати участь у розмові (конференція).

- Функцію Слух. внут. увімкнено:
  - ▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Телефон. зв'язок ▶ ОК ▶ Слух. внут. ▶ ОК ( = увімкнено)

- ▶ Утримуйте клавішу розмови ... Усі учасники почують попереджувальний сигнал

### Завершення прослуховування

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику ... усі учасники почують попереджувальний сигнал

## Ретранслятор

Ретранслятор Gigaset збільшує дальність прийому між слухавкою Gigaset і базою.

### Налаштування ретранслятора

Параметри ECO DECT: ▶ Увімкнення Макс. діап. (→ стор. 20)

та ▶ Вимкнення Без випром. (→ стор. 20)

та Увімкнення ретранслятора на слухавці:

- ▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Система ▶ ОК ▶ Реж. повт. ▶ ОК ▶ Змін. настр.? ▶ ОК ( = увімкнено)

та Реєстрація ретранслятора на базі:

- ▶ **Утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку (не менше 3 сек.) (→ стор. 1) ▶ ... Підключіть адаптер живлення ретранслятора до розетки ... Ретранслятор автоматично реєструється на базі. Індикатори ретранслятора вкажуть, якою була реєстрація: успішною або неуспішною.

Додаткові відомості див. на веб-сайті [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Керування через маршрутизатор

Під час керування на основі аналогового з'єднання з маршрутизатором може виникати **ефект луни**, який можна зменшити, увімкнувши **режим XES**<sup>1</sup>.

▶ Меню ▶ Настройки ▶ ОК ▶ Система ▶ ОК ▶ Режим XES ▶ ОК (☑ = увімкнено)

Якщо проблем з луною не виникає, потрібно вимкнути режим XES (налаштування за замовчуванням).

## Керування ВАТС

Для керування через ВАТС зазвичай потрібно виконати деякі налаштування; див. посібник користувача ВАТС.

▶ Меню ▶ \* \* 0. 5 \* ... На дисплеї відобразиться цифра 9 ▶ ... Виберіть за допомогою

- **Режим набору:** ▶ = 8 мс ▶ = тональний набір (DTMF) ▶ ОК або ▶ = імпульсний набір (PD) ▶ ОК
- **Період тимчасового відключення лінії:** ▶ ▶ = 80 мс ▶ ОК або ▶ = 120 мс ▶ ОК або ▶ = 400 мс ▶ ОК або ▶ = 250 мс ▶ ОК або ▶ = 300 мс ▶ ОК або ▶ = 600 мс ▶ ОК або ▶ = 800 мс ▶ ОК
- **Пауза після захоплення лінії:** ▶ ▶ = 1 сек. ▶ ОК або ▶ = 3 сек. ▶ ОК або ▶ = 7 сек. ▶ ОК
- **Пауза після повторного виклику:** ▶ ▶ = 800 мс ▶ ОК або ▶ = 1600 мс ▶ ОК або ▶ = 3200 мс ▶ ОК

Блимає номер поточного налаштування.

### Введення паузи в наборі при наборі

▶ **Утримуйте** клавішу повторного виклику \* На дисплеї з'явиться ... а Р

### Тимчасовий перехід від імпульсного набору (PD) до тонального набору (DTMF)

Після набору зовнішнього номера або після встановлення з'єднання:

▶ Натисніть клавішу «зірочка» **коротко** \* \*

<sup>1</sup> Аббревіатура XES означає «посилене приглушення луни» (eXtended Echo Suppression).

# Регулювання налаштувань телефону

## Дисплей

### Мова

Для дисплея доступні різні мови.

► Меню ► Настройки ► ОК ► Мова ► ОК ► ... Виберіть мову за допомогою ► ОК (☑ = вибрано)

### Заставка

Для заставки можна встановити цифровий годинник.

► Меню ► Настройки ► ОК ► Дисплей ► ОК ► Екранна заставка ► ОК ► ... Виберіть Немає екранної заставки / Цифровий годинник за допомогою ► ОК (☑ = вибрано)

Перехід від заставки до екрана очікування: ► **Коротко** натисніть клавішу завершення виклику

### Кольорова схема

Для тла екрана можна встановити 4 різні кольори.

► Меню ► Настройки ► ОК ► Дисплей ► ОК ► Колірні схеми ► ОК ► ... Виберіть Сх. кольорів 1...4 за допомогою ► ОК (☑ = вибрано)

### Контрастність

Для контрастності дисплея можна встановити 9 різних рівнів.

► Меню ► Настройки ► ОК ► Дисплей ► ОК ► Контраст ► ОК ► ... Виберіть Рівень: 1...9 за допомогою ► ОК (☑ = вибрано)

## Сигнали дзвінка слухавки

Базові налаштування сигналу дзвінка.

Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка **на постійній основі**: ► **Утримуйте** клавішу «зірочка»

Вимкнення сигналу дзвінка для поточного виклику: ► Меню ► Відключ. дзв. ► ОК

### Гучність сигналу дзвінка

► Меню ► Настройки ► ОК ► Настр. аудіо ► ОК ► Гучність дзвінка ► ОК ► ... Налаштуйте гучність сигналу дзвінка за допомогою ► ОК (✓ Збережено)

Гучність є однаковою для всіх типів сигналів.

### Мелодія сигналу дзвінка

Для зовнішніх викликів, внутрішніх викликів та будильника можна налаштувати окрему мелодію сигналу дзвінка.

► Меню ► Настройки ► ОК ► Настр. аудіо ► ОК ► Уст. дзвінків (слухавка) ОК ► ... та

- Зовнішні виклики: ► Зовнішні виклики ► ОК ► Мелодії ► ОК
- Внутрішні виклики: ► Внутрішні виклики ► ОК
- Будильник: ► Для будильника ► ОК
- ... Виберіть мелодію сигналу дзвінка за допомогою ► ОК (☑ = вибрано)

## Сигнали дзвінка бази (лише для моделі Gigaset A540A)

На базі можна налаштувати мелодію та гучність сигналу дзвінка.

▶ Меню ▶ Настройки ▶ OK ▶ Настр. аудіо ▶ OK ▶ Уст. дзвінків (база) ▶ OK ... та

- Гучність виклику: ▶ Гучність виклику ▶ OK ▶ ... Налаштуйте гучність виклику за допомогою ▶ OK (✓ Збережено)
- Мелодія: ▶ Мелодія ▶ OK ▶ ... Виберіть мелодію сигналу дзвінка за допомогою ▶ OK (✓ = вибрано)

## Сигнали порад/сигнал попередження про заряд акумулятора

Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці сигнали можна вмикати/вимикати незалежно один від одного.

▶ Меню ▶ Настройки ▶ OK ▶ Настр. аудіо ▶ OK ... та

- Звук. вказівки: ▶ ... Виберіть **Звук. вказівки** за допомогою ▶ OK (✓ = увімкнено)
- Акум. розрядж.: ▶ ... Виберіть **Акум. розрядж.** за допомогою ▶ OK (✓ = увімкнено)

## Музика утримання

Можна ввімкнути/вимкнути музику утримання, що відтворюється для зовнішніх абонентів під час внутрішнього консультативного виклику або переадресації.

▶ Меню ▶ \*0#-1005#-1-7# ... У полі введення блиматиме поточне налаштування (наприклад, 0) ▶ ... Введіть цифри за допомогою

- Вимкнення: ▶ ▶ OK (✓ Збережено)
- Увімкнення: ▶ ▶ OK (✓ Збережено)

## Автовідповідь

Виклик приймається, як тільки підняти слухавку із зарядного пристрою.

▶ Меню ▶ Настройки ▶ OK ▶ Телефон. зв'язок ▶ OK ▶ Автовідповідач ▶ OK (✓ = увімкнено)

## Захист від небажаних викликів

### Керування часом для зовнішніх викликів

Телефон не дзвонить у вказаний період.

▶ Меню ▶ Настройки ▶ OK ▶ Настр. аудіо ▶ OK ... та





- Слухавка: ▶ Уст. дзвінків (слухавка) ▶ OK ▶ Зовнішні виклики ▶ OK ▶ Керування часом ▶ OK ▶ Ініціація ▶ OK (✓ = увімкнено) ... та Налаштуйте або змініть період часу: ▶ Настройки ▶ OK ▶ Дзвінок вимк. з ... Введіть час початку ▶ OK ▶ Дзвінок вимк.до ... Введіть час завершення ▶ OK (✓ Збережено)
- База (лише для моделі A540A): ▶ Сигн.вик.(баз.) ▶ OK ▶ Керування часом ▶ OK ▶ Ініціація ▶ OK (✓ = увімкнено) ... та Налаштуйте або змініть період часу: ▶ Настройки ▶ OK ▶ Вимк. з ... Введіть час початку ▶ OK ▶ Вимк. до ... Введіть час завершення ▶ OK (✓ Збережено)



Протягом цього періоду слухавка продовжуватиме дзвонити під час викликів з номерів, для яких у телефонній книзі призначено сигнали дзвінка VIP.

## Уникнення анонімних викликів

Слухавка не буде дзвонити під час анонімних викликів (від абонентів, які навмисно приховали визначення лінії абонента).






▶ Меню ▶  Настройки ▶ OK ▶  Настр. аудіо ▶ OK ▶  Уст. дзвінків (слухавка) ▶ OK ▶ Зовнішні виклики ▶ OK ▶  Приглушення ан.викликів ▶ OK  = увімкнено)



- Це налаштування застосовується тільки до слухавки, для якої воно встановлене.
- Виклики тільки відображаються на дисплеї.

## PIN-код системи

### Змінення PIN-коду системи

▶ Меню ▶  Настройки ▶ OK ▶  Система ▶ OK ▶  Системний PIN ▶ OK ▶ ... Введіть поточний PIN-код системи  (налаштування за замовчуванням: 0000) ▶ OK ▶ ... Введіть новий PIN-код системи за допомогою  (4 цифри; від 0 до 9) ▶ OK

### Скидання PIN-коду системи

PIN-код системи можна скинути до значення 0000 у будь-який момент, якщо PIN-код було втрачено.






- Усі налаштування бази скинуто!
- Реєстрацію всіх слухавок скасовано!

▶ Вийміть кабель живлення з бази ▶ Утримуйте кнопку реєстрації/пошуку на базі й одночасно знову підключіть кабель живлення до бази ▶ Утримуйте кнопку реєстрації/пошуку ще протягом принаймні 5 секунд

## Скидання налаштувань телефону

Налаштування бази та слухавки можна скинути незалежно один від одного.

▶ Меню ▶  Настройки ▶ OK ▶  Система ▶ OK ▶  Перезавантаж. слухавку/Перезавантаж. базового блоку ▶ OK ▶ ... Дайте відповідь на секретне запитання за допомогою OK



- У разі скидання налаштувань слухавки (**Перезавантаж. слухавку**) налаштування звуку й дисплея будуть видалені.
- Під час скидання налаштувань бази (**Перезавантаж. базового блоку**) скидаються налаштування ECO DECT, автовідповідача та системні налаштування, а списки викликів/автовідповідача видаляються.

Це не впливає на параметри нижче:

- дата й час;
- реєстрація слухавок на базі й поточний вибір бази;
- PIN-код системи;
- записи в телефонній книзі;
- список повторного набору.

# Поради виробника

## Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Відвідайте сайт нашої служби підтримки:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



**Зверніться до працівників нашої служби підтримки:**

Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

... за електронною поштою: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

**+380-44-451-71-72**

При зверненні до служби підтримки тримайте напоготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі. На коробці біля логотипу SE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.



Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

## Запитання та відповіді

Можливі рішення можна знайти на нашому веб-сайті за адресою [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

У таблиці нижче також наведено дії для усунення несправностей.

**На дисплеї нічого немає.**

- Слухавку не ввімкнено: ► **Утримуйте** клавішу завершення виклику .
- Акумулятор розряджений: ► Зарядіть акумулятор або замініть його (► стор. 6).
- Увімкнено блокування клавіш та дисплея: ► **Утримуйте** клавішу «решітка» .

**На дисплеї блимає повідомлення «База».**

- Слухавка за межами радіуса дії бази: ► Розташуйте слухавку ближче до бази.
- Базу не ввімкнено: ► Перевірте адаптер живлення бази.
- Радіус дії бази зменшено через те, що вимкнено **Макс. діап.**: ► Увімкніть **Макс. діап.** (► стор. 20) або ► Зменште відстань від слухавки до бази.

**На дисплеї блимає повідомлення «Зареєструйте слухавку» або «Слухавку постав.на базу».**

- Слухавку ще не зареєстровано або її реєстрацію скасовано через реєстрацію додаткової слухавки (більше 4 реєстрацій DECT): ► Зареєструйте слухавку ще раз (► стор. 7 ► стор. 22).

**Слухавка не дзвонить.**

- Сигнал дзвінка вимкнено: ► Увімкніть сигнал дзвінка (► стор. 25).
- Телефон не дзвонить, якщо абонент приховав свій номер: ► Активуйте сигнал дзвінка для анонімних викликів (► стор. 27).
- Телефон не дзвонить у вказаний період часу: ► Перевірте керування часом для зовнішніх викликів (► стор. 26).

**Відсутній сигнал дзвінка/набору з мережі стаціонарної лінії.**

- Телефонний кабель, що постачається в комплекті, не використано або замінено на новий із неправильними контактами для підключення: ► Використовуйте тільки телефонний шнур, що постачається в комплекті, а при покупці в роздрібній точці продажу слідкуйте, щоб контакти для підключення підходили (► стор. 33).

**Підключення постійно переривається приблизно через 30 секунд.**

- Було ввімкнено або вимкнено ретранслятор (до версії 2.0) (► стор. 23): ► Вимкніть слухавку та увімкніть її знову (► стор. 8).

**Після запиту на PIN-код системи лунає сигнал помилки.**

- Введено неправильний PIN-код системи: ► Повторіть процедуру, за необхідності скиньте PIN-код системи до значення 0000 (► стор. 27).

**Забули PIN-код системи.**

- ► Скиньте PIN-код системи до 0000 (► стор. 27).

**Інший абонент Вас не чує.**

- Звук мікрофона слухавки вимкнено: ► Повторно увімкніть мікрофон (► стор. 11).

**Не відображається номер абонента.**

- Для абонента не активовано функцію **Визначення лінії абонента (CLI)**: ► **Абоненту** слід звернутися до постачальника послуг мережі з проханням активувати функцію визначення лінії абонента (CLI).
- Функція **презентації визначення лінії абонента (CLIP)** не підтримується постачальником послуг мережі, або її не активовано: ► Відображення абонента, який викликає (CLIP), має бути ввімкнено постачальником послуг.
- Телефон підключено через **BATC** або маршрутизатор з інтегрованою **BATC** (шлюз), який не передає всю інформацію:
  - Перезавантажте систему: на короткий проміжок часу витягніть штепсель. Вставте штепсель назад і зачекайте, поки пристрій не перезапуститься.

## Поради виробника

► Перевірте налаштування на BATS і, якщо потрібно, активуйте функцію відображення номера телефону. Для цього шукайте в посібнику користувача системи такі терміни, як CLIP, визначення лінії абонента, визначення номера телефону, ідентифікатор абонента тощо, або зверніться до виробника системи.

### Сигнал помилки під час введення з клавіатури.

- Не вдалося виконати операцію/введено неприпустиме значення: ► Повторіть процедуру ... Дотримуйтеся вказівок на дисплеї та, якщо потрібно, перегляньте посібник користувача.

### Неможливо прослухати повідомлення на автовідповідачі мережі.

- На BATS встановлено імпульсний набір: ► Налаштуйте BATS на тональний набір (→ стор. 24).

---

## Автовідповідач (лише для моделі Gigaset A540A):

### Не вказано час повідомлення у списку викликів.

- Не налаштовано дату/час: ► Налаштуйте дату/час (→ стор. 7).

### Під час віддаленого керування автовідповідач повідомляє: «Неправильний PIN-код».

- Введено неправильний PIN-код системи: ► Повторіть введення PIN-коду системи.
- PIN-код системи все ще налаштовано на 0000: ► Налаштуйте для PIN-коду системи інше значення, окрім 0000 (→ стор. 27).

### Автовідповідач не записує повідомлення.

- Пам'ять заповнена:
  - Видаліть старі повідомлення.
  - Відтворіть нові повідомлення та видаліть їх.

---

## Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для підключення до аналогових абонентських ліній. Використання за межами ЄЄП (за винятком Швейцарії) можливе за ухвалення державного сертифіката відповідності.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Цим компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що радіообладнання типу Gigaset A540/A540A відповідає вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.





## Навколишнє середовище

### Заява про вплив на навколишнє середовище

Компанія Gigaset Communications GmbH усвідомлює свою соціальну відповідальність. Саме тому ми вживаємо активних заходів для покращення світу, що нас оточує. В усіх сферах нашої діяльності – від розробки й виробництва продукції до її утилізації – ми завжди керуємося принципами охорони навколишнього середовища.

Дізнайтеся більше про нашу екологічну продукцію та процеси в Інтернеті за адресою [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Система управління охороною навколишнього середовища



Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

**ISO 14001 (охорона навколишнього середовища):** сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (якість):** сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

### Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органів влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого сміттового бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EU.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

## Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікрволокнисті тканини.

**Ні в якому разі** не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв мобільних телефонів.

## Додаток

### Контакт із рідиною



Якщо на пристрій потрапила рідина:

1. Відключіть живлення.
2. Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.
3. Нехай рідина витече з корпусу.
4. Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
5. Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо)** з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
6. Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

## Технічні характеристики

### Акумулятори

Технологія: 2 x AAA (нікель-металогідридні)

Напруга: 1,2 В

Ємність: 400 мА·год

### Час роботи/зарядження слухавки

Час роботи телефону залежить від ємності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Наведено максимально можливий час).

Час роботи в режимі очікування (у годинах) *	200 */110 **
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	18
Час роботи при щоденних викликах тривалістю 1,5 години (у годинах) *	90 */65 **
Час зарядження на базі (у годинах)	4
Час зарядження на зарядному пристрої (у годинах)	4

\* Без випром. вимкнено, без підсвітки дисплея у стані очікування

\*\* Без випром. увімкнено, без підсвітки дисплея у стані очікування


## Енергоспоживання бази

	A540	A540A
У режимі очікування		
• Слухавка в зарядному пристрої	прибл. 0,6 Вт	прибл. 0,7 Вт
• Слухавка за межами зарядного пристрою	прибл. 0,55 Вт	прибл. 0,65 Вт
Під час виклику	прибл. 0,65 Вт	прибл. 0,75 Вт

## Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	Підтримується
Стандарт GAP	Підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній метод	Часове ущільнення, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передачі	100 Гц
Тривалість імпульсу передачі	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість потоку	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK
Код мови	32 кбіт/с
Потужність передачі	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Радіус дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м поза приміщенням
Джерело живлення бази	230 В ~/50 Гц
Умови навколишнього середовища для функціонування	Від +5 °С до +45 °С, від 20% до 75% відносної вологості
Режим набору	DTMF (тональний набір)/PD (імпульсний набір)

## Контакти для підключення на роз'ємі телефону

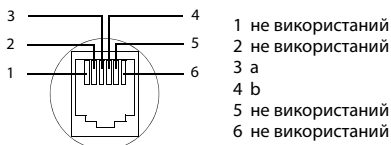

## Таблиці символів

### Стандартні символи

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 <sup>↔</sup>	1	£	§	¥	¤										
2 <sup>↔</sup>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 <sup>↔</sup>	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 <sup>↔</sup>	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 <sup>↔</sup>	j	k	l	5											
6 <sup>↔</sup>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7 <sup>↔</sup>	p	q	r	s	7	ß									
8 <sup>↔</sup>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 <sup>↔</sup>	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0 <sup>↔</sup>	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*↵	*	/	(	)	<	=	>	%							
#↵			#	@	\	&	§								

1) Пробіл

### Кирилиця для Росії

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 <sup>↔</sup>	1	§											
2 <sup>↔</sup>	а	б	в	г	2	а	б	с					
3 <sup>↔</sup>	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф				
4 <sup>↔</sup>	и	й	к	л	4	г	h	i					
5 <sup>↔</sup>	м	н	о	5	j	k	l						
6 <sup>↔</sup>	п	р	с	6	m	n	o						
7 <sup>↔</sup>	т	у	ф	х	7	p	q	r	s				
8 <sup>↔</sup>	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v				
9 <sup>↔</sup>	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z			
0 <sup>↔</sup>	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*↵	*	/	(	)	<	=	>	%					
#↵			#	@	\	&	§						

1) Пробіл

### Кирилиця для України

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.






	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 <sup>↔</sup>	1	§											
2 <sup>↔</sup>	а	б	в	г	2	а	б	с					
3 <sup>↔</sup>	д	е	ё	є	ж	з	3	д	е	ф			
4 <sup>↔</sup>	и	і	ї	й	к	л	4	г	h	i			
5 <sup>↔</sup>	м	н	о	5	j	k	l						
6 <sup>↔</sup>	п	р	с	6	m	n	o						
7 <sup>↔</sup>	т	у	у́	ф	х	7	p	q	r	s			
8 <sup>↔</sup>	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v				
9 <sup>↔</sup>	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z			
0 <sup>↔</sup>	↵ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*↵	*	/	(	)	<	=	>	%					
#↵			#	@	\	&	§						






1) Пробіл

## Значки дисплея




Перелічені нижче значки відображаються залежно від налаштувань та робочого стану телефону.





### Значки в рядку стану

Значок	Значення
	Рівень сигналу (Вимкнено Без випром.)
	Від 1% до 100%
	Підключення до бази відсутнє
	Без випром. увімкнено.
	Автовідповідач увімкнено (лише для моделі A540A) Блимає: автовідповідач записує повідомлення або використовується іншим внутрішнім учасником




Значок	Значення
	Сигнал дзвінка вимкнено
	Увімкнено блокування клавіатури
	Стан заряду акумулятора: заряджено від нижче 11% до вище 66%
	Блимає: заряд акумулятора майже вичерпаний (залишилися близько 5 хвилин у режимі розмови)
	Акумулятор заряджається Поточний стан заряду акумулятора: від 0% до 100%



### Сигнальні значки дисплея ...

Значок	Значення
	Установлюється з'єднання (вихідний виклик)
	З'єднання встановлено
	З'єднання не встановлено/з'єднання розірвано

Значок	Значення
	Зовнішній виклик
	Внутрішній виклик
	Сигнал будильника
	Автовідповідач записує повідомлення (лише для моделі A540A)

### Інші значки дисплея

Значок	Значення
	Інформація
	Підказка (безпека)
	Зачекайте, будь ласка...

Значок	Значення
	Дію завершено
	Помилка виконання дії

## Алфавітний покажчик

<b>А</b>	
Автовідповідач	13
видалення окремих повідомлень	1
віддалене керування	14
відтворення повідомлень	1, 13
налаштування	14
увімкнення/вимкнення	1, 13
Автовідповідач мережі	15
Автовідповідь	26
Автоматичний вибір постачальника послуг мережі	12
Адаптер живлення	4
Адресна книга, див. Телефонна книга	
Акумулятор	
вставлення	6
заряджання	6
стан заряду	35
Анонімний	11
Анонімні виклики	27
<b>Б</b>	
База	
змінення PIN-коду системи	27
налаштування сигналу дзвінка	26
підключення до джерела живлення/ телефонної мережі	5
скидання налаштувань до значень за замовчуванням	27
Блокування/розблокування клавіатури	8
Будильник	20
<b>В</b>	
ВАТС	
налаштування періоду тимчасового відключення лінії	24
налаштування режиму набору	24
перехід до тонального набору	24
підключення бази	22
Верхній/нижній реєстр	9
Вибір запису в телефонній книзі	18
Вибір постачальника послуг мережі, автоматичний	12
Видалення оголошення для автовідповідача	15
Визначення лінії абонента	10
Виклик	
автоматичне приймання	26
внутрішній	23
внутрішня переадресація (з'єднання)	23
зовнішній	9
приймання	10
приймання з автовідповідача	13
прослуховування учасника	23
Виклики	
внутрішні	23
зовнішні	9
Вимкнення	
автовідповідач	13
Вимкнення бездротового модуля	21
Вимкнення звуку мікрофона слухавки	11
Виправлення записів із помилками	9
Випромінювання зменшення	20
Віддалене керування автовідповідачем	14
Відтворення оголошення (автовідповідач) повідомлення (автовідповідач мережі) повідомлення (автовідповідач)	15, 15, 13
Відтворення повідомлень (автовідповідач мережі)	15
Відтворення повідомлень (автовідповідач)	1, 13
Вміст комплекту	5
Внутрішні здійснення викликів	23
Внутрішній прослуховування	23
Внутрішній виклик	23
Внутрішній консультативний виклик	23
Внутрішня переадресація зовнішнього виклику	23
<b>Г</b>	
Гучність	
гучність режиму «вільні руки»/динаміка	11
сигнал дзвінка	26
Гучність динаміка	11
Гучність режиму «вільні руки»	11
Гучномовець	11
<b>Д</b>	
Дисплей	
заставка	25
змінення мови дисплея	7
кольорова схема	25
номер (CL/CLIP)	10
повідомлення автовідповідача мережі	15, 16
увімкнення/вимкнення нового повідомлення	16
Довідка	28, 29
Догляд за пристроєм	31
Дозвіл на експлуатацію	30
<b>Е</b>	
Екран	
розбитий	4
Енергоспоживання	33

<b>З</b>	
Заводські налаштування . . . . .	27
Запис у списку . . . . .	17
Запитання та відповіді . . . . .	29
Зарядний пристрій	
під'єднання . . . . .	6
Заставка . . . . .	25
Затримка дзвінка (автовідповідач) . . . . .	13, 15
Захист від викликів . . . . .	26
Звук, див. Сигнал дзвінка	
Здійснення викликів	
внутрішні . . . . .	23
зовнішні . . . . .	9
приймання виклику . . . . .	10
Змінення	
мова дисплея . . . . .	7
сигнал дзвінка . . . . .	26
Змінення PIN-коду . . . . .	27
Значки	
будильник . . . . .	20
відображення нових повідомлень . . . . .	16
рядок стану . . . . .	35
Значки дисплея . . . . .	35
Зовнішні виклики	
внутрішня переадресація (з'єднання) . . . . .	23
керування часом для сигналу дзвінка . . . . .	26
Зовнішній . . . . .	11
<b>К</b>	
Керування часом	
сигнал дзвінка для зовнішніх викликів . . . . .	26
Клавіша «зірочка» . . . . .	1
Клавіша «решітка» . . . . .	1
Клавіша 1 (швидкий доступ) . . . . .	1
Клавіша завершення виклику . . . . .	1, 9
Клавіша керування . . . . .	1, 8
Клавіша повідомлень . . . . .	1
Клавіша повторного виклику . . . . .	1
Клавіша розмови . . . . .	1
Клавіші	
клавіша «зірочка» . . . . .	1
клавіша «решітка» . . . . .	1
клавіша завершення виклику . . . . .	1, 9
клавіша керування . . . . .	1, 8
клавіша повідомлень . . . . .	1
клавіша повторного виклику . . . . .	1
клавіша розмови . . . . .	1
функціональні клавіші . . . . .	1, 8
швидкий доступ . . . . .	1
швидкий набір . . . . .	18
Кольорова схема . . . . .	25
Консультаційний виклик, внутрішній . . . . .	23
Контакт із рідноюю . . . . .	32
Контакти для підключення . . . . .	33
Копіювання	
всієї телефонної книги на слухавку . . . . .	19
запису телефонної книги на слухавку . . . . .	19
<b>Л</b>	
Луна . . . . .	24
<b>М</b>	
Маршрутизатор	
підключення бази . . . . .	22
Медичне обладнання . . . . .	4
Мелодія	
сигнал дзвінка для внутрішніх/зовнішніх	
викликів . . . . .	25
Мелодія дзвінка . . . . .	17
Мікрофон . . . . .	1
Музика утримання . . . . .	26
<b>Н</b>	
Набір	
за допомогою списку повторного набору . . . . .	9
за допомогою телефонної книги . . . . .	9
за допомогою швидкого набору . . . . .	18
зі списку викликів . . . . .	10
Навколишнє середовище . . . . .	31
Налаштування	
слухавка . . . . .	6
телефон . . . . .	25
Налаштування дати . . . . .	7
Налаштування за замовчуванням . . . . .	27
Налаштування періоду тимчасового	
відключення лінії (BATS) . . . . .	24
Налаштування часу . . . . .	7
Налаштування, автовідповідач . . . . .	14
Невідомий . . . . .	11
Номер	
відображення номера абонента (CLIP) . . . . .	10
збереження в телефонній книзі . . . . .	18
копіювання в телефонну книгу . . . . .	19
Номери екстрених служб	
набір неможливий . . . . .	4
<b>О</b>	
Обмеження викликів . . . . .	26
Оголошення (автовідповідач) . . . . .	15
<b>П</b>	
Підключення бази	
до BATS . . . . .	22
до маршрутизатора . . . . .	22
Підсилювач сигналу, див. Ретранслятор	
Попереджувальний сигнал, див. Сигнали порад	
Попередній вибір . . . . .	12
Початок роботи . . . . .	5

## Алфавітний покажчик

Пошук . . . . .	22
слухавка . . . . .	22
телефонна книга . . . . .	18
Правила техніки безпеки . . . . .	4
Пропущений виклик . . . . .	17
Прослуховування зовнішнього виклику . . . . .	23

## Р

Радіус дії . . . . .	5
Реєстрація (слухавка) . . . . .	7, 22
Режим «вільні руки» . . . . .	11
Режим набору . . . . .	24
Режим повторення (будильник) . . . . .	20
Режим XES . . . . .	24
Ретранслятор . . . . .	23
Рівень сигналу . . . . .	35
Рідина . . . . .	32
Роз'єм телефону, контакти для підключення . . . . .	33
Розбитий екран . . . . .	4
Рядок стану . . . . .	1
значки . . . . .	35

## С

Сигнал дзвінка	
змінення . . . . .	25, 26
керування часом для зовнішніх викликів . . . . .	26
мелодія для внутрішніх/зовнішніх викликів . . . . .	25
налаштування гучності . . . . .	26
Сигнал дзвінка VIP . . . . .	17
Сигнал попередження про заряд акумулятора . . . . .	26
Сигнал попередження, див. Сигнали порад	
Сигнали дзвінка . . . . .	25
Сигнали порад . . . . .	26
Скасування реєстрації (слухавка) . . . . .	22
Скидання налаштувань до заводських значень . . . . .	27
Скидання налаштувань до значень за замовчуванням . . . . .	27
Скидання налаштувань слухавки . . . . .	27
Служба підтримки клієнтів . . . . .	28
Слухавка	
використання кількох слухавок . . . . .	22
вимкнення звуку мікрофона . . . . .	11
гучність гучномовця . . . . .	11
гучність динаміка . . . . .	11
заставка . . . . .	25
кольорова схема . . . . .	25
мова дисплея . . . . .	7
налаштування . . . . .	6, 25
під'єднання зарядного пристрою . . . . .	6
пошук . . . . .	22
реєстрація . . . . .	7, 22
реєстрація іншої слухавки . . . . .	22
сигнали порад . . . . .	26

скасування реєстрації слухавки . . . . .	22
скидання налаштувань до значень за замовчуванням . . . . .	27
стан очікування . . . . .	9
увімкнення/вимкнення . . . . .	8
Слухові апарати . . . . .	4
Списки викликів . . . . .	17
Списки повідомлень . . . . .	9
відкривання . . . . .	16
Список	
автовідповідач . . . . .	16
вихідні виклики . . . . .	17
прийняті виклики . . . . .	17
пропущені виклики . . . . .	17
списки викликів . . . . .	17
список автовідповідача . . . . .	16
Список повторного набору . . . . .	9
Стан заряду акумуляторів . . . . .	35
Стан очікування, повернення . . . . .	9

## Т

Таблиці символів . . . . .	34
Телефон	
керування . . . . .	8
налаштування . . . . .	25
скидання налаштувань до значень за замовчуванням . . . . .	27
Телефонна книга . . . . .	17
збереження запису . . . . .	18
копіювання номера з тексту . . . . .	19
надсилання запису/списку на слухавку . . . . .	19
надсилання на слухавку . . . . .	19
Технічні характеристики . . . . .	32
Тональний набір (DTMF) . . . . .	24

## У

Увімкнення	
автовідповідач . . . . .	13
автовідповідач (віддалене керування) . . . . .	14
Увімкнення/вимкнення індикатора повідомлень . . . . .	16
Увімкнення/вимкнення мікрофона (слухавка) . . . . .	11
Усунення несправностей . . . . .	29
Утилізація . . . . .	31

## Ф

Фільтрація викликів під час записування (автовідповідач) . . . . .	15
Функціональні клавіші . . . . .	8
функціональні клавіші . . . . .	1

## Ц

Цифри	
введення . . . . .	9



---

<b>Ч</b>	
Час записування (автовідповідач) . . . . .	15
Час заряджання слухавки . . . . .	32
Час роботи слухавки . . . . .	32

---

<b>С</b>	
CLI . . . . .	10
CLIP . . . . .	10

---

<b>Д</b>	
DTMF (тональний набір) . . . . .	24

---

<b>Е</b>	
ECO DECT . . . . .	20

---

<b>Р</b>	
PIN-код системи	
змінення . . . . .	27
скидання . . . . .	27

---

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)