

Gigaset

A540

Onnittelut!


Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään kehitykseen sitoutuneen merkin. Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

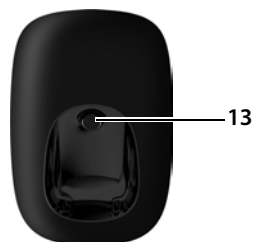

Yleiskuva

Luuri

- 1 **Näyttö**
- 2 **Tilarivi** (→ s. 31)
Symbolit osoittavat puhelimen nykyiset asetukset ja valitun käyttötilan.
- 3 **Näyttönäppäimet** (→ s. 8)
- 4 **Lopetus- ja virtanäppäin**
Puhelun lopettaminen, toiminnon keskeyttäminen
Palaaminen edelliselle valikkotasolle ▶ Paina **lyhyesti**
Palaaminen valmiustilaan ▶ Paina **pitkään**
Luuri päälle ja pois päältä (kun näyttö on valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**
- 5 **Ruutunäppäin**
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä (kun näyttö on valmiustilassa) ▶ Paina **pitkään**
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjaimien ja numeroiden välillä
- 6 **R-näppäin**
Välipuhelu (flash) ▶ Paina **lyhyesti**
Valintatauon lisääminen ▶ Paina **pitkään**
- 7 **Mikrofoni**
- 8 **Viestinäppäin** (→ s. 10)
Puhelutietojen ja viestiluetteloiden käyttäminen.
Vilkkuu: uusi viesti tai puhelu.
- 9 **Tähtinäppäin**
Valmiustilassa: ▶ Paina **pitkään**
Soittoäännet pois päältä
Puhelun aikana: vaihto ▶ Paina **lyhyesti**
impulssivalinnasta äänivalintaan
- 10 **Näppäin 1**
Verkossa olevaan vastaajaan soittaminen ▶ Paina **pitkään**
- 11 **Puhelunäppäin/kaiutinnäppäin**
Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puhelun vastaaminen, vaihtaminen luurin käyttöön ja kaiutintoiminnon välillä,
Valinnantoistoluettelon ▶ Paina **lyhyesti**
avaaminen
Valinnan aloitus ▶ Paina **pitkään**
- 12 **Ohjausnäppäin/valikkonäppäin** (→ s. 8)

Gigaset A540 -tukiasema

- 13 **Luurin haku / paging -näppäin**
Luurin haku ("paging") → s. 19. ▶ Paina **lyhyesti**
Luurien ja DECT-laitteiden rekisteröinti → s. 19 ▶ Paina **pitkään**

Hyödyllistä tietoa käyttöohjeesta

Symbolit



Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin tai aiheuttaa kustannuksia.



Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.



Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä koskeva tieto.

Näppäimet

Puhelunäppäin / lopetusnäppäin

Nuero- ja kirjainnäppäimet -

Tähtinäppäin / ruutunäppäin

Viestinäppäin / R-näppäin

Ohjausnäppäin

Näyttönäppäimet



Näyttösymboleiden yleiskuva (→ s. 31).

Toimintojen vahvistaminen ja valitseminen

Valinnan vahvistaminen

OK

Palaaminen edelliselle valikkotasolle

Paluu

Siirtyminen valmiustilanäytölle

Paina pitkään

Toiminto on valittu / kytketty päälle

Toimintoa ei ole valittu / kytketty päälle

Toiminnot

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus:

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Puhelut ► OK ► Automaattinen vastaus ► OK (= päällä)

Vaihe:

Tee näin:

► Valik.	Paina valmiustilassa näyttönäppäintä Valik. Päävalikko avautuu.
► Asetukset	Valitse ohjausnäppäimellä Asetukset .
► OK	Vahvista painamalla OK . Asetukset -alavalikko avautuu.
► Puhelut	Valitse ohjausnäppäimellä Puhelut .
► OK	Vahvista painamalla OK . Puhelut -alavalikko avautuu.
► Automaattinen vastaus	Automaattinen vastaus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä näkyv ensimmäisenä valikkokohtana.
► OK	Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla OK . Automaattinen vastaus on kytketty päälle <input checked="" type="checkbox"/> tai pois päältä <input type="checkbox"/> .

Sisällysluettelo

Yleiskuva	1
Gigaset A540 -tukiasema	1
Luuri	1
Hyödyllistä tietoa käyttöohjeesta	2
Turvaohjeet	4
Käyttöönotto	5
Puhelimen käyttäminen	8
Puhelut	9
Verkossa oleva vastaaja	12
Viestit	13
Puhelinluettelo (osoitekirja)	14
Muita toimintoja	17
Herätys	17
ECO DECT	17
Puhelimen toimintojen laajentaminen	19
Usean luurin käyttö	19
Repeater	20
Käyttö reitittimessä	21
Käyttö puhelinvaihteessa	21
Puhelimen asetukset	22
Valmistajan ohjeita	25
Asiakaspalvelu & Neuvonta	25
Ympäristö	28
Liite	28
Näyttösymbolit	31
Hakemisto	32



Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Turvaohjeet



- Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.
- Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista...
- Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- Kun **näppäin-/näyttölukitus** on kytketty päälle, hätänumeroihinkaan **ei** voida soittaa.



Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.



Käytä ainoastaan **ladattavia akkuja**, jotka vastaavat **määritystä** (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.



Laitte voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa. Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").



Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.



Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.



Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.



Kuulovaurioiden estämiseksi suosittelemme välttämään kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Käyttöönotto

Pakkaussisältö

- Tukiasema
- Tukiaseman verkkolaite
- Puhelinjohto
- Luuri
- Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- Kaksi akkua
- Käyttöohje

Laitevaihtoehto, jossa on useita luureja: Jokaista ylimääräistä luuria varten pakkauksessa on kaksi akkua, akkukotelon kansi sekä laturi ja verkkolaite.

Tukiaseman ja laturin sijoittaminen

Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C – +45 °C.

► Aseta tukiasema ja laturi keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle tai kiinnitä laturi seinään.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.



- Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on sisätiloissa jopa 50 m ja ulkona jopa 300 m. Kantama-alue pienenee, kun **Enim.kant.** on kytketty pois päältä (→ s. 17).

Tukiaseman liittäminen

Puhelinliitäntä
DSL/ADSL
Reititin


Gigaset A540

220–240 V AC 50/60 Hz



- Verkkolaitteen on oltava **aina liitettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman sähköä.
- Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan (puhelinpistokkeen lankojen järjestys, → s. 30).

Laturin liittäminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

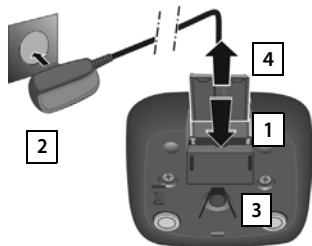

► Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.

► Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista:

► Irrota verkkolaite pistorasiasta.


► Paina lukitusnappia **3**. ► Vedä pistoke irti **4**.

Luurin käyttöönotto

Laitteen näytön päällä on suojakalvo: ► Irrota kalvo!

Akkujen asettaminen paikalleen

! Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 29), koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

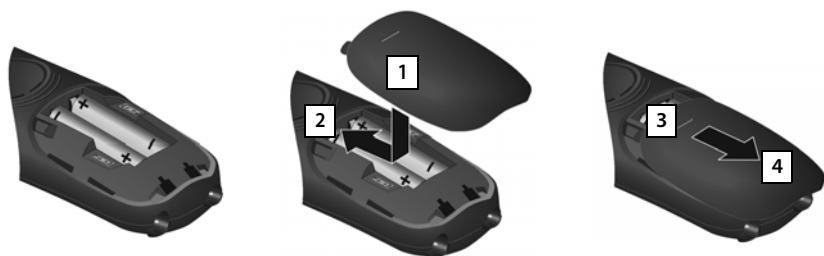

► Aseta akut paikalleen (katso napojen +/- paikat kuvasta).

► Aseta akkukotelon kansi ylhäältä päin paikalleen **1**.


► Työnnä sitten kantta, kunnes se kiinnittyy paikalleen **2**.

Akkukotelon kannen avaaminen:

► Ota kiinni kannessa olevasta uurteesta **3** ja työnnä kantta alaspäin **4**.

Akkujen lataaminen

Lataa akut täyteen tukiasemassa/laturissa ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamakuvake  sammuu.







! Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan/laturiin.

- Akut voivat lämmetä latauksen aikana. Se on vaaratonta.
- Akkujen kapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Näytön kieli

► Valik. ►  Asetukset ► OK ►  Kieli ► OK ► ... Valitse kieli painamalla  ► OK ( = valittu)

 Jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:


►  ►  6 min 4 s ► ... Valitse kieli painamalla  ► OK ( = valittu)

Luurin rekisteröinti

Pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity tukiasemaan jo valmiiksi.

Jos jotakin luuria ei kuitenkaan ole rekisteröity (näytöllä näkyy ”Rekisteröi luuri” tai ”Aseta luuri tukiasemaan”), rekisteröi luuri tukiasemaan.



- **Rekisteröinti automaattisesti Gigaset A540 -tukiasemaan**
 - Aseta luuri tukiasemaan

 Jos automaattinen rekisteröinti ei jostain syystä toimi, rekisteröi luuri käsin (→ s. 19).




Päivämäärä ja kellonaika

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

Käyttöönoton yhteydessä:

► Aika ► ... Aseta päivämäärä painamalla  ► OK ► ... Aseta kellonaika painamalla  ► OK


Käytön aikana:

► Valik. ►  Asetukset ► OK ► Pvm/aika ► OK ► ... Aseta päivämäärä painamalla  ► OK ► ... Aseta kellonaika painamalla  ► OK

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!


Puhelimen käyttäminen

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Valmiustilassa: ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkään

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶ Paina  pitkään












- Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun.
- Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Ohjausnäppäin

Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä. Valmiustilassa ja ulkopuhelun aikana näppäintä voidaan käyttää myös seuraaviin toimintoihin:




Valmiustilassa		Puhelun aikana	
Puhelinluettelon avaaminen.		Puhelinluettelon avaaminen.	
Päävalikon avaaminen.		Mikrofonin mykistäminen.	
Luurin luettelon avaaminen.		Sisäisen välipuhelun soittaminen.	
Ääniasetukset-valikon avaaminen (→ s. 22).		Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen.	

Seuraavassa esimerkissä on merkitty mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta.

Näyttönäppäimet

Toimintinäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

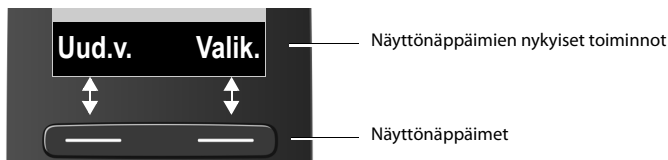

Esimerkki



Valikkorakenne


Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.

Päävalikon avaaminen (valmiustilassa):


▶ Paina ohjausnäppäintä **oikealta**  ▶ ... Selaa ohjausnäppäimellä  toiminnon kohdalle ▶ **OK**

Palaaminen edelliselle valikkotasolle:

▶ Paina näyttönäppäintä **Paluu**

tai ▶ Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti**


Paluu valmiustilaan

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**





Jos mitään näppäintä ei paineta, näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan 2 minuutin kuluttua.

Tekstin kirjoittaminen

- **Kohdistimen paikka:** Numerot/kirjaimet/merkit lisätään kohdistimen kohdalle
- **Kohdistimen siirtäminen:** ▶ Paina ohjausnäppäintä 
- **Kohdistimen edessä olevan merkin poistaminen:** ▶ Paina näyttönäppäintä **Poist**




Puhelinluettelossa olevat nimet

- **Kirjainten/merkkien näppäileminen:** Kullekin näppäimelle  on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä, katso merkistötaulukko → s. 30.
Kirjainten/merkkien valitseminen:
 - ▶ ... Paina näppäintä useita kertoja **lyhyesti**
 - tai ▶ ... Paina näppäintä **pitkään**
- **Pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden kirjoittaminen seuraavan kirjaimen kohdalla:** ▶ Paina ruutunäppäintä 



Ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jälkeinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.

Puhelut**Ulkopuhelut**




- ▶ ... Näppäile numero ▶ Paina puhelinäppäintä  **lyhyesti**
 - tai ▶ Paina puhelinäppäintä  **pitkään** ▶ ... Näppäile numero
- Numeron valinnan keskeyttäminen: ▶ Paina lopetusnäppäintä 

Numeron valitseminen puhelinluettelosta







- ▶ ... Avaa puhelinluettelo painamalla  ▶ ... Valitse tieto painamalla  ▶ Paina puhelinäppäintä 

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Valinnantoistoluettelossa on 10 tästä luurista viimeksi valittua numeroa.

- ▶ Paina puhelinäppäintä  **lyhyesti** ... Valinnantoistoluettelosta avautuu ▶ ... Valitse tieto painamalla  ▶ Paina puhelinäppäintä 

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

- ▶ Paina puhelinäppäintä  **lyhyesti** ... Valinnantoistoluettelosta avautuu ▶ ... Valitse tieto painamalla 
 - ▶ **Valik.** ... sitten
- Puhelinnumeron kopioiminen näytölle: ▶  **Käytä numeroa** ▶ **OK**
- Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon (→ s. 14): ▶  **Kopioi numero puh.luetteloon** ▶ **OK**
- Valitun tiedon poistaminen: ▶  **Poista tieto** ▶ **OK**
- Kaikkien tietojen poistaminen: ▶  **Poista lista** ▶ **OK**



Numeroa voidaan muuttaa tai täydentää.

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelossa (→ s. 14) näkyy määritetyn luettelotyyppin mukaan 25 viimeistä puhelua tai vain 25 viimeistä vastaamatonta puhelua.

► Paina viestinäppäintä  ►  **Soitot:** ► **OK** ► ... Valitse tieto painamalla  ► Paina puhelunäppäintä 

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen: ► Paina puhelunäppäintä 

tai jos **Automaattinen vastaus** on kytketty päälle (→ s. 23):

► ... Ota luuri laturista

Puheluun vastaaminen Gigaset L410 -handsfree-laitteella: ► Paina L410:n puhelunäppäintä 



Gigaset L410 -laitteen on oltava rekisteröitynä tukiasemaan, katso lisätietoja Gigaset L410 -laitteen käyttöohjeesta.

Soittajan numeron näyttö

Puhelinnumeron näyttö on käytössä

Soittajan numero näkyy näytöllä. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.

Puhelinnumeron näyttö ei ole käytössä

Nimen ja numeron sijaan näytöllä näkyy:

- **Ulkopuhelu:** Numeroa ei näytetä
- **Tuntematon:** Soittaja ei halua numeronsa näkyvän
- **Tuntematon:** Soittaja ei ole ottanut puhelinnumeron näyttöä käyttöön





Puhelin on asetettu toimitettaessa niin, että soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä.

Kaiutintoiminto

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä puhelun aikana tai yhteyden muodostamisen aikana:

► Paina puhelunäppäintä 

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

► Pidä puhelunäppäintä  painettuna ► ... Aseta luuri laturiin ► ... Paina  vielä 2 sekunnin ajan

Äänenvoimakkuus

- Säättäminen **puhelun aikana** sillä hetkellä käytössä olevalle tilalle (kaiutin, luuri):

► Ohjausnäppäin  ► ... Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  ► **OK**





Asetus tallennetaan automaattisesti noin 2 sekunnin kuluttua, vaikka **OK**-näppäintä ei olisi painettu.

- Säättäminen **valikon kautta:**


► **Valik.** ►  **Asetukset** ► **OK** ►  **Ääniasetukset** ► **OK** ► **Puhelun äänenvoimakkuus** ► **OK** ► ... sitten

- Luurin äänenvoimakkuus: ► **Luurin äänenvoimakk.** ► **OK** ► ... Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  ► **OK** (✓ **Tallennettu**)

- Kaiuttimen äänenvoimakkuus: ►  **Kuulokkeen äänenvoimakk.** ► **OK** ► ... Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  ► **OK** (✓ **Tallennettu**)

Mikrofonin mykistäminen

Jos kytket mikrofonin pois päältä puhelun aikana, puhekuppanisi ei kuule sinua enää.

- Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶ Paina 

Operaattoritunnuksen automaattinen valinta

Operaattoritunnus lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä, esim. tietyn operaattorin verkon kautta soitettavien ulkomaanpuheluiden yhteydessä.

Määritä **Kyllä**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta.

Ei-luetteloon määritetään **Kyllä**-luettelon poikkeukset.

Esimerkki:

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081 084

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti operaattoritunnus **0999**.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Operaattoritunnuksen lisääminen:

- ▶ **Valik.** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Esivalinta** ▶ **OK** ▶ **Aut. esival.** ▶ **OK** ▶ **Numero** ▶ ... Näppäile numero painamalla  ▶ **OK** (✓ **Tallennettu**)

Operaattoritunnuksella soitettavien numeroiden lisääminen "Kyllä"- luetteloon:

- ▶ **Valik.** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Esivalinta** ▶ **OK** ▶  **Kyllä** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Numero** ▶ ... Näppäile numero painamalla  ▶ **OK** (✓ **Tallennettu**)

Ilman operaattoritunnusta soitettavien numeroiden lisääminen "Ei"-luetteloon:

- ▶ **Valik.** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Puhelut** ▶ **OK** ▶  **Esivalinta** ▶ **OK** ▶  **Ei** ▶ **OK** ▶ 1: --- ▶ **OK** ▶ **Numero** ▶ ... Näppäile numero painamalla  ▶ **OK** (✓ **Tallennettu**)

Voit kytkeä automaattisen operaattoritunnuksen pois päältä pysyvästi poistamalla operaattoritunnuksen numeron näyttönäppäimellä **Poist.**

Operaattoritunnus pois päältä nykyisessä puhelussa

- ▶ Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ▶ **Valik.** ▶  **Ei suuntanroa** ▶ **OK** ▶ ... sitten
 - ▶ ... Näppäile numero painamalla 
- tai
 - ▶ ... Kopioi numero puheluluettelosta painamalla  ▶ Paina puhelunäppäintä 

Verkossa oleva vastaaja



Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa sitten, kun olet **tilannut** palvelun operaattoriltasi ja tallentanut verkossa olevan vastaajan numeron puhelimeesi: ▶ **Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **OK** ▶ **Vastaaja** ▶ **OK** ▶ ... Näppäile verkossa olevan vastaajan numero painamalla ▶ **OK**

Viestien kuunteleminen

- Viestinäppäimellä: ▶ Viestinäppäin ▶ **Vastaaja** ▶ **OK**
- tai valikon kautta: ▶ **Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **OK** ▶ **Kuuntele viestit** ▶ **OK**
- tai valikon kautta: ▶ **Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **OK** ▶ **Kuuntele viestit** ▶ **OK** ▶ **Vastaaja** ▶ **OK**
- tai näppäimellä : ▶ Paina näppäintä **pitkään** ... Verkossa olevaan vastaajaan soite-
taan suoraan



Vastaaja on määritetty näppäimeen : ▶ **Valik.** ▶ **Puhelinvastaaja** ▶ **OK** ▶ **Näppäin**
1 ▶ **OK** ▶ **Vastaaja** ▶ **OK** (= valittu)

Viestit

Viestiluettelot

Saapuvat viestit tallennetaan viestiluetteloihin. Kun johonkin luetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin (jos käytössä, → s. 13) vilkkuu. Viestityypin symboli ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilanäytöllä:

- verkossa olevassa vastaajassa (→ s. 12)
- puhelutietojen luettelossa (→ s. 14).

Viestiluetteloiden avaaminen

- ▶ Paina viestinäppäintä ▶ ... Valitse viestiluettelo painamalla :
 - **Puheposti:** Verkossa oleva vastaaja (→ s. 12)
 - **Soitot:** Puhelutietojen luettelo (→ s. 14)
- ▶ ... Avaa valitsemasi viestiluettelo painamalla **OK**

- Näytöllä näkyvät vain luettelot, jotka sisältävät **uusia** viestejä.
- Verkossa olevan vastaajan symboli näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.
- Jos valitset **verkossa olevan vastaajan**, soitetaan verkossa olevan vastaajan numeroon (→ s. 12). Näytölle ei avaudu mitään luetteloa.

Esimerkki



Viestinäppäimen vilkkuminen

Uusista viesteistä ilmoitetaan luurissa vilkkuvalla viestinäppäimellä. Tämä ilmoitustapa voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.

- ▶ **Valik.** ▶ ... Näytöllä näkyy numero 9 ▶ ... Valitse viestityyppi painamalla :

- Verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit ▶
- Vastaamattomat puhelut ▶

... Näytöllä näkyy numero 9 ja sen jäljessä syöttämäsi tiedot (esim. 975), nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 0) ▶ ... Tee asetus uusille viesteille painamalla :

- Viestinäppäin vilkkuu ▶
- Viestinäppäin ei vilku ▶
- ▶ ... Vahvista haluamasi asetus painamalla **OK**

Puhelutietojen luettelot

Puhelutietojen luettelossa näkyy määritetyn luettelotyypin mukaan 25 viimeistä puhelua tai vain 25 viimeistä vastaamatonta puhelua.

Luettelotiedossa näkyvät seuraavat tiedot:

- Tiedon tila:
 - Uusi p.:** Uusi vastaamaton puhelu.
 - Puhelu:** Jo aiemmin avattu tieto.
 - Vastat.:** Vastattu puhelu.
- Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy nimi.
- Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu).

Esimerkki



Luettelotyypin määrittäminen

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Puhelut ► OK ►


Puhelutietojen tyyppi ► OK ... sitten

- Vastaamattoman puhelun valitseminen: ► Ei vastatut ► OK (☑ = valittu)
- Kaikkien puheluiden valitseminen: ► Kaikki puh. ► OK (☑ = valittu)

Puhelutietojen luettelon avaaminen

► Viestinäppäin ► Soitot: ... Luettelossa näkyy uusien tietojen määrä (1) ja vanhojen (luettujen) tietojen määrä (2) ► OK

Esimerkki

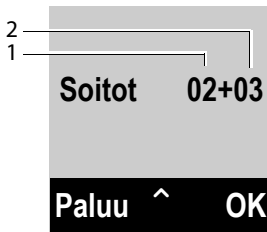

Puhelutietojen luettelossa olevaan numeroon soittaminen

► Paina puhelunäppäintä

Muita toimintoja

► Valik. ... sitten

- Tiedon kopioiminen puhelinluetteloon (→ s. 14): ► Kopioi ► OK
- Valitun tiedon poistaminen: ► Poista tieto ► OK
- Kaikkien tietojen poistaminen: ► Poista lista ► OK

Puhelinluettelo (osoitekirja)

Puhelinluettelotietoon tallennetaan nimi ja puhelinnumero (numeroiden/kirjaimien/merkkien näppäileminen → s. 9).

i	Tietojen määrä	enintään 150
	Tietojen pituus	Numerot: enintään 32 numeroa Nimet: enintään 16 merkkiä






- Jokaiselle tiedolle voidaan määrittää oma taustaväri ja soittoääni (→ s. 15).
- Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo. Koko puhelinluettelo tai yksittäisiä tietoja voidaan kopioida toisiin luureihin (→ s. 16).
- Järjestys:
Välilyönti | Numerot (0–9) | Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | Muut merkit

Puhelinluettelon avaaminen




► Paina valmiustilassa



Puhelinluettelotiedot

Tiedon luominen

- ▶  ... sitten
 - **Ensimmäisen tiedon** tallentaminen puhelinluetteloon:
 - ▶ Puh.luett. tyhjä Uusi tieto? ▶ OK ▶ ... Näppäile numero painamalla  ▶ OK ▶ ... Näppäile nimi painamalla  ▶ OK
 - **Seuraavan tiedon** tallentaminen puhelinluetteloon:
 - ▶ Valik. ▶ Uusi tieto ▶ OK ▶ ... Näppäile numero painamalla  ▶ OK ▶ ... Näppäile nimi painamalla  ▶ OK

Tiedon valitseminen


- ▶  ▶ ... Näppäile alkukirjain painamalla  ... Näyttö siirtyy ensimmäisen näillä kirjaimilla alkavan nimen kohdalle ▶ ... Selaa tarvittaessa haluamasi tiedon kohdalle painamalla 




-  Puhelinluettelon selaaminen yhtäjaksoisesti ylös- tai alaspäin:
 - ▶ Paina  pitkään

Tiedon muuttaminen






- ▶  ▶ ... Valitse haluamasi tieto painamalla  ▶ Valik. ▶  Muuta tietoa ▶ OK ▶ ... Muuta numero painamalla  ▶ OK ▶ ... Muuta nimeä painamalla  ▶ OK


Tiedon merkitseminen VIP-tiedoksi

Jokaiselle tiedolle voidaan määrittää yksi **VIP-soittajan soittoääni** ja/tai yksi **VIP-soittajan väri**. Tieto näkyy puhelinluettelossa tällä värillä ja se on merkitty symbolilla .




- ▶  ▶ ... Valitse haluamasi tieto painamalla  ▶ Valik. ▶ ... sitten
 - Soittoääni: ▶  VIP-soittajan soittoääni ▶ OK ▶ ... Valitse haluamasi soittoääni painamalla  ▶ OK
 - Väri: ▶  VIP-soittajan väri ▶ OK ▶ ... Valitse haluamasi väri painamalla  ▶ OK

Puhelinnumeron muuttaminen/täydentäminen



- ▶  ▶ ... Valitse haluamasi tieto painamalla  ▶ Valik. ▶  Käytä numeroa ▶ OK ... Numero näkyy näytöllä ▶ ... Muuta tai täydennä numeroa painamalla  ▶ ... Valitse numero painamalla 

-  Näytöllä näkyvä numero voidaan kopioida puhelinluetteloon:
 - ▶ Valik. ▶ Kopioi Puhelinluetteloon ▶ OK

Tiedon poistaminen






- ▶  ▶ ... Valitse haluamasi tieto painamalla  ▶ Valik. ▶  Poista tieto ▶ OK

Kaikkien puhelinluettelotietojen poistaminen

- ▶  ▶ Valik. ▶  Poista lista ▶ OK ▶ Poista? ▶ OK

Pikavalintanäppäimet

Puhelinluettelossa olevien tietojen määrittäminen näppäimiin 0 ja 2–9:

- ▶  ▶ ... Valitse haluamasi tieto painamalla  ▶ Valik. ▶  Määrittele näppäin ▶ OK ... sitten
 - ▶ ... Valitse haluamasi näppäin painamalla 
- tai ▶ ... Valitse haluamasi näppäin painamalla  ▶ OK

Valitseminen: ▶ ... Paina pikavalintanäppäintä valmiustilassa **pitkään**

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen

Koko puhelinluettelo tai yksittäisiä tietoja voidaan kopioida.



- Vastaanottava ja lähetettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- Toinen luuri ja tukiasema voivat lähettää ja vastaanottaa puhelinluettelon tietoja.



- Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.
- Asetuksia **VIP-soittajan soittoaäni** ja **VIP-soittajan väri** ei kopioida.
- Tiedot, joille on jo tallennettu numeroita, hylätään.

Yksittäisten tietojen kopioiminen

► ► ... Valitse haluamasi tieto painamalla ► **Valik.** ► **Kopioi tieto** ► **OK** ► ... Valitse vastaanottava luuri painamalla ► **OK** ... Kun siirto on onnistunut, näytöllä näkyy **Tieto kopioitu. Seuraava?** ... sitten

- Jos haluat lähettää **vielä yhden** tiedon: ► **OK**
- Jos et halua lähettää **enää yhtään** tietoa: ► **Paluu**

Koko puhelinluettelon kopioiminen

► ► **Valik.** ► **Kopioi lista** ► **OK** ► ... Valitse vastaanottava luuri painamalla ► **OK**

Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon

Voit kopioida puhelinluetteloon mm. puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelossa olevia numeroita sekä numeroita, jotka olet näppäilylt soittamista varten:



Numero näkyy näytöllä.

► **Valik.** ► **Kopioi Puhelinluetteloon** ► **OK** ► ... Vahvista numero painamalla **OK** ► ... Täydennä nimeä tarvittaessa ► **OK**

Muita toimintoja

Herätys

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja kuuluu valittuna soittoäänenä (→ s. 22) enintään 60 sekunnin ajan. Puhelun aikana herätys kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (→ s. 7).

Herätyksen kytkeminen päälle

► Valik. ► Herätyskello ► OK ► Käytössä ► OK (☑ = päällä) ► ... Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina painamalla ► OK (✓ Tallennettu)

Kun herätyssoitto on asetettu, valmiustilanäytöllä näkyy -symboli ja herätysaika.

Herätyksen kytkeminen pois päältä

► Valik. ► Herätyskello ► OK ► Käytössä ► OK (☐ = pois päältä)

Herätysajan asettaminen

► Valik. ► Herätyskello ► OK ► Herätysaika ► OK ► Aika: ► ... Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina painamalla ► OK (✓ Tallennettu)

Herätyksen kytkeminen pois päältä / torkkutoiminto



Herätyssoitto soi.

- Kytkeminen pois päältä seuraavaan herätyssoittoon saakka: ► **Pois.**
- Torkkutoiminto: ► Paina **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä ... Herätyssoitto kytketään pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua



- Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 60 sekunnin kuluttua ja se toistuu 5 minuutin kuluttua.
- Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.

ECO DECT



Laitteen kantama-alue on asetettu maksimiin toimitettaessa. Näin varmistetaan optimaalinen lähetysteho. Valmiustilassa luurin lähetysteho on nolla (**Ei säteilyä**). Tukiasema varmistaa pienitehoisella radiotaajuuslähetyksellä yhteyden luuriin. Lähetysteho sovitetaan puhelun aikana automaattisesti luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi etäisyys tukiasemaan on, sitä pienempi on säteily.

Voit pienentää säteilyä seuraavasti:

Säteilyn pienentäminen jopa 80 %

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Järjestelmä ► OK ► ECO DECT ► OK ► Enim.kant. ► OK (☐ = pois päältä)




- Tämä asetus pienentää kantama-aluetta.
- Kantama-aluetta laajentavaa Repeateria ei voida käyttää.

Säteilyn kytkeminen pois päältä valmiustilassa

► Valik. ►  Asetukset ► OK ►  Järjestelmä ► OK ► ECO DECT ► OK ► Ei säteilyä ► OK (= pois päältä)



- **Ei säteilyä** -toiminto edellyttää, että kaikki rekisteröidyt luurit tukevat tätä toimintoa.
- Kun **Ei säteilyä** -toiminto on kytketty päälle ja tukiasemaan rekisteröidään luuri, joka ei tue tätä toimintoa, **Ei säteilyä** kytketään automaattisesti pois päältä. Kun kyseisen luurin rekisteröinti poistetaan, **Ei säteilyä** -toiminto kytketään automaattisesti takaisin päälle.
- Yhteys muodostetaan automaattisesti vain saapuvien ja lähtevien puheluiden yhteydessä. Yhteyden muodostuminen hidastuu noin kaksi sekuntia.
- Jotta luuri voi muodostaa yhteyden tukiasemaan nopeasti saapuvan puhelun yhteydessä, luurin on haettava tukiasemaa usein. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää luurin valmius- ja puheaikaa.
- Kun **Ei säteilyä** on käytössä, kantama-alueita ei näytetä eikä siitä hälytetä luurissa. Tarkista tavoitettavuus muodostamalla yhteys.
 - Paina puhelunäppäintä  **pitkään**... Kuulet vapaaäänen.
- Lisätietoja on Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Puhelimen toimintojen laajentaminen

Usean luurin käyttö

Laajenna puhelimesi langattomaksi puhelinvaihteeksi.

Lisätietoja muista luureista saat osoitteesta www.gigaset.com.

Yhteensopivuus

Lisätietoja päätoiminnoista tukiasemien ja eri luurien yhdistelmissä saat osoitteesta:

www.gigaset.com/compatibility

Rekisteröinti

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria.



- Kun luuri rekisteröidään, rekisteröintitoimenpiteet on suoritettava **sekä** tukiasemassa **että** luurissa.
- Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

Tukiasemassa: ▶ Paina luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia) ...

ja A540-luurissa: ▶ **Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Luurin rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ ... Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK**

Yhteys tukiasemaan muodostetaan. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa.



- Luureille määritetään automaattisesti nimet **"SISÄ 1"**, **"SISÄ 2"** jne. Luureille määritetään automaattisesti pienin vapaana oleva sisänumero (1-4). Kun rekisteröinti on onnistunut, näytöllä näkyy ilmoitus.
- Jos tukiasemaan on jo rekisteröity neljä luuria (kaikki sisänumerot on käytetty), sisänumerolle 4 rekisteröity luuri korvataan uudella luurilla. Jos tämä ei onnistu, esim. jos luurissa on puhelu kesken, näytöllä näkyy ilmoitus **Ei vapaata sisänumeroa**. Poista tässä tapauksessa toisen (tarpeettoman) luurin rekisteröinti ja toista rekisteröintitoimenpiteet.
- Muiden Gigaset-luurien** ja GAP-yhteensopivien luurien rekisteröinti: Rekisteröi luuri laitteen käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.

Rekisteröinnin poistaminen

▶ **Valik.** ▶ **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Poista luurin rekisteröinti** ▶ **OK** ... Käytössä oleva luuri on valittuna ▶ ... Valitse tarvittaessa toinen luuri painamalla ▶ **OK** ▶ ... Näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ **OK** ▶ (✓) **Tallennettu**

Luurin haku ("paging")

▶ Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti** ... Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoäänät on kytketty pois päältä

Haun lopettaminen

Tukiasemassa: ▶ Paina luurin haku / paging -näppäintä uudelleen **lyhyesti**

tai luurissa: ▶ Paina puhelunäppäintä tai lopetusnäppäintä






Luurin haku päättyy **automaattisesti** noin kolmen minuutin kuluttua.

Sisäpuheluiden soittaminen

Tiettyyn luuriin soittaminen

► Paina  **lyhyesti** ... Luurien luettelo avautuu ► ... Valitse luuri painamalla  ► ... Paina puhelunäppäintä 

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)



► Paina  **pitkään**
tai
► Paina  **lyhyesti** ... Luurien luettelo avautuu ► ... Valitse **Kaikki** painamalla  ► Paina puhelunäppäintä 



- Luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.
- Oma luuri ei näy näytöllä.
- Jos sen lisäksi on rekisteröity vain yksi toinen luuri, siihen soitetaan heti.

Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys toiseen luuriin


Puhut **ulkopuhelua** ja haluat välittää puhelun **sisänumeroon** tai soittaa välipuhelun sisänumeroon.

►  ... Luurien luettelo avautuu ► ... Valitse tietty luuri tai **Soitto kaikille** ► Paina **OK** tai puhelunäppäintä 

Välipuhelu

Ulkopuheluun palaaminen: ► **Paluu**

Ulkopuhelun välitys

Ennen kuin soitetusta numerosta vastataan tai sen jälkeen: ► Paina lopetusnäppäintä 



- Jos numerosta ei vastata tai puhelu hylätään:
► Lopeta välipuhelu painamalla **Paluu**

Ulkopuheluun osallistuminen

Toisesta sisänumerosta on mahdollista osallistua ulkopuheluun (ns. neuvottelupuhelu).



Rinnankytk.-toiminto on kytketty päälle:

► Valik. ►  **Asetukset** ► **OK** ►  **Puhelut** ► **OK** ►  **Rinnankytk.** ► **OK**  = päällä)

► Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ... Kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänän

Rinnankytkennän lopettaminen

► Paina lopetusnäppäintä  ... Kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänän

Repeater

Gigaset-Repeaterilla voit laajentaa Gigaset-luurin kantama-aluetta tukiasemaan nähden.

Repeaterin käyttöönottoaminen


ECO DECT -asetukset:

► **Enim.kant.:** kytke päälle (→ s. 17)

ja ► **Ei säteilyä:** kytke pois päältä (→ s. 17)

ja Repeaterin kytkeminen päälle luurissa:

► **Valik.** ►  **Asetukset** ► **OK** ►  **Järjestelmä** ► **OK** ► 

Repeater ► **OK** ► **Muuta?** ► **OK**  = päällä)

ja Repeaterin rekisteröinti tukiasemaan:

► Paina luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia) ► ... Liitä Repeaterin verkkolaite pistorasiaan ... Repeater rekisteröidään tukiasemaan automaattisesti. Rekisteröinnin onnistuminen tai epäonnistuminen osoitetaan LED-merkkivaloin.

Lisätietoja on Internet-osoitteessa www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Käyttö reitittimessä

Jos laite liitetään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä päälle XES-tila¹.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Järjestelmä ► OK ► Kaikutila ► OK (☑ = päällä)

Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, XES-tilan tulee olla pois päältä (tehdasasetus).

Käyttö puhelinvaihteessa

Käyttö puhelinvaihteessa edellyttää joitakin asetuksia, katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta.

► Valik. ► ... Näytöllä näkyy numero 9 ► ... Valitse painamalla :

- **Valintatapa:**
 - ► = Äänivalinta (MFV) ► OK tai ► = Impulssivalinta (IWV) ► OK
- **Flash-aika:**
 - ► = 80 ms ► OK tai ► = 100 ms ► OK
 - tai ► = 120 ms ► OK tai ► = 400 ms ► OK
 - tai ► = 250 ms ► OK tai ► = 300 ms ► OK
 - tai ► = 600 ms ► OK tai ► = 800 ms ► OK
- **Tauko linjan varauksen jälkeen:**
 - ► = 1 sekunti ► OK tai ► = 3 sekuntia ► OK
 - tai ► = 7 sekuntia ► OK
- **Tauko R-näppäimen jälkeen:**
 - ► = 800 ms ► OK tai ► = 1600 ► OK
 - tai ► = 3200 ms ► OK

Nykyisen asetuksen numero vilkkuu.

Valintataun lisääminen numeron valinnan yhteydessä

► Paina R-näppäintä pitkään ... Näytöllä näkyy P

Vaihtaminen tilapäisesti impulssivalinnasta äänivalintaan

Ulkonumeron valinnan tai yhteyden muodostamisen jälkeen:

► Paina tähtinäppäintä lyhyesti

1. XES tarkoittaa "eXtended Echo Suppression".

Puhelimen asetukset

Näyttö

Kieli

Näytöllä näkyvät tekstit voidaan näyttää eri kielillä.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Kieli ► OK ► ... Valitse kieli painamalla ► OK (☑ = valittu)

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjäksi voidaan asettaa digitaalinen kello.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Näyttö ► OK ► Näytönsäästäjä ► OK ► ... Valitse Ei näytönsäästäjää / Digitaalikello painamalla ► OK (☑ = valittu)



Siirtyminen näytönsäästäjästä valmiustilannäyttöle: ► Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**

Värit

Näytön taustavalon väri voidaan valita 4 eri vaihtoehdosta.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Näyttö ► OK ► Väriteemat ► OK ► ... Valitse Väriteema 1...4 painamalla ► OK (☑ = valittu)

Kontrasti

Näytön kontrasti voidaan valita 9 eri vaihtoehdosta.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Näyttö ► OK ► Kontrasti ► OK ► ... Valitse Taso: 1...9 painamalla ► OK (☑ = valittu)

Soittoäännet

Soittoäänen perusasetus.

Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä **pysyvästi**: ► Paina tähtinäppäintä **pitkään**



Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä: ► Valik. ► Ääneton ► OK

Soittoäänen voimakkuus

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Ääniasetukset ► OK ► Soittoäänen voimakkuus ► OK ► ... Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ► OK (✓ Tallennettu)



Äänenvoimakkuuden asetus on sama kaikissa ilmoitustavoissa.

Soittoäänen sävel

Soittoäänen sävel voidaan asettaa erikseen ulkopuheluille, sisäpuheluille ja herätykselle.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Ääniasetukset ► OK ► Luurin äänet ► OK ... sitten

- Ulkopuhelut: ► Ulkopuhelut ► OK ► Soittoäännet ► OK
- Sisäpuhelut: ► Sisäpuhelut ► OK
- Herätys: ► Herätyskello ► OK
- ... Valitse soittoäänen sävel painamalla ► OK (☑ = valittu)

Merkkiäänet/varoitussäänet

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Äänet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Ääniasetukset ► OK ... sitten

- Merkkiäänet: ► ... Valitse **Merkkiäänet** painamalla ► OK (= päällä)
- Akun varoitus: ► ... Valitse **Akun varoitus** painamalla ► OK (= päällä)

Odotusmelodia

Voit kytkeä odotusmelodian päälle ja pois päältä ulkopuheluissa sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen ajaksi.

► Valik. ► ... Nykyinen asetus vilkkuu tietokentässä (esim. 0) ► ... Näppäile numero painamalla

- Kytkeminen pois päältä: ► ► OK (✓ Tallennettu)
- Kytkeminen päälle: ► ► OK (✓ Tallennettu)

Automaattinen vastaus puheluun

Puheluun vastataan heti, kun luuri otetaan laturista.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Puhelut ► OK ► Automaattinen vastaus ► OK (= päällä)

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä

Puhelin ei soi määritetyn ajanjakson aikana.

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Ääniasetukset ► OK ► Luurin äänet ► OK ► Ulkopuhelut ► OK ► Aikaohjaus ► OK ► Aktivointi ► OK (= päällä) ... Aseta ajanjakso tai muuta sitä: ► Asetukset ► OK ► **Äänetön alkaa** ... Aseta aloitusaika ► OK ► **Äänetön päätt.** ... Aseta lopetusaika ► OK (✓ Tallennettu)



Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), luuri ilmoittaa näistä numeroista saapuvista puhelusta myös tänä aikana.

Puhelin ei soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä

Puhelin ei soi tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden yhteydessä (soittajalla on käytössä numeronäytönesto).

► Valik. ► Asetukset ► OK ► Ääniasetukset ► OK ► Luurin äänet ► OK ► Ulkopuhelut ► OK ► Hiljennä tuntematon ► OK (= päällä)



- Asetus on voimassa vain siinä luurissa, jossa asetus on tehty.
- Puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

Järjestelmä-PIN

Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen

- Valik. ► [Asetukset] ► OK ► [Järjestelmä] ► OK ► [Järjestelmä-PIN] ► OK ► ... Näppäile nykyinen järjestelmä-PIN painamalla [0000] (tehdasasetus: 0000) ► OK ► ... Näppäile uusi järjestelmä-PIN (4 numeroa, 0–9) painamalla [0000] ► OK

Järjestelmä-PIN-koodin tehdasasetuksen palauttaminen

Jos PIN-koodi on kadonnut, järjestelmä-PIN-koodi voidaan milloin tahansa palauttaa asetukseen **0000**.

- Tällöin **kaikki tukiaseman asetukset** palautetaan tehdasasetuksiksi!
 - **Kaikkien luurien** rekisteröinnit poistetaan!
- Irrota tukiaseman virtajohto ► Pidä tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä painettuna ja liitä virtajohto takaisin tukiasemaan ► Pidä luurin haku / paging -näppäintä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa tukiaseman ja luurin asetuksia tehdasasetuksiksi toisistaan riippumatta.

- Valik. ► [Asetukset] ► OK ► [Järjestelmä] ► OK ► [Luurin perustila / Tukiaseman perustila] ► OK ► ... Vastaa varmistuskyselyyn valitsemalla OK

- Luurin tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Luurin perustila**) poistetaan äänien ja näytön asetukset.
 - Tukiaseman tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä (**Tukiaseman perustila**) palautetaan ECO DECT- ja järjestelmäasetukset. Myös puhelutietojen luettelon tiedot poistetaan.
- Seuraavia asetuksia ei palauteta tehdasasetuksiin:
- Päivämäärä ja kellonaika
 - Luurien rekisteröinnit tukiasemaan ja valittuna oleva tukiasema
 - Järjestelmä-PIN
 - Puhelinluettelossa olevat tiedot
 - Valinnantoistoluettelo

Valmistajan ohjeita

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta
www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:

www.gigaset.com/service

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?
Ota yhteyttä

... sähköpostitse: www.gigaset.com/contact

... puhelimitse:

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostotositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.



Kysymyksiä ja vastauksia

Ratkaisuehdotuksia on Internet-osoitteessa

www.gigaset.com/service

Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu ohjeita ongelmien ratkaisuun.

Näyttö on tyhjä.

- Luuria ei ole kytketty päälle: ▶ Paina lopetusnäppäintä  **pitkään**.
- Akku on tyhjä: ▶ Lataa tai vaihda akku (→ s. 6).
- Näppäin-/näyttölukitus on päällä: ▶ Paina ruutunäppäintä  **pitkään**.

Näytöllä vilkkuu ”Tukiasema”.

- Luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella: ▶ Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
- Tukiasemaa ei ole kytketty päälle: ▶ Tarkista tukiaseman verkkolaite.
- Tukiaseman kantama-alue on pienempi, koska **Enim.kant.** on kytketty pois päältä: ▶ Kytke **Enim.kant.** päälle (→ s. 17) tai ▶ vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.

Näytöllä vilkkuu ”Rekisteröi luuri” tai ”Aseta luuri tukiasemaan”.

- Luuria ei ole vielä rekisteröity tai toisen luurin rekisteröinti on korvannut luurin rekisteröinnin (enemmän kuin 4 rekisteröityä DECT-luuria): ▶ Rekisteröi luuri uudelleen (→ s. 7, → s. 19).

Luuri ei soi.

- Soittoääni on kytketty pois päältä: ▶ Kytke soittoääni päälle (→ s. 22).
- Puhelin ei ilmoita soittoäänellä, jos soittaja on estänyt numeron näytön: ▶ Kytke soittoääni päälle tunteuttomissa puheluissa (→ s. 23).
- Puhelin ei soi tiettyinä aikoina: ▶ Tarkista aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä (→ s. 23).

Ei kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.

- Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole liitetty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys: ▶ Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein (→ s. 30).

Yhteys katkeaa aina noin 30 sekunnin jälkeen.

- Repeater-laite (versiota 2.0 vanhempi versio) on kytketty päälle tai pois päältä (→ s. 20): ▶ Kytke luuri ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle (→ s. 8).

Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen.

- Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä: ▶ Toista toimenpide, palauta tarvittaessa järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 24).

Olet unohtanut järjestelmä-PIN-koodin.

- ▶ Palauta järjestelmä-PIN-koodiksi 0000 (→ s. 24).

Puhelukumppani ei kuule sinua.

- Luuri on mykistetty: ▶ Kytke mikrofoni takaisin päälle (→ s. 11).

Soittajan numeroa ei näy.

- Soittaja ei ole tilannut **puhelinnumeron välitystä** (CLI): ▶ **Soittajan** on tilattava puhelinnumeron välitystoiminto (CLI) operaattorilta.
 - Operaattori ei tue **puhelinnumeron näyttöä** (CLIP) tai palvelua ei ole otettu käyttöön: ▶ Tilaa puhelinnumeron näyttötoiminto (CLIP) operaattorilta.
 - Puhelin on liitetty integroituun puhelinvaihteeseen (yhdyskäytävä) puhelinvaihteen/reitittimen kautta, joka ei välitä kaikkia tietoja:
 - ▶ Palauta järjestelmän tehdasasetukset: Vedä verkkopiste irti. Liitä piste takaisin pistorasiaan ja odota, kunnes laite käynnistyy uudelleen.
 - ▶ Tarkista puhelinvaihteen asetukset ja ota puhelinnumeron näyttötoiminto tarvittaessa käyttöön.
- Lisätietoja saat puhelinvaihteen käyttöohjeista etsimällä mm. hakusanoilla CLIP, puhelinnumeron näyttö tai soittajan numeron näyttö tai kysymällä laitteen valmistajalta.

Virheääni näppäilyn aikana.

- Toiminto epäonnistui / näppäily oli virheellinen: ▶ Toista toimenpide ... Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

Verkossa olevan vastaajan viestien kuunteleminen ei onnistu.

- Puhelimeen on valittu impulssivalinta: ▶ Vaihda puhelimeen äänivalinta (→ s. 21).

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Direktiivin 1999/5/EY mukainen maakohtainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutus tiedostoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

CE 0682

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluviiden osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteen symboli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **koostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausa.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Jos laite kastuu:

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
3. Anna nesteen valua laitteesta.
4. Taputtele kaikki osat kuiviksi.
5. Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoimna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
6. Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka:	2 x AAA NiMH
Jännite:	1,2 V
Kapasiteetti:	400 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Puhelimen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käytötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia) *	200 * / 110 **
Puhe aika (tuntia)	18
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)*	90 * / 65 **
Latausaika tukiasemassa (tuntia)	4
Latausaika laturissa (tuntia)	4

* Ei säteilyä on kytketty pois päältä, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

** Ei säteilyä on kytketty päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

Tukiaseman tehontarve

Valmiustilassa


- Luuri laturissa noin 0,6 W
- Luuri ei ole laturissa noin 0,55 W

Puhelun aikana noin 0,65 W

Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehysten pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %
Valintatapa	Äänivalinta/impulssivalinta

Puhelinpistokkeen lankojen järjestys

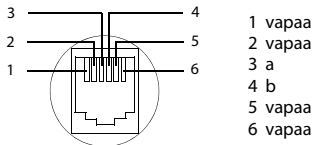

Merkistötaulukot

Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä riittävän monta kertaa.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 =	1	£	§	¥	¤										
2 =	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 =	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 =	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 =	j	k	l	5											
6 =	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7 =	p	q	r	s	7	ß									
8 =	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 =	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 =	⌂	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* =	*	/	()	<	=	>	%							
# =	#	@	\	&	§										







1) Väilyönti

Näyttösymbolit




Seuraavat symbolit näkyvät puhelimen näytöllä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan:




Tilarivin symbolit

Symboli	Selitys
	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä on kytketty pois päältä)
	1 % ... 100 %
	Ei yhteyttä tukiasemaan
	Ei säteilyä on kytketty päälle.




Symboli	Selitys
	Soittoääni pois päältä
	Näppäinlukitus on kytketty päälle
	Akun varaus: ladattu alle 11 % tai yli 66 %
	Vilkkuu: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	Akkua ladataan
	Tämänhetkinen akun varaus: 0 % ... 100 %



Symbolien selitykset ...

Symboli	Selitys
	Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)
	Yhteys muodostettu
	Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole

Symboli	Selitys
	Ulkopuhelu
	Sisäpuhelu
	Herätys

Muita näyttösymboleita

Symboli	Selitys
	Ohje
	(Varmistus)kysely
	Odota

Symboli	Selitys
	Toiminto suoritettu
	Toiminto epäonnistui

Hakemisto

A	
Aikaohjaus	
Ulkopuheluiden soittoaäni	23
Akku	
Asettaminen paikalleen	6
Lataaminen	6
Varaus	31
Akkujen varaus	31
Akun varoitusaäni	23
Asetukset	
Puhelin	22
Asiakaspalvelu & Neuvonta	25
Automaattinen operaattoritunnuksen valinta	11
Automaattinen vastaus puheluu	23
C	
Customer Care	25
E	
ECO DECT	17
F	
Flash-ajan asetus (puhelinvaihe)	21
H	
Herätys	17
Hyväksyntä	27
I	
Isot ja pienet kirjaimet	9
J	
Järjestelmä-PIN-koodi	
Muuttaminen	24
Tehdasasetuksen palauttaminen	24
K	
Kaiku	21
Kaiutin	10
Kaiutintoiminto	10
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	10
Kantama-alue	5
Kantama-alueen laajentaminen ks. Repeater	
Kastuminen	28
Kellonajan asettaminen	7
Kentän voimakkuus	31
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin	16
Puhelinluettelotieto luuriin	16
Korjaaminen, virheet	9
Kuulo	
Vaurioiden välttäminen	4
Kuulolaitteet	4
Kuulovaurio	4
Kuunteleminen	
Viesti (verkossa oleva vastaaja)	12
Kysymyksiä ja vastauksia	26
Käyttöönotto	5
Luuri	6
L	
Laitteen hävittäminen	28
Laitteen puhdistus	28
Lankojen järjestys	30
Laturi	
Liittäminen	6
Lopetusnäppäin	1, 9
Luettelot	
Puhelutiedot	14
Soitetut puhelut	14
Vastaamattomat puhelut	14
Vastatut puhelut	14
Luettelotieto	14
Luuri	
Asetukset	22
Haku	19
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	10
Kytkeminen päälle ja pois päältä	8
Käyttöönotto	6
Laturin liittäminen	6
Merkkiäänät	23
Muiden luurien rekisteröinti	19
Mykistäminen	11
Näytön kieli	7
Näytönsäätäjä	22
Rekisteröinnin poistaminen	19
Rekisteröinti	7, 19
Tehdasasetusten palauttaminen	24
Usean luurin käyttö	19
Valmiustila	9
Värit	22
Äänenvoimakkuus	10
Luurin haku (paging)	19
Luurin käyttöajat	29
Luurin latausaika	29
Luurin mykistäminen	11
Luurin tehdasasetusten palauttaminen	24
Luurin äänenvoimakkuus	10
Lähetysteho	
Pienentäminen	17
Lähetysteho pois päältä	18

M	
Merkistötaulukot	30
Merkkiäänet	23
Mikrofoni	1
Mikrofonin (luurin) kytkeminen päälle ja pois. . .	11
Muuttaminen	
Näytön kieli	7

N	
Nesteet	28
Numero	
Kopioiminen puhelinluetteloon	16
Näppäileminen	9
Soittajan numeron näyttö (CLIP).	10
Tallentaminen puhelinluetteloon	15
Numeron valitseminen	
Pikavalinta	15
Puhelinluettelosta	9
Puhelutietojen luettelon avulla.	10
Valinnantoistoluetelosta	9
Näppäimet	
Lopetusnäppäin	1, 9
Näyttönäppäimet	1, 8
Ohjausnäppäin	1, 8
Pikavalinta	1, 15
Puhelunäppäin	1
R-näppäin.	1
Ruutunäppäin.	1
Tähtinäppäin	1
Viestinäppäin	1
Näppäin 1 (pikavalinta)	1
Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä	8
Näyttö	
Numero (CLI/CLIP)	10
Näytön kielen muuttaminen	7
Näytönsäästäjä	22
Rikkoutuminen	4
Uusien viestien näyttö päälle ja pois päältä . .	13
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus	12, 13
Värit	22
Näyttönäppäimet	1, 8
Näyttösymbolit	31
Näytönsäästäjä	22

O	
Ohjausnäppäin	1, 8
Ohjeita	26
Operaattoritunnuksen automaattinen valinta . .	11
Osoitekirja, ks. Puhelinluettelo	
Odotusmelodia	23

P	
Pakkauksen sisältö	5
Palauttaminen, tehdasasetukset.	24
Paluu valmiustilaan	9
PIN-koodin muuttaminen	24
Puhelin	
Asetukset	22
Käyttäminen	8
Tehdasasetusten palauttaminen	24
Puhelinluettelo	14
Kopioiminen luuriin	16
Numeron kopioiminen tekstistä.	16
Tiedon tallentaminen	15
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin.	16
Puhelinnumeron näyttö	10
Puhelinpistoke, lankojen järjestys.	30
Puhelinvaihde	
Flash-ajan asettaminen	21
Tukiaseman liittäminen	19
Vaihtaminen äänitaajuusvalintaan	21
Valintatavan muuttaminen	21
Puheluiden estäminen	23
Puhelunesto	23
Puhelunäppäin.	1
Puhelut	
Sisäpuhelut	20
Soittajan lisääminen puheluun	20
Ulkopuhelut	9
Vastaaminen	10
Vastaaminen automaattisesti.	23
Välitys toiseen luuriin	20
Puhelutietojen luettelo	14
Päivämäärän asettaminen	7

R	
Reititin	
Tukiaseman liittäminen	19
Rekisteröinnin poistaminen (luuri)	19
Rekisteröinti (luuri)	7, 19
Repeater	20
Rikkoutunut näyttö.	4
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1

S	
Sisäinen	
Rinnankytkentä	20
Sisäinen välipuhelu	20
Sisäpuheluiden soittaminen	
.	20
Sisäpuhelut	20

Hakemisto

Soittaminen	
Puheluun vastaaminen	10
Sisäpuhelut	20
Soittoäännet	14, 22
Muuttaminen	22
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel	22
Ulkopuheluiden aikaohjaus	23
Suunnanumero	11
Symbolit	
Herätys	17
Tilarivi	31
Uusien viestien näyttö	13
Sävel	
Ulko- ja sisäpuhelut	22

T

Takuuehdot	27
Tehontarve	29
Tehdasasetukset	24
Tehdasasetusten palauttaminen	24
Tekniset tiedot	29
Terveydenhuollossa käytettävät laitteet	4
Tiedon hakeminen	
Puhelinluettelosta	15
Tiedon valitseminen puhelinluettelosta	15
Tilarivi	1
Kuvakkeet	31
Torkku (herätys)	17
Tukiasema	
Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen	24
Liittäminen puhelinvaihteeseen	19
Liittäminen reitittimeen	19
Tehdasasetusten palauttaminen	24
Yhdistäminen verkkovirtaan ja puhelinverkkoon	5
Tuntematon numero	10
Tuntemattomista numeroista saapuvat puhelut	23
Turvaohjeet	4
Tähtinäppäin	1

U

Ulkopuhelun välitys toiseen luuriin	20
Ulkopuhelut	10
Soittoäänänen aikaohjaus	23
Välitys toiseen luuriin	20
Ulkopuheluun osallistuminen	20

V

Valinnantoistoluettelo	9
Valintatapa	21
Varoitusäännet ks. Merkkiäännet	
Vastaamaton puhelu	14
Verkkolaite	4
Verkossa oleva puhelinvastaaja	12
Vianmääritys	26
Viestien kuunteleminen (verkossa oleva vastaaja)	12
Viestiluettelot	9
Avaaminen	13
Viestin merkkivalon kytkeminen päälle ja pois päältä	13
Viestinäppäin	1
VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni	14
Virheiden korjaaminen	9
Värit	22

X

XES-tila	21
----------	----

Y

Ympäristö	28
-----------	----

Ä

Äänenvoimakkuus	
Luurin kaiutin ja luuri	10
Äännet, ks. Soittoäännet	
Äänivalinta	21

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com