

# Gigaset

## A540

### Gratulerer

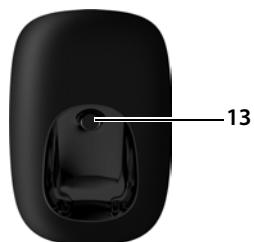
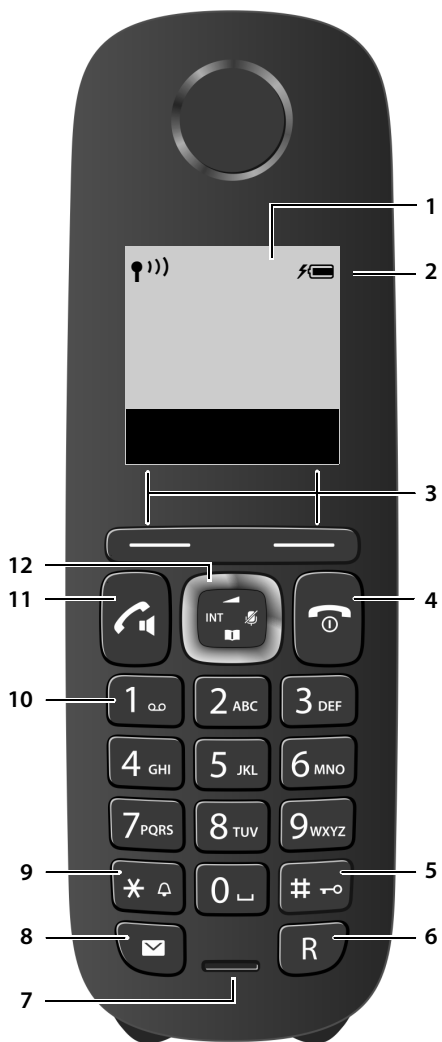
Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satses 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

## Gigaset A540



# Oversikt

## Håndsett

- 1 **Skjerm**
- 2 **Statuslinje** ( → s. 32)  
Symboler viser nåværende innstillinger og driftstilstand for telefonen
- 3 **Skjermtaster** ( → s. 8)
- 4 **Avslutt-, på/av-tast**  
Avslutte en samtale, avbryte en funksjon  
Ett menynivå tilbake ▶ **kort trykk**  
Tilbake til standby ▶ **langt trykk**  
Slå håndsettet på/av (i skjerm-standby) ▶ **langt trykk**
- 5 **Firkanttast**  
Slå tastelås av/på (i skjerm-standby) ▶ **langt trykk**  
Skifte mellom å skrive store, små eller talltegn
- 6 **R-tast**  
Spørreanrop (flash) ▶ **kort trykk**  
Legg inn pause i ringesekvens ▶ **langt trykk**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Meldingstast** ( → s. 9)  
Tilgang til anrops- og meldingslistene;  
**blinker:** ny melding eller nytt anrop
- 9 **Stjernetast**  
I standby: ▶ **langt trykk**  
Slå av ringesignal  
Når forbindelse er opprettet: ▶ **kort trykk**  
skifte mellom puls- og tonesignalering
- 10 **Tast 1**  
Velg nettpostkasse ▶ **langt trykk**
- 11 **Ringetast/håndfritast**  
ringe opp nummeret som vises;  
motta samtale; skifte mellom telefonrør og håndfri;  
Åpne repetisjonslisten ▶ **kort trykk**  
Starte oppringing ▶ **langt trykk**
- 12 **Navigeringstast/menyttast** ( → s. 8)

## Gigaset A540 base

- 13 **Registrerings-/søketast**  
Søking etter håndsett ("søke") ▶ **kort trykk**  
→ s. 19.  
Registrering av håndsett og DECT-enheter → s. 19 ▶ **langt trykk**

## Effektiv bruk av bruksanvisningen

### Symboler



Hvis disse advarsler ikke følges kan det oppstå personskader eller skader på apparatet, eller føre til utgifter.



Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.



Viktig informasjon om funksjonen og om forskriftsmessig håndtering.

### Taster

Ringetast / Avslutt-tast

Tall-/bokstav-taster til

Stjernetast / Firkantast

Meldingstast / R-tast

Navigeringstast

Skjermtaster



Oversikt over skjersymboler ( → s. 32).

### Funksjoner, bekrefte og velge

Bekreft valg med

OK

Ett menynivå tilbake med

Tilbak.

Skifte til standby-skjermen med

langt trykk

Funksjon valgt/slått på

Funksjon ikke valgt/slått av

### Prosedyrer

Eksempel: Slå automatisk anropssvar av/på

Slik vises det i brukerveiledningen:

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Telefoni ► OK ► Automatisk svar ► OK ( = slått på)

Trinn:

Gjør følgende:

► Meny	Trykk i standby på skjermtasten Meny. Hovedmenyen åpnes.
►  Innstillinger	Med navigeringstasten  velger du Innstillinger.
► OK	Bekreft med OK. Undermenyen Innstillinger åpnes.
►  Telefoni	Med navigeringstasten  velger du Telefoni.
► OK	Bekreft med OK. Undermenyen Telefoni åpnes.
► Automatisk svar	Funksjonen for å slå på/av automatisk anropssvar vises som første meny punkt.
► OK	Aktiver eller deaktiver med OK. Automatisk svar er aktivert <input checked="" type="checkbox"/> eller deaktivert <input type="checkbox"/> .

# Innhold

<b>Oversikt</b> .....	<b>1</b>
Gigaset A540 base .....	1
Håndsett .....	1
Effektiv bruk av bruksanvisningen .....	2
<b>Sikkerhetsanvisninger</b> .....	<b>4</b>
<b>Ta i bruk</b> .....	<b>5</b>
<b>Bruke telefonen</b> .....	<b>8</b>
Telefonere .....	9
Nettpostkasse .....	12
Meldinger .....	13
Telefonbok (adressebok) .....	14
<b>Flere funksjoner</b> .....	<b>17</b>
Vekkerklokke .....	17
ECO DECT .....	17
<b>Utvide telefonen</b> .....	<b>19</b>
Flere håndsett .....	19
Repeater .....	20
Bruke med ruter .....	21
Bruke telefonen med en hussentral .....	21
<b>Stille inn telefonen</b> .....	<b>22</b>
<b>Merknader fra produsenten</b> .....	<b>25</b>
Kundeservice og assistanse .....	25
Miljø .....	28
Vedlegg .....	29
Skjermymboler .....	32
<b>Indeks</b> .....	<b>33</b>



Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle operatører.

# Sikkerhetsanvisninger



- Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.
- Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.
- Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødnummer.
- Når **taste-/skjermlåsen** er slått på, kan det heller **ikke** ringes til nødnummer.



Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.



Du må kun bruke **oppladbare batterier** av riktig **type og kapasitet** (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.

Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse.

Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.



Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.



For å unngå at hørselen skades, unngå å lytte med høy lydstyrke over lang tid.

# Ta i bruk

## Innholdet i pakken

- En **base**,
- En strømadapter for basen,
- En telefonledning,
- Ett **håndsett**,
- Et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
- To batterier,
- En brukerveiledning.

Salgsvarianter med flere håndsett: For hvert ekstra håndsett ligger det to batterier, ett batterideksel og en lader med strømadapter i pakken.

## Plassere base og lader

Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- ▶ Plasser base og lader på et sentralt sted i leiligheten eller huset. De må plasseres på et jevnt og sklisikkert underlag, eller laderen kan monteres på veggen.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.



- Utsett aldri telefonen for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- Beskytt telefonen mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
- Vær oppmerksom på basens rekkevidde. Inne i bygninger er den inntil 50 m, utendørs inntil 300 m. Rekkevidden reduseres hvis **Maks rekkevidde** er slått av (→ s. 17).

## Tilkobling av basen

Tilkobling av telefonen  
DSL/ADSL  
Ruter

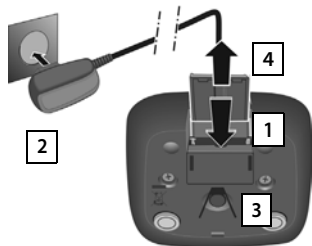
Gigaset A540

220 - 240 V AC 50/60Hz



- Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.
- Bruk kun strømadapteren og telefonledningen som **følger med**. Pinnefordelingen på telefonledningene kan variere (Pinneutlegg, → s. 30).

## Koble til lader (dersom den følger med)



- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen:

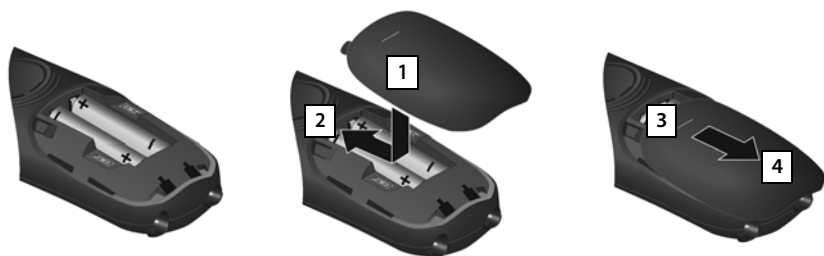
- ▶ Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3** ▶ og trekk ut pluggen **4**.

## Ta i bruk håndsettet

Skjermen er beskyttet med en folie: ▶ **Ta av beskyttelsesfolien!**

### Sette i batterier

**!** Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH (→ s. 29), ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.



- ▶ Sett inn batteriene (se bilde for retning +/-).

- ▶ Sett inn batteridekselet ovenfra **1**.
- ▶ Deretter skyver du på dekselet til det klikker på plass **2**.

For å åpne batteridekselet:

- ▶ Grip tak i sporet øverst på dekselet **3** og skyv det ned **4**.

### Lade batterier

Lad batteriene helt opp i basen/laderen før første gangs bruk.

Batteriene er helt oppladet når lynsymbolet ⚡ slukker på skjermen.




**!** Håndsettet må kun settes i den tilhørende basen/laderen.




- i** • Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
- Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.



## SkjermSpråk

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Språk ► OK ► ... velg språk med  ► OK (☑ = valgt)

 Hvis det er valgt et språk som er uforståelig for brukeren:


►  ►  ► ... velg språk med  ► OK (☑ = valgt)

## Registrere håndsett

Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen.

Dersom et håndsett likevel ikke er registrert (Visning "Vennligst registrer" eller "Plasser håndsettet i basen" vises), må du registrere det på basen.

- **Registrer automatisk på base Gigaset A540**
  - Sett håndsettet i basen

 Hvis den automatiske registreringen ikke fungerer, må du registrere håndsettet manuelt (→ s. 19).

## Dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

Under igangsetting:

► Tid ► ... still inn dato med  ► OK ► ... still inn klokkeslett med  ► OK


Ved senere bruk:

► Meny ►  Innstillinger ► OK ► Dato/Tid ► OK ► ... still inn dato med  ► OK ► ... still inn klokkeslett med  ► OK

**Telefonen er nå klar til bruk!**


# Bruke telefonen

## Slå håndsettet på/av

I standby: ▶ Trykk avslutt-tasten  lenge

## Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

Slå tastelåsen på hhv. av: ▶ Trykk  lenge












- Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Anropet kan mottas.
- Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.

## Navigeringstast

Navigeringstasten brukes for å bevege seg innenfor menyer og tastefelt. I standby og under en ekstern samtale har den dessuten disse funksjonene:



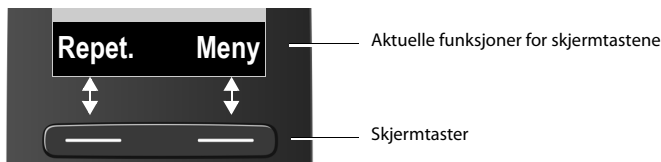
I standby		Under en samtale	
Åpne telefonboken.		Åpne telefonboken.	
Åpne hovedmenyen.		Slå av mikrofon.	
Åpne listen over håndsett.		Starte internt spørreanrop.	
Åpne menyen <b>Lydinntstillinger</b> ( → s. 22).		Endre samtalelydstyrke for telefonrør eller håndfrimodus.	

I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre) som må trykkes i den respektive betjeningssituasjonen markert med svart, f.eks.  for "trykk på høyre side av navigeringstasten".

## Skjermtaster

Funksjonstastene har forskjellige funksjoner avhengig av betjeningssituasjonen.



Eksempel



## Menybetjening


Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.

Åpne hovedmenyen (i standby):


▶ Trykk navigeringstast **høyre**  ▶ ... med navigeringstast  blar du til funksjonen ▶ OK


Tilbake til forrige menynivå:

▶ Trykk på skjermtasten **Tilbak.**

eller ▶ Trykk avslutt-tasten  **kort**

## Tilbake til standby-modus




- ▶ Trykk avslutt-tasten  **lenge**


 Hvis ingen tast blir trykket, skifter skjermen **automatisk** til standby etter 2 minutter.

## Inntasting av tekst

- **Inntastingsposisjon:** Tall/bokstaver/tegn settes inn ved markøren
- **Flytte markøren:** ▶ Trykk på navigeringstasten 
- **Slette tegnet før markøren:** ▶ Trykk på skjerm-tasten **Slett**




### Navn i telefonboken

- **Taste inn bokstaver/tegn:** Hver av tastene fra  til  er tilordnet flere bokstaver og tegn, se tegnsett-tabeller → s. 31.  
Taste inn ønskede bokstaver/tegn:
  - ▶ ... Trykk tasten **kort** flere ganger etter hverandre
  - eller ▶ ... Trykk tasten **lenge**
- **Skrive små, store og talltegn for følgende bokstaver:** ▶ Trykk på firkant-tasten 

 Den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom blir automatisk skrevet med stor bokstav.

## Telefonere

### Ringteknikk

- ▶ ... Tast inn nummeret ▶ Trykk ringetasten  **kort**
- eller ▶ Trykk ringetasten  **lenge** ▶ ... skriv inn nummer
- Avbryte oppringingen: ▶ Trykk på avslutt-tasten 

### Velge et nummer fra telefonboken


- ▶ ... åpne telefonboken med  ▶ ... velg oppføring med  ▶ Trykk ringetasten 





### Oppringing fra repetisjonslisten


I repetisjonslisten står de 10 siste oppringte numrene fra dette håndsettet.

- ▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med  ▶ Trykk ringetasten 

### Administrere oppføringer i repetisjonslisten

- ▶ Trykk ringetasten  **kort** ... repetisjonslisten åpnes ▶ ... velg oppføring med  ▶ **Meny ...** så

- Kopiere nummeret til skjermen: ▶  **Bruk nummer** ▶ OK
- Kopiere oppføring til telefonboken (→ s. 14): ▶  **Kopier til telefonbok** ▶ OK
- Slette valgt oppføring: ▶  **Slett oppføring** ▶ OK
- Slette alle oppføringer: ▶  **Slett liste** ▶ OK


 Nummeret kan her endres eller suppleres.

### Velge et nummer fra anropslisten


Anropslisten (→ s. 14) inneholder, avhengig av listetypen som er stilt inn, de siste 25 telefonnumrene til alle anrop eller bare tapte (ubesvarte) anrop.

- ▶ Trykk meldingstasten  ▶  **Anrop:** ▶ OK ▶ ... velg oppføring med  ▶ Trykk ringetasten 

## Besvare anrop

- Besvare anrop: ▶ Trykk på ringetasten 
- eller hvis **Automatisk svar** er slått på (→ s. 23):  
▶ ... Ta håndsettet ut av laderen

**Svare på anrop med håndfriklips Gigaset L410:** ▶ Trykk ringetasten  på L410

 L410 må være registrert på basen, se bruksanvisningen Gigaset L410.

## Anropsnummervisning


### Ved nummeroverføring

Telefonnummeret til innringeren vises på skjermen. Hvis innringerens nummer er lagret i telefonboken din vises navnet.

### Ingen nummeroverføring

I stedet for navn og nummer vises følgende:

- **Ekstert anrop:** Det vises ikke noe nummer
- **Ukjent anrop:** Innringeren undertrykker nummeroverføring
- **Utilgjengelig:** Innringeren har ikke bestilt funksjon for nummeroverføring



 Fabrikkoppsettet til telefonen er stilt inn slik at telefonnummeret til innringeren vises.

## Håndfri



Slå av/på håndfri under en samtale eller når forbindelsen kobles opp:

- ▶ Trykk på ringetasten .






Sette håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Trykk og hold ringetasten  trykt ▶ ... sett håndsettet i laderen ▶ ... hold  trykt i ytterligere 2 sekunder

## Samtalevolum


- **Innstilling under en samtale** for den aktuelle modusen (håndfri, telefonrør):  
▶ Navigeringstast  ▶ ... still inn volum med  ▶ OK

 Innstillingen blir lagret automatisk etter ca. 2 sekunder, selv om OK ikke trykkes.

- **Innstilling via menyen:**  
▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  Lydinnstillinger ▶ OK ▶ Anropsvolum ▶ OK ▶ ... så
- Øretelefonvolum: ▶ Volum øretel. ▶ OK ▶ ... still inn volum med  ▶ OK (✓ Lagret)
- Høytalervolum: ▶  Volum høyttaler ▶ OK ▶ ... still inn volum med  ▶ OK (✓ Lagret)

## Slå av mikrofon

Med avslått mikrofon under samtalen kan samtalepartneren ikke lytte.

- Slå mikrofonen på/av: ▶ Trykk 

## Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Et Call-by-Call-nummer (Prefix-nummer) settes **automatisk** foran når nummer velges, f.eks. ved utenlandssamtaler eller en spesiell nettoperatør.

I listen "**Med prefix**" blir forvalgsnummeret hhv. de første sifrene i forvalgsnumrene ført opp som Prefix-nummer skal brukes for.

I listen "**Uten prefix**" blir unntakene fra listen "**Med prefix**" ført opp.

Eksempel:

Prefix-nummer	0999
Med prefix	08
Uten prefix	081 084

Alle numre som begynner med **08**, med unntak av **081** og **084**, blir oppringt med forvalgsnummeret **0999**.

Telefonnummer	Valgt nummer
07112345678	▶ 07112345678
<b>08912345678</b>	▶ <b>0999</b> 08912345678
<b>08412345678</b>	▶ 08412345678

Taste inn prefix-nummeret:

▶ Meny ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Forvalg ▶ OK ▶ Prefix-nummer ▶ OK ▶ ... Nummer ▶ ... skriv inn nummer med ▶ OK (✓ Lagret)

Skriv inn numrene, som skal velges "**Med prefix**" inn i listen:

▶ Meny ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Med prefix ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... skriv inn nummer med ▶ OK (✓ Lagret)

Skriv inn numrene som skal velges "**Uten prefix**" i listen:

▶ Meny ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Prefix ▶ OK ▶ Uten prefix ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Nummer ▶ ... skriv inn nummer med ▶ OK (✓ Lagret)

For å deaktivere forvalg permanent må du slette forvalgsnummer med skjermtasten **Slett**.

**Dersom du ikke vil bruke forvalgsnummer for det aktuelle anropet**

▶ Trykk ringetasten lenge ▶ Meny ▶ Forh.innst. av ▶ OK ▶ ... så ▶ ... skriv inn nummer med

eller ▶ ... ta i bruk nummer fra telefonboken med ▶ Trykk tingetasten

## Nettpostkasse



For å kunne bruke nettpostkassen må den være **bestilt** hos nettleverandøren og nummeret være lagret i telefonen: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Nettpostk.** ▶ **OK** ▶ ... skriv inn telefonnummeret til nettpostkassen med ▶ **OK**

### Lytte til meldinger

- Med meldingstasten: ▶ Meldingstast ▶ **Nettpostk.** ▶ **OK**
- eller via menyen: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Spill av mld.** ▶ **OK**
- eller via menyen: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Spill av mld.** ▶ **OK** ▶ **Nettpostk.** ▶ **OK**
- eller med tasten : ▶ Trykk tast **lenge** ... nettpostkassen blir ringt direkte





Tast er tilordnet telefonsvarer: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Hurtigvalg 1** ▶ **OK** ▶ **Nettpostk.** ▶ **OK** ( = valgt)



## Meldinger

### Meldingslister

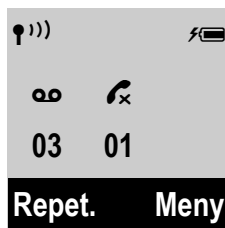
Innkommende meldinger lagres i meldingslister. Så snart en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en varsel tone. Dessuten blinker meldingstasten (hvis den er aktivert, → s. 13). Symboler for meldingstypen og antall nye meldinger vises på skjermen i standby:

-  på nettpostkassen (→ s. 12)
-  i anropslisten (→ s. 14).

#### Åpne meldingsliste

- ▶ Trykk meldingstasten  ▶ ... velg meldingslisten med :
  - **Nettp.k.:** Nettpostkasse (→ s. 12)
  - **Anrop:** Anropsliste (→ s. 14)
- ▶ ... Åpne valgt meldingsliste med **OK**








Eksempel






- Dersom du har fått **nye** meldinger, vil kun lister med nye meldinger vises.
- Symbolet for nettpostkassen vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.
- Hvis du velger **nettpostkassen**, blir nummeret til nettpostkassen ringt opp (→ s. 12). Ingen liste åpnes på skjermen.



### Meldingstasten blinker

At nye meldinger er mottatt vises av at meldingstasten på håndsettet blinker. Du kan slå denne varslingen på og av.

- ▶ **Meny** ▶       ... i skjermen vises sifferet 9 ▶ ... velg meldingstypen med :

- Meldinger på nettelefonvareren 
- Tapte anrop 

... tallet 9 fulgt av kommandoen (f.eks. 975) vises, i inndatafeltet blinker den aktuelle innstillingen (f.eks. 0) ▶ ... still inn oppførsel ved nye meldinger med :

- Meldingstasten blinker 
- Meldingstasten blinker ikke 
- ▶ ... bekreft ønsket innstilling med **OK**

## Anropslister

Anropslisten inneholder, avhengig av listetypen som er stilt inn, de siste 25 telefonnumrene til alle anrop eller bare tapte (ubesvarte) anrop.

Følgende informasjon vises i listeoppføringene:

- Statusen til oppføring:
  - **Nytt an.:** Nytt tapt anrop.
  - **Gml. an.:** Gammelt anrop.
  - **Sv. anr:** Besvart anrop.
- Nummeret til innringeren. Hvis nummer er lagret i telefonboken vises navnet i stedet.
- Dato og klokkeslett for anropet (hvis stilt inn).

Eksempel



### Stille inn listetype

- ▶ Meny ▶ Innstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Type anropsliste ▶ OK ... så
  - ▶ Tapte anrop ▶ OK (☑ = valgt)
  - ▶ Alle anrop ▶ OK (☑ = valgt)
- Velge tapte anrop:
- Velge alle anrop:

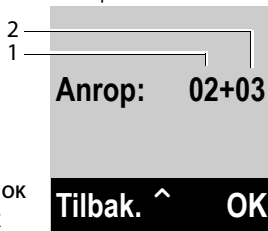
### Åpne anropslisten

- ▶ Meldingstast ▶ Anrop: ... listen vises med antall nye oppføringer (1) og antall gamle (leste) oppføringer (2) ▶ OK

### Ring tilbake til en innringer fra anropslisten

- ▶ Trykk på ringetasten

Eksempel



### Flere alternativer

- ▶ Meny ... så
  - Kopiere oppføring til telefonboken ( → s. 14): ▶ Kopier til bok ▶ OK
  - Slette valgt oppføring: ▶ Slett oppf. ▶ OK
  - Slette alle oppføringer: ▶ Slett liste ▶ OK

## Telefonbok (adressebok)

I en **telefonbokoppføring** blir navn og telefonnummer lagret (skrive inn tall/bokstaver/tegn → s. 9).

	Antall oppføringer	opptil 150
	Lengden på oppføringene	Nummer: Maks. 32 tegn Navn: Maks. 16 tegn

- Hver oppføring kan få tilordnet en spesiell bakgrunnsfarge og melodi ( → s. 15).
- Telefonboken opprettes individuelt for hvert håndsett. Hele telefonboken eller enkelte oppføringer kan imidlertid overføres til andre håndsett ( → s. 16).
- Sorteringsrekkefølge:  
Mellomrom | Siffer (0-9) | Bokstaver (alfabetisk) | Resterende tegn






### Åpne telefonboken

- ▶ Trykk i standby-modus








## Telefonbokoppføringer

### Opprette oppføring

- ▶  ... så
  - Lagre **første oppføring** i telefonboken:
    - ▶ **Telefonbok tom Ny oppføring?** ▶ OK ▶ ... skriv inn nummer med  ▶ OK ▶ ... skriv inn navn med  ▶ OK
  - Lagre **neste oppføring** i telefonboken:
    - ▶ **Meny** ▶ **Ny oppføring** ▶ OK ▶ ... skriv inn nummer med  ▶ OK ▶ ... skriv inn navn med  ▶ OK

### Velge oppføring


- ▶  ▶ ... angi første bokstav med  ... visningen hopper til det første navnet som starter med denne bokstaven ▶ ... bla ev. med  videre til ønsket oppføring







-  Bla kontinuerlig opp- eller nedover gjennom telefonboken:
  - ▶ Trykk  **lengde**

### Endre oppføring

- ▶  ▶ ... velg ønsket oppføring med  ▶ **Meny** ▶  **Endre oppføring** ▶ OK ▶ ... endre nummeret med  ▶ OK ▶ ... endre navnet med  ▶ OK


### Markere oppføring som VIP

Hver oppføring kan tilordnes en **VIP-anrop Melodi** og/eller en **VIP-anrop Farge**. Oppføringen vises i telefonboken i denne fargen og med symbolet .

- ▶  ▶ ... velg ønsket oppføring med  ▶ **Meny** ▶ ... så
  - Melodi: ▶  **VIP-anrop Melodi** ▶ OK ▶ ... velg ønsket melodi med  ▶ OK
  - Farge: ▶  **VIP-anrop Farge** ▶ OK ▶ ... velg ønsket farge med  ▶ OK

### Endre/supplere nummer for anrop

- ▶  ▶ ... velg ønsket oppføring med  ▶ **Meny** ▶  **Bruk nummer** ▶ OK ... Nummeret vises på skjermen ▶ ... **Endre/suppler nummeret** med  ▶ ... velg nummeret med 

-  Nummeret i skjermen kan kopieres til telefonboken:
  - ▶ **Meny** ▶ **Kopier til bok** ▶ OK

### Slette oppføring






- ▶  ▶ ... velg ønsket oppføring med  ▶ **Meny** ▶  **Slett oppføring** ▶ OK

### Slette alle telefonbokoppføringer

- ▶  ▶ **Meny** ▶  **Slett liste** ▶ OK ▶ **Slette?** ▶ OK

## Hurtigvalgtaster

Legge oppføringer fra telefonboken på tastene 0 og 2 til 9:

- ▶  ▶ ... velg ønsket oppføring med  ▶ **Meny** ▶  **Programmer hurtigtast** ▶ OK ... så
  - ▶ ... velg ønsket tast med 
- eller ▶ ... velg ønsket tast med  ▶ OK

**For å ringe:** ▶ ... trykk den respektive hurtigtasten **lengde** i standby-modus

## Overføre oppføring/telefonbok

Hele telefonboken eller enkelte oppføringer kan overføres.



- Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
- Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.



- Et eksternt anrop avbryter overføringen.
- **VIP-anrop Melodi** og **VIP-anrop Farge** overføres ikke.
- Oppføringer med nummer som allerede er lagret forkastes.

### Overføre enkelte oppføringer

► ► ... velg ønsket oppføring med ► **Meny** ► **Kopier oppf.** ► **OK** ► ... velg mottaker-håndsett med ► **OK** ... etter vellykket overføring vises **Oppf. sendt Flere oppf.? ... så**

- Hvis enda **en** oppføring skal sendes: ► **OK**
- Hvis **ingen** flere oppføringer skal sendes: ► **Tilbak.**

### Overføre hele telefonboken

► ► **Meny** ► **Send liste** ► **OK** ► ... velg mottaker-håndsett med ► **OK**

## Kopier nummer til telefonboken

Overta nummer i telefonboken som vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, samt nummer som akkurat ble skrevet inn for å ringe til:



Et nummer vises på skjermen.

► **Meny** ► **Kopier til bok** ► **OK** ► ... bekreft nummer med **OK** ► ... ev. suppler navn ► **OK**

# Flere funksjoner

## Vekkerklokke

Vekking blir varslet på skjermen og med valgt volum og melodi (→ s. 22) i maks. 60 sekunder. Under et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.



Dato og klokkeslett er stilt inn (→ s. 7).

### Slå på vekkerklokke

► Meny ► Vekkerklokke ► OK ► Aktivering ► OK (☑ = slått på) ► ... angi vekketid i timer og minutter med ► OK (✓ Lagret)

Ved aktivert vekkerklokke vises symbolet og vekketiden i standby-skjermen.

### Slå av vekkerklokke

► Meny ► Vekkerklokke ► OK ► Aktivering ► OK (☐ = slått av)

### Stille inn vekketidspunkt

► Meny ► Vekkerklokke ► OK ► Vekketid ► OK ► Tid: ► ... skriv inn vekketid i timer og minutter med ► OK (✓ Lagret)

## Slå av vekking / slumremodus



Vekking pågår.

- Slå av inntil neste vekking: ► Trykk **Av**
- Slumring: ► Trykk **Slumre** eller trykk en vilkårlig tast ... vekkingen blir slått av og gjentatt etter 5 minutter



- Hvis ingen tast trykkes slår vekkingen seg av etter 60 sekunder og blir gjentatt etter 5 minutter.
- Etter andre gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.

## ECO DECT



Ved levering er enheten innstilt for maksimal rekkevidde. Dermed er man sikret optimal bruk av radiodelen. I standby sender håndsettet ikke ut noen radiosignal, den sender ingen stråling (**Ing. stråling**). Kun basen sender svake signaler til håndsettet for å opprettholde kontakten. Under en samtale tilpasses signalstyrken automatisk til avstanden mellom håndsettet og basen. Jo mindre avstand det er mellom håndsett og base, desto mindre er strålingen.

For å redusere strålingen ytterligere:




### Redusere stråling med opptil 80 %

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Maks rekkev ► OK (☐ = slått av)




- Med denne innstillingen blir også rekkevidden redusert.
- En repeater kan ikke brukes for å øke rekkevidden.

## Slå av stråling i standby-modus

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Ing. stråling ► OK ( = slått av)



- For at fordelene med innstillingen **Ing. stråling** skal kunne utnyttes, må alle registrerte håndsett støtte denne funksjonen.
- Hvis innstillingen **Ing. stråling** er aktivert og et håndsett som ikke støtter denne funksjonen blir registrert på basen, blir **Ing. stråling** deaktivert automatisk. Så snart dette håndsettet blir avregistrert, blir **Ing. stråling** automatisk aktivert igjen.
- Radioforbindelsen blir automatisk etablert bare ved utgående eller innkommende samtaler. Forbindelsen etableres i løpet av ca. to sekunder.
- For at et håndsett skal kunne etablere radioforbindelsen hurtig ved et innkommende anrop, må det oftere lytte etter basen, dvs. søke gjennom sine omgivelser etter signaler fra den. Dette øker strømforbruket og reduserer dermed håndsettets disponible beredskaps- og samtaleid.
- Når Ing. stråling er aktivert, er det ingen visning av rekkevidde eller rekkeviddealarm på håndsettet. Du kan sjekke tilgjengeligheten ved å forsøke å etablere en forbindelse.
  - Trykk ringetasten  **lenge** ... summetonen høres.
- Mer informasjon finner du på nett på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Utvide telefonen

## Flere håndsett

Du kan utvide telefonen til en trådløs hussentral.

Informasjon om flere håndsett finner du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Kompatibilitet

Hvilke hovedfunksjoner som er tilgjengelig ved apparatkombinasjoner mellom basen og forskjellige håndsett finner du på: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Registrere

På basen kan til sammen fire håndsett registreres.



- Registreringen av håndsettet må innledes **både** på basen **og også** på håndsettet.
- Begge må utføres i løpet av **60 sekunder**.

På basen: ▶ Trykk registrering-/søketasten (→ s. 1) **lenge** (min. 3 sekunder) ...  
 og på håndsett A540: ▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Registrer håndsett** ▶ **OK** ▶ ... skriv ev. inn system-PIN-kode (fabrikkoppsett: 0000) ▶ **OK**

Forbindelsen til basen blir etablert, dette kan ta litt tid.



- Håndsettene blir automatisk navngitt med "INT 1", "INT 2" osv. Hvert håndsett får automatisk det laveste ledige nummeret (1-4). En vellykket registrering vises på skjermen.
- Hvis det allerede er registrert fire håndsett på basen (alle internnummer er opptatt), blir håndsettet som har internnummer 4 erstattet av det nye. Hvis dette ikke lykkes, f.eks. fordi dette håndsettet er i en samtale, vil meldingen **Ingen ledige interne nr.** vises. I så fall må et annet håndsett som ikke lenger brukes avregistreres og registreringsprosessen gjentas.
- Ved **andre Gigaset-håndsett** og håndsett fra andre GAP-kompatible enheter: Registrering av håndsettet tilsvarende den respektive bruksanvisningen.

## Avregistrere

▶ **Meny** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Avmeld håndsett** ▶ **OK** ... det brukte håndsettet er valgt ▶ ... velg ev. et annet håndsett med ▶ **OK** ▶ ... angi ev. system-PIN-koden (fabrikkoppsett: 0000) ▶ **OK** ▶ (✓) **Lagret**

## Søke etter håndsett ("søke")

▶ Trykk registrerings-/søketasten på basen (→ s. 1) **kort** ... alle håndsett ringer samtidig ("søk"), selv om ringetone er slått av

### Avslutt søk




På basen: ▶ Trykk igjen **kort** på registrerings-/søketasten  
 eller på håndsettet: ▶ Trykk ringetasten eller avslutt-tasten




Etter ca. 3 minutter avsluttes søkekallet **automatisk**.

## Interntelefonering

### Ringe et bestemt håndsett

▶ Trykk  **kort** ... listen med håndsett åpnes ▶ ... velg håndsett med  ▶ ... trykk avslutt-tasten 

### Ringe alle håndsettene samtidig (fellesanrop)

▶ Trykk  **lenge**



eller ▶ Trykk  **kort** ... listen med håndsett åpnes ▶ ... velg **Ring** med  ▶ trykk ringetasten 



- Interne samtaler til håndsett er gratis.
- Det egne håndsettet vises ikke.
- Hvis det bare er registrert ett annet håndsett, ringes det umiddelbart.

## Internt spørreanrop/Intern overføring

Ved samtaler med en **ekstern** deltaker skal samtalen overføres til en **intern** deltaker eller du vil spørre vedkommende noe.

▶  ... Listen med håndsett åpnes ▶ ... velg et bestemt håndsett eller **Fellesanrop** ▶ **OK** eller trykk ringetasten 

### Forespørre

Gå tilbake til den eksterne samtalen: ▶ **Tilbak.**

### Overføre ekstern samtale

Før eller etter at den ringte deltakeren svarer: ▶ Trykk avslutt-tasten 



- Dersom den ringte deltakeren ikke svarer eller ikke vil besvare anropet:
  - ▶ Avslutt spørreanropet med **Tilbak.**

## Tilkobling til ekstern samtale

En intern deltaker kan kobles seg til en ekstern samtale og delta (konferanse).




Funksjonen **Lytte** er aktivert:

▶ **Meny** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Lytte** ▶ **OK**  = aktivert

▶ Hold ringetasten  trykt **lenge** ... alle deltakere hører en signallyd

### Avslutte tilkobling

▶ Trykk avslutt-tasten  ... alle deltakere hører en signallyd

## Repeater




En Gigaset-repeater forstørrer mottaksrekkevidden til Gigaset-håndsettet til basen.

### Sette opp repeater

ECO DECT-innstillinger: ▶ slå på **Maks rekkevidde** (→ s. 17)

og ▶ slå av **Ing. stråling** (→ s. 17)

og Aktivere repeater på håndsettet:

▶ **Meny** ▶  **Innstillinger** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ **Endre innst.?** ▶ **OK**  = aktivert

og Registrere repeater på basen: ▶ Trykk registrering-/søketasten (→ s. 1) **lenge** (min. 3 sek.) ▶ ... Koble repeater-nettdelen til stikkkontakten ... repeateren blir automatisk registrert på basen. LED-ene viser om registreringen var vellykket eller ikke

Mer informasjon finner du på nett på [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

## Bruke med ruter

Ved bruk på den analoge kontakten til ruteren kan **ekko** som eventuelt oppstår reduseres ved å slå på XES-modus<sup>1</sup>.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► System ► OK ► XES modus ► OK (☑ = aktivert)



Dersom det ikke er problemer med ekko bør XES-modusen være deaktivert (fabrikkoppsett).

## Bruke telefonen med en hussentral

For bruk i intern hussentral er som regel noen innstillinger nødvendige, se bruksanvisningen til hussentralen.

► Meny ► \*0#-0-5-#... i skjermen vises sifferet 9 ► ... velg med

- **Signaleringsmetode:** ► ► = Tonesignalering (DTMF) ► OK eller ► = Pulssignalering (DP) ► OK
- **Flash-tid:** ► ► = 80 ms ► OK eller ► = 100 ms ► OK  
 eller ► = 120 ms ► OK eller ► = 400 ms ► OK  
 eller ► = 250 ms ► OK eller ► = 300 ms ► OK  
 eller ► = 600 ms ► OK eller ► = 800 ms ► OK
- **Pause etter linjebelegging:** ► ► = 1 sek ► OK eller ► = 3 sek ► OK  
 eller ► = 7 sek ► OK
- **Pause etter R-tast:** ► ► = 800 ms ► OK eller ► = 1600 ► OK  
 eller ► = 3200 ms ► OK



Tallet til den aktuelle innstillingen blinker.

### Legge inn signaleringspause ved oppringing

► Trykk R-tasten lenge ... i skjermen vises en P

### Skifte midlertidig mellom pulssignalering (DP) og tonesignalering (DTMF)

Etter at et eksternt nummer er oppringt eller etter at forbindelsen er etablert:

► Trykk stjernetasten kort

<sup>1</sup>. XES står for "eXtended Echo Suppression".

# Stille inn telefonen

## Skjerm

### Språk

Forskjellige språk er tilgjengelige for skjermvisningen.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Språk ► OK ► ... velg språk med ► OK ( = valgt)

### Skjermsparer

En digital klokke kan defineres som skjermsparer.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Display ► OK ► Skjermsparer ► OK ► ... velg Ingen skjermsparer / Digital klokke med ► OK ( = valgt)

Skifte fra skjermsparer til standbyskjermen: ► Trykk avslutt-tasten kort

## Fargevalg

Bakgrunnsbelysningen til skjermen kan stilles inn i 4 forskjellige farger.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Display ► OK ► Fargeskjema ► OK ► ... velg Fargeskjema 1...4 med ► OK ( = valgt)

## Kontrast

Kontrasten til skjermen kan stilles inn i 9 forskjellige trinn.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Display ► OK ► Kontrast ► OK ► ... velg Nivå: 1...9 med ► OK ( = valgt)

## Ringetoner

Grunninnstillingen til ringetonen.

Slå ringetonen på/av permanent: ► Trykk stjernetasten lenge

Slå av ringetone for det aktuelle anropet: ► Meny ► Stille ► OK

## Ringetonevolum

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetonevolum ► OK ► ... still inn ringetonevolum med ► OK ( Lagret)

Lydstyrken er lik for alle typer signalisering.

## Ringetone

Ringetonen kan stilles inn separat for eksterne anrop, interne anrop og vekkerklokken.

► Meny ► Innstillinger ► OK ► Lydinnstillinger ► OK ► Ringetoner (håndsett) ► OK... så

- Eksterne anrop: ► For eksterne anrop ► OK ► Melodier ► OK
- Interne anrop: ► For interne anrop ► OK
- Vekkerklokke: ► Vekkerklokke ► OK
- ... velg ringetone med ► OK ( = valgt)



## Varseltone/Batterivarseltone






Håndsettet gir akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Tonene kan slås på og av uavhengig av hverandre.

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Lydinnstillinger ► OK ... så

- Servicetoner: ► ... velg **Servicetoner** med  ► OK ( = slått på)
- Batteritone: ► ... velg **Batteritone** med  ► OK ( = slått på)

## Ventemelodi

Ventemelodien som en ekstern innringer hører ved internt spørreanrop eller viderekobling kan slås på eller av.

► Meny ►   0...  1...  7... ... i inndatafeltet blinker den aktuelle innstillingen (f.eks. 0) ► ... skriv inn siffer med 

- Slå av: ►  0... ► OK (✓ Lagret)
- Slå på: ►  1... ► OK (✓ Lagret)

## Automatisk anropssvar

Et anrop besvares så snart håndsettet tas ut av laderen.

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Telefoni ► OK ► **Automatisk svar** ► OK ( = slått på)

## Beskyttelse mot uønskede anrop

### Tidsstyring for eksterne anrop

Innenfor det definerte tidsrommet ringer telefonen ikke.





► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Lydinnstillinger ► OK ►  Ringetoner (håndsett) ► OK ► **For eksterne anrop** ► OK ►  Tidsstyring ► OK ►  Aktivering ► OK ( = aktivert) ... Stille inn eller endre tidsrom: ►  Innstillinger ► OK ► Ringeto. av fra ... Angi start ► OK ► Ringeto. av til ... Angi slutt ► OK (✓ Lagret)



Ved anrop fra personer som har en VIP-melodi i telefonboken, ringer håndsettet også i dette tidsrommet.

### Ikke ring ved anonyme anrop

Ved anonyme anrop ringer håndsettet ikke (innringeren har aktivt undertrykt overføring av telefonnummer).

► Meny ►  Innstillinger ► OK ►  Lydinnstillinger ► OK ►  Ringetoner (håndsett) ► OK ► **For eksterne anrop** ► OK ►  Demp anonymt anrop ► OK ( = aktivert)








- Innstillingen gjelder bare for håndsettet hvor innstillingene ble gjort.
- Anropet blir bare varslet på skjermen.

---

## System-PIN-kode

---


### Endre system-PIN-kode

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶ ... skriv inn den aktuelle system-PIN-koden med  (Fabrikkoppsett: 0000) ▶ OK ▶ ... skriv inn den nye system-PIN-koden (4 siffer; 0 - 9) med  ▶ OK

---

### Tilbakestilling av system-PIN-kode

System-PIN-koden kan når som helst tilbakestilles til **0000** hvis PIN-koden ble mistet.


-  • Da blir **alle innstillinger for basen** tilbakestilt!
  - Samtidig blir **alle håndsett** avregistrert!
- ▶ Trekk strømkabelen ut av basen ▶ hold registrerings-/søketasten på basen trykt og sett samtidig strømkabelen tilbake inn i basen ▶ hold registrerings-/søketasten trykt i minst ytterligere 5 sekunder

---

## Telefontilbakestilling

Base- og håndsettinnstillinger kan tilbakestilles separat.

- ▶ Meny ▶  Innstillinger ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset håndsett/Tilbakestill base ▶ OK ▶ ...  
Besvar sikkerhetsspørsmålet med OK

-  • Ved tilbakestilling av håndsettet (**Reset håndsett**) slettes innstillingene for lyd og skjerm.
  - Ved tilbakestilling av basen (**Tilbakestill base**) blir ECO DECT-, systeminnstillinger tilbakestilt og anropslister slettet.
- Ikke berørt er:**
- Dato og klokkeslett
  - Registreringer av håndsett på basen, samt det aktuelle valg av base
  - System-PIN-kode
  - Oppføringer i telefonboken
  - Repetisjonsliste.

# Merknader fra produsenten

## Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Besøk våre sider for kundetjeneste:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Her finner du bl.a.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



### Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?  
Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... **via e-post:** [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... **på telefon:**

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge **+47 2231 0845**

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar. .

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.



## Spørsmål og svar

Løsningsforslag finner du på nett på

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Dessuten er det oppført fremgangsmåter for feilsøking i tabellen nedenfor.

Skjermen viser ingenting.

- Håndsettet er ikke slått på: ▶ Trykk avslutt-tasten  lenge.
- Batteriet er tomt: ▶ Lad opp eller skift ut batteriet (→ s. 6).
- Taste-/skjermlås er på: ▶ Trykk firkanttasten  lenge.

På skjermen blinker "Base".

- Håndsettet er utenfor basens rekkevidde: ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
- Basen er ikke slått på: ▶ Kontroller basens strømadapter.
- Rekkevidden til basen har redusert seg fordi **Maks rekkev** er slått av: ▶ Slå på **Maks rekkev** (→ s. 17) eller ▶ reduser avstanden håndsett/base.

På skjermen blinker "Vennligst registrer" eller "Plasser håndsettet i basen".

- Håndsettet er ikke registrert ennå, eller det ble avregistrert da et annet håndsett (mer enn 4 DECT-registreringer) ble registrert: ▶ Registrer håndsettet på nytt (→ s. 7, → s. 19).

Håndsettet ringer ikke.

- Ringetonen er slått av: ▶ Slå på ringetonen (→ s. 22).
- Telefonen ringer ikke når innringer har valgt å skjule sitt telefonnummer: ▶ Slå på ringetoner for anonyme anrop (→ s. 23).
- Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrom: ▶ Kontroller tidsstyring for eksterne anrop (→ s. 23).

Ingen ringe-/signaleringsone fra fastnettet.

- Telefonledningen som fulgte med telefonen er ikke benyttet, eller den er erstattet av en telefonledning med annet pinneoppsett: ▶ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig type telefonledning ved kjøp hos forhandler (→ s. 30).

Forbindelsen avbrytes alltid etter ca. 30 sekunder.

- En repeater (før versjon 2.0) ble aktivert eller deaktivert (→ s. 20): ▶ Slå håndsettet av, og slå det på igjen (→ s. 8).

Feiltone etter forespørsel om system-PIN-kode.

- System-PIN-koden du skrev inn er feil: ▶ Gjenta prosessen, tilbakestill ev. system-PIN-kode til 0000 (→ s. 24).

Du har glemt system-PIN-koden.

- ▶ Still system-PIN-koden tilbake til 0000 (→ s. 24).

Samtalepartneren hører deg ikke.

- Håndsettet er "koblet stum": ▶ Slå på mikrofonen igjen (→ s. 10).

Nummeret til innringeren vises ikke.

- **Nummeroverføring** (CLI) er ikke aktivert hos innringeren: ▶ **Innringeren** burde få nummeroverføringen (CLI) aktivert hos operatøren sin.
- **Visning av nummer** (CLIP) blir ikke støttet av nettoperatoren eller er ikke aktivert: ▶ Kontakt nettoperatoren og be om at overføring av anropsnummer (CLIP) blir aktivert.
- Telefonen er koblet til via en hussentral/ruter med integrert telefonsentral (Gateway) som ikke viderefremidler all informasjon:
  - ▶ Tilbakestill anlegg: Trekk kort ut støpselet. Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.
  - ▶ Kontroller innstillingene i hussentralen og aktiver evt. nummervisningen. Søk i brukerveiledningen for anlegget etter begrep som CLIP, nummervisning, nummeroverføring, anropsvisning e.l., eller spør produsenten av anlegget.

Feiltone ved tastaturbruk.

- Handlingen mislyktes/feil ved inntasting: ▶ Gjenta prosessen ... Følg med skjermen og slå ev. opp i bruksanvisningen.

**Nettelefonsvareren kan ikke lyttes til.**

- Hussenralen er innstilt med pulssignalering: ▶ Koble om hussenralen til tonesignalering (→ s. 21).

**Bruksområde**

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.

Du finner EF-erklæringen for landet ditt i henhold til 1999/5/EF på :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

CE 0682

**Garanti****Gyldighet**

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
  - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
  - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
  - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
  - Manipulering av programvaren
  - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
  - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
  - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.

## Merknader fra produsenten

- Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader forbundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

## Garantiperiode

- Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

## Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

## Miljø

### Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Overalt i vårt arbeid – fra produksjons- og prosessplanlegging via produksjon og salg til avfallshåndtering – legger vi stor vekt på å følge opp vårt miljømessige ansvar.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) når det gjelder våre miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

### Miljøstyringsystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

## Vedlegg

### Rengjøring

Tørk av enheten med en **fuktig** klut eller en antistatisk klut. Løsemidler eller mikrofiberkluter må ikke brukes. Bruk **aldri** en tørr klut, fordi det da er fare for statisk opplading.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til forandringer i telefonens overflate. På grunn av det store mangfoldet av kjemiske stoffer som finnes på markedet, er det ikke mulig å teste alle.

Skader i høyglansoverflaten kan utbedres forsiktig med displaypolish for mobiltelefoner.

### Kontakt med væske

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann eller en annen væske:

1. Kople strømforsyningen fra enheten.
2. Ta ut batteriene, og la batterirommet være åpent.
3. La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
4. Tørk forsiktig av alle deler.
5. La deretter apparatet ligge med åpent batterirom (og eventuelt tastatur vendt nedover) på et tørt og varmt sted i **minst 72 timer** (ikke i en mikrobølgeovn, stekeovn el.l.).
6. Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

## Tekniske data

### Batterier

Teknologi: 2 x AAA NiMH  
 Spenning: 1,2 V  
 Kapasitet: 400 mAh

### Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til telefonen avhenger av batterikapasiteten, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser.)

Standby-tid (timer) *	200 * / 110 **
Samtaletid (timer)	18
Driftstid ved 1,5 timers samtale per dag (timer) *	90 * / 65 **
Ladetid i base (timer)	4
Ladetid i lader (timer)	4

\* **Ing. stråling** slått av, **uten** skjermbelysning i standby

\*\* **Ing. stråling** slått på, **uten** skjermbelysning i standby

## Basens strømforbruk

I driftstilstand

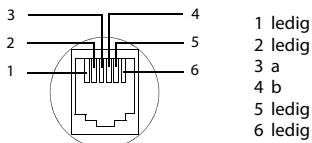
- Håndsett i lader ca. 0,6 W
- Håndsett ikke i lader ca. 0,55 W

Under en samtale ca. 0,65 W

## Generelle tekniske data

DECT-standard	Støttes
GAP-standard	Støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvensområde	1880–1900 MHz
Duplekssignalering	Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde
Repetisjonsintervall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW middeleffekt pr. kanal, 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	Inntil 50 m innendørs, inntil 300 m utendørs
Basens strømforsyning	230 V ~ / 50 Hz
Krav til omgivelsene ved bruk	+5 °C til +45 °C, 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsmetode	DTMF (tonesignalering)/DP (pulssignalering)

## Kontakttilordning i telefonpluggen





## Tegnsetttabeller

### Standardskrift

Trykk flere ganger på den aktuelle tasten.




	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	<sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								







1) Mellomrom

## Skjersymboler




Følgende symboler vises avhengig av innstillingene og driftstilstanden til telefonen.




### Symboler på statuslinjen

Symbol	Betydning
	Mottaksstyrke (Ing. stråling er slått av) 1% til 100%
	Ingen forbindelse til basen
	Ing. stråling er slått på.




Symbol	Betydning
	Utkoblet ringetone
	Tastesperre slått på
	Batteriets ladetilstand: under 11% til over 66% ladet
	blinker: batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaleid igjen)
	Batteriet lades
	Aktuell ladetilstand: 0% til 100%



### Skjersymboler ved signalisering av ...

Symbol	Betydning
	Etablering av forbindelse (utgående anrop)
	Forbindelse opprettet
	Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse avbrutt

Symbol	Betydning
	Eksternt anrop
	Internt anrop
	Vekking

### Flere skjersymboler

Symbol	Betydning
	Informasjon
	(Sikkerhets-)spørsmål
	Vent litt...

Symbol	Betydning
	Handling utført
	Handling mislyktes

## Indeks

<b>A</b>	
Adressebok se telefonbok	
Advarselstone se varseltoner	
Anonym	10
Anonyme anrop	23
Anrop	
besvare	10
Anropsbeskyttelse	23
Anropslister	14
Automatisk anropssvar	23
Automatisk nettopperatørprefiks	11
Avregistrere	
håndsett	19
Avsluttast	1, 9
<b>B</b>	
Base	
endre system-PIN-kode	24
koble til en hussentral	19
koble til en ruter	19
tilbakestille til leveringstilstand	24
Batteri	
lade	6
ladetilstand	32
Batterienes ladetilstand	32
Batterivarselfone	23
Beskyttelse mot anrop	23
Besvare	
anrop automatisk	23
Bruke	
telefonen	8
Bruksområde	27
<b>D</b>	
Deponering	28
DTMF (tonesignalering)	21
<b>E</b>	
ECO DECT	17
Ekko	21
Eksterne anrop	
tidsstyring av ringetone	23
Ekstern	10
Endre	
PIN-kode	24
skjermSpråk	7
system-PIN-kode	24
<b>F</b>	
Fabrikkinnstillinger	24
Fargevalg	22
Feilsøking	26
Firkantast	1
Forvalg	11
<b>G</b>	
Garanti	27
<b>H</b>	
Hjelp	26
Hussentral	
endre til tonesignalering	21
stille inn flash-tid	21
stille inn signaleringsmetode	21
tilkobling av basen	19
Høreapparater	4
Hørsel	
unngå skade	4
Høyttaler	10
Håndfri	10
Håndfrivolum	10
Håndsett	
bruke flere	19
fargevalg	22
håndfrivolum	10
koble til laderen	6
registrere et annet håndsett	19
skjermSparer	22
skjermSpråk	7
slå av mikrofon	10
slå på/av	8
standby-modus	9
stille inn	22
søke	19
telefonrør volum	10
tilbakestille til leveringstilstand	24
varseltoner	23
Håndsettets driftstid	29
<b>I</b>	
Innholdet i pakken	5
Innstillinger	
telefon	22
Intern	
telefonering	20
tilkobling	20
Intern overføring av en ekstern samtale	20
Intern samtale	20
Internt spørreanrop	20

<b>K</b>	
Knust skjerm . . . . .	4
Koble	
basen til telefonnettet og strømnettet . . . . .	5
Koble til en ekstern samtale . . . . .	20
Koble ut radiomodul . . . . .	18
Kontakt med væske . . . . .	29
Kontakttilordning . . . . .	30
Kopiere	
nummer til telefonboken . . . . .	16
Korrigere feil inntasting . . . . .	9
Korrigerings av feilinntastinger . . . . .	9
Kundeservice og Assistanse . . . . .	25
<b>L</b>	
Lader	
koble til . . . . .	6
Ladetider for håndsettet . . . . .	29
Lagre	
nummer i telefonboken . . . . .	15
Leveringstilstand . . . . .	24
Liste	
anropsliste . . . . .	14
mottatte anrop . . . . .	14
tapte anrop . . . . .	14
utgående anrop . . . . .	14
Listeoppføring . . . . .	14
Lyd se ringetone	
Lydstyrke	
håndfri/telefonrør volum håndsett . . . . .	10
Lytte	
melding (nettpostkasse) . . . . .	12
Lytte til meldinger (nettpostkasse) . . . . .	12
<b>M</b>	
Medisinsk utstyr . . . . .	4
Meldingslister . . . . .	9
åpne . . . . .	13
Meldingstast . . . . .	1
Melodi . . . . .	14
ringetone for interne/eksterne anrop . . . . .	22
Mikrofon . . . . .	1
Miljø . . . . .	28
Mottaksforsterker se repeater	
Mottaksstyrke . . . . .	32
<b>N</b>	
Navigeringstast . . . . .	1, 8
Nettoperatørprefiks, automatisk . . . . .	11
Nettpostkasse . . . . .	12
Nummer	
vise innringerens nummer (CLIP) . . . . .	10
Nummeroverføring . . . . .	10
<b>O</b>	
Overføre	
hele telefonboken til et håndsett . . . . .	16
telefonbokoppføring til et håndsett . . . . .	16
Overføre anrop	
internt (sette over) . . . . .	20
Overføre eksternt anrop	
internt (sette over) . . . . .	20
Overføre samtale	
internt (sette over) . . . . .	20
<b>R</b>	
Registrere	
håndsett . . . . .	7, 19
Registrering (håndsett) . . . . .	7, 19
Rekkevidde . . . . .	5
Rengjøring av apparatet . . . . .	29
Repeater . . . . .	20
Repetisjonsliste . . . . .	9
Ringe	
eksternt . . . . .	9
internt . . . . .	20
med anropslisten . . . . .	9
med hurtigvalg . . . . .	15
med repetisjonslisten . . . . .	9
med telefonbok . . . . .	9
Ringetast . . . . .	1
Ringetone	
endre . . . . .	22
melodi for interne/eksterne anrop . . . . .	22
tidsstyring for eksterne anrop . . . . .	23
Ringetoner ved anrop . . . . .	22
R-tast . . . . .	1
Ruter	
tilkobling av basen . . . . .	19
<b>S</b>	
Samtale	
ekstern . . . . .	9
intern . . . . .	20
koble til deltaker . . . . .	20
Sette i	
batteriet . . . . .	6
Signaleringsmetode . . . . .	21
Signaltoner se varseltoner	
Sikkerhetsanvisninger . . . . .	4
Skjerm	
endre skjermspråk . . . . .	7
fargevalg . . . . .	22
knust . . . . .	4
skjermsparer . . . . .	22
Skjermsparer . . . . .	22
Skjermssymboler . . . . .	32
Skjermstaster . . . . .	1, 8

Skjermvisning		Telefonbok	14
nummer (CLI/CLIP)	10	kopiere nummer fra tekst	16
Slumring (vekkerklokke)	17	lagre oppføring	15
Slå av mikrofonen på håndsettet	10	sende oppføring/liste til håndsett	16
Slå av/på LED for nye meldinger	13	sende til et håndsett	16
Slå håndsettets mikrofon av/på	10	Telefonere	
Slå tastelås på/av	8	besvare anrop	10
Spørreanrop internt	20	eksternt	9
Spørsmål og svar	26	Telefonering	
Standby-modus, gå tilbake til	9	intern	20
Statuslinjen	1	Telefonrørvolum	10
symboler	32	Telefonstøpsel, kontaktilordning	30
Stille inn dato	7	Tidsstyring	
Stille inn flash-tid (hussentral)	21	ringetone for eksterne anrop	23
Stille inn klokkeslett	7	Tilbakestille	
Stjernetast	1	system-PIN-kode	24
Store/små bokstaver	9	Tilbakestille til fabrikkinnstilling	24
Strømadapter	4	Tilbakestille til leveringstilstand	24
Strømforgbruk	30	Tilbakestilling av håndsett	24
Stråling		Tonesignaler (DTMF)	21
redusere	17		
Symboler		<b>U</b>	
statuslinjen	32	Ukjent	10
vekkerklokke	17		
vise nye meldinger	13	<b>V</b>	
Søke	19	Varseltoner	23
i telefonboken	15	Vekkerklokke	17
Søke etter		Velge oppføring fra telefonboken	15
håndsett	19	Ventemelodi	23
		VIP-ringetone	14
<b>T</b>		Vise	
Ta i bruk	5	nummer (CLI/CLIP)	10
håndsettet	6	Visning	
Tap av hørsel	4	melding fra nettpostkassen	12, 13
Tapt anrop	14	nye meldinger av/på	13
Tast 1 (hurtigvalg)	1	Væske	29
Taste inn			
nummer	9	<b>X</b>	
Taster		XES-Modus	21
avslutt	1, 9		
firkanttast	1		
hurtigvalg	1, 15		
meldingstast	1		
navigeringstast	1, 8		
ringetast	1		
R-tast	1		
skjermtaster	1, 8		
stjernetast	1		
Tegnsetttabeller	31		
Tekniske data	29		
Telefon			
stille inn	22		
tilbakestille til leveringstilstand	24		

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)