

# Gigaset

## A540

### Gratulerar!


Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

## Gigaset A540

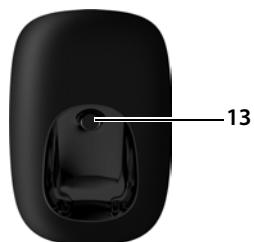

# Översikt

## Handenhet

- 1 **Display**
- 2 **Statusfält** ( → s. 31)  
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 3 **Displayknappar** ( → s. 8)
- 4 **Knappen Avsluta, På/Av**  
Avsluta ett samtal,  
avbryta en funktion  
gå tillbaka en menynivå ▶ Tryck kort  
återgå till viloläge ▶ Tryck länge  
Sätta på/stänga av handenheten  
(i displayens viloläge) ▶ Tryck länge
- 5 **Knappen Fyrkant**  
Knapplös på/av  
(i displayens viloläge) ▶ Tryck länge  
Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror
- 6 **R-knapp**  
Förfrågan (flash) ▶ Tryck kort  
Ange paus i nummer ▶ Tryck länge
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Meddelandeknapp** ( → s. 10)  
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;  
**Blinkar:** Nytt meddelande eller samtal
- 9 **Knappen Stjärna**  
I viloläge: ▶ Tryck länge  
Koppla från ringsignaler  
Under pågående samtal: ▶ Tryck kort  
Koppla om pulsval/tonval
- 10 **Knapp 1**  
Ringa upp nättelefonvararen ▶ Tryck länge
- 11 **Svara-/ högtalarknapp**  
Ringa visade nummer;  
Besvara samtal; koppla om mellan lur och högtalare;  
Öppna återuppringningslistan ▶ Tryck kort  
Påbörja uppringning ▶ Tryck länge
- 12 **Styrknappen/menyknappen** ( → s. 8)

## Basstation Gigaset A540

- 13 **Registrerings-/sökningknapp**  
Söka handenheter ("sökning") ▶ Tryck kort  
→ s. 19.  
Registrera handenheter och  
DECT-enheter → s. 19 ▶ Tryck länge

## Få ut mesta möjliga av bruksanvisningen

### Symboler



Varningar som kan leda till personskador, saksador eller kostnader om de inte följs.



En förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.



Viktig information om funktionen och korrekt användning.

### Knappar

Knappen Svara /Knappen Avsluta 

Siffer-/bokstavsknappar  till 

Knappen Stjärna /Knappen Fyrkant 

Meddelandeknappen /Knappen R 

Styrknappen 

Displayknappar  



Översikt över displaysymbolerna ( → s. 31).

### Bekräfta och välja funktioner

Bekräfta vald funktion med

OK

Gå tillbaka en menynivå med

Tillb.

Växla till vilodisplayen med

 nedtryckt

Funktionen är vald/aktiverad

Funktionen är inte vald/avaktiverad

### Tillvägagångssätt





Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Telefoni ► OK ► Autosvar ► OK ( = aktiverat)

**Steg:**

**Du måste göra följande:**

► Meny	I viloläge trycker du på diplayknappen Meny. Huvudmenyn öppnas.
►  Inställningar ► OK	Med styrknappen  väljer du <b>Inställningar</b> . Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Inställningar</b> öppnas.
►  Telefoni ► OK	Med styrknappen  väljer du <b>Telefoni</b> . Bekräfta med <b>OK</b> . Undermenyn <b>Telefoni</b> öppnas.
► Autosvar	Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar visas som första menypunkt.
► OK	Aktivera eller avaktivera med <b>OK</b> . <b>Autosvar</b> är aktiverat <input checked="" type="checkbox"/> eller avaktiverat <input type="checkbox"/> .

# Innehåll

<b>Översikt</b> .....	<b>1</b>
Basstation Gigaset A540 .....	1
Handenhet .....	1
Få ut mesta möjliga av bruksanvisningen .....	2
<b>Säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>4</b>
<b>Börja använda telefonen</b> .....	<b>5</b>
<b>Använda telefonen</b> .....	<b>8</b>
Ringa .....	9
Nättelefonsvarare .....	12
Meddelanden .....	13
Telefonbok (adressbok) .....	14
<b>Ytterligare funktioner</b> .....	<b>17</b>
Väckarklocka .....	17
ECO DECT .....	17
<b>Bygga ut telefonen</b> .....	<b>19</b>
Flera handenheter .....	19
Repeater .....	20
Användning med router .....	21
Användning med en telefonväxel .....	21
<b>Ställa in telefonen</b> .....	<b>22</b>
<b>Tillverkare</b> .....	<b>25</b>
Kundservice & assistans .....	25
Miljö .....	28
Bilaga .....	28
Displaysymboler .....	31
<b>Index</b> .....	<b>32</b>



Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

# Säkerhetsanvisningar



- Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
- Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.
- ◆ Enheten kan inte användas vid strömbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se "Teknisk information") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationservice.



Undvik att lyssna med hög volym under längre tidsperioder för att förhindra hörselnedsättning.

# Börja använda telefonen

## Förpackningens innehåll

- en **basstation**
- en nätadapter till basstationen
- en telefonkabel
- en **handenhet**
- ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- två batterier
- en bruksanvisning

Varianter som säljs med flera handenheter: För varje ytterligare handenhet följer det med två batterier, ett batterilock och en laddare med nätadapter i förpackningen.

## Installera basstationen och laddaren

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen centralt på en central plats i lägenheten eller huset på ett jämnt, halkfritt underlag eller sätt upp den på väggen.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och ytbehandlingar som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.



- Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- Tänk på basstationens räckvidd. Den är 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar när **Max. räckv.** är avaktiverat (→ s. 17).

## Ansluta basstationen

Telefonanslutning  
DSL/ADSL  
Router


Gigaset A540

220 – 240 V AC 50/60Hz



- Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- Använd endast den nätadapter och telefonsladd **som medföljer**. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar (stifttilldelning, → s. 30).

## Ansluta laddaren (om sådan medföljer)

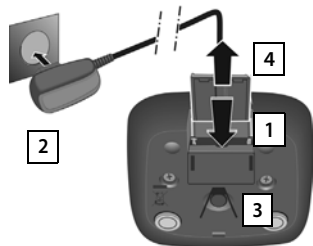

▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.

▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om kontakten måste dras ut från laddaren igen:

▶ Skilj nätadaptorn från elnätet.


▶ Tryck på upplåsningsknappen **3** ▶ Dra ut kontakten **4**.

## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie: ▶ **Dra av skyddsfolien!**

### Sätt i batterierna

**!** Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 29), eftersom hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

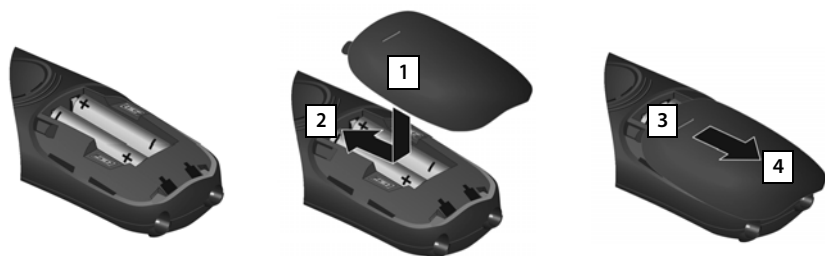

▶ Sätt in batteriet (rätt riktning +/- se bild).

▶ Sätt på batterilocket ovanifrån **1**.

▶ Skjut sedan batterilocket tills det snäpper på plats **2**.

Öppna batterilocket:

▶ Fatta tag i skåran ovanpå locket **3** och skjut det nedåt **4**.

### Ladda batterierna

Ladda batteriet helt i basstationen/laddaren innan du börjar använda det för första gången.



Batteriet är fullständigt laddat när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.


**!** Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen/laddaren.




- i** • Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- Av tekniska skäl minskar batteriets laddningskapacitet med tiden.



## Displayspråk

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  Språk ► OK ► ... välj språk med  ► OK (☑ = valt)

 Om du inte kan förstå det inställda språket:


►  ►  6 min 4 s ► ... välj språk med  ► OK (☑ = valt)

## Registrera handenhet

Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen.

Om en handenhet trots allt inte är registrerad på handenheten (på displayen visas **Var god registrera** eller **Sätt telefonen i basenheten**) måste den registreras på basstationen.

- **Registrera automatiskt på basstationen Gigaset A540**
  - Ställ handenheten i basstationen

 Om den automatiska registreringen inte fungerar registrerar du handenheten manuellt (→ s. 19).

## Datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

När du börjar använda telefonen: ► **Klocka** ► ... ställ in datum med  ► OK ► ... ställ in tid med  ► OK

När du har använt telefonen: ► Meny ►  Inställningar ► OK ► Datum/tid ► OK ► ... ställ in datum med  ► OK ► ... ställ in tid med  ► OK

**Telefonen är nu klar att användas!**

# Använda telefonen

## Sätta på/stänga av handenheten

I viloläge: ▶ Tryck **länge** på Avsluta 

## Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

Aktivera och avaktivera knapplåset: ▶ Tryck **länge** på 












- Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Samtalet kan besvaras.
- När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.

## Styrknapp

Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I viloläge resp. vid ett externt samtal har den dessutom följande funktioner:




I viloläge		Under ett samtal	
Öppna telefonboken.		Öppna telefonboken.	
Öppna huvudmenyn.		Stänga av ljudet för mikrofonen.	
Öppna listan med handenheter.		Starta intern förfrågan.	
Öppna menyn <b>Ljudinställn.</b> (→ s. 22).		Ändra samtalsljudstyrka för lur- resp. högtalarläge.	

I det följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".

## Displayknappar

I olika användningssituationer är olika funktioner tillgängliga via funktionsknapparna. Exempel

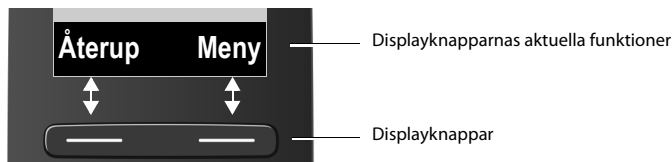

## Menyhantering

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.

Öppna huvudmenyn (i viloläge):

▶ Tryck till **höger** på styrknappen  ▶ ... bläddra till funktionen med styrknappen  ▶ **OK**


Tillbaka till föregående menynivå:

▶ Tryck på displayknappen **Tillb.**


eller ▶ Tryck **kort** på Avsluta 

**Tillbaka till viloläge**




- ▶ Tryck **länge** på Avsluta 


 Om du inte trycker på någon knapp övergår displayen efter två minuter **automatiskt** till viloläge.

**Skriva in text**




- **Inmatningsposition:** Siffrorna, bokstäverna och tecknen infogas vid markören
- **Flytta skrivmarkören:** ▶ Tryck på styrknappen 
- **Radera tecknet som står framför markören:** ▶ Tryck på displayknappen **Rade**.

**Namn i telefonboken**

- **Välj bokstäver/tecken:** Varje knapp mellan  och  är tilldelad flera bokstäver och tecken. Teckentabell, se → s. 30.  
Välj önskade bokstäver/tecken:
  - ▶ ... Tryck flera gånger **kort** på tangenten
  - eller ▶ ... Tryck **länge** på tangenten
- **Små och stora tecken samt siffror för de efterföljande bokstäverna:** ▶ Tryck på Fyrkant 

 Första bokstaven och varje bokstav som följer på blanksteg skrivs automatiskt stort.

**Ringa****Ringa externt**




- ▶ ... Mata in numret ▶ Tryck **kort** på Svara 
- eller ▶ Tryck **länge** på Svara  ▶ ... Mata in telefonnumret
- Avbryta uppringningen: ▶ Tryck på Avsluta 

**Ringa upp från telefonboken**







- ▶ ... öppna telefonboken med  ▶ ... välj post med  ▶ Tryck på Svara 

**Ringa från återuppringningslistan**

I återuppringningslistan finns de 10 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten.

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... Återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj en post med  ▶ Tryck på Svara 





**Hantera posterna i återuppringningslistan**

- ▶ Tryck **kort** på knappen Svara  ... Återuppringningslistan öppnas ▶ ... välj en post med  ▶ Meny ... och sedan
- Kopiera nummer till displayen: ▶  **Använd nummer** ▶ OK
- Kopiera post till telefonboken (→ s. 14): ▶  **Kopiera till telefonbok** ▶ OK
- Radera vald post: ▶  **Radera post** ▶ OK
- Radera alla poster: ▶  **Radera lista** ▶ OK

 Du kan ändra eller komplettera numret.

### Ringa från samtalslistan

Samtalslistan (→ s. 14) innehåller, beroende på vilken lista som är vald, de senaste 25 numren från alla samtal eller bara de missade (ej besvarade) samtalen.

► Tryck på meddelandeknappen  ►  **Samtalslista**: ► **OK** ► ... välj en post med  ► tryck på knappen Svara 

### Besvara samtal

Besvara samtal: ► Tryck på knappen Svara .

eller om **Autosvar** är aktiverat (→ s. 23):

► ... ta handenheten ur laddaren

**Besvara samtal på handsfree-clip Gigaset L410**: ► Tryck på knappen Svara  på L410



L410 måste vara registrerad på basstationen, se bruksanvisningen för Gigaset L410.

### Nummervisning

#### Med nummerpresentation

Telefonnumret till den som ringer visas på displayen. Om det uppringande numret finns sparat i telefonboken så visas även det namn som är sparat där.

#### Ingen nummerpresentation

I stället för namn och nummer visas följande:

- **Externt samtal**: Inget nummer visas
- **Okänd**: Den som ringer undertrycker nummerpresentation
- **Otillgänglig**: Den som ringer har inte begärt nummerpresentation





Vid leveransen är telefonen inställd att visa telefonnumret från den som ringer.

### Högtalare



Aktivera/avaktivera högtalare under ett samtal och vid upprättande av anslutning:

► Tryck på knappen Svara .

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

► Tryck på Svara  och håll knappen intryckt ► ... ställ handenheten i laddaren ► ... håll  intryckt i 2 sekunder till

### Samtalsvolym




- Inställning **under ett samtal** för det läge som används (högtalare, lur):
  - Styrknappen  ► ... ställ in volymen med  ► **OK**



Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder, även om du inte trycker på **OK**.

- Inställning **via meny**:

► **Meny** ►  **Inställningar** ► **OK** ►  **Ljudinställn.** ► **OK** ► **Samtalsvolym** ► **OK** ► ... och sedan

- Lurvolym: ► **Tfn.lursvolym** ► **OK** ► ... ställ in volymen med  ► **OK** (✓ **Sparad**)
- Högtalarvolym: ►  **Handsfreevolym** ► **OK** ► ... ställ in volymen med  ► **OK** (✓ **Sparad**)

## Stänga av ljudet för mikrofonen

När mikrofonen stängs av under ett pågående telefonsamtal kan samtalspartnern inte höra vad du säger.

- Aktivera/avaktivera mikrofonen: ▶ tryck på 

## Automatiskt operatörsförval (förval)

Ett snabbvalsnummer (prefix) läggs **automatiskt** till framför numret när du ringer, t.ex. vid utlandssamtal via en specifik nätoperatör.

I listan **Med förval** visas de förvalsnummer eller de första siffrorna i förvalsnummer där prefixet ska användas.

I listan **Utan förval** visas undantagen från listan **Med förval**.





Exempel:

Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084




Alla nummer som inleds med **08**, med undantag för **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ <b>0999</b> 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Spara förval:

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  prefix ▶ OK ▶ Förval ▶ OK ▶ Ange nummer ▶ med  ▶ OK (✓ Sparad)

Spara de nummer som ska ringas upp med förval i listan "Med förval":

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Med förval ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Ange nummer ▶ ... med  ▶ OK (✓ Sparad)

Spara de nummer som ska ringas upp utan förval i lista "Utan förval":

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Förval ▶ OK ▶  Utan förval ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Ange nummer ▶ ... med  ▶ OK (✓ Sparad)

Om du vill avaktivera förvalet permanent raderar du prefixet med displayknappen **Rade**.

### Undertryckning av prefix för det aktuella samtalet

- ▶ Tryck på Svara  länge ▶ Meny ▶  Förval av ▶ OK ▶ ... och sedan ▶ ... ange numret med 

eller ▶ ... kopiera nummer ur telefonboken med  ▶ tryck på Svara 

## Nättelefonsvarare



För att du ska kunna använda nättelefonsvararen måste du **begära** tjänsten hos din nätleverantör och spara numret i telefonen: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ **OK** ▶ ... mata in nättelefonsvararens telefonnummer med ▶ **OK**

### Lyssna på meddelanden

- Med meddelandeknappen: ▶ Meddelandeknappen ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ **OK**
- eller via menyn: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶ **Spela upp medd** ▶ **OK**
- eller via menyn: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶ **Spela upp medd** ▶ **OK** ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ **OK**
- eller med knappen : ▶ Tryck länge på knappen ... nättelefonsvararen rings upp direkt





Knapp är tilldelad telefonsvararen: ▶ **Meny** ▶ **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶ **Progr. knapp 1** ▶ **OK** ▶ **Tel.sv. Nät** ▶ **OK** ( = valt)



## Meddelanden

### Meddelandelistor

Meddelanden som kommer in sparas i meddelandelistor. När en **ny post** kommer in i en lista hörs en signal. Dessutom blinkar meddelandeknappen (om aktiverad, → s. 13). Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på vilodisplayen.

-  på nättelefonsvaren (→ s. 12)
-  i samtalslistan (→ s. 14).

#### Öppna meddelandelistor

- ▶ Tryck på meddelandeknappen  ▶ ... välj meddelandelista med :
  - **Nätstv.:** Nättelefonsvare (→ s. 12)
  - **Samt.lst.:** Samtalslista (→ s. 14)
- ▶ ... öppna vald meddelandelista med **OK**







Exempel








- Om det finns **nya** meddelanden visas enbart listor med nya meddelanden.
- Symbolen för nättelefonsvaren visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.
- Om du väljer **nättelefonsvare** rings numret till nättelefonsvaren upp (→ s. 12). Ingen lista öppnas på skärmen.



### Meddelandeknappen blinkar

När nya meddelanden kommer in så indikeras det av att handenhetens meddelandeknapp blinkar. Denna indikering kan aktiveras och avaktiveras.

- ▶ **Meny** ▶       ... på displayen visas siffran 9 ▶ ... välj meddelandetyp med :

- meddelanden på nättelefonsvaren  
- missade samtal  

... på displayen visas siffran 9, följt av din inmatning (t.ex. 975). I inmatningsfältet blinkar den aktuella inställningen (t.ex. 0) ▶ ... välj funktion för nya meddelanden med :

- Meddelandeknappen blinkar 
- Meddelandeknappen blinkar inte 
- ▶ ... bekräfta önskad inställning med **OK**


## Samtalslistor

Samtalslistan innehåller, beroende på vilken lista som är vald, de senaste 25 numren från alla samtal eller bara de missade (ej besvarade) samtalen.

Följande information visas i listposterna:

- Postens status:
  - **N. samt.:** Nytt missat samtal.
  - **G. samt.:** Redan läst post.
  - **Besvara:** Samtal besvarades.
- Uppringarens nummer. Om numret finns sparad i telefonboken så visas istället det namn som är sparad där.
- Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in).

Exempel

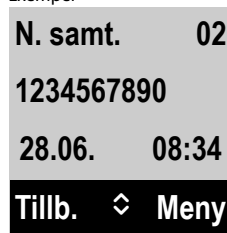

### Ställa in typ av lista

► Meny ► (☰) Inställningar ► OK ► (☰) Telefoni ► OK ► (☰)


Samtalslista Typ ► OK ... och sedan

- Välj missade samtal: ► (☑) Miss. samt. ► OK (☑ = valt)
- Välj alla samtal: ► (☑) Alla samtal ► OK (☑ = valt)

### Öppna samtalslistan

► Meddelandeknappen (☰) ► (☑) Samt.lst. ... listan visas med antal nya poster (1) och antal gamla (lästa) poster (2) ► OK

Exempel

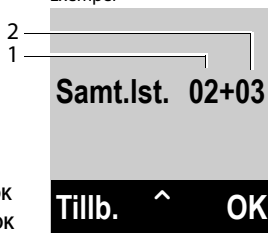

### Ringa tillbaka via samtalslistan

► Tryck på knappen Svara (☑)

### Fler alternativ

► Meny ... och sedan

- Kopiera post till telefonboken (→ s. 14): ► (☑) Nr t. tel.bok ► OK
- Radera vald post: ► (☑) Radera post ► OK
- Radera alla poster: ► (☑) Radera lista ► OK

## Telefonbok (adressbok)

I en **telefonboks**post sparas namn och telefonnummer (mata in siffror, bokstäver och tecken → s. 9).

<p><b>i</b> Antal poster Posternas längd</p>	<p>upp till 150 nummer: max 32 siffror namn: max 16 tecken</p>
--	--

- Varje post kan tilldelas en speciell bakgrundsfärg och melodi för den som ringer (→ s. 15).
- Telefonboken skapas individuellt för varje enhet. Däremot kan du kopiera hela telefonboken eller enskilda poster till andra enheter (→ s. 16).
- Sorteringsordning:  
blanksteg | siffror (0-9) | bokstäver (alfabetiskt) | övriga tecken






### Öppna telefonboken

► Tryck på (☰) i viloläge








## Telefonboksposter

### Skapa post

- ▶  ... och sedan
  - Spara **första posten** i telefonboken:
    - ▶ Tfn.boken tom **Ny post?** ▶ OK ▶ ... mata in numret med  ▶ OK ▶ ... mata in namnet med  ▶ OK
  - Spara **ytterligare en post** i telefonboken:
    - ▶ Meny ▶ **Ny post** ▶ OK ▶ ... mata in numret med  ▶ OK ▶ ... mata in namnet med  ▶ OK

### Välj en post

- ▶  ▶ ... skriv in första bokstaven med  ... det första namnet som börjar med denna bokstav visas ▶ ... nu kan du bläddra vidare till önskad post med 

-  Bläddra kontinuerligt uppåt eller nedåt i telefonboken:
  - ▶ Tryck **länge** på 

### Ändra post

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Meny ▶  **Ändra post** ▶ OK ▶ ... ändra nummer med  ▶ OK ▶ ... ändra namn med  ▶ OK


### Markera post som VIP

Varje post kan tilldelas en **VIP-kontakt Melodi** och/eller en **VIP-kontakt Färg**. Posten visas i telefonboken i denna färg och med symbolen .

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Meny ▶ ... och sedan
  - Melodi: ▶  **VIP-kontakt Melodi** ▶ OK ▶ ... välj önskad melodi med  ▶ OK
  - Färg: ▶  **VIP-kontakt Färg** ▶ OK ▶ ... välj önskad färg med  ▶ OK

### Ändra eller komplettera nummer som du vill ringa upp



- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Meny ▶  **Använd nummer** ▶ OK ... numret visas på displayen ▶ ... använd  för att ändra eller komplettera numret ▶ ... ring upp numret med 

-  Du kan kopiera numret på displayen till telefonboken:
  - ▶ Meny ▶ **Kopiera till telefonbok** ▶ OK

### Radera post






- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Meny ▶  **Radera post** ▶ OK

### Radera alla telefonboksposter

- ▶  ▶ Meny ▶  **Radera lista** ▶ OK ▶ **Radera?** ▶ OK

## Kortnummerknappar

Du kan spara poster från telefonboken under knapparna 0 och 2 till 9:

- ▶  ▶ ... välj önskad post med  ▶ Meny ▶  **Genväg** ▶ OK ... och sedan
  - ▶ ... tryck på önskad knapp med 
- eller ▶ ... välj önskad knapp med  ▶ OK

**Ringa upp:** ▶ ... tryck på aktuell kortnummerknapp **länge** i viloläge

## Överföra post/telefonbok

Du kan föra över hela telefonboken eller enskilda poster.



- Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.



- Ett externt samtal avbryter överföringen.
- **VIP-kontakt Melodi** och **VIP-kontakt Färg** överförs inte.
- Poster som innehåller redan sparade nummer sparas inte.

### Överföra enskilda poster

► ► ... välj önskad post med ► **Meny** ► **Skicka post** ► **OK** ► ... välj mottagande handenhet med ► **OK** ... när överföringen är klar utan fel visas **Post skickad Nästa post?** ... sedan

- Om du vill skicka **en till** post: ► **OK**
- Om du **inte** vill skicka en till post: ► **Tillb.**

### Överföra hela telefonboken

► ► **Meny** ► **Skicka lista** ► **OK** ► ... välj mottagande handenhet med ► **OK**

## Kopiera nummer till telefonboken

Spara nummer i telefonboken som visas i en lista, t.ex. samtalslistan eller återuppringningslistan samt nummer som precis har matats in för att ringas upp:



På displayen visas ett nummer.

► **Meny** ► **Kopiera till telefonbok** ► **OK** ► ... bekräfta numret med **OK** ► ... vid behov kompletterar du namnet ► **OK**

## Ytterligare funktioner

### Väckarklocka

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald volym och ringsignal (→ s. 22) som mest under 60 sekunder. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.



Datum och tid har ställts in (→ s. 7).

#### Aktivera väckarklockan

► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Aktivering ► OK (☑ = aktiverad) ► ... ställ in väckningstid i timmar och minuter med ► OK (✓ Sparad)

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen och väckningstiden på vilodisplayen.

#### Avaktivera väckarklockan

► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Aktivering ► OK (☐ = avaktiverad)

#### Ställa in väckningstid

► Meny ► Väckarklocka ► OK ► Väckningstid ► OK ► Klocka: ► ... ställ in väckningstid i timmar och minuter med ► OK (✓ Sparad)

### Stänga av väckningssignal/snooze-läge



Ett väckningsalarm ljuder.

- Stänga av till nästa väckning: ► Tryck på **Av**
- Snooze-läge: ► Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp ... väckningssignalen stängs av och upprepas efter 5 minuter



- Om du inte trycker på någon knapp så stängs väckningssignalen av efter 60 sekunder och upprepas efter 5 minuter.
- Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

### ECO DECT



Vid leveransen är apparaten inställd till maximal räckvidd. Då garanteras optimal sändareffekt. I viloläge sker ingen sändning, handenheten är strålningsfri (**Ingen stråln.**). Bara basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler. Under ett samtal anpassas sändareffekten automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen. Ju mindre avstånd till basstationen desto mindre strålning.

Så här minskar du strålningen:




#### Minska strålningen med upp till 80 %

► Meny ► Inställningar ► OK ► System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Max. räckv. ► OK (☐ = avaktiverat)




- Med denna inställning minskar även räckvidden.
- Det går inte att använda en repeater för att utöka räckvidden.

## Stänga av strålningen i viloläge

► Meny ►  Inställningar ► OK ►  System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Ingen stråln. ► OK ( = avaktiverat)



- Om du vill kunna utnyttja fördelarna med inställningen **Ingen stråln.** måste alla registrerade handenheter ha stöd för denna tjänst.
- Om inställningen **Ingen stråln.** är aktiverad och en handenhet som inte har stöd för tjänsten registreras på basstationen avaktiveras **Ingen stråln.** automatiskt. Så snart som denna handenhet avregistreras aktiveras **Ingen stråln.** automatiskt igen.
- Radioanslutningen upprättas automatiskt bara vid inkommande eller utgående samtal. Upprättande av anslutningen fördröjs därigenom med ca 2 sekunder.
- För att det ska gå snabbt att upprätta en anslutning mellan en handenhet och basstationen måste den "lyssna" på basstationen oftare, dvs. skanna av omgivningen. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed handenhetens standby- och samtalstid.
- Om Ingen stråln. är aktiverat sker ingen räckviddsindikering/inget räckviddsalarm i handenheten. Kontrollera närheten genom att försöka upprätta en förbindelse.
  - Tryck **länge** på knappen Svara  ... kopplingstonen hörs.
- Du hittar mer information på internet under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Bygga ut telefonen

## Flera handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonanläggning.

Du hittar information om ytterligare handenheter under [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Kompatibilitet

Vilka huvudfunktioner som är tillgängliga vid olika kombinationer av basstationer och handenheter kan du läsa mer om under: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Registrera

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen.



- Du måste påbörja registreringen av handenheter **både** på basstationen **och** på handenheter.
- Båda åtgärder måste ske **inom loppet av 60 sekunder**.

På basstationen: ▶ Tryck **länge** (minst 3 sekunder) på registrerings-/sökknappen (→ s. 1) ...

och på handenheter A540: ▶ **Meny** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Registrera handenhet** ▶ **OK** ▶ ... ange vid behov system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK**

Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.



- Handenheterna får automatiskt namnen **INT 1**, **INT 2** osv. Varje handenhet får automatiskt det lägsta lediga numret (1–4). Registreringen visas på displayen.
- Om fyra handenheter redan är registrerade på basstationen (alla interna nummer är upptagna) ersätter den nya handenheter den handenhet som har det interna numret 4. Om detta inte lyckas, till exempel om ett telefonsamtal förs med denna handenhet, visas meddelandet **Inget ledigt internnummer**. I så fall måste du avregistrera en annan handenhet som du inte längre behöver och genomföra registreringen igen.
- För **andra Gigaset-handenheter** och handenheter med GAP-funktion: Ta aktuell bruksanvisning till hjälp när du registrerar handenheter.

## Avregistrera

▶ **Meny** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Avregistrera handenhet** ▶ **OK** ... använd handenhet är vald ▶ ... välj vid behov annan handenhet med ▶ **OK** ▶ ... ange vid behov system-PIN (fabriksinställning: 0000) ▶ **OK** (✓ **Spara**)

## Söka handenhet ("sökning")

▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) ... alla handenheter ringer samtidigt (sökning), även om ringsignalen är avstängd

### Avsluta sökning

På basstationen: ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen igen




eller på handenheter: ▶ Tryck på knappen **Svara** eller knappen **Avsluta**




Efter ca 3 minuter avslutas sökning **automatiskt**.




## Ringa internt

### Ringa en specifik handenhet

▶ Tryck **kort** på  ... listan över handenheter öppnas ▶ ... välj handenhet med  ▶ ... Tryck på knappen Svarta 

### Ringa alla handenheter ("allanrop")

▶ Tryck **länge** på 



eller ▶ Tryck **kort** på  ... listan över handenheter öppnas ▶ ... välj med  **Allanr.** ▶ Tryck på knappen Svarta 



- Interna samtal med andra handenheter kostar inget.
- Den egna handenheten visas inte.
- Om bara en annan handenhet är registrerad rings denna upp direkt.

## Intern förfrågan/vidarekoppla internt

Du pratar med en **extern** samtalspartner och ska överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.

▶  ... listan över handenheter öppnas ▶ ... välj en specifik handenhet eller **Alla** ▶ **OK** eller tryck på knappen Svarta 

### Samtala

Återgå till det externa samtalet: ▶ **Tillb.**

### Vidarekoppla externt samtal

Innan eller efter den uppringda personen svarar: ▶ Tryck på knappen Avsluta 



- Om den uppringda personen inte svarar eller inte vill ta över samtalet:
  - ▶ Avsluta förfrågan med **Tillb.**


## Ansluta till ett externt samtal

En intern deltagare kan ansluta sig till ett externt samtal och delta i samtalet (konferens).



Funktionen **Lyssna** är aktiverad:

▶ **Meny** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK**  = aktiverad

▶ Tryck **länge** på knappen Svarta  ... alla deltagare hör en signal

### Avsluta anslutning till telefonsamtal

▶ Tryck på knappen Avsluta  ... alla deltagare hör en signal

## Repeater

En Gigaset-repeater utökar mottagningsräckvidden mellan Gigaset-handenheten och basstationen.

### Installera repeater

ECO DECT-inställningar: ▶ Aktivera **Max. räckv.** (→ s. 17)

och ▶ Avaktivera **Ingen stråln.** (→ s. 17)

och Aktivera repeater på handenheten:

▶ **Meny** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repet.läge** ▶ **OK** ▶ **Ändra inställ?** ▶ **OK**  = aktiverad

och Registrera repeatern på basstationen:

▶ Tryck på registrerings-/sökknappen (→ s. 1) **länge** (minst 3 sekunder) ▶ ... anslut repeaters nätadapter till ett eluttag ... repeatern registreras automatiskt på basstationen. Repeaters lysdioder visar om registreringen genomförs eller inte.

Du hittar mer information på internet under [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

## Användning med router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan du reducera eventuella ekon som uppstår genom att aktivera XES-läget<sup>1</sup>.





► Meny ►  Inställningar ► OK ►  System ► OK ►  XES-läge ► OK (☑ = aktiverat)


























Om du inte har problem med ekon ska XES-läget vara avaktiverat (fabriksinställning).

## Användning med en telefonväxel

För användning bakom en telefonväxel krävs i regel vissa inställningar. Se telefonväxelns bruksanvisning.


► Meny ►  \* ►  # ► 0 ►  # ► ... på displayen visas siffran 9 ► ... välj med 

- **Uppringningsmetod:** ►  1 ►  8ms ►  0 = tonval (MFV) ► OK eller ►  1 = pulsval (IWV) ► OK
- **Flashtid:**
  -  1 ►  0 = 80 ms ► OK eller ►  1 = 100 ms ► OK
  - eller ►  2 = 120 ms ► OK eller ►  3 = 400 ms ► OK
  - eller ►  4 = 250 ms ► OK eller ►  5 = 300 ms ► OK
  - eller ►  6 = 600 ms ► OK eller ►  7 = 800 ms ► OK
- **Paus efter linjetagning:** ►  1 ►  6 ►  1 = 1 sek ► OK eller ►  2 = 3 sek ► OK
- eller ►  3 = 7 sek ► OK
- **Paus efter R-knapp:** ►  1 ►  2 ►  1 = 800 ms ► OK eller ►  2 = 1 600 ► OK
- eller ►  3 = 3 200 ms ► OK



Siffran som motsvarar aktuell inställning blinkar.

### Infoga paus i nummer vid uppringning

► Tryck länge på R-knappen  ... på displayen visas ett P

### Växla tillfälligt från pulsval (IWV) till tonval (MFV)

När du ringer ett externt nummer och förbindelsen har upprättats:

► Tryck kort på knappen Stjärna 

<sup>1</sup>. XES står för "eXtended Echo Suppression"

# Ställa in telefonen

## Display

### Språk

Du kan ställa in olika språk för den text som visas på displayen.

► Meny ► Inställningar ► OK ► Språk ► OK ► ... välj språk med ► OK ( = valt)

### Skärmläckare

Du kan ställa in en digitalklocka som skärmläckare

► Meny ► Inställningar ► OK ► Display ► OK ► Skärmläckare ► OK ► ... välj med Ingen skärmläck. / Digitalklocka ► OK ( = valt)



Växla från skärmläckaren till vilodisplayen: ► Tryck **kort** på Avsluta

## Färgschema

Du kan välja mellan fyra olika färger som bakgrundsbelysning på displayen.

► Meny ► Inställningar ► OK ► Display ► OK ► Färgscheman ► OK ► ... välj med Färgschema 1...4 ► OK ( = valt)

## Kontrast

Du kan ställa in displayens kontrast i nio olika nivåer.

► Meny ► Inställningar ► OK ► Display ► OK ► Kontrast ► OK ► ... välj med Nivå: 1...9 ► OK ( = valt)

## Ringsignaler

Grundinställning för ringsignal.

Aktivera/avaktivera ringsignalen **varaktigt**: ► Tryck **länge** på knappen Stjärna



Avaktivera ringsignalen för det aktuella samtalet: ► Meny ► Tyst ► OK

## Ringsignalsvolym

► Meny ► Inställningar ► OK ► Ljudinställn. ► OK ► Ringsignalsvolym ► OK ► ... ställ in ringsignalsvolymen med ► OK ( = valt)



Volymen är samma för alla typer av signaler.

## Ringsignalsmelodi

Du kan ställa in olika ringsignalsmelodier för externa samtal, interna samtal samt väckarklockan.







► Meny ► Inställningar ► OK ► Ljudinställn. ► OK ► Ringsignal (Handenhet) ► OK ► ... och sedan

- Externa samtal: ► För externa samtal ► OK ► Melodier ► OK
- Interna samtal: ► För interna samtal ► OK
- Väckarklocka: ► För väckarklocka ► OK
- ... välj ringsignalsmelodi med ► OK ( = valt)














## Aviseringssignaler/batterisignal

På handnheten indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Du kan aktivera och avaktivera de olika signalerna oberoende av varandra.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljudinställn. ▶ OK ... och sedan
- Servicetoner: ▶ ... välj med  Servicetoner ▶ OK ( = aktiverad)
- Batterivarning: ▶ ... välj med  Batterivarning ▶ OK ( = aktiverad)

## Pausmusik

Den pausmusik som någon som ringer utifrån hör vid en intern förfrågan och vidarekoppling, kan aktiveras eller avaktiveras.

- ▶ Meny ▶         ... i inmatningsfältet blinkar aktuell inställning (t.ex. 0) ▶ ... mata in siffror med 
- Avaktivera: ▶  ▶ OK (✓ Sparad)
- Aktivera: ▶  ▶ OK (✓ Sparad)

## Autosvar

Du svarar på samtalet direkt när du tar handnheten ur laddaren.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶ Autosvar ▶ OK ( = aktiverat)

## Skydd mot oönskade samtal

### Tidsstyrning för externa samtal

Telefonen ringer inte under en specifik tidsperiod.

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringsignal (Handnhet) ▶ OK ▶ För externa samtal ▶ OK ▶  Tidsstyrning ▶ OK ▶  Aktivering ▶ OK ( = aktiverad) ... Ställa in eller ändra tidsperiod: ▶  Inställningar ▶ OK ▶ Ringsig. av från ... Ange starttid ▶ OK ▶ Ringsig. av till ... Ange sluttid ▶ OK (✓ Sparad)



Om någon ringer som har en VIP-melodi i telefonboken så ringer telefonen även under denna tid.

### Ingen signal vid anonyma samtal

Vid anonyma samtal ringer handnheten inte (den som ringer har aktivt valt att dölja sitt telefonnummer).






- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  Ljudinställn. ▶ OK ▶  Ringsignal (Handnhet) ▶ OK ▶ För externa samtal ▶ OK ▶  Dämpa anonym ▶ OK ( = aktiverad)



- Inställningen gäller bara den handnhet där du gör inställningen.
- Samtalet visas endast på displayen.

## System-PIN

### Ändra system-PIN

- ▶ Meny ▶  Inställningar ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶ ... skriv in aktuell system-PIN med  (fabriksinställning: 0000) ▶ OK ▶ ... skriv in en ny system-PIN med  (4 siffror; 0 – 9) ▶ OK

### Återställa system-PIN

Du kan när som helst återställa system-PIN till 0000 om du har glömt den inställda PIN-koden.



- **Alla basstationens inställningar** återställs!
- **Alla handenheter** avregistreras!

- ▶ Ta ut basstationens nätsladd ▶ Håll registrerings-/sökningssknappen på basstationen nedtryckt och anslut samtidigt nätssladden till basstationen igen ▶ Håll registrerings-/sökningssknappen intryckt i minst fem sekunder till

### Återställa telefonen

Inställningarna på både basstationen och handenheten kan återställas separat.

- ▶ Meny ▶ Inställningar ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Nollställ handenhet/Återställa basstationen ▶ OK ▶ ... Besvara säkerhetsfrågan med OK



- Vid återställning av handenheten (**Nollställ handenhet**) raderas ljud- och displayinställningarna.
- Om du återställer basstationen (**Återställa basstationen**) raderas ECO DECT- och systeminställningar samt samtalslistor.

De inställningar som **inte** berörs är:

- Datum och tid
- Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
- System-PIN
- Poster i telefonboken
- Återuppringningslistan

# Tillverkare

## Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

.



### Besök våra kundservicesidor:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Här hittar du bland annat:

- Frågor och svar
- Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- Kompatibilitetskontroller



### Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... **per e-post:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **per telefon:**

**Sverige +46 (0)8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).



För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Frågor och svar

Du hittar lösningsförslag på internet under [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

Inget visas på displayen.

- Handenheten är inte påslagen: ▶ Tryck **länge** på Avsluta .
- Batteriet är tomt: ▶ Ladda eller byt batteriet (→ s. 6).
- Knappsatsen/displayen är låst: ▶ Tryck **länge** på knappen fyrkant .

### På displayen blinkar Basstation.

- Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd: ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
- Basstationen är inte påslagen: ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt.
- Basstationens räckvidd har minskat eftersom **Max. räckv.** är avaktiverat: ▶ Aktivera **Max. räckv.** (→ s. 17) eller ▶ minska avståndet mellan handenheten och basstationen.

### På displayen blinkar Var god registrera eller Sätt telefonen i basenheten.

- Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 4 DECT-registreringar): ▶ Registrera handenheten igen (→ s. 7, → s. 19).

### Handenheten ringer inte.

- Ringsignalen är avaktiverad: ▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 22).
- Telefonen ringer inte när den som ringer döljer sitt telefonnummer: ▶ Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 23).
- Telefonen ringer inte under en viss tid: ▶ Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 23).

### Ingen rington/kopplingston i det fasta nätet.

- Du använder inte den medföljande telefonkabeln eller du har bytt ut den mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning: ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 30).

### Anslutningen bryts alltid efter ca 30 sekunder.

- En repeater (före version 2.0) har aktiverats eller avaktiverats (→ s. 20): ▶ Stäng av handenheten och sätt på den igen (→ s. 8).

### Felton vid inmatning av system-PIN.

- Du skrev in fel system-PIN: ▶ Mata in PIN-koden på nytt eller återställ vid behov system-PIN till 0000 (→ s. 24).

### Du har glömt system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 24).

### Den du talar med kan inte höra dig.

- Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad: ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 11).

### Den uppringande partens nummer visas inte.

- **Nummerpresentation (CLI)** är inte aktiverat hos den som ringer: ▶ **Den som ringer** ska aktivera nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.
- **Nummerpresentation (CLIP)** stöds inte av nätoperatören eller har inte aktiverats: ▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
- Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information:
  - ▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
  - ▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.

**Felsignal när du använder knappsatsen.**

- Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig: ▶ Upprepa processen ... Titta på displayen och läs vid behov mer i bruksanvisningen.

**Det går inte att lyssna av nättelefonsvaret.**

- Telefonväxeln är inställd på pulsval: ▶ Ställ om telefonväxeln till tonval (→ s. 21).

## Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Ditt lands EG-försäkringen i enlighet med 1999/5/EG finns på :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Försäkringen kan även finnas i filerna "Internationell försäkringen om överensstämmelse" eller "EU-försäkringen om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

CE 0682

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtenhet att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Miljö

### Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

### System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

### Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanterings-tjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

## Bilaga

### Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

### Kontakt med vätska



Om enheten kommer i kontakt med vätska:

1. Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
2. Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
3. Låt vätskan droppa av från enheten.
4. Torka alla delar torra.
5. Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
6. Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Teknisk information

### Batterier

Teknik:	2 × AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	400 mAh

### Drifftid/laddningstid för handenheten

Telefonens drifftid beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Viloläge (timmar) *	200 * / 110 **
Samtalstid (timmar)	18
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	90 * / 65 **
Laddningstid i basstation (timmar)	4
Laddningstid i laddare (timmar)	4

\* **Ingen stråln.** avaktiverat, **utan** displaybelysning i viloläge

\*\* **Ingen stråln.** aktiverat, **utan** displaybelysning i viloläge

### Effektförbrukning för basstationen

I viloläge


- Handenheten i laddaren ca 0,6 W
- Handenheten inte i laddaren ca 0,55 W

Under samtal ca 0,65 W

### Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1 728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Upprinningsmetod	MFV (tonval)/IWW(pulsval)

## Stifttilldelning i telefonkontakten

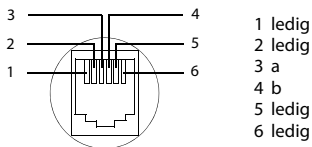

## Teckenuppsättningstabell

## Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	⌂	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#		#	@	\	&	§								




1) blanksteg








## Displaysymboler




Följande symboler visas beroende på inställningar och telefonens driftstatus.




### Symboler i statusfältet

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. är avaktiverat) 1 % till 100 %
	ingen anslutning till basenheten
	Ingen stråln. är aktiverat.




Symbol	Betydelse
	Ringsignal avaktiverad
	Knappplås aktiverat
	Batteriets laddningsstatus: laddat under 11 % till över 66 %
	blinker: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas Aktuell laddningsstatus: 0 % till 100 %



### Displaysymboler vid indikering av ...

Symbol	Betydelse
	Upprättande av anslutning (utgående samtal)
	Anslutning upprättad
	Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse

Symbol	Betydelse
	Extern samtal
	Intern samtal
	Väckning

### Ytterligare displaysymboler

Symbol	Betydelse
	Information
	(Säkerhets-)förfrågan
	Vänta...

Symbol	Betydelse
	Åtgärd utförd
	Åtgärd misslyckades

# Index

<b>A</b>	
Adressbok, se Telefonbok	
Aktivera/avaktivera knapplås	8
Aktivera/avaktivera meddelandelampa	13
Anonyma samtal	10, 23
Ansluta till ett externt samtal	20
Automatiskt operatörsförval	11
Autosvar	23
Avfallshantering	28
Avregistrera (handenhet)	19
<b>B</b>	
Basstation	
ansluta till el-/telefonnät	5
ansluta till router	19
ansluta till telefonväxel	19
ändra system-PIN	23
återställa till fabriksinställning	24
Batteri	
ladda	6
laddningsstatus	31
sätta i	6
Batteriernas laddningsstatus	31
Batterisignal	23
Börja använda	
handenheten	6
Börja använda telefonen	5
<b>D</b>	
Display	
färgschema	22
skärmsläckare	22
trasig	4
ändra displayspråk	7
Displayknappar	1, 8
Displaysymboler	31
Displayvisning	
nummer (CLI/CLIP)	10
<b>E</b>	
ECO DECT	17
Effektförbrukning	29
Eko	21
Externa samtal	
tidsstyrning ringsignal	23
vidarekoppla internt (överföra)	20
Externt	10
<b>F</b>	
Fabriksinställningar	24
Felsökning	26
Frågor och svar	26
Färgschema	22
Förfrågan intern	20
Förpackningens innehåll	5
Förval	11
Förval av nätoperatör, automatiskt	11
<b>G</b>	
Godkännande	27
<b>H</b>	
Handenhet	
ansluta laddare	6
använda flera	19
avregistrera	19
börja använda	6
displayspråk	7
färgschema	22
högtalarvolym	10
lurvolym	10
registrera	7, 19
registrera en annan handenhet	19
sekretess	11
servicetoner	23
skärmsläckare	22
ställa in	22
sätta på/stänga av	8
söka	19
sökning	19
viloläge	9
återställa till fabriksinställning	24
Handenhetens drifttid	29
Handenhetens laddningstid	29
Handenhetens sekretessfunktion	11
Hjälp	26
Högtalare	10
Högtalarvolym	10
Hörapparater	4
Hörsel	
undvika nedsättning	4
Hörselnedsättning	4
<b>I</b>	
Intern förfrågan	20
Internt	
ansluta till samtal	20
ringa	20
Internt samtal	20

<b>K</b>	
Knapp 1 (snabbval) . . . . .	1
Knappar	
displayknappar . . . . .	1, 8
knappen Avsluta . . . . .	9
knappen Fyrkant . . . . .	1
knappen Stjärna . . . . .	1
knappen Svara . . . . .	1, 9
kortnummer . . . . .	15
meddelandeknapp . . . . .	1
R-knapp . . . . .	1
snabbval . . . . .	1
styrknapp . . . . .	1, 8
Kontakt med vätska . . . . .	28
Korrigerade felinmatningar . . . . .	9
Korrigerig av felaktiga inmatningar . . . . .	9
Kundservice . . . . .	25
Kundservice & assistans . . . . .	25
<b>L</b>	
Laddare	
ansluta . . . . .	6
Leveransläge . . . . .	24
Lista	
besvarade samtal . . . . .	14
missade samtal . . . . .	14
samtalslistor . . . . .	14
utgående samtal . . . . .	14
Listpost . . . . .	14
Ljud, se ringsignal	
Lyssna på	
meddelande (nättelefonsvarare) . . . . .	12
Lyssna på meddelanden (nättelefonsvarare) . . . . .	12
<b>M</b>	
Meddelandeknapp . . . . .	1
Meddelandelistor . . . . .	9
öppna . . . . .	13
Medicinsk utrustning . . . . .	4
Melodi	
ringsignal för interna/externa samtal . . . . .	22
Melodi för den som ringer . . . . .	14
MFV (tonval) . . . . .	21
Mikrofon . . . . .	1
Miljö . . . . .	28
Missat samtal . . . . .	14
Mottagningsförstärkare, se repeater	
Mottagningsstyrka . . . . .	31
<b>N</b>	
Nummer	
kopiera till telefonboken . . . . .	16
skriva in . . . . .	9
spara i telefonboken . . . . .	15
visa uppringande (CLIP) . . . . .	10
Nummer ej tillgängligt . . . . .	10
Nummerpresentation . . . . .	10
Nätadapter . . . . .	4
Nättelefonsvarare . . . . .	12
Nödsamtal	
inte möjligt . . . . .	4
<b>P</b>	
Pausmusik . . . . .	23
Producentens garanti . . . . .	27
<b>R</b>	
Registrera (handenhet) . . . . .	7, 19
Repeater . . . . .	20
Ringa	
besvara samtal . . . . .	10
externt . . . . .	9
internt . . . . .	20
med samtalslista . . . . .	10
med telefonbok . . . . .	9
med återuppringningslista . . . . .	9
Ringsignal	
melodi för interna/externa samtal . . . . .	22
tidsstyrning för externa samtal . . . . .	23
ändra . . . . .	22
Ringsignaler . . . . .	22
R-knapp . . . . .	1
Räckvidd . . . . .	5
<b>S</b>	
Samtal	
ansluta användare . . . . .	20
besvara . . . . .	10
besvara automatiskt . . . . .	23
externt . . . . .	9
internt . . . . .	20
vidarekoppla internt (överföra) . . . . .	20
Samtalslista . . . . .	14
Samtalslistor . . . . .	14
Samtalskydd . . . . .	23
Service . . . . .	25
Servicetoner . . . . .	23
Signalton, se servicetoner	
Skydd mot samtal . . . . .	23
Skärmsläckare . . . . .	22
Skötsel av enheten . . . . .	28
Snooze-läge (väckarklocka) . . . . .	17
Statusfält . . . . .	1
symboler . . . . .	31
Stifttilldelning . . . . .	30
Stora/små bokstäver . . . . .	9
Strålning	
minska . . . . .	17
Styrknapp . . . . .	1, 8

## Index

Ställa in	
telefon . . . . .	22
Ställa in datum . . . . .	7
Ställa in flashtid (telefonväxel) . . . . .	21
Ställa in tid . . . . .	7
Stänga av radiomodul . . . . .	18
Svara . . . . .	1
Symbol	
väckarklocka. . . . .	17
Symboler	
statusfält . . . . .	31
visning av nya meddelanden . . . . .	13
System-PIN	
ändra . . . . .	23
återställa . . . . .	24
Säkerhetsanvisningar. . . . .	4
Sätta på/stänga av mikrofon (handenhet) . . . . .	11
Söka	
handenhet . . . . .	19
i telefonboken . . . . .	15
Sökning . . . . .	19

## T

Teckenuppsättningstabell . . . . .	30
Tekniska data . . . . .	29
Telefon	
använda . . . . .	8
ställa in. . . . .	22
återställa till leveransläget . . . . .	24
Telefonbok . . . . .	14
kopiera nummer från text . . . . .	16
skicka post/lista till handenhet . . . . .	16
skicka till handenhet . . . . .	16
spara post. . . . .	15
Telefonera	
externt . . . . .	9
Telefonkontakt, stifttilldelning . . . . .	30
Telefonsamtal	
internt . . . . .	20
Telefonväxel	
ansluta basstation . . . . .	19
ställa in flashtid . . . . .	21
ställa in uppringningsmetod . . . . .	21
växla till tonval . . . . .	21
Tidsstyrning	
ringsignal för externa samtal . . . . .	23
Tonval (MFV) . . . . .	21
trasig display. . . . .	4

## U

Uppringningsmetod . . . . .	21
-----------------------------	----

## V

Varningssignal, se servicetoner	
Vidarekoppla ett externt samtal internt. . . . .	20
Viloläge, återgå till . . . . .	9
VIP-ringsignal . . . . .	14
Visning	
aktivera/avaktivera nya meddelanden . . . . .	13
nummer (CLI/CLIP) . . . . .	10
nättelefon svararens meddelande. . . . .	12, 13
Volym	
högtalar-/lurvolym handenhet . . . . .	10
Väckarklocka . . . . .	17
Välja	
med kortnummer . . . . .	15
Välja post i telefonboken . . . . .	15
Vätska . . . . .	28

## X

XES-läge . . . . .	21
--------------------	----

## Ä

Ändra	
displayspråk . . . . .	7
Ändra PIN. . . . .	24

## Ö

Överföra	
hela telefonboken till handenhet . . . . .	16
telefonbokspost till handenhet . . . . .	16

## Å

Återställa handenhet. . . . .	24
Återställa till fabriksinställningar . . . . .	24
Återställa till leveransläge . . . . .	24
Återuppringningslista . . . . .	9

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)