

# Gigaset

## A540 H

### Congratulations

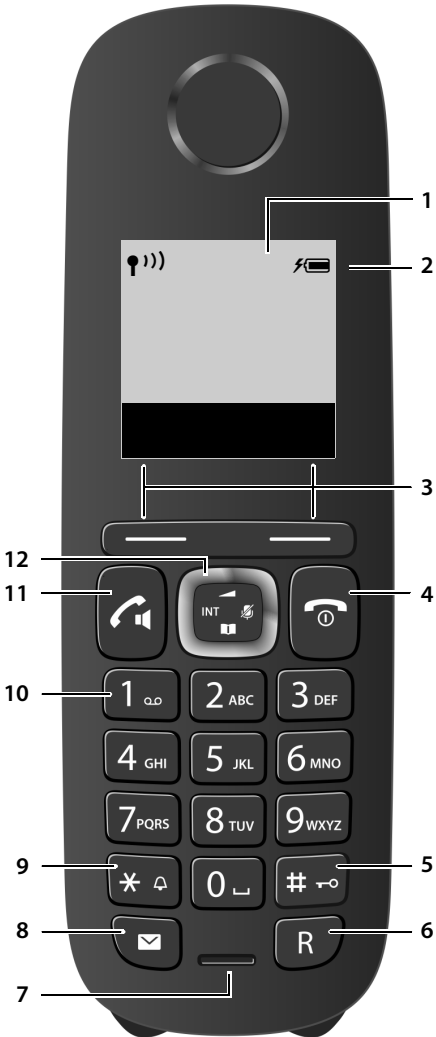
By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability.

This product's packaging is eco-friendly!

To learn more, visit [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



## Gigaset service contact numbers - UK and Ireland:

For personal advice on our range of products and for repairs or guarantee/warranty claims call:

**Service Centre UK: 020 369 53111**

**Service Centre Ireland: 0818 200 033**

Please have your proof of purchase ready when calling.



# Aperçu

## Combiné

- 1 **Écran**
- 2 **Barre d'état** ( → p. 23)  
Les symboles affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.
- 3 **Touches écran** ( → p. 7)
- 4 **Touche Raccrocher, Marche/Arrêt**  
Mettre fin à la communication ;  
Interrompre la fonction  
Niveau menu précédent ▶ appuyer  
**brèvement**  
Retour au mode veille ▶ appuyer  
**longuement**  
Activation/désactivation du combiné (affichage en mode veille) ▶ appuyer  
**longuement**
- 5 **Touche Dièse**  
Activation/désactivation du verrouillage (affichage en mode veille) ▶ appuyer  
**longuement**  
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
- 6 **Touche R**  
Double appel (flashing) ▶ appuyer  
**brèvement**  
Insertion d'une pause interchiffre ▶ appuyer  
**longuement**
- 7 **Microphone**
- 8 **Touche Messages** ( → p. 9)  
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;  
**Clignote** : nouveau message ou nouvel appel
- 9 **Touche Astérisque**  
En mode veille : désactiver les sonneries ▶ appuyer  
**longuement**  
Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale ▶ appuyer  
**brèvement**
- 10 **Touche 1**  
sélectionner la messagerie externe ▶ appuyer  
**longuement**
- 11 **Touche Décrocher / Touche Mains libres**  
Composer le numéro affiché ; prendre la communication ; passer du mode Écouteur au mode Mains libres ;  
Ouvrir la liste des numéros bis ▶ appuyer  
**brèvement**  
Début de la composition du numéro ▶ appuyer  
**longuement**
- 12 **Touche de navigation/Touche Menu** ( → p. 7)

## Utiliser efficacement le mode d'emploi

### Symboles



Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils ou entraîner des frais.



Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.



Information importante pour la fonction et une manipulation correcte.

### Touches

Touche Décrocher / touche Raccrocher

Touches de chiffres/lettres à

Touche Astérisque / touche Dièse

Touche Messages / touche R

Touche de navigation

Touches écran



Présentation des symboles de l'écran (→ p. 23).

### Fonctions, confirmation et sélection

Confirmer la sélection avec

OK

Retour au niveau de menu précédent avec

Retour

Passer à l'affichage en mode veille avec

appuyer **longuement**

Fonction désactivée/activée

Fonction non désactivée/activée

### Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

Représentation dans le mode d'emploi :

▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶ Décroché auto. ▶ OK ( = activé)

Étape :

Ce que vous devez faire :

▶ Menu	Appuyer sur la touche écran en mode veille <b>Menu</b> . Le menu principal s'ouvre.
▶  Réglages ▶ OK	Sélectionner <b>Réglages</b> avec la touche de navigation . Valider avec OK. Le sous-menu <b>Réglages</b> s'ouvre.
▶  Téléphonie ▶ OK	Sélectionner <b>Téléphonie</b> avec la touche de navigation . Valider avec OK. Le sous-menu <b>Téléphonie</b> s'ouvre.
▶ <b>Décroché auto.</b>	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ OK	Activer ou désactiver avec OK. Le <b>Décroché auto.</b> est activé <input checked="" type="checkbox"/> ou désactivé <input type="checkbox"/> .

---

# Contenu

<b>Aperçu</b> .....	<b>1</b>
Combiné .....	1
Utiliser efficacement le mode d'emploi .....	2
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>4</b>
<b>Mise en service</b> .....	<b>5</b>
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	<b>7</b>
Téléphoner .....	8
Messages .....	10
Répertoire (carnet d'adresses) .....	11
<b>Autres fonctions</b> .....	<b>14</b>
Réveil .....	14
ECO DECT .....	14
<b>Réglages du téléphone</b> .....	<b>15</b>
<b>Remarques du fabricant</b> .....	<b>17</b>
Service Clients .....	17
Environnement .....	20
Annexe .....	20
Symboles de l'écran .....	23
<b>Index</b> .....	<b>24</b>

# Consignes de sécurité



- Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils..
- Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas..
- Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés..



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

# Mise en service

## Contenu de l'emballage

- un combiné,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un couvercle pour les piles (couvercle arrière du combiné),
- deux piles,
- un mode d'emploi.

## Installation du chargeur

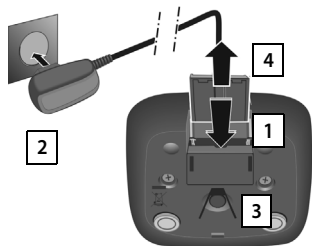
Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installer la base et le chargeur à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou fixer le chargeur au mur.
- ▶ Installer le chargeur sur une surface plane et antidérapante.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

- i**
- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.
  - Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.
  - Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut atteindre 50 m dans les bâtiments et 300 m à l'extérieur. La portée diminue si **DistanceMax** est désactivée (→ p. 14).

## Raccordement du chargeur



- ▶ Brancher le connecteur plat de l'alimentation **1**.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique **2**.

S'il faut débrancher le connecteur du chargeur :


- ▶ Couper l'alimentation électrique.
- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage **3** ▶ retirer le connecteur **4**.

## Mise en service du combiné

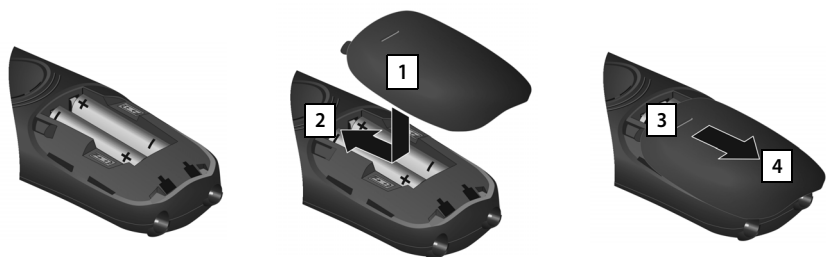L'écran est protégé par un film : ▶ **le retirer !**

## Insertion des piles

- !** N'utiliser que les piles rechargeables (→ p. 21) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de piles pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles pourrait se désagréger ou les piles exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.



► Placer les piles (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

► Insérer le couvercle des piles par le haut **1**.  
 ► Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche **2**.

Pour ouvrir le couvercle des piles :  
 ► Saisir au niveau de l'encoche en haut du couvercle **3** et pousser ce dernier vers le bas **4**.

## Charger les piles

Charger complètement les piles dans la base/le chargeur avant le premier emploi.

Les piles sont complètement chargés lorsque le symbole représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.



**!** Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur correspondant.

**i** • Il est possible que les piles chauffent durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.  
 • Pour des raisons techniques, la capacité de charge des piles diminue au bout d'un certain temps.

## Langue d'affichage

► Menu ► Réglages ► OK ► Langue ► OK ► ... sélectionner la langue avec [OK] ► OK (☑ = sélectionné)

**i** Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :  
 ► [OK] ► 6 ans / 4 ans ► ... sélectionner une langue avec [OK] ► OK (☑ = sélectionné)

## Inscription du combiné

### • Inscription automatique sur la base Gigaset

► Poser le combiné sur la base

### • Inscrive manuellement

Sur la base :

Appuyer **longuement** sur la touche Inscription/Paging (3 s min.)

et sur le combiné :

Menu ► Réglages ► OK ► Inscription ► OK ► Inscrire le combiné ► OK ► ... entrer éventuellement le code PIN système (à la livraison : 0000) ► OK

**i** • Le message **Inscr. combiné en cours** s'affiche à l'écran. La connexion avec la base est établie, l'opération peut prendre un certain temps.  
 • Si l'inscription a réussi, le message **Combiné inscrit** s'affiche à l'écran.

Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le mode d'emploi de la base.

**Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner !**



# Utilisation du téléphone

## Activation/désactivation du combiné

En mode veille : ► appuyer **longuement** sur la touche

## Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Verrouillage et déverrouillage du clavier : ► appuyer **longuement** sur



- Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Il est possible de prendre l'appel.
- À la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

## Touche de navigation

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie. En mode veille ou pendant une conversation externe, elle remplit également les fonctions suivantes :



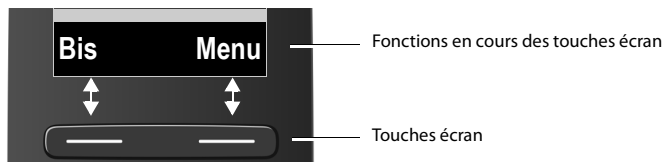
En veille		En communication	
Ouvrir le répertoire.		Ouvrir le répertoire.	
Ouvrir le menu principal.		Désactiver le microphone.	
Ouvrir la liste des combinés.		Activer le double appel interne.	
Ouvrir le menu <b>Réglage audio</b> (► p. 15).		Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains libres.	

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche). Exemple : signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation ».

## Touches écran

Les touches de fonction proposent différentes fonctions selon le contexte.

Exemple




## Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Ouvrir le menu principal (en mode veille) :


- appuyer sur la touche de navigation **droite** ► ... passer à la fonction avec la touche de navigation ► OK

### Retour au niveau de menu précédent :


- ▶ appuyer sur la touche écran **Retour**
- ou ▶ appuyer **brèvement** sur la touche 

### Retour au mode veille




- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche 


 Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

## Saisir un texte

- **Position de saisie :** Les lettres, caractères et chiffres sont insérés à l'emplacement du curseur
- **Déplacer le curseur :** ▶ appuyer sur la touche de navigation 
- **Effacer un caractère avant le curseur :** ▶ appuyer sur la touche écran **Effac.**



### Noms dans le répertoire


- **Sélectionner des lettres et des caractères :** plusieurs lettres et caractères sont associés à chaque touche entre  et , voir tables des caractères → p. 22.  
Sélectionner les lettres et les caractères souhaités :
  - ▶ ... appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
  - ou ▶ ... appuyer **longuement** sur la touche
- **Minuscules, majuscules et chiffres pour les lettres suivantes :** ▶ appuyer sur la touche dièse 

 Dans le répertoire, la première lettre ainsi que chaque lettre placée après un espace sont automatiquement inscrites en majuscule.




## Téléphoner

### Appel externe

- ▶ ... entrer le numéro ▶ appuyer **brèvement** sur la touche 
- ou ▶ appuyer **longuement** sur la touche  ▶ ... entrer le numéro

Interrompt la composition du numéro : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 

### Composer un numéro à partir du répertoire







- ▶ ... ouvrir le répertoire avec  ▶ ... sélectionner l'entrée avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

### Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis

La liste des numéros bis contient les 10 derniers numéros composés.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'affiche ▶ ... sélectionner une entrée avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

## Gérer la liste des numéros bis




- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'affiche ▶ ... sélectionner une entrée avec  ▶ **Menu** ... puis
  - Copier un numéro affiché :  **Afficher le numéro** ▶ OK
  - Copier l'entrée dans le répertoire (→ p. 11) :  **Copie vers le répertoire** ▶ OK
  - Supprimer l'entrée sélectionnée :  **Effacer entrée** ▶ OK
  - Effacer toutes les entrées :  **Effacer la liste** ▶ OK



Il est possible de modifier ou de compléter le numéro.

## Composer un numéro à partir du journal des appels

Selon le type de journal configuré, le journal des appels (→ p. 10) contient les 25 derniers numéros de tous les appels ou uniquement les appels manqués (non décrochés).

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶ **Journal appels:** ▶ OK ▶ ... sélectionner une entrée avec  ▶ appuyer sur la touche 

## Prendre l'appel


Prendre l'appel : ▶ appuyer sur la touche 

- ou si **Décroché auto.** est activé (→ p. 17) :
  - ▶ ... retirer le combiné du chargeur



## Mains libres

- ▶ appuyer sur la touche Décrocher .

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :






- ▶ appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée ▶ ... placer le combiné sur le chargeur ▶ ... maintenir  enfoncée pendant encore 2 secondes

## Volume de la communication

- Réglage **pendant une communication** pour le mode actuellement utilisé (Mains libres, Écouteur) :
  - ▶ touche de navigation  ▶ ... régler le volume avec  ▶ OK




Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 2 secondes environ, même si **OK** n'est pas actionné.

- Réglage **via le menu** :
    - ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglage audio** ▶ OK ▶ **Volume appel** ▶ OK ▶ ... puis
  - Volume de l'écouteur : ▶ **Volume combiné** ▶ OK ▶ ... régler le volume avec  ▶ OK (✓ **Enregistré**)
  - Volume du mode
    - ▶  **Volume mains-libres** ▶ OK ▶ ... régler le volume avec  ▶
- Mains libres : **OK** (✓ **Enregistré**)

## Désactiver le microphone



Le partenaire ne peut pas entendre une conversation lorsque le microphone est désactivé.

- Activation/désactivation du microphone : ▶ appuyer sur 



## Messages


### Listes de messages

Les messages entrants sont enregistrés dans des listes de messages. Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote. Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés sur l'affichage en mode veille :

-  sur le répondeur (selon la base)/la messagerie externe
-  dans le journal des appels (→ p. 10).

#### Ouvrir la liste des messages

- ▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶ ... sélectionner la liste des messages avec  :
  - **Rép. int:** Journal du répondeur (selon la base)
  - **Rép. ext:** Messagerie externe
  - **Appels** Journal des appels (→ p. 10)
- ▶ ... ouvrir la liste des messages sélectionnée avec **OK**

-  En cas de **nouveaux** messages, seules les listes contenant de nouveaux messages s'affichent.
- Le symbole de la messagerie externe est toujours affiché lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.
  - Le numéro de la messagerie externe est sélectionné lorsque la **messagerie externe** est sélectionnée. Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

Exemple



### Journaux des appels

Selon le type de journal configuré, le journal des appels contient les 25 derniers numéros de tous les appels ou uniquement les appels manqués (non décrochés).

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Type d'entrée :
  - **Nv appel** : nouvel appel manqué.
  - **Appel lu** : entrée déjà lue.
  - **App. reçu** : appel décroché.
- Numéro de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche en lieu et place du numéro.
- Date et heure de l'appel (en fonction du réglage).



#### Régler le type de journal

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ **OK** ▶  Téléphonie ▶ **OK** ▶  Type liste appels ▶ **OK** ... puis
  - Sélectionner les appels manqués : ▶  **App. manq.** ▶ **OK** ( = sélectionné)
  - Sélectionner tous les appels : ▶  **Ts appels** ▶ **OK** ( = sélectionné)


Exemple






## Ouvrir le journal des appels

- ▶ Touche Message  ▶  **Appels** ... la liste est affichée avec le nombre de nouvelles entrées (1) et le nombre d'entrées anciennes lues (2) ▶ OK


## Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

- ▶ Appuyer sur la touche 

## Autres options

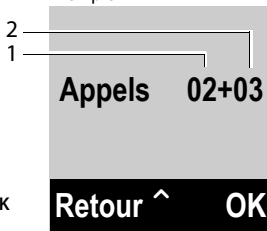
- ▶ Menu ... puis
  - Copier l'entrée dans le répertoire ▶  **Copie ds répert.** ▶ OK (→ p. 11) :
  - Supprimer l'entrée sélectionnée : ▶  **Effacer entrée** ▶ OK
  - Effacer toutes les entrées : ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Exemple



## Répertoire (carnet d'adresses)

Nom et numéro d'appel sont enregistrés dans une **entrée du répertoire** (entrée de chiffres/lettres/ caractères → p. 8).

	<p>Nombre d'entrées jusqu'à 150</p> <p>Longueur des entrées numéro : 32 chiffres max. nom : 16 caractères max.</p>
--	--






- Il est possible d'attribuer une couleur de fond spéciale et une mélodie pour l'appelant à chaque entrée (→ p. 12).
- Le répertoire est créé de manière individuelle pour chaque combiné. Il est cependant possible de transmettre le répertoire complet ou différentes entrées à d'autres combinés (→ p. 12).
- Ordre de classement : Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères

## Ouvrir le répertoire




- ▶ Appuyer sur  en mode veille



## Entrées du répertoire

### Créer une entrée

- ▶  ... puis
  - Enregistrer la **première entrée** dans le répertoire :
    - ▶ **Répertoire vide. Nouv. entrée ?** ▶ OK ▶ ... entrer le numéro avec  ▶ OK ▶ ... entrer le nom avec  ▶ OK
  - Enregistrer une **autre entrée** dans le répertoire :
    - ▶ **Menu** ▶ **Nouvelle entrée** ▶ OK ▶ ... entrer le numéro avec  ▶ OK ▶ ... entrer le nom avec  ▶ OK

### Sélectionner une entrée


- ▶  ▶ ... entrer les premières lettres avec  ... le premier nom commençant par ses lettres s'affiche ▶ ... feuilleter éventuellement jusqu'à l'entrée souhaitée avec 







-  Naviguer en continu vers le haut ou vers le bas dans le répertoire :
  - ▶ appuyer **longuement** sur 

### Modifier une entrée



- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Menu** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK ▶ ... modifier le numéro avec  ▶ OK ▶ ... modifier le nom avec  ▶ OK


## Attribuer la marque VIP à une entrée

Il est possible d'attribuer une **Appel VIP Mélodie** et/ou une **Appel VIP Couleur** à chaque entrée. L'entrée s'affichera avec cette couleur dans le répertoire et avec le symbole .




- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Menu** ▶ ... puis
- Mélodie : ▶  **Appel VIP Mélodie** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner la mélodie souhaitée avec  ▶ **OK**
- Couleur : ▶  **Appel VIP Couleur** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner la couleur souhaitée avec  ▶ **OK**

## Modifier/compléter un numéro pour un appel



- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Menu** ▶  **Afficher le numéro** ▶ **OK** ... le numéro s'affiche à l'écran ▶ ... **modifier/compléter** le numéro avec  ▶ ... composer le numéro avec 

 Il est possible d'enregistrer le numéro affiché dans le répertoire :  
▶ **Menu** ▶ **Copie vers le répertoire** ▶ **OK**

## Effacer une entrée






- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Menu** ▶  **Effacer entrée** ▶ **OK**

## Supprimer toutes entrées du répertoire

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Effacer la liste** ▶ **OK** ▶ **Effacer ?** ▶ **OK**

## Touches de numérotation abrégée


Attribuer des entrées du répertoire aux touches 0 et 2 à 9 :


- ▶  ▶ ... mit  sélectionner l'entrée souhaitée avec ▶ **Menu** ▶  **Touche de raccourci** ▶ **OK** ... puis
- ▶ ... appuyer sur la touche souhaitée avec 
- ou ▶ ... sélectionner la touche souhaitée avec  ▶ **OK**

**Pour composer le numéro :** ▶ ... appuyer **longuement** sur la touche de numérotation abrégée en mode veille





## Transmettre une entrée/le répertoire

Il est possible de transmettre le répertoire complet ou différentes entrées.




-  • Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

-  • Un appel externe interrompt le transfert.
- **Appel VIP Mélodie** et **Appel VIP Couleur** ne sont pas transmis.
- Les entrées contenant des numéros déjà enregistrés sont effacées.

### Transmettre différentes entrées

- ▶  ▶ ... sélectionner l'entrée souhaitée avec  ▶ **Menu** ▶  **Copier l'entrée** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK** ... **Entrée copiée. Autre copie?** s'affiche une fois le transfert réussi ... puis
- Si **une** autre entrée doit être envoyée : ▶ **OK**
- Si **aucune** autre entrée ne doit être envoyée : ▶ **Retour**

### Transmettre le répertoire complet

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Copier la liste** ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le combiné récepteur avec  ▶ **OK**

## Enregistrer un numéro dans le répertoire

Enregistrer dans le répertoire des numéros affichés dans une liste, dans le journal des appels ou dans la liste des numéros bis par ex., ainsi que les numéros qui viennent d'être entrés pour téléphoner :



Un numéro s'affiche à l'écran.

► **Menu** ► **Copie vers le répertoire** ► **OK** ► ... confirmer le numéro avec **OK** ► ... compléter éventuellement le nom ► **OK**

# Autres fonctions

## Réveil

Le réveil est signalé à l'écran ainsi que le volume et la mélodie (→ p. 15) sélectionnés pendant 60 secondes max. Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

### Activer la fonction de réveil

▶ Menu ▶ Réveil ▶ OK ▶ Activation ▶ OK (☑ = activé) ▶ ... entrée l'heure et les minutes du réveil avec ▶ OK (✓ Enregistré)

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

### Désactiver le réveil

▶ Menu ▶ Réveil ▶ OK ▶ Activation ▶ OK (☐ = désactivé)

### Régler l'heure de réveil

▶ Menu ▶ Réveil ▶ OK ▶ Heure de réveil ▶ OK ▶ Dt/Hre : ▶ ... régler l'heure et les minutes du réveil avec ▶ OK (✓ Enregistré)

## Désactiver le réveil / mode Rappel



Une sonnerie retentit.

- Désactivation jusqu'au prochain réveil : ▶ appuyer sur **Arrêt**
- Mode Rappel : ▶ appuyer sur **Pause** ou sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes

## ECO DECT



### Réduire la puissance d'émission (selon la base)

Les émissions produites par le téléphone diminuent **automatiquement** en fonction de la distance séparant le combiné de la base.

Il est possible de réduire en plus les émissions produites par le combiné et la base :

- ▶ désactiver **DistanceMax**
- ▶ activer **Sans radiat.**



La puissance d'émission ne peut être réduite que si la base prend en charge cette fonctionnalité.

Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi de la base.



# Réglages du téléphone

## Écran

### Langue

Différentes langues sont disponibles pour l'affichage.

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Langue ▶ OK ▶ ... sélectionner la langue avec ▶ OK ( = sélectionné)

### Écran de veille

Il est possible de définir une horloge numérique comme écran de veille.

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Réglage écran ▶ OK ▶ Écran de veille ▶ OK ▶ ... sélectionner Aucun écran de veille / Horloge digitale avec ▶ OK ( = sélectionné)

### Modèle de couleur

L'éclairage de fond de l'écran est réglable dans 4 couleurs différentes.

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Réglage écran ▶ OK ▶ Couleur ▶ OK ▶ ... sélectionner Sél. couleur 1...4 avec ▶ OK ( = sélectionné)

### Contraste

Le contraste de l'écran est réglable dans 9 niveaux différents.

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Réglage écran ▶ OK ▶ Contraste ▶ OK ▶ ... sélectionner Niveau: Sélectionner 1...9 avec OK ▶ ( = sélectionné)

## Sonneries

Réglage de base de la sonnerie.

Activer/désactiver la sonnerie de **façon permanente** : ▶ appuyer **longuement** sur la touche Astérisque

- Désactiver la sonnerie **pour l'appel actuel** : ▶ Menu ▶ Silence ▶ OK

### Volume de la sonnerie

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Réglage audio ▶ OK ▶ Volume de la sonnerie ▶ OK ▶ ... régler le volume de la sonnerie avec ▶ OK ( Enregistré)

- Le volume est identique pour tous les types d'appel.

### Mélodie de la sonnerie

Il est possible de régler séparément la mélodie de la sonnerie pour les appels externes, les appels internes et le réveil.

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Réglage audio ▶ OK ▶ Sonneries (combiné) ▶ OK ... puis

- Appels externes : ▶ Pour appel externe ▶ OK ▶ Mélodies ▶ OK
  - Appels internes : ▶ Pour appel interne ▶ OK
  - Réveil : ▶ Pour le réveil ▶ OK
- ▶ ... sélectionner la mélodie de la sonnerie avec ▶ OK ( = sélectionné)

## Tonalités d'avertissement/alarme piles

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Les bips sonores peuvent être activés ou désactivés indépendamment les uns des autres.

► Menu ► Réglages ► OK ► Réglage audio ► OK ... puis

- Tonalités d'avertis. : ► ... sélectionner d'avertis. avec  Tonalités ► OK ( = sélectionné)
- Alarme batterie : ► ... sélectionner Alarme batterie avec  ► OK ( = sélectionné)

## Décroché automatique

L'appel est pris dès que le combiné est retiré du chargeur.

► Menu ► Réglages ► OK ► Téléphonie ► OK ► Décroché auto. ► OK ( = activé)

## Protection contre les appels indésirables

### Commande temporelle pour les appels externes

Le téléphone ne sonne pas pendant une période déterminée.

► Menu ► Réglages ► OK ► Réglage audio ► OK ► Sonneries (combiné) ► OK ► Pour appel externe ► OK ► Plages horaires ► OK ► Activation ► OK ( = activé) ... régler ou modifier la période : ► Réglages ► OK ► Sans sonner. de ... entrer le début ► OK ► Sonn. dés. jusq. ... entrer la fin ► OK ( Enregistré)



Pendant cette période, le combiné sonne pour les appelants auxquels une mélodie VIP a été attribuée dans le répertoire.

### Pas de sonnerie pour les appels masqués

Le combiné ne sonne pas pour les appels masqués (l'appelant a masqué volontairement la présentation du numéro).

► Menu ► Réglages ► OK ► Réglage audio ► OK ► Sonneries (combiné) ► OK ► Pour appel externe ► OK ► Appel anonyme désactivé ► OK ( = activé)



- Ce réglage ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.
- L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

## Réinitialisation du téléphone

Il est possible de réinitialiser les modifications individuelles des réglages du combiné.

► Menu ► Réglages ► OK ► Système ► OK ► Réinitialisation du combiné ► OK ► ... Répondre à la demande de confirmation avec OK



- Lors de la réinitialisation du combiné (**Réinitialisation du combiné**) les réglages audio et d'affichage sont effacés.

Ne sont **pas** concernés :

- date et heure,
- inscriptions des combinés à la base ainsi que la sélection actuelle de la base,
- code PIN système,
- entrées du répertoire,
- liste des numéros bis.

# Remarques du fabricant

## Service Clients

Guide étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Visitez notre page dédiée au service clients, à l'adresse :**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



**Contactez nos collaborateurs du service clients :**

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?  
 Nous nous tenons à votre disposition...

... **par e-mail :** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **par téléphone :**

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

**(0)1 57 32 45 22**

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

## Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité à la directive 1999/5/CE pour votre pays est disponible ici :

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veillez consulter ces fichiers.

**CE 0682**

## Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

### Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

### Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/ 134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire. De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

#### **Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)**

##### **Art. L. 111-3.-**

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

---

## Environnement

---

### Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

---

### Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adoptée et approuvée par l'organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

---

## Annexe

---

### Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

## Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.
3. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
4. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
5. Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
6. Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

## Caractéristiques techniques

### Piles

Technologie : 2 x AAA NiMH

Tension : 1,2 V

Capacité : 400 mAh

### Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie du téléphone dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation des piles. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	200 * / 110 **
Autonomie en communication (heures)	18
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	90 * / 65 **
Temps de charge sur la base (heures)	4
Temps de charge sur le chargeur (heures)	4

\* **Sans radiat.** désactivé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

\*\* **Sans radiat.** activé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

## Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

## Tables des caractères

### Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Espace



## Symboles de l'écran

Les symboles suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.

### Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Puissance de réception (Sans radiat. est désactivé)
	1 % à 100 %
	Pas de connexion avec la base
	Sans radiat. est activé.

Symbole	Signification
	Sonnerie désactivée
	Verrouillage du clavier activé
	Niveau de charge des piles : chargé à moins de 11 % jusqu'à plus de 66 %
	Clignote : piles presque vides (moins de 5 minutes de communication)
	Piles en charge niveau de charge actuel : 0 % à 100 %

### Symboles de signalisation ...

Symbole	Signification
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Symbole	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Réveil

### Autres symboles de l'écran

Symbole	Signification
	Information
	Demande (de confirmation)
	Veillez patienter ...

Symbole	Signification
	Action exécutée
	Échec de l'action

# Index

<b>A</b>	
Activation/désactivation du microphone (combiné) . . . . .	9
Affichage	
messages de la messagerie externe . . . . .	10
Aides auditives . . . . .	4
Alarme piles . . . . .	16
Appel	
décroché automatique . . . . .	16
externe . . . . .	8
prendre l'appel . . . . .	9
Appel manqué . . . . .	10
Appels externes	
commande temporelle de la sonnerie . . . . .	16
Appels masqués . . . . .	16
Assistance Service Clients . . . . .	17
audition	
éviter les pertes . . . . .	4
Autonomie du combiné . . . . .	21
<b>B</b>	
Barre d'état . . . . .	1
symboles . . . . .	23
Bip d'avertissement, voir tonalités d'avertissement	
Bip sonore, voir bips d'avertissement	
Bloc secteur . . . . .	4
<b>C</b>	
Caractéristiques techniques . . . . .	21
Carnet d'adresses, voir Répertoire	
Chargeur	
installation . . . . .	5
raccorder . . . . .	5
Combiné	
activation/désactivation . . . . .	7
écran de veille . . . . .	15
fonction secret . . . . .	9
inscrire . . . . .	6
langue d'affichage . . . . .	6
mise en service . . . . .	5
mode veille . . . . .	8
modèle de couleur . . . . .	15
raccordement du chargeur . . . . .	5
réglage . . . . .	15
réinitialisation aux réglages par défaut . . . . .	16
tonalités d'avertissement . . . . .	16
volume de l'écouteur . . . . .	9
volume du mode Mains libres . . . . .	9
Commande temporelle	
sonnerie pour les appels externes . . . . .	16
Communication	
externe . . . . .	8
Composer un numéro	
à partir du répertoire . . . . .	8
avec la liste des numéros bis . . . . .	8
avec la numérotation abrégée . . . . .	12
avec le journal des appels . . . . .	9
Consignes de sécurité . . . . .	4
Contact avec des liquides . . . . .	21
Contenu de l'emballage . . . . .	5
Correction des erreurs de saisie . . . . .	8
<b>D</b>	
DAS (valeur DAS) . . . . .	20
Décroché automatique . . . . .	16
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	14
Écran	
écran de veille . . . . .	15
modèle de couleur . . . . .	15
modification de la langue d'affichage . . . . .	6
écran	
cassé . . . . .	4
écran cassé . . . . .	4
Écran de veille . . . . .	15
Entrée de journal . . . . .	10, 11
Entretien de l'appareil . . . . .	20
Environnement . . . . .	20
Équipements médicaux . . . . .	4
<b>F</b>	
Fonction secret du combiné . . . . .	9
<b>H</b>	
Haut-parleur . . . . .	9
Homologation . . . . .	17
<b>I</b>	
Inscrire (combiné) . . . . .	6
<b>J</b>	
Journal	
appels manqués . . . . .	10
appels reçus . . . . .	10
appels sortants . . . . .	10
journaux des appels . . . . .	10
Journal des appels . . . . .	10
Journal du répondeur . . . . .	10
Journaux des appels . . . . .	10

<b>L</b>	
Liquides	21
Liste	
répondeur	10
Liste des numéros bis	8
Listes de messages	8
Listes des messages	
ouvrir	10
<b>M</b>	
Mains libres	9
Majuscule/minuscule	8
Mélodie	
sonnerie pour les appels internes/externes	15
Mélodie pour l'appelant	11
Microphone	1
Mise au rebut	20
Mise en service	5
combiné	5
Mode rappel (réveil)	14
Mode veille, retour	8
Modèle de couleur	15
Modification	
langue d'affichage	6
<b>N</b>	
Niveau de charge des piles	23
Numéro	
enregistrement dans le répertoire	11
enregistrer dans le répertoire	13
saisie	8
<b>P</b>	
Paramètres usine	16
perte de l'audition	4
Piles	
chargement	6
insertion	5
niveau de charge	23
Portée	5
Protection contre des appels	16
Puissance de réception	23
<b>R</b>	
Recherche	
dans le répertoire	11
Réglage	
téléphone	15
Réglages par défaut	16
Réinitialisation à l'état usine	16
Réinitialisation du combiné	16
Répertoire	11
enregistrement d'une entrée	11
enregistrer le numéro depuis le texte	13
envoi au combiné	12
envoyer l'entrée/la liste au combiné	12
Restauration des paramètres usine	16
Réveil	14
<b>S</b>	
Sélectionner une entrée dans le répertoire	11
Service Clients	17
Son, voir sonnerie	
Sonnerie	
commande temporelle pour les appels	
externes	16
mélodies pour les appels internes/externes	15
modification	15
Sonnerie VIP	11
Sonneries	15
Symboles	
affichage des nouveaux messages	10
barre d'état	23
réveil	14
Symboles de l'écran	23
<b>T</b>	
Tables des caractères	22
Téléphone	
réglage	15
réinitialisation aux réglages par défaut	16
utilisation	7
Téléphoner	
externe	8
prendre l'appel	9
Temps de charge du combiné	21
Tonalités d'avertissement	16
Touche 1 (numérotation rapide)	1
Touche Astérisque	1
Touche de navigation	1, 7
Touche Décrocher	1
Touche Dièse	1
Touche Messages	1
Touche R	1
Touche Raccrocher	1, 8
Touches	
numéro abrégé	12
numérotation rapide	1
touche Astérisque	1
touche de navigation	1, 7
touche Décrocher	1
touche Dièse	1
touche Messages	1
touche Raccrocher	1, 8
touche R	1
touches écran	1, 7

## Index

Touches écran . . . . .	1, 7
Transmettre	
entrée du répertoire au combiné . . . . .	12
répertoire complet au combiné . . . . .	12

---

## V

Valeur DAS des combinés Gigaset . . . . .	20
Verrouillage/déverrouillage du clavier . . . . .	7
Volume	
volume du mode Mains libres, de l'écouteur	
du combiné . . . . .	9
Volume de l'écouteur . . . . .	9
Volume du mode Mains libres. . . . .	9

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Version: 15.02.2015



A31008-M2651-R101-2-4N19