

Gigaset

A540 H


Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

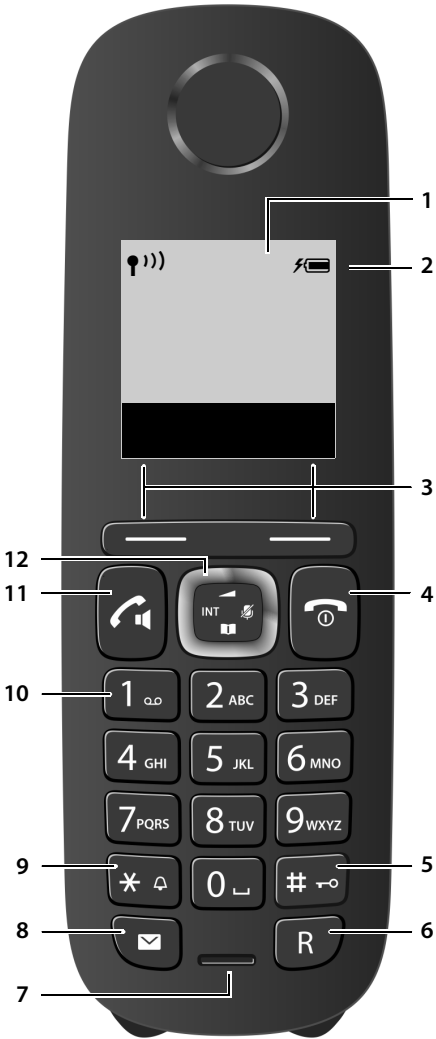

Přehled

Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 24)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 8)
- 4 **Tlačítko zavěšení, zapínání a vypínání**
ukončení hovoru;
přerušování funkce
návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka
(když je displej v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 5 **Tlačítko s křížkem**
blokování tlačítek zapnuté/
vypnuté ▶ **podržení**
(když je displej v klidovém stavu)
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic;
- 6 **Tlačítko R**
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko zpráv** (→ str. 10)
přístup k seznamům volajících a zpráv+
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
v klidovém stavu: ▶ **podržení**
vypnutí vyzvánění
při stávajícím spojení: přepínání ▶ **krátké stisknutí**
mezi pulsní a tónovou volbou
- 10 **Tlačítko 1**
zvolte memobox ▶ **podržení**
- 11 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování**
vytočit zobrazené číslo;
přijetí hovoru; přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování;
Otevření seznamu opakování ▶ **krátké stisknutí**
volby
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 12 **Ovládací tlačítko / tlačítko menu** (→ str. 8)

Efektivní používání návodu k obsluze

Symboly



Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení, nebo také způsobit náklady.



Předpoklad pro provedení následující akce.



Důležitá informace pro fungování a odborné zacházení.

Tlačítka

Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko zavěšení

Tlačítka s číslicemi/písmeny až

Tlačítko s hvězdičkou / tlačítko s křížkem

Tlačítko zpráv / tlačítko R

Ovládací tlačítko

Dialogová tlačítka



Přehled symbolů na displeji (→ str. 24).

Funkce, potvrzení a výběr

Potvrzení výběru pomocí

OK

Jednu úroveň menu zpět

Zpet

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

podržet

Funkce vybraná/zapnutá

Funkce není vybraná/zapnutá

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze:



▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. příjem volání ▶ OK = zapnuto)

Krok:	Musíte provést následující:
▶ Menu	V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko Menu. Otevře se hlavní menu.
▶ Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte Nastavení .
▶ OK	Potvrďte pomocí OK. Otevře se dílčí menu Nastavení .
▶ Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí OK. Otevře se dílčí menu Telefonie .
▶ Autom. příjem volání	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka menu.
▶ OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Autom. příjem volání bylo aktivováno <input checked="" type="checkbox"/> nebo deaktivováno <input type="checkbox"/> .

Obsah

Přehled	1
Sluchátko	1
Efektivní používání návodu k obsluze	2
Bezpečnostní pokyny	4
Uvedení do provozu	5
Ovládání telefonu	8
Telefonování	9
Zprávy	11
Telefonní seznam (adresář)	12
Další funkce	14
Budík	14
ECO DECT	14
Nastavení telefonu	15
Doporučení výrobce	17
Zákaznický servis a podpora	17
Ochrana životního prostředí	18
Záruka	19
Příloha	21
Symboly na displeji	24
Rejstřík	25

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p>
	<p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p>
	<p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jeden kryt příhrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- dva akumulátory,
- jeden návod k použití.

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Připevňte základnu a nabíječku na centrálním místě v bytě nebo v domě na rovnou, neklouzavou podložku nebo namontujte nabíječku na zeď.
- ▶ Nabíječku postavte na rovný, neklouzavý podklad.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.



- Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- Dbejte na dosah základny. Ten činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Tento dosah se snižuje, pokud je vypnutá volba **Max. dosah** (→ str. 14).

Zapojení nabíječky

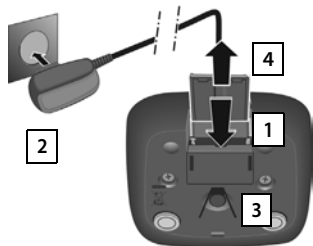

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
 - ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
 - ▶ Stiskněte tlačítko pojistky **3** ▶ odpojte zástrčku **4**.

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Ochrannou fólii stáhněte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 21), protože v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



▶ Nasadte shora kryt akumulátorů **1**.
▶ Poté kryt zasuňte, až zaklapne **2**.




Otevření krytu akumulátorů:
▶ Sáhnete do drážky nahoře u víčka **3** a posuňte ho směrem dolů **4**.

Nabíjení akumulátorů

Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v základně/nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡.



Sluchátko se smí vkládat pouze do základny/nabíječky k tomu určené.



- Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.
- Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Jazyk na displeji

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek vyberte jazyk ▶ OK (☑ = vybráno)



Pokud je zvolen jazyk, kterému uživatel nerozumí:

▶ ▶ 6 min 4 s ▶ ... pomocí tlačítek vyberte jazyk ▶ OK (☑ = vybráno)

Přihlášení sluchátka

- **Automaticky přihlásit k základně Gigaset**



- ▶ Postavte sluchátko do základny

- **Ruční přihlášení**

Na základně:

Stiskněte přihlašovací/pagingové tlačítko **dlouze** (min. 3 sek.)

a na sluchátku:

Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Přihlase ní ▶ OK ▶ Přihlasit sluchatko ▶ OK ▶ ... popř. zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ▶ OK



- Na displeji se zobrazí hlášení **Přihlasování sluchatka**. Proběhne navazování spojení se základnou, což může určitou dobu trvat.
- Po úspěšném přihlášení se zobrazí hlášení **Sluchatko bylo přihlaseno**.

Další informace viz návod k obsluze základny.

Telefon je nyní připraven k použití!

Ovládání telefonu

Zapnutí/vypnutí sluchátka

V klidovém stavu: ► **přidržit** tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí, popř. vypnutí blokování tlačítek: ► **přidržit**



- Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor lze přijmout.
- Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Ovládací tlačítko

Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:




V klidovém stavu	Během hovoru
Otevření telefonního seznamu.	Otevření telefonního seznamu.
Otevření hlavního menu.	Ztlumení zvuku mikrofonu.
Otevření seznamu sluchátek.	Zahájení interního rozhovoru.
Otevření menu Zvuky (→ str. 15).	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (například znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

Dialogová tlačítka

Funkční tlačítka nabízí různé funkce v závislosti na probíhajícím ovládní.

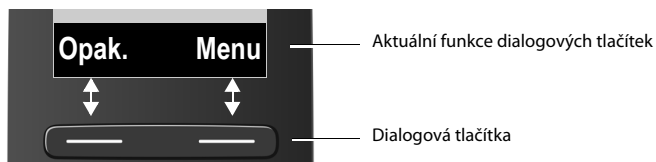

Příklad




Procházení menu

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.


Otevření hlavního menu (v klidovém stavu):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **doprava**  ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na požadovanou funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň menu:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**
- nebo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Návrat do klidového stavu

- ▶ Tlačítko zavěšení  **dlouze** stiskněte






Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadávání textu

- **Pozice zadávání:** Číslice/písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru.
- **Přemístění kurzoru:** ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 
- **Vymazání znaků před kurzorem:** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Odst.**

Jména v telefonním seznamu




- **Zvolení písmene/znaku:** Každému tlačítku mezi  a  je přiřazeno několik písmen a znaků, viz tabulka sady znaků → str. 23.
Zvolení písmene/znaku:
 - ▶ ... Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
 - nebo ▶ ... Tlačítko stiskněte **dlouze**
- **Psaní malého písmene, velkého písmene či číslice pro následně stisknuté písmeno:** ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 




První písmeno a každé písmeno následující po mezeře se píše automaticky velké.

Telefonování

Externí volání




- ▶ ... Zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- nebo ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶ ... zadejte číslo
- Zrušení volby: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Volba z telefonního seznamu







- ▶ ... pomocí tlačítka  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Výběr čísla ze seznamu opakované volby

V seznamu opakování volby se nachází 10 čísel, která byla poslední na tomto sluchátku volena.

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby





- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ **Menu** ... potom
 - ▶  **Pouzit číslo** ▶ **OK**
 - ▶  **Uložit číslo do tel. seznamu** ▶ **OK**
 - ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**
 - ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**
- Převzetí čísla na displej
- Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 12):
- Smazání zvoleného záznamu:
- Smazání všech záznamů:



Číslo lze přitom změnit nebo doplnit.


Vytáčení ze seznamu volání

Seznam volání (→ str. 11) obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel všech hovorů nebo zmeškaných (nepřijatých) hovorů.

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Seznam volání:** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Přijetí hovoru

Přijetí volání:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .



nebo pokud je zapnuto **Autom. příjem volání** (→ str. 16):

- ▶ ... vezměte sluchátko z nabíječky



Hlasité telefonování

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:






- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko přijetí hovoru  ▶ ... vložte sluchátko do nabíječky ▶ ...  podržte ještě další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

- Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, náhlavní souprava):
 - ▶ Ovládací tlačítko  ▶ ... pomocí tlačítek  nastavte hlasitost ▶ **OK**



Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, i když nestisknete tlačítko **OK**.

- Nastavení **přes menu**:
 - ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Zvuky** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost volání** ▶ **OK** ▶ ... potom
- Hlasitost sluchátka:
 - ▶ **Hlasitost sluchátka** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  nastavte hlasitost ▶ **OK** (✓ **Uloženo**)
- Hlasitost hlasitého telefonování:
 - ▶  **Hlasitost handsfree** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  nastavte hlasitost ▶ **OK** (✓ **Uloženo**)

Ztlumení zvuku mikrofonu



Při vypnutém mikrofonu během hovoru druhý účastník hovoru nic neuslyší.

- Zapnutí a vypnutí mikrofonu: ▶ stiskněte 



Zprávy

Seznamy zpráv

Zprávy jsou ukládány do seznamů zpráv. Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv. Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu:

-  na hlasovém záznamníku (závisí na základně) / memoboxu
-  v seznamu volání (→ str. 11).

Otevřít seznam zpráv

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte seznam zpráv:

- **Záznamn.** Seznam zpráv na záznamníku (závisí na základně)
- **Sít. záz.:** Memobox
- **Sezn.vol.:** Seznam volání (→ str. 11)

▶ ... vybraný seznam zpráv otevřete pomocí tlačítka OK



- Jsou-li k dispozici **nové** zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami.
- Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.
- Vyberete-li **Memobox**, vytočí se číslo memoboxu. Na displeji se neotevře žádný seznam.

Příklad






Seznamy hovorů

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel všech hovorů nebo zmeškaných (nepřijatých) hovorů.

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Stav záznamu:
 - **Nová vol.:** Nové zmeškané volání:
 - **Stará vol.:** Již přečtený záznam.
 - **Přij. vol.:** Volání bylo přijato.
- Číslo volajícího. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, v seznamu se místo něj zobrazuje příslušné jméno.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny).

Nastavení typu seznamu

▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Typ seznamu volání ▶ OK ... potom

- vyberte zmeškané hovory: ▶  Zmešk. vol. ▶ OK (= zvoleno)
- vyberte všechny hovory: ▶  Všech. vol. ▶ OK (= zvoleno)

Příklad



Otevření seznamu volání

- ▶ Tlačítko zpráv ▶ Sezn.vol: ... v seznamu se zobrazí počet nových záznamů (1) a počet starých (přečtených) záznamů (2) ▶ OK


Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

- ▶ Menu ... potom

- Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 12):
 - ▶ Kopír. do sezn. ▶ OK
- Smazání zvoleného záznamu:
 - ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smažte všechny záznamy.
 - ▶ Smazat seznam ▶ OK

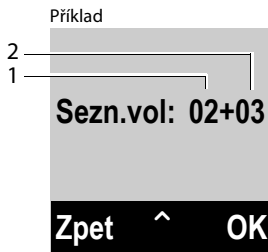

Telefonní seznam (adresář)

Záznam v telefonním seznamu obsahuje jméno a telefonní číslo (zadávaní číslic/písmen/znaků → str. 9).

	Počet záznamů	až 150
	Délka záznamů	čísla: max. 32 číslic jména: max. 16 znaků

- Ke každému záznamu lze přiřadit speciální barvu pozadí a melodii volajícího (→ str. 13).
- Telefonní seznam se vytváří pro každé sluchátko zvlášť. Celý telefonní seznam nebo jednotlivé záznamy však lze přenést na jiná sluchátka (→ str. 13).
- Pořadí řazení:
Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky

Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu stiskněte tlačítko

Záznamy telefonního seznamu

Vytvoření záznamu

- ▶ ... potom
 - Uložení **první položky** do telefonního seznamu:
 - ▶ Tel.sezn.prazd Novy zaznam? ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte jméno ▶ OK
 - Uložení **další položky** do telefonního seznamu:
 - ▶ Menu ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte jméno ▶ OK

Výběr záznamu


- ▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmeno ... zobrazení přeskočí na první jméno začínající na toto písmeno ▶ ... pomocí tlačítek případně listujte ke zvolenému záznamu







- Souvislé listování telefonním seznamem nahoru a dolů:
 - ▶ **dlouze** stisknout tlačítko

Změna záznamu






- ▶ ▶ ... pomocí tlačítek vyberte požadovaný záznam ▶ Menu ▶ Zmenit zaznam ▶ OK ▶ ... pomocí změňte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí změňte jméno ▶ OK


Označení záznamu jako VIP

Každému záznamu lze přiřadit: **Melodie volajic. VIP** a/nebo **Barva volajic. VIP**. Záznam se v telefonním seznamu zobrazí v příslušné barvě a označí se symbolem .

- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ **Menu** ▶ ... potom
- Melodie: ▶  **Melodie volajic. VIP** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovanou melodii ▶ **OK**
- Barva: ▶  **Barva volajic. VIP** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovanou barvu ▶ **OK**

Změna/doplnění volaného čísla



- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  zvolte požadovaný záznam ▶ **Menu** ▶  **Použit číslo** ▶ **OK** ... na displeji se zobrazí číslo ▶ ... pomocí  **změňte/doplňte číslo** ▶ ... pomocí tlačítka  číslo vytvoříte

 Číslo na displeji lze převzít do telefonního seznamu:
▶ **Menu** ▶ **Poslat do tel. seznamu** ▶ **OK**

Smazání záznamu






- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ **Menu** ▶  **Smazat zaznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Smazat?** ▶ **OK**

Tlačítka zkrácené volby


Uložení záznamů z telefonního seznamu pod tlačítka 0 a 2 až 9:


- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ **Menu** ▶  **Zkracena volba** ▶ **OK** ... potom
- ▶ ... pomocí  stiskněte požadované tlačítko
- nebo ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadované tlačítko ▶ **OK**

Vytáčení: ▶ ... v klidovém stavu stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby





Přenesení záznamu / telefonního seznamu

Celý telefonní seznam nebo jednotlivé záznamy lze přenést.




-  • Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.

-  • Externí hovor přeruší přenos.
- **Melodie volajic. VIP** a **Barva volajic. VIP** se nepřenesejí.
- Záznamy s již uloženými čísly budou zahozeny.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ **Menu** ▶  **Poslat zaznam** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte sluchátko příjemce ▶ **OK** ... po úspěšném přenosu se zobrazí **Zazn. odeslan. Další zaznam?** ... potom
- Pokud chcete přenést **jeden** další záznam: ▶ **OK**
- Pokud nechcete přenést **žádný** další záznam: ▶ **Zpet**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Menu** ▶  **Poslat seznam** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte sluchátko příjemce ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu lze uložit čísla, která jsou zobrazena v některém seznamu, například v seznamu volání nebo v seznamu opakování volby, stejně jako čísla, která byla právě zadána k vytočení:



Na displeji se zobrazí číslo.

- ▶ Menu ▶ Poslat do tel. seznamu ▶ OK ▶ ... číslo potvrďte stisknutím OK ▶ ... popř. doplňte jméno ▶ OK

Další funkce

Budík

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou melodií (→ str. 15) max. 60 sekund. V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí budíku

- ▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (= zapnuto) ▶ ... pomocí zadejte dobu buzení v hodinách a minutách ▶ OK (✓ Uloženo)

Je-li budík zapnutý, je zobrazuje se v klidovém displeji symbol a čas buzení.

Vypnutí budíku

- ▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (= vypnuto)

Nastavení času buzení

- ▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzení ▶ OK ▶ Cas: ▶ ... pomocí zadejte dobu buzení v hodinách a minutách ▶ OK (✓ Uloženo)

Vypnutí buzení / režim Podřimování



Zazní buzení telefonem.

- Vypnout až do dalšího buzení telefonem: ▶ Vyp.
- Režim Podřimování: ▶ Pozas. nebo stisknete libovolné tlačítko ... buzení telefonem se vypne a za 5 minut se zopakuje

ECO DECT



Snížení rádiového výkonu (závisí na základně)

Vyzařování telefonu se **automaticky** sníží podle vzdálenosti sluchátka od základny.

Vyzařování sluchátka a základny lze ještě více zredukovat:

- ▶ Max. dosah vypnout
- ▶ Vyp. záření zapnout



Snížení intenzity záření základny je možné pouze za předpokladu, že tuto funkci podporuje také základna.

Další podrobnosti viz návod k obsluze základny.

Nastavení telefonu

Displej

Jazyk

Pro zobrazení na displeji jsou k dispozici různé jazyky.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek vyberte jazyk ▶ **OK** (☑ = zvoleno)

Spořič displeje

Jako spořič displeje lze nastavit digitální hodiny.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Sporic displeje** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítek **Bez sporice displeje / Digitalni hodiny** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

Barevné schéma

Podsvícení displeje lze nastavit na 4 různé barvy.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Barevna schemata** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítek **Barva displ. 1...4** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

Kontrast

Kontrast displeje lze nastavit na 9 různých úrovních.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Kontrast** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítek **Uroven 1...9** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

Vyzváněcí tóny

Základní nastavení vyzvánění.

Trvalé zapnutí či vypnutí vyzvánění: ▶ **Podržte tlačítko s hvězdičkou**

- Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání: ▶ **Menu** ▶ **Tichy režim** ▶ **OK**

Hlasitost vyzvánění

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Zvuky** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost vyzvaneni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítek nastavte hlasitost vyzvánění ▶ **OK** (✓ **Uloženo**)

- Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

Vyzváněcí melodie

Melodii vyzvánění lze nastavit odděleně pro externí volání, interní volání a budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Zvuky** ▶ **OK** ▶ **Vyzvaneni (prenosna cast)** ▶ **OK** ... potom

- Externí volání: ▶ **Pro externi volani** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK**
- Interní volání: ▶ **Pro interni volani** ▶ **OK**
- Budík: ▶ **Pro budik** ▶ **OK**
- ▶ ... pomocí tlačítek vyberte melodii vyzvánění ▶ **OK** (☑ = vybráno)

Upozorňovací tóny / výstražný tón akumulátoru

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tóny lze vzájemně nezávisle zapínat a vypínat.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Zvuky** ▶ **OK** ... potom

- Upozorňovací tony: ▶ ... pomocí tlačítek zvolte **Upozorňovací tony** ▶ **OK** (☑ = zapnuto)
- Vybita baterie: ▶ ... pomocí tlačítek zvolte **Vybita baterie** ▶ **OK** (☑ = zapnuto)

Automatický příjem volání

Volání se přijme, jakmile je sluchátko vyndáno z nabíječky.

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. příjem volání ▶ OK (☑ = zapnuto)

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové ovládání externích hovorů

Během definovaného časového úseku telefon nezvoní.

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Vyzvaní (prenosna část) ▶ OK ▶ Pro externí volání ▶ OK ▶ Casove nastavení ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☑ = aktivováno) ... Nastavení nebo změna časového úseku: ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zvonění vyp. od ... Zadejte začátek ▶ OK ▶ Zvonění vyp. do ... Zadejte konec ▶ OK (✓ Uloženo)



V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit i v zadaném časové úseku.

Nezvonit při anonymních hovorech

Při anonymních hovorech sluchátko nezvoní (volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla).

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Vyzvaní (prenosna část) ▶ OK ▶ Pro externí volání ▶ OK ▶ Ztísení anonym. volání ▶ OK (☑ = aktivováno)



- Nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.
- Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

Resetování telefonu

Individuální změny nastavení sluchátka lze vrátit.

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Tovarni nastav sluchatka ▶ OK ▶ ... bezpečnostní dotaz potvrďte pomocí tlačítka OK



- Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Tovarni nastav sluchatka**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.

Netýká se to:

- data a času,
- přihlášení sluchátek k základně, rovněž i aktuální výběr základny,
- systémového kódu PIN,
- záznamů v telefonním seznamu,
- seznamu opakování volby.

Doporučení výrobce

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu:

www.gigaset.com/service

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu:

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...

... **na e-mailu:** www.gigaset.com/contact

... **na telefonu:**

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika **233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosim berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A540H vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs,

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruka

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek číni 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajících. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. závažné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zamenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoli vad a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Miccos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (přijem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Příloha

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

1. Přístroj odpojte od elektrického napájení.
2. Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.
3. Kapalinu nechte vytéci z přístroje.
4. Všechny díly otřete do sucha.
5. Poté přístroj nechte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
6. Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: 2 x AAA NiMH
 Napětí: 1,2 V
 Kapacita: 400 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba telefonu závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	200 * / 110 **
Doba hovoru (hodin)	18
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	90 * / 65 **
Doba nabíjení v základně (hodin)	4
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4

* **Vyp. záření** vypnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

** **Vyp. záření** zapnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μ s
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení: cca 1.5 W

K udržení nabitého stavu: cca 0.5 W

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0 +	-	:	¿	¡	"	'	; _			
*	*	/	()	<	=	>	%								
#			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ź	ý	ż						
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0 +	-	:	"	'	; _			
*	*	/	()	<	=	>	%						
#			#	@	\	&	§						

1) Mezera

Azbuka - Bulharsko a Srbsko

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	з	3	d	e	f		
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	⌫ ¹⁾	.	,	? !	0 +	-	:	"	'	; _			
*	*	/	()	<	=	>	%						
#			#	@	\	&	§						








1) Mezera

Symbole na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.




Symbole stavového řádku

Symbol	Význam
 až 	Síla signálu (Vyp. záření je vypnuto) 1 % až 100 %
	žádné spojení se základnou
	Vyp. záření je zapnuto.




Symbol	Význam
	Vypnutí vyzvánění
	Blokování tlačítek aktivováno
 až 	Stav nabití akumulátorů: pod 11 % až nad 66 % nabitó
	bliká: Akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
 až 	Akumulátor se nabíjí Aktuální stav nabití: 0 % až 100 %



Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	externí hovor
	interní hovor
	buzení

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekajte, prosím...

Symbol	Význam
	Akce se provádí
	Akce se nezdařila

Rejstřík

A	
Adresář viz telefonní seznam	
Akumulátor	
nabíjení	6
stav nabití	24
vložení	6
Anonymní hovory	16
Automatický příjem volání	16
B	
Barevné schéma	15
Bezpečnostní pokyny	4
Budík	14
Č	
Časové ovládání	
vyzvánění pro externí volání	16
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	12, 14
zadání	9
D	
Dialogová tlačítka	1, 8
Displej	
barevné schéma	15
rozlomený	4
společ. displeje	15
změna jazyka na displeji	6
Doba nabíjení sluchátka	21
Dosah	5
E	
ECO DECT	14
Externí volání	
časové ovládání vyzvánění	16
H	
Hlasité telefonování	10
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka – sluchátko	10
Hlasitost hlasitého telefonování	10
Hlasitost sluchátka	10
Hledání	
v telefonním seznamu	12
Hovor	
externí	9
přijetí	10
K	
Kapalina	21
Klídkový stav, návrat do	9
Kontakt s kapalinou	21
L	
Lékařské přístroje	4
Likvidace	18
M	
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	15
Melodie volajícího	12
Mikrofon	1
N	
Nabíječka	
instalace	5
připojení	5
Naslouchadla	4
Nastavení	
telefon	15
Nastavení od výrobce	16
O	
Obnovení nastavení od výrobce	16
Obnovení továrního nastavení	16
Obsah balení	5
Ochrana hovorů	16
Oprava chybných zadání	9
Ovládací tlačítko	1, 8
P	
Péče o přístroj	21
Prohlášení o shodě	17, 18
Provozní doba sluchátka	21
Přenesení	
celý telefonní seznam do sluchátka	13
telefonní seznam do sluchátka	13
Přihlášení (sluchátko)	7
Psaní velkých/malých písmen	9
R	
Reproduktor	10
Reset sluchátka	16
Režim Podřimování (budík)	14
Rozlomený displej	4
S	
Seznam	
hlasový záznamník	11
odchozí hovory	11

příchozí hovory	11
seznamy hovorů	11
zmeškaná volání	11
Seznam opakování volby	9
Seznam volání	11
Seznam zpráv na záznamníku	11
Seznamy hovorů	11
Seznamy zpráv	9
otevřít	11
Signální tón viz Upozorňovací tóny	
Síla signálu	24
Sítový zdroj	4
Sluchátko	
barevné schéma	15
hlasitost hlasitého telefonování	10
hlasitost sluchátka	10
jazyk na displeji	6
klidový stav	9
nastavení	15
obnovení továrního nastavení	16
přihlášení	7
připojení nabíječky	5
spoič displeje	15
upozorňovací tóny	15
uvedení do provozu	6
vypnutí zvuku	10
zapnutí/vypnutí	8
Spoič displeje	15
Stav nabití akumulátorů	24
Stavový řádek	1
symboly	24
Symboly	
budík	14
stavový řádek	24
zobrazení nových zpráv	11
Symboly na displeji	24
T	
Tabulky sady znaků	23
Technické údaje	21
Telefon	
nastavení	15
obnovení továrního nastavení	16
ovládání	8
Telefonní seznam	12
odeslání do sluchátka	13
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	13
uložení čísla z textu	14
uložit záznam	12
Telefonování	
externí	9
přijetí hovoru	10
Tišňové volání	
nelze	4

Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 8
ovládací tlačítka	1, 8
rychlá volba	1
tlačítka přijetí hovoru	1
tlačítka R	1
tlačítka s hvězdičkou	1
tlačítka s křížkem	1
tlačítka zavěšení	1, 9
tlačítka zpráv	1
zkrácená volba	13
Tlačítka 1 (rychlá volba)	1
Tovární nastavení	16

U

Upozorňovací tóny	15
Uvedení do provozu	5
sluchátko	6

V

Výstražný tón akumulátoru	15
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny	
Volání	
automaticky přijmout	16
externí	9
Volba	
pomocí seznamu volání	10
pomocí telefonního seznamu	9
se seznamem opakování volby	9
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	13
Vyzváněcí tón VIP	12
Vyzvánění	15
časové ovládání pro externí volání	16
melodie pro interní/externí hovory	15
změna	15

Z

Zabezpečení proti voláním	16
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	8
Zapnutí/vypnutí mikrofonu (sluchátka)	10
Záznam v seznamu	11, 12
Změna	
jazyk na displeji	6
zmeškaný hovor	11
Zobrazení	
hlášení memoboxu	11
Ztlumení zvuku sluchátka	10
Zvolení záznamu z telefonního seznamu	12
Zvuk viz Vyzvánění	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com