

Gigaset

A540 CAT

Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Übersicht

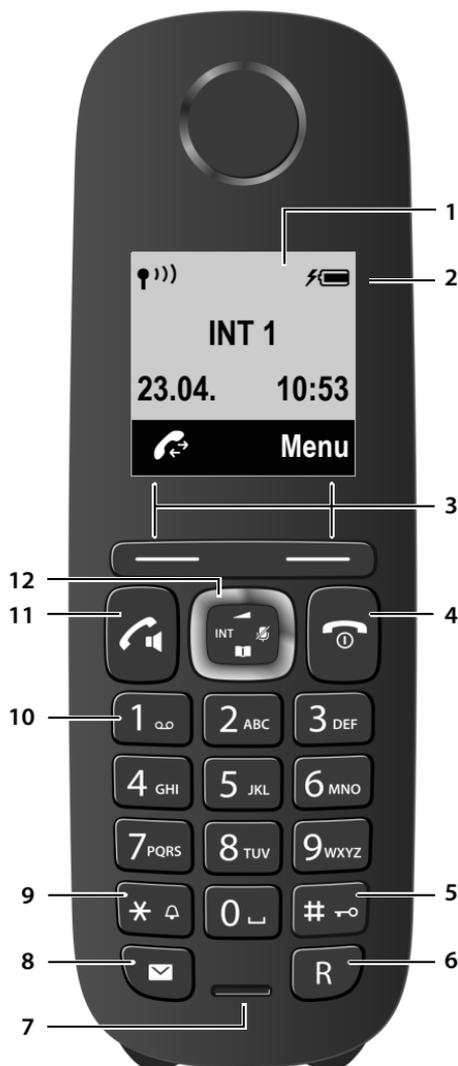

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Statusleiste** (→ S. 22)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 22)
- 4 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 5 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken); Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe); Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 6 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) (**kurz** drücken); Wahlpause einfügen (**lang** drücken)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Nachrichten-Taste** (→ S. 17)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 9 **Stern-Taste**
Klingeltöne ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 10 **Taste 1** (→ S. 13)
Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)
- 11 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen; Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb; Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);
- 12 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 8)



Was ist CAT-iq?

CAT-iq (Cordless Advanced Technology – internet quality) vereint die breitbandige Datenübertragung und Festnetztelefonie, indem der herkömmliche DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Standard um VoIP und andere Internet-basierte Dienste erweitert wird. Neben einer guten Klangqualität gibt es zusätzlich noch eine Reihe neuer Funktionen für Endgeräte auf dem Telekommunikationsmarkt.

Sie benötigen einen Breitband-Internetzugang, um das volle Leistungsspektrum der Nächsten Generation nutzen zu können. Um die Breitband-Klangqualität genießen zu können, benötigen Sie und Ihr Gesprächspartner ein CAT-iq-fähiges Telefon.

Weitere Informationen unter www.gigaset.com/de_AT/information/cat-iq

Inhalt

Übersicht	1
Was ist CAT-iq?	2
Sicherheitshinweise	3
Inbetriebnahme	4
Symbole in der Bedienungsanleitung	7
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung	7
Telefon kennen lernen	8
Telefonieren	10
Telefon einstellen	12
Mobilteil-Reset	14
Telefonbuch (Adressbuch)	15
Wecker	16
CAT-iq Funktionsumfang	17
Display-Symbole	22
Menü-Übersicht	23
Kundenservice (Customer Care)	24
Umwelt	28
Anhang	28
Index	31

 Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Sicherheitshinweise

- ◆ Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
- ◆ Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verfügt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen


Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

- ◆ Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.
- ◆ Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- ◆ Auf die Reichweite der Basis achten. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m.

Ladeschale anschließen

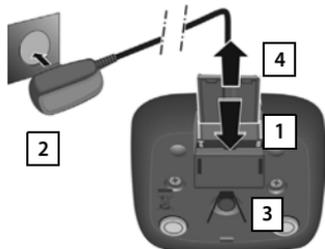

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
 - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls der Stecker von der Ladeschale wieder abgezogen werden muss:
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen

- !** Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 29) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akku richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **2**.



Zum Öffnen des Akkudeckels:

- ▶ In die Nut oben am Deckel **3** greifen und ihn nach unten schieben **4**.

Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Sie sollten vor Benutzung vollständig aufgeladen werden. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

- ▶ Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale stellen.



- i** Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.
- Das Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶  Sprache auswählen ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

 Falls eine für den Benutzer unverständliche Sprache eingestellt ist:
▶  ▶  3  2  1  ▶  Sprache auswählen ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Mobilteil anmelden

Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.

▶ **An der Basis:** Anmeldeprozedur entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung starten.

▶ **Am Mobilteil:**

- ◆ Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet: ▶ Das Display zeigt „MT anmelden“. ▶ **OK** ▶  System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**
- ◆ Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet: ▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Mobilt.anmelden** ▶ **OK** ▶  System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**

 ◆ Im Display wird **Anmeldung** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
◆ Nach erfolgreicher Anmeldung wird **MT angemeldet** angezeigt.

Mobilteil abmelden

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Mobilt.abmelden** ▶ **OK** ▶ Das verwendete Mobilteil ist ausgewählt. ▶  Ggf. anderes Mobilteil auswählen. ▶ **OK** ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000). ▶ **OK**

Weitere Informationen dazu, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Datum und Uhrzeit

Als Quelle für Datum und Uhrzeit kann das Mobilteil oder die Basis gewählt werden.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  **Bevorzugte Zeit** ▶ **OK** ▶

- ◆ Die Daten werden automatisch von der Basis übernommen: **Netzwerk** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt).
- ◆ Die Daten werden am Mobilteil eingestellt:  **Manuell** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)
Datum und Uhrzeit am Mobilteil einstellen:
▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ **Zeit einstellen** ▶ **OK** ▶  Datum einstellen. ▶ **OK** ▶  Uhrzeit einstellen. ▶ **OK**

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Symbole in der Bedienungsanleitung



Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.



Informationen und Hinweise.



Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen kann.

Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Tasten Ihres Gigaset Mobilteils werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

Abheben-Taste / Auflegen-Taste



Ziffern-/Buchstaben-Tasten



Stern-Taste / Raute-Taste



Nachrichten-Taste / R-Taste



Übersicht der Display-Symbole (→ S. 22).

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

► **Menu** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **Rufannahme** ► **OK** (✓= eingeschaltet)

Das müssen Sie tun:

- **Menu:** Im Ruhezustand Display-Taste **Menu** drücken, das Hauptmenü wird geöffnet.
- **Einstellungen:** Mit der Steuer-Taste zum Menü **Einstellungen** navigieren.
- **OK:** Display-Taste **OK** drücken, das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.
- **Mobilteil:** Mit der Steuer-Taste zum Eintrag **Mobilteil** blättern.
- **OK:** Display-Taste **OK** drücken, das Untermenü **Mobilteil** wird geöffnet.
- **Rufannahme:** Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme auswählen.
- **OK** (✓= eingeschaltet): Display-Taste **OK** drücken, die Funktion wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet (✓= eingeschaltet).

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Wird bei eingeschalteter Sperre eine Taste gedrückt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Der Anruf kann angenommen werden. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils


- Telefonbuch öffnen. 
- Hauptmenü öffnen. 
- Liste der Mobilteile öffnen. 
- Menü **Gesprächslaut.** (→ S. 11) aufrufen. 

Während eines externen Gesprächs

- Telefonbuch öffnen. 
- Interne Rückfrage einleiten. 
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern. 

Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.
Beispiel

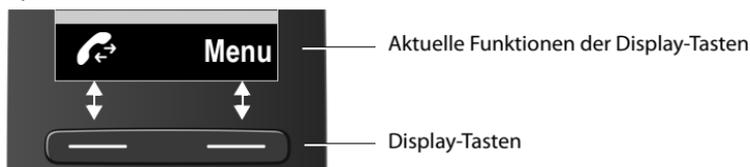

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 22).

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 23.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)


- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils Display-Taste **Menu** oder Steuer-Taste **rechts**  drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Namen und Symbol angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und die Display-Taste **OK** drücken.

Zurück zum Ruhezustand: ▶ Display-Taste  oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

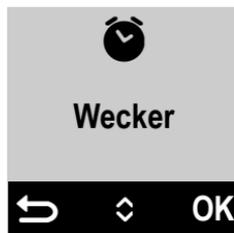

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden mit Namen angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: ▶ Display-Taste  oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Zurück in den Ruhezustand

Aus einem beliebigen Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

 **Keine Taste wird gedrückt:** Nach etwa 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Ziffern/Buchstaben/Zeichen eingeben

- ◆ **Eingabeposition:** Die Ziffern/Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Steuer-Taste  drücken.
- ◆ **Zeichen vor der Schreibmarke löschen:** Display-Taste  drücken.

Namen im Telefonbuch

- ◆ **Buchstaben/Zeichen auswählen:** Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet, siehe Zeichensatztabellen → S. 30. Die Buchstaben/Zeichen werden nach Tastendruck angezeigt. Taste **lang** oder **kurz hintereinander mehrfach** drücken, um den gewünschten Buchstaben oder das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Raute-Taste  drücken, um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln.

 Der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe werden automatisch groß geschrieben.

Telefonieren

Extern anrufen

- ◆ Nummer eingeben, Abheben-Taste  **kurz** drücken.
- ◆ Abheben-Taste  **lang** drücken, Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  wird das Wählen abgebrochen.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶  Telefonbuch öffnen ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

 Stellt die CAT-iq Basis ein Telefonbuch zur Verfügung (→ S. 19), wird dieses geöffnet. Andernfalls wird das lokale Telefonbuch (→ S. 15) geöffnet.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 10 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ **Kurz** Abheben-Taste  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge verwalten

▶ Wahlwiederholungsliste öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können ausgewählt werden:

◆ Nummer ins Display übernehmen: ▶  **Nr. verwenden** ▶ **OK**

Die Nummer kann geändert oder ergänzt, dann mit  gewählt oder mit ▶ **Menu** ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK** als neuer Eintrag im Telefonbuch gespeichert werden.

◆ Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 15) übernehmen: ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK**

◆ Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag lösch.** ▶ **OK**

◆ Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Aus der Anrufliste wählen (→ S. 17)

Anruf annehmen

◆ ▶ Auf  drücken.

◆ Falls **Rufannahme** eingeschaltet ist (→ S. 13): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Auf  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Gesprächslautstärke

- ◆ Einstellung **während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer):
 - ▶ Steuer-Taste  ▶  Lautstärke einstellen. ▶ **OK**
 -  **OK** wird nicht gedrückt: Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert.
- ◆ Einstellung **über das Menü**:
 - ▶ **Menu** ▶  **Audio** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslaut.** ▶ **OK** ▶
 - ◆ **Hörer** ▶ **OK** ▶  Lautstärke 1 bis 5 einstellen. ▶ **OK** (✓= ausgewählt)
 - ◆  **Freisprechen** ▶ **OK** ▶  Lautstärke 1 bis 5 einstellen. ▶ **OK** (✓= ausgewählt)

Klangfarbe des Hörers

- ▶ **Menu** ▶  **Audio** ▶ **OK** ▶ **Klangfarbe** ▶ **OK** ▶
 - ◆ **Tief** (Standardeinstellung) ▶ **OK** (✓= ausgewählt)
 - ◆  **Hoch** (Höhenbetonte Einstellung) ▶ **OK** (✓= ausgewählt)

Mikrofon Stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon während eines Gesprächs kann Sie der Gesprächspartner nicht hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

Telefon einstellen

Display

Sprache

► **Menu** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **Sprache** ► **OK** ► Sprache auswählen ► **OK** (✓= ausgewählt)

Große Wählziffern

Zur besseren Lesbarkeit können die Wählziffern größer dargestellt werden.

► **Menu** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **Große Ziffern** ► **OK** (✓= ausgewählt)

Kontrast

► **Menu** ► **Einstellungen** ► **OK** ► **Mobilteil** ► **OK** ► **Kontrast** ► **OK** ► **Wert:** 1...9 ► **OK** (✓= ausgewählt)

Klingeltöne

- ◆ Klingelton **auf Dauer** ein-/ausschalten: Stern-Taste **lang** drücken. In der Statuszeile erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton .
- ◆ Klingelton **für den aktuellen Anruf** ausschalten: ► **Menu** ► **Ruf aus** ► **OK**

Klingelton-Lautstärke

► **Menu** ► **Audio** ► **OK** ► **Ruflautstärke** ► **OK** ► Lautstärke 1 bis 5 oder „Crescendo“ einstellen. ► **OK** (✓= ausgewählt)

- Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Klingelton-Melodie

Die Klingeltonmelodie kann für externe Anrufe, interne Anrufe und den Wecker getrennt eingestellt werden.

- **Menu** ► **Audio** ► **OK** ► **Melodie** ►
- ◆ **Externe Anrufe** ► **OK** ► Klingeltonmelodie auswählen. ► **OK** (✓= ausgewählt)
 - ◆ **Interne Anrufe** ► **OK** ► Klingeltonmelodie auswählen. ► **OK** (✓= ausgewählt)
 - ◆ **Wecker** ► **OK** ► Klingeltonmelodie auswählen. ► **OK** (✓= ausgewählt)

Hinweistöne/Akkuarnton

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Die Töne können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden.

- **Menu** ► **Audio** ► **OK**
- ◆ **Hinweistöne** ► **OK** (✓= eingeschaltet)
 - ◆ **Akkuton** ► **OK** (✓= eingeschaltet)

Automatische Rufannahme

Ein Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Ladeschale genommen wird.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Rufannahme** ▶ **OK** (✓ = eingeschaltet)

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Es kann ein Zeitraum eingegeben werden, in dem das Telefon nicht klingeln soll.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶

- ◆ **Aktivierung** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)
- ◆ Zeitraum einstellen oder ändern:
 **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Aus von:** (Beginn des Zeitraums eingeben.) ▶ **OK** ▶ **Aus bis:** (Ende des Zeitraums eingeben.) ▶ **OK**

Nicht klingeln bei anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt nicht bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt). Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Anonym aus** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

 Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen worden ist.

Netz-Anrufbeantworter

 Um den Netz-Anrufbeantworter nutzen zu können, muss er beim Netzanbieter **beauftragt** und die Nummer im Telefon gespeichert sein:

▶ **Menu** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ **OK**

Netz-Anrufbeantworter anhören

▶ Taste  lang drücken.

Der Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen. Die Nachrichten werden wiedergegeben.

Mobilteil-Reset

Individuelle Änderungen an den Mobilteil-Einstellungen können zurückgesetzt werden.

► **Menu** ►  **Einstellungen** ► **OK** ►  **Mobilteil** ► **OK** ►  **Mobilteil-Reset** ► **OK** ► Sicherheitsabfrage mit **OK** beantworten.

 ♦ Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

nicht betroffen sind:

- ♦ Datum und Uhrzeit,
- ♦ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis,
- ♦ System-PIN,
- ♦ Einträge im Telefonbuch,
- ♦ Anruflisten.

Telefonbuch (Adressbuch)

-  Es wird das Telefonbuch der CAT iq-Basis verwendet. Stellt die Basis kein Telefonbuch zur Verfügung, wird das lokale Telefonbuch des Mobilteils verwendet.

Telefonbuch der Basis (→ S. 19)

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

-  ♦ In einem **Telefonbucheintrag** werden Name und Rufnummer gespeichert (Eingeben von Ziffern/Buchstaben/Zeichen → S. 9).
- | | |
|---------------------|--|
| Anzahl der Einträge | bis zu 100 |
| Länge der Einträge | Nummern: max. 22 Ziffern
Namen: max. 16 Zeichen |
- ♦ Das Telefonbuch wird individuell für jedes Mobilteil erstellt.
 - ♦ Sortierreihenfolge:
Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Telefonbucheinträge

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand die Taste  drücken.

Eintrag erstellen

- ▶  Telefonbuch öffnen.
 - ♦ **Ersten Eintrag** im Telefonbuch speichern:
 - ▶ **Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben. ▶ **OK** ▶  Namen eingeben. ▶ **OK**
 - ♦ **Weiteren Eintrag** im Telefonbuch speichern:
 - ▶ **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben. ▶ **OK** ▶  Namen eingeben. ▶ **OK**

Eintrag auswählen

- ▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Den Anfangsbuchstaben mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit  weiterblättern.

-  **Lang** drücken auf  blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.

Eintrag ändern

- ▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶  Nummer ändern. ▶ **OK** ▶  Namen ändern. ▶ **OK**

Nummern zum Wählen ändern/ergänzen

▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Nr. verwenden** ▶ **OK**
(Nummer erscheint im Display.) ▶  Nummer ändern/ergänzen ▶  Nummer wählen.

-  Die Nummer im Display kann mit **Menu** ▶ **Nr. ins TB** ▶ **OK** ins Telefonbuch übernommen werden.
- Die Nummer im Display kann durch eine Nummer aus dem Telefonbuch ergänzt werden.

Eintrag löschen

▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Eintrag lösch.** ▶ **OK**

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

▶  Telefonbuch öffnen. ▶ **Menu** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden, sowie Nummern, die gerade zum Wählen eingegeben worden sind:

▶ Die Nummer wird angezeigt. ▶ **Menu** ▶ **Nr. ins TB** ▶ **OK** ▶ Nummer mit **OK** bestätigen. ▶ Ggf. Namen ergänzen. ▶ **OK**

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Nummern aus dem Telefonbuch übernommen werden, z. B. beim Wählen (auch nach Eingabe eines Präfixes).

▶  Telefonbuch öffnen. ▶  **Telefonbuch-Eintrag auswählen.** ▶ **OK**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Lautstärke und Melodie (→ S. 12) max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Wecker ein-/ausschalten

▶ **Menu** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Weckzeit einstellen

▶ **Menu** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶  **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ **Zeit:**  Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Weckruf ausschalten



Es ertönt ein Weckruf.

▶ Beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet



Keine Taste drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden für 24 Stunden ausgeschaltet.

CAT-iq Funktionsumfang

Das Mobilteil Gigaset A540 CAT unterstützt den Standard CAT-iq 2.0.

- ◆ **Breitband-Audio** – Hohe Sprachqualität, wenn die Gegenstelle diese ebenfalls unterstützt.
- ◆ **Rufnummernübertragung** – Rufnummer bzw. Name im Display anzeigen.
- ◆ **Anruflisten** – Anruflisten anzeigen. Aus Anruflisten wählen.
- ◆ **Basis-Telefonbuch** – Telefonbuch der Basis am Mobilteil nutzen.
- ◆ **Datum/Zeit Synchronisation** – Zeit-/Datumseinstellung für alle angemeldeten Geräte und die Basis synchronisieren. Zeiteinstellung von Basis oder Mobilteil als Systemzeit verwenden.
- ◆ **Multiline** – Mehrere Gespräche von unterschiedlichen Mobilteilen gleichzeitig führen.
- ◆ **Parallele Anrufe** – Rückfrage- oder Konferenzgespräche führen, Anrufe weiterleiten.
- ◆ **Interne Anrufe** – Gespräche zwischen Mobilteilen führen, die an der selben Basis angemeldet sind.
- ◆ **Eco Modus** – DECT Funkmodul im Ruhezustand ausschalten.
- ◆ **Paging** – Mobilteil suchen.


 Es sind nur CAT-iq 2.0 Funktionen verfügbar, die auch die Basis unterstützt. Siehe Bedienungsanleitung der Basis.

CAT-iq Funktionen nutzen

Anruflisten

Anrufe werden in verschiedenen Listen gespeichert. Wird ein ankommender Anruf nicht angenommen, wird er als **entgangener Anruf** gespeichert. Es ertönt ein Hinweisston. Im Display wird **Neue Nachr.** angezeigt. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste .

Beispiel

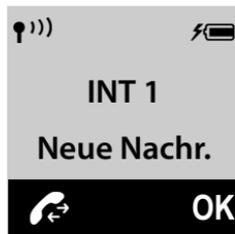

Anruflisten öffnen / Nummer wählen

- ▶ Display-Taste  drücken, um die Listenauswahl zu öffnen. ▶
 - ◆ Entgangene Anrufe anzeigen: **Entg. Anrufe** ▶ OK ▶
 - ◆ Angenommene Anrufe anzeigen:  **Angenom.Anrufe** ▶ OK ▶
 - ◆ Abgehende Anrufe anzeigen:  **Abgeh. Anrufe** ▶ OK ▶
 - ◆ Alle Anrufe anzeigen:  **Alle Anrufe** ▶ OK ▶
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

 Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch direkt durch Drücken der Nachrichten-Taste  aufgerufen werden.

Listeneintrag

In den Listeneinträgen werden angezeigt:

- ◆ Der Status des Eintrags:
 - ◆ Entgangene Anrufe, neuer Anruf: **Ruf neu**
 - ◆ Entgangene Anrufe, bereits gelesener Eintrag: **Ruf alt**
 - ◆ Am Zeilenende: Nummer des aktuellen Eintrags/Gesamtzahl
- ◆ Die Nummer des Anrufers.
Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird stattdessen der Name angezeigt.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt).

Beispiel



Einträge verwalten

► Menu ►

- ◆ Ausgewählten Eintrag löschen: **Eintrag lösch.** ► OK
- ◆ Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: **Nr. speichern** ► OK
- ◆ Alle Einträge löschen: **Liste löschen** ► OK

Parallele Anrufe

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Ein Anklopfton signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer anruft. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt. Der Anrufer hört das Freizeichen.

- ◆ Die Funktion muss in der Basis aktiviert sein.
- ◆ **Mehrfachrufe** (→ S. 21) müssen zugelassen sein.
- ◆ Anklopfer annehmen: ► **Menu** ► **Anklopf.annehm** ► OK
 - Nach Annehmen des anklopfenden Gesprächs können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“).
- ◆ Anklopfer abweisen: ► **Menu** ► **Anklopf.abweis.** ► OK
 - Der Anklopfende hört den Besetztton.

Rückfrage / Makeln / Konferenz

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen.

► **Menu** ► **Anruf v. Extern** ► OK ► Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben. ► OK ►

Das bisherige Gespräch wird gehalten.

- ◆ Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ► Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.
- ◆ Der angewählte Teilnehmer meldet sich: Sie sprechen mit dem Teilnehmer. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
 - ◆ Rückfrage beenden: ► Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

- ◆ Zwischen den Gesprächen hin- und herschalten (Makeln): ▶ **Menu** ▶  **Ruf wechseln** ▶ **OK**. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.
 - ◆ Mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz): ▶ **Menu** ▶  **Konferenz** ▶ **OK**.
Konferenz beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken, alle Teilnehmer sind getrennt.
-  Jeder Gesprächspartner kann die Teilnahme an der Konferenz beenden:
▶ Gesprächspartner drückt die Auflegen-Taste  oder legt den Hörer auf. Die Verbindung zum anderen Gesprächspartner bleibt bestehen.

Telefonbuch der Basis

-  Im **Telefonbucheintrag** werden Name und bis zu drei Rufnummern gespeichert (Eingeben von Ziffern/Buchstaben/Zeichen → S. 9). Anzahl und Länge der Einträge sowie die Sortierreihenfolge sind basisabhängig.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand die Taste  drücken.

Eintrag erstellen

- ▶  Telefonbuch öffnen.
- ◆ **Ersten Eintrag** im Telefonbuch speichern:
▶ **Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶
 - ◆ **Weiteren Eintrag** im Telefonbuch speichern:
▶ **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK**
- ▶  Nummerntyp (**Privat/Mobil/Büro**) auswählen. ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben. ▶ **OK** ▶  Vorname eingeben. ▶ **OK** ▶  Nachname eingeben. ▶ **OK**

-  Es muss mindestens ein Name und eine Nummer eingegeben werden.

Eintrag ändern/weitere Nummern hinzufügen

- ▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶
- ◆ Name ändern: **Name** ▶ **OK** ▶ ggf.  Vorname ändern. ▶ **OK** ▶ ggf.  Nachname ändern. ▶ **OK**
 - ◆ Nummer ändern:  Nummerntyp (**Privat/Mobil/Büro**) auswählen (nur Typen mit gespeicherten Nummern werden angezeigt). ▶ **OK** ▶ ggf.  Nummer ändern. ▶ **OK**
 - ◆ Nummer hinzufügen:  + **Nummer** ▶ **OK** ▶  Nummerntyp (**Privat/Mobil/Büro**) auswählen. ▶ **OK** ▶  Nummer eingeben. ▶ **OK**

Nummern zum Wählen ändern/ergänzen

- ▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Nr. verwenden** ▶ **OK** ▶ ggf.  Nummer auswählen. ▶ **OK** (Nummer erscheint im Display.) ▶  Nummer ändern/ergänzen ▶  Nummer wählen.

-  ◆ Die Nummer im Display kann mit **Menu** ▶ **Nr. ins TB** ▶ **OK** ins Telefonbuch übernommen werden.
- ◆ Die Nummer im Display kann durch eine Nummer aus dem Telefonbuch ergänzt werden.

Eintrag löschen

- ▶  Telefonbuch öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Menu** ▶  **Eintrag lösch.** ▶ **OK**

CAT-iq Funktionsumfang

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Menu** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Eintrag auswählen

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den Anfangsbuchstaben mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit weiterblättern.

- ◆ **Lang** drücken auf blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.
- ◆ Nummern des Eintrags anzeigen: ▶ **Menu** ▶ **Nr. anzeigen** ▶ **OK** ▶ ggf. Nummer auswählen. ▶ **OK**.
- ◆ Vor- und Nachname des Eintrags anzeigen: ▶ **Menu** ▶ **Namen anzeig.** ▶ **OK** ▶ ggf. Vorname/Nachname auswählen. ▶ **OK**.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste angezeigt werden, sowie Nummern, die gerade zum Wählen eingegeben worden sind:

▶ Die Nummer wird angezeigt. ▶ **Menu** ▶ **Nr. ins TB** ▶ **OK** ▶ Nummerentyp (**Privat/Mobil/Büro**) auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummer mit **OK** bestätigen. ▶ Vorname eingeben. ▶ **OK** ▶ Nachname eingeben. ▶ **OK**

Bevorzugte Zeit

Wahlweise Zeiteinstellung von Basis oder Mobilteil als Systemzeit verwenden.

▶ **Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ **Bevorzugte Zeit** ▶ Basisabhängig: **PIN:** System-PIN eingeben ▶ **OK**

- ◆ Zeiteinstellung der Basis verwenden: **Netzwerk** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)
- ◆ Zeiteinstellung des Mobilteils verwenden: **Manuell** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Intern anrufen / Mobilteil suchen („Paging“)

▶ **kurz** drücken. Die Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ▶ Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶

- ◆ **Lang** drücken von startet einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.
- ◆ Interne Gespräche mit anderen Mobilteilen sind kostenfrei.
- ◆ Internruf beenden: Auflegen-Taste drücken.

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Beim telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer soll das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache gehalten werden.

▶ (Liste der Mobilteile wird geöffnet.) ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein bestimmtes Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶ oder **OK**

Rücksprache halten: ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen. ▶ Zum externen Gespräch zurückkehren: Display-Taste drücken.

Externes Gespräch weitergeben: Vor oder nach Melden des angerufenen Teilnehmers: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen wollen:

▶ Rückfrage mit beenden.

Funktionen der Basis anzeigen/einstellen

 Basisabhängig können bestimmte Eingabefelder durch eine PIN geschützt sein. In diesem Fall: ▶ PIN:  System-PIN eingeben. ▶ OK.

Verbindungen

Jeder Verbindung ist eine Telefonnummer der Basis zugeordnet. Jede Verbindung kann separat eingestellt werden.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶  Verbindung auswählen ▶ **Menu** ▶

- ◆ Verbindungsname ändern: **Verbind.-Name** ▶ OK ▶ Eintrag mit Display-Taste <C löschen. ▶  Namen eingeben. ▶ OK
- ◆ Ein oder mehrere Mobilteile der Verbindung zuordnen:  **Zugeordnete MT** ▶ OK ▶  Mobilteile auswählen ▶ OK (☑= zugeordnet) ▶ 
- ◆ Mehrere parallele Anrufe über dieselbe Verbindung zulassen:  **Mehrfachrufe** ▶ OK (√= zulassen).
- ◆ Anzeige der Rufnummer beim Angerufenen unterdrücken:  **Nr. unterdrück.** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (√= aktiviert). ▶ 
- ◆ Zuschalten zu einem bestehenden Gespräch zulassen:  **Int.zuschalt.** ▶ OK (☑= zulassen). Zum Zuschalten Abheben-Taste  drücken.
- ◆ Ankommende Rufe weiterschalten:  **Anrufweitersch.** ▶
 - Alle Anrufe sofort weiterschalten: **Alle Anrufe** ▶ OK
 - Bei Nichtmelden weiterschalten:  **Bei Nichtmelden** ▶ OK ▶  **Verzögerung** ▶ OK ▶  **Automatisch** oder **0 Sek.** ▶ OK ▶ ggf. gewünschte Zeit eingeben ▶ OK ▶ 
 - Bei besetzt weiterschalten:  **Bei Besetzt** ▶ OK

 Für jede Art der Anrufweiterschaltung Zielnummer eingeben: ▶  **Nummer** ▶ OK ▶  Nummer eingeben. ▶ OK ▶ 

und aktivieren: ▶  **Aktivierung** ▶ OK (√= aktiviert). ▶ 

System-PIN

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ PIN:  System-PIN eingeben. ▶ OK ▶ **Neue PIN:**  Neue System-PIN eingeben. ▶ OK

Basis-Reset

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ **Reset?** ▶ OK

Firmwareversion der Basis anzeigen

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Basisversion** ▶ OK ▶ Firmwareversion der Basis wird angezeigt. ▶ Basisabhängig: mit  weitere Informationen anzeigen.

Eco-Modus+

Das DECT-Funkmodul wird im Ruhezustand ausgeschaltet.

▶ **Menu** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶ **Eco-Modus+** ▶ OK (√= aktiviert)

- ◆  Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
- ◆ Wenn **Eco-Modus+** aktiviert ist, wird  statt des Reichweitesymbols im Display angezeigt.

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Eco-Modus+ ist ausgeschaltet). 76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	keine Verbindung zur Basis
	Eco-Modus+ ist eingeschaltet.
	Klingelton ausgeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: 67% - 100% geladen
	34% - 66% geladen
	11% - 33% geladen
	unter 11% geladen
	blinkt: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Symbole der Display-Tasten

	Nachrichtenlisten aufrufen (→ S. 17).
Menu	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Führung, → S. 9).
	Eine Menü-Ebene zurück.
	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.

	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen.
	Zeichenweise löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau oder Verbindung hergestellt.



externer oder interner Anruf



Weckruf

Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons  oder **Menu** drücken.

 Es sind nur CAT-iq 2.0 Funktionen verfügbar, die auch die Basis unterstützt.

Wecker

Aktivierung	→ S. 16
Weckzeit	→ S. 16

Anrufbeantw. → S. 13

Audio

Gesprächslaut.	Hörer	→ S. 11
	Freisprechen	→ S. 11
Klangfarbe	Tief	→ S. 11
	Hoch	→ S. 11
Rufflautstärke		→ S. 12
Melodie	Externe Anrufe	→ S. 12
	Interne Anrufe	→ S. 12
	Wecker	→ S. 12
Hinweistöne		→ S. 12
Akkuton		→ S. 12

Einstellungen

Datum / Uhrzeit		→ S. 6
Mobilteil	Sprache	→ S. 12
	Große Ziffern	→ S. 12
	Kontrast	→ S. 12
	Zeitsteuerung	→ S. 13
	Anonym aus	→ S. 13
	Rufannahme	→ S. 13
	Mobilt.anmelden	→ S. 6
	Mobilt.abmelden	→ S. 6
	Mobilteil-Reset	→ S. 14
Basis	Verbindungen	→ S. 21
	System-PIN	→ S. 21
	Basis-Reset	→ S. 21
	Basisversion	→ S. 21
	Eco-Modus+	→ S. 21

Kundenservice (Customer Care)

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice: www.gigaset.com/service



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:
www.gigaset.com/register

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:

- ◆ die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- ◆ die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- ◆ die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- ◆ das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:
www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** www.gigaset.com/contact

... **per Telefon:**

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter www.gigaset.com/service.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p>Das Display zeigt nichts an.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▸  lang drücken. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 5). Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Raute-Taste  lang drücken.
<p>Im Display blinkt „Basis“.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Abstand Mobilteil/Basis verringern. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
<p>Das Display zeigt „MT anmelden“.</p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 6).
<p>Das Mobilteil klingelt nicht.</p> <ol style="list-style-type: none"> Klingelton ist ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Klingelton einschalten (→ S. 12). Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 13). Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 13) überprüfen.
<p>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</p> <p>Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 11).
<p>Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rufnummernübermittlung (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen. Rufnummernanzeige (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen. Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist. ▸ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.
<p>Fehlerton bei Tastatur-Eingaben.</p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Vorgang wiederholen. <p>Display beobachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.</p>

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

CE 0682

Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeber ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisstteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Umwelt

Unser Umweltsleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät **erst in trockenem Zustand wieder einschalten**.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 550 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	220 * / 120 **
Gesprächszeit (Stunden)	16
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	120 * / 80 **
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5

* Eco-Modus+ ausgeschaltet

** Eco-Modus+ eingeschaltet

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste
mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	€	£	₤	¥	¤									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	←	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Index

- A**
- Abheben-Taste 1, 10
 - Adressbuch s. Telefonbuch
 - Akku
 - Anzeige 1
 - einlegen 5
 - laden 5
 - Ladezustand 22
 - Symbol 1
 - Akkuwarnton 12
 - Ändern
 - Display-Sprache 6
 - Anklopfen 18
 - Anmelden (Mobilteil) 6
 - Anonyme Anrufe 13
 - Anruf
 - annehmen 10
 - automatisch annehmen 13
 - intern weitergeben (verbinden) 20
 - Anrufbeantworter 13
 - Anrufe, parallele 18
 - Anrufen
 - extern 10
 - intern 20
 - Anruflisten 10, 17
 - Anrufschutz 13
 - Anrufweitzerschaltung 21
 - Auflegen-Taste 1, 10
 - Automatische Rufannahme 13
- B**
- Basis-Reset 21
 - Betriebszeit des Mobilteils 29
 - Bevorzugte Zeit 20
- C**
- CAT-iq 2, 17
 - Customer Care 24
- D**
- Datum einstellen 6
 - Display
 - Display-Sprache ändern 6
 - Kontrast 12
 - Display-Symbole 22
 - Display-Tasten 1, 8
 - 3er-Konferenz
 - zwei externe Gespräche 19
- E**
- Eco-Modus+ 21
 - Ein-/Aus-Taste 1, 8
 - Einstellen
 - Telefon 12
 - Eintrag aus Telefonbuch auswählen . . . 15, 20
 - Empfangsstärke 22
 - Entgangener Anruf 10
 - Externe Anrufe
 - anklopfen 18
 - intern weitergeben (verbinden) 20
 - Zeitsteuerung d. Klingeltons 13
- F**
- Falscheingaben korrigieren 9
 - Fehlerbehebung 25
 - Flüssigkeit 29
 - Fragen und Antworten 25
 - Freisprechen 10
 - Freisprechlautstärke 11
 - Funkmodul ausschalten 21
- G**
- Garantie 26
 - Gespräch
 - extern 10
 - intern 20
 - intern weitergeben (verbinden) 20
 - Groß-/Kleinschreibung 9
 - Große Wählziffern 12
- H**
- Hilfe 25
 - Hinweistöne 12
 - Hörerlautstärke 11
 - Hörgeräte 3
- I**
- Inbetriebnahme 4
 - Mobilteil 5
 - Intern
 - telefonieren 20
 - Interne Rückfrage 20
 - Internes Gespräch 20
- K**
- Klein-/Großschreibung 9
 - Klingelton
 - ändern 12
 - Melodie f. interne/externe Anrufe 12
 - Zeitsteuerung f. externe Anrufe 13

Index

Konferenz	18	Liste	8
zwei externe Gespräche	19	Ruhezustand	9
Kontakt mit Flüssigkeit	29	Stumm schalten	11
Kontrast	12	Mobilteile	
Korrektur v. Falscheingaben	9	Verbindungen zuordnen	21
Kundenservice	24	N	
L		Nachrichtenlisten	17
Ladeschale		Nachrichten-Taste	1, 17
anschließen	4	Netz-Anrufbeantworter	13
aufstellen	4	Nummer	
Ladezeit des Mobilteils	29	Eingabe mit Telefonbuch	16
Ladezustand der Akkus	22	eingeben	9
Ladezustandsanzeige	1, 22	im Telefonbuch speichern	15, 19
Lautsprecher	10	ins Telefonbuch übernehmen	16, 20
Lautstärke		Nummer unterdrücken.	21
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil ..	11	O	
Lieferzustand	14	OK-Taste	22
Liste		P	
angenommene Anrufe	10	Paging	20
Anruflisten	10	Parallele Anrufe	18
ausgehende Anrufe	10	Pflege des Geräts	28
entgangene Anrufe	10	R	
Mobilteile	8	Raute-Taste	1
Listeneintrag	17, 18	Reichweite	4
Lokales Telefonbuch	15	Reset	14
M		R-Taste	1
Makeln	18	Rückfrage	18
zwei externe Gespräche	19	beenden	18
Medizinische Geräte	3	extern	18
Mehrfachrufe	21	Rückfrage intern	20
Melodie		Rufliste	10
Klingelton f. interne/externe Anrufe ...	12	Ruftöne	12
Menü		Ruhezustand, zurückkehren in den	9
öffnen	8	S	
Übersicht	23	Schnellwahl	13
Mikrofon	1	Schutz vor Anrufen	13
Mikrofon ein-/ausschalten	11	Sicherheitshinweise	3
Mobilteil		Signalton s. Hinweistöne	
anmelden	6	Sound s. Klingelton	
Display-Sprache	6	Statusleiste	1
ein-/ausschalten	8	Symbole	22
einstellen	12	Steckernetzgerät	3
Freisprechlautstärke	11	Stern-Taste	1
Hinweistöne	12	Steuer-Taste	1, 8
Hörerlautstärke	11	Stromverbrauch	27
in Betrieb nehmen	5	Stumm schalten des Mobilteils	11
in Lieferzustand zurücksetzen	14		
Kontrast	12		
Ladeschale anschließen	4		

Suchen	
im Telefonbuch	15, 20
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	17
Statusleiste	22
Wecker	16
System-PIN	21
T	
Taste 1 (Schnellwahl)	1, 13
Tasten	
Abheben-Taste	1, 10
Auflegen-Taste	1, 10
Display-Tasten	1, 8
Ein-/Aus-Taste	1, 8
Nachrichten-Taste	1, 17
Raute-Taste	1
R-Taste	1
Schnellwahl	1, 13
Stern-Taste	1
Steuer-Taste	1, 8
Tastensperre ein-/ausschalten	8
Technische Daten	27, 29
Telefon	
bedienen	8
einstellen	12
in Lieferzustand zurücksetzen	14
kennen lernen	8
Telefonbuch	15
bei Nummerneingabe nutzen	16
der Basis	19
Eintrag speichern	15, 19
lokal	15
öffnen	8, 15, 19
Telefonieren	
Anruf annehmen	10
extern	10
intern	20
Texteingabe	9
U	
Uhrzeit einstellen	6
V	
Verbindungen	21
Verbindungsname	21
Verpackungsinhalt	4
W	
Wählen	
mit Telefonbuch	10
mit Wahlwiederholungsliste	10
Wahlwiederholungsliste	10
Wählziffern, große	12
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	16
Weitergeben externes Gespräch intern	20
Werkseinstellungen	14
Z	
Zeichensatztabellen	30
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	13
Zulassung	26
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	14
Zurücksetzen in Lieferzustand	14
Zuschalten	21

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2666-R101-2-4N19