

Gigaset

C530

Parabéns!

Ao ter adquirido um Gigaset, escolheu uma marca que está seriamente empenhada com a sustentabilidade.


A embalagem deste produto é ecológica.

Para mais informações, visite o site www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Resumo do terminal móvel

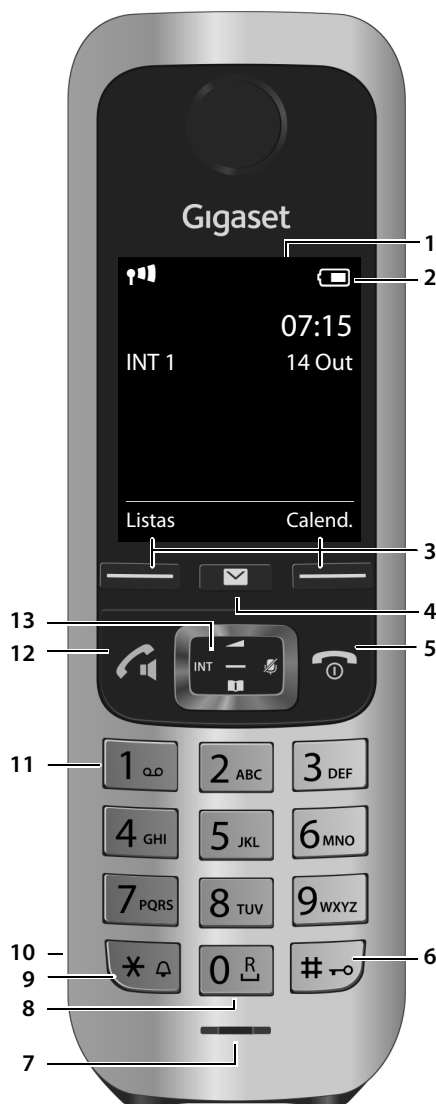

- 1 Ecrã no estado de repouso
- 2 Barra de estado (→ pág. 53)
Os símbolos mostram as definições atuais e o estado de funcionamento do telefone
- 3 Teclas de Função (→ pág. 15, → pág. 30)
- 4 Tecla de Mensagens (→ pág. 16)
Aceder às listas de chamadas e de mensagens;
pisca: nova mensagem ou nova chamada
- 5 Tecla Desligar (chamada), tecla Ligar/Desligar
Terminar uma chamada; cancelar uma função; retroceder um nível de menu (premir **brevemente**); voltar ao estado de repouso (premir **sem soltar**), ligar/desligar o terminal móvel (premir **sem soltar**, com o terminal no estado de repouso)
- 6 Tecla Cardinal
Ativar/desativar a proteção do teclado (premir **sem soltar** no estado de repouso); alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos;
inserir uma pausa na marcação (premir **sem soltar**)
- 7 Microfone
- 8 Tecla de Sinalização (R)
Consulta (Flash) (premir **sem soltar**)
- 9 Tecla Asterisco
No estado de repouso: desativar toques de chamada (premir **sem soltar**); durante uma ligação em curso: alternar entre marcação por impulsos/multifrequência (premir **brevemente**); em caso de inserção de texto: abrir a tabela de caracteres especiais
- 10 Conector para o auricular (→ pág. 11)
- 11 Tecla 1
Serviço Voice Mail (premir **sem soltar**)
- 12 Tecla Atender / Tecla Mãos-livres
Marcar o número mostrado.
Atender chamada; alternar entre utilização com auscultador e em modo Mãos-livres; Aceder à lista de repetição da marcação (prima **brevemente**), iniciar o processo de marcação (prima **sem soltar**),
- 13 Tecla de Navegação/Tecla de Menu (→ pág. 14)

Resumo da base



Tecla de Registar/Procurar ("Paging")

- ◆ Procura de terminal móvel ("Paging") (premir **brevemente**) → pág. 37.
- ◆ Registar terminais móveis e equipamentos DECT (premir cerca de 3 seg. **sem soltar**) → pág. 36.

Índice

Resumo do terminal móvel	1
Resumo da base	2
Indicações de segurança	4
Colocação em funcionamento	5
Representação dos passos de utilização no manual de instruções	13
Conhecer o telefone	14
Efetuar chamadas	18
Configurar o telefone	25
Utilizar um Gigaset Repeater	31
Alterar o PIN do sistema	32
Repor as predefinições do telefone	32
.ECO DECT	33
Serviço Voice Mail	35
Vários terminais móveis	36
Agenda telefónica (lista de endereços)	40
Lista de chamadas	44
Acessibilidade	45
Calendário	46
Despertador	48
Alerta de Ruído (Baby monitor)	49
Utilizar o telefone numa central telefónica	51
Símbolos do ecrã	53
Visão geral do Menu	55
Serviço de Apoio ao Cliente	57
Ambiente	61
Anexo	62
Acessórios	65
Índice remissivo	68

Indicações de segurança



Antes de utilizar este equipamento, leia as indicações de segurança e as instruções deste manual.

Não é possível utilizar este equipamento durante uma eventual falha de energia elétrica. Também não é possível iniciar qualquer chamada de emergência.

Com o **bloqueio do teclado/ecrã** ativado também **não** é possível marcar os números de emergência.



Não utilizar este equipamento em locais com perigo de explosão (p. ex., em oficinas de pintura).



Este equipamento não está protegido contra salpicos de água. Por esse motivo, não deverá instalá-lo em ambientes húmidos como por exemplo, numa casa de banho.



Utilize apenas o transformador indicado no equipamento.



Utilize apenas **baterias recarregáveis** que correspondam à **especificação** (ver "Características técnicas") pois, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. As baterias que apresentem danos visíveis devem ser trocadas.



Desligue os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação por parte da Assistência Técnica Gigaset, uma vez que os mesmos poderão interferir com outros serviços móveis.



Não utilize o telefone se o ecrã estiver rachado ou partido. Vidro ou acrílico partido pode causar lesões nas suas mãos e rosto. O equipamento deverá ser reparado pelos nossos serviços.



Não coloque o terminal móvel com a parte de trás junto ao ouvido enquanto este tocar ou quando a função mãos-livres estiver ligada. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O telefone poderá causar ou transmitir ruídos desagradáveis em aparelhos auditivos analógicos. Caso surjam problemas, contacte o fornecedor do aparelho auditivo.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado. Respeite as condições técnicas nas respetivas áreas de utilização, por exemplo, em consultórios.

Caso utilize dispositivos médicos (p. ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência (para informações sobre o seu produto Gigaset, consulte "Características técnicas").

Colocação em funcionamento

Verificar o conteúdo da embalagem

- ♦ uma **base**,
- ♦ um transformador para a base,
- ♦ um cabo telefónico,
- ♦ um **terminal móvel**,
- ♦ uma tampa de compartimento de bateria (tampa posterior do terminal móvel),
- ♦ duas baterias,
- ♦ um clip de cinto,
- ♦ um manual de instruções.

Se adquiriu um modelo com diversos terminais móveis, a embalagem contém duas baterias, uma tampa do compartimento da bateria, um clip de cinto e um carregador com transformador para cada terminal móvel adicional.

Instalação da base e do carregador (se incluídos no âmbito do fornecimento)

A base e o carregador foram concebidos para serem utilizados em ambientes secos e fechados com temperaturas entre +5 °C e +45 °C.


- Instale a base num ponto central da sua casa, sobre uma superfície plana e anti-derrapante ou monte a base na parede (→ pág. 6).

Normalmente, a base não deixa marcas na superfície onde for colocada. Contudo, face à variedade de tintas e vernizes utilizada nos móveis, não é possível excluir por completo esta hipótese.

Nota

- ♦ Nunca exponha o telefone aos efeitos de fontes de calor, radiação solar direta ou a outro equipamento elétrico.
- ♦ Proteja o seu Gigaset da humidade, poeiras, líquidos agressivos e vapores.
- ♦ Tenha em atenção o alcance da base. O alcance é de até 50 m em interiores e de até 300 m em espaços abertos. O alcance fica reduzido, quando **Alcance máximo** está desligado (→ pág. 33).

Ligar a base à rede telefónica e à rede elétrica


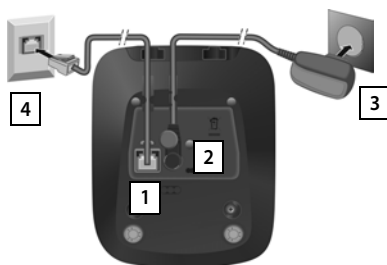


- ▶ Ligar o cabo telefónico [1] na parte de trás da base até encaixar e ajustá-lo nos entalhes de fixação.
- ▶ Ligar o cabo de alimentação do transformador ao conector [2] na parte de trás da base e rodar a ficha sob a proteção do cabo.
- ▶ Por último, ligar o transformador [3].
- ▶ Ligar a ficha do telefone [4].


Nota

- ◆ O transformador tem de estar **sempre ligado** uma vez que o telefone não funciona sem alimentação elétrica.
- ◆ Utilize apenas o transformador e cabo telefónico **fornecidos**. A disposição dos contactos dos cabos telefónicos pode variar (fichas de ligação → pág. 64).

Montagem da base na parede (opcional)

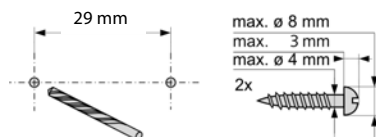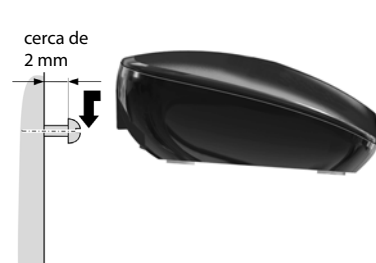

Ligar o carregador (apenas se fornecido)

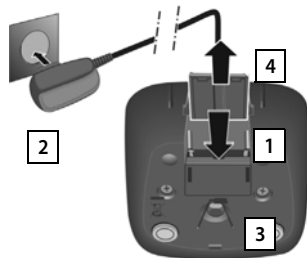

- ▶ Ligar a ficha plana do transformador [1].
- ▶ Ligar o transformador à alimentação elétrica [2].

Se tiver de retirar a ficha do carregador:

- ▶ Desligar o transformador da alimentação elétrica.
- ▶ Premir a patilha de retenção [3] e retirar a ficha [4].

Colocar o terminal móvel em funcionamento

O ecrã está protegido por uma película. **Retirar a película de proteção!**

Inserir a bateria e fechar o compartimento da bateria

Atenção


Utilizar apenas as baterias recarregáveis, recomendadas pela Gigaset Communications GmbH (→ pág. 63), caso contrário poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais. Poderia, p. ex., destruir o revestimento das baterias ou fazer explodir as mesmas. Além disso, poderiam ainda ocorrer avarias de funcionamento e danos no equipamento.



- Colocar as baterias com a polaridade correta (consulte a representação esquemática).



- Inserir a tampa do compartimento das baterias por cima [1].
- Em seguida, fazer avançar a tampa até encaixar [2].

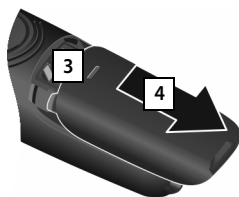


Se tiver de voltar a abrir a tampa do **compartimento da bateria**, para substituir a bateria:

- Agarrar dentro da ranhura na parte superior da tampa [3] deslizando-a para baixo [4].

Clip de cinto

O terminal móvel tem entalhes laterais para a fixação do clip de cinto.

- ♦ **Para colocar** pressione o clip de cinto na parte de trás do terminal móvel e prima para que fique preso nos entalhes laterais.
- ♦ **Para retirar**, pressione com o polegar no lado direito do clip, prima a parte central deste e desencaixe o lado esquerdo do clip puxando-o.

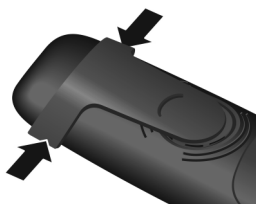

Carregar as baterias

As baterias são fornecidas com carga parcial. É necessário carregá-las completamente antes da utilização. As baterias estão totalmente carregadas quando o símbolo de flash ⚡ deixa de piscar no ecrã.

- ▶ Colocar o terminal móvel a carregar durante **8,5 horas** na base.



Notas


- ♦ O terminal móvel deve ser colocado apenas na respetiva base ou carregador.
- ♦ Durante o carregamento, a bateria pode aquecer. Isto não representa qualquer perigo.
- ♦ Por razões técnicas, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.
- ♦ Os terminais móveis fornecidos na embalagem já estão registados na base. Se o terminal móvel ainda não estiver registado na base (com indicação **"Por favor registe o Terminal Móvel na Base"** ou **"Colocar o Terminal Móvel na base"**), deve registá-lo manualmente em (→ pág. 36).

Alterar o idioma do ecrã

O idioma do ecrã pode ser alterado através do menu:

► ► OK ► Idioma ► OK ► Selecionar idioma ► **Escolher**

ou, se uma linguagem ininteligível estiver definida, pode alterá-la da seguinte forma:

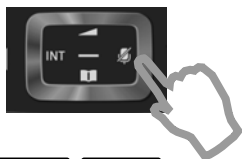

- Prima a extremidade direita da tecla de Navegação.



- Prima as teclas **6 MNO** e **5 JKL** **lentamente** em sequência.

Exemplo




São indicadas as opções disponíveis para a definição do idioma. O idioma definido (p. ex., inglês) está selecionado.



- Prima a extremidade inferior da tecla de Navegação ...

Exemplo

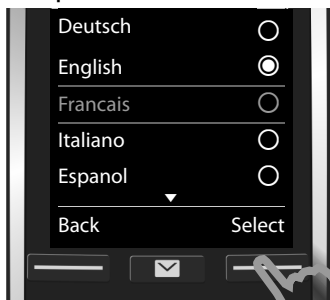

... até surgir no ecrã o idioma pretendido, p. ex., português.

- Prima a tecla do lado **direito** por baixo do ecrã para selecionar o idioma.

Exemplo



A seleção é assinalada com .

- Prima **sem soltar** a tecla Desligar , para voltar ao estado de repouso.

Acertar a data e a hora

A data e a hora devem ser acertadas para que, ao receber chamadas, seja indicada a hora correta e para poder utilizar a função Despertador.



- Prima a tecla por baixo do ecrã **Hora**, para aceder ao campo de dados.

(Se já tiver inserido a data e a hora, aceda ao campo de introdução de dados através do menu:

► ► OK ► Data/Hora ► OK)




No ecrã é apresentado o sub-menu **Data/Hora**.

- A posição de edição pisca. Com o teclado, introduza o dia, o mês e o ano com 8 dígitos, por exemplo

1	dia	4	dia	1	dia	0	dia	2	dia	0	dia	1	dia	6	dia
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

 para 14.01.2011.

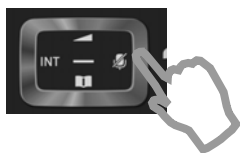

Caso pretenda alterar a posição de edição para, por exemplo, corrigir um valor, prima a tecla de navegação do lado **direito** ou do lado **esquerdo**.



- Prima em **baixo** na tecla de Navegação, para alterar a hora.

- Insira as horas e os minutos com 4-dígitos através do teclado, por exemplo,


0	dia	7	hora	1	dia	5	dia
---	-----	---	------	---	-----	---	-----

 para as 07:15 horas. Se necessário, altere a posição de edição com a tecla de Navegação.

- Prima a tecla de função **Gravar**, para gravar os dados configurados.



No ecrã aparece **Gravado**. Ouve um sinal de confirmação.

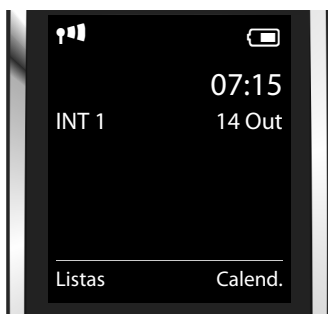

Volta automaticamente ao estado de repouso.

O seu telefone está pronto a funcionar!

Ligação de auriculares



Pode ligar um auricular com conector jack de 2,5 mm.
Encontrará recomendações relativas a auriculares na respetiva
página de produto em www.gigaset.com

O que pretende fazer de seguida?

Após a colocação em funcionamento bem sucedida, poderá efetuar chamadas de imediato, adaptar o seu Gigaset às suas necessidades pessoais ou familiarizar-se com a sua utilização.

Configurar toques

Personalize as melodias para chamadas internas e externas, alertas, alarme de despertar e determinados contactos (→ pág. 27)(→ pág. 48)(→ pág. 40).

Proteja-se de chamadas indesejadas

Configure o seu telefone para que ele não toque quando receber chamadas anónimas ou use o modo noturno (→ pág. 28).

Registe terminais móveis Gigaset existentes e transfira a agenda telefónica

Continue a utilizar terminais móveis existentes para efetuar chamadas na sua nova base. Transfira os registos da agenda telefónica destes terminais móveis para o seu novo terminal móvel (→ pág. 36, → pág. 42).

Configurar o ECO DECT

Reduza a potência de transmissão (radiação) do seu telefone (→ pág. 33).

Caso surjam questões referentes à utilização do telefone, leia as sugestões relativas à resolução de problemas (→ pág. 58) ou contacte o nosso Serviço de Apoio a Clientes (→ pág. 57).

Representação dos passos de utilização no manual de instruções

As teclas do seu Gigaset são representadas neste manual de instruções como se segue:

 /  / 	Tecla Atender / Tecla de Menu / Tecla Desligar
 até 	Teclas numéricas/com letras
 / 	Tecla Asterisco / Tecla Cardinal
 / 	Tecla de Mensagens / Tecla de Sinalização (R)

Resumo dos símbolos do ecrã (→ pág. 53).

Exemplo: Ativar/desativar a função Atendimento automático de chamadas

Representação no manual de instruções:

 ►  ► OK ►  **Telefonar** ► OK ► **Atendim. Autom.** ► Alterar  = ativado)

Deve fazer o seguinte:

- : com o terminal móvel no modo de repouso, prima o lado **direito** da tecla de Navegação para aceder ao menu principal.
- : com a tecla de navegação  navegue até ao símbolo .
- **OK**: premir a tecla de função **OK** ou premir a meio da tecla de navegação , o submenu **Configurações** será aberto.
-  **Telefonar**: com a tecla de navegação  ir até ao registo **Telefonar**.
- **OK**: premir a tecla de função **OK** ou premir a meio da tecla de navegação , o submenu **Telefonar** será aberto.
- **Atendim. Autom.**: a função de ativar/desativar a atendimento automático é selecionada.
- **Alterar**  = ativado): premir a tecla de função **Alterar** ou premir a meio da tecla de navegação , a função alterará entre ativa/desativa ( = ativa,  = desativa).

Conhecer o telefone

Ligar/desligar o terminal móvel

- ▶ Prima **prolongadamente** a tecla Desligar  no estado de repouso, para ligar ou desligar o terminal móvel.

Ativar/desativar a proteção do teclado

A proteção do teclado impede a utilização acidental do telefone. Ao premir uma tecla, é apresentada a mensagem correspondente.

- ▶ Premir a tecla  sem soltar para ativar ou desativar a proteção.

Se for sinalizada uma chamada no terminal móvel, a proteção do teclado desliga-se automaticamente. Pode atender a chamada. Após o fim da chamada, a proteção volta a ligar-se.

Tecla de Navegação

Na ilustração seguinte, a direção em que tem de premir a tecla de Navegação na respetiva situação de utilização está marcada a preto (para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o meio), p. ex.,  para “premir a tecla de Navegação para a direita”).



A tecla de navegação serve para navegar dentro dos menus e campos dos registos. Em modo de repouso ou durante uma chamada externa, tem as seguintes funções:

Com o terminal móvel no estado de repouso

-  Aceder à agenda telefónica.
-  ou  Abrir o menu principal.
-  Aceder à lista dos terminais móveis.
-  Aceder ao menu para ajustar o volume de conversação (→ pág. 20) do terminal móvel.

Durante uma chamada externa

-  Aceder à agenda telefónica.
-  Iniciar uma consulta interna.
-  Alterar o nível de volume do auscultador ou da função Mãos-livres.

Funções ao premir o centro da tecla de Navegação

Dependendo do contexto de utilização, a tecla dispõe de diferentes funções.

- ◆ **No estado de repouso**, dá acesso ao menu principal.
- ◆ **Nos submenus, campos de seleção e registo** assume a função das teclas de função OK, Sim, Gravar, Escolher ou Alterar.

Notas


Neste manual de instruções é representado o acesso ao menu principal premindo o lado direito da tecla de Navegação e a confirmação da função premindo a tecla de Função correspondente. No entanto, também é possível utilizar o centro da tecla de Navegação.

Teclas de função

No estado de repouso, as teclas de Função estão predefinidas com uma função. Pode alterar a predefinição (→ pág. 30).

As funções disponíveis nas teclas de função variam consoante o contexto de utilização.

Exemplo

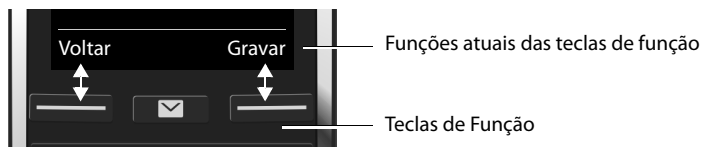

Algumas teclas de Função importantes:

Opções Aceder a um menu em função do contexto.

OK Efetuar uma seleção.

Voltar Voltar a um nível de menu anterior ou cancelar o processo.

Gravar Gravar a introdução.

Resumo dos símbolos nas teclas de função (→ pág. 54).

Utilização por menus

As funções do telefone são apresentadas através de um menu, composto por vários submenus.

Vista geral do menu → pág. 55.

Menu principal (primeiro nível de menu)

- ▶ Com o terminal móvel em estado de repouso, prima o lado **direito** da tecla de Navegação para aceder ao menu principal.

As funções do menu principal são apresentadas no ecrã sob forma de símbolos. O símbolo da função selecionada é assinalado a cor-de-laranja e o respetivo nome aparece no cabeçalho do ecrã.

Aceder a uma função, ou seja, ao conteúdo do respetivo submenu (menu seguinte):

- ▶ Utilize a tecla de Navegação para escolher a função pretendida e prima a tecla de função **OK**.

Voltar ao modo de repouso: Premir **brevemente** a tecla de função **Voltar** ou a tecla de desligar.

Exemplo



Sub-menus

As funções nos submenus são indicadas sob forma de lista.

Aceder a uma função:

- ▶ Percorrer as funções com a tecla de Navegação (↵) e premir OK.

Voltar ao nível de menu anterior. Premir **brevemente** a tecla de função **Voltar** ou a tecla de desligar (⏻).

Voltar ao estado de repouso

A partir de qualquer menu:

- ▶ Premir a tecla (⏻) **sem soltar**.

Ou:

- ▶ Se não premir qualquer tecla: Após cerca de 2 minutos, o ecrã passa **automaticamente** para o estado de repouso.

Exemplo



Listas de mensagens

Se receber mensagens, essas mensagens são guardadas em listas. Assim que receber um **novo registo** numa lista, é emitido um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca (se ativada → pág. 26). Os símbolos com tipo de mensagens e número de novas mensagens são mostrado em repouso.

Existe nova mensagem:

- ◆ no Serviço Voice Mail (→ pág. 35)
- ◆ na lista de chamadas perdidas
- ◆ na lista de eventos perdidos (→ pág. 47)

Consegue visualizar as mensagens premindo a tecla de mensagens (☒). Pode aceder às seguintes listas de mensagens:


- ◆ **Voice Mail:** serviço Voice Mail, caso esta função seja suportada pelo seu operador de rede e desde que o número de telefone do serviço Voice Mail esteja gravado no seu telefone
- ◆ **Chamadas:** lista das chamadas perdidas (ver "Lista de chamadas" → pág. 44)
- ◆ **Alarmes:** lista de eventos perdidos

O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respetivo número estiver gravado no telefone. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens.

Aceder à lista: (☒) selecionar lista pretendida. ▶ OK

Exceção: se escolher o **serviço Voice Mail**, o número da caixa de correio será selecionado (→ pág. 35). Não é aberta nenhuma lista no ecrã.

Exemplo

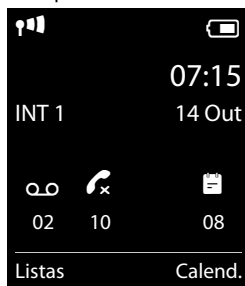

Inserir números e texto

Se forem apresentados vários campos de texto ou numéricos (p. ex., **Nome** e **Apelido** de um registo da agenda telefónica), o primeiro campo é automaticamente selecionado. Poderá alterar o campo selecionado navegando com a tecla . Quando um campo está selecionado é apresentado no mesmo um cursor a piscar.

Corrigir erros de inserção

- ◆ **Apagar** caracteres antes do cursor: **basta** pressionar a tecla .
- ◆ **Apagar** palavras antes do cursor: pressione e segure a tecla .

Inserir texto

- ◆ **Letras/Carateres:** a cada tecla entre e estão atribuídas várias letras e carateres. Os caracteres são apresentados conforme a tecla premida numa linha de seleção no lado inferior esquerdo do ecrã. O carácter selecionado é realçado. Prima a tecla brevemente várias vezes consecutivas até chegar à letra/carater pretendido.
- ◆ **Movimento do cursor:** as letras/caracteres são inseridos na posição em que se encontra o cursor. Pode mover o cursor pressionando a tecla de navegação ou com em campos com várias linhas.
- ◆ **Alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e dígitos:** prima a tecla cardinal , para alternar entre minúsculas e maiúsculas para as **letras seguintes**. Ao editar um registo da agenda telefónica, a primeira letra e todas as letras que sucedam a um espaço em branco são escritas automaticamente em maiúsculas.
- ◆ **Carateres especiais:** prima a tecla estrela para abrir a tabela com os carateres especiais. Navegue com a tecla de navegação para o carater desejado e pressione a tecla de função **Inserir**, para inseri-lo.
- ◆ **Letras especiais:** acentos ou outros símbolos diacríticos podem ser inseridos pressionando a tecla da letra correspondente repetidamente, consulte as tabelas de conjunto de caracteres → pág. 64.

Efetuar chamadas

Efetuar chamadas externas

- ▶ Marcar o número, premir **brevemente** a tecla de atender .

Ou:

- ▶ Premir **sem soltar** a tecla de atender , marcar o número.

A tecla de Desligar  permite interromper a marcação.

Marcar a partir da lista de repetição da marcação

Na lista de repetição da marcação encontram-se os vinte últimos números marcados neste terminal móvel. Pode geri-los de forma idêntica à das listas de mensagens do seu telefone (→ pág. 16).

- ▶ **Premir** brevemente em , para abrir a lista de repetição da marcação.
- ▶  Selecionar um registo. ▶ Premir a tecla Atender . O número é marcado.

Quando estiverem apresentados o nome e o número associado: premir a tecla de função **Ver**.

Gerir registos na lista de repetição da marcação:

- ▶ Aceder à lista de repetição da marcação. ▶  selecionar um registo. ▶ **Opções**

Pode selecionar as seguintes funções:

- ◆ **Gravar na Agenda** ▶ **OK**
Gravar o registo (→ pág. 40) na agenda telefónica.
- ◆ **Ver Número** ▶ **OK**
Exibir um número para modificar ou complementar, em seguida, marcar com  ou guardar como uma nova entrada na agenda telefónica com .
- ◆ **Apagar Registo** ▶ **OK**
Apagar o registo selecionado.
- ◆ **Apagar Lista** ▶ **OK**
Apagar todos os registos.

Marcar a partir da lista de chamadas

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Selecionar lista. ▶ **OK**
- ▶  Selecionar um registo. ▶ 
- ▶ O número é marcado.

Nota

- ◆ Pode aceder às listas de chamadas através da tecla de função **Listas** no entanto, deverá ter configurado a tecla de função em conformidade (→ pág. 30).
- ◆ Também pode abrir a lista **Cham. Perdidas** com a tecla de mensagens .

Exemplo

Todas Chamadas	
  James Foster	
Hoje, 18:30	
	01712233445566
11.06.16, 18:30	
	0168123477945
10.06.16, 17:16	
Ver	Opções

Marcar com a agenda telefónica

 ▶  selecionar um registo. ▶ 

▶ Se existirem vários números registados selecione um número com  e pressione a tecla de atender .OK

▶ O número será marcado.

Chamada direta

Pode programar o telefone de modo a que, ao premir **qualquer** tecla, seja marcado um número previamente gravado. Isso permite que, por exemplo, crianças que ainda não sabem inserir números, possam fazer uma chamada para um determinado número.

 ▶  ▶ OK ▶  Chamada Direta ▶ OK

▶ Estado:  Ligado / Desligado

▶ **Chamar:** inserir o número ou alterar o número para o qual quer ligar.

▶ **Gravar**

No ecrã em estado de repouso, é apresentada a chamada direta ativada. Premindo uma tecla qualquer é marcado o número gravado. Prima na tecla Desligar , para interromper a marcação.

Terminar o modo Chamada direta:

▶ Premir a tecla de função **Desligar**. ▶ Premir a tecla  sem soltar.

Ou:

▶ Premir a tecla  sem soltar.

Atender uma chamada

Dispõe das seguintes opções:

▶ Premir em .

▶ Se **Atendim. Autom.** estiver ligado (→ pág. 27), retirar o terminal móvel do carregador.

Atender uma chamada no Clip mãos livres Gigaset L410 (→ pág. 66): premir a tecla Atender. Para poder utilizar o seu L410, tem de o registar na sua base. Proceda conforme descrito no manual de instruções do Gigaset L410.

Atender/rejeitar a chamada em espera

Se, durante uma chamada interna, receber uma chamada externa, ouvirá o aviso de chamada em espera. Se o número de telefone for transmitido, irá ver o número ou o nome de quem liga no visor.

▶ Rejeitar a chamada: ▶ **Opções** ▶  Rejeitar ch. espera ▶ OK

▶ Atender a chamada: ▶ premir a tecla de função **Atender**. Fala com o novo interlocutor. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.

Para voltar à chamada colocada em espera: para terminar a chamada atual e retomar a chamada em espera, prima .

Exibir número do chamador

Em caso de transmissão do número de telefone

O número do chamador é apresentado no ecrã. Se o número do chamador estiver gravado na sua agenda telefónica, aparece também o tipo de número e o nome.

Sem serviço de identificação do número de telefone

Em vez do nome e número, é apresentado o seguinte:

- ◆ **Nº Externo:** não é transmitido qualquer número.
- ◆ **Nº Suprimido:** o interlocutor suprime o serviço de identificação do chamador (→ pág. 22).
- ◆ **Desconhecido:** o interlocutor não solicitou o serviço de identificação do número de telefone.

Em caso de CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Adicionalmente ao número, é apresentado o nome registado (e local de residência) do interlocutor. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, é apresentado o nome do registo na agenda telefónica em vez do número.

Indicações relativas à identificação do número de telefone CLIP

O telefone já vem programado de origem para que o número de telefone do chamador seja apresentado, → pág. 59 ou ► www.gigaset.com/service

Mãos-Livres

Se permitir que alguém oiça a conversa, deve informar o seu interlocutor.

Ligar/desligar a função mãos-livres ao efetuar ou durante uma chamada, e ao ouvir o correio de voz:

- Premir em .

Colocar o terminal móvel no carregador durante uma chamada:

- Premir a tecla  ao colocar e manter premida mais 2 segundos.

Alterar volume da chamada

- ◆ Ou através do menu:

 ►  ► OK ►  Áudio ► OK ► Volume da Chamada ► OK

► **Auscultador:**  ajustar o volume do auscultador em 5 níveis.

► **Mãos-livres:**  ajustar o volume em 5 níveis.

► **Gravar**

- ◆ Alterar **durante uma chamada** o volume do modo selecionado (mãos-livres, auscultador):

► a tecla de navegação  ► .

► A configuração é guardada automaticamente após cerca de 2 segundos ou após pressionar a tecla de função **Gravar**. O ecrã irá voltar para a exibição anterior.

Ligar/desligar microfone (silenciar)

Se desligar o microfone durante uma chamada, os seus interlocutores deixarão de o ouvir.

- ▶ Para ligar/desligar o microfone, prima em .

Utilizar funções específicas do operador (serviços de rede)

Serviços de rede são dependentes de seu operador de serviços, e deverão ser pedidos ao mesmo (estes serviços poderão ter custos associados). Faz-se a distinção entre dois grupos de serviços de rede:

- ◆ Serviços de rede que, fora de uma chamada, são ativados para a chamada seguinte ou todas as chamadas seguintes (p. ex. "Reencaminhar chamada anónima (sem serviço de identificação do número de telefone)"). Pode Ativar/desativar confortavelmente estes serviços de rede através do submenu .
- ◆ Os serviços de rede que forem ativados durante uma chamada, p. ex. "Consultas", "Alternar entre dois interlocutores", "Estabelecer uma conferência". Estes serviços de rede são disponibilizados durante uma chamada externa (p. ex. **Reter**, **Confer.**).

Uma descrição das funcionalidades encontra-se, por norma, nas páginas de Internet ou nas filiais do seu operador.

Nota

- ◆ Para ativar/desativar os seguintes serviços é geralmente enviado um código para a rede telefónica.
 - ▶ Após um sinal de confirmação da rede telefónica, premir .
- ◆ Todas as funções que podem ser ativadas no função do menu  são serviços que são disponibilizados pelo seu operador de rede. No caso de ocorrerem problemas na utilização dos serviços da rede, contacte o seu operador de rede.
- ◆ Não é possível reprogramar os serviços de rede.

Configurar serviços de rede

Suprimir serviço de identificação do chamador (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Se não desejar que o seu número de telefone seja visualizado pelo seu interlocutor, pode suprimir essa funcionalidade (CLIR). O serviço de identificação do chamador será suprimido até desativar a função.

Ativar/desativar a supressão da transmissão do número:

 ►  ► OK ►  Todas Anónimas ► Alterar (☑ = ativado)

Supressão da transmissão do número apenas na próxima chamada:

 ►  ► OK ►  Próxima Anónima ► OK ► Marcar o número ► Marcar

Aviso de chamada em espera durante uma chamada externa

Se a função estiver ativada, e estiver a afetuar uma chamada **externa** será notificado através de um aviso de chamada em espera e uma mensagem no ecrã que a informar que está a receber uma chamada de outro interlocutor externo.

Ativar/desativar a chamada em espera

 ►  ► OK ►  Chamada em Espera ► OK ► Estado:  Ligado / Desligado
► Enviar

Rejeitar chamadas anónimas

As chamadas, cujo serviço de identificação do chamador foi suprimido pelo interlocutor (CLIR), são rejeitadas.

 ►  ► OK ►  Rejeitar Anónimas ► OK ► Estado:  Ligado / Desligado ► Enviar

Serviços de rede durante uma chamada externa

Aviso de chamada em espera durante uma chamada externa

Se a função estiver ativada (→ pág. 22), e estiver a afetar uma chamada **externa** será notificado através de um aviso de chamada em espera que está a receber uma chamada de outro interlocutor externo. Se o número de telefone for transmitido, irá ver o número ou o nome do chamador no ecrã.

Dispõe das seguintes opções:


► Opções ►  Preferir ch. espera ► OK

Termina a chamada atual e atende a chamada em espera.

Ou:

► Atender

Depois de atender a chamada em espera, pode alternar entre os dois interlocutores ("Alternar entre chamadas" → pág. 23) ou falar simultaneamente com ambos ("Chamada em conferência" → pág. 24).

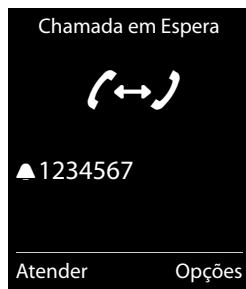

Rechamada

Marcou um número de telefone externo e ouve o sinal de ocupado:

► **Opções** ►  **Rechamada** ► **OK** ► 

Assim que o interlocutor desligar, o telefone toca.

► Premir , para estabelecer a ligação ao interlocutor.

Terminar uma rechamada antecipadamente

 ►  ► **OK** ►  **Desligar rechamada** ► **OK**

Iniciar consulta

Ligar a um segundo interlocutor externo durante uma chamada externa. A primeira chamada é retida em espera.

► **Reter** ► Inserir o número do segundo interlocutor.

O número do segundo interlocutor é marcado.

► O interlocutor marcado não atende: premir a tecla de função **Terminar**.

Ou:

► O interlocutor marcado atende: fala com o interlocutor.


Terminar consulta:

► **Opções** ►  **Terminar Chamada** ► **OK**

Volta a estar em contacto com o primeiro interlocutor.

Ou:

Premir em  Recebe uma chamada de retorno do primeiro interlocutor.

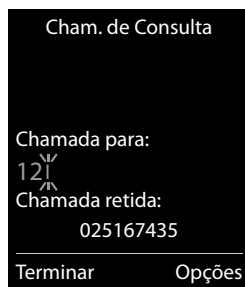

Alternar entre chamadas

Alternar entre duas chamadas. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.

Condição prévia: existe uma chamada externa e iniciou uma segunda chamada (consulta) ou atendeu uma chamada em espera.

No ecrã são apresentados os números ou nomes de ambos os interlocutores. O interlocutor com o qual está a falar está assinalado com o símbolo .

► Com a tecla de navegação  pode alternar entre interlocutores. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.


► Terminar a chamada atual:

► **Opções** ►  **Terminar Chamada** ► **OK**

Volta a ser colocado em contacto com o interlocutor em espera.

Ou:

Premir em  Recebe uma chamada de retorno do interlocutor em espera.

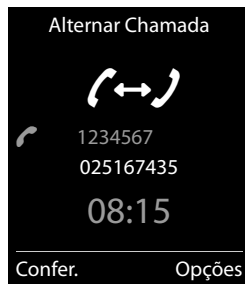

Chamada em conferência

Falar com ambos os interlocutores em simultâneo:

Condição prévia: existe uma chamada externa e iniciou uma segunda chamada (consulta) ou atendeu uma chamada em espera.

- ▶ Premir em **Confer.** Agora podem ouvir-se mutuamente e conversar.
- ▶ Terminar a chamada com ambos os interlocutores: premir em .

Ou:

- ▶ Para voltar a alternar entre chamadas: premir a tecla de função **Terminar**

Está novamente em contacto com o interlocutor com o qual iniciou a conferência.

Cada um dos seus interlocutores pode terminar a participação na conferência, premindo a tecla Desligar ou pousando o auscultador.

Configurar o telefone

O terminal móvel e a base estão pré-configurados. Contudo, caso necessite, pode alterar individualmente as configurações.

Pode efetuar as configurações durante uma chamada ou no estado de repouso através da página do menu **Configurações**.

Alterar o idioma do ecrã

 ►  ► OK ►  Idioma ► OK ►  Selecionar idioma ► Escolher (● = selecionado)

Indicativos

Para a correta transferência de registos da agenda telefónica (por exemplo vCards) é necessário que os indicativos de área (internacional e local) estejam configurados. Alguns destes números estão já predefinidos. Note-se a divisão entre o prefixo e o resto do indicativo.

 ►  ► OK ►  Telefonar ► OK
 ►  Indicativos ► OK ►  Vá para o campo desejado e se necessário apague o número com **<C** ► Inserir número
 ► Gravar

Exemplo

Indicativos	
Internacional:	00 - 49
Indicativo local:	0 - [8]]
< C	Gravar

Configurar o ecrã do terminal móvel

Configurar a proteção do ecrã

Pode definir uma proteção do ecrã para a apresentação no estado de repouso. Estão disponíveis para seleção um relógio analógico, um relógio digital ou várias imagens.

Para voltar a ver o ecrã em repouso, prima **brevemente** em .

 ►  ► OK ►  Ecrã ► OK
 ► **Proteção do Ecrã** (✓ = ligado) ► Alterar
 ► Estado:  Ligado / Desligado
 ► Tipo:
  Relógio Digital / Relógio Analógico / [Imagem]
 Ou:
 ► Ver (Ver a proteção do ecrã)
 ►  Selecionar a proteção do ecrã ► OK
 ► Gravar

Exemplo

Proteção do Ecrã	
Estado	<Ligado >
Tipo:	Relógio Analógico
Voltar	Gravar

Definir o esquema de cores

Pode visualizar o ecrã com um fundo preto ou com fundo claro.

► ► OK ► Ecrã ► OK ► Cores ► OK
► Conjunto 1 / Conjunto 2 ► Escolher (● = selecionado)

Configurar a iluminação do ecrã

A iluminação do ecrã liga-se assim que se mexe no terminal móvel na base ou é premida uma tecla. **Teclas numéricas** aqui inseridas são transferidas para o pré-marcação no visor.

Também tem a opção de ligar ou desligar a iluminação do ecrã em repouso:

► ► OK ► Ecrã ► OK ► Iluminação ► OK

No carregador: Ligado / Desligado

Fora do carregador: Ligado / Desligado

► Gravar

Notas

Com a iluminação do ecrã ativada, a autonomia do terminal móvel pode diminuir significativamente.

Ativar/desativar piscar da tecla de Mensagens

Determine se a chegada de novas mensagens deve ser exibida no terminal móvel com o piscar da tecla de mensagens.

► No estado de repouso: ► * 0 # 0 5 #
Aparece no ecrã o número 9.

► Prima as seguintes teclas para selecionar o tipo de mensagens:

para mensagens do Serviço Voice Mail
 para chamadas perdidas

Irá ver o número 9 seguido de sua entrada (por exemplo, 975), no campo de entrada pisca a configuração atual (por exemplo, 0).

► Premir a tecla ou , para configurar o comportamento no caso de novas mensagens:

A tecla de mensagens pisca
(deixa de piscar depois de se premir a tecla)

A tecla de Mensagens não pisca

► Confirme a alteração com OK ou volte ao ecrã em repouso sem gravar com Voltar



Ativar/desativar a função de atendimento automático de chamadas

No atendimento automático de chamadas, o terminal móvel atende uma chamada recebida, logo que o tirar do carregador.

► ► OK ► **Telefonar** ► OK ► **Atendim. Autom.** ► **Alterar** = ativado)

Independentemente da configuração **Atendim. Autom.** a ligação é terminada, assim que o terminal móvel for colocado no carregador. Exceção: premir ao colocar e manter premido mais 2 segundos.

Configurar perfil auscultador

Pode configurar um perfil para o modo **auscultadores** para adaptar o seu telefone de maneira ideal à situação do ambiente em que se encontra. Verifique qual lhe é mais conveniente.

► ► OK ► **Áudio** ► OK ► **Perfil Auscultador** ► OK ► **Selecionar perfil** ► **Escolher** = selecionado)

Perfil Auscultador: Alto e Baixo. A predefinição é **Baixo**.

Configurar os toques de chamada do terminal móvel

Configurar o volume do toque de chamada

► ► OK ► **Áudio** ► OK ► **Toque de Chamada** ► OK ► **Volume** ► OK

► Chamada Interna :

Volume em 5 níveis ou crescendo (aumento de volume) para chamadas internas e alarmes

► Chamada Externa:

Volume em 5 níveis ou crescendo (aumento de volume) para chamadas externas

► Gravar

Exemplo



Configurar a melodia

► ► OK ► **Áudio** ► OK ► **Toque de Chamada** ► OK ► **Melodia** ► OK

► **Chamada Interna:** configurar o volume/a melodia para chamadas internas e alarmes importantes.

► **Chamada Externa:** configurar o volume/a melodia para chamadas externas.

► Gravar

Ativar/desativar o toque de chamada

Ativar/desativar **permanentemente** o toque de chamada: premir a tecla Asterisco **sem soltar**.

Na barra de estado aparece o símbolo de toque de chamada desligado .

Desligar o toque de chamada para a **chamada atual: N/Tocar** ou premir .

Ativar/desativar o sinal de aviso (beep)

Em vez do toque de chamada normal, pode ativar um sinal de aviso de chamada (beep).

Premir a tecla Asterisco [*] **sem soltar e dentro de 3 segundos** ▶ **Bip.**

Na barra de estado aparece o símbolo de sinal de aviso de chamada ligado .

Premir a tecla Asterisco [*] para desligar novamente o sinal de aviso de chamada.

Ativar/desativar sinais em aviso

O seu terminal móvel avisa-o de forma acústica de diversas atividades e estados. Estes sinais de aviso podem ser ativados/desativados independentemente uns dos outros.

 ▶  ▶ OK ▶  Áudio ▶ OK ▶  Sinais de Aviso ▶ OK

▶ **Ao premir Teclas:**  **Ligado / Desligado**

Som ao premir as teclas.

▶ **De Confirmação:**  **Ligado / Desligado**

Sinal de confirmação/sinal de erro após a introdução dos dados, sinal de aviso ao entrar nova mensagem.

▶ **De Baterias Fracas:**  **Ligado / Desligado**

Sinal de aviso em que o tempo de conversação está abaixo dos 10 minutos (a cada 60 segundos). Com o modo alerta de ruído ativado, não é emitido qualquer aviso de bateria.

▶ **Gravar**

Ligar/desligar a música em espera

É possível ligar/desligar a música em espera para os interlocutores externos, em caso de consulta e reencaminhamento de chamadas.

 ▶  ▶ OK ▶  Áudio ▶ OK ▶  Música Espera ▶ **Alterar** (☑ = ativado)

Proteção contra chamadas indesejadas

Modo noturno para chamadas externas

Pode especificar um horário durante o qual o telefone não deve tocar.

 ▶  ▶ OK ▶  Áudio ▶ OK ▶  Toque de Chamada ▶ OK ▶  Noite ▶ OK

▶ **P/ Cham. Externas:**  **Ligado / Desligado**

Quando ativado:

▶ **Suprimir toque das:** inserir início da configuração do período de tempo.

▶ **até às:** inserir o final do período de tempo.

▶ **Gravar**

Exemplo

Noite	
P/ Cham. Externas:	
Ligado	
Suprimir toque das:	
22:00	
até às:	
07:00	
Voltar	Gravar

Notas

No caso de chamadas de pessoas que pertençam a um grupo VIP na agenda telefónica, o telefone continua a tocar nesse período de tempo.

Função não incomodar para chamadas anónimas

Pode configurar o seu telefone para não tocar quando receber chamadas anónimas (→ pág. 20, o chamador tem ativa a supressão de apresentação do número) A chamada é apenas apresentada no ecrã. A configuração apenas se aplica no terminal móvel onde fez as alterações.

 ►  ► OK ►  Áudio ► OK ►  Toque de Chamada ► OK ►  N/Tocar Anónima
► Alterar (☑ = ativado)

Acesso rápido às funções e números

As **teclas numéricas**  até  podem ser, programadas individualmente para corresponder a um **número da agenda telefónica**.

As **teclas de função** esquerda e direita estão programadas com uma **função**. Pode alterar a predefinição (→ pág. 30).

Para marcar o número ou iniciar a função basta simplesmente premir a respetiva tecla.

Programar as teclas numéricas

Condição prévia: a tecla numérica ainda não foi programada com um número.

► Premir a tecla numérica **sem soltar**.

Ou:

Premir **brevemente** a tecla numérica: ► premir a tecla de função **Número**.

► A agenda telefónica é aberta. ►  selecionar o registo. ► OK

O registo é gravado na tecla numérica respetiva.

Notas

Ao alterar ou apagar mais tarde este registo na agenda telefónica não afetará a programação das teclas numéricas.

Configurar o telefone

Marcar o número/alterar a programação

Condição prévia: a tecla numérica está programada com um número.

Com o terminal móvel no estado de repouso

- ▶ Premir **sem soltar** a tecla numérica: o número é imediatamente marcado.

Ou:

- ▶ Premir **brevemente** a tecla numérica: premir a tecla de função esquerda com número/nome (abreviado), para marcar o número.

Ou:

Premir a tecla de função **Alterar**, para alterar o número atribuído ou

Premir a tecla de função **Apagar** para eliminar a programação.

Programar teclas de função

- ▶ Em repouso, premir **sem soltar** a tecla de Função esquerda ou direita. ▶ É apresentada a lista das possíveis funções que poderá atribuir à tecla. ▶  Selecionar o registo. ▶ **OK**

Selecione a função a partir da lista:

Alerta de Ruído	Ativar e desativar o alerta de ruído (→ pág. 49).
Despertador	Ativar e desativar o despertador (→ pág. 48).
Calendário	Visualizar o calendário (→ pág. 46).
Chamada Direta	Ativar chamada direta (→ pág. 19).
Repetir Marcação	Ver lista de repetição da marcação (→ pág. 18).
Mais funções...	Pode utilizar outras funções:
Listas Chamadas	Visualizar a lista de chamadas (→ pág. 44).
Chamada Anónima	Suprimir a transmissão do número de telefone na próxima chamada (→ pág. 22).
Reencaminhar	Configurar o reencaminhamento de chamadas (→ pág. 45).

Utilizar um Gigaset Repeater

Com o Gigaset Repeater pode aumentar o alcance do seu terminal móvel Gigaset.

As funções e configurações do seu repetidor estão dependentes da versão do repetidor utilizado. A versão do repetidor é identificada pelo número de peça no rótulo da unidade:

Gigaset Repeater (anterior à Versão 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Encontra mais informações no manual de instruções do Gigaset Repeater na Internet em www.gigaset.com.

Gigaset Repeater (anterior à Versão 2.0)

Condições prévias:

- ♦ A função ECO DECT **Alcance máximo** está ativada.
- ♦ A função ECO DECT **Sem Radiação** está desativada.
- ♦ A criptografia está desativada:

 ►  ► OK ►  Base ► OK ►  Encriptação ► Alterar (☐ = desativado)

Alteração das funções ECO DECT → pág. 33.

Registar Gigaset Repeater:

► Ligar o repetidor à rede elétrica. ► Tecla de Registar/Procurar da base (C530 → pág. 2) **premir sem soltar** (mín. 3 seg.). ► O repetidor será automaticamente registado.

Pode registar até 6 Gigaset Repeaters.

Gigaset Repeater 2.0

Registar o Gigaset Repeater 2.0:

► Ligar o repetidor à rede elétrica. ► Tecla de Registar/Procurar da base (C530 → pág. 2) **sem soltar** (mín. 3 seg.) premir. ► O repetidor será automaticamente registado.

Pode registar até 2 Gigaset Repeaters 2.0.

As funções ECO DECT **Alcance máximo** está ativada e **Sem Radiação** desativada. Estas configurações não podem ser alteradas enquanto o repetidor estiver registado.

Desregistar o Gigaset Repeater 2.0.

 ►  ► OK ►  Base ► OK ►  Repeater ► OK ►  Selecionar repeater.
► Desreg.

Alterar o PIN do sistema

 ►  ► OK ►  Base ► OK ►  PIN da Base ► OK

► Se o PIN atual não for 0000; inserir o PIN atual ► OK

► Inserir o novo PIN do sistema (4 dígitos; 0 – 9). ► Gravar

Repor o PIN predefinido no sistema

Caso tenha esquecido o seu PIN do sistema, terá que repor a configuração da base para os valores predefinidos. Com a reposição, todas as **configurações da base** são repostas e **todos os terminais móveis** são desregistados!

► Remover o cabo de alimentação da base.

► Manter premida a tecla de Registrar/Procurar da base (C530 → pág. 2), e ao mesmo tempo, voltar a ligar o cabo de alimentação da base.

► Manter premida a tecla de Registrar/Procurar no mínimo 5 segundos.

Repor as predefinições do telefone

Pode repor alterações individuais nas configurações do terminal móvel.

A reposição das predefinições **não** abrange:

- ◆ Data e hora,
- ◆ Registos dos terminais móveis na base, assim como a seleção atual da base,
- ◆ PIN do sistema,
- ◆ Registos no calendário e na agenda telefónica,
- ◆ Lista de repetição da marcação.

Ao fazer a reposição de origem no terminal móvel (**Repor Terminal**) as configurações de ecrã e audio serão apagadas.

Ao repor a base (**Repor Base**) as configurações do ECO DECT, do sistema e os nomes internos dos terminais móveis repostos assim como as listas de chamadas são apagados.

Repor terminal móvel/base

 ►  ► OK ►  Base ► OK ►  Repor Terminal / Repor Base ► em Repor Base:

Inserir o PIN do sistema ► OK ► Confirmar pergunta de segurança com Sim.

ECO DECT representa baixo consumo de energia e potência de transmissão reduzida.

Reduzir a potência de transmissão

No estado normal:

O equipamento vem predefinido de origem para o alcance máximo. A correta gestão das transmissões é assim garantida. No estado de repouso, o terminal móvel desliga a potência de transmissão (não emite radiação). Apenas a base assegura o contacto com o terminal móvel utilizando um sinal de baixa intensidade de transmissão. Durante uma conversa, a potência de transmissão é adaptada automaticamente em função da distância entre a base e o terminal móvel. Quanto menor for a distância em relação à base, mais reduzida é a potência de transmissão.

Pode reduzir ainda mais a potência de transmissão:

1) Reduzir o alcance e desta forma a potência de transmissão em até 80%

Em muitas habitações, estabelecimentos comerciais, escritórios ou similares, o alcance máximo não é necessário. Se desativar a configuração **Alcance máximo**, a potência de transmissão é reduzida durante a chamada em até 80%, reduzindo o alcance da base para metade.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Alcance máximo ► Alterar (☑ = ativado)

Símbolos do ecrã para o alcance reduzido → pág. 53.

Esta definição não pode ser utilizada quando se usa um Gigaset Repeater (→ pág. 31).

2) Desligar módulo transmissão DECT no estado de repouso de (Modo Eco+)

Com a configuração **Sem Radiação**, pode desativar completamente a potência de transmissão da base no estado de repouso.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Sem Radiação ► Alterar (☑ = ativado)

Com o módulo de transmissão desligado, em estado de repouso é apresentado no ecrã o símbolo  em vez da intensidade de sinal.

Esta definição não pode ser utilizada quando se usa um Gigaset Repeater (→ pág. 31).

Nota

- ◆ Para poder utilizar a configuração **Sem Radiação**, todos os terminais registados devem suportar essa funcionalidade.
- ◆ Se a função **Sem Radiação** estiver ativada e for registado na base um terminal móvel que não suporte essa funcionalidade, **Sem Radiação** será automaticamente desativado. Assim que esse terminal móvel for desregistado, a função **Sem Radiação** será automaticamente reativada.
- ◆ A ligação rádio é estabelecida automaticamente caso receba ou efetue uma chamada. O estabelecimento da ligação incorre num atraso de cerca de 2 segundos.
- ◆ Para que um terminal móvel possa estabelecer a ligação à base rapidamente quando recebe uma chamada, o mesmo tem de "escutar" frequentemente a base, ou seja, analisar o ambiente. Isto aumenta o consumo de energia e reduz a autonomia em repouso e em conversação do terminal móvel.
- ◆ Quando **Sem Radiação** estiver ativado não há indicador de intensidade de sinal no terminal móvel. Poderá verificar o alcance, estabelecendo uma ligação: premir a tecla Atender  sem soltar. Ouve o sinal de linha livre.

Serviço Voice Mail

Só pode utilizar o serviço Voice Mail se o tiver **solicitado** ao seu operador de rede e tiver configurado o número do serviço Voice Mail no seu telefone.

 ►  ► OK ►  Voice Mail ► OK ► Voice Mail: inserir o número do serviço Voice Mail.
► OK

Ouvir as mensagens do serviço Voice Mail

► Premir a tecla  sem soltar.

Ou:

► Reprodução de mensagens através da lista de mensagens:
Tecla de mensagens  ►  Voice Mail: ► OK

Ou:

► Ou através do menu:
 ►  ► OK ► Mensagens ► OK

A ligação ao seu serviço Voice Mail é estabelecida imediatamente. Pode ouvir as mensagens.

Desativar o serviço de Voice Mail

Condição prévia: o operador suportar esta funcionalidade.

 ►  ► OK ►  Voice Mail ► OK ► Estado:  Ligado / Desligado ► Enviar

Não irá ouvir tom de confirmação da rede telefónica.

Vários terminais móveis

Registrar terminais móveis

Poderá registar até seis terminais móveis na sua base. O registo do terminal móvel tem que ser efetuado **tanto** na base **como no** terminal móvel. Ambos têm que ser realizados **dentro de 60 segundos**.

- ▶ **Na base:** tecla de Registrar/Procurar (C530 → pág. 2) **premir** (min. 3 seg.) sem soltar.
 - ▶ **No terminal móvel C530** (para outros terminais ver Nota):
 - Se o terminal móvel não se encontra registado em nenhuma base. Premir a tecla de função **Registrar**.
 - Se o terminal móvel estiver registado numa base:
 -  ▶  ▶ **OK** ▶  **Registo** ▶ **OK** ▶ **Registrar Terminal** ▶ **OK**
 - ▶ Caso o terminal móvel esteja registado em várias bases:  selecionar a base. ▶ **OK**
- É estabelecida a ligação à base, podendo demorar algum tempo.
- ▶ Se necessário, inserir o PIN do sistema (valor predefinido **0000**). ▶ **OK**

O registo bem sucedido é apresentado no ecrã.

Nota

- ◆ Se já estiverem registados seis terminais móveis na base (todos os números internos ocupados), o terminal móvel registado com o número interno 6 será substituído pelo novo. Se tal não for possível, porque, por exemplo, o terminal em causa está a efetuar uma chamada, será apresentada a mensagem **Nenhum N° Interno disponível**. Neste caso, deve desregistar um outro terminal móvel que já não seja necessário e repetir o processo de registo.
- ◆ No caso de **outros terminais móveis Gigaset** e terminais móveis compatíveis com GAP, inicie o registo do terminal móvel de acordo com o respetivo manual de instruções.

Utilizar o terminal móvel em várias bases

O seu terminal móvel pode ser registado, no máximo, em quatro bases.

A base ativa será a base na qual o terminal móvel foi registado a última vez. As outras bases ficam guardadas na lista das bases disponíveis.

Pode sempre mudar a atribuição para a base **manualmente**.

Em alternativa, pode configurar o terminal móvel de forma a que o mesmo Selecione a base com a melhor recepção (**Melhor Base**), assim que perder a ligação com a base atual.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registo** ▶ **OK** ▶ **Escolher Base** ▶ **OK** ▶  Base ou **Melhor Base** selecionar. ▶ **Escolher** (● = selecionado)

Mudar o nome de uma base

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registo** ▶ **OK** ▶ **Escolher Base** ▶ **OK** ▶  Selecionar a base.
▶ **Escolher** (● = selecionada) ▶ **Nome** ▶ Modificar o nome. ▶ **Gravar**

Desregistar terminais móveis

 ►  ► OK ►  Registo ► OK ►  Desregistar ► OK

► O terminal móvel que está a usar é selecionado automaticamente. ►  selecionar outro terminal móvel. ► OK ► Se o PIN do sistema <> 0000: Introduzir o PIN do sistema. ► OK
► Confirmar o desregisto com **Sim**.

Caso o terminal móvel ainda esteja registado em outras bases, irá mudar para a base com melhor recepção (Melhor Base → pág. 36).

Procurar um terminal móvel ("Paging")

► Pressionar brevemente a tecla de Registrar/Procurar na base (C530 → pág. 2).

Todos os terminais móveis tocam ao mesmo tempo ("Paging"), mesmo estando os toques de chamada desativados (**Exceção**: terminais móveis nos quais esteja ativado o Alerta de ruído).

Terminar a procura

- **Na base**: premir novamente a tecla Registrar/Procurar **brevemente** ou
- **No terminal móvel**: premir  ou  ou premir em **N/Tocar**, ou
- **Nenhuma ação**: após cerca de 3 minutos o toque de procura termina **automaticamente**.

Alterar o nome e número interno do terminal móvel

Ao registar vários terminais móveis, são-lhes atribuídos automaticamente os nomes "INT 1", "INT 2" e por aí em diante. A cada terminal móvel é atribuído o número interno mais baixo disponível (1-6).

Para alterar:

 ► Será apresentada uma lista com os terminais móveis disponíveis. O seu terminal móvel está assinalado com <.

-  selecionar outro terminal móvel. ► **Opções**
-  **Alterar Nome** ► OK ► Atribuir nome. ► OK

Ou:

-  **Alterar Número** ► OK ►  Escolher número. ► OK
- **Gravar**

Chamada interna

As chamadas internas para outros terminais móveis registados na mesma base são gratuitas.

 (premir **brevemente**) ► Será apresentada uma lista com os terminais móveis disponíveis. O seu terminal móvel está assinalado com < ►  Escolha o terminal móvel ou **Todos** (chamada de grupo) se necessário. ► 

Premir sem soltar o  faz com que se inicie uma chamada para **todos** os terminais móveis registados.

Consultar internamente / Transferir internamente

Está a falar com um interlocutor **externo** e pretende transferir a chamada para um interlocutor **interno** ou fazer uma consulta com ele.

 ► Uma lista dos terminais móveis será mostrada. ► Caso estejam registados mais do que dois terminais móveis na base, seleccionar um terminal móvel ou **Todos**. ►  ou **OK**

Fazer uma consulta: falar com o interlocutor interno e voltar à sua chamada externa: ► **Opções**

►  **Terminar Chamada** ► **OK**

Transferir chamada externa: tem duas possibilidades para transferir a chamada:

► Aguardar até que o interlocutor a quem a chamada se destina atenda e, de seguida, desligue. Premir a tecla Desligar .

Ou:

► Desligue antes que o interlocutor atenda: premir a tecla Desligar .

Se o outro interlocutor não atender ou não aceitar a chamada, termine a consulta com **Terminar**.

Alternar entre chamadas/conferência

Efetua uma chamada, e tem uma segunda chamada em espera. Ambos os interlocutores são apresentados no ecrã.

► **Alternar:** pode mudar entre interlocutores com .

► **Estabelecer uma conferência a 3:** premir em **Confer.**

Terminar a conferência: premir em **Terminar** A chamada é novamente estabelecida com o interlocutor externo. Pode alternar entre interlocutores novamente através de .

Cada um dos seus interlocutores pode terminar a participação na conferência, premindo a tecla Desligar .

Atender/rejeitar a chamada em espera

Se, durante uma chamada interna, receber uma chamada externa, ouvirá o aviso de chamada em espera. Se o número de telefone for transmitido, irá ver o número ou o nome do chamador no ecrã.

► **Rejeitar chamada:** ► premir a tecla de função **Rejeitar**.

► **Atender uma chamada:** ► premir a tecla de função **Atender**. Fala com o novo interlocutor. A chamada realizada até ao momento é colocada em espera.

Terminar a chamada atual e retornar à chamada em espera:

► **Opções** ►  **Terminar Chamada** ► **OK**.

Estabelecer conferência com chamada externa

Está em curso uma chamada externa. Um interlocutor interno pode juntar-se e participar nessa chamada (conferência).

Condição prévia: a função **Conferência INT** está ativada.

Ativar/desativar a função de chamada em conferência interna

 ►  ► OK ►  **Telefonar** ► OK ►  **Conferência INT** ► **Alterar** (☑ = ativado)

Conferência interna

A linha está ocupada com uma chamada externa. No ecrã, aparece uma indicação em conformidade. Pode participar na chamada externa em curso.

- Premir  **sem soltar**. Todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro. Não é apresentado o aviso de chamada em espera.

Terminar a conferência

- Premir . Todos os interlocutores ouvem um sinal sonoro.

Agenda telefónica (lista de endereços)

Num **registo da agenda telefónica** pode guardar o nome e o apelido, até três números de telefone, aniversário com alarme e melodia de chamada.

Pode criar individualmente uma agenda telefónica para cada um dos seus terminais móveis (com até 200 registos). Pode transferir as listas/registos para os outros terminais móveis (→ pág. 42).

Comprimento dos registos

3 números de telefone: máx. 32 dígitos cada
Nome e apelido: máx. 16 caracteres cada

Gerir os registos da agenda telefónica

Aceder à agenda telefónica

Prima a tecla  quando em repouso, ou conforme o caso, a tecla de função  durante uma chamada.

Criar um novo registo

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶  <Novo Registo> ▶ OK
- ▶ Preencha os campos do registo, utilizando  para alternar entre os mesmos (nome, número, aniversário, toque de chamada).
Se necessário, navegue para baixo para visualizar campos adicionais.
- ▶ Premir a tecla de função **Gravar**.

Para criar um registo, tem de introduzir pelo menos um número de telefone. Se definiu um toque de chamada, a entrada será adicionada na agenda telefónica com o símbolo .

Exemplo



Guardar/alterar registo

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶  Aceder ao registo desejado.
- ▶ **Ver** ▶ Mostrar todos os campos do registo. ▶ **Alterar**
- Ou:
- ▶ **Opções** ▶  **Alterar Registo** ▶ OK

Eliminar registo

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶  Aceder ao registo desejado. ▶ **Opções** ▶  **Apagar Registo** ▶ OK

Apagar todos os registos da agenda telefónica:

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶ **Opções** ▶  **Apagar Lista** ▶ OK

Definir a ordem dos registos da agenda telefónica

Pode definir se os registos devem ser ordenados por nome próprio ou apelido.

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶ **Opções** ▶ Premir em **Ordenar por Apelido** ou **Ordenar por Nome**.

Caso não tenha sido inserido qualquer nome, o número padrão é apresentado no campo do apelido. Estes registos encontram-se no princípio da lista, independentemente do tipo de ordenação.

A sequência de ordenação é a seguinte:

Espaço em branco | dígitos (0–9) | letras (por ordem alfabética) | restantes caracteres.

Visualizar o número de registos disponíveis na agenda telefónica

- ▶ Aceder à agenda telefónica. ▶ **Opções** ▶  **Memória Disponível** ▶ **OK**

Selecionar um registo da agenda telefónica, navegar na agenda telefónica

- ▶ Aceder à agenda telefónica.
- ▶ Ir até ao nome pretendido com . **Prima sem largar** em  vai andando continuamente até cima ou até baixo pela agenda telefónica.

Ou:

- ▶ Inserir as primeiras letras (máx. de 8 letras) com o teclado. A visualização salta para o primeiro nome que comece pelas iniciais digitadas. Se necessário selecionar o registo pretendido com .

Enviar registo/agenda telefónica para outro terminal móvel

Condições prévias:

- ◆ O terminal móvel de recepção e o terminal móvel de envio encontram-se registados na mesma base.
- ◆ O outro terminal móvel e a base podem enviar e receber registos da agenda telefónica.

Pode transferir toda a agenda telefónica, um único registo ou vários registos individuais.

Nota

- ◆ Uma chamada externa interrompe a transferência.
- ◆ Imagens e melodias não são transferidas. Só é transferida a data do aniversário.
- ◆ No caso de transferência de um registo entre dois terminais móveis que suportem vCard: Se no destinatário não existir ainda nenhum registo com o nome, é criado um novo registo.
Caso já exista um registo com o nome, este registo é complementado com os novos números. Se a entrada incluir mais números do que o destinatário permite, outra entrada é criada com o mesmo nome.
- ◆ Se destinatário não for um terminal móvel que suporte vCard: é criado e enviado um registo próprio para cada número.
- ◆ O seu terminal móvel recebe registos de um terminal móvel sem suporte de vCard: registos com números já gravados são eliminados, caso contrário é criado um novo registo.

Transferir registos individuais

- Aceder à agenda telefónica. ►  Aceder ao registo desejado. ► **Opções**
►  **Copiar Registo** ► OK ►  **para Nº Interno** ► OK ►  Selecionar o terminal móvel receptor. ► OK

Após a transferência bem sucedida:

- Premir **Sim** se pretender enviar um outro registo. Caso contrário, premir **Não**.

Transferir a agenda telefónica completa

- Aceder à agenda telefónica. ►  Aceder ao registo desejado. ► **Opções**
►  **Copiar Lista** ► OK ►  **para Nº Interno** ► OK ►  Selecionar o terminal móvel receptor. ► OK

Gravar na agenda telefónica um número apresentado

Pode gravar na agenda telefónica números que sejam apresentados numa lista, p. ex. na lista de chamadas, na lista de repetição da marcação, assim como números que já tenha marcado ou tenha inserido para marcação.

- ▶ O número é mostrado ou está selecionado.
- ▶ Prima a tecla de função  ou **Opções** ▶  **Gravar na Agenda.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Novo Registo>** ▶ **OK** ▶  selecionar o número. ▶ **OK**
 - ▶ Completar os restantes campos do registo. ▶ **OK**

Ou:

- ▶  Selecionar o registo. ▶ **OK** ▶  Selecionar o número. ▶ **OK**
 - ▶ O número será inserido, ou substituído caso já exista confirme com **Sim/Não**.
- ▶ **Gravar**

Copiar um número da agenda telefónica

Em algumas situações, pode copiar um número da agenda telefónica, por exemplo, aquando da marcação (mesmo depois de introduzir um indicativo).

- ▶ De acordo com o contexto, aceda à agenda telefónica com  ou .
- ▶  selecionar o registo da agenda telefónica. ▶ **OK**
- ▶ Se houver mais que um número registado:  selecionar o número. ▶ **OK**

Lista de chamadas

O seu telefone grava chamadas em diversas listas. Abrir listas:

- ◆ **Lista das chamadas perdidas:** tecla de mensagens  ►  **Chamadas:** ► **OK**
- ◆ **seleção de listas:**  ►  ► **OK** ►  seleção de lista. ► **OK**

Na lista de chamadas, são apresentados os últimos 20 registos, respetivamente.

Registo das listas

São indicadas as seguintes informações nos registos da lista:

- ◆ O tipo de lista (no cabeçalho)
- ◆ Símbolo do tipo de registo:
 (Cham. Perdidas),  (Cham. Atendidas),
 (Cham. Realizadas)
- ◆ Número de telefone do chamador. Se o número estiver gravado na agenda telefónica, em vez do número é apresentado o nome e o tipo de número ( N.º Telefone,  N.º Escritório,  N.º Telemóvel). No caso de chamadas perdidas, é também apresentado o número de chamadas deste número entre parênteses retos.
- ◆ Data e hora da chamada (caso estejam definidas).
-  seleccionar o registo. ► **Opções**
- **Ver:** todas as informações vão ser mostradas, por exemplo, ao mostrar um nome, vê o número correspondente.
- **Opções:** pode apagar o registo ou gravar o número do registo na agenda telefónica (→ pág. 43).

Ligar de volta a um interlocutor a partir da lista de chamadas:

-  seleccionar o registo. ► Premir a tecla Atender .

Exemplo

Todas Chamadas	
  James Foster	
Hoje, 18:35	
 0171223445566	
11.06.16, 18:30	
 0168123477945	
10.06.16, 17:16	
Ver	Opções

Acessibilidade

Reencaminhamento de chamadas

Pode reencaminhar chamadas para um outro número. Ainda não está definido nenhum reencaminhamento de chamadas ou pretende alterar a configuração atual:

 ►  ► OK ►  Reencaminhar ► OK

► **Estado:**  **Ligado / Desligado**

Ao aceder aos menus será sempre exibido o estado **Desconhecido**.

► **Número:** inserir o número para o qual pretende fazer o reencaminhamento.

► **Quando:**

-  **Todas Chamadas:** todas as chamadas serão desviadas imediatamente. Mais nenhuma chamada será sinalizada no seu telefone.
-  **Se Não Atender:** as chamadas serão desviadas se depois de vários toques ninguém atender.
-  **Se ocupado:** as chamadas serão desviadas apenas se o seu telefone estiver ocupado. A chamada é reencaminhada sem se ouvir o aviso de chamada em espera.

► **Enviar** ► O seu operador de rede será contactado e o código correspondente será enviado. Se o reencaminhamento for alterado, ouvirá uma confirmação através da linha telefónica. ► 

Ter em atenção

O reencaminhamento de chamadas pode acarretar **custos adicionais**. Informe-se junto do seu operador.

Calendário

Pode definir até **30** alertas de eventos.

No calendário, o dia atual é assinalado com um quadrado branco, em dias com eventos os números são apresentados com uma cor diferente. Ao selecionar um dia, este é assinalado com um quadrado colorido à volta.

Maio 2016						
Sg	Te	Qu	Qi	Sx	Sa	Do
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Voltar						OK

Gravar evento no calendário

Condição prévia: a data e a hora estão configuradas (→ pág. 10).

 ►  ► OK ► Calendário ► OK

►  Escolher o dia desejado. ► OK

◆ Os eventos já guardados são mostrados.

Com <Novo Registo> ► OK abre a janela para introduzir novos eventos.

◆ Se ainda não tiverem sido registados eventos, será imediatamente aberta a janela para a introdução dos dados do novo evento.

Estado:  Ligado / Desligado

Pode adicionar os seguintes dados:

- ◆ **Data:** o dia selecionado anteriormente já está definido. Para alterar introduza uma nova data.
- ◆ **Hora:** momento (hora e minutos) do evento.
- ◆ **Texto:** nome de evento (p. ex. jantar, reunião).
- ◆ **Sinalização:**  seleccione a melodia do alarme ou desative o alarme sonoro.
- Gravar

Sinalização de eventos/aniversários

Aniversários são obtidos a partir da agenda telefónica, e aparecem como eventos. No estado de repouso, um alarme de evento/aniversário é apresentado e sinalizado durante 60 segundos com melodia selecionada.

Pode desativar o alerta :

- Prima **Desligar**, para confirmar e desligar a chamada de alerta.

Enquanto Efetua uma chamada, é notificado **uma única vez** com um sinal de aviso no terminal móvel.

Exibir eventos/aniversários perdidos

Os seguintes eventos e aniversários são gravados na lista **Alarmes Perdidos**:

- ◆ O evento/aniversário não foi confirmado.
- ◆ O evento/aniversário foi sinalizado durante uma chamada.
- ◆ O terminal móvel encontrava-se desligado na altura do evento/aniversário.

São apresentados os últimos 10 registos gravados. No ecrã é apresentado o símbolo  e o número dos registos novos. O registo mais recente encontra-se no princípio da lista.

Abrir a lista: ► tecla de mensagens  ►  **Alarmes Perdidos** ► OK

Ou através do menu:  ►  ► OK ►  **Alarmes Perdidos** ► OK

►  Percorrer a lista

São indicadas informações acerca deste evento/aniversário. Pode:

► Apagar um evento/aniversário: **Apagar**

Visualizar/alterar/apagar eventos gravados

 ►  ► OK ►  **Calendário** ► OK ►  Selecionar o dia pretendido. ► OK

► A lista de eventos é apresentada. ►  Selecionar o evento desejado.

► **Ver:** exibir as configurações do evento, podendo **Alterar** o mesmo se necessário

Ou:

► **Opções:** Alterar as configurações ou apagar eventos

- **Alterar Registo** ► OK

- **Apagar Registo** ► OK

- **Ligar/Desligar** ► OK

- **Apagar Todos** ► OK ► Confirmar o pedido com **Sim**
Todos os eventos do **dia selecionado** serão apagados.

Despertador

Condição prévia: a data e a hora estão configuradas (→ pág. 10).

Pode ativar/desativar e configurar o despertador da seguinte forma:

 ►  ► OK ► Estado:  **Ligado/Desligado**

► Alterar configurações:

- **Hora:** configurar as horas e os minutos para despertar (Configuração da hora → pág. 10).
- **Repetição:**  **Diária/Segunda-Sexta**
- **Volume:**  volume em 5 níveis ou em crescendo (aumento de volume).
- **Melodia:**  selecionar uma melodia para o alarme de despertar.

► Premir a tecla de função **Gravar**.

Com despertador ativado em modo de silêncio, o símbolo e a hora do alarme  são exibidos.

Um alarme de despertar aparece no ecrã e é sinalizado com a melodia selecionada durante um máx. de 60 segundos. Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Desligar o despertar ou adiar (modo de repetição)

Condição prévia: o alarme de despertar está a tocar.

► **Desligar até ao próximo alarme de despertar:** premir em **Desligar**.

Ou:


► **Modo de repetição:**

Prima **Adiar** ou outra tecla qualquer. O alarme de despertar é desativado e será repetido após 5 minutos.

Ou:

Não premir. O alarme de despertar é desativado após 60 segundos e repetido após 5 minutos. Depois de repetir quatro vezes, o alarme de despertar será desligado durante 24 horas.

Exemplo

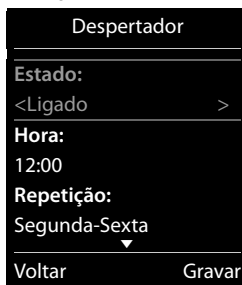

Alerta de Ruído (Baby monitor)

Se estiver ativado o modo alerta de ruído, o número de destino gravado (interno ou externo) é marcado logo que na proximidade do terminal móvel seja ultrapassado o nível de ruído definido. A chamada da função Alerta de Ruído, quando programada para um número de telefone interno, é interrompida após cerca de 90 segundos.

Em modo de alerta de ruído, as chamadas recebidas são sinalizadas apenas no ecrã (**sem toque de chamada**). A iluminação do ecrã é reduzida em 50%. Os sinais de aviso são desativados. Todos as teclas, exceto as teclas de função e a parte central da tecla de navegação estão bloqueadas.

Com a opção **Ouvir e Falar** para além de ouvir o que se passa junto ao terminal móvel a monitorizar, também poderá falar e ser ouvido. Use esta função para ativar/desativar o som do terminal móvel.

Se atender uma chamada, a função Alerta de Ruído interrompe-se durante a chamada, **permanecendo**, no entanto, ativada. Desligar e ligar o terminal móvel não desativa a função Alerta de Ruído.

Atenção

Tenha em atenção os seguintes pontos:

- ◆ A distância entre o terminal móvel e o que se pretende monitorizar (por exemplo, um bebé) deve ser de 1 a 2 metros. O microfone deverá estar voltado para o bebé.
- ◆ A função ativada diminui a autonomia do terminal móvel. Se for necessário, coloque o terminal móvel no carregador.
- ◆ O alerta de ruído só é ativado 20 segundos depois de ligar o terminal móvel

Verifique o funcionamento correto da função ao ligar.

- ◆ Verifique, o nível de sensibilidade.
- ◆ Verifique o estabelecimento da chamada quando reencaminhar o alerta de ruído para um número externo.
- ◆ Certifique-se que o atendedor de chamadas está desligado para o número de destino.

Ligar/desligar o alerta de ruído

► ► OK ► Alerta de Ruído ► OK

► Estado: Ligado/Desligado

► Ligar o alerta de ruído

- **Tipo de Chamada:** N° Interno (pelo menos 2 terminais móveis estão registados)/ N° Externo
Se estiver selecionado N° Interno:
 - **Terminal Móvel:** premir a tecla de função **Alterar**.
 - selecionar o terminal móvel. ► OKSe estiver selecionado N° Externo:
 - **Número:** marcar o número diretamente ou selecionar a partir da agenda telefónica (premir a tecla de função)
- **Ouvir e Falar:** Ligado/Desligado
- **Sensibilidade:** Alta/Baixa

► **Gravar**

Quando o alerta de ruído estiver ativado, o número de telefone de destino será visualizado no silêncio. Com a tecla de função **Desligar** desliga o alerta de ruído

Interromper o Alerta de Ruído

Interromper um alerta de ruído: premir em .


Desativar o alerta de ruído através de um telefone externo

Condições prévias: o alerta de ruído é transmitido para um número de destino externo. O telefone de destino suporta a marcação por multifrequência.

► Atender a chamada de alerta de ruído e premir as teclas .

A chamada é terminada. A função Alerta de Ruído está desativada e o terminal móvel encontra-se no estado de repouso.

Ativar o alerta de ruído

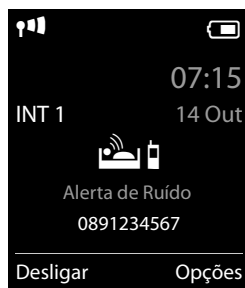

Utilizar o telefone numa central telefónica

Funcionamento com um router

Durante o funcionamento com a ligação analógica de um router, o **Eco** que possa surgir durante a ativação do **Modo XES 1*** pode ser reduzido. Se o **modo XES 1** não tiver suprimido suficientemente o eco resultante, pode Ativar o **modo XES 2**.

Se não houver qualquer problema de eco, deve ser ativado o modo normal (de origem).

- ► ► ► ► ► ► ►
- ► **OK** (para modo normal)
 - ► **OK** (para modo XES 1)
 - ► **OK** (para modo XES 2)

Funcionamento com uma central telefónica

Encontra as configurações necessárias para a sua central telefónica no Manual de Instruções da central telefónica.

Modo de marcação e tempo de Flash

Alterar o modo de marcação

- ► **OK** ► **Telefonar** ► **OK** ► **Modo Marcação** ► **OK** ► **Marcação por multifrequência (Multifrequência)/ Marcação por impulsos (Impulsos)** selecionar ► **Escolher** (● = selecionado)

Programar tempo de Flash

- ► **OK** ► **Telefonar** ► **OK** ► **Tempo de Flash** ► **OK** ► selecionar tempo de flash ► **Escolher** (● = selecionar)

Gravar o prefixo (código de acesso à rede)

Quando, na sua central telefónica, for necessário inserir um prefixo antes de cada número externo, p. ex., "0":

- ► **OK** ► **Telefonar** ► **OK** ► **Código de Acesso** ► **OK**

► **Aceder à linha externa com:** inserir indicativo (max. 3 números)

► **Para:**

Desligado: desativar prefixo.

Ou:

Listas Chamadas: o prefixo só tem de ser inserido aquando da marcação através de uma das seguintes listas: Lista de chamadas não atendidas, Lista das chamadas atendidas.

Ou:

Todas Chamadas: o prefixo tem de ser inserido antes de todos os números.

► **Gravar**

* XES corresponde a "eXtended Echo Suppression".

Configurar os tempos de pausa

Tecla de menu  ►        ► Em seguida, introduzir um dos seguintes códigos específicos de uma função:

◆ Pausa após ocupação de linha:

  MNO ►   ► OK (para 1 seg.)

  MNO ►  ABC ► OK (para 3 seg.)

  MNO ►  DEF ► OK (para 7 seg.)

◆ Pausa após tecla R:

  ABC ►   ► OK (para 800 ms)

  ABC ►  ABC ► OK (para 1600 ms)

  ABC ►  DEF ► OK (para 3200 ms)

◆ Pausa na marcação (Pausa após prefixo):

  ►   ► OK (para 1 seg.)

  ►  ABC ► OK (para 2 seg.)

  ►  DEF ► OK (para 3 seg.)

  ►  GHI ► OK (para 6 seg.)

Ao marcar, inserir a pausa de marcação:

Premir longamente a tecla R  No ecrã aparece um P.

Comutar temporariamente para marcação por multifrequência

Após a marcação do número externo ou do estabelecimento da ligação:

► Premir **brevemente** a tecla  .

Ou:

► Opções ►  Multifrequência ► OK

Símbolos do ecrã

Símbolos da barra de estado

Os seguintes símbolos são apresentados na barra de estado, em função das configurações e do estado de funcionamento do telefone:

Símbolo	Significado
	Intensidade de receção (Sem Radiação desativado)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	Vermelho: nenhuma ligação à base
	Sem Radiação ativado: branco, se Alcance máximo ligado; verde, quando Alcance máximo desligado
	Toque de chamada desativado
	Toque de chamada "Beep" ativado
	proteção do teclado

Símbolo	Significado
	Estado de carga da bateria
	branco: mais de 66% de carga
	branco: carga entre 34% e 66%
	branco: carga entre 11% e 33%
	vermelho: carga inferior a 11%
	pisca a vermelho: bateria quase vazia (tem aprox. 5 min. de conversação)
	Bateria a carregar (estado de carga atual):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Símbolo de menu

	Despertador
	Listas Chamadas
	Atendedor de Cham.

	Serviços da rede
	Funções Adicionais
	Configurações

Símbolos do ecrã

Símbolos das teclas de display

Os símbolos seguintes indicam, dependendo da situação de operação, a função atual das teclas:

Símbolo	Ação
	Repetição da marcação
	Apagar texto
	Aceder à agenda telefónica

Símbolo	Ação
	Gravar número na agenda telefónica

Símbolos no ecrã para sinalização de



Estabelecimento da ligação (chamada Efetuada)



Ligação estabelecida



Não é possível o estabelecimento da ligação/ ligação interrompida



Chamada externa



Chamada interna



Lembrete de aniversário



Alarme de evento



Alarme de despertar

Outros símbolos do ecrã



Informação



Solicitação (de segurança)



Aguarde ...



Ação bem sucedida (verde)



Ação falhada (vermelho)

Visão geral do Menu

Aceder ao menu principal: com o telefone no estado de repouso, premir .

Notas

Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.



Despertador

→ pág. 48



Listas Chamadas

Todas Chamadas	→ pág. 44
Cham. Realizadas	→ pág. 44
Cham. Atendidas	→ pág. 44
Cham. Perdidas	→ pág. 44



Atendedor de Cham.

Mensagens	Voice Mail	→ pág. 35
Voice Mail		→ pág. 35



Serviços da rede

Próxima Anónima	→ pág. 22
Reencaminhar	→ pág. 45
Chamada em Espera	→ pág. 22
Todas Anónimas	→ pág. 22
Voice Mail	→ pág. 35
Rejeitar Anónimas	→ pág. 22
Desligar rechamada	→ pág. 23



Funções Adicionais

Calendário	→ pág. 46
Alerta de Ruído	→ pág. 49
Chamada Direta	→ pág. 19
Alarmes Perdidos	→ pág. 47



Configurações

Data/Hora	→	pág. 10	
Áudio		Volume da Chamada	→
		Perfil Auscultador	→
		Sinais de Aviso	→
		Toque de Chamada	→
		Música Espera	→
Ecrã		Proteção do Ecrã	→
		Cores	→
		Iluminação	→
Idioma	→	pág. 25	
Registo		Registar Terminal	→
		Desregistar	→
		Escolher Base	→
Telefonar		Atendim. Autom.	→
		Indicativos	→
		Conferência INT	→
		Código de Acesso	→
		Modo Marcação	→
		Tempo de Flash	→
Base		Repor Terminal	→
		Repor Base	→
		Encriptação	→
		PIN da Base	→
ECO DECT		Alcance máximo	→
		Sem Radiação	→

Serviço de Apoio ao Cliente

Ajuda passo a passo com o Serviço de Apoio a Clientes Gigaset
www.gigaset.com/service



Visite as páginas do Serviço de Apoio a Clientes:

www.gigaset.com/service

Aqui encontrará, entre outras informações:

- ◆ Perguntas e respostas
- ◆ Downloads gratuitos de Software e manuais de instruções
- ◆ Testes de compatibilidade



Contacte os nossos assistentes de serviço:

Não encontra nenhuma solução em "Perguntas e respostas"?
Estamos à sua inteira disposição ...

... por email: www.gigaset.com/contact

... por telefone:

Portugal (+351) 308 804 760

(custo de uma chamada local)

Por favor, tenha disponível o recibo da compra.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia.

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

Perguntas e respostas

Caso surjam questões referentes à utilização do telefone, encontra sugestões para a solução em www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Adicionalmente, as tabelas seguintes contêm os passos para a deteção de avarias.

No ecrã, não aparece nada. - O terminal móvel não está ligado. - Premir  prolongadamente. - As baterias estão descarregadas. - Carregar ou trocar as baterias (→ pág. 7). - A proteção do teclado/ecrã está ativada. - Premir a tecla cardinal  durante algum tempo.
No ecrã pisca a mensagem "Nenhuma Base". - O terminal móvel está fora da área de alcance da base. - Reduzir a distância entre o terminal móvel e a base. - A base não está ligada. - Verificar o transformador da base. - O alcance da base foi reduzido, porque Alcance máximo está desligado. - Ligar Alcance máximo (→ pág. 33) ou reduzir a distância entre o terminal móvel e a base.
No ecrã pisca "Por favor registre o Terminal Móvel na Base" ou "Colocar o Terminal Móvel na base". O terminal móvel ainda não está registado ou foi desregistado pelo registo de um outro terminal móvel (mais de 6 registos DECT). Registar novamente o terminal móvel (→ pág. 36).
O terminal móvel não toca. - O toque de chamada está desativado. - Ativar o sinal de chamar (→ pág. 27). - Reencaminhamento de chamadas configurado. - desativar o reencaminhamento de chamadas (→ pág. 45). - O telefone não toca se o chamador tiver suprimido o número de telefone. - Ativar o toque de chamada para chamadas anónimas (→ pág. 29). - O telefone não toca num determinado período de tempo ou com determinados números. - Verificar a temporização para chamadas externas (→ pág. 28).
Não ouve nenhum toque de chamada/sinal de marcação da rede fixa. Não foi utilizado o cabo telefónico fornecido ou então foi substituído por um cabo novo com disposição de contactos incorreta. Utilizar sempre o cabo telefónico fornecido ou, no caso de adquirir outro cabo telefónico, certifique-se que este tem a disposição apropriada dos contactos da ficha (→ pág. 64).
A ligação é sempre interrompida ao fim de cerca de 30 segundos. Um repetidor (anterior à versão 2.0) foi ativado ou desativado (→ pág. 31). Desligar e voltar a ligar o terminal móvel (→ pág. 14).
Sinal de erro após solicitação do PIN do sistema. O PIN do sistema inserido está errado. Repetir a operação, se necessário, repor o PIN de sistema para 0000 (→ pág. 32).
Esqueceu-se do PIN de sistema. Repor o PIN para o estado de origem 0000 (→ pág. 32).

O seu interlocutor não consegue ouvi-lo.

O microfone do terminal móvel está "silenciado".

- ▶ Ligar novamente o microfone (→ pág. 21).

O número de telefone do chamador não é indicado.

1. **A transmissão do número de telefone (CLI)** não está autorizada no chamador.
 - ▶ **O chamador** deverá solicitar a transmissão do número de telefone (CLI) junto do seu operador de rede.
2. **A indicação do número de telefone (CLIP)** não é suportada pelo operador de rede ou não está autorizada.
 - ▶ Solicitar a indicação do número de telefone (CLIP) junto do seu operador de rede.
3. O seu telefone está ligado a uma central telefónica/um Router com central telefónica integrada (Gateway) que não reencaminha toda a informação.
 - ▶ Repor as predefinições da instalação: retirar brevemente a ficha. Voltar a ligar a ficha e esperar até o equipamento reiniciar.
 - ▶ Verificar as configurações da central telefónica e, se necessário, ativar a indicação do número de telefone. Procurar no Manual de Instruções da central termos como CLIP, transmissão do número de telefone, transferência do número de telefone, indicação de chamada, ... ou consultar o fabricante da central.

Quando efetua uma configuração, ouve um sinal de erro.

A ação falhou/a introdução está errada.

- ▶ Repetir a operação.
- Observe o ecrã e, se necessário, consulte novamente o Manual de Instruções.

Não é possível consultar o serviço Voice Mail.

A sua central telefónica está configurada para marcação por impulsos.

- ▶ Alterar o modo de marcação para multifrequência.

Declaração de conformidade

Este equipamento destina-se a ser ligado a uma linha telefónica fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que o tipo de instalação de rádio Gigaset C530 corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet:

www.gigaset.com/docs.

Esta declaração também pode estar disponível nos documentos "Declarações Internacionais de Conformidade" ou "Declarações Europeias de Conformidade".

Como tal, consulte todos estes documentos.

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- ◆ Os equipamentos novos e os respetivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico atual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (p. ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- ◆ Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorreto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- ◆ Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (p. ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- ◆ O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- ◆ Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.
- ◆ Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Gigaset Communications Iberia S.L., C/ Velázquez, 157, 5º 28002 Madrid, Espanha.
- ◆ Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indiretos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- ◆ A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- ◆ As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Exclusão de responsabilidade

O ecrã do seu terminal móvel tem uma resolução de pixéis (pontos de imagem). Cada pixel é constituído por três sub-pixéis (vermelho, verde, azul).

Pode acontecer que um pixel seja erradamente controlado ou apresente uma alteração cromática. **Isso é normal e não é fundamento para reclamação por avaria ao abrigo da garantia.**

Na tabela a seguir verifique o número do erro de pixéis que pode ocorrer sem que seja fundamento para reclamação por avaria ao abrigo da garantia.

Descrição	Número máx. de erros de pixéis permitido
Sub-pixel iluminado a cores	1
Sub-pixel escuro	1
Número total de sub-pixéis de cor e escuros	1



As marcas de utilização no ecrã e invólucro do telefone estão excluídas da garantia.

Ambiente

O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH, temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. As nossas ideias, tecnologias e os nossos atos servem as pessoas, a sociedade e o ambiente. O objetivo da nossa atividade a nível mundial é a salvaguarda dos recursos naturais das pessoas. Reconhecemos a nossa responsabilidade em relação à gestão responsável do ciclo de vida do produto. Os efeitos ambientais dos produtos, incluindo o fabrico, aquisição, utilização, assistência e eliminação já são avaliados na fase de planeamento do produto e do processo.

Informe-se também acerca de produtos e procedimentos ecológicos na Internet em www.gigaset.com.

Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada em conformidade com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TÜV SÜD Management Service GmbH.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2012/19/UE.

A correta eliminação e a recolha seletiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respetivo distribuidor.

Anexo

Cuidados

Limpe o equipamento com um **pano húmido** ou um pano anti-estático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco: existe o perigo de induzir cargas eletrostáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições de superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

Contacto com líquidos

Se o equipamento tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 Desligar o equipamento da alimentação elétrica.
- 2 Retirar as baterias e deixar aberto o compartimento das baterias.
- 3 Deixar escorrer o líquido do equipamento.
- 4 Secar todas as peças com um pano.
- 5 A seguir, colocar o equipamento **pelo menos 72 horas** com o compartimento das baterias aberto e com o teclado virado para baixo (se existente) num local seco e quente (**não**: no microondas, forno ou similar).
- 6 Voltar a ligar o equipamento apenas quando este estiver seco.

Depois de estar completamente seco, o equipamento pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

Características técnicas

Baterias

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensão: 1,2 V

Capacidade: 800 mAh

Autonomias/tempos de carga do terminal móvel

A autonomia do seu Gigaset depende da capacidade da bateria, assim como da idade e da forma de utilização da bateria. (Todos os tempos apresentados a seguir são valores máximos).

Autonomia no estado de repouso (horas)*	320 * 170 **
Autonomia em conversação (horas)	14
Autonomia em caso de 1,5 horas de conversação por dia (horas) *	130 * 100 **
Tempo de carga na base (horas)	8,5
Tempo de carga no carregador (horas)	7,5

* Sem Radiação desligado, sem iluminação de display em repouso

** Sem Radiação ligado, sem iluminação de display em repouso

Consumo de energia da base

Em modo de repouso

- Terminal móvel no carregador cerca de 1,0 W

- Terminal móvel fora do carregador cerca de 0,5 W


Durante a chamada cerca de 0,65 W

Características técnicas gerais

DECT

Standard DECT	Compatível
Standard GAP	Compatível
Número de canais	60 canais duplex
Banda de frequências	1880-1900 MHz
Método duplex	Multiplexagem no tempo, comprimento de trama 10 ms
Frequência de repetição do impulso de transmissão	100 Hz
Duração do impulso de transmissão	370 µs
Largura de banda por canal	1728 kHz
Velocidade de transmissão	1152 kbit/s
Modulação	GFSK
Codificação de voz	32 kbit/s
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal, potência de impulso de 250 mW
Máximo	Até 50 m em interiores, até 300 m em espaços abertos
Alimentação da base	230 V ~ / 50 Hz
Condições ambientais de funcionamento	+5 °C a +45 °C; 20% a 75% de humidade relativa do ar
Modo de marcação	DTMF (multi-frequência)/PD (marcação por impulsos)

Fichas de ligação do cabo telefónico

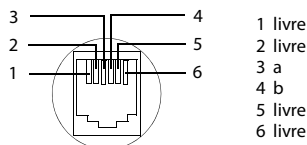

Tabelas de caracteres

Caracteres padrão

Premir a respetiva tecla o número de vezes indicado.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 DEL	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PNR	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 DEL	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Espaço em branco

2) Quebra de linha

Acessórios

Transforme o seu Gigaset numa central telefónica sem fios:

Terminal móvel Gigaset C620H

- ◆ Função mãos-livres com excelente qualidade áudio
- ◆ Ecrã TFT a cores de 1,8"
- ◆ Agenda telefónica para até 250 registos
- ◆ Autonomia em conversação/repouso de até 26/530 h, baterias normais
- ◆ 4 perfis de mãos-livres para uma experiência com qualidade de voz personalizada
- ◆ Proteção do ecrã (relógio analógico ou digital)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Despertador
- ◆ Calendário com alarmes
- ◆ Modo noturno controlado por horário com função de silenciar os toques de chamada
- ◆ Função "não incomodar" para chamadas "anónimas"
- ◆ Lista de bloqueio para 15 números de telefone indesejados
- ◆ Alerta de Ruído, Chamada Direta

www.gigaset.com



Terminal móvel Gigaset E630H

- ◆ Função mãos-livres com excelente qualidade áudio
- ◆ Teclas laterais para um fácil ajuste do volume
- ◆ Ecrã TFT a cores de 1,8"
- ◆ Proteção contra salpicos
- ◆ Atendimento fácil com qualquer tecla
- ◆ Agenda telefónica para até 200 registos
- ◆ Autonomia em conversação/repouso de até 20/250 h, baterias normais
- ◆ Função de lanterna
- ◆ Alerta de chamada através de indicador LED
- ◆ Tecla de perfil para rápida adaptação ao ambiente
- ◆ Proteção do ecrã (relógio analógico ou digital)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Despertador
- ◆ Calendário com alarmes
- ◆ Modo noturno controlado por horário com função de silenciar os toques de chamada
- ◆ Função "não incomodar" para chamadas "anónimas"
- ◆ Alerta de Ruído, Chamada Direta

www.gigaset.com



Terminal móvel Gigaset C430H-C530H

- ◆ Função mãos-livres com excelente qualidade áudio
- ◆ Ecrã a cores TFT de 1,8"
- ◆ Agenda telefónica para até 200 registos
- ◆ Autonomia em conversação/repouso de até 20/250 h, baterias standard
- ◆ Proteção do ecrã (relógio analógico ou digital)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Despertador
- ◆ Calendário com alarmes
- ◆ Modo noturno controlado por horário com função de silenciar os toques de chamada
- ◆ Função "não incomodar" para chamadas "anónimas"
- ◆ Alerta de Ruído, Chamada Direta

www.gigaset.com



Clip mãos livres L410 para telefones sem fios

- ◆ Total liberdade de movimento enquanto telefona
- ◆ Fixação prática através de clip
- ◆ Mãos livres com uma qualidade de som perfeita
- ◆ Transferência de chamadas simples a partir do terminal móvel
- ◆ Peso aprox. de 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ 5 níveis de volume
- ◆ Indicação de estado por meio de LED
- ◆ Autonomia em conversação/repouso de até 5/120 h
- ◆ O alcance é de até 50 m em interiores e de até 300 m em espaços abertos

www.gigaset.com



Auricular ZX300

- ◆ Qualidade de voz perfeita
- ◆ Conforto ideal
- ◆ Peso aprox. de 12 g

www.gigaset.com



Auricular ZX400

- ◆ Qualidade de voz perfeita
- ◆ Conforto ideal
- ◆ Peso aprox. de 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

O Gigaset Repeater permite-lhe aumentar o alcance entre o seu terminal móvel Gigaset e a base.

www.gigaset.com



Compatibilidade

Pode encontrar mais informações sobre as funções dos terminais móveis quando registados nas várias estações base Gigaset em:

www.gigaset.com/compatibility

Todos os acessórios e baterias podem ser encomendados através de um revendedor especializado.

Gigaset
Original
Accessories

Utilize apenas acessórios originais. Desta forma, evita possíveis problemas de saúde e danos materiais e assegura o cumprimento de todas as disposições legais relevantes.

Índice remissivo

A	
Abrir agenda	
telefónica	14
Aceder à lista de repetição da marcação	18
Acessórios	65
Agenda telefónica	
sequência dos registos	41
Agenda telefónica, ver agenda telefónica	
Ajuda	58
Alarme	48
Alcance	45
Alerta de Ruído (baby monitor)	49
Alterar	
configurações	25
configurações do telefone	25
idioma do ecrã	9
nome do terminal móvel	37
PIN	32
Alternar	
duas chamadas externas	23
Altifalante	20
Ambiente	61
Aniversários/eventos Aniversários/	
Eventos	47
Anónima	20
Atendimento automático de chamadas	27
Ativar	
proteção do teclado	14
Autonomia do terminal móvel	63
AWS ver Reencaminhamento de chamadas	
B	
Barra de estado	1
símbolos	53
Base	
alterar nome	36
Beep (sinal de aviso)	28
C	
Calendário	46
Capacidade de memória na agenda	
telefónica	41
Caracteres acentuados	17
Características técnicas	60, 63
Carregador (terminal móvel)	
instalar	5
ligar	6
Central telefónica	
configurar o modo de marcação	51
gravar o prefixo	51
ligar a base	51
mudar para marcação por	
multifrequência	52
programar tempo de Flash	51
tempos de pausa	52
Cham.externas	
temporização do toque	
de chamada	28
Chamada	
atender	19
atender automaticamente	27
chamada direta	19
chamada interna	38
chamada perdida	44
chamadas anónimas	22
chamadas externas	18
estabelecer chamadas anónimas	22
interna	38
rejeitar chamadas anónimas	22
transferir internamente	
(estabelecer ligação)	38
Chamada de emergência	
não é possível!	4
Chamada em espera	
chamada externa	22
externa durante chamada interna	19, 38
interna durante chamada externa	19, 38
Chamada externa	18
chamada em espera	22
transferir internamente	
(estabelecer ligação)	38
Chamada interna	38
chamada em espera	19, 38
Chamadas anónimas desativadas	29
CLIP	20
CLIR	22
CNIP	20
Código de acesso à rede	51
Código de acesso à rede	
(Central telefónica)	51
Colocação em funcionamento	5
Colocar em funcionamento,	
terminal móvel	7
Conector do auricular	11
Conferência	
duas chamadas externas	24
terminar	38

Conferência a 3	
duas chamadas externas	24
terminar	38
Configurar a data	10, 56
Configurar a hora	10, 56
Configurar idioma do ecrã	25
Consulta interna	38
Consumo de energia	63
Contacto com líquidos	62
Conteúdo da embalagem	5
Correção de erros de inserção	17
Corrigir erros de inserção	17
Cuidados do equipamento	62
D	
Data de aniversário, ver aniversário	
DEC (modo de marcação por impulsos)	51
Declaração de conformidade	59
Desativar	
alerta de ruído	50
conferência interna	39
proteção do teclado	14
Desativar o serviço de Voice Mail	35
Desconhecido	20
Desligar módulo de transmissão	33
Desregistar (terminal móvel)	36
Desvio ver Reencaminhamento de chamadas	
Dia importante	40
perdido	47
DTMF (multi-frequência)	51, 52
E	
Eco	51
ECO DECT	33
Ecrã	
alterar o idioma do ecrã	9
avariado	4
configurar	25
esquema de cores	26
iluminação	26
ligar a iluminação	26
proteção de ecrã	25
Ecrã avariado	4
Efetuar	
participar	39
Efetuar chamadas	
atender chamada	19
externa	18
interna	38
Eliminação	62
Enviar	
registro da agenda telefónica	
para o terminal móvel	42
toda a agenda telefónica	
para o terminal móvel	42
Enviar agenda telefónica	40
enviar para o terminal móvel	42
enviar registro/lista para o	
terminal móvel	42
gravar inserção	40
gravar número de um texto	43
utilizar para inserir número	
de telefone	43
Equipamento médico	4
Esquema de cores	26
Estabelecer chamadas anónimas	22
Estado de carga das pilhas	53
Estado de origem	32
Estado de repouso	
voltar ao	16
Evento	
configurar	46
perdido	47
Externo	20
F	
Ficha do cabo telefónico, disposição	
dos contactos da ficha	64
Fichas de ligação	64
Função não incomodar para chamadas	
anónimas	29
G	
Garantia	60
I	
Identificação do número	20
suprimir	22
Identificação do número de telefone	
do chamador, Indicações	20
Idioma	9
Iluminação, ecrã	26
Indicação	
alarmes/aniversários perdidos	47
ativar/desativar novas mensagens	26
capacidade de memória da agenda	
telefónica	41
do número de telefone (CLI/CLIP)	20
mensagem do serviço Voice Mail	16, 35
Indicação do estado de carga	1

Índice remissivo

Indicação no ecrã do número de telefone (CLI/CLIP)	20
Indicações de segurança	4
Indicativos configurar o próprio prefixo	25
Iniciar consulta chamadas internas	38
externa	23
terminar	23
Inserir caracteres especiais	17
Inserir letras especiais	17
Inserir tremas	17
Intensidade de ligação à base.	53
Intensificador de recepção, ver Repeater	
Interna estabelecer chamadas.	38
Introduzir texto	17
Isonção de responsabilidade.	61
L	
Ligação com a base	36
Ligação de auriculares.	11
Ligar a base à rede elétrica/telefónica	6
alterar configurações	25
alterar o PIN do sistema	32
instalar	5
ligar à central telefónica	51
ligar ao router	51
montagem na parede	6
mudar.	36
repor predefinições.	32
Ligar/desligar microfone (terminal móvel)	21
Ligar/desligar o LED de mensagens	26
Líquido	62
Lista chamadas atendidas	44
chamadas de saída	44
chamadas perdidas	44
listas de chamadas	44
terminais móveis	14
Lista de chamadas	44
eliminar registo	44
Listas de chamadas	44
eliminar registo	44
Listas de mensagens	16
telefónica	16
M	
Maíúsculas/minúsculas	17
Mãos-Livres	20
Marcação abreviada	29
Marcação por impulsos	51
Marcação por multifrequência (MF).	51, 52
Marcar com a agenda telefónica	19
com a lista de chamadas	18
com lista de repetição da marcação	18
com marcação abreviada	29
Máximo	5
alcance	33
Melhor base.	36
Melodia toque de chamada para chamadas internas/externas	27
Melodia em espera	28
Microfone	1
Minúsculas/maíúsculas.	17
Modo de marcação	51
Modo de repetição (despertador)	48
Modo Eco+ (desligar módulo de transmissão)	33
Modo noturno toque de chamada para chamadas externas	28
Modo XES	51
Montagem da base na parede	6
N	
Navegação descrição geral	55
telefónica	14
P	
Paging (Procurar)	37
Participar numa chamada externa.	39
Pausa após a tecla R	52
após ocupação de linha	52
após prefixo	52
Pausa na marcação	52
Perfil de auscultador.	27
Perguntas e Respostas	58
Pilhas estado de carga	53
indicação.	1
inserir.	7
símbolo	1
PIN do sistema nome	32
repor	32

Possibilidades de configuração	
telefone	25
Predefinições de fábrica	32
Prefixo (Central telefónica)	51
Procurar	
na agenda telefónica	41
terminal móvel	37
Programar tecla numérica	29
Proteção de ecrã	25
Protecção contra chamada	28
Protecção contra chamadas	28
Próteses auditivas	4
R	
Rechamada	23
terminal antecipadamente	23
Reduzir	
potência de transmissão	33
radiação	33
Reencaminhamento de chamadas (AWS) ..	45
Registar (terminal móvel)	36
Registar outros terminais móveis	
Gigaset	36
Registo das listas	44
Repeater	31
Repor as definições de fábrica	32
Resolução de problemas	
geral	58
Restaurar as definições de fábrica	32
Router	
ligar a base	51
S	
Selecionar registo da agenda telefónica ..	41
Sequência na agenda telefónica	41
Serviço de Apoio ao Cliente	57
Serviço Voice Mail	35
Serviços da Rede	
configurar	22
durante uma chamada externa	22
específicos do operador	21
Silenciar o terminal móvel	21
Símbolo	
alarme	48
Símbolos	
barra de estado	53
indicação de novas mensagens	16
nas teclas de display	54
Símbolos do ecrã	53
Sinal acústico, ver Sinais de aviso	
Sinal de advertência, ver Sinais de aviso	
Sinal de aviso (beep)	28
Som, ver Toque de chamada	
Sons de aviso	28
T	
Tabelas de caracteres	64
Tecla	
programar com função ou número	29
Teclas	
tecla 1 (marcação rápida)	1
tecla Asterisco	1
tecla Atender/Marcar	1
tecla Cardinal	1
tecla de Mensagens	1
tecla de Navegação	1, 14
tecla Desligar (chamada)	1
tecla Desligar/Terminar	18
tecla Ligar/desligar	1
tecla R	1, 52
teclas de Função	1, 15
Teclas de Função	15
n.º da agenda telefónica	29
símbolos	54
Telefone	
configurar	25
repor predefinições	32
utilizar	14
Tempo de carga do terminal móvel	63
Tempo de Flash	51
Terminal móvel	
alterar configurações	25
alterar o nome	37
anular o registo	36
colocar em funcionamento	7
configurar	25
esquema de cores	26
estado de repouso	16
idioma do ecrã	9, 25
iluminação do ecrã	26
ligar o carregador	6
ligar/desligar	14
lista	14
mudar para melhor recepção	36
mudar para outra base	36
Paging (Procurar)	37
procurar	37
proteção de ecrã	25
registar	36
registar numa outra base	36
registar outro Gigaset	36
repor predefinições	32

silenciar	21
sons de aviso	28
transferir chamada	38
utilizar como alerta de ruído.	49
utilizar vários	36
volume do auscultador	20
volume do modo Mãos-livres	20
Toque de chamada	27
desligar para chamadas anónimas.	29
melodia para chamadas	
internas/externas	27
nome	27
temporização para chamadas	
externas	28
Toque de chamada VIP	40
Transferir chamada	
associar interlocutor	39
externa	18
transferir (estabelecer ligação)	38
transferir internamente	
(estabelecer ligação)	38
Transferir chamada externa	
internamente	38
Transformador	4

V

Visualizar mensagem do serviço	
Voice Mail	16, 35
Visualizar o número	
de telefone	17
gravar na agenda telefónica.	40
inserir com a agenda telefónica.	43
na agenda telefónica	43
ver o número do interlocutor (CLIP) ...	20
Volume	
volume do auscultador	20
volume do auscultador/função	
Mãos-livres terminal móvel	20
volume do modo Mãos-livres	20

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com